

GARMIN®

Garmin DriveAssist™ 50



Посібник користувача

© 2015 Компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Усі права захищено. Згідно з законами про авторські права повне чи часткове копіювання цього документа без письмового дозволу компанії Garmin заборонене. Компанія Garmin залишає за собою право змінювати чи вдосконалювати свою продукцію, а також вносити зміни до цього документа, не зобов'язуючись повідомляти будь-кого про такі зміни чи вдосконалення. Щоб отримати останні оновлення або додаткові відомості щодо користування цим продуктом, відвідайте сайт www.garmin.com.

Garmin® та логотип Garmin є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній і зареєстровані в США та інших країнах. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Garmin babyCam™, Garmin Connect™, Garmin DriveAssist™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, та myTrends™ є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Android™ є торговою маркою компанії Google Inc. Apple® та Mac® є торговими марками компанії Apple Inc, зареєстрованими в США та інших країнах. Текстовий товарний знак та логотипи Bluetooth® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється згідно з відповідною ліцензією. Foursquare® є торговою маркою корпорації Foursquare Labs, Inc. у США та інших країнах. microSD™ та логотип microSDHC є торговими марками компанії SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® та Windows XP® є зареєстрованими торговими марками корпорації Microsoft у США та інших країнах.

Зміст

Початок роботи	1	Уникання заторів на маршруті.....	9
Оновлення продукту.....	1	Об'їзд платних доріг.....	9
Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express.....	1	Об'їзд доріг, де потрібна віньєтка.....	9
Garmin DriveAssist Огляд пристрою.....	1	Уникання дорожніх об'єктів.....	9
Установлення картки пам'яті для відеореєстратора.....	2	Уникнення природоохоронних зон.....	9
Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу.....	2	Налаштовувані небажані об'єкти.....	9
Увімкнення та вимкнення пристрою.....	2	Рух бездоріжжям.....	10
Отримання сигналу GPS.....	2	Пошук і збереження об'єктів	10
Піктограми панелі стану.....	2	Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку.....	10
Використання екранних клавіш.....	2	Перегляд результатів пошуку на мапі.....	10
Регулювання гучності.....	3	Зміна зони пошуку.....	10
Увімкнення автоматичного регулювання гучності.....	3	Об'єкти зацікавлення (O3).....	10
Користування аудіомікшером.....	3	Пошук об'єкта за категорією.....	10
Регулювання яскравості зображення.....	3	Пошук у певній категорії.....	10
Відеореєстратор	3	Навігація до об'єктів зацікавлення в межах місця.....	11
Вирівнювання камери.....	3	Foursquare.....	11
Запис за допомогою відеореєстратора.....	3	Засоби пошуку.....	11
Збереження відеозаписів.....	3	Пошук адреси.....	11
Фотозйомка.....	3	Пошук перехрестя.....	11
Початок або зупинення запису з відеореєстратора.....	3	Пошук міста.....	11
Перегляд відео та фотографій.....	3	Пошук об'єкта за координатами.....	11
Відтворення відеозаписів і фотографій на комп'ютері.....	3	Перегляд нещодавно знайдених об'єктів.....	11
Видалення відеоролика або фотографії.....	4	Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів.....	12
Функції та попередження для інформування водія	4	Пошук місця останньої стоянки.....	12
Увімкнення або вимкнення звукових попереджень водія.....	4	Перегляд інформації про поточне розташування.....	12
Відеокамери, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора.....	4	Пошук рятувальних служб і пального.....	12
Прогресивна система допомоги під час керування транспортним засобом.....	5	Як дістатися до вас.....	12
Увімкнення або вимкнення прогресивної системи допомоги під час керування.....	5	Додавання ярлика.....	12
Сповіщення про початок руху.....	5	Видалення ярлика.....	12
Система попередження про небезпеку зіткнення попереду.....	5	Збереження об'єктів.....	12
Система попередження про покидання ряду.....	5	Збереження об'єкта.....	12
Прокладання шляху до місця призначення	6	Збереження поточного розташування.....	12
Маршрути.....	6	Редагування збереженого об'єкта.....	12
Запуск навігації за маршрутом.....	6	Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій.....	12
Запуск навігації за маршрутом із використанням карти.....	6	Видалення збережених об'єктів.....	12
Повернення додому.....	6	Використання карти	12
Ваш маршрут на карті.....	6	Інструменти карти.....	13
Допомога у виборі активного ряду.....	7	Перегляд інструмента карти.....	13
Перегляд поворотів і напрямків.....	7	Ввімкнення інструментів карти.....	13
Перегляд усього маршруту на карті.....	7	Об'єкти попереду.....	13
Прибуття до пункту призначення за допомогою Garmin Real Vision™.....	7	Перегляд наступних об'єктів.....	13
Додавання пунктів до маршруту.....	7	Налаштування категорій об'єктів попереду.....	13
Формування маршруту.....	7	Інформація про маршрут.....	13
Виконання об'їзду.....	7	Перегляд даних маршруту на карті.....	13
Зупинення навігації за маршрутом.....	8	Перегляд сторінки інформації про маршрут.....	13
Зміна режиму розрахунку маршруту.....	8	Перегляд журналу маршруту.....	14
Планувальник подорожей.....	8	Скидання шляхової інформації.....	14
Планування подорожі.....	8	Перегляд дорожнього руху попереду.....	14
Навігація до збереженого маршруту.....	8	Перегляд інформації про дорожній рух на карті.....	14
Оптимізації порядку зупинок у подорожі.....	8	Пошук дорожніх пригод.....	14
Редагування та зміна порядку об'єктів у подорожі.....	8	Налаштування карти.....	14
Редагування та збереження поточного маршруту.....	8	Налаштування шарів карти.....	14
Зміна варіантів маршрутів для подорожі.....	8	Зміна областей даних на карті.....	14
Планування подорожей.....	8	Зміна перспективи огляду карти.....	14
Використання рекомендованих маршрутів.....	9	Дані дорожнього руху	14
Уникання затримок, платежів і певних зон.....	9	Отримання шляхової інформації за допомогою приймача шляхової інформації.....	14
		Отримання шляхової інформації за допомогою Smartphone Link.....	15
		Про передплати на шляхову інформацію.....	15
		Перегляд передплат на шляхову інформацію.....	15
		Додавання передплати.....	15
		Увімкнення даних про дорожній рух.....	15
		Голосова команда	15
		Налаштування фрази активації.....	15

Активация голосовой команды	15	Налаштування babyCam	21
Поради щодо використання голосових команд	15	Налаштування Bluetooth	21
Початок навігації за маршрутом з використанням голосових команд	15	Вимкнення Bluetooth	21
Збереження відео запису за допомогою голосової команди	15	Налаштування екрана	21
Інструкції з вимкнення звуку	15	Налаштування шляхової інформації	22
Голосове керування	16	Налаштування одиниць виміру і часу	22
Налаштування голосового керування	16	Встановлення часу	22
Використання голосового керування	16	Налаштування мови та клавіатури	22
Підказки щодо голосового керування	16	Налаштування сигналізації наближення	22
Підключені функції Bluetooth	16	Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності	22
Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link	16	Відновлення налаштувань	22
Піктограми стану функцій Bluetooth	16	Інформація про пристрій	22
Налаштування функцій Bluetooth для пристрою Apple	16	Технічні характеристики	22
Підключення до програми Smartphone Link на пристрої Apple	16	Кабелі живлення	22
Вимкнення режиму дзвінків із вільними руками для пристрою Apple	17	Заряджання пристрою	23
Вимкнення отримання даних Smartphone Link та інтелектуальних сповіщень для пристрою Apple	17	Обслуговування пристрою	23
Налаштування функцій Bluetooth на смартфоні з Android™	17	Догляд за пристроєм	23
Підключення до програми Smartphone Link на смартфоні Android	17	Очищення лінзи об'єктива	23
Вимкнення функцій Bluetooth для смартфона з Android	17	Чищення корпусу	23
Smartphone Link	17	Чищення сенсорного екрана	23
Завантаження Smartphone Link	17	Уникнення крадіжки	23
Передача даних про місцезнаходження з телефону на пристрій	18	Перезавантаження пристрою	23
Оперативні сервіси Garmin	18	Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача	23
Передплата на оперативні сервіси Garmin	18	Виймання пристрою із кріплення	23
Інтелектуальні сповіщення	18	Видалення кріплення із присмоктувача	23
Отримання повідомлень	18	Видалення присмоктувача з лобового скла	23
Перегляд списку повідомлень	18	Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення	23
Використання пристрою "вільні руки"	19	Усунення несправностей	23
Здійснення дзвінків	19	Мої відеозаписи розмиті	23
Прийом дзвінка	19	Мої відеозаписи обрізані або неповні	24
Користування історією викликів	19	Як збільшити тривалість роботи картки пам'яті камери?	24
Використання параметрів вхідних дзвінків	19	Присмоктувач не тримається на лобовому склі	24
Збереження номеру домашнього телефону	19	Пристрій не приймає супутникові сигнали	24
Від'єднання пристрою Bluetooth	19	Пристрій не заряджається у моєму транспортному засобі	24
Видалення спарення з телефоном	19	Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго	24
Користування програмами	19	Пристрій не відображається як знімний диск на комп'ютері	24
Перегляд довідки	19	Пристрій не відображається як портативний пристрій на комп'ютері	24
Пошук тем довідки	19	Пристрій не відображається на комп'ютері ні як портативний пристрій, ні як знімний диск	24
Перегляд прогнозу погоди	19	Телефон не підключається до пристрою	24
Перегляд погоди поблизу іншого міста	19	Додаток	25
Перегляд даних метеорадіолокатора	20	Установлення картки пам'яті для карт і даних	25
Перегляд попереджень метеослужби	20	Управління даними	25
Перевірка умов дорожнього руху	20	Про картки пам'яті	25
Дорожні камери photoLive	20	Підключення пристрою до комп'ютера	25
Збереження дорожньої камери	20	Завантаження файлів з комп'ютера	25
Перегляд дорожньої камери	20	Перегляд статусу сигналу GPS	25
Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення	20	Придбання додаткових карт	25
Персоналізація пристрою	20	Придбання аксесуарів	25
Налаштування карти і транспортного засобу	20	Алфавітний покажчик	26
Увімкнення карт	20		
Налаштування навігації	20		
Налаштування режиму розрахунку	21		
Налаштування імітованого місцезнаходження	21		
Налаштування камери	21		
Налаштування додаткової камери	21		

Початок роботи

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зауваження щодо використання пристрою та інші важливі дані наведені у документі *Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки*, вкладеному у коробку із пристроєм.

- Установіть картку пам'яті для камери (*Установлення картки пам'яті для відеореєстратора, стор. 2*).
- Оновіть карти та програмне забезпечення на своєму пристрої (*Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express, стор. 1*).
- Установіть пристрій у транспортному засобі і підключіть його до джерела живлення (*Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу, стор. 2*).
- Вирівняйте відеореєстратор (*Вирівнювання камери, стор. 3*).
- Отримайте сигнал GPS (*Отримання сигналу GPS, стор. 2*).
- Відрегулюйте гучність (*Регулювання гучності, стор. 3*) і яскравість екрана (*Регулювання яскравості зображення, стор. 3*).
- Прокладіть шлях до місця призначення (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 6*).

Оновлення продукту

Встановіть Garmin Express™ (www.garmin.com/express) на своєму комп'ютері.

Вона забезпечує зручний доступ до цих послуг із пристроїв Garmin®.

- Оновлення програмного забезпечення
- Оновлення карт
- Реєстрація продукту

Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express

Програма Garmin Express дозволяє завантажувати та встановлювати на пристрій останні оновлення карт і програмного забезпечення. Оновлення карт дозволяють підтримувати дані карт в актуальному стані. Це забезпечує точний та ефективний розрахунок пристроєм маршрутів ваших подорожей. Garmin Express доступна для комп'ютерів Windows® та Mac®.


- 1 На своєму комп'ютері перейдіть на сторінку www.garmin.com/express.



- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для встановлення на комп'ютері з ОС Windows виберіть **Завантажити версію для Windows**.
 - Для встановлення на комп'ютері з ОС Mac виберіть **Завантажити версію для Mac**.
- 3 Відкрийте завантажений файл і виконайте інсталяцію, дотримуючись вказівок, що з'являтимуться на екрані.
- 4 Запустіть програму Garmin Express.
- 5 Підключіть свій пристрій Garmin до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.



- 6 Клацніть **Додати пристрій**.
Програма Garmin Express визначить пристрій.
- 7 Натисніть **Додати пристрій**.
- 8 Для додавання вашого пристрою до програми Garmin Express дотримуйтеся вказівок, що з'являтимуться на екрані.
По завершенні встановлення програма Garmin Express розпочне пошук оновлень карт і програмного забезпечення для вашого пристрою.
- 9 Виберіть один із варіантів:
 - Для встановлення всіх доступних оновлень натисніть **Установити всі**.
 - Для встановлення одного оновлення натисніть **Переглянути деталі** і оберіть оновлення.

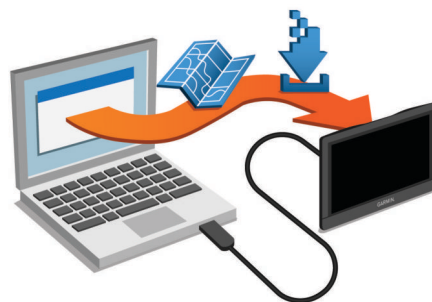

Програма Garmin Express завантажить і встановить оновлення на пристрій. Оновлення карт мають великий обсяг, отже у разі використання повільного інтернет-з'єднання їх завантаження може тривати довго.

Garmin DriveAssist Огляд пристрою



①	Кнопка живлення
②	Порт USB для живлення та передачі даних
③	Роз'єм для картки пам'яті камери

④	Мікрофон для голосових команд або викликів у режимі "вільні руки"
⑤	Роз'єм для картки пам'яті, де зберігаються карти та дані

Установлення картки пам'яті для відеореєстратора

Щоб пристрій міг записувати відео із вбудованого відеореєстратора, потрібно встановити картку пам'яті у камеру. Для камери необхідна картка пам'яті microSD™ об'ємом від 4 до 64 ГБ класу швидкості 10 або вище. Можна скористатися картою пам'яті з комплекту або придбати сумісну картку пам'яті у постачальника електроніки.

- 1 Вставте картку пам'яті ① в роз'єм ② для картки пам'яті на камері.

ПРИМІТКА. якщо вставити картку пам'яті в неправильний роз'єм, камера може не записувати відео.



- 2 Натискайте на картку, доки не почуєте клацання.

Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій містить літій-іонний акумулятор. Щоб запобігти можливим травмам або пошкодженню пристрою внаслідок надмірного нагріву акумулятора, зберігайте пристрій у захищеному від сонячних променів місці.

Для того, щоб пристрій працював від акумулятора, акумулятор треба спочатку зарядити.

- 1 Під'єднайте автомобільний кабель живлення ① до USB-порту пристрою.



- 2 Приєднайте кріплення ② до присмоктувача ③, натиснувши на кріплення до клацання.
- 3 Притисніть присмоктувач до вітрового скла і поверніть важіль ④ в напрямку вітрового скла.
- 4 Вставте планку, розташовану зверху кріплення, у щілину в задній панелі пристрою.
- 5 Притисніть низ кріплення до пристрою, доки не почуєте клацання.
- 6 Під'єднайте інший кінець кабелю живлення до роз'єму живлення автомобіля.

Увімкнення та вимкнення пристрою

- Для увімкнення пристрою натисніть кнопку живлення або під'єднайте його до електромережі.
- Для переходу в режим очікування натисніть кнопку живлення на увімкненому пристрої.

У режимі очікування екран буде вимкнено, а споживання електроенергії скорочено до мінімуму, але пристрій може миттєво повернутися до робочого стану.

ПІДКАЗКА: пристрій зарядиться швидше, якщо перебуватиме в режимі очікування під час заряджання.

- Щоб остаточно вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку живлення, а коли на екрані з'явиться запит підтвердження, натисніть **Вимкнути**.

Запит підтвердження з'явиться за п'ять секунд. Якщо відпустити кнопку живлення до появи цього запиту, пристрій перейде в режим очікування.

Отримання сигналу GPS

Після увімкнення навігаційного пристрою приймач GPS починає збір супутникових даних та визначає поточне місцезнаходження. Індикатор  на панелі стану відображає потужність супутникового сигналу. Час, потрібний для отримання сигналу від супутників, залежить від різних факторів, зокрема від відстані до місця останнього використання навігаційного пристрою, умов видимості неба, а також від часу, що минув із попереднього використання пристрою. При першому увімкненні навігаційного пристрою отримання супутникового сигналу може тривати кілька хвилин.

- 1 Увімкніть пристрій.
- 2 Зачекайте, доки пристрій не знайде супутники.
- 3 Якщо необхідно, вийдіть з приміщення на відкрите місце, подалі від високих будівель та дерев.

Коли позначка  стане зеленою, це означає, що пристрій отримав сигнал супутника і готовий до навігації.

Піктограми панелі стану

Панель стану розташована вгорі екрана головного меню. Піктограми панелі стану відображають інформацію про функції пристрою. Деякі з піктограм можна вибирати, щоб змінити налаштування або переглянути додаткову інформацію.

	Статус сигналу GPS. Натисніть та утримуйте, щоб дізнатися точність GPS та переглянути отримані супутникові дані (<i>Перегляд статусу сигналу GPS, стор. 25</i>).
	Bluetooth® статус. Дозволяє переглянути налаштування Bluetooth (<i>Налаштування Bluetooth, стор. 21</i>).
	Увімкнено функцію виклику в режимі "вільні руки". Дозволяє користуватися телефоном (<i>Використання пристрою "вільні руки", стор. 19</i>).
	Поточний час. Дозволяє настроїти показання часу (<i>Встановлення часу, стор. 22</i>).
	Рівень заряду акумулятора.
	Підключення до додатку Smartphone Link. Дозволяє переглянути інформацію про під'єднаний пристрій та підписку (<i>Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link, стор. 16</i>).
	Температура. Дозволяє переглянути прогноз погоди (<i>Перегляд прогнозу погоди, стор. 19</i>).
	Стан запису відеореєстратора. Дозволяє переглянути записи відеореєстратора (<i>Відеореєстратор, стор. 3</i>).

Використання екранних клавіш

Екранні клавіші пристрою дозволяють переходити між сторінками та меню і вибирати потрібні налаштування.

- Щоб повернутися до попереднього екрана меню, виберіть .
- Щоб швидко повернутися до головного меню, утримуйте .
- Для гортання списків або меню скористайтеся кнопками  або .
- Для більш швидкого прокручування утримуйте  або .
- Щоб відкрити контекстне меню для поточного екрана, виберіть .

Регулювання гучності

- 1 Виберіть **Гучність**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Скористайтеся повзунком, щоб відрегулювати гучність.
 - Виберіть , щоб вимкнути звук пристрою.
 - Виберіть  для перегляду додаткових можливостей.

Увімкнення автоматичного регулювання гучності

Пристрій може збільшувати чи зменшувати гучність автоматично, залежно від рівня фонового шуму.

- 1 Виберіть **Гучність** > .
- 2 Виберіть **Автоматична гучність**.

Користування аудіомікшером

Аудіомікшер дозволяє регулювати рівень гучності для різних типів аудіозаписів, наприклад навігаційних підказок або телефонних дзвінків. Рівень гучності для кожного типу аудіофайлу встановлюється у відсотках від загальної гучності.

- 1 Виберіть **Гучність**.
- 2 Виберіть  > **Аудіомікшер**.
- 3 Використовуйте повзунки для налаштування гучності в різних типах аудіофайлів.

Регулювання яскравості зображення

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Екран** > **Яскравість**.
- 2 Скористайтеся повзунком, щоб відрегулювати яскравість.

Відеореєстратор

Вирівнювання камери

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не намагайтеся вирівняти камеру під час керування транспортним засобом.

Камеру потрібно вирівнювати щоразу під час встановлення або переміщення пристрою. Прогресивні функції для допомоги водію можуть працювати неправильно, якщо камеру не вирівняно.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Камера** >  > **Вирівнювання**.
- 2 Нахиліть пристрій та поверніть камеру ліворуч чи праворуч, щоб вирівняти камеру.
Перетин лінії має вказувати точно прямо, а лінія горизонту повинна бути розташована по центру між верхом і низом екрана.

Запис за допомогою відеореєстратора

ПОВІДОМЛЕННЯ

Правові обмеження

Юрисдикцією деяких місцевостей зйомка чи виставлення на загальний огляд фотографій або відео людей чи їхніх засобів пересування за допомогою цього пристрою

вважаються порушенням права на недоторканість особистого життя. Відповідальність за знання та дотримання застосовних законів та прав на недоторканість особистого життя за юрисдикцією вашої місцевості лежить на вас.

Щоб записувати відео за допомогою вбудованого відеореєстратора, потрібно встановити картку пам'яті для камери (*Установлення картки пам'яті для відеореєстратора*, стор. 2).

За замовчуванням пристрій розпочинає записувати відео миттєво, одразу після увімкнення. Запис продовжуватиметься, новий матеріал записуватиметься замість найстарішого незбереженого відео, доки відеореєстратор не вимкнеться. Під час запису світлодіодний індикатор постійно горить червоним кольором.

Збереження відеозаписів

За замовчуванням пристрій використовує датчик для виявлення можливих аварій і зберігає матеріал перед виявленою подією, під час та після неї.

Можна також зберегти відео в будь-який час уручну.

- 1 Під час запису виберіть **Програми** > **Камера на панелі прил.** > .
Пристрій зберігає фото- та відеоматеріали, зняті перед натисненням кнопки, під час натиснення та після нього .
- 2 Виберіть  знову, щоб збільшити час запису (при необхідності).
Кількість відеоматеріалу для збереження зазначається у відповідному повідомленні.

Кількість місця на картці пам'яті обмежена. Після збереження відеозапису потрібно передати запис на комп'ютер чи інший зовнішній носій даних для постійного зберігання (*Відтворення відеозаписів і фотографій на комп'ютері*, стор. 3).

Фотозйомка

Пристрій дозволяє створювати фотографії. За замовчуванням разом із фотографією пристрій зберігає інформацію про час і місцезнаходження.

Виберіть **Програми** > **Камера на панелі прил.** > .
Пристрій зробить фотознімок і збереже його на картку пам'яті.

Початок або зупинення запису з відеореєстратора

- 1 Виберіть **Програми** > **Камера на панелі прил.**
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб зупинити запис, виберіть .

ПІДКАЗКА: за замовчуванням запис автоматично розпочинається з наступним увімкненням пристрою. Цей параметр можна вимкнути в налаштуваннях камери (*Налаштування камери*, стор. 21).

 - Щоб розпочати запис, виберіть .

Перегляд відео та фотографій

ПРИМІТКА. під час перегляду відео чи фотографій відеозапис не здійснюється.

- 1 Виберіть **Програми** > **Галерея** > **Так**.
- 2 Виберіть відеоролик або фотографію.
Пристрій відобразить відео чи фотографію. Відтворення відеоролика розпочинається автоматично. Якщо відеоролик чи фотографія містить інформацію про місцезнаходження, відповідне місце відмічається на карті.

Відтворення відеозаписів і фотографій на комп'ютері

Програма Garmin Dash Cam Player дозволяє переглядати, зберігати та редагувати записані відеоролики на комп'ютері.

Можна також переглядати та накладати інформацію про час, дату, місце та швидкість, записану разом із відео. Щоб дізнатися більше, завітайте на www.garmin.com/dashcamplayer.

Видалення відеоролика або фотографії

- 1 Виберіть **Програми > Галерея > Так**.
- 2 Виберіть відеоролик або фотографію.
- 3 Виберіть  > **Так**.

Функції та попередження для інформування водія

ПОВІДОМЛЕННЯ

Функції попередження та обмеження швидкості призначені лише для довідки; ви зобов'язані завжди підкорятися всім знакам обмеження швидкості на маршруті й завжди діяти виходячи з міркувань безпеки дорожнього руху. Garmin не несе відповідальності за будь-які штрафи чи виклики до суду, які можуть бути наслідком недотримання всіх відповідних правил та знаків дорожнього руху.

Функції вашого пристрою сприяють безпечнішому керуванню автомобілем та підвищують ефективність, навіть якщо ви їдете по знайомій території. Пристрій подає звуковий сигнал або повідомлення й відображає інформацію щодо кожного попередження. Ви можете ввімкнути або вимкнути звуковий сигнал чи повідомлення для кожного типу попередження. В окремих регіонах деякі попередження недоступні.

Шкільна територія або зона навколо школи: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до та обмеження швидкості (за наявності) для школи або шкільної території, що знаходиться поблизу.

Зменшення обмеження швидкості: пристрій подає звуковий сигнал і відображає очікуване обмеження швидкості, щоб ви могли підготуватися до її зменшення.

Обмеження швидкості перевищено: пристрій подає звуковий сигнал і відображає значок обмеження швидкості в червоній рамці, коли ви перевищуєте межі швидкості, встановлені для цієї дороги.

Ви їдете в невірному напрямку по вулиці з одностороннім рухом: пристрій озвучує повідомлення та виводить попередження на весь екран, якщо ви їдете в невірному напрямку по вулиці з одностороннім рухом. Екран буде обведено червоним, а попередження буде відображатися у верхній частині екрана, поки ви не з'їдете з вулиці з одностороннім рухом або не змініте напрямок руху.

Залізничний переїзд: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до найближчого залізничного переїзду.

Тварини на дорозі: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до найближчої тварини на дорозі.

Поворот: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до повороту на дорозі.

Повільніший рух транспорту: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до транспорту, що рухається повільніше, коли ви наближаєтеся до нього на вищій швидкості. Щоб скористатися цією функцією, ваш пристрій має отримувати інформацію про дорожній рух (*Отримання шляхової інформації за допомогою приймача шляхової інформації, стор. 14*).

Попередження про втому: пристрій подає звуковий сигнал і пропонує найближчі зупинки для відпочинку, якщо ви знаходитесь за кермом безперервно протягом двох годин або більше.

Попередження про небезпеку зіткнення попереду:

пристрій попереджає вас, виявивши, що ви не дотримуетесь безпечної дистанції між вашим та попереднім автомобілем (*Система попередження про небезпеку зіткнення попереду, стор. 5*).

Попередження про покидання ряду: якщо пристрій виявляє можливий ненавмисний перетин обмежувальної лінії ряду руху, відтворюється попередження (*Система попередження про покидання ряду, стор. 5*).

Сповіщення про початок руху: коли після зупинки рух транспорту починається знову, пристрій подає звуковий сигнал, і на екрані з'являється відповідне попередження.

Увімкнення або вимкнення звукових попереджень водія

Ви можете вимкнути окремі звукові попередження водія. Візуальне попередження виводиться на екран, навіть якщо звукове попередження вимкнене.

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Звукові оповіщення водія**.
- 2 Встановіть або зніміть прапорець біля кожного попередження.

Відеокамери, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не несе відповідальності за точність та наслідки використання бази даних сигналів небезпеки або швидкості.

ПРИМІТКА. ця функція є не в усіх моделях продукту та доступна не в усіх регіонах.

Інформація щодо місць розташування відеокамер, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора, наявна в певних регіонах для продуктів деяких моделей. Пристрій сповіщає вас, коли ви наближаєтеся до виявленої відеокамери, що фіксує перевищення швидкості або проїзд на червоний сигнал світлофора.

- Поточні дані щодо відеокамер, які фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора, можна отримати як передплатувану послугу через оперативні сервіси Garmin в програмі Smartphone Link (*Оперативні сервіси Garmin, стор. 18*).
- Для забезпечення актуальності оновлень бази даних про розташування камер, що фіксують перевищення швидкості та рух на червоний сигнал світлофора, у вас має бути активна передплата послуги, що надає можливість завантажувати та зберігати дані про камери. Завітайте на сторінку garmin.com/speedcameras, де можна перевірити наявність такої інформації, дізнатися, чи доступна вона для продукту певної моделі, оформити передплату або отримати разове оновлення. Ви завжди можете придбати дані нового регіону або продовжити термін дії існуючої передплати.

ПРИМІТКА. у деяких регіонах до окремих пакетів продуктів входять попередньо завантажені дані про відеокамери, що фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофора, із можливістю оновлення без оформлення підписки.

- Ви можете скористатися програмним забезпеченням Garmin Express (garmin.com/express) для оновлення бази даних відеокамер, яка зберігається на вашому пристрої. Часте оновлення пристрою дозволить мати найактуальнішу інформацію про камери.

Прогресивна система допомоги під час керування транспортним засобом

Ваш пристрій оснащено прогресивною системою допомоги під час керування (ADAS), яка використовує дані із вбудованого відеореєстратора для попередження водія про небезпеку на дорозі.

Увімкнення або вимкнення прогресивної системи допомоги під час керування

Ви можете увімкнути або вимкнути прогресивну систему допомоги під час керування в налаштуваннях камери ([Налаштування камери, стор. 21](#)).

- 1 Виберіть **Налаштування > Камера**.
- 2 Установіть або зніміть прапорець біля кожного типу попередження.

Сповіщення про початок руху

Коли після зупинки рух транспорту попереду починається знову, система сповіщення про початок руху подає звуковий сигнал і на екрані з'являється відповідне попередження. Це попередження з'являється, тільки якщо транспортний засіб попереду проїхав значну відстань, а ваш транспортний засіб не рухається. Цією функцією можна скористатись на світлофорах або за умови затримки руху транспорту. Для виявлення транспортного засобу, що рухається або зупинився, функція використовує відеореєстратор. Необхідною передумовою є достатня видимість на дорозі.

Система попередження про небезпеку зіткнення попереду


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Функції системи попередження про небезпеку зіткнення попереду (FCWS) передбачено лише для інформаційних цілей. Це не позбавляє вас відповідальності та необхідності слідкувати за дорожнім рухом і зовнішніми умовами, дотримуватись правил і завжди діяти виходячи з міркувань безпеки дорожнього руху. Система FCWS використовує камеру для відтворення попередження про небезпечне скорочення дистанції і тому може бути неефективною в умовах обмеженої видимості.

ПРИМІТКА. ця функція є не в усіх моделях продукту та доступна не в усіх регіонах.

Система FCWS забезпечує відтворення попередження у випадку, коли пристрій виявляє небезпечне скорочення відстані до транспортного засобу, що знаходиться попереду. Пристрій визначає швидкість вашого транспортного засобу за допомогою GPS і на основі цього розраховує значення безпечної дистанції прямування. Система FCWS активується, коли швидкість руху транспортного засобу перевищує 48 км/год. (30 миль/год.).

Коли пристрій виявляє, що відстань до транспортного засобу попереду замала, лунає звуковий сигнал, і на екрані з'являється попередження.

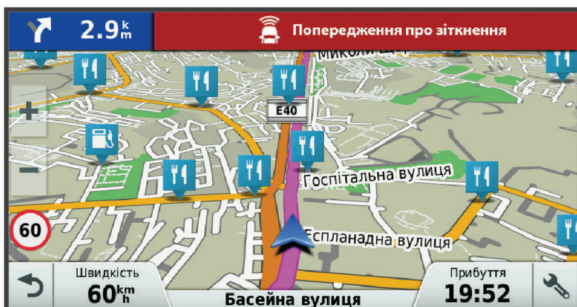

Підказки щодо роботи системи попередження про небезпеку зіткнення попереду

На роботу системи попередження про небезпеку зіткнення попереду (FCWS) впливає кілька факторів. Деякі умови можуть завадити системі FCWS виявити транспортний засіб попереду.

- Система FCWS активується, лише коли швидкість руху транспортного засобу перевищує 48 км/год. (30 миль/год.).
- Система FCWS може не виявити транспортний засіб попереду, якщо транспортний засіб у полі огляду камери не видно через дощ, туман, сніг, відблиск сонця чи передніх фар, або через темряву.
- Система FCWS може не працювати належним чином, якщо камеру неправильно вирівняно ([Вирівнювання камери, стор. 3](#)).
- Система FCWS може не виявляти транспортні засоби, відстань до яких більша за 40 м (130 фут.) або менша за 5 м (16 фут.).

Система попередження про покидання ряду

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Функції системи попередження про покидання ряду (LDWS) передбачено лише для інформаційних цілей. Це не позбавляє вас відповідальності та необхідності слідкувати за дорожнім рухом і зовнішніми умовами, дотримуватись правил і завжди діяти виходячи з міркувань безпеки дорожнього руху. Система LDWS використовує камеру для відтворення попередження про перетин лінії розділення рядів руху і тому може бути неефективною в умовах обмеженої видимості.

Система LDWS попереджає вас, якщо пристрій виявляє можливий ненавмисний перетин обмежувальної лінії ряду руху. Наприклад, пристрій попереджає вас, якщо ви перетинаєте суцільну смугу розділення рядів руху або виїжджаєте на смугу зустрічного руху. Система LDWS забезпечує відтворення попереджень, лише коли швидкість руху транспортного засобу перевищує 64 км/год. (40 миль/год.). Попередження з'являється відповідно з лівого або правого боку екрана в залежності від того, яку саме обмежувальну лінію було перетнуто.



ПРИМІТКА. для забезпечення найкращої роботи системи LDWS потрібно налаштувати параметр Розташування камери, вказавши місце встановлення пристрою у транспортному засобі.

Налаштування параметра "Розташування камери"

Можна встановити пристрій ліворуч, по центру або праворуч на лобовому склі або панелі приладів. Для забезпечення найкращої роботи системи LDWS потрібно налаштувати параметр Розташування камери, вказавши місце встановлення пристрою у транспортному засобі.

- 1 Виберіть **Налаштування > Камера > Розташування камери**.
- 2 Виберіть відповідне розташування пристрою.

Підказки щодо роботи системи попередження про покидання ряду

На роботу системи попередження про покидання ряду (LDWS) впливає кілька факторів. Деякі умови можуть завадити системі LDWS виявити покидання ряду.

- Система LDWS забезпечує відтворення попереджень, лише коли швидкість руху транспортного засобу перевищує 64 км/год. (40 миль/год.).
- Система LDWS не відтворює попередження на деяких типах доріг, наприклад на в'їздах і виїздах автострад чи в місцях сходження рядів руху.
- Система LDWS може не працювати належним чином, якщо камеру неправильно вирівняно ([Вирівнювання камери, стор. 3](#)).
- Система LDWS може не працювати належним чином, якщо для параметра Розташування камери не вказано відповідне положення пристрою в транспортному засобі.
- Системі LDWS потрібно, щоб лінії розділення рядів руху було видно чітко та постійно.
 - Покидання ряду може не бути виявлено, якщо розділювальні лінії не видно через дощ, туман, сніг, густу тінь, відблиск сонця чи передніх фар, дорожні конструкції або будь-яку іншу візуальну перешкоду.
 - Покидання ряду може не бути виявлено, якщо лінії розділення рядів руху зміщені, відсутні або сильно зношені.
- Система LDWS може не виявити покидання ряду на дуже широких, вузьких або звивистих дорогах.

Прокладання шляху до місця призначення

Маршрути

Маршрут – це шлях від вашого поточного місцезнаходження до іншого (або інших).

- Пристрій вираховує рекомендований маршрут до вашого місця призначення на підставі заданих вами налаштувань, у тому числі способу прокладання маршруту ([Зміна режиму розрахунку маршруту, стор. 8](#)) та місць, яких потрібно уникати ([Уникання затримок, платежів і певних зон, стор. 9](#)).
- Ви можете швидко почати поїздку до місця призначення, скориставшись рекомендованим маршрутом, або обрати альтернативний маршрут ([Запуск навігації за маршрутом, стор. 6](#)).
- Якщо вам треба проїхати або уникати якихось певних доріг, можна встановити користувацькі налаштування маршруту ([Формування маршруту, стор. 7](#)).
- Ви можете додати в маршрут кілька пунктів призначення ([Додавання пунктів до маршруту, стор. 7](#)).

Запуск навігації за маршрутом

- Виберіть **Куди поїдемо?**, та знайдіть потрібний об'єкт ([Пошук і збереження об'єктів, стор. 10](#)).
- Виберіть потрібний об'єкт.
- Виберіть один із варіантів:
 - Щоб почати навігацію, скориставшись рекомендованим маршрутом, виберіть **Старт**.
 - Щоб вибрати альтернативний маршрут, натисніть **Y** і виберіть маршрут.
У правій частині карти відобразяться альтернативні маршрути.

- Щоб відредагувати шлях маршруту, натисніть **Y** > **Редагувати маршрут** і додайте до маршруту пункти формування ([Формування маршруту, стор. 7](#)).

Пристрій розраховує маршрут до місця і надає відповідні голосові підказки та інформацію на карті ([Ваш маршрут на карті, стор. 6](#)). Попереднє відображення основних доріг на вашому маршруті з'явиться біля краю карти на кілька секунд.

Якщо вам потрібно зробити зупинку в додаткових місцях, можна додати відповідні місця до маршруту ([Додавання пунктів до маршруту, стор. 7](#)).

Запуск навігації за маршрутом із використанням карти

Можна запустити навігацію за маршрутом, обравши певне місце на карті.

- Виберіть **Огляд карти**.
- Перетягуйте карту і змінюйте її масштаб, щоб відкрити на екрані зону пошуку.
- За необхідності виберіть **Q**, щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категоріями.
На карті з'являться знаки об'єктів (**Q** або блакитна крапка).
- Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть знак потрібного об'єкта.
 - Виберіть потрібну точку, наприклад вулицю, перехрестя чи адресу об'єкта.
- Виберіть **Старт**.

Повернення додому

Коли ви вперше використовуєте маршрут додому, пристрій попросить вас ввести місце розташування дому.


- Виберіть **Куди поїдемо? > Додому**.
- Введіть місце розташування дому за необхідності.

Редагування даних позиції "Дім"

- Виберіть **Куди поїдемо? > ≡ > Встан. позицію "Дім"**.
- Введіть дані позиції "Дім".

Ваш маршрут на карті

Під час подорожі пристрій вказує шлях, надаючи відповідні підказки та відтворюючи інформацію на карті. Інструкції щодо наступного повороту, виїзду чи інших дій відображаються вгорі на карті.

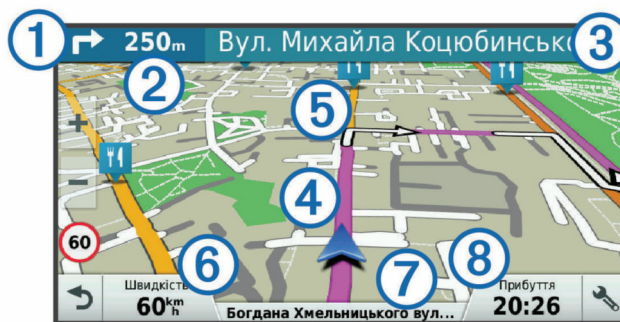


①	Наступна дія на маршруті. Вказує на наступний поворот, виїзд чи інші дії та ряд, у якому треба їхати, за наявності цієї інформації.
②	Відстань до наступної дії.
③	Назва вулиці або виїзду, пов'язаного з наступною дією.
④	Ваш маршрут підсвічується на карті.
⑤	Наступна дія на маршруті. Стрілки на карті вказують місце наступних дій.

⑥	Швидкість транспортного засобу.
⑦	Назва дороги, якою ви їдете.
⑧	Приблизний час прибуття. ПІДКАЗКА: натисніть на це поле, щоб змінити відображувану інформацію (<i>Зміна областей даних на карті, стор. 14</i>).

Допомога у виборі активного ряду

Коли Ви під'їжджаєте до повороту під час навігації за маршрутом, поруч із картою з'являється детальна імітація дороги. Кольорова лінія ① позначає смугу, яку треба зайняти для здійснення повороту.

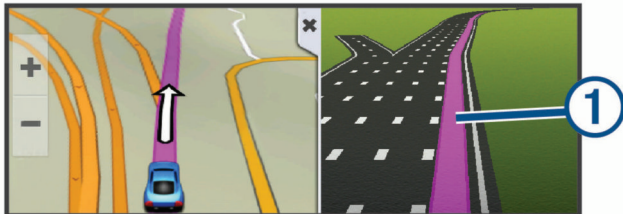

Перегляд поворотів і напрямків

Рухаючись маршрутом, ви можете переглядати наступні повороти, зміни ряду або інші вказівки.

- На екрані карти виберіть опцію:
 - Щоб переглянути наступні повороти й напрямки під час руху, виберіть **> Число поворотів**. Інструмент карти відобразить наступні чотири повороти або напрямки за межами карти. Список автоматично оновлюється в процесі пересування маршрутом.
 - Щоб переглянути повний список поворотів і напрямків для всього маршруту, виберіть текстову панель у верхній частині карти.
- Виберіть поворот або напрямок (необов'язково). Відобразиться детальна інформація. Розв'язки на магістральних дорогах можуть позначатися зображенням розв'язки за наявності.

Перегляд усього маршруту на карті

- Під час навігації за маршрутом, виберіть будь-яку точку на карті.
- Виберіть **📍**.

Прибуття до пункту призначення за допомогою Garmin Real Vision™

Функція Garmin Real Vision при наближенні до деяких пунктів призначення, у тому числі адрес і географічних координат, автоматично відображає вид із камери. Місце призначення відображається на зображенні оточення, знятому відеореєстратором.

Деякі умови можуть заважати роботі цієї функції.

- Ця функція доступна не в усіх регіонах та не для всіх типів пунктів призначення.
- Ця функція може не працювати, якщо пункт призначення розташований далеко від маршруту або дороги, близько до повороту або місця іншого маневру, або на дуже звивистій чи горбистій дорозі.
- Ця функція може не працювати, якщо дорогу або пункт призначення погано видно через погодні умови, рослини чи інші перешкоди.
- Ця функція може не працювати за занадто яскравого або поганого освітлення.

Додавання пунктів до маршруту

Для додавання певного об'єкта до свого маршруту потрібно спочатку прокласти маршрут (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 6*).

Ви можете додати об'єкти посередині або в кінці маршруту. Наприклад, можна додати АЗС як наступну зупинку на своєму маршруті.

ПІДКАЗКА: для створення складних маршрутів із великою кількістю місць для відвідування або запланованими зупинками можна скористатися планувальником подорожей, який дозволяє планувати, створювати графік та зберігати маршрут (*Планування подорожі, стор. 8*).

- На екрані карти виберіть **➔ > Куди поїдемо?**
- Знайдіть потрібний об'єкт (*Пошук і збереження об'єктів, стор. 10*).
- Виберіть потрібний об'єкт.
- Виберіть **Старт**.
- Виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати певний об'єкт як наступну зупинку на маршруті, виберіть **Додати як наступну зупинку**.
 - Щоб додати певний об'єкт у кінець маршруту, виберіть **Додати як останню зупинку**.
 - Щоб додати певний об'єкт та налаштувати порядок місць на маршруті, виберіть **Додати до пот. марш..**

Пристрій перерахує маршрут, щоб включити доданий об'єкт, і побудує маршрут до місць вашого призначення по порядку.

Формування маршруту

Щоб сформувати свій маршрут, потрібно спочатку запустити навігацію за маршрутом (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 6*).

Можна вручну змінити шлях, таким чином сформувавши маршрут. Це дозволяє прокласти маршрут із використанням певної дороги або проїздом через певну територію без додавання точки призначення до маршруту.

- Торкніться будь-якої точки на карті.
- Виберіть **📍**.
У пристрої ввімкнеться режим формування маршруту.
- Вкажіть місце на карті.
ПІДКАЗКА: обравши **+**, можна збільшити масштаб карти, щоб точніше вказати місце.
Пристрій розрахує маршрут заново таким чином, щоб шлях проходив через вибране місце.
- Якщо необхідно, виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати інші точки формування до маршруту, виберіть додаткові місця на карті.
 - Щоб видалити точку формування, виберіть **🗑**.
- Коли формування маршруту буде завершено, виберіть **Старт**.

Виконання об'їзду

Ви можете виконувати об'їзд певної протяжності уздовж маршруту або об'їжджати певні дороги. Це зручно, якщо на вашому шляху розташовані зони дорожніх робіт, перекриті ділянки дороги або ділянки з несприятливими умовами дорожнього руху.

- На карті виберіть **> Змінення маршруту**.
ПІДКАЗКА: якщо в меню інструментів карти відсутній інструмент Змінення маршруту, його можна додати (*Ввімкнення інструментів карти, стор. 13*).
- Виберіть один із варіантів:
 - Щоб об'їхати ділянку маршруту певної протяжності, виберіть **Скоротити шлях**.

- Щоб об'їхати певну дорогу на маршруті, виберіть **Обминути ділянку**.
- Щоб знайти новий маршрут, виберіть **Об'їзд**.

Зупинення навігації за маршрутом

На екрані карти виберіть **⋮** > **Зупинити**.

Зміна режиму розрахунку маршруту

1. Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Режим розрахунку**.
2. Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Мін. часові затрати** для розрахунку маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довшими за відстанню.
 - Виберіть **Бездоріжжям** для розрахунку маршрутів навпростець від пункту до пункту (без використання доріг).
 - Виберіть **Коротша відстань** для розрахунку маршрутів, що є коротшими за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.

Планувальник подорожей

За допомогою планувальника подорожей можна створити та зберегти подорож, для якої можна буде прокласти шлях пізніше. Ця функція може бути корисною для планування маршруту доставок, відпустки чи іншої поїздки. Збережену подорож можна редагувати, індивідуально змінюючи її. Можна змінювати порядок відвідуваних місць, оптимізувати порядок зупинок, додавати інформацію про розклади та точки формування маршруту.

За допомогою планувальника подорожей можна також редагувати та зберігати поточний маршрут.

Планування подорожі

Подорож може містити багато місць призначення й має містити щонайменше відправний пункт і пункт призначення. Відправний пункт – це місце, з якого ви плануєте розпочати свою подорож. Якщо під час подорожі розпочати навігацію з іншого місця, пристрій запропонує можливість спочатку прокласти маршрут до відправного пункту. У кільцевому маршруті відправний пункт і пункт призначення можуть бути однією й тією ж самою точкою.

1. Виберіть **Програми** > **План-к подорож**. > **≡** > **Створити подорож**.
2. Виберіть **Вибрати відправний пункт**.
3. Виділивши потрібний відправний пункт, натисніть **Вибр.**
4. Виберіть **Вибрати пункт призначення**.
5. Виділивши потрібний пункт призначення, натисніть **Вибр.**
6. Виберіть **Додати місцезнаходження** для додавання об'єктів (необов'язково).
7. Після додавання всіх потрібних об'єктів виберіть **Далі** > **Зберегти**.
8. Введіть назву і виберіть **Готово**.

Навігація до збереженого маршруту

1. Виберіть **Програми** > **План-к подорож**.
2. Виберіть збережений маршрут.
3. Виберіть **Старт**.
4. Виберіть перший об'єкт, до якого будете їхати, і натисніть **Почати**.

Пристрій розрахує маршрут від вашого поточного місцезнаходження до вибраного об'єкта й відобразить шлях до всіх місць призначення маршруту по порядку.

Оптимізації порядку зупинок у подорожі

Пристрій може автоматично оптимізувати порядок відвідуваних місць під час подорожі для створення коротшого та більш ефективного маршруту. У випадку оптимізації порядку початковий пункт і пункт призначення не змінюються.

Під час редагування подорожі виберіть **≡** > **Впорядкувати**.

Редагування та зміна порядку об'єктів у подорожі

1. Виберіть **Програми** > **План-к подорож**.
2. Виберіть збережений маршрут.
3. Виберіть потрібний об'єкт.
4. Виберіть один із варіантів:
 - Щоб перемістити об'єкт угору або вниз, виберіть **⬆** і перетягніть об'єкт на нове місце в подорожі.
 - Щоб додати новий об'єкт після вибраного, натисніть **⊕**.
 - Щоб видалити об'єкт, виберіть **✖**.

Редагування та збереження поточного маршруту

Якщо маршрут є поточним, за допомогою планувальника подорожей можна відредагувати та зберегти свій маршрут як подорож.

1. Виберіть **Програми** > **План-к подорож**. > **Мій поточний маршрут**.
2. Відредагуйте свій маршрут за допомогою будь-якої з функцій планувальника подорожей.
Маршрут заново розраховується щоразу, коли вноситься зміна.
3. Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти свій маршрут як подорож і скористатися ним пізніше для навігації (необов'язково).

Зміна варіантів маршрутів для подорожі

Ви можете налаштувати порядок обрахунку маршруту перед початком подорожі.

1. Виберіть **Програми** > **План-к подорож**.
2. Виберіть збережений маршрут.
3. Виберіть **≡** > **Налашт. подорожі**.
4. Виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати точки формування маршруту до своєї подорожі, виберіть **Сформувати маршрут** і дотримуйтесь інструкцій на екрані (**Формування маршруту**, стор. 7).
 - Для зміни режиму розрахунку маршруту подорожі виберіть **Крит. склад. маршр.** (**Зміна режиму розрахунку маршруту**, стор. 8).

Планування подорожей

До кожного об'єкта в подорожі можна додати дані розкладу, у тому числі бажаний час прибуття та тривалість перебування в кожному місці. Це може допомогти спланувати від'їзд, щоб вчасно прибувати до місць, запланованих у подорожі.

1. Виберіть **Програми** > **План-к подорож**.
2. Виберіть потрібний маршрут.
3. Виберіть **≡** > **Налашт. подорожі** > **Редагувати розклад**.
4. Виберіть місце і, дотримуючись інструкцій на екрані, введіть дані розкладу.

ПІДКАЗКА: якщо потрібно скласти розклад для кількох місць у подорожі, потрібно почати з початку подорожі і по порядку переходити від місця до місця до кінця подорожі.

5. Повторіть крок 4, щоб ввести дані розкладу для додаткових місць.
6. Закінчивши, виберіть **Зберегти**.

Під час подорожі потрібно виїжджати не пізніше часу, вказаного для відправного пункту, щоб прибувати до місць зупинки та пунктів призначення не пізніше запланованого часу. Розклад є лише приблизним. На фактичний час прибуття можуть впливати умови дорожнього руху, ремонтні роботи та інші причини затримок.

Використання рекомендованих маршрутів

Для користування цією функцією необхідно спершу зберегти принаймні один об'єкт і увімкнути функцію збереження історії подорожі (*Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності*, стор. 22).

Функція myTrends™ дозволяє пристрою прогнозувати ваш пункт призначення, виходячи з вашої історії подорожі, дня тижня та часу доби. Після того як ви кілька разів відвідаєте збережений об'єкт, цей об'єкт може з'явитися у навігаційній панелі на екрані карти разом із приблизним часом подорожі та даними дорожнього руху.

Виберіть навігаційну панель для перегляду рекомендованого маршруту до цього об'єкта.

Уникання затримок, платежів і певних зон

Уникання заторів на маршруті

Щоб уникати заторів, потрібно отримувати дані дорожнього руху (*Отримання шляхової інформації за допомогою приймача шляхової інформації*, стор. 14).

За замовчуванням пристрій оптимізує маршрут, автоматично уникаючи заторів. Якщо цю функцію було вимкнено в налаштуваннях шляхової інформації (*Налаштування шляхової інформації*, стор. 22), можна переглядати затори й уникати їх уручну.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть **> Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **Альтернативний маршрут** за наявності.
- 3 Виберіть **Старт**.

Об'їзд платних доріг

Пристрій може уникати прокладання маршруту через зони, в яких стягуються платежі, такі як платні дороги, платні мости чи переповнені транспортними засобами зони. Пристрій все одно може використовувати платні зони під час прокладання маршрутів, якщо інших прийнятних доріг немає.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
ПРИМІТКА. меню змінюється залежно від вашого місцезнаходження та даних карти на вашому пристрої.
 - Виберіть **Платні дороги**.
 - Виберіть **Дорожні збори > Платні дороги**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через платну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
 - Щоб завжди уникати платежів, виберіть **Уникати**.
 - Щоб завжди дозволяти платежі, виберіть **Дозволити**.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Об'їзд доріг, де потрібна віньєтка

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Дані карти на вашому пристрої можуть містити детальну інформацію про віньєтки у деяких країнах. Ви можете налаштувати уникання чи дозволити віньєтки для кожної країни.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Дорожні збори > Віньєтки**.

- 2 Виберіть країну.

- 3 Виберіть один із варіантів:

- Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через платну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
- Щоб завжди уникати платежів, виберіть **Уникати**.
- Щоб завжди дозволяти платежі, виберіть **Дозволити**.

- 4 Виберіть **Зберегти**.

Уникання дорожніх об'єктів

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть дорожні об'єкти, яких слід уникати під час прокладання маршрутів, і натисніть **Зберегти**.

Уникнення природоохоронних зон

Пристрій може уникати зон, де діють обмеження на викиди відпрацьованих газів чи інші екологічні обмеження, які можуть стосуватися вашого транспортного засобу.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Природоохоронні зони**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через природоохоронну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
 - Щоб завжди уникати природоохоронних зон, виберіть **Уникати**.
 - Щоб завжди дозволяти прокладання шляху через природоохоронні зони, виберіть **Дозволити**.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Налаштовувані небажані об'єкти

Функція налаштовуваних небажаних об'єктів дозволяє обрати певні області або частини дороги, яких потрібно уникати. Під час розрахунку маршруту пристрій уникатиме цих областей і доріг, якщо наявні інші доцільні варіанти маршрутів.

Оминання дороги

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть **Додати небаж. дорогу**.
- 3 Виберіть початковий пункт відрізка дороги, який слід оминати, і натисніть **Далі**.
- 4 Виберіть кінцевий пункт цього відрізка дороги і натисніть **Далі**.
- 5 Виберіть **Готово**.

Оминання зони

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть **Додати небажаний об'єкт**.
- 3 Виберіть **Додати небажану зону**.
- 4 Виберіть верхній лівий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі**.
- 5 Виберіть нижній правий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі**.
Вибрана зона буде затемненою на карті.
- 6 Виберіть **Готово**.

Вимкнення налаштованого небажаного об'єкта

Ви можете вимкнути уникнення певного налаштованого небажаного об'єкта, не видаляючи його.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть потрібний небажаний об'єкт.

3 Виберіть > **Вимкнути**.

Видалення налаштовуваних небажаних об'єктів

1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Налашт. небажані об'єкти**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Для видалення усіх налаштовуваних небажаних об'єктів виберіть .
- Для видалення одного налаштовуваного небажаного об'єкта виберіть потрібний небажаний об'єкт і натисніть > **Видалити**.

Рух бездоріжжям

Якщо рух здійснюється не вздовж транспортних доріг, можна використовувати режим для бездоріжжя.

1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація**.

2 Виберіть **Режим розрахунку** > **Бездоріжжям** > **Зберегти**.

Наступний маршрут розраховуватиметься як пряма лінія до вибраного місця.

Пошук і збереження об'єктів

Завантажені у пристрій карти містять об'єкти зацікавлення, наприклад ресторани, готелі, автосервіси, а також докладні дані про вулиці. Меню **Куди поїдемо?** допомагає знаходити пункти призначення, забезпечуючи кілька способів перегляду, пошуку та збереження цієї інформації.

- Введіть ключові слова для пошуку, щоб швидко знайти всю інформацію про певне місце (*Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку, стор. 10*).
- Переглядайте або шукайте попередньо завантажені об'єкти зацікавлення за категоріями (*Об'єкти зацікавлення (ОЗ), стор. 10*).
- Знаходьте та фіксуйте об'єкти зацікавлення Foursquare® (*Пошук Foursquare Об'єкти зацікавлення, стор. 11*).
- Користуйтеся засобами пошуку, щоб знаходити певні місця, такі як адреси перехрестя або географічні координати (*Засоби пошуку, стор. 11*).
- Виконуйте пошук поблизу іншого міста або іншої зони (*Зміна зони пошуку, стор. 10*).
- Зберігайте свої улюблені об'єкти, щоб швидко знаходити їх у майбутньому (*Збереження об'єктів, стор. 12*).
- Повертайтеся до нещодавно знайдених об'єктів (*Перегляд нещодавно знайдених об'єктів, стор. 11*).

Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку

Ви можете використовувати панель пошуку для пошуку об'єктів, вводячи потрібну категорію, назву фірми чи торгової марки, адресу чи назву міста.

1 Виберіть **Куди поїдемо?**.

2 Виберіть **Введіть інф.** у панелі пошуку.

3 Введіть ключове слово повністю чи фрагмент ключового слова.

Запропоновані ключові слова з'являтимуться під панеллю пошуку.

4 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку певного типу закладів введіть назву потрібної категорії, наприклад "кінотеатри".
- Для пошуку фірми чи закладу за назвою введіть повну назву або фрагмент назви.

- Для пошуку певної адреси поблизу від вашого місцезнаходження введіть номер будинку і назву вулиці.
- Для пошуку певної адреси в іншому місті введіть номер будинку, назву вулиці, назву міста і штат (регіон).
- Для пошуку певного міста введіть назву міста і штат (регіон).
- Для пошуку об'єкта за координатами введіть широту і довготу.

5 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку з використанням запропонованого ключового слова виберіть це слово.
- Для пошуку з використанням введеного вами тексту виберіть .

6 Якщо необхідно, виберіть потрібний об'єкт.

Перегляд результатів пошуку на мапі

Ви можете переглянути результати пошуку об'єктів на мапі замість списку.

1 Виберіть з результатів пошуку об'єктів.

На мапі відобразиться найближчий об'єкт із результатів пошуку. показує об'єкти з інших результатів пошуку.

2 Виберіть один чи кілька варіантів:

- Для перегляду додаткових результатів пошуку торкніться й перетягніть мапу.
- Щоб обрати інший об'єкт, виберіть .
- Щоб переглянути докладну інформацію й маршрути для вибраного об'єкта, виберіть опис об'єкта в нижній частині мапи.
- Щоб почати навігацію до вибраного об'єкта, виберіть **Старт**.

Зміна зони пошуку

За замовчуванням пристрій здійснює пошук у вашому поточному місцезнаходженні. Ви також можете здійснювати пошук в інших місцях, наприклад поблизу вашого місця призначення, поблизу іншого міста або вздовж поточного маршруту.

1 Виберіть **Куди поїдемо?**.

2 Виберіть **Пошук поблизу**.

3 Виберіть потрібний варіант.

Об'єкти зацікавлення (ОЗ)

Об'єкт зацікавлення – це місце, яке може бути корисним або цікавим для вас. Об'єкти зацікавлення впорядковані за категоріями і можуть мати у складі популярні пункти призначення поїздок, такі як заправні станції, ресторани, готелі та розважальні заклади.

Пошук об'єкта за категорією

1 Виберіть **Куди поїдемо?**.

2 Виберіть потрібну категорію або виберіть **Категорії**.

3 За необхідності виберіть підкатегорію.

4 Виберіть потрібний об'єкт.

Пошук у певній категорії

Після того як буде здійснено пошук об'єкта зацікавлення, у деяких категоріях можуть відображатися списки швидкого пошуку, що містять останні чотири вибрані вами пункти призначення.

1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Категорії**.

2 Виберіть категорію.

3 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть пункт призначення зі списку швидкого пошуку у правій частині екрана.
Список швидкого пошуку містить нещодавно знайдені об'єкти у вибраній категорії.
- Виберіть категорію, якщо це необхідно, а потім виберіть пункт призначення.

Навігація до об'єктів зацікавлення в межах місця

Можна створити маршрут до об'єкта зацікавлення (ОЗ) в межах більшого місця, наприклад до певного магазину в торговому центрі або конкретного терміналу в аеропорту.

1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Введіть інф..**

2 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку місця введіть назву або адресу місця, виберіть **Q** і перейдіть до кроку 3.
- Для пошуку ОЗ введіть назву ОЗ, виберіть **Q** і перейдіть до кроку 5.

3 Виберіть місце.

Під назвою місця з'явиться список категорій, наприклад ресторани, точки прокату автомобілів або термінали.

4 Виберіть категорію.

5 Оберіть ОЗ і виберіть **Старт**.

Пристрій створить маршрут до найближчої до ОЗ паркувальної зони або відповідного входу в заклад. За прибуття до пункту призначення рекомендована паркувальна зона буде позначена прапорцем у шахову клітинку. Місцезнаходження ОЗ в межах місця буде вказано за допомогою мітки у вигляді крапки.

Дослідження місцевості

Ви можете переглянути перелік усіх об'єктів зацікавлення, що знаходяться поблизу.

1 Виберіть місце.

2 Виберіть **i** > **Вивчити це місце**.

Foursquare

Foursquare – це соціальна мережа, базовими даними в якій є дані про місцезнаходження. Пристрій містить попередньо завантажені об'єкти зацікавлення Foursquare, позначені логотипом Foursquare у результатах пошуку місця.

Для використання додаткових функцій можна підключитися до облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link на сумісному смартфоні. Підключившись до облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link, можна переглядати докладну інформацію про об'єкти Foursquare, фіксувати своє перебування в певному місці та знаходити об'єкти зацікавлення в базі даних Foursquare в Інтернеті.

Пошук Foursquare Об'єкти зацікавлення

Можна знаходити об'єкти зацікавлення Foursquare, завантажені на пристрій. Коли ви підключаєтеся до облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link, у результаті пошуку надаються найбільш актуальні результати з бази даних Foursquare в Інтернеті та оптимізовані для вас результати з облікового запису Foursquare.

Виберіть **Куди поїдемо?** > **Категорії** > **Foursquare®**.

Підключення до Foursquare облікового запису

- Підключіть пристрій до Smartphone Link (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link, стор. 16*)
- Відкрийте програму Smartphone Link на смартфоні.
- Відкрийте налаштування програми Smartphone Link і виберіть **Foursquare®** > **Ім'я користувача**.
- Введіть свої дані для входу у Foursquare.

Перегляд Foursquare докладної інформації про об'єкт

Щоб переглядати Foursquare докладну інформацію про об'єкт, слід під'єднати сумісний телефон із запущеною програмою Smartphone Link та виконати вхід до облікового запису Foursquare.

Можна переглядати докладну Foursquare інформацію про об'єкт, таку як оцінки користувачів, інформація про розцінки в ресторанах і години роботи.

1 У результатах пошуку місця виберіть об'єкт зацікавлення Foursquare.

2 Виберіть **i**.

Позначення місцезнаходження у Foursquare

Переш ніж позначити місцезнаходження у Foursquare, слід під'єднати сумісний телефон із запущеною програмою Smartphone Link та виконати вхід до облікового запису Foursquare.

1 Виберіть **Програми** > **Foursquare®** > **Реєстрація**.

2 Виберіть об'єкт зацікавлення.

3 Виберіть **i** > **Реєстрація**.

Засоби пошуку

Інструменти пошуку дозволяють знаходити об'єкти певного типу, реагуючи на підказки на екрані.

Пошук адреси

ПРИМІТКА. порядок кроків може змінюватися залежно від завантажених на пристрій даних карт.

1 Виберіть **Куди поїдемо?**.

2 За потреби виберіть **Пошук поблизу:**, щоб шукати біля іншого міста або району.

3 Виберіть **Адреса**.

4 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про адресу.

5 Виберіть адресу.

Пошук перехрестя

Можна знаходити точки перетину або перехрестя двох вулиць, автомагістралей чи інших доріг.

1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Категорії** > **Перехрестя**.

2 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про вулицю.

3 Виберіть точку перетину.

Пошук міста

1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Категорії** > **Міста**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть місто зі списку найближчих міст.

- Для пошуку поблизу іншого місця виберіть **Пошук поблизу:** (*Зміна зони пошуку, стор. 10*).

- Для пошуку міста за назвою виберіть **Введіть інф.**, введіть назву міста й виберіть **Q**.

Пошук об'єкта за координатами

Ви можете знаходити об'єкти за широтою і довготою. Це може стати у пригоді під час гри в геокешинг.

1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Категорії** > **Координати**.

2 За необхідності виберіть та змініть формат і систему координат.

3 Введіть координати широти та довготи.

4 Виберіть **Відображення на карті**.

Перегляд нещодавно знайдених об'єктів

На пристрої зберігається історія пошуку останніх 50 знайдених об'єктів.

Виберіть **Куди поїдемо? > Недавнє.**

Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів

Виберіть **Куди поїдемо? > Недавнє > ≡ > Очистити > Так.**

Пошук місця останньої стоянки

Коли ви виймаєте увімкнений пристрій із кріплення транспортного засобу, ваше поточне місцезнаходження зберігається як місце стоянки.

Виберіть **Програми > Остання точка.**

Перегляд інформації про поточне розташування

Ви можете скористатися екраном "Де я?" для перегляду інформації про своє поточне розташування. Ця функція може стати у пригоді в разі потреби повідомити службу екстреної допомоги про своє місцезнаходження.

Виберіть на екрані карти транспортний засіб.

Пошук рятівних служб і пального

Можна скористатися екраном "Де я?", щоб знайти найближчі лікарні, поліцейські відділки та АЗС.

- 1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.
- 2 Виберіть **Лікарні, Міліц. відділки, Пальне, чи Дор. допомога.**

ПРИМІТКА. деякі категорії сервісів не доступні в усіх регіонах.

З'явиться список місць розташування вибраної служби, найближчі варіанти будуть угорі.

- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб прокласти маршрут до потрібного місця, виберіть **Старт**
 - Щоб переглянути номер телефону та інші докладні дані про об'єкт, виберіть **i**.

Як дістатися до вас

Якщо вам треба повідомити іншу особу про те, як дістатися до вашого поточного місцезнаходження, пристрій може надати вам необхідні вказівки.

- 1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.
- 2 Виберіть **≡ > Як дістатися до мене.**
- 3 Виберіть початкове розташування.
- 4 Виберіть **Вибр..**

Додавання ярлика

Ви можете додавати ярлики до меню "Куди поїдемо?". Ярлики можуть вказувати на певний об'єкт, категорію чи інструмент пошуку.

Меню "Куди поїдемо?" може містити до 36 піктограм ярликів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Дод. коротку команду.**
- 2 Виберіть потрібний пункт.

Видалення ярлика

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > ≡ > Видал.корот.команди.**
- 2 Виберіть ярлик, який треба видалити.
- 3 Виберіть цей ярлик ще раз для підтвердження.
- 4 Виберіть **Зберегти.**

Збереження об'єктів

Збереження об'єкта

- 1 Виконайте пошук об'єкта (*Пошук об'єкта за категорією, стор. 10*).

- 2 Виберіть потрібний об'єкт із результатів пошуку.

- 3 Виберіть **i**.

- 4 Виберіть **Зберегти.**

- 5 Якщо необхідно, введіть назву і виберіть **Готово.**

Збереження поточного розташування

- 1 Виберіть на екрані карти піктограму транспортного засобу.

- 2 Виберіть **Зберегти.**

- 3 Введіть назву і виберіть **Готово.**

- 4 Виберіть **ОК.**

Редагування збереженого об'єкта

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Збережено.**

- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію.

- 3 Виберіть потрібний об'єкт.

- 4 Виберіть **i**.

- 5 Виберіть **≡ > Редагув..**

- 6 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть **Назва.**
- Виберіть **Номер телефону.**
- Виберіть **Категорії**, щоб віднести збережений об'єкт до певних категорій.
- Виберіть **Змінити символ карти**, щоб змінити символ, який використовується для позначення збереженого об'єкта на карті.

- 7 Внесіть зміни до інформації.

- 8 Виберіть **Готово.**

Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій

Для упорядкування збережених об'єктів можна додавати власні категорії.

ПРИМІТКА. категорії з'являться у меню "Збережено" після того, як вами буде збережено принаймні 12 об'єктів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Збережено.**

- 2 Виберіть потрібний об'єкт.

- 3 Виберіть **i**.

- 4 Виберіть **≡ > Редагув. > Категорії.**

- 5 Введіть одну чи кілька назв категорій, розділивши їх комами.

- 6 Якщо необхідно, виберіть запропоновану категорію.

- 7 Виберіть **Готово.**

Видалення збережених об'єктів

ПРИМІТКА. відновити видалені об'єкти неможливо.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Збережено.**

- 2 Виберіть **≡ > Видал. збереж. об-ти.**

- 3 Встановіть прапорець для пунктів, які потрібно видалити, і виберіть **Видалити.**

Використання карти

За допомогою карти можна прокладати маршрут (*Ваш маршрут на карті, стор. 6*) або переглядати карту місцевості навколо себе, коли активних маршрутів немає.

- 1 Виберіть **Огляд карти.**

- 2 Торкніться будь-якої точки на карті.

- 3 Виберіть один із варіантів:

- Потягніть карту, щоб перемістити її вліво, вправо, вгору або вниз.

- Для збільшення чи зменшення масштабу виберіть **+** або, відповідно, **—**.
- Для перемикання між режимом огляду з орієнтацією на північ і тривимірним режимом огляду виберіть **▲**.
- Щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категоріями, виберіть **Q**.
- Щоб почати навігацію за маршрутом, оберіть місце на карті, а потім виберіть **Старт** (*Запуск навігації за маршрутом із використанням карти, стор. 6*).

Інструменти карти

Інструменти карти забезпечують швидкий доступ до інформації та функцій пристрою під час перегляду карти. Коли активується певний інструмент карти, він з'являється на панелі скраю карти.

Зупинити: зупиняє навігацію активним маршрутом.

Камера: дозволяє переглядати та зберігати відео, або змінювати налаштування відеореєстратора.

Змінення маршруту: дозволяє виконати об'їзд або пропустити об'єкти на маршруті.

Об-ти попереду: відображає об'єкти попереду по маршруту або на дорозі, якою ви їдете (*Об'єкти попереду, стор. 13*).

Число поворотів: відображає список наступних поворотів на маршруті (*Перегляд поворотів і напрямків, стор. 7*).

Дані маршруту: відображає настроювані дані маршруту, наприклад швидкість або відстань у милях (*Перегляд даних маршруту на карті, стор. 13*).

Гучність: налаштовує загальну гучність аудіо.

Яскравість: налаштовує яскравість екрану.

Телефон: відображає список останніх дзвінків із підключеного телефону, а також параметри виклику, якщо виклик активний (*Використання параметрів вхідних дзвінків, стор. 19*).

Рух на дорогах: відображає умови дорожнього руху вздовж вашого маршруту або у вашій області (*Перегляд дорожнього руху попереду, стор. 14*).

Погода: відображає погодні умови у вашій області.

photoLive: відображає камери, що транслюють ситуацію на дорогах у прямому ефірі, з вашого передплатного photoLive (*Дорожні камери photoLive, стор. 20*).

Повідомлення про камеру: дозволяє отримувати інформацію про камери, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофору. Ця функція доступна якщо дані про камери, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофору, встановлено на вашому пристрої та доступне активне підключення до програми Smartphone Link (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link, стор. 16*).

Перегляд інструмента карти

- 1 На екрані карти виберіть **:**.
- 2 Виберіть інструмент карти.
Інструмент карти з'явиться на панелі скраю карти.
- 3 Коли роботу з інструментом карти буде завершено, виберіть **✕**.

Ввімкнення інструментів карти

За замовчуванням у меню інструментів карти ввімкнено лише ті інструменти карти, які використовуються найчастіше. Ви можете додати в меню до 12 інструментів.

- 1 На екрані карти виберіть **:** > **⚙**.
- 2 Установіть позначку напроти кожного інструмента, щоб додати його.

3 Виберіть Зберегти.

Об'єкти попереду

Інструмент Об-ти попереду надає інформацію про наступні об'єкти вздовж вашого маршруту або на дорозі, якою ви їдете. Ви можете переглянути наступні об'єкти зацікавлення, наприклад ресторани, АЗС або зони відпочинку. Якщо ви їдете по автомагістралі, ви можете ознайомитися з інформацією та доступними послугами на наступних виїздах або містах по маршруту, а також з інформацією про дорожні знаки на автомагістралі.

В інструменті Об-ти попереду можна налаштувати три категорії відображення.

Перегляд наступних об'єктів

- 1 На екрані мапи виберіть **:** > **Об-ти попереду**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для перегляду наступних об'єктів у кожній категорії виберіть **■** за необхідності.
 - Щоб ознайомитися з інформацією та доступними послугами на наступних виїздах з автомагістралі або містах по маршруту, виберіть **⌵**.

ПРИМІТКА. ця функція доступна тільки в тому випадку, якщо ви подорожуєте автомагістраллю або автомагістраль включено до вашого маршруту.
- 3 Виберіть пункт для перегляду списку об'єктів для цієї категорії, виїзду або міста.

Налаштування категорій об'єктів попереду

В інструменті Об-ти попереду можна змінювати категорії об'єктів відображення.

- 1 На екрані мапи виберіть **:** > **Об-ти попереду**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть **✎**.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Для переміщення категорії вгору чи вниз списку виберіть і перетягніть стрілку поруч із назвою категорії.
 - Для змінення категорії виберіть потрібну категорію.
 - Для створення власної категорії виберіть категорію, потім виберіть **Спеціальний пошук** і введіть назву закладу чи категорії.
- 5 Виберіть **Готово**.

Інформація про маршрут

Перегляд даних маршруту на карті

Щоб переглядати дані маршруту на карті, потрібно спочатку додати відповідний інструмент у меню інструментів карти (*Ввімкнення інструментів карти, стор. 13*).

На екрані карти виберіть **:** > **Дані маршруту**.

Налаштування полів даних маршруту

Щоб мати змогу налаштовувати дані, які відображаються в полях інструмента даних маршруту карти, необхідно додати інструмент даних маршруту до меню інструментів карти (*Ввімкнення інструментів карти, стор. 13*).

- 1 На екрані карти виберіть **:** > **Дані маршруту**.
- 2 Виберіть поле даних маршруту.
- 3 Виберіть потрібний варіант.

Нове поле даних маршруту з'явиться в меню інструмента даних маршруту карти.

Перегляд сторінки інформації про маршрут

На сторінці інформації про маршрут відображається швидкість руху та статистичні відомості про маршрут.

ПРИМІТКА. якщо ви часто зупиняєтесь, не вимикайте пристрій, щоб забезпечити точне вимірювання часових затрат маршруту.

На екрані карти виберіть **Швидкість**.

Перегляд журналу маршруту

Пристрій фіксує траєкторію маршруту, а саме шлях, який ви подолали.

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Шари карти**.
- 2 Встановіть прапорець для пункту **Журнал маршруту**.

Скидання шляхової інформації

- 1 На екрані карти виберіть **Швидкість**.
- 2 Виберіть **≡ > Скинути дані у полях**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Якщо не виконується навігація за маршрутом, виберіть **Вибрати все**, щоб скинути дані в усіх полях першої сторінки за винятком показань спідометра.
 - Виберіть **Скинути дані маршруту**, щоб скинути дані бортового комп'ютера.
 - Виберіть **Скинути максимальну швидкість**, щоб скинути максимальну швидкість.
 - Виберіть **Скинути дані маршр. В**, щоб скинути дані одометра.

Перегляд дорожнього руху попереду

Можна переглядати дорожні пригоди попереду на маршруті або вздовж дороги, якою ви подорожуєте.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть **: > Рух на дорогах**.
На панелі праворуч від карти з'явиться найближча дорожня пригода попереду.
- 2 Щоб переглянути додаткову інформацію, виберіть цю дорожню пригоду.

Перегляд інформації про дорожній рух на карті

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

- 1 У головному меню виберіть **Програми > Рух на дорогах**.
- 2 За необхідності виберіть **≡ > Легенда**, щоб переглянути умовні позначення карти дорожнього руху.

Пошук дорожніх пригод

- 1 У головному меню виберіть **Програми > Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **≡ > Дорожні пригоди**.
- 3 Виберіть потрібний пункт зі списку.
- 4 Якщо дорожніх пригод декілька, скористайтеся стрілками для перегляду інших дорожніх пригод.

Налаштування карти

Налаштування шарів карти

Ви можете визначати, які дані мають відображатися на карті, наприклад піктограми об'єктів зацікавлення та умов дорожнього руху.

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Шари карти**.
- 2 Виберіть шари, які потрібно додати на карту, і оберіть **Зберегти**.

Зміна областей даних на карті

- 1 На екрані карти виберіть область даних.
ПРИМІТКА. налаштувати Швидкість неможливо.
- 2 Виберіть тип даних, які потрібно відображати на карті.

Зміна перспективи огляду карти

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Вигляд карти для режиму автомобіля**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **За курсом** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією за напрямом руху.
 - Виберіть **На північ** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією на північ.
 - Виберіть **3D** для відображення карти як тривимірного зображення.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Дані дорожнього руху

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не гарантує точності чи своєчасності надання шляхової інформації.

Дані дорожнього руху доступні не в усіх моделях продукту та не в усіх регіонах. Інформацію про приймачі шляхової інформації і зони покриття можна знайти на www.garmin.com/traffic.

Щоб уникати заторів, ваш пристрій має отримувати актуальні дані дорожнього руху.

- Якщо ваш пристрій укомплектовано приймачем шляхової інформації, він може отримувати дані дорожнього руху, що транслюються в ефір (за наявності).
- Моделі, позначення яких закінчується на LT або LMT, комплектуються FM-приймачем шляхової інформації.
- Для отримання даних дорожнього руху за допомогою приймача шляхової інформації пристрій має бути підключений до джерела живлення транспортного засобу за допомогою кабелю живлення, що надається в комплекті.
- Для отримання даних за допомогою приймача шляхової інформації пристрій має працювати в діапазоні трансляції сигналу даних дорожнього руху.
- Пристрій може отримувати шляхову інформацію як передплатну послугу від програми Smartphone Link.

Отримання шляхової інформації за допомогою приймача шляхової інформації

ПОВІДОМЛЕННЯ

Лобове скло із підігрівом (металізоване) може негативно впливати на функціонування приймача шляхової інформації.

Якщо ваш пристрій укомплектовано приймачем шляхової інформації, він може отримувати дані дорожнього руху, що транслюються в ефір (за наявності). Ця функція є не в усіх моделях продукту та доступна не в усіх регіонах.

- 1 Переконайтеся в тому, що ваш пристрій укомплектований приймачем шляхової інформації.
 - Моделі, позначення яких закінчується на LT або LMT, комплектуються FM-приймачем шляхової інформації.
- 2 Підключіть пристрій до джерела живлення транспортного засобу за допомогою кабелю живлення, що надається в комплекті (*Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу, стор. 2*).
Кабель живлення, що надається в комплекті пристрою, містить антену приймача шляхової інформації.

Коли ви знаходитесь в зоні покриття системи надання шляхової інформації, на пристрої може відображатися шляхова інформація, яка допоможе вам уникати заторів.

Отримання шляхової інформації за допомогою Smartphone Link

Послуга поточного оновлення шляхової інформації надає дані про дорожній рух у реальному часі.

- 1 Завантажте Smartphone Link на сумісний телефон (*Завантаження Smartphone Link*, стор. 17).
- 2 Передплатіть послугу поточного оновлення шляхової інформації (*Передплата на оперативні сервіси Garmin*, стор. 18).
- 3 Підключіть пристрій до телефону, на якому запущено програму Smartphone Link (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link*, стор. 16).

Про передплати на шляхову інформацію

Ви можете придбати додаткові передплати або оновити поточні, якщо термін їхньої дії закінчився. Перейдіть на веб-сторінку <http://www.garmin.com/traffic>.

Перегляд передплат на шляхову інформацію

Виберіть **Налаштування** > **Рух на дорогах** > **Передплати**.

Додавання передплати

Ви можете придбати передплати на шляхову інформацію для інших регіонів чи країн.

- 1 У головному меню виберіть **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **Передплати** > **+**.
- 3 Запишіть серійний номер FM-приймача шляхової інформації.
- 4 Завітайте на сторінку www.garmin.com/fmtraffic, щоб придбати передплату і отримати 25-значний код передплати.

Код передплати на отримання шляхової інформації може бути використаний лише один раз. Щоразу як ви продовжуєте термін дії передплати, вам необхідно отримати новий код. Якщо ви маєте кілька FM-приймачів шляхової інформації, вам необхідно отримати новий код для кожного приймача.

- 5 Виберіть **Далі** на пристрої.
- 6 Введіть код.
- 7 Виберіть **Готово**.

Увімкнення даних про дорожній рух

Дані про дорожній рух можна увімкнути або вимкнути.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Рух на дорогах**.
- 2 Встановіть прапорця для пункту **Рух на дорогах**.

Голосова команда

ПРИМІТКА. функція голосових команд доступна не для всіх мов і регіонів і може не підтримуватись на всіх моделях.

ПРИМІТКА. навігація за допомогою голосових команд може бути недостатньо ефективною у шумному середовищі.

За допомогою функції голосових команд ви можете керувати пристроєм, вимовляючи слова та команди. У меню голосових команд наводяться голосові підказки та список доступних команд.

Налаштування фрази активації

Фраза активації – це слово або словосполучення, що вимовляється для увімкнення функції голосових команд. Фраза активації за замовчуванням – Голосова команда.

ПІДКАЗКА: для зменшення ймовірності випадкової активації функції голосових команд можна використовувати складнішу фразу активації.

- 1 Виберіть **Програми** > **Голосова команда** >  > **Фраза активації**.
- 2 Введіть нову фразу активації.
Під час введення фрази активації пристрій визначить її надійність.
- 3 Виберіть **Готово**.

Активация голосовой команды

Вимовте фразу активації.

Після цього відобразиться меню голосових команд.

Поради щодо використання голосових команд

- Говоріть звичайним голосом у напрямку пристрою.
- Для підвищення точності розпізнавання голосу потрібно зменшити рівень фонових шумів, наприклад сторонніх голосів чи звуків радіо.
- Вимовляйте команди саме так, як вони відображаються на екрані.
- За необхідності дійте відповідно до голосових підказок.
- Для зменшення ймовірності випадкової активації функції голосових команд підвищте довжину вибраної фрази активації.
- Прослухайте два звукові сигнали підтвердження активації та вимкнення голосових команд.

Початок навігації за маршрутом з використанням голосових команд

Ви можете вимовляти назви популярних, добре відомих об'єктів.

- 1 Вимовте фразу активації (*Налаштування фрази активації*, стор. 15).
- 2 Скажіть **Знайти місце**.
- 3 Прослухайте голосову підказку і вимовте назву об'єкта.
- 4 Вимовте номер рядка.
- 5 Скажіть **Навігація**.

Збереження відео запису за допомогою голосової команди

Ви можете самостійно зберегти дані з відеореєстратора за допомогою голосової команди.

- 1 Вимовте фразу активації.
- 2 Вимовте **Зберегти відео**.

Пристрій зберігає фото- та відеоматеріали, зняті перед вимовленням команди Зберегти відео, під час вимовлення та після неї.

Інструкції з вимкнення звуку

Голосові підказки для голосових команд можна вимкнути, не вимикаючи звук на пристрої.

- 1 Виберіть **Програми** > **Голосова команда** > .
- 2 Виберіть **Вимкнути інструкції** > **Увімкнено**.

Голосове керування

Для регіонів, де недоступна функція голосових команд, активується функція голосового керування. За допомогою функції голосового керування ви можете керувати пристроєм за допомогою голосу. Перед тим, як скористатися функцією голосового керування, ви маєте налаштувати її на розпізнавання вашого голосу.

Налаштування голосового керування

Функцію Голосове керування необхідно налаштувати для сприйняття голосу одного користувача. Розпізнавання інших голосів неможливе.

1 Виберіть Програми > Голосове керування.

2 Виконуйте інструкції на екрані для записування команд для кожної фрази голосового керування.

ПРИМІТКА. не обов'язково читати фразу точно так, як вона написана на екрані. Ви можете промовити іншу команду з таким самим значенням, залежно від власних уподобань.

Щоб скористатися функцією голосового керування, потрібно промовити команду, яку було призначено для цієї функції.

Використання голосового керування

1 Промовте команду, яку ви записали як фразу для функції Голосове керування.

Після цього відобразиться меню голосового керування.

2 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Підказки щодо голосового керування

- Говоріть звичайним голосом у напрямку пристрою.
- Для підвищення точності розпізнавання голосу потрібно зменшити рівень фонових шумів, наприклад сторонніх голосів чи звуків радіо.
- Вимовляйте команди саме так, як вони відображаються на екрані.
- Коли пристрій успішно розпізнає команду, ви почуєте звуковий сигнал.

Підключені функції Bluetooth

Пристрій має кілька функцій, що використовують Bluetooth і призначені для сумісного смартфону. Для користування деякими функціями на смартфон необхідно встановити програму Smartphone Link. Детальніше дивіться на сторінці garmin.com/smartphonelink.

Використання пристрою "вільні руки": дозволяє робити і приймати телефонні дзвінки за допомогою пристрою, а також використовувати пристрій як засіб гучного зв'язку (спікерфон) для дзвінків із вільними руками. Якщо пристрій підтримує голосові команди для вибраної мови, ви можете телефонувати за допомогою голосових команд.

Повідомлення: дозволяє переглядати сповіщення і повідомлення з телефону на вашому пристрої. Для деяких мов ця функція недоступна.

Передача даних об'єктів на пристрій: дозволяє надсилати дані місцезнаходження зі смартфона на навігаційний пристрій.

Foursquare Реєстрація: дозволяє реєструватися в закладах Foursquare за допомогою навігаційного пристрою.

Інформація про погоду: надсилає на ваш пристрій сповіщення і дані про погоду в режимі реального часу.

Garmin Оперативні сервіси: послуги за передплатою, що дозволяють переглядати на вашому пристрої актуальну інформацію про умови дорожнього руху, стоянки, а також детальні прогнози погоди.

Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link

Для користування функціями Bluetooth необхідно встановити спарення пристрою Garmin DriveAssist з вашим телефоном. Після спарення пристроїв вони автоматично встановлюватимуть з'єднання, якщо їх увімкнено і вони знаходяться в зоні досяжності один одного.

Для використання деяких функцій потрібна програма Smartphone Link. Підключитися до програми Smartphone Link можна під час спарення або пізніше.

1 Встановіть програму Smartphone Link на сторінці магазину застосунків на своєму телефоні (за бажанням).

2 Покладіть пристрій Garmin DriveAssist і свій телефон на відстані не більше 3 м (10 футів) один від одного.

3 На пристрої Garmin DriveAssist виберіть **Налаштування > Bluetooth** і встановіть прапорець **Bluetooth**.

4 Виберіть **Пошук пристроїв**.

5 Увімкніть підтримку бездротової технології Bluetooth на своєму телефоні і встановіть телефон у режим видимості.

Докладнішу інформацію можна знайти в посібнику користувача телефону.

6 На пристрої Garmin DriveAssist виберіть **ОК**.

Пристрій Garmin DriveAssist почне пошук розташованих поблизу пристроїв Bluetooth, і на екрані з'явиться список знайдених пристроїв Bluetooth. Ваш телефон з'явиться в цьому списку протягом хвилини.

7 Виберіть у цьому списку свій телефон і виберіть **ОК**.

8 Підтвердьте запит на спарення на своєму телефоні.

9 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму телефоні (за бажанням).

Якщо ви встановлюєте спарення із пристроєм Apple®, на екрані Garmin DriveAssist з'явиться код безпеки.

10 За необхідності введіть цей код безпеки на своєму телефоні протягом 30 секунд.

Піктограми стану функцій Bluetooth

Піктограми стану відображаються в налаштуваннях Bluetooth навпроти кожного спареного телефону.

Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.

- Сіра піктограма означає, що функцію вимкнено або відключено для відповідного телефону.
- Кольорова піктограма означає, що функцію підключено й увімкнено для відповідного телефону.

	Дзвінки з вільними руками
	Інтелектуальні сповіщення
	Функції та сервіси Smartphone Link

Налаштування функцій Bluetooth для пристрою Apple

За замовчуванням під час спарення телефону всі підтримувані функції Bluetooth увімкнено. Ви можете вмикати, вимикати та налаштовувати певні функції.

Підключення до програми Smartphone Link на пристрої Apple

Для підключення до програми Smartphone Link необхідно спершу встановити спарення і зв'язок пристрою Garmin DriveAssist з телефоном.

Якщо ви не підключилися до програми Smartphone Link під час спарення, ви можете підключитися до неї для отримання доступу до додаткових функцій Bluetooth. Програма Smartphone Link підтримує зв'язок із телефоном за допомогою технології Bluetooth Smart. Під час першого

підключення до програми Smartphone Link пристрою Apple необхідно ввести код безпеки Bluetooth.

- 1 Встановіть програму Smartphone Link на сторінці магазину застосунків на своєму телефоні.
- 2 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму телефоні. На екрані пристрою Garmin DriveAssist з'явиться код безпеки.
- 3 Введіть цей код на своєму телефоні.

Вимкнення режиму дзвінків із вільними руками для пристрою Apple

Ви можете відключити режим дзвінків із вільними руками, не скасовуючи підключення пристрою до телефону для отримання сповіщень і даних Smartphone Link.

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть ім'я телефону, що використовується для дзвінків із вільними руками.
ПІДКАЗКА: ваш телефон може бути підключений для дзвінків із вільними руками та отримання даних із використанням двох різних імен. Піктограма  навпроти імені телефону, яке використовується для дзвінків із вільними руками, буде кольоровою.
- 3 Зніміть прапорець для пункту **Телефонні дзвінки**.

Вимкнення отримання даних Smartphone Link та інтелектуальних сповіщень для пристрою Apple

Ви можете відключити отримання даних Smartphone Link та інтелектуальних сповіщень, не скасовуючи підключення до телефону для дзвінків із вільними руками

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть ім'я телефону, підключеного для отримання повідомлень і даних Smartphone Link.
ПІДКАЗКА: ваш телефон може бути підключений для дзвінків із вільними руками та отримання даних із використанням двох різних імен. Піктограми  і  навпроти імені телефону, яке використовується для отримання даних і повідомлень, є блакитними.
- 3 Зніміть прапорець **Послуги смартфона**.

Відображення чи приховування категорій повідомлень для пристрою Apple

Ви можете фільтрувати повідомлення, що відображаються на вашому пристрої, показуючи чи приховуючи певні категорії.

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть ім'я телефону, підключеного для отримання повідомлень і даних Smartphone Link.
ПІДКАЗКА: ваш телефон може бути підключений для дзвінків із вільними руками та отримання даних із використанням двох різних імен. Піктограми  і  навпроти імені телефону, яке використовується для отримання даних і повідомлень, є кольоровими.
- 3 Виберіть **Розумні сповіщення**.
- 4 Встановіть прапорець навпроти кожного повідомлення, яке слід відображати.

Налаштування функцій Bluetooth на смартфоні з Android™

За замовчуванням під час спарення телефону всі підтримувані функції Bluetooth увімкнено. Ви можете вимкати, вимикати та налаштовувати певні функції.

Підключення до програми Smartphone Link на смартфоні Android

Для підключення до програми Smartphone Link необхідно спершу встановити спарення і зв'язок пристрою Garmin DriveAssist з телефоном.

Якщо ви не підключилися до програми Smartphone Link під час спарення, ви можете підключитися до неї для отримання доступу до додаткових функцій Bluetooth.

- 1 Встановіть програму Smartphone Link на сторінці магазину застосунків на своєму телефоні.
- 2 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму телефоні.

Вимкнення функцій Bluetooth для смартфона з Android

Ви можете вимкнути певні функції Bluetooth і продовжити користуватися іншими функціями.

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть ім'я телефону.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб вимкнути функцію дзвінків із вільними руками, зніміть прапорець для пункту **Телефонні дзвінки**.
 - Щоб вимкнути функцію використання даних Smartphone Link та інтелектуальні сповіщення, зніміть прапорець для пункту **Smartphone Link**.
 - Щоб вимкнути певні повідомлення програми, скористайтеся налаштуваннями програми Smartphone Link.

Відображення чи приховування повідомлень для смартфона з Android

Ви можете скористатися програмою Smartphone Link, щоб вибрати типи повідомлень, які мають відображатися на вашому пристрої Garmin DriveAssist.

- 1 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму телефоні.
- 2 Виберіть .
- 3 Переконайтеся в тому, що встановлено прапорець **Розумні сповіщення**.
- 4 У розділі **Повідомлення** виберіть **Налаштування**. На екрані з'явиться список програм і категорій повідомлень.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб увімкнути чи вимкнути відображення тих чи інших повідомлень, виберіть перемикач навпроти назви відповідної категорії або програми.
 - Щоб додати програму до списку, виберіть .

Smartphone Link

Smartphone Link – це програма для телефону, яка дає змогу синхронізувати дані про місцезнаходження з телефоном і отримувати доступ до поточної інформації, використовуючи інформаційне з'єднання телефону. Ваш пристрій передає дані від Smartphone Link за допомогою бездротової технології Bluetooth. Поточну інформацію можна отримати безкоштовно чи за передплатою від оперативних сервісів Garmin (*Оперативні сервіси Garmin*, стор. 18).

Дані про збережені та нещодавно знайдені об'єкти синхронізуються із даними вашого телефону щоразу, як ваш пристрій підключається до Smartphone Link.

Завантаження Smartphone Link

Програма Smartphone Link доступна для деяких смартфонів. Щоб знайти інформацію щодо сумісності та доступності, завітайте на www.garmin.com/smartphonelink або до магазину програм для свого пристрою.

Завантажити Smartphone Link на підтримуваний телефон можна з магазину програм.

Інформація про завантаження і встановлення програм наведена у посібнику з користування телефоном.

Передача даних про місцезнаходження з телефону на пристрій

Smartphone Link реєструється на вашому телефоні як навігаційна програма.

1 Виберіть на своєму телефоні кнопку, щоб розпочати прокладання маршруту до об'єкту (дивіться посібник із користування телефоном).

2 У меню вибору програм виберіть **Smartphone Link**.

Під час наступного з'єднання пристрою з телефоном цей об'єкт буде додано до списку нещодавно знайдених об'єктів у пам'яті вашого пристрою.

Оперативні сервіси Garmin

Для користування оперативними сервісами Garmin ваш пристрій має бути підключений до підтримуваного телефону, що використовує Smartphone Link (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link*, стор. 16).

Підключення до Smartphone Link надає доступ до оперативних сервісів Garmin. Оперативні сервіси Garmin передбачають надання (безкоштовне чи за передплатою) планів для перегляду за допомогою пристрою актуальних даних, зокрема про дорожній рух та погоду.

Деякі сервіси, наприклад "Погода", можуть бути встановлені на вашому пристрої як окремі програми. Інші сервіси, наприклад дані дорожнього руху, підвищують ефективність роботи наявних навігаційних функцій вашого пристрою. Функції, що вимагають доступу до оперативних сервісів Garmin, відображають на екрані символ Smartphone Link і з'являються лише тоді, коли пристрій підключений до Smartphone Link.

Передплата на оперативні сервіси Garmin

Щоб передплатити оперативні послуги Garmin, необхідно спочатку встановити програму Smartphone Link на телефон.

1 Запустіть програму Smartphone Link на вашому телефоні (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link*, стор. 16).

2 Виберіть **Мій обліковий запис**.

На екрані з'явиться список послуг та розцінок передплати.

3 Виберіть послугу.

4 Виберіть ціну.

5 Виберіть **Передплатити**.

6 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Інтелектуальні сповіщення

Якщо ваш пристрій підключено до програми Smartphone Link, ви можете переглядати на своєму пристрої Garmin DriveAssist сповіщення зі свого смартфона, наприклад текстові повідомлення, сповіщення про вхідні виклики та заплановані зустрічі.

ПРИМІТКА. після підключення вашого навігаційного пристрою до програми Smartphone Link вам, можливо, доведеться зачекати кілька хвилин для отримання повідомлень. Якщо зв'язок встановлено і функцію інтелектуальних сповіщень увімкнено, піктограма  в налаштуваннях Bluetooth стане кольоровою (*Піктограми стану функцій Bluetooth*, стор. 16).

Отримання повідомлень

ПОВІДОМЛЕННЯ

Не читайте повідомлень і не відповідайте на них під час керування транспортним засобом.

Щоб приймати повідомлення на пристрій Garmin DriveAssist, його необхідно спершу підключити до смартфона і до програми Smartphone Link.

У разі отримання пристроєм повідомлення з вашого смартфона на більшості сторінок відкривається спливаюче вікно. Якщо пристрій рухається, для перегляду повідомлень вам доведеться підтвердити, що ви є пасажиром, а не водієм.

ПРИМІТКА. якщо ви переглядаєте карту, повідомлення відображатимуться в меню відповідного інструмента карти.

• Щоб ігнорувати повідомлення, виберіть **ОК**.

Спливаюче вікно закриється, але повідомлення у вашому телефоні залишиться активним.

• Для перегляду повідомлення виберіть **Огляд**.

• Для прослуховування повідомлення виберіть **Огляд > Відтворити**.

Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.

• Якщо вам треба виконати якісь додаткові дії, наприклад ігнорувати повідомлення зі свого телефону, виберіть **Огляд**, а потім відповідний пункт меню.

ПРИМІТКА. додаткові дії доступні лише для деяких типів повідомлень за умови їх підтримки програмою, яка створила відповідне повідомлення.

Отримання повідомлень під час перегляду карти

ПОВІДОМЛЕННЯ

Не читайте повідомлень і не відповідайте на них під час керування транспортним засобом.

Щоб приймати повідомлення на пристрій Garmin DriveAssist, його необхідно спершу підключити до смартфона і до програми Smartphone Link.

Під час перегляду карти нові повідомлення відображаються в меню відповідного інструмента на краю карти. Якщо пристрій рухається, для перегляду повідомлень вам доведеться підтвердити, що ви є пасажиром, а не водієм.

• Щоб ігнорувати повідомлення, виберіть **X**.

Спливаюче вікно закриється, але повідомлення у вашому телефоні залишиться активним.

• Для перегляду повідомлення виберіть текст відповідного повідомлення.

• Для прослуховування повідомлення виберіть **Відтворити повідомлення**.

Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.

• Щоб прослухати повідомлення за допомогою голосової команди, скажіть **Відтворити повідомлення**.

ПРИМІТКА. ця можливість доступна, лише якщо пристрій підтримує голосові команди для вибраної мови і в меню інструментів карти відображається піктограма .

• Якщо вам треба виконати якісь додаткові дії, наприклад ігнорувати повідомлення зі свого телефону, виберіть **Огляд**, а потім відповідний пункт меню.

ПРИМІТКА. додаткові дії доступні лише для деяких типів повідомлень за умови їх підтримки програмою, яка створила відповідне повідомлення.

Перегляд списку повідомлень

Ви можете переглянути список активних повідомлень.

1 Виберіть **Програми > Розумні сповіщення**.

На екрані з'явиться список повідомлень. Прочитані повідомлення відображаються сірим кольором, а непрочитані чорним.

2 Виберіть один із варіантів:

• Для перегляду повідомлення виберіть опис відповідного повідомлення.

• Для прослуховування повідомлення виберіть ►.

Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.

Використання пристрою "вільні руки"

ПРИМІТКА. хоча пристрій є сумісним із більшістю телефонів, гарантувати сумісність конкретної моделі телефону неможливо. Деякі функції можуть бути недоступними для вашого телефону.

За допомогою бездротової технології Bluetooth пристрій можна підключити до мобільного телефону та використовувати як пристрій "вільні руки". За наявності підключення можна здійснювати або приймати дзвінки за допомогою пристрою.

Здійснення дзвінків

Набір телефонного номера

- 1 Виберіть **Програми > Телефон > Набір**.
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Виберіть **Набір**.

Виклик контакту з телефонної книги

Щоразу після з'єднання пристрою з телефоном з телефону на пристрій завантажується телефонна книга. Завантаження може тривати кілька хвилин. Деякі телефони не підтримують цю функцію.

- 1 Виберіть **Програми > Телефон > Телеф. книга**.
- 2 Виберіть потрібний контакт.
- 3 Виберіть **Виклик**.

Дзвінок до об'єкта

- 1 Виберіть **Програми > Телефон > Огляд категорій**.
- 2 Виберіть об'єкт зацікавлення.
- 3 Виберіть **Виклик**.

Прийом дзвінка

Під час надходження дзвінка оберіть **Відповісти** або **Ігнорувати**.

Користування історією викликів

Щоразу після з'єднання пристрою з вашим телефоном з телефону на пристрій завантажується ваша історія викликів. Завантаження історії викликів може тривати кілька хвилин. Деякі телефони не підтримують цю функцію.

- 1 Виберіть **Програми > Телефон > Історія викликів**.
- 2 Виберіть категорію.
На екрані відобразиться список викликів; вгорі списку відображаються останні виклики.
- 3 Виберіть потрібний виклик.

Використання параметрів вхідних дзвінків

Під час телефонної розмови ви можете вибрати налаштування телефонного дзвінка з карти.

- Для переадресування аудіосигналу на ваш телефон виберіть .
ПІДКАЗКА: ця функція може використовуватися, якщо пристрій потрібно відключити, але ви бажаєте продовжити розмову, або якщо ви не хочете, щоб розмову чули інші особи.
- Для використання клавіатури набору номера виберіть .
ПІДКАЗКА: ця функція може застосовуватися для використання автоматизованих систем, наприклад, голосової пошти.
- Щоб вимкнути мікрофон, виберіть .
- Для завершення виклику виберіть .

Збереження номеру домашнього телефону

ПІДКАЗКА: після збереження номера домашнього телефону його можна буде змінити шляхом редагування запису "Дім" у списку збережених об'єктів (*Редагування збереженого об'єкта*, стор. 12).

- 1 Виберіть **Програми > Телефон >  > Введіть № дом. тел..**
- 2 Введіть свій номер телефону.
- 3 Виберіть **Готово**.

Дзвінок додому

Щоб дзвонити додому, потрібно спершу ввести номер телефону в позицію "Дім".

Виберіть **Програми > Телефон > Дзв-ти додому**.

Від'єднання пристрою Bluetooth

Пристрій Bluetooth можна тимчасово від'єднати, не видаляючи його зі списку спарених пристроїв. Цей пристрій Bluetooth зможе автоматично підключатися до вашого пристрою Garmin DriveAssist у майбутньому.

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть пристрій, який треба від'єднати.
- 3 Видаліть відмітку у полі поряд з назвою пристрою, який треба від'єднати.

Видалення спарення з телефоном

Ви можете видалити спарення з певним телефоном, щоб уникнути його автоматичного підключення до вашого пристрою у майбутньому.

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть телефон, потім оберіть **Скасувати спарення з пристроєм**.

Користування програмами

Перегляд довідки

Виберіть **Програми > Довідка**, щоб переглянути повну версію посібника користувача.

Пошук тем довідки

Виберіть **Програми > Довідка > Q**.

Перегляд прогнозу погоди

Для користування цією функцією ваш пристрій має отримувати дані про погоду. Ви можете підключити свій пристрій до програми Smartphone Link для отримання даних про погоду (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link*, стор. 16).

- 1 Виберіть **Програми > Погода**.
На пристрої відображатимуться поточні погодні умови та прогноз на наступні кілька днів.
- 2 Виберіть потрібний день.
На екрані з'явиться детальний прогноз на цей день.

Перегляд погоди поблизу іншого міста

- 1 Виберіть **Програми > Погода > Поточне розташування**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для перегляду інформації про погоду у вибраному місті виберіть місто у списку.
 - Щоб додати вибране місто, виберіть **Додати місто** і введіть назву міста.

Перегляд даних метеорадіолокатора

Для користування цією функцією необхідно спершу придбати послугу Advanced Weather за допомогою Smartphone Link.

Ви можете побачити отриману за допомогою метеорадіолокатора анімовану карту поточних погодних умов із кольоровим кодуванням, а також піктограму погоди на карті. Піктограма погоди змінюється залежно від погодних умов поблизу, зокрема дощу, снігу чи грози.

- 1 Виберіть **Програми > Погода**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть **☰ > Метеорадіолокатор**.

Перегляд попереджень метеослужби

Для користування цією функцією необхідно спершу придбати послугу Advanced Weather за допомогою Smartphone Link.

Під час подорожі із пристроєм на карті можуть з'являтися попередження метеослужби. Ви можете також переглядати карту попереджень метеослужби у районі вашого поточного місцезнаходження або поблизу від вибраного міста.

- 1 Виберіть **Програми > Погода**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть **☰ > Метеопередження**.

Перевірка умов дорожнього руху

Для користування цією функцією необхідно спершу придбати послугу Advanced Weather за допомогою Smartphone Link.

- 1 Виберіть **Програми > Погода**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть **☰ > Дорожні умови**.

Дорожні камери photoLive

Дорожні камери photoLive дозволяють отримувати зображення умов дорожнього руху на магістралях та перехрестях у режимі реального часу. Ви можете зберігати камери, зображення з яких ви плануєте регулярно переглядати.

Збереження дорожньої камери

Для користування цією функцією необхідно спершу передплатити послугу PhotoLive; крім того, ваш пристрій має бути підключений до підтримуваного телефону, що використовує Smartphone Link (*Smartphone Link*, стор. 17).

Ця функція доступна не в усіх країнах.

- 1 Виберіть **Програми > photoLive**.
- 2 Виберіть **Натисніть, щоб додати**.
- 3 Виберіть потрібну дорогу.
- 4 Виберіть потрібне перехрестя.
- 5 Виберіть **Зберегти**.

Перегляд дорожньої камери

Для перегляду дорожніх камер необхідно спершу зберегти принаймні одну камеру (*Збереження дорожньої камери*, стор. 20).

- 1 Виберіть **Програми > photoLive**.
- 2 Виберіть потрібну камеру.

Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення

Для користування цією функцією необхідно спершу увімкнути функцію збереження історії подорожі (*Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності*, стор. 22).

Ви можете переглядати свої попередні маршрути і місця зупинки на карті.

Виберіть **Програми > Відвідані місця**.

Персоналізація пристрою

Налаштування карти і транспортного засобу

Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб**.

Транспортний засіб: визначає піктограму, що використовуватиметься для позначення вашого розташування на карті.

Вигляд карти для режиму автомобіля: дозволяє вибрати перспективу для карти.

Деталізація карт: визначає рівень деталізації карти. Більша кількість відображуваних деталей може призвести до повільнішого відображення карти.

Тема карти: дозволяє змінити колір відображення даних карти.

Інструменти карти: визначає, які ярлики відображатимуться в меню інструментів карти.

Шари карти: визначає, які дані відображатимуться на екрані карти (*Налаштування шарів карти*, стор. 14).

Автомасштабування: автоматично вибирає оптимальний рівень масштабування для використання карти. Коли цю функцію вимкнено, масштабування здійснюється вручну.

мої Карти: визначає, які зі встановлених карт пристрій має використовувати.

Увімкнення карт

Встановлені на вашому пристрої карти можна вмикати.

ПІДКАЗКА: придбати додаткові карти можна на веб-сайті <http://buy.garmin.com>.

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > мої Карти**.
- 2 Виберіть потрібну карту.

Налаштування навігації

Виберіть **Налаштування > Навігація**.

Попередній перегляд маршруту: відображує попередній перегляд основних шляхів вашого маршруту на початку навігації.

Режим розрахунку: визначає спосіб розрахунку маршруту.

Попередження про втому: попереджає, якщо ви їхали впродовж довгого часу без зупинок.

Небажані об'єкти: визначає типи доріг, яких слід уникати на маршруті.

Налашт. небажані об'єкти: дозволяє уникати певних зон і доріг.

Природоохоронні зони: дозволяє налаштовувати параметри таких небажаних об'єктів, як зони, де діють обмеження на викиди забруднюючих газів чи інші екологічні обмеження, які стосуються вашого транспортного засобу.

Платні дороги: налаштовує параметри уникнення платних доріг.

Дорожні збори: налаштовує параметри уникнення платних доріг і віньєток.

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Режим обмеженого доступу: вимикає всі функції, які вимагають значної уваги користувача та можуть відволікати водія від керування автомобілем.

Імітатор GPS: вимикає прийом сигналу GPS, заощаджуючи заряд акумулятора.

Налаштування режиму розрахунку

Виберіть **Налаштування > Навігація > Режим розрахунку**.

Розрахунок маршруту базується на показниках швидкості та набирання швидкості транспортного засобу для даного маршруту.

Мін. часові затрати: розрахунок маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довгими за відстанню.

Коротша відстань: розрахунок маршрутів, що коротші за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.

Бездоріжжям: розрахунок прямого маршруту від вашого місцезнаходження до вибраного пункту призначення.

Налаштування імітованого місцезнаходження

Якщо ви перебуваєте у приміщенні або пристрій не отримує супутникових сигналів, ви можете скористатися імітатором GPS для налаштування імітованого місцезнаходження.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Імітатор GPS**.
- 2 У головному меню виберіть **Огляд карти**.
- 3 Двічі торкніться карти для вибору зони.
Адреса об'єкта відображатиметься внизу екрана.
- 4 Виберіть опис об'єкта.
- 5 Виберіть **Встановити місцезнах..**

Налаштування камери

Виберіть **Налаштування > Камера**.

Garmin Real Vision™: за наближення до деяких пунктів призначення відтворюється вид із камери (*Прибуття до пункту призначення за допомогою Garmin Real Vision™, стор. 7*).

Попередження про зіткнення: коли пристрій виявляє надмірне наближення до транспортного засобу попереду, відтворюється застереження (*Система попередження про небезпеку зіткнення попереду, стор. 5*).

Чутливість зіткнення попереду: дозволяє вибрати рівень чутливості системи попередження зіткнення попереду. За більшої чутливості вас буде сповіщено раніше, ніж за низької.

Попередження про покидання ряду: якщо пристрій виявляє можливий ненавмисний перетин обмежувальної лінії ряду руху, відтворюється застереження (*Система попередження про покидання ряду, стор. 5*).

Розташування камери: можливість вказати місце розташування пристрою в транспортному засобі.

Висота над дорогою: дозволяє вказати тип транспортного засобу, у якому встановлено пристрій. Таким чином можна покращити точність роботи системи допомоги під час керування, особливо якщо пристрій встановлено у вантажівці або в іншому високому транспортному засобі.

Сповіщення про початок руху: сповіщає вас, коли транспорт починає рухатися (*Сповіщення про початок руху, стор. 5*).

Запис після запуску: вмикає запис відеореєстратора одразу ж після запуску пристрою.

Автоматичне виявлення ДТП: коли пристрій виявляє можливу ДТП, відео зберігається автоматично.

Накладання даних: до записаного відео додається інформація про дату, час, місце та швидкість.

Роздільна здатність відео: можливість вказати роздільну здатність і якість відеозаписів.

Запис після втрати живлення: запис відео продовжується протягом вказаного відрізка часу після припинення зовнішнього живлення.

Налаштування додаткової камери

Налаштування додаткової камери дозволяють керувати спареними Garmin додатковими камерами та їх налаштуваннями. Це меню з'являється на навігаційному пристрої тільки в тому разі, якщо він під'єднаний до кабелю приймача бездротової камери. Більш докладну інформацію про парування камер та їх налаштування дивіться в посібнику користувача до додаткової камери. Перейдіть за посиланням garmin.com/backupcamera, щоб придбати Garmin додаткову камеру.

Виберіть **Налаштування > Додаткова камера**, після чого виберіть спаровану камеру.

Розірвати з'єднання: прибирає спаровану камеру. Перед тим як знову використовувати камеру з цим пристроєм та кабелем, необхідно її спарувати.

Перейменувати: дозволяє перейменувати спаровану камеру.

Напрямні лінії: показує та ховає напрямні лінії та дозволяє налаштовувати їх положення.

Налаштування babyCam

babyCam Налаштування дозволяють керувати спареними Garmin babyCam™ камерами та їх налаштуваннями. Це меню з'являється на навігаційному пристрої тільки в тому разі, якщо він під'єднаний до кабелю приймача бездротової камери. Більш докладну інформацію про парування камер та їх налаштування дивіться в посібнику користувача до вашої камери. Перейдіть за посиланням garmin.com/babycam, щоб придбати Garmin babyCam додаткову камеру.

Виберіть **Налаштування > babyCam**, після чого виберіть спаровану камеру.

Параметри живлення: дозволяє налаштувати час, протягом якого відео буде з'являтися на екрані.

Повернути відео: дозволяє повернути або віддзеркалити відео.

Вирівнювання: відображає babyCam відео, щоб ви могли вирівняти камеру.

Сигнал перевірки сидіння: вмикає сигнал перевірки пасажирів ззаду перед виходом із транспортного засобу.

Розірвати з'єднання: прибирає спаровану камеру.

Перейменувати: дозволяє перейменувати спаровану камеру.

Налаштування Bluetooth

Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.

Bluetooth: вмикає підтримку бездротової технології Bluetooth.

Пошук пристроїв: виконується пошук пристроїв Bluetooth поблизу.

Ім'я користувача: дозволяє ввести ім'я користувача, яке дає змогу ідентифікувати ваш пристрій на інших пристроях за допомогою бездротової технології Bluetooth.

Вимкнення Bluetooth

1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.

2 Виберіть **Bluetooth**.

Налаштування екрана

Виберіть **Налаштування > Екран**.

Кольоровий режим: дозволяє обрати денний або нічний кольоровий режими. Якщо обрати параметр Автоматично, прилад буде автоматично перемикатися на

денний або нічний кольоровий режим в залежності від часу.

Яскравість: дозволяє регулювати яскравість дисплею.

Час до відключення екрану: дозволяє налаштувати час роботи від батареї перед тим, як пристрій перейде до режиму очікування.

Знімок екрана: дозволяє зберегти зображення з екрана пристрою. Знімки екрана зберігаються у папці Screenshot у пам'яті пристрою.

Налаштування шляхової інформації

У головному меню виберіть **Налаштування > Рух на дорогах**.

Рух на дорогах: вмикає поточне оновлення шляхової інформації.

Поточний постачальник: дозволяє визначити постачальника шляхової інформації. Пункт Автоматично дозволяє автоматично вибрати найкращого постачальника шляхової інформації з доступних.

Передплати: дає змогу переглянути поточні передплати послуг шляхової інформації.

Оптимізація маршруту: дає змогу пристрою за запитом чи автоматично використовувати оптимізовані альтернативні маршрути (*Уникання заторів на маршруті, стор. 9*).

Повідомлення про дорожній рух: встановлює складність заторів, для яких на пристрої з'являтимуться повідомлення про дорожній рух.

Налаштування одиниць виміру і часу

Щоб відкрити сторінку налаштувань одиниць виміру і часу, виберіть у головному меню **Налаштування > Одиниці виміру і час**.

Поточний час: дозволяє налаштувати час на пристрої.

Формат часу: дозволяє вибрати 12- або 24-годинний формат або UTC (універсальний час).

Одиниці вимірювання: дозволяє встановити одиниці виміру відстані.

Формат координат: дозволяє встановити формат та систему координат для використання у географічних координатах.

Встановлення часу

1 У головному меню виберіть час.

2 Виберіть один із варіантів:

- Щоб налаштування часу відбувалося автоматично з використанням даних GPS, виберіть **Автоматично**.
- Щоб установити час вручну, перетягуйте цифри вгору чи вниз.

Налаштування мови та клавіатури

Щоб відкрити налаштування мови та клавіатури, у головному меню виберіть **Налаштування > Мова та клавіатура**.

Мова голосу: використовується для зміни мови голосових підказок.

Мова тексту: використовується для зміни мови відображення всіх екранних повідомлень.

ПРИМІТКА. зміна мови текстових повідомлень не впливає на мову даних, введених користувачем, та на мову відображення даних карти, таких як назви вулиць.

Мова клавіатури: дозволяє вибрати мову клавіатури.

Налаштування сигналізації наближення

ПРИМІТКА. для відображення сигналів про наближення до пунктів із зоною сигналізації необхідно мати налаштовані об'єкти зацікавлення (ОЗ).

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Виберіть **Налаштування > Сигналізація наближення**.

Аудіо: дозволяє налаштувати тип сигналу, який подається в разі наближення до пунктів із зоною сигналізації.

Попередження: дозволяє налаштувати тип пунктів, для яких подається сигнал про наближення.

Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності

Щоб відкрити налаштування пристрою, виберіть **Налаштування > Пристрій**.

Про пристрій: відображає номер версії програмного забезпечення, серійний номер пристрою та іншу інформацію про програмне забезпечення.

Угоди з кінцевим користувачем: відображає ліцензійні угоди з кінцевим користувачем.

ПРИМІТКА. ця інформація знадобиться вам у разі оновлення програмного забезпечення системи або придбання додаткових даних карт.

Повідомлення про місцезнаходження: інформація про ваше місцезнаходження передається до Garmin для доповнення вмісту.

Історія подорожі: дозволяє пристрою записувати інформацію для функцій myTrends, "Відвідані місця" та "Журнал маршруту".

Стерти іст. подорожі: дозволяє стерти історію подорожей для функцій myTrends, "Відвідані місця" та "Журнал маршруту".

Відновлення налаштувань

Ви можете відновити заводські значення для певної групи налаштувань або для усіх налаштувань.

1 Виберіть **Налаштування**.

2 Якщо необхідно, виберіть категорію налаштувань.

3 Виберіть **≡ > Відновити**.

Інформація про пристрій

Технічні характеристики

Діапазон робочих температур	Від -20° до 55°C (від -4° до 131°F)
Діапазон температур для заряджання	Від 0° до 45°C (від 32° до 113°F)
Джерело живлення	Живлення від транспортного засобу за допомогою кабелю живлення транспортного засобу, що надається в комплекті. Живлення від джерела змінного струму за допомогою додаткового аксесуару (лише для використання вдома чи в офісі).
Тип акумулятора	Літій-іонний акумулятор

Кабелі живлення

Живлення пристрою може здійснюватися через:

- кабель живлення транспортного засобу;
- USB-кабель;
- адаптер змінного струму (додатковий аксесуар).

Заряджання пристрою

ПРИМІТКА. живлення цього продукту класу III має здійснюватися від джерела обмеженої потужності (LPS).

Акумулятор пристрою можна заряджати за допомогою будь-якого з наведених нижче способів:

- Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу.
- З'єднайте пристрій із комп'ютером за допомогою USB-кабелю.
Під'єднаний до комп'ютера пристрій заряджається повільно. Заряджання пристрою за допомогою деяких портативних комп'ютерів може виявитися неможливим.
- Підключіть пристрій до додаткового адаптера живлення, наприклад адаптера для настінних розеток.
Схвалений компанією Garmin випрямний адаптер для побутових мереж живлення можна придбати у дилера Garmin або на веб-сайті www.garmin.com.

Обслуговування пристрою

Догляд за пристроєм

ПОВІДОМЛЕННЯ

Старайтеся запобігати падінню пристрою.

Не зберігайте пристрій упродовж тривалого часу під впливом дуже низьких або високих температур, оскільки це може завдати йому непоправної шкоди.

Не використовуйте для роботи із сенсорним екраном тверді або гострі предмети – це може його пошкодити.

Забороняється контакт пристрою з водою.

Очищення лінзи об'єктива

ПОВІДОМЛЕННЯ

Не використовуйте суху тканину для очистки лінзи об'єктива. Використання сухої тканини може пошкодити лінзу.

Намагайтеся не використовувати хімічні засоби для чищення та розчинники, які можуть пошкодити пластикові деталі.

Для того, щоб якість запису відео була високою, необхідно регулярно очищувати лінзу об'єктива камери.

- 1 Протріть лінзу м'якою тканиною, яка не залишає подряпин, змоченою у воді чи спирті.
- 2 Дайте лінзі висохнути.

Чищення корпусу

ПОВІДОМЛЕННЯ

Намагайтеся не використовувати хімічні засоби для чищення та розчинники, які можуть пошкодити пластикові деталі.

- 1 Для чищення корпусу пристрою (крім сенсорного екрана) слід використовувати серветку, змочену слабким розчином миючого засобу.
- 2 Витріть пристрій насухо.

Чищення сенсорного екрана

- 1 Використовуйте м'яку чисту безворсову серветку.
- 2 Якщо потрібно, трохи змочіть серветку водою.
- 3 У разі використання вологої серветки вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі живлення.
- 4 Обережно протріть екран серветкою.

Уникнення крадіжки

- Коли не користуєтеся пристроєм, сховайте його разом із кріпленням так, щоб його не могли бачити потенційні злоумисники.
- Витріть сліди від присмоктувача, що залишаються на склі після зняття кріплення.
- Не зберігайте пристрій у бардачку.
- Зареєструйте пристрій на веб-сайті <http://my.garmin.com>.

Перезавантаження пристрою

Якщо пристрій перестав функціонувати, його можна перезавантажити.

Утримуйте кнопку живлення впродовж 12 секунд.

Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача

Виймання пристрою із кріплення

- 1 Натисніть важіль чи кнопку розблокування на кріпленні.
- 2 Нахиліть пристрій вперед.

Видалення кріплення із присмоктувача

- 1 Поверніть кріплення пристрою ліворуч чи праворуч.
- 2 Зусилля тиску має бути достатнім для вивільнення кульки присмоктувача із гнізда кріплення.

Видалення присмоктувача з лобового скла

- 1 Потягніть важіль на присмоктувачі до себе.
- 2 Потягніть планку на присмоктувачі до себе.

Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення

ПОВІДОМЛЕННЯ

Під час заміни плавкого запобіжника стежте, щоб не розгубити маленькі деталі й розмістити їх у правильному положенні. Автомобільний кабель живлення не працюватиме, якщо його встановлено у неналежний спосіб.

Якщо пристрій не вдається зарядити у транспортному засобі, ймовірно, настав час замінити плавкий запобіжник, що міститься на кінці адаптера автомобільного кабелю живлення.

- 1 Розблокуйте заглушку ①, повернувши її на 90 градусів проти годинникової стрілки.



ПІДКАЗКА: для цього можна скористатися монеткою.

- 2 Зніміть заглушку, сріблястий наконечник ② і плавкий запобіжник ③.
- 3 Вставте новий плавкий запобіжник такого ж номіналу, що й відпрацьований, тобто 1 А або 2 А.
- 4 Помістіть сріблястий наконечник у заглушку.
- 5 Установіть заглушку на місце та поверніть її на 90 градусів за годинниковою стрілкою, щоб забезпечити її фіксацію на кабелі живлення транспортного засобу ④.

Усунення несправностей

Мої відеозаписи розмиті

- Очищайте лінзу об'єктива камери (*Очищення лінзи об'єктива*, стор. 23).
- Протріть лобове скло перед камерою.

- Переконайтесь, що частина лобового скла перед камерою очищена склоочисниками. За необхідності переставте камеру.

Мої відеозаписи обрізані або неповні

- Для досягнення кращої якості запису відео, використовуйте тільки високоякісні картки пам'яті класу швидкості 10 або вище.
Повільні картки пам'яті не можуть записувати відео на достатній швидкості.
- Якщо пристрій відображає помилку картки пам'яті, замініть картку пам'яті (*Установлення картки пам'яті для відеореєстратора, стор. 2*).
- Оновіть програмне забезпечення вашого пристрою до останньої версії (*Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express, стор. 1*).

Як збільшити тривалість роботи картки пам'яті камери?

Усі картки пам'яті microSD перестають працювати після великої кількості циклів перезапису. На картку пам'яті відеореєстратора запис проводиться постійно, тому час від часу її потрібно замінювати (*Установлення картки пам'яті для відеореєстратора, стор. 2*). Ваш пристрій здатен самостійно виявити помилки картки та сповістити про необхідність заміни картки пам'яті.

Нижче наведено заходи, які допоможуть збільшити строк служби картки пам'яті.

- Вимикайте пристрій, коли ви не користуєтесь транспортним засобом.
Якщо ваш пристрій не підключено через роз'єм з'єднаний із запалюванням транспортного засобу, вимикайте пристрій, коли не користуєтесь транспортним засобом, щоб не записувати зайві кадри.
- Переносьте збережені відео та фотографії на комп'ютер.
Картка пам'яті працює довше, коли на картці більше вільного місця, ніж зайнятого.
- Використовуйте високоякісні картки пам'яті класу швидкості 10 або вище.
Купляйте картки пам'яті тільки відомих торгових марок та в перевірених постачальників.

Присмоктувач не тримається на лобовому склі

- 1 Протріть присмоктувач і місце його кріплення на лобовому склі спиртом.
- 2 Потім протріть їх чистою сухою тканиною.
- 3 Установіть присмоктувач (*Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу, стор. 2*).

Пристрій не приймає супутникові сигнали

- Переконайтесь в тому, що імітатор GPS вимкнено (*Налаштування навігації, стор. 20*).
- Винесіть пристрій з гаражів, подалі від високих будівель і дерев.
- Залишайтеся на одному місці кілька хвилин.

Пристрій не заряджається у моєму транспортному засобі

- Перевірте запобіжник кабелю живлення транспортного засобу (*Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення, стор. 23*).
- Переконайтесь в тому, що транспортний засіб увімкнений і забезпечує струмом розетку живлення.

- Перевірте відповідність температури всередині транспортного засобу діапазону температур для заряджання, зазначеному в технічних характеристиках.
- Перевірте справність запобіжника у розетці живлення транспортного засобу.

Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго

- Зменште яскравість екрана (*Налаштування екрана, стор. 21*).
- Зменште тривалість роботи дисплея (*Налаштування екрана, стор. 21*).
- Зменште гучність (*Регулювання гучності, стор. 3*).
- Вимкніть Bluetooth бездротову технологію (*Вимкнення Bluetooth, стор. 21*).
- Коли ви не користуєтесь пристроєм, вмикайте режим збереження енергії (*Увімкнення та вимкнення пристрою, стор. 2*).
- Не піддавайте пристрій впливу дуже низької або дуже високої температури.
- Не залишайте пристрій на сонці.

Пристрій не відображається як знімний диск на комп'ютері

З більшістю комп'ютерів Windows пристрій з'єднуватиметься через протокол передавання медіаданих (MTP). У режимі MTP пристрій відображатиметься не як знімний диск, а як переносний пристрій. Режим MTP підтримується операційними системами Windows 7, Windows Vista® і Windows XP, пакет оновлень 3, із програвачем Windows Media Player 10.

Пристрій не відображається як портативний пристрій на комп'ютері

Комп'ютери Mac та деякі комп'ютери Windows сприймають під'єднаний пристрій як USB-накопичувач. У режимі USB-накопичувача пристрій відображається не як портативний пристрій, а як знімний диск. Режим USB-накопичувача використовується у версіях Windows, раніших за Windows XP, пакет оновлень 3.

Пристрій не відображається на комп'ютері ні як портативний пристрій, ні як знімний диск

- 1 Від'єднайте USB-кабель від комп'ютера.
- 2 Вимкніть пристрій.
- 3 Під'єднайте USB-кабель до свого пристрою та до роз'єму USB свого комп'ютера.

ПІДКАЗКА: USB-кабель повинен бути під'єднаний саме до роз'єму, а не до концентратора USB.

Пристрій автоматично увімкнеться та перейде в режим MTP або в режим USB-накопичувача. На екрані пристрою з'явиться зображення пристрою, підключеного до комп'ютера.

ПРИМІТКА. якщо на вашому комп'ютері відображується декілька мережевих дисків, Windows може виникнути проблема при призначенні літер новим Garmin диском. Більш детальну інформацію про призначення літер диском дивіться у файлі допомоги вашої операційної системи.

Телефон не підключається до пристрою

- Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
У полі Bluetooth має бути встановлене значення Увімкнено.

- Увімкніть бездротову технологію Bluetooth на телефоні та піднесіть телефон до пристрою на відстань до 10 м (33 футів).
- Щоб дізнатися більше, завітайте на www.garmin.com/bluetooth.

Додаток

Установлення картки пам'яті для карт і даних

Можна встановити картку пам'яті, щоб збільшити кількість місця для зберігання карт та інших даних на пристрої. Можна придбати картки пам'яті в постачальника електроніки або завітати на www.garmin.com/maps і придбати картку пам'яті з попередньо завантаженими Garmin картографічними програмами. Для пристрою використовуються картки microSD ємністю від 4 до 64 ГБ.

- 1 Знайдіть роз'єм для карток пам'яті на своєму пристрої (*Garmin DriveAssist Огляд пристрою*, стор. 1).
- 2 Вставте картку пам'яті в роз'єм.
- 3 Натискайте на картку, доки не почуєте клацання.

Управління даними

Ви можете зберігати файли на своєму пристрої. Пристрій має роз'єм для картки пам'яті для зберігання додаткових даних.

ПРИМІТКА. цей пристрій є несумісним із Windows 95, 98, Me, Windows NT® та Mac OS 10.3 і попередніми версіями.

Про картки пам'яті

Ви можете придбати картки пам'яті у постачальника електроніки або придбати картки даних із попередньо завантаженими картографічними програмами Garmin (www.garmin.com). Крім зберігання карт та інших даних, картка пам'яті може використовуватися для збереження файлів, зокрема файлів карт, зображень, геокешингу, маршрутів, пунктів маршруту і налаштовуваних об'єктів зацікавлення.

Підключення пристрою до комп'ютера

Пристрій можна підключити до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

- 1 Вставте менший роз'єм USB-кабелю у гніздо на пристрої.
- 2 Вставте більший роз'єм USB-кабелю у гніздо на комп'ютері.

На екрані пристрою з'явиться зображення пристрою, підключеного до комп'ютера.

Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.

Завантаження файлів з комп'ютера

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера (*Підключення пристрою до комп'ютера*, стор. 25).
Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.
- 2 Відкрийте програму перегляду файлів на своєму комп'ютері.
- 3 Виберіть потрібний файл.
- 4 Виберіть **Правка > Копіювати**.
- 5 Перейдіть до потрібної папки на пристрої.
ПРИМІТКА. якщо пристрій підключений як знімний диск чи накопичувач, не слід розміщувати файли у папці Garmin.
- 6 Виберіть **Правка > Вставити**.

Від'єднання USB-кабелю

Якщо ваш пристрій підключений до комп'ютера як знімний диск чи накопичувач, від'єднуйте його від комп'ютера із дотриманням встановлених вимог, щоб уникнути втрати даних. Якщо ваш пристрій підключений до комп'ютера з ОС Windows як переносний пристрій, у застережних заходах немає потреби.

- 1 Виконайте наступні дії:
 - Для комп'ютера з ОС Windows виберіть піктограму **безпечного видалення пристроїв** на панелі завдань і виберіть свій пристрій.
 - Для комп'ютера Mac перетягніть піктограму накопичувача в папку видалених елементів.
- 2 Від'єднайте кабель від комп'ютера.

Перегляд статусу сигналу GPS

Утримуйте  впродовж трьох секунд.

Придбання додаткових карт

- 1 Перейдіть на сторінку свого пристрою на сайті garmin.com.
- 2 Клацніть закладку **Кarti**.
- 3 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Придбання аксесуарів

Перейдіть на сторінку garmin.com/accessories.

Алфавітний покажчик

F

Foursquare 11

G

Garmin Connect 16

Garmin Express, оновлення програмного забезпечення 1

Garmin Real Vision 7

GPS 2, 25

M

microSDкартка 2

myTrends, маршрути 9

S

Smartphone Link 16, 17

вимкнення функції виклику 17

Оперативні сервіси Garmin 17

підключення 16, 17

U

USB, від'єднання 25

A

автоматичне регулювання гучності, увімкнення 3

адреси, пошук 11

аксесуари 25

акумулятор

заряджання 2, 23, 24

збільшення ресурсу 24

проблеми 24

аудіо, пункти із зоною сигналізації 22

B

бездротова камера 21

B

вигляд карти

2D 14

3D 14

видалення

під'єданого пристрою Bluetooth 19

подорожі 8

видалення кріплення 23

виклики 19

відповідь 19

дім 19

здійснення 19

історія 19

контакти 19

набір номера 19

вимкнення звуку, аудіо 15

виявлення подій 3

від'єднання, пристрій Bluetooth 19

відео

видалення 4

відтворення 3

запис 3

збереження 3, 15

якість 23, 24

відеореєстратор 2, 21, 24

вирівнювання 3

відтворення відео 3

запис відео 3

фотографії 3

відновлення налаштувань 22

відповіді на дзвінки 19

вказівки 7

G

геокешинг 11

голосова команда 15

активація 15

навігація 15

поради щодо використання 15

фраза активації 15

голосове керування 16

Голосове керування, підказки 16

гучність, регулювання 3

D

Де я? 12

дім

виклик 19

номер телефону 19

повернення 6

редагування об'єкта 6

довідка. 19 Див. також служба підтримки продуктів

догляд за пристроєм 23

додаткова камера 21

допомога у виборі активного ряду 7

дорожні камери, перегляд 20

дорожні умови, погода 20

дорожній рух 14, 15, 22

альтернативний маршрут 9

додавання передплати 15

дорожні пригоди 14

камери 20

карта 14

пошук заторів 14

приймач 14

E

екран, яскравість 3

екранні клавіші 2

J

журнал маршруту, перегляд 14

3

заряджання пристрою 2, 23, 24

збережені об'єкти

видалення 12

категорії 12

редагування 12

збережені об'єкти 8

збереження, поточне розташування 12

зміна зони пошуку 10

знімки екрана 21

I

імітоване місцезнаходження 21

інструменти, карти 13

інформація про маршрут 13

перегляд 13

скидання 14

історія подорожі 22

K

кабелі, живлення 22

кабелі живлення 22, 23

заміна плавкого запобіжника 23

транспортний засіб 2

кабель живлення транспортного засобу 2

камери 21

відеореєстратор 2, 3, 21

резервна копія 21

швидкість 4

що фіксують проїзд на червоний сигнал

світлофора 4

камери, що фіксують проїзд на червоний

сигнал світлофора 4

камери, що фіксують швидкість 4

карти 6, 12, 13, 20

деталізація 20

інструменти 13

область даних 6, 13, 14

оновлення 1

перегляд маршрутів 6, 7

придбання 25

символи 6

тема 20

шари 14

картка microSD 1, 24, 25

картка пам'яті 25

картка пам'яті 1, 24

встановлення 2, 25

клавіатура

мова 22

розкладка 22

кнопка живлення 1, 2

комп'ютер, підключення 24, 25

комп'ютер, підключення 24

координати 11

крадіжка, уникнення 23

кріплення, видалення 23

кріплення пристрою

автомобіль 2

виймання із кріплення 23

присмоктувач 2, 23

M

маршрути 6

myTrends 9

додавання пунктів 7, 8

зупинення 8

перегляд на карті 6, 7

початок навігації 6

режим розрахунку 8, 21

рекомендовані 9

розрахунок 8

формування 7

місця 11

мова

голос 22

клавіатура 22

N

набір номера 19

навігаційні вказівки 7

навігація 6, 11

бездоріжжя 10

налаштування 20

навігація поза дорогою 10

налаштування 20–22

налаштування екрана 21

налаштування часу 22

наступний поворот 6

небажані об'єкти 9

видалення 10

вимкнення інформації 9

дорога 9

дорожні об'єкти 9

зона 9

платежі 9

небажані об'єкти

дорога 9

зона 9

нещодавно знайдені об'єкти 11

O

об'єкти 20

виклик 19

збереження 12

імітація 21

місця 11

нещодавно знайдені 11

поточні дані 12

пошук 11

об'єкти зацікавлення (O3) 10, 11

місця 11

об'єкти попереду 13

налаштування 13

об'єкти 11

поточні дані 12

пошук 10

об'їзди 7

оновлення

карти 1

програмне забезпечення 1

Оперативні сервіси Garmin 18

передплата 18

очищення, пристрій 23

P

пальне, станції 12

панель пошуку 10

перегляд карти у 2D 14

перегляд карти у 3D **14**
передплати, Оперативні сервіси Garmin **18**
перехрестя, пошук **11**
персоналізація пристрою **20**
під'єднання, від'єднання **19**
підтографи, панель стану **2**
плавкий запобіжник, заміна **23**
планувальник подорожей **8**
редагування маршруту **8**
точки формування **8**
платежі, уникнення **9**
повернення додому **6**
повідомлення **16–18**
погода **19**
дорожні умови **20**
радар **20**
попередження **4, 5**
попередження водія **4, 5**
послідовність поворотів **7**
поточне розташування **12**
пошук об'єктів. **10** *Див. також* об'єкти
адреси **11**
категорії **10**
координати **11**
міста **11**
перехрестя **11**
пошук об'єктів **10**
присмоктувач **23**
програмне забезпечення
версія **22**
оновлення **1**
прогресивна система допомоги водію
(ADAS) **5, 6**
прогресивна система допомоги під час
керування транспортним засобом
(ADAS) **5**
пункти призначення **20**. *Див.* об'єкти
Garmin Real Vision **7**

Р

редагування, збережені подорожі **8**
режим очікування **2**
розпізнавання мови **15**
рятувні служби **12**

С

серійний номер **22**
серійний номер пристрою **22**
сигнали про наближення до пунктів із зоною
сигналізації, налаштування **22**
система попередження про небезпеку
зіткнення попереду (FCWS) **4, 5**
система попередження про покидання ряду
(LDWS) **4–6**
скидання
дані маршруту **14**
пристрій **23**
служба підтримки продуктів **19**
спарення, телефон **16, 24**
стоянка, останнє місце **12**
супутникові сигнали
отримання **2**
перегляд **25**

Т

телефон
від'єднання **19**
спарення **16, 24**
телефонна книга **19**
телефонні виклики, відповідь **19**
телефонні дзвінки **19**
вимкнення звуку **19**
відповідь **19**
голосовий набір **19**
набір номера **19**
телефонні дзвінки з вільними руками **16, 17**
технічні характеристики **22**
технологія Bluetooth **16**
вимкнення функції виклику **17**
керування телефонами **16, 17**

спарення з телефоном **16**
Технологія Bluetooth **16, 19, 24**
вимкнення інформації **21**
від'єднання пристрою **19**
налаштування **21**

У

Угоди з кінцевим користувачем **22**
усунення несправностей **23, 24**

Ф

файли, передача даних **25**
формування маршруту **7**
фотографії
видалення **4**
перегляд **3**

Ч

чищення пристрою **23**
чищення сенсорного екрана **23**

Ш

шари карти, налаштування **14**
Швидкий пошук **10**
широта і довгота **11**

Я

ярлики
видалення **12**
додавання **12**
яскравість **3**

