


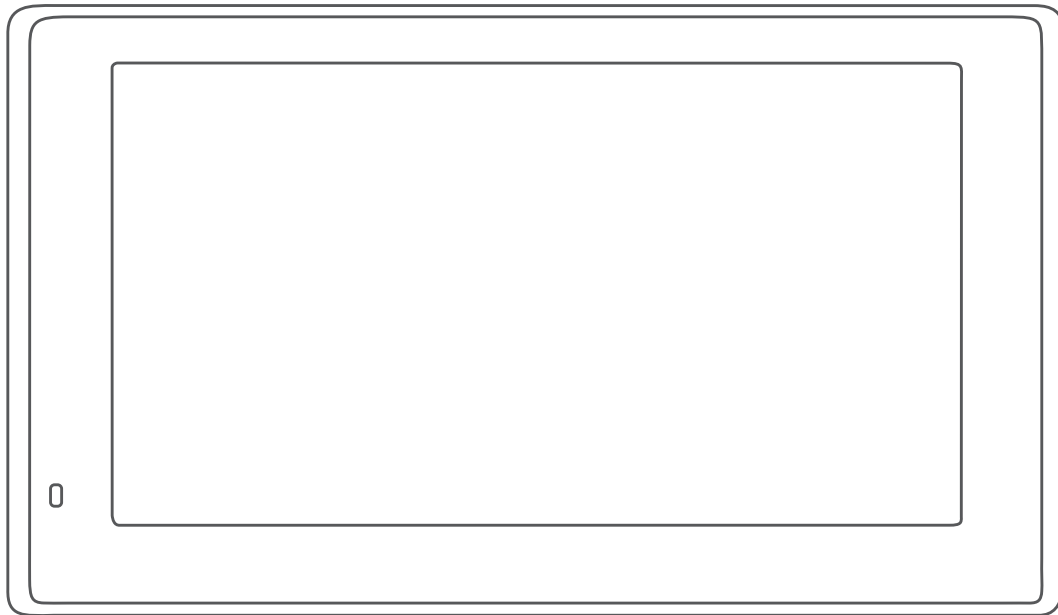

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

Gebruikershandleiding

© 2017 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Garmin DriveAssist™, Garmin Express™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die Bluetooth® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. HD Radio™ tegnologie vervaardig ingevolge lisensie van iBiquity Digital Corporation. VSA en Buitelandse Patente. Vir patente, besoek <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ en die HD, HD Radio en "ARC"-logo's is geregistreerde handelsmerke of handelsmerke van iBiquity Digital Corporation in die Verenigde State en/of ander lande. microSD® en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. TripAdvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® is geregistreerde handelsmerke van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.

Inhoudsopgawe

Spring weg	1	Vermý tolplakkers	9
Garmin DriveAssist Toesteloorsig	1	Vermý Padkenmerke	9
Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart	1	Vermý Omgewingsones	9
Monteer en Aandryf van die Toestel in jou Voertuig	1	Selfgekoze Vermýdings	9
Aan- of Afskakel van die Toestel	1	Navigeer Veldlans	10
Verkry GPS-seine	2	Vind en Berg Liggings	10
Statusbalk-ikone	2	Belangepunte	10
Gebruik die Op-skerm-knoppies	2	Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk	10
Verstel tans die volume	2	Vind van 'n Ligging volgens Kategorie	10
Ontspers Outomatiese Volume	2	Soek binne 'n kategorie	10
Gebruik van die Oudiovermenger	2	Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek	10
Verstelling van Skermhelderheid	2	Liggingsoekresultate	10
Paneelbordkamera	2	Liggingsoekresultate op die Kaart	11
Die in lyn bring van die kamera	2	Wysig die Soekgebied	11
Paneelbordkamera-opname	2	Parkering	11
Berg 'n Video-opname	3	Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging	11
Neem van 'n Foto	3	Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging	11
Stop of Begin Paneelbordkamera-opname	3	Verstaan Parkeerleure en -simbole	11
Aan- of Afskakel van Oudio-opname	3	Soeknutsmiddels	11
Travelapse™	3	Vind van 'n Adres	11
Opneem van 'n Travelapse video	3	Vind 'n Kruising	11
Kyk Video's en Foto's	3	Vind 'n stad	11
Garmin® VIRB® toepassing	3	Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate	11
Besigtig video's en foto's in die Garmin VIRB toepassing	3	Foursquare	12
Video's en Foto's op Jou Rekenaar	3	Soek tans Belangepunte van Foursquare	12
Skrap 'n Video of Foto	3	Verbind aan Jou Foursquare rekening	12
Bestuurderbewustheidskenmerke en -		Besigtig Foursquare liggingbesonderhede	12
Waarskuwings	3	Aanmeld met Foursquare	12
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings	4	TripAdvisor®	12
Rooilig- en Speedkameras	4	Vind van Belangepunte van TripAdvisor	12
Insidentbespeuring en -kennisgewings	4	Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is	12
Opstel van 'n Insidentkontak	4	Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is	12
Kansellering van 'n Insidentkennisgewing	5	Sien die Huidige Ligginginligting	12
Versperring van Insidentkennisgewings	5	Vind Nooddienste en Brandstof	12
Gevorderde bestuurderbystand-stelsel	5	Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging	12
Ry-waarskuwing	5	Byvoeging van 'n Kortpad	12
Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant	5	Verwydering van 'n Kortpad	12
Baanverlatingwaarskuwing-stelsel	5	Berg Liggings	12
Navigeer na Jou Bestemming	6	Berg 'n Ligging	12
Roetes	6	Berg Jou Huidige Ligging	12
Begin 'n Roete	6	Wysiging van 'n Gebergde Ligging	12
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin	6	Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging	13
Gaan Huis toe	6	Skrap van 'n Gebergde Ligging	13
Jou Roete op die Kaart	6	Gebruik van die kaart	13
Aktiewe Baanleiding	7	Kaartnutsmiddels	13
Bekyk Draaie en Aanwysings	7	Besigtig 'n Kaartnutsmiddel	13
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart	7	Ontspers Kaartnutsmiddels	13
Aankoms by Jou Bestemming	7	Vorentoe	13
Bestemmingaankoms met Garmin Real Vision	7	Besigtig Opkomende Liggings	13
Parkering Naby Jou Bestemming	7	Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë	14
Vind Jou Bestemming deur Jou Garmin Horlosie te		Ritinligting	14
Gebruik	7	Besigtig Ritdata vanaf die Kaart	14
Vind Jou Laaste Parkeerplek	8	Besigtig die ritinligtingblad	14
Verander Jou Aktiewe Roete	8	Besigtig die Ritlog	14
Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete	8	Herstel van ritinligting	14
Vorm Jou Roete	8	Besigtig Opkomende Verkeer	14
Gebruik 'n Ompad	8	Besigtig Verkeer op die Kaart	14
Verander die Roeteberekeningsmodus	9	Soek vir Verkeersvoorvalle	14
Stop Tans die Roete	9	Verpersoonliking van die Kaart	14
Gebruik Voorgestelde Roetes	9	Verpersoonliking van die Kaartlae	14
Vermý Verdragings, Tolgeld en Gebiede	9	Verander die Kaartdataveld	14
Vermý Verkeersverdragings op Jou Roete	9	Verander die kaartperspektief	14
Vermý Tolpaaie	9	Regstreekse Dienste, Verkeer en	
		Slimfoonkenmerke	14
		Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link	15

Bluetooth Kenmerkstatusikone	15	photoLive-verkeerskameras	21
Garmin Regstreekse Dienste	15	Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras	22
Teken in op Garmin Regstreekse Dienste	15	Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart	22
Stuur 'n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou Toestel	15	Berg 'n verkeerskamera	22
Slimkennisgewings	16	Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings	22
Ontvang Kennisgewings	16	Garmin DriveAssist Instellings	22
Besigtig die Lys Kennisgewings	16	Kaart- en Voertuiginstellings	22
Vryhandoproepe	16	Ontspers kaarte	22
Maak van 'n Oproep	16	Navigasie-instellings	22
Ontvang van 'n Oproep	16	Berekeningsmodusinstellings	22
Gebruik die Oproepgeskiedenis	16	Stel 'n Nagebootste Ligging in	22
Gebruik In-oproep-opsies	16	Paneelbordkamera-instellings	22
Berg 'n Huisfoonnommer	17	Instellings vir Koordlose Netwerke	23
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple	17	Bestuurderbystandinstellings	23
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Apple		Rugsteunkamera-instellings	23
toestel	17	babyCam Instellings	23
Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple	17	Vertooninstellings	23
Versper Smartphone Link-data en Slimkennisgewings vir Jou		Verkeersinstellings	23
Toestel van Apple	17	Eenhede en tydinstellings	24
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van		Instel van die Tyd	24
Android™	17	Taal- en Toetsbordinstellings	24
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou		Nabyheidwaarskuwing-instellings	24
Android-slimfoon	17	Toestel- en Privaatheidsinstellings	24
Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met		Herstel van Instellings	24
Android	17	Toestelinligting	24
Ontkoppel 'n Bluetooth toestel	18	Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting	24
Skrap 'n gepaarde foon	18	Spesifikasies	24
Verkeer	18	Laai van die Toestel	24
Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link	18	Toestelonderhoud	24
Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n		Garmin steunsentrum	24
verkeersontvanger	18	Kaart- en Sagtewarebywerings	24
Verkeersontvanger-intekeninge	18	Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi	24
Ontspers van Verkeer	18	Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van 'n	
Besigtig Verkeer op die Kaart	18	Netwerk van Wi-Fi	25
Soek vir Verkeersvoorvalle	18	Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin	
Stemopdrag	19	Express	25
Instel van die ontwaakfrase	19	Toestelsorg	25
Aktivering van Stemopdrag	19	Skoonmaak van die Kameralens	26
Stemopdragwenke	19	Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel	26
Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte	19	Skoonmaak van die aanraakskerm	26
Dempinstruksies	19	Vermidding van Diefstal	26
Stembeheer	19	Herstel van die toestel	26
Konfigureer stembeheer	19	Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie	26
Gebruik van stembeheer	19	Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk	26
Stembeheerwenke	19	Verwyder die Montering van die Suigdoppie	26
Gebruik van die Toepassings	19	Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm	26
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel	19	Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel	26
Watch Link	19	Foutopsoring	26
Opstelling van Watch Link	19	My video-opnames is onduidelik	26
Ontvangs van Bestuurderwaarskuwings op Jou Horlosie	20	My geheuekaart se gradering is verlaag en moet vervang	
LiveTrack	20	word	26
Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnoot van Kykers	20	My video-opnames haak vas of is onvolledig	26
Begin LiveTrack-deling	20	Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie	27
Besigtig die Weervoorspelling	20	My toestel verkry nie satellietseine nie	27
Sien Weer Naby 'n Ander Stad	20	Die toestel laai nie in my voertuig nie	27
Besigtig die weerradar	21	My battery bly nie vir baie lank gelaai nie	27
Besigtig weerwaarskuwings	21	My toestel verbind nie aan my foon of Smartphone Link nie	27
Nagaan van padtoestande	21	Die Smartphone Link toepassing affekteer die batterylaaivlak op	
Ritbeplanner	21	my slimfoon	27
Beplan 'n Rit	21	Bylaag	27
Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit	21	Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data	27
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit	21	Databestuur	27
Verander Roete-opsies vir 'n Rit	21	Omtrent geheuekaarte	27
Navigeer na 'n Gebergde Rit	21	Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar	27
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete	21		

Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar	28
Besigtig GPS-seinstatus	28
Die Aankoop van Bykomende Kaarte	28
Aankoop van Bybehore	28
Indeks	29

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Installeer die kamera-geheuekaart (*Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart*, bladsy 1).
- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express*, bladsy 25).
- Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag (*Monteer en Aandryf van die Toestel in jou Voertuig*, bladsy 1).
- Bring die paneelbordkamera in lyn (*Die in lyn bring van die kamera*, bladsy 2).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 2).
- Verstel die volume (*Verstel tans die volume*, bladsy 2) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 2).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 6).

Garmin DriveAssist Toesteloorsig



①	Kragtoets
②	USB-poort vir krag en data
③	Kamera-geheuekaartgleuf
④	Mikrofoon vir stembegeleiding of vryhandoproepe
⑤	Geheuekaartgleuf vir kaart en data

Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart

Jy moet 'n kamera-geheuekaart installeer voordat die toestel video vanaf die geïntegreerde paneelbordkamera kan opneem. Die kamera benodig 'n microSD® geheuekaart van 4 tot 64 GB met 'n spoedgradering van klas 10 of hoër. Jy kan die ingeslote geheuekaart gebruik of jy kan 'n versoenbare geheuekaart by 'n elektronikaverskaffer koop.

LET WEL: 'n Geheuekaart is ingesluit sodat jou toestel dadelik gebruik kan word. Alle geheuekaarte het 'n beperkte leeftyd en moet van tyd tot tyd vervang word. Jou toestel waarsku jou wanneer die geheuekaart se gebruikslewe verby is en vervang moet word. Jy kan die foutopspringwenke volg om die geheuekaart se gebruikslewe te help verleng (*My geheuekaart se gradering is verlaag en moet vervang word*, bladsy 26).

1 Plaas 'n geheuekaart ① in die geheuekaartgleuf ②.

LET WEL: Indien jy die geheuekaart in die verkeerde gleuf installeer, kan die kamera nie video opneem nie.



2 Druk dit totdat dit klik.

Monteer en Aandryf van die Toestel in jou Voertuig

⚠ WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

1 Prop die voertuigkragkabel ① in by die USB-poort op die toestel.



2 Druk die montering ② in die suigdoopie ③ totdat dit in plek knip.

Die montering is omkeerbaar. Indien jy die ingeslote windskermsuigdoopie gebruik, moet jy die montering installeer met die sok na die bo-kant van die toestel. Indien jy 'n opsionele paneelbordmontering-bybehoorsel gebruik, moet jy die montering met die sok na die onderkant van die toestel installeer. Dit verseker dat die paneelbordkamera nie deur die montering versper word nie.

3 Druk die suigdoopie teen die windskerm, en trek die hefboom ④ terug na die windskerm.

4 Pas die oortjie op die montering in die gleuf aan die agterkant van die toestel.

5 Druk die toestel in die montering totdat dit klik.

6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel in 'n kragpunt in jou voertuig.

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.

- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is.

Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.

WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.

- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**. Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

 in die statusbalk dui die satellietseinstrekte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (<i>Besigtig GPS-seinstatus, bladsy 28</i>).
	Bluetooth® tegnologiestatus. Kies om die instellings van Bluetooth te sien (<i>Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 23</i>).
	Wi-Fi-seinstrekte. Kies om die Wi-Fi-instellings te verander (<i>Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 23</i>).
	Gekoppel aan vryhandoproep. Kies om 'n oproep te maak (<i>Vryhandoproep, bladsy 16</i>).
	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (<i>Instel van die Tyd, bladsy 24</i>).
	Battery-laaivlak.
	Deel tans LiveTrack-data. Die aantal uitgenooide kykers verskyn op die ikoon. Kies om die LiveTrack-toepassing oop te maak (<i>LiveTrack, bladsy 20</i>).
	Smartphone Link status. Kies om te verbind aan die Smartphone Link-toepassing en regstreekse verkeersdata en ander regstreekse dienste te ontvang (<i>Parings met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 15</i>).
	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (<i>Besigtig die Weervoorspelling, bladsy 20</i>).
	Opnamestatus van paneelbordkamera. Kies om die paneelbordkamera se kontroles oop te maak (<i>Paneelbordkamera, bladsy 2</i>).

Gebruik die Op-skerm-knoppies

Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel tans die volume

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
 - Kies  om die toestel te demp.
 - Kies  vir bykomende opsies.

Ontspers Outomatiese Volume

Jou toestel kan die volume outomaties verhoog of verlaag op grond van die vlak van agtergrondgeraas.

- 1 Kies **Volume** > .
- 2 Kies **Outomatiese Volume**.

Gebruik van die Oudiovermenger

Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is 'n persentasie van die hoofvolume.

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies  > **Oudiovermenger**.
- 3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe te verander.

Verstelling van Skermhelderheid

- 1 Kies **Instellings** > **Vertoon** > **Helderheid**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Paneelbordkamera

Die in lyn bring van die kamera

WAARSKUWING

Moenie probeer om die kamera in lyn te bring terwyl jy bestuur nie.

Sekere kenmerke soos gevorderde bestuurderbystand en Garmin Real Vision™ kenmerke kan dalk nie behoorlik werk indien die kamera nie in lyn gebring is nie. Jy moet die paneelbordkamera in lyn bring elke keer wat jy die toestel monteer of van posisie verander.

- 1 Kies **Instellings** > **Paneelbordkamera** > **Kameraplasing**.
- 2 Kies **Horisontale plasing**, en kies die horisontale ligging van jou toestel op die windscherm.
- 3 Kies **Voertuighoogte**, en kies jou voertuigsoort.
- 4 Kies **Belyning**.
- 5 Kantel die toestel en draai die kamera links of regs om die kamera in lyn te bring.

Die kruisdraadjies moet reguit vorentoe wys en die horisontale lyn moet tussen die bokant en onderkant van die skerm gesentreer wees.

Paneelbordkamera-opname

KENNISGEWING

Sommige jurisdiksies reguleer of verbied die gebruik van hierdie toestel. Dit is jou verantwoordelikheid om kennis te dra van die toepaslike wette en reg op privaatheid en dit na te kom in jurisdiksies waar jy beplan om hierdie toestel te gebruik.

Voordat jy video kan opneem, moet jy 'n kamera-geheuekaart installeer (*Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart, bladsy 1*).

Die toestel begin by verstek om outomaties video op te neem wanneer dit aanskakel. Dit gaan voort om op te neem en oorskryf die oudste, nie-gebergde video totdat dit afskakel.

Berg 'n Video-opname

Die toestel gebruik by verstek 'n sensor om moontlike ongelukke te bespeur en berg video-filmmateriaal voor, tydens en na die bespeurde geleentheid.

Jy kan ook enige tyd video per hand berg.

- 1 Tydens opname, kies **Toepassings > Paneelbordkamera > **.

Die toestel berg die video-filmmateriaal voor, tydens en nadat jy  kies.

- 2 Kies weer  om die gebergde opneemtyd te verleng (opsioneel).

'n Boodskap dui die hoeveelheid video-filmmateriaal aan wat geberg moet word.

Die geheuekaart het beperkte bergingspasie. Nadat jy 'n video-opname geberg het, moet jy die opname na jou rekenaar of ander eksterne bergingligging oordra om permanent geberg te word (*Video's en Foto's op Jou Rekenaar*, bladsy 3).

Neem van 'n Foto

Jy kan stilfoto's met hierdie toestel neem. Die toestel berg tyd- en ligginginligting by verstek saam met die foto.

Kies **Toepassings > Paneelbordkamera > **.

Die toestel neem 'n foto en berg dit na die geheuekaart.

Stop of Begin Paneelbordkamera-opname

- 1 Kies **Toepassings > Paneelbordkamera**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om opname te stop, kies .

WENK: Opname begin by verstek outomaties die volgende keer wat jy die toestel aanskakel. Jy kan hierdie opsie in die kamera-instellings deaktiveer (*Paneelbordkamera-instellings*, bladsy 22).

- Om opname te begin, kies .

Aan- of Afskakel van Oudio-opname

Die toestel kan oudio met gebruik van die geïntegreerde mikrofoon opneem terwyl video opgeneem word. Jy kan oudio-opname enige tyd aan- of afskakel.

Kies **Instellings > Paneelbordkamera > Neem oudio op**.

Travelapse™

Die Travelapse kenmerk vang 'n versnelde- bewegingsvideo van jou rit vas, wat jou toelaat om 'n kort video te deel van al die plekke waarheen jy gereis het. Die kenmerk vang videoraam op 'n vasgestelde afstandinterval vas. Dit kan byvoorbeeld een videoraam vasvang vir elke kilometer of myl wat jy reis. Die toestel stel die afstandinterval outomaties op grond van die lengte van jou roete en die beskikbare spasie op jou geheuekaart.

Opneem van 'n Travelapse video

Jy kan 'n Travelapse video outomaties opneem wanneer jy 'n langer roete of gestoorde rit navigeer, óf jy kan Travelapse opname met die hand begin en stop.

LET WEL: Die toestel gaan voort om gereelde paneelbordkamera-beeldmateriaal op te neem terwyl dit 'n Travelapse video opneem.

- Kies die Travelapse banier aan die bokant van die kaart wanneer jy 'n roete of rit begin wat twee ure of langer is.

Die kamera-kaartnutsmiddel verskyn en die toestel begin om 'n Travelapse video op te neem. Indien jou roete herbereken, por die toestel jou aan om die Travelapse opname voort te sit of te stop. Die Travelapse opname stop outomaties wanneer jy die finale bestemming van jou roete of rit bereik.

- Om Travelapse opname met die hand te begin of te stop, kies 'n opsie:

- Kies vanaf kaart  > **Kamera > **.
- Kies vanaf die hoofkieslys **Toepassings > Paneelbordkamera > **.

Kyk Video's en Foto's

LET WEL: Die toestel hou op om video op te neem terwyl jy video's of foto's kyk.

- 1 Kies **Toepassings > Galery > Ja**.

- 2 Kies 'n video of foto.

Die toestel vertoon die video of foto. Video's begin outomaties speel. Indien die video of foto liggingsinligting insluit, dui 'n kaart die ligging aan.

Garmin® VIRB® toepassing

Die gratis Garmin VIRB toepassing laat jou toe om opgeneemde paneelbordkamera-video's en -foto's op jou slimfoon te kyk en te deel. Om die Garmin VIRB toepassing af te laai of vir meer inligting, besoek garmin.com/VIRBapp.

Besigtig video's en foto's in die Garmin VIRB toepassing

- 1 Installeer die Garmin VIRB toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou selfoon.

Vir meer inligting, besoek garmin.com/VIRBapp.

- 2 Kies op jou Garmin DriveAssist toestel **Toepassings > Galery > Deel galery**.

- 3 Maak die Garmin VIRB toepassing op jou slimfoon oop.

Die toepassing soek na jou Garmin DriveAssist toestel en verbind outomaties.

- 4 Indien nodig, voer die Wi-Fi-wagwoord in wat op jou Garmin DriveAssist skerm verskyn.

- 5 Kies op jou slimfoon 'n video of foto om dit te besigtig of te deel.

Video's en Foto's op Jou Rekenaar

Video's en foto's word in die DCIM op die kamera-geheuekaart geberg. Video's word in MP4-lêerformaat, en foto's in JPG-formaat geberg. Jy kan foto's en video's sien en oordra deur die geheuekaart of die toestel aan jou rekenaar te koppel (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar*, bladsy 27).

Die video's en foto's word in verskeie lêergidse gerangskik.

100EVENT: Bevat video's wat outomaties geberg is wanneer die toestel 'n voorval bespeur het.

101SAVED: Bevat video's wat per hand deur die gebruiker geberg is.

102PHOTO: Bevat foto's.

103TLPSE: Bevat Travelapse video's.

104UNSD: Bevat ongebergde video-materiaal. Die toestel oorskryf die oudste ongebergde video wanneer die bergingspasie vir ongebergde video vol is.

Skrap 'n Video of Foto

- 1 Kies **Toepassings > Galery > Ja**.

- 2 Kies 'n video of foto.

- 3 Kies  > Ja.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings

KENNISGEWING

Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilig

bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skoolterrein of nabygeleë skool: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensvermindering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat: Die toestel speel 'n boodskap en vertoon 'n volskermwaarskuwing as jy in die verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat ry. Die kante van die skerm vertoon rooi en 'n waarskuwing bly wys bo aan die skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte rigting begin ry.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende diereorgang.

Draai: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n draai in die pad.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (*Verkeer, bladsy 18*).

Uitputtingswaarskuwing: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur bestuur het sonder om te stop.

Voorkantbotsingwaarskuwing: Die toestel waarsku jou indien dit bespeur dat jy nie 'n veilige afstand tussen jou voertuig en die voertuig voor jou handhaaf nie (*Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant, bladsy 5*).

Baanverlatingwaarskuwing: Die toestel waarsku jou indien dit bespeur dat jy moontlik 'n baangrens per ongeluk oorsteek (*Baanverlatingwaarskuwing-stelsel, bladsy 5*).

Ry-waarskuwing: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n waarskuwing wanneer stilstaande verkeer begin beweeg.

Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings

Jy kan die hoorbare toon vir sekere soorte bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Die visuele waarskuwing verskyn selfs wanneer die toon versper is.

- 1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Hoorbare bestuurderwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en Spoedkameras

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkamelaliggings is in sommige areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Regstreekse rooilig- en veiligheidskameradata is as intekening beskikbaar vanaf Garmin se regstreekse dienste met gebruik van die Smartphone Link-toepassing (*Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 15*).
- Jy moet 'n intekening koop om veiligheidskameradata op jou toestel af te laai en te berg. Besoek garmin.com/speedcameras om beskikbaarheid en versoenbaarheid na te gaan, of om 'n intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy kan te eniger tyd 'n nuwe streek koop of 'n bestaande intekening verleng.
- In sommige streke sluit sommige produkbondele voorafgelaaide rooilig- en kameradata met lewenslange bywerkings in.
- Jy kan Garmin Express™ se sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg word, by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Insidentbespeuring en -kennisgewings

Jou toestel van Garmin DriveAssist gebruik ingeboude sensors om 'n moontlike voertuiginsident te bespeur.

- Die toestel berg outomaties paneelbordkamerabeeldmateriaal voor, tydens en ná die bespeurde insident.
- Indien jy 'n insidentkontak opstel, kan die toestel 'n geoutomatiseerde teksboodskap na daardie kontak stuur wanneer dit 'n insident bespeur en jou voertuig ophou beweeg. Dit kan help om die kontak op jou situasie attent te maak indien jy nie in staat is om te bel of 'n boodskap te stuur nie. Hierdie kenmerk benodig 'n verbinding met Smartphone Link en 'n aktiewe mobieledataverbinding om 'n boodskap te stuur.
- Indien jy nie 'n insidentkontak opgestel het nie, vertoon die toestel outomaties die naaste adres of geografiese koördinate wanneer dit 'n insident bespeur. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind. Jy kan **Meer** kies om die Waar Is Ek?-bladsy te sien.

Opstel van 'n Insidentkontak

Voordat jy 'n insidentbespeuringkontak kan opstel, moet jy hierdie take voltooi:

- Verbind jou toestel aan Smartphone Link (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 15*).
- Kies **Instellings > Koordlose netwerke**, kies jou foonnaam en bevestig die **Telefoonproeie**-opsie is ontsper.

Tydens die opstel van die insidentkontak moet die toestel toegang tot Smartphone Link se toepassing en tot jou slimfoon se foonboek hê. Indien jy nie jou toestel vir vryhandoproepe wil gebruik nie, kan jy die Telefoonproeie-opsie versper nadat die insidentkontak klaar opgestel is.

- 1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Insidentkennisgewing > Gaan voort**.
'n Lys met jou slimfoonkontakte verskyn.
- 2 Kies 'n kontak, en kies **Volgende**.
- 3 Bevestig die kontak se foonnommer, en kies **Volgende**.
- 4 Voer jou naam of bynaam in, en kies **Gedoen**.
- 5 Gaan die voorbeeld van die insidentboodskap na, en kies **Volgende**.
- 6 Volg die instruksies op die skerm om jou kontak in te lig dat jy hom/haar as insidentkontak bygevoeg het.

LET WEL: Die insidentkennisgewingboodskap sluit die naam of bynaam in wat jy ingevoer het, maar word nie vanaf joufoonnommer gestuur nie. 'n Derdepartydiens word gebruik om die boodskap te stuur, en jy moet jou insidentkontak inlig dat die insidentboodskap vanaf 'n onbekende nommer sal kom.

7 Kies **Goed**.

8 Gaan die inligting na, en kies **Berg**.

Kansellering van 'n Insidentkennisgewing

Wanneer die toestel 'n insident bespeur, lig 'n boodskap en 'n stemporbodskap jou in dat 'n kennisgewing aan jou insidentkontak gestuur sal word. 'n Afteltydhouer van 60 sekondes begin wanneer die insident bespeur is, en die toestel stuur die kennisgewing outomaties wanneer die tydhouer klaar afgetel het. Indien jy nie die kennisgewing wil stuur nie, kan jy dit kanselleer.

Voordat die tydhouer klaar aftel, moet jy **Kanselleer** kies.

Versperring van Insidentkennisgewings

Terwyl insidentkennisgewings versper is, stuur die toestel nie 'n SMS-kennisgewing wanneer dit 'n insident bespeur nie.

1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Insidentkennisgewing**.

2 Wis die **Insidentbespeuring-SMS**-merkblokkie.

Gevorderde bestuurderbystand-stelsel

Jou toestel sluit 'n gevorderde bestuurderbystand-stelsel (ADAS) in, wat die geïntegreerde paneelbordkamera gebruik om waarskuwings te voorsien oor jou bestuurromgewing.

Jy kan elk van die gevorderde bestuurderbystandkenmerke ontsper of versper in die Bestuurderhulp-instellings (*Bestuurderbystandinstellings*, bladsy 23).

Ry-waarskuwing

Die ry-waarskuwing speel 'n toon en vertoon 'n waarskuwing wanneer stilstaande verkeer voor jou voertuig weer begin beweeg. Hierdie waarskuwing verskyn slegs nadat die voertuig voor jou 'n aansienlike afstand beweeg het en jou voertuig steeds stilstaan. Dit kan nuttig wees by verkeersligte of tydens verkeersvertraging. Hierdie kenmerk gebruik die paneelbordkamera om die stilstaande of bewegende voertuig te bespeur en benodig 'n duidelike uitsig op die pad.

Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant

⚠ WAARSKUWING

Die voorkant-botsingwaarskuwingstelsel (FCWS)-kenmerk is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle pad- en bestuurstoestande waar te neem, alle verkeersregulasies na te kom en te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Die FCWS maak staat op die kamera om 'n waarskuwing van opkomende voertuie te verskaf en kan, as 'n resultaat, beperkte funksionaliteit in toestande van lae sigbaarheid hê. Vir meer inligting, besoek garmin.com/warnings.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Die FCWS-kenmerk waarsku jou indien die toestel bespeur dat jy nie 'n veilige afstand tussen jou voertuig en die voertuig voor jou handhaaf nie. Die toestel bepaal jou voertuig se snelheid met gebruik van GPS en dit bereken 'n geskatte veilige volgfafstand op grond van jou snelheid. Die FCWS aktiveer outomaties wanneer jou voertuigsnelheid 48 km/h (30 m.p.u.) oorskry.

Die toestel speel 'n hoorbare waarskuwing en 'n waarskuwing verskyn op die skerm wanneer die toestel bespeur dat jy te naby aan die voertuig voor jou is.



Werkingswenke vir Voorkant-botsingwaarskuwingstelsel

Verskeie faktore beïnvloed die werking van die voorkant-botsingwaarskuwingstelsel (FCWS). Sekere toestande kan verhoed dat die FCWS-kenmerk 'n voertuig voor jou bespeur.

- Die FCWS-kenmerk word slegs geaktiveer indien jou voertuigsnelheid 50 km/h (30 m.p.u.) oorskry.
- Die FCWS-kenmerk kan dalk nie 'n voertuig voor jou bespeur indien die kamera se aansig van die voertuig deur reën, mis, sneeu, son- of voorlampskynsel, of donkerte belemmer word nie.
- Die FCWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik werk indien die kamera verkeerd in lyn gebring is nie (*Die in lyn bring van die kamera*, bladsy 2).
- Die FCWS-kenmerk kan dalk nie voertuie verder as 40 m (130 vt.) weg of nader as 5 m (16 vt.) bespeur nie.
- Die FCWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik funksioneer indien die kameraplasing-instellings nie jou voertuighoogte of die plasing van jou toestel in die voertuig korrek aandui nie (*Die in lyn bring van die kamera*, bladsy 2).

Baanverlatingwaarskuwing-stelsel

⚠ WAARSKUWING

Die baanverlatingwaarskuwing-stelsel (LDWS)-kenmerk is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle pad- en bestuurstoestande waar te neem, alle verkeersregulasies na te kom en te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Die LDWS maak staat op die kamera om waarskuwings vir baanmerkers te verskaf en kan, as 'n resultaat, beperkte funksionaliteit in toestande van lae sigbaarheid hê. Vir meer inligting, besoek garmin.com/warnings.

Die LDWS-kenmerk waarsku jou wanneer die toestel bespeur dat jy dalk per ongeluk 'n baangrens oorstek. Die toestel waarsku jou byvoorbeeld indien jy sekere baangrense met soliede verflyne oorstek of oorgaan na 'n baan met aankomende verkeer. Die LDWS-kenmerk voorsien slegs waarskuwings indien jou voertuigsnelheid 64 km/h (40 m.p.u.) oorskry. Die waarskuwing verskyn aan die linker- of regterkant van die skerm om aan te dui watter baangrens jy oorgestek het.



LET WEL: Jy moet vir die beste LDWS-werking die Kameraplasing-opsie stel om die ligging van jou toestel in die voertuig aan te dui.

Stel die Kameraplasing

Jy kan die toestel aan die linkerkant, middel of regterkant van jou windscherm of paneelbord monteer. Jy moet vir die beste LDWS-werking die Kameraplasing-opsie stel om die ligging van jou toestel in die voertuig aan te dui.

- 1 Kies **Instellings > Paneelbordkamera > Kameraplasing > Horisontale plasing**.
- 2 Kies die ligging van die toestel.

Werkingswenke vir Baanverlatingwaarskuwing

Verskeie faktore beïnvloed die werking van die baanverlatingwaarskuwing-stelsel (LDWS). Sekere toestande kan verhoed dat die LDWS-kenmerk baanverlatings bespeur.

- Die LDWS-kenmerk voorsien slegs waarskuwings indien jou voertuigspoed 65 km/h (40 m.p.u.) oorskry.
- Die LDWS-kenmerk verskaf nie waarskuwings op sekere padtipes, soos hoofweg-opritte/afritte of saamsmeltbane, nie.
- Die LDWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik funksioneer indien die kamera verkeerd in lyn gebring is nie.
- Die LDWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik funksioneer indien die kameraplasing-instellings nie jou voertuighoogte of die plasing van jou toestel in die voertuig korrek aandui nie (*Die in lyn bring van die kamera*, bladsy 3).
- Die LDWS-kenmerk benodig 'n duidelike, voortgesette aansig van die baanverdeleryne.
 - Baanverlatings kan dalk nie bespeur word nie indien verdelerlyne deur reën, mis, sneeu, uiterste skaduwees, son- of voorlampskynsel, padbou, of enige ander visuele obstruksie belemmer word nie.
 - Baanverlatings kan dalk nie bespeur word nie indien baanverdeleryne nie met mekaar in lyn is nie, ontbreek, of erg weggeslyt is.
- Die LDWS-kenmerk kan dalk nie baanverlatings op uiters wye, smal, of kronkelende paaie bespeur nie.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus (*Verander die Roeteberekeningsmodus*, bladsy 9) en vermydings (*Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede*, bladsy 9).
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies (*Begin 'n Roete*, bladsy 6).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak (*Vorm Jou Roete*, bladsy 8).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete*, bladsy 8).

Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging (*Vind en Berg Ligging*, bladsy 10).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete.

Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.

- Om die roete te wysig, kies **Y > Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete (*Vorm Jou Roete*, bladsy 8).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (*Jou Roete op die Kaart*, bladsy 6). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die ligging by jou roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete*, bladsy 8).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Beskou Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies **Q** om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.

Liggingmerkers (**U** of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Waarheen? > Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Waarheen? > Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart

Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

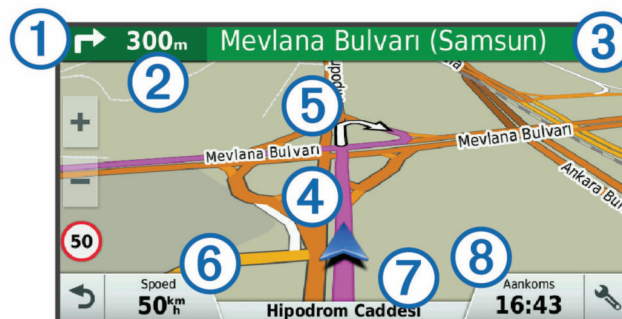


①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Voertuigspoed.

⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Verwagte aankomstyd.
WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat dit aandui (<i>Verander die Kaartdataveld, bladsy 14</i>).	

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulase van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

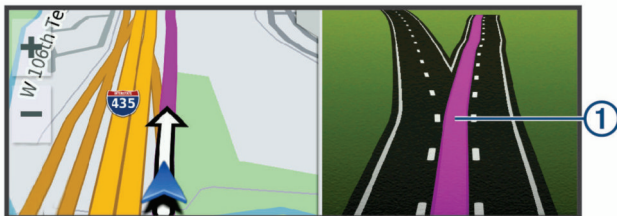

Bekyk Draaie en Aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies **> Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies .

Aankoms by Jou Bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

-  dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Waar beskikbaar, oorleë die Garmin Real Vision kenmerk jou bestemming se ligging op 'n intydse beeld van jou omgewing (*Bestemmingaankoms met Garmin Real Vision, bladsy 7*).
- Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om nabygeleë parkeerareas te vind (*Parkering Naby Jou Bestemming, bladsy 7*).
- Wanneer jy verder van jou bestemming moet parkeer of stop, kan jy per voet verder na jou bestemming vorder met die gebruik van jou Garmin DriveAssist toestel of 'n versoenbare Garmin horlosie met Connect IQ™ (*Vind Jou Bestemming deur Jou Garmin Horlosie te Gebruik, bladsy 7*).
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te beëindig.

Bestemmingaankoms met Garmin Real Vision

Die Garmin Real Vision kenmerk vertoon outomaties 'n kamera-aansig wanneer sekere bestemmings genader word, insluitend adresse en geografiese koördinate. Die ligging van jou

bestemming verskyn op 'n afbeelding van jou omgewing wat deur die paneelbordkamera vasgelê is.



- 'n Pyl ① dui die ligging van jou bestemming aan.
- 'n Sirkelvormige vorderingsaanwyser ② wys jou vordering na jou bestemming. Wanneer die vorderingsaanwyser met kleur gevul is, is jy by jou bestemming.

Jy kan hierdie kenmerk in die Bestuurderhulp-instellings ontsper of versper (*Bestuurderbystandinstellings, bladsy 23*).

Garmin Real Vision Bestemmingaankoms-wenke

Hierdie kenmerk verskyn outomaties, waar nodig. Sekere toestande kan verhoed dat hierdie kenmerk verskyn.

- Hierdie kenmerk is nie in alle areas of vir alle soorte bestemmings beskikbaar nie.
- Hierdie kenmerk sal dalk nie verskyn vir bestemmings ver van die roete of pad af, naby aan 'n draai of manewer of vir 'n bestemming op 'n kronkelende of heuwelagtige pad nie.
- Hierdie kenmerk kan dalk nie verskyn indien die pad of bestemming deur weer, plantegroei of ander obstrukties belemmer word nie.
- Hierdie kenmerk kan dalk nie in baie helder of donker omgewings verskyn nie.

Parkering Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, sê die toestel outomaties vir jou om parkeerplek te soek.

1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel jou por, kies **Ja** om vir nabygeleë parkering te soek.
- Indien die toestel jou nie por nie, kies **Waarheen? > Kategorieë > Parkering**, en kies  **> My Bestemming**.

2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

3 Kies 'n parkeerligging, en kies **Gaan! > Voeg as volgende stop by**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Nadat jy jou voertuig geparkeer het, kan jy per voet verder na jou bestemming vorder met gebruik van jou Garmin DriveAssist toestel of 'n versoenbare Garmin horlosie met Connect IQ (*Vind Jou Bestemming deur Jou Garmin Horlosie te Gebruik, bladsy 7*). Jou toestel of Garmin horlosie kan jou ook teruglei na hierdie parkeerplek wanneer jy na jou voertuig terugkeer (*Vind Jou Laaste Parkeerplek, bladsy 8*).

Vind Jou Bestemming deur Jou Garmin Horlosie te Gebruik

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Watch Link opstel (*Opstelling van Watch Link, bladsy 19*).

Jy kan jou versoenbare Garmin horlosie gebruik om van jou voertuig na jou bestemming te navigeer, of van jou bestemming terug na jou voertuig. Hierdie kenmerk is veral nuttig om 'n


ligging binne 'n groot area te vind, of wanneer jy nie by jou bestemming kan parkeer nie en jou navigasie per voet moet voltooi.

LET WEL: Vir GPS-tegnologie moet die lug duidelik sigbaar wees. Die Watch Link-toepassing sal moontlik nie binnenshuis, byvoorbeeld in inkopiesentrums of lughawens, leiding kan gee nie.

1 Begin die Watch Link-toepassing op jou horlosie, en kies Vind My Bestemming.

Jou horlosie verkry 'n GPS-sein en begin jou na jou bestemming lei.

2 Stap na jou bestemming.

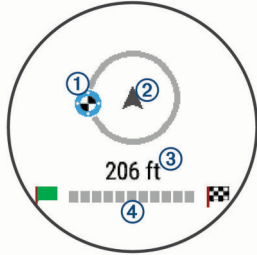


Die bestemmingaanduiders ① wys die rigting van jou bestemming relatief tot die rigting waarin jy tans beweeg ②. Wanneer die bestemmingaanduiders bo-aan die sirkel verskyn, is jy op pad na jou bestemming. Die oorblywende afstand na jou bestemming ③ verskyn onder die sirkel. Die vorderingsbalk ④ wys jou vordering na jou bestemming.

Vind Jou Laaste Parkeerplek

Wanneer jy jou Garmin DriveAssist toestel van die voertuigkrag ontkoppel, berg dit jou huidige ligging as 'n parkeerplek. Indien jy Watch Link opgestel het, stuur die toestel die parkeerplekligging na jou versoenbare Garmin horlosie (*Opstelling van Watch Link, bladsy 19*). Jy kan terug na jou parkeerplek navigeer deur of jou Garmin DriveAssist toestel of die Watch Link-toepassing op jou horlosie te gebruik.

WENK: Indien jou Garmin DriveAssist toestel aan 'n geskakelde kragpunt gekoppel is, berg dit jou parkeerplek elke maal wat jy jou voertuig afskakel. Indien jou toestel aan 'n ongeskakelde kragpunt gekoppel is, moet jy die voertuigkragkabel ontkoppel om jou parkeerplek te berg.

- Op jou Garmin DriveAssist toestel, kies **Toepassings > Laaste Spasie > Gaan!**.
- Maak die Watch Link-toepassing op jou horlosie oop, kies **Vind My Kar** en stap na jou parkeerplek.

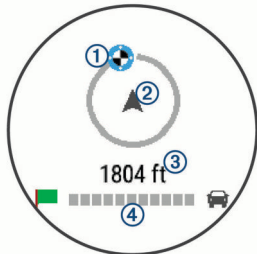

Die bestemmingaanduiders ① wys die rigting van jou bestemming relatief tot die rigting waarin jy tans beweeg ②. Wanneer die bestemmingaanduiders bo-aan die sirkel verskyn, is jy op pad na jou bestemming. Die oorblywende afstand na jou bestemming ③ verskyn onder die sirkel. Die vorderingsbalk ④ wys jou vordering na jou bestemming.

Verander Jou Aktiewe Roete

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n Roete, bladsy 6*).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplan 'n Rit, bladsy 21*).

- 1 Vanaf die kaart, kies ➡ > **Waarheen?**.
- 2 Soek 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 10*).
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **Gaan!**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
 - Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as laaste stop by**.
 - Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete, bladsy 6*).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

- 1 Raak aan enige plek op die kaart.
- 2 Kies ✍.
- Die toestel gaan in roetevormmodus in.
- 3 Kies 'n ligging op die kaart.

WENK: Jy kan + kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging kies.

Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.
- 4 Indien nodig, kies 'n opsie:
 - Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
 - Om 'n vormpunt te verwyder, kies ✕.
- 5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies **Gaan!**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Vanaf die kaart, kies ⚙ > **Verander roete**.

WENK: Indien die Verander roete-hulpmiddel nie in die kaarthulpmiddelkieslys is nie, kan jy dit byvoeg (*Ontspers Kaartroutsmiddels, bladsy 13*).
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
 - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.
 - Kies **Ompad** om 'n nuwe roete te kies.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
 - Kies **Veldlans** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
 - Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

Stop Tans die Roete

Vanaf die kaart, kies  > **Stop**.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en Privaatheidsinstellings*, bladsy 24).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermey Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermey Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermey, moet jy verkeersinligting ontvang (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 18).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermey. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings (*Verkeersinstellings*, bladsy 23), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermey.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermey Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermey wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - LET WEL:** Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.
 - Kies **Tolpaaie**.
 - Kies **Tolgeld en Fooie > Tolpaaie**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd tolgelde te vermey, kies **Vermey**.
 - Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermey tolplakkers

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Die kaartdata op jou toestel kan moontlik gedetailleerde inligting oor tolplakkers bevat vir sekere lande. Jy kan tolplakkers vir elke land vermey of toelaat.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tolplakkers**.
- 2 Kies 'n land.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat jou roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd tolgelde te vermey, kies **Vermey**.
 - Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermey Padkenmerke

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Vermeydings**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermey, en kies **Berg**.

Vermey Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermey.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Omgewingsones**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd omgewingsones te vermey, kies **Vermey**.
 - Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.
- 3 Kies **Berg**.

Selfgekose Vermeydings

Selfgekose vermeydings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermey. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermey dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermeyding van 'n Pad

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermeydings**.
- 2 Kies **Voeg Vermey-pad by**.
- 3 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermey, en kies **Volgende**.
- 4 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 5 Kies **Gedoen**.

Vermeyding van 'n Area

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermeydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermeyding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermey-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermey, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermey, en kies **Volgende**.

Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekose Vermeyding

Jy kan 'n selfgekose vermeyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermeydings**.
- 2 Kies 'n vermeyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van Selfgekose Vermeydings

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermeydings**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle selfgekose vermeydings te skrap, kies .
 - Om een selfgekose vermeyding te skrap, kies die vermeyding, en kies  > **Skrap**.

Navigeer Veldlangs

As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik Veldlangsmodus.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie**.
- 2 Kies **Berekeningsmodus > Veldlangs > Berg**.

Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken word.

Vind en Berg Liggings

Die kaart wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

- Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 10*).
- Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaai belangepunte (*Belangepunte, bladsy 10*).
- Soek en registreer by belangepunte van Foursquare® (*Soek tans Belangepunte van Foursquare, bladsy 12*).
- Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind (*Soeknutsmiddels, bladsy 11*).
- Soek naby 'n ander stad of gebied (*Wysig die Soekgebied, bladsy 11*).
- Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te vind (*Berg Liggings, bladsy 12*).
- Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 12*).

Belangepunte

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Voer soektog in** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die regterkant van die skerm.
Die vinnigesoektoglys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

- 1 Kies **Waarheen? > Voer soektog in**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in, kies **Q** en gaan na stap 3.
 - Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies **Q** en gaan na stap 5.
- 3 Kies die plek.
Onder die plek verskyn 'n lys kategorieë soos restaurante, motorverhuring of terminale.
- 4 Kies 'n kategorie.
- 5 Kies die BP, en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Verken 'n plek

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

- 1 Kies 'n plek.
- 2 Kies **i** > **Verken hierdie plek**.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.



①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② i	Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.

③ P	Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
④ Y	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
⑤ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑥	Kies om die soekresultate op die kaart te sien.

Liggingsoekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die gekose ligging verskyn onderaan die kaart.



①	Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
②	Bykomende soekresultate Kies om 'n ander ligging te sien.
③	Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
④ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑤	Kies om die soekresultate in 'n lys te sien.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies .
- 3 Kies 'n opsie.

Parkering

Jou Garmin DriveAssist toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegrand op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou help om nabygeleë parkering te vind.

In sommige areas is regstreekse parkeerdata beskikbaar terwyl jou Garmin DriveAssist toestel verbind is aan Smartphone Link (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 15). Terwyl jou toestel regstreekse parkeerdata ontvang, kan jy na intydse parkeertendense kyk.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie. Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van regstreekse parkeerdata nie.

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering**.
- 2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
- 3 Kies 'n parkeerligging.

- 4 Kies **Gaan!**.

Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging

- 1 Soek vir 'n ligging.
- 2 Kies 'n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
- 3 Kies **P**.
'n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
- 4 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
- 5 Kies 'n parkeerligging.
- 6 Kies **Gaan!**.

Verstaan Parkeerkleure en -simbole

Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om 'n parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en tipe betaling.

Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel bekyk.

Vanuit die parkeersoekresultate, kies .

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies **Soek tans naby:** om naby 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n stad

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Stede**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n stad van die lys met nabygeleë stede.
 - Om naby 'n ander ligging te soek, kies **Soek tans naby:** (*Wysig die Soekgebied*, bladsy 11).
 - Om vir 'n stad volgens naam te soek, kies **Voer soektog in**, voer 'n stadnaam in, en kies **Q**.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of datum.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart**.

Foursquare

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit voorafgelaai belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Vir aanvullende kenmerke kan jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link op jou versoenbare slimfoon te gebruik. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, kan jy liggingbesonderhede van Foursquare besigtig, by 'n ligging registreer, en vir belangepunte op Foursquare se aanlyn databasis soek.

Soek tans Belangepunte van Foursquare

Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel gelaai is. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, verskaf die soektog die nuutste bygewerkte resultate van Foursquare se aanlyn databasis, sowel as verpersoonlikte resultate van jou gebruikersrekening by Foursquare.

Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Foursquare®**.

Verbind aan Jou Foursquare rekening

- 1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 15).
- 2 Maak Smartphone Link se toepassing op jou slimfoon oop.
- 3 Maak die Smartphone Link se toepassinginstellings oop, en kies **Foursquare®** > **Teken aan**.
- 4 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Voordat jy Foursquare liggingbesonderhede kan besigtig, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop, en aanteken by jou Foursquare rekening.

Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings, soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en bedryfsure.

- 1 Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2 Kies **1**.

Aanmeld met Foursquare

Voordat jy kan aanmeld met Foursquare, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop en aanteken by jou Foursquare rekening.

- 1 Kies **Toepassings** > **Foursquare®** > **Aanmeld**.
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies **1** > **Aanmeld**.

TripAdvisor®

Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor in. Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Vind van Belangepunte van TripAdvisor

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **TripAdvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.
'n Lys nabygeleë belangepunte van TripAdvisor vir die kategorie verskyn.
- 3 Kies **Sorteer resultate** om soekresultate volgens afstand of gewildheid te sorteer (opsioneel).

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** > **≡** > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestases en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitale**, **Polisiestases**, **Brandstof** of **Padbystand..**

LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.

'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.

- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies **1**.

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **≡** > **Aanwysings na My**.
- 3 Kies 'n beginligging.
- 4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.
- 2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

- 1 Kies **Waarheen?** > **≡** > **Verwyder Kortpad(paaie)**.
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.
- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Berg**.

Berg Liggings

Berg 'n Ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie*, bladsy 10).
- 2 Kies vanuit die soekresultate 'n ligging.
- 3 Kies **1** > **Berg**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Berg Jou Huidige Ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.
- 4 Kies **Goed**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.

- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Kies  > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Kies  > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorieë in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies  > **Skrap gebergde plekke**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart*, bladsy 6) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Beskou Kaart**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Kies  of  om in of uit te zoem.
 - Kies  om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
 - Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies .
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin*, bladsy 6).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Kamera: Verskaf paneelbordkamerakontroles en vertoon waarskuwings vir voorkantbotsing en baanverlating. Stel jou ook in staat om toegang te verkry tot die paneelbordkamera se beeldsoeker en die bestuurderbystandinstellings.

Verander roete: Stel jou in staat om 'n ompad te neem of liggings op jou roete oor te slaan.

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis (*Vorentoe*, bladsy 13).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete (*Bekyk Draaie en Aanwysings*, bladsy 7).

Ritdata: Vertoon verpersoonlike ritdata, bv. spoed of kilometerlesing (*Besigtig Ritdata vanaf die Kaart*, bladsy 14).

Volume: Verstel die meesteroudiovolume.

Helderheid: Verstel die skermhelderheid.

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoprope vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens 'n aktiewe oproep (*Gebruik In-oproep-opsies*, bladsy 16).

LiveTrack: Stel jou in staat om LiveTrack-deling te begin en te stop (*LiveTrack*, bladsy 20).

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied (*Besigtig Opkomende Verkeer*, bladsy 14).

Die weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou photoLive-intekening (*photoLive-verkeerskameras*, bladsy 21).

Rapporteur Kamera: Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die Smartphone Link-toepassing het (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 15).

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Ontspers Kaartnutsmiddels

Net die kaartnutsmiddels wat die algemeenste gebruik word, word by verstek op die kieslys vir kaartnutsmiddels ontsper. Jy kan tot 12 nutsmiddels by die kieslys voeg.

- 1 Vanaf die kaart, kies  > .
- 2 Kies die merkblokkie langs elke nutsmiddel om by te voeg.
- 3 Kies **Berg**.

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig. Wanneer jy op 'n snelweg reis, kan jy ook inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien nodig, kies  om elke volgende opkomende ligging in elke kategorie te besigtig.
 - Kies  om inligting en beskikbare dienste vir opkomende snelwegafritte of stede te besigtig.

LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op 'n snelweg reis of wanneer jou roete 'n snelweg insluit.

- 3 Kies 'n item om 'n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of stad te besigtig.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Vanaf die kaart, kies **> Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorie naam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Gedoen**.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg ([Ontspers Kaartnutsmiddels](#), bladsy 13).

Vanaf die kaart, kies **> Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdataveld

Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die ritdatakaartnutsmiddel verskyn, moet jy die ritdatanutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg ([Ontspers Kaartnutsmiddels](#), bladsy 13).

- 1 Vanaf die kaart, kies **> Ritdata**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.
- 3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.

Vanaf die kaart, kies **Speed**.

Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.
- 2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

Herstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Speed**.
- 2 Kies **> Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelds op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel Ritdata terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
 - Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
 - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies **> Verkeer**.

Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.
- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraginge op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies **> Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Kies **> Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.
- 2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies **Berg**.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.

LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.
- 3 Kies **Berg**.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

Om die meeste uit jou Garmin DriveAssist toestel te kry, moet jy die toestel met jou slimfoon paar en aan die Smartphone Link-toepassing verbind. Die Smartphone Link-toepassing stel jou toestel in staat om regstreekse data te ontvang, insluitend regstreekse verkeersdata, parkeertendense, rooilig- en spoedkameras en ander regstreekse dienste.

Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertraginge, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer](#), bladsy 18).

Regstreekse parkeerinligting: Stuur intydse parkeertendense na jou toestel, waar beskikbaar ([Parkerings](#), bladsy 11).

Garmin Regstreekse Dienste: Verskaf intekeninglose en betaalde dienste om regstreekse data na jou toestel te stuur, byvoorbeeld rooilig- en spoedkameras, of verkeerskameras ([Garmin Regstreekse Dienste](#), bladsy 15).

Weerinligting: Stuur intydse weersomstandighede en -waarskuwings na jou toestel ([Besigtig die Weervoorspelling](#), bladsy 20).

LiveTrack: Stel jou in staat om jou rit intyds met gekose kontakte te deel ([LiveTrack](#), bladsy 20).

Slimkennissgewings: Vertoon foonkennissgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproep: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik.

Watch Link: Verskaf voetgangernavigasieleiding na jou bestemming of na jou parkeerplek met die gebruik van 'n versoenbare horlosie van Garmin saam met Connect IQ ([Watch Link](#), bladsy 19).

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Foursquare aanmelding: Stel jou in staat om by liggings van Foursquare aan te meld met die gebruik van jou navigasietoestel ([Aanmeld met Foursquare](#), bladsy 12).

Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link

Jy moet jou toestel van Garmin DriveAssist met jou foon paar en verbind aan Smartphone Link om sekere kenmerke te gebruik, byvoorbeeld regstreekse verkeers- en parkeerinligting, vryhandoproep en ander gekoppelde kenmerke.

LET WEL: Produkmodelle wat op LMT-D of LMT-HD eindig, kan verkeersdata ontvang deur óf die Smartphone Link-toepassing óf die ingeboude oor-die-lug- digitale verkeersontvanger te gebruik.

Nadat die toestel gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

- 1 Installeer die Smartphone Link-toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou foon.
- 2 Plaas die toestel van Garmin DriveAssist en jou foon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Op die toestel van Garmin DriveAssist, kies **Instellings** > **Koordlose netwerke**, en kies die **Bluetooth**-merkblokkie.
- 4 Kies **Soek na toestelle**.
- 5 Op jou foon, ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie en stel die foon om ontdekbaar te wees.
Raadpleeg jou foon se gebruikershandleiding vir meer inligting.
- 6 Op jou toestel van Garmin DriveAssist, kies **Goed**.
Die Garmin DriveAssist toestel begin na Bluetooth toestelle naby te soek, en 'n lys van alle Bluetooth toestelle verskyn. Dit kan tot 'n minuut neem vir jou foon om op die lys te verskyn.
- 7 Kies jou foon uit die lys en kies **Goed**.
- 8 Bevestig die paringversoek op jou foon.
- 9 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
Indien jy met 'n met 'n toestel van Apple® paar, sal 'n sekuriteitskode op die skerm van Garmin DriveAssist verskyn.
- 10 Indien nodig, voer die sekuriteitskode binne 30 sekondes op jou foon in.

Bluetooth Kenmerkstatusikone

Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke gepaarde foon.

Kies **Instellings** > **Koordlose netwerke**.

- 'n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie foon versper of nie daarvoor verbind nie.
- 'n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie foon aktief en is daarvoor verbind.

	Vryhand-oproep
	Slimkennissgewings
	Smartphone Link-kenmerke en -dienste

Garmin Regstreekse Dienste

Voordat jy Regstreekse Dienste van Garmin kan gebruik, moet jou toestel verbind wees aan Smartphone Link ([Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link](#), bladsy 15).

Regstreekse Dienste van Garmin verskaf gratis en intekening-gebaseerde planne wat regstreekse data na jou toestel stuur, byvoorbeeld verkeersomstandighede, weer en rooilig- en spoedkameras.

Sommige dienste, soos die weer, is as afsonderlike toepassings op jou toestel beskikbaar. Ander dienste, soos verkeer, verbeter die bestaande navigasie-kenmerke op jou toestel. Kenmerke wat toegang tot Garmin Regstreekse Dienste benodig, vertoon die Smartphone Link-simbool en verskyn slegs as die toestel aan Smartphone Link verbind is.

Teken in op Garmin Regstreekse Dienste

Sommige Regstreekse Dienste van Garmin DriveAssist benodig 'n betaalde intekening. In die Smartphone Link-toepassing kan jy 'n lewenslange intekening as 'n aankoop binne die toepassing koop. Die intekening is gekoppel aan die toepassingwinkelrekening vir jou slimfoon.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
- 2 Kies **My rekening**.
'n Lys beskikbare dienste en intekenpryse verskyn.
- 3 Kies 'n diens.
- 4 Kies die prys.
- 5 Kies **Teken in**.
- 6 Volg die instruksies op die skerm om die aankoop te voltooi.

Stuur 'n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou Toestel

Jy kan vir 'n ligging soek deur die Smartphone Link-toepassing op jou foon te gebruik, en dit na jou toestel van Garmin DriveAssist stuur.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vind Nabygeleë Plekke** om 'n nabygeleë ligging te vind, en voer die hele adres of 'n gedeelte daarvan, of die naam van 'n plek in.
 - Om 'n nabygeleë belangepunt van Foursquare te vind, kies **Foursquare**, en kies 'n belangepunt uit die lys.
 - Om 'n ligging op die kaart te kies, kies **Kies ligging**, en raak aan die ligging op die kaart.
 - Om 'n adres vanuit jou kontaktelys te vind, kies **Kontakte**, en kies 'n kontaknaam.

Die gekose ligging verskyn op die kaart.

- 3 Kies **Stuur**.

Die Smartphone Link-toepassing stuur die ligging na jou Garmin DriveAssist.

- 4 Kies op jou Garmin DriveAssist toestel 'n opsie:
 - Om na die ligging te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om besonderhede oor die ligging te sien, of om die ligging na jou gunsteling te berg, kies **1**.
 - Om die ligging te aanvaar sonder om navigasie te begin, kies **Goed**.

Die ligging verskyn in jou onlangs opgespoorde liggings op jou toestel van Garmin DriveAssist.

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou toestel van Garmin DriveAssist besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

LET WEL: Jy sal dalk 'n paar minute moet wag om kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan die Smartphone Link-toepassing verbind het.  vertoon gekleurde Bluetooth se instellings wanneer slimkennisgewings verbind en aktief is (*Bluetooth Kenmerkstatusikone*, bladsy 15).

Ontvang Kennisgewings

WAARSKUWING

Moet nie kennisgewing lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jou toestel van Garmin DriveAssist kennisgewings kan ontvang, moet jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnuttmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **Goed**.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies **Beskou**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Beskou > Speel**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om ekstra handelinge uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.
LET WEL: Ekstra handelinge is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig

WAARSKUWING

Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jou Garmin DriveAssist toestel kennisgewings kan ontvang, moet jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnuttmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **X**, of wag vir die opwikkennissgewing om te verstryk.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel boodskap**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om 'n stemopdrag te gebruik om na die kennisgewing te luister, sê **Speel boodskap**.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar wanneer die gekose taal die stemopdragkenmerk ondersteun, en  in die kaartnuttmiddel verskyn.

- Om ekstra aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

1 Kies Toepassings > Slimkennisgewings.

Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart, en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.

2 Kies 'n opsie:

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingbeskrywing.
- Om na 'n kennisgewing te luister, kies .

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhandoproepe

LET WEL: Terwyl die meeste fone ondersteun en gebruik kan word, kan die gebruik van 'n bepaalde foon nie gewaarborg word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou selfoon verbind om 'n vryhandtoestel te word. Terwyl jou toestel verbind is, kan jy dit gebruik om oproepe te maak of te ontvang.

Maak van 'n Oproep

Skakel 'n Nommer

1 Kies Toepassings > Telefoon > Skakel.

2 Voer die nommer in.

3 Kies Skakel.

Skakel 'n Kontak in Jou Telefoonboek

Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer as jou foon en die toestel verbind. Dit kan 'n paar minute vir die telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

1 Kies Toepassings > Telefoon > Telefoonboek.

2 Kies 'n kontak.

3 Kies Skakel.

Skakel na 'n Ligging

1 Kies Toepassings > Telefoon > Blaai deur Kategorieë.

2 Kies 'n belangepunt.

3 Kies Skakel.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Ignoreer**.

Gebruik die Oproepgeskiedenis

Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan 'n paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

1 Kies Toepassings > Telefoon > Oproepgesk..

2 Kies 'n kategorie.

'n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe bo-aan.

3 Kies 'n oproep.

Gebruik In-oproep-opsies

Terwyl jy met 'n oproep besig is, kan jy in-oproep-opsies vanaf die kaart kies.

- Om audio na jou foon oor te dra, kies .
- WENK:** Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy jou toestel wil afskakel en die oproep wil behou, of as jy privaatheid benodig.
- Om die skakelblad te gebruik, kies .
- WENK:** Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempas.
- Om die mikrofoon te demp, kies .
- Om af te lui, kies .

Berg 'n Huisfoonnommer

WENK: Nadat jy 'n huisnommer geberg het, kan jy die huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings te wysig (*Wysiging van 'n Gebergde Ligging, bladsy 12*).

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon >  > Stel Huisnommer in**.
- 2 Voer jou telefoonnommer in.
- 3 Kies **Gedoen**.

Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies **Toepassings > Telefoon > Skakel die huis**.

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Apple toestel

Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind, moet jy jou toestel van Garmin DriveAssist met jou foon paar. indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Link-toepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra kenmerke van Bluetooth. Die Smartphone Link-toepassing kommunikeer met jou foon deur Bluetooth tegnologie te gebruik. Die eerste keer wat jy aan die Smartphone Link-toepassing op 'n Apple toestel verbind, moet jy 'n Bluetooth sekuriteitskode invoer.

- 1 Installeer die Smartphone Link-toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou foon.
LET WEL: Jy moet dalk na die jongste weergawe van jou foon se bedryfstelsel updateer.
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
'n Sekuriteitskode verskyn op die toestel van Garmin DriveAssist se skerm.
- 3 Voer die kode op jou foon in.

Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple

Jy kan vryhandoproepe versper en aan jou foon verbind bly vir Smartphone Link-data en -kennigewings.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  vertoon gekleur langs die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
- 3 Wis die **Telefoonoproepe**-merkblokkie.

Versper Smartphone Link-data en Slimkennigewings vir Jou Toestel van Apple

Jy kan Smartphone Link-data en -slimkennigewings versper en aan jou foon verbind bly vir vryhandoproepe.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.

- 2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en -kennigewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  en  vertoon blou langs die foonnaam wat vir data en kennigewings gebruik word.
- 3 Wis die **Slimfoondienste**-merkblokkie.

Vertoon of Versteek Kennigewingskategorieë vir Jou Toestel van Apple

Jy kan die kennigewings wat op jou toestel vertoon word, filtreer deur kategorieë te vertoon of te versteek.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en -kennigewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  en  vertoon gekleur langs die foonnaam wat vir data en kennigewings gebruik word.
- 3 Kies **Slimkennigewings**.
- 4 Kies die merkblokkie langs elke kennigewing wat vertoon moet word.

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van Android™

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Android-slimfoon

Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind, moet jy jou toestel van Garmin DriveAssist met jou foon paar. indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Link-toepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra kenmerke van Bluetooth.

- 1 Installeer die Smartphone Link-toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou foon.
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.

Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met Android

Jy kan spesifieke kenmerke van Bluetooth versper en aan ander kenmerke verbind bly.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die foonnaam.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om vryhandoproepe te versper, moet jy die **Telefoonoproepe**-merkblokkie wis.
 - Om Smartphone Link-data en -slimkennigewings te versper, moet jy die **Smartphone Link**-merkblokkie wis.
 - Om spesifieke toepassingkennigewings te versper, moet jy die instellings in die Smartphone Link-toepassing gebruik.

Vertoon of Versteek Kennigewings vir Jou Slimfoon met Android

Jy kan die Smartphone Link-toepassing gebruik om te kies watter soort kennigewings op jou toestel van Garmin DriveAssist verskyn.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies .
- 3 Bevestig die **Slimkennigewings**-merkblokkie is gekies.
- 4 Van die **Kennigewings**-afdeling, kies **Instellings**.
'n Lys kennigewingskategorieë en toepassings verskyn.

5 Kies 'n opsie:

- Kies die wipskakelaar langs die kategorie- of toepassingnaam om 'n kennisgewing te ontsper of versper.
- Om 'n toepassing by die lys te voeg, kies **+**.

Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestel-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties aan jou Garmin DriveAssist toestel in die toekoms verbind.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Wis die merkblokkie langs die naam van jou gepaarde toestel.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
- 2 Kies die foon en kies **Ontpaar toestel**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom (*Verkeersinstellings*, bladsy 23). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraging in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Jou toestel ontvang gratis verkeersdata deur die Smartphone Link-toepassing (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 18).
- Alle produkmodelle kan gratis verkeersdata ontvang deur 'n kabelbykomstigheid vir verkeersontvangers wat seine deur die lug ontvang (*Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger*, bladsy 18). Besoek jou produktebladsy by garmin.com om 'n versoenbare verkeersontvanger-kabelbykomstigheid te vind en te koop.
- Produkmodelle wat eindig op LMT-D of LMTHD kan verkeersdata ontvang met gebruik van die ingeboude digitale verkeersontvanger en die voertuigkragkabel wat ingesluit is (*Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger*, bladsy 18).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeersdekkinggebiede, besoek www.garmin.com/traffic.

Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link

Jou toestel kan gratis verkeersdata deur die Smartphone Link-toepassing ontvang.

- 1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 15).
- 2 Op jou Garmin DriveAssist toestel, kies **Instellings > Verkeer**, en bevestig die **Verkeer**-merkblokkie is gekies.

Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger

KENNISGEWING

Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting van die verkeersontvanger verlaag.

'n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata vanaf 'n sein wat deur die lug uitgesaai word. 'n Kabel vir 'n verkeersontvanger wat seine oor die lug ontvang, is 'n bykomstigheid vir alle produkmodelle. Besoek jou produktebladsy by garmin.com om 'n versoenbare verkeersontvangerkabel-bykomstigheid te vind en te koop. Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie.

Gebruik die verkeersontvangerkabel en koppel die toestel aan voertuigkrag (*Monteer en Aandryf van die Toestel in jou Voertuig*, bladsy 1).

LET WEL: Indien jou produkmodel op LMT-D of LMTHD eindig, moet jy die kragkabel gebruik wat by jou toestel ingesluit is. Die kragkabel het 'n geïntegreerde antenna vir die ingeboude digitale verkeersontvanger. Waar beskikbaar, ontvang die digitale verkeersontvanger verkeersdata vanaf FM-radiostasies deur HD Radio™ tegnologie te gebruik.

Wanneer jy binne 'n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertraging te vermy.

Verkeersontvanger-intekeninge

'n Streeksverkeersdata-intekening word by die meeste verkeersontvangers ingesluit. Jy kan intekeninge vir ekstra streke by jou verkeersontvanger voeg. Vir meer inligting, besoek garmin.com/traffic.

Besigtig Verkeersintekeninge

Kies **Instellings > Verkeer > Intekeninge**.

Byvoeg van 'n Intekening

Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Verkeer**.
- 2 Kies **Intekeninge > +**.
- 3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
- 4 Besoek www.garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop en kry 'n kode van 25 karakters.

Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu.

Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n nuwe kode vir elke ontvanger kry.

- 5 Kies **Volgende** op die toestel.
- 6 Voer die kode in.
- 7 Kies **Gedoen**.

Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies **≡ > Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Kies **≡ > Voorvalle**.

- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Stemopdrag

LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.

LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige omgewing is nie.

Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf stemaanporboodskappe en 'n lys van beskikbare opdragte.

Instel van die ontwaakfrase

Die ontwaakfrase is 'n woord of frase wat jy kan sê om Stemopdrag te aktiveer. Die verstekontwaakfrase is Stemopdrag.

WENK: Jy kan die kans van toevallige stemopdrag-aktivering verminder deur 'n sterk ontwaakfrase te gebruik.

- 1 Kies **Toepassings > Stemopdrag >  > Ontwaakfrase**.
- 2 Voer 'n nuwe ontwaakfrase in.
Die toestel dui die sterkte van die ontwaakfrase aan soos wat jy die frase invoer.
- 3 Kies **Gedoen**.

Aktivering van Stemopdrag

Sê jou ontwaakfrase.

Die stemopdragkieslys verskyn.

Stemopdragwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die toestel.
- Vermeerder die lengte van jou ontwaakfrase om die kans van toevallige stemopdrag-aktivering te verminder.
- Luister vir twee tone om te bevestig wanneer die toestel stemopdrag binnegaan of verlaat.

Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte

Jy kan die name van gewilde en bekende liggings sê.

- 1 Sê jou ontwaakfrase (*Instel van die ontwaakfrase, bladsy 19*).
- 2 Sê **Vind Plek**.
- 3 Luister na die stemaanporboodskap, en sê die naam van die liggings.
- 4 Sê die lynnommer.
- 5 Sê **Navigeer**.

Dempinstruksies

Jy kan die stemporboodskappe vir stemopdragte versper sonder om die toestel te demp.

- 1 Kies **Toepassings > Stemopdrag > **.
- 2 Kies **Demp instruksies > Is ontsper**.

Stembeheer

Vir streke waar die Stemopdrag-kenmerk onbeskikbaar is, is die Stembeheer-kenmerk geaktiveer. Stembeheer laat jou toe om

jou stem te gebruik om die toestel te beheer. Voordat jy die Stembeheer-kenmerk kan gebruik, moet jy dit vir jou stem konfigureer.

Konfigureer stembeheer

Die Stembeheer-kenmerk moet vir 'n enkele gebruiker se stem gekonfigureer word en werk nie vir ander gebruikers nie.

- 1 Kies **Toepassings > Stembeheer**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om opdragte vir elke stembeheerfrase op te neem.
LET WEL: Jy hoef nie die presiese frase op die skerm te lees nie. Jy kan 'n alternatiewe opdrag met dieselfde betekenis op grond van jou voorkeur sê.

Om 'n stembeheer-kenmerk te gebruik, moet jy die opdrag sê wat jy vir die kenmerk opgeneem het.

Gebruik van stembeheer

- 1 Sê die opdrag wat jy vir die **Stembeheer**-frase opgeneem het.
Die stembeheerkieslys verskyn.
- 2 Volg die op-skerm-instruksies.

Stembeheerwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Luister vir 'n toon om te bevestig wanneer die toestel suksesvol 'n opdrag ontvang.

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies **Toepassings > Gebruikershandleiding**.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks (*Taal- en Toetsbordinstallings, bladsy 24*).
- 2 Kies **Q** om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).

Watch Link

Die Watch Link-toepassing brei navigasiekenmerke van jou Garmin DriveAssist toestel uit na 'n versoenbare Garmin horlosie met Connect IQ.

LET WEL: Hierdie kenmerk benodig 'n Garmin horlosie wat in staat is om Connect IQ toepassings te loop, sowel as 'n slimfoon.

Vind My Bestemming: Lei jou na jou bestemming met gebruik van die horlosieskerm. Hierdie kenmerk is veral nuttig wanneer jy 'n ent van jou bestemming af moet parkeer en jou navigasie per voet moet voltooi (*Vind Jou Bestemming deur Jou Garmin Horlosie te Gebruik, bladsy 7*).

Vind My Kar: Lei jou na jou voertuig se laaste aangetekende parkeerplek (*Vind Jou Laaste Parkeerplek, bladsy 8*).

Bestuurderwaarskuwings: Laat die horlosie vibreer wanneer die toestel 'n bestuurderwaarskuwing vertoon, en vertoon 'n waarskuwingikoon op die horlosieskerm (*Ontvangs van Bestuurderwaarskuwings op Jou Horlosie, bladsy 20*).

Opstelling van Watch Link

Voordat jy Watch Link kan opstel, moet jy hierdie take voltooi:

- Paar jou Garmin DriveAssist toestel met die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 15*).

- Paar jou versoenbare Garmin horlosie met die Garmin Connect™ toepassing op jou slimfoon. Raadpleeg jou horlosie se eienaarshandleiding vir meer inligting.

Die Watch Link-kenmerk gebruik jou slimfoon om inligting vanaf jou Garmin DriveAssist toestel na die Watch Link-toepassing op jou versoenbare Connect IQ horlosie te stuur.

- 1 Maak die Garmin Connect toepassing op jou slimfoon oop.
- 2 Na gelang van jou slimfoon se bedryfstelsel, kies  of  om die kieslys oop te maak.
- 3 Kies **Connect IQ Store**.
- 4 Soek vir die Watch Link-toepassing, en kies **Download**. Die Connect IQ Watch Link-toepassing word op jou horlosie geïnstalleer.
- 5 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
- 6 Kies **Watch Link**.
WENK: Jy sal dalk links of regs moet vee om die opsie vir Watch Link te vind.
- 7 Kies jou horlosie uit die lys en kies **Gaan voort**.
- 8 Kies **Goed** wanneer die opstel voltooi is.

Wanneer jou foon aan jou Garmin DriveAssist toestel verbind, begin die Watch Link-toepassing op jou horlosie outomaties.

Ontvangs van Bestuurderwaarskuwings op Jou Horlosie

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Watch Link (*Opstelling van Watch Link, bladsy 19*) opstel.

Jou versoenbare Garmin horlosie kan gespesifiseerde bestuurderwaarskuwings vanaf jou Garmin DriveAssist toestel vertoon. Jy kan kies watter waarskuwings op jou horlosie verskyn.

- 1 Op jou Garmin DriveAssist toestel, kies **Toepassings > Watch Link**.
- 2 Kies elke tipe waarskuwing wat jy op jou horlosie wil ontvang.
- 3 Maak die Watch Link-toepassing op jou horlosie oop, en kies **Bestuurderwaarskuwings**.
Terwyl jy met jou Garmin DriveAssist toestel navigeer, vibreer die horlosie en vertoon dit die gespesifiseerde bestuurderwaarskuwings soos dit plaasvind.

LiveTrack

KENNISGEWING

Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.

Die LiveTrack-kenmerk stel jou in staat om jou rit met kontakte van jou slimfoon en jou sosiaalnetwerkrekeninge, byvoorbeeld Facebook en Twitter, te deel. Terwyl jy deel, kan kykers jou huidige ligging, onlangs besoekte liggings en die pad van jou onlangse reise intyds naspoor.

Hierdie kenmerk benodig 'n slimfoon wat die Smartphone Link-toepassing laat loop.

Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnoui van Kykers

Die eerste keer wat jy die LiveTrack-kenmerk gebruik, moet jy die kenmerk opstel en kykers uitnoui.

- 1 Verbind aan **Smartphone Link** (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 15*).
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou horlosie oop, en kies **LiveTrack**.
- 3 Voer 'n gebruikersnaam in, en kies **Volgende**.
- 4 Voer een of meer kontakte in om uit te noui.
Jy kan óf die kontaknaam óf die e-posadres invoer.
- 5 Kies **Begin LiveTrack**.

Die toepassing begin jou LiveTrack-data deel. Uitgenooide kykers ontvang 'n e-pos met 'n skakel om jou LiveTrack-data te besigtig.

- 6 Kies  om die LiveTrack-skakel te deel deur 'n sosiale netwerk, boodskaptoeëassing of ander delingtoeëassing (opsioneel) te gebruik.

Begin LiveTrack-deling

KENNISGEWING

Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.

Voordat jy kan begin deel, moet jy die LiveTrack-kenmerk (*Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnoui van Kykers, bladsy 20*) opstel.

Jy kan jou LiveTrack-data begin deel met die gebruik van jou Garmin DriveAssist toestel of die Smartphone Link-toepassing.

- Op Garmin DriveAssist toestel, kies **Toepassings > LiveTrack > Begin LiveTrack**.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop, en kies **LiveTrack > Begin LiveTrack**.

'n Skakel om jou LiveTrack-data te bekyk, word na jou ontsperde sosiaalnetwerkrekeninge geplaas, en 'n e-pos met die skakel word na jou uitgenooide kontakte gestuur. Terwyl jy deel, kan kykers op die skakel klik om jou huidige ligging, onlangs besoekte liggings en die pad van jou onlangse reise intyds na te spoor.

 verskyn in die Garmin DriveAssist statusbalk terwyl LiveTrack-deling aktief is. Die aantal uitgenooide kykers verskyn ook.

WENK: Die LiveTrack-deelsessies eindig by verstek outomaties ná 24 uur. In die Smartphone Link-program kan jy **LiveTrack > Verleng LiveTrack** kies om die duur van die LiveTrack-deelsessie te verleng, of jy kan enige tyd ophou deel.

Hou op LiveTrack Deel

Jy kan deling LiveTrack enige tyd stop deur jou Garmin DriveAssist toestel of die Smartphone Link toepassing te gebruik.

- Kies op jou Garmin DriveAssist toestel, **Toepassings > LiveTrack > Stop LiveTrack**.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop, en kies **LiveTrack > Stop LiveTrack**.

Kykers ontvang 'n boodskap dat die LiveTrack-sessie beëindig is, en hulle jou ligging nie meer kan naspoor nie.

Besigtig die Weervoorspelling

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind om weerdata te ontvang (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 15*). In sommige areas kan produkmodelle wat 'n digitale verkeersontvanger insluit weerinligting vanaf FM-radiostasies ontvang wat tegnologie van HD Radio (*Verkeer, bladsy 18*) gebruik. Weervoorspellings is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

- 1 Kies **Toepassings > Die weer**.

Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.

- 2 Kies 'n dag.

Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

- 1 Kies **Toepassings > Die weer > Huidige Ligging**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
- Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

Jy kan 'n geanimeerde, kleurgekodeerde radarkartaal van huidige weertoestande sien, sowel as 'n weerikoon op die kaart. Die weerikoon verander om weer in die omtrek soos reën, sneeu en donderstorms te toon.

- 1 Kies **Toepassings > Die weer.**
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies **☰ > Weerradar.**

Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

- 1 Kies **Toepassings > Die weer.**
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies **☰ > Weerwaarskuwings.**

Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

- 1 Kies **Toepassings > Die weer.**
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies **☰ > Padtoestande.**

Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dit kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Nuwe Rit.**
- 2 Kies **Kies beginligging.**
- 3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies.**
- 4 Kies **Kies Bestemming.**
- 5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies.**
- 6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).
- 7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende > Berg.**
- 8 Voer 'n naam in en kies **Gedoen.**

Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.**
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:

- Om die ligging op of af te beweeg, kies **↕** en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
- Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies **⊕**.
- Om die ligging te verwyder, kies **✕**.

Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies **☰ > Optimaliseer roete.**

Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit

Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede voorstel om by jou rit te voeg.

- 1 Terwyl jy die rit wysig, kies **☰ > Ritinstellings > Stel trekpleisters voor.**
- 2 Kies 'n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
- 3 Kies **Kies** om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.

Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.**
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies **☰ > Ritinstellings.**
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om vormpunte by jou rit te voeg, kies **Vorm Roete** en volg die instruksies op die skerm (*Vorm Jou Roete*, bladsy 8).
 - Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** (*Verander die Roeteberekeningsmodus*, bladsy 9).

Navigeer na 'n Gebergde Rit

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.**
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies **Gaan!**
- 4 Kies die eerste ligging waarheen om te navigeer en kies **Wegspring.**

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete as 'n rit te wysig en te berg.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > My Aktiewe Roete.**
- 2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Berg** om jou roete te berg as 'n rit, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

photoLive-verkeerskameras

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy aan Smartphone Link verbind wees, en jy moet op die photoLive-diens (*Teken in op Garmin Regstreekse Dienste*, bladsy 15) ingeteken wees.

photoLive-verkeerskameras verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.

Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.

Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras

Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskameras kyk. Jy kan ook verkeerskameras berg vir areas waar jy gereeld reis.

1 Kies **Toepassings > photoLive**.

2 Kies **Raak om By te voeg**.

3 Kies 'n pad.

4 Kies 'n verkeerskameraligging.

'n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera verskyn langs 'n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.

5 Kies **Berg** om die kamera te berg (opsioneel).

'n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.

Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart

Die photoLive-kaartnutsmiddel wys verkeerskameras op die pad voor jou.

1 Kies **⋮ > photoLive** vanaf die kaart.

Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.

2 Indien geen kameras vir die pad gevind word nie, kies **Vind kameras** om nabygeleë verkeerskameras te sien of te berg (opsioneel).

Berg 'n verkeerskamera

1 Kies **Toepassings > photoLive**.

2 Kies **Raak om By te voeg**.

3 Kies 'n pad.

4 Kies 'n kruising.

5 Kies **Berg**.

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en Privaatheidsinstellings*, bladsy 24).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies **Toepassings > Waar Ek Was**.

Garmin DriveAssist Instellings

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies **Instellings > Kaart & Voertuig**.

Voertuig: Stel die ikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaarttaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartnutsmiddels: Stel die kortpaaie wat in die kieslys vir kaartnutsmiddels verskyn.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 14).

Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > myKaarte**.

2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies **Instellings > Navigasie**.

Roetevoorskou: Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoose Vermydings: Laat jou toe om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.

Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te vermy.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir areas met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Berekeningsmodusinstellings

Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.

Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

Vinniger Tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand is.

Korter Afstand: Bereken roetes wat korter in afstand is, maar langer kan neem om te bestuur.

Veldlangs: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf 'n nagebootste ligging te beplan.

1 Kies **Instellings > Navigasie > GPS-nabootser**.

2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Beskou Kaart**.

3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.

Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.

4 Kies die liggingbeskrywing.

5 Kies **Stel Ligging**.

Paneelbordkamera-instellings

Kies **Instellings > Paneelbordkamera**.

Kameraplasing: Laat jou toe om die voertuighoogte en kameraposisie te stel, en om die paneelbordkamera in lyn te bring (*Die in lyn bring van die kamera*, bladsy 2).

Neem op vanaf aanskakeling: Aktiveer die paneelbordkamera om outomaties video te begin opneem as jy die toestel aanskakel.

Outomatiese ongelukbespeuring: Berg video outomaties as die toestel 'n moontlike bestuursinsident bespeur.

Neem audio op: Ontspers of versper audio-opname terwyl jy met die paneelbordkamera opneem.

Data-oorlegging: Sluit datum-, tyd-, ligging- en snelheidinligting in die opgeneemde video in.

Videoresolusie: Stel die resolusie en gehalte vir video-opnames.

Neem op na kragverlies: Gaan voort om video vir 'n gekose tydperk op te neem nadat eksterne krag verloor is.

Instellings vir Koordlose Netwerke

Die instellings vir koordlose netwerke stel jou in staat om netwerke van Wi-Fi®, gepaarde toestelle van Bluetooth en kenmerke van Bluetooth te bestuur.

Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.

Bluetooth: Ontspers Bluetooth koordlose tegnologie.

Naam van Gepaarde Toestel: Die name van gepaarde Bluetooth toestelle verskyn in die kieslys. Jy kan 'n toestelnaam kies om Bluetooth kenmerkinstellings vir daardie toestel te verander.

Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.

Vriendelike Naam: Laat jou toe om 'n vriendelike naam in te voer wat jou toestel op ander toestelle met Bluetooth koordlose tegnologie identifiseer.

Wi-Fi: Ontspers die Wi-Fi radio.

Gebergde netwerke: Stel jou in staat om gebergde netwerke te wysig of te verwyder.

Soek na netwerke: Soek na nabygeleë Wi-Fi netwerke (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi, bladsy 24*).

Bestuurderbystandinstellings

Kies **Instellings > Bestuurderhulp**.

Hoorbare bestuurderwaarskuings: Ontspers 'n hoorbare waarskuwing vir elke soort bestuurderwaarskuwing (*Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuings, bladsy 3*).

Uitputtingswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy 'n lang tydperk sonder verposing bestuur het.

Insidentkennisgewing: Stel jou in staat om 'n kontak op te stel wat in kennis gestel kan word wanneer die toestel 'n moontlike voertuiginsident bespeur (*Insidentbespeuring en -kennisgewings, bladsy 4*).

Nabyheid-waarskuings: Waarsku jou wanneer jy naby selfgekoose belangepunte of rooiligkameras is.

LET WEL: Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuings vertoon kan word. Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Voorkant-botsingwaarskuwing: Stel jou in staat om die voorkant-botsingwaarskuwing te ontsper en die sensitiviteit te stel (*Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant, bladsy 5*). 'n Hoër sensitiviteit waarsku jou gouer as 'n laer sensitiviteit.

Garmin Real Vision™: Ontspers of versper Garmin Real Vision, wat leidinginligting oorlê na 'n regstreekse beeld vanaf die paneelbordkamera (*Bestemmingaankoms met Garmin Real Vision, bladsy 7*).

Ry-waarskuwing: Waarsku jou wanneer stilstandende verkeer begin beweeg (*Ry-waarskuwing, bladsy 5*).

Baanverlatingwaarskuwing: Ontspers 'n waarskuwing wanneer die toestel bespeur dat jy moontlik die grens van 'n baan onopsetlik oorsteek (*Baanverlatingwaarskuwing-stelsel, bladsy 5*).

Rugsteunkamera-instellings

Die rugsteunkamera-instellings stel jou in staat om gepaarde rugsteunkameras en kamera-instellings van Garmin te bestuur. Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die toestel aan 'n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is. Raadpleeg jou rugsteunkamera se gebruikershandleiding vir gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamera-

instellings. Gaan na garmin.com/babycam om 'n rugsteunkamera van Garmin te koop.

Kies **Instellings > Trukamera**, en kies 'n gepaarde kamera.

Verbreek paarkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera. Jy moet die kamera weer paar voordat jy dit met gebruik van hierdie toestel en kabel kan sien.

Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

Gidslyne: Vertoon of versteek gidslyne, en stel jou in staat om die posisie van die gidslyne te verstel.

babyCam Instellings

Die babyCam-instellings stel jou in staat om gepaarde kameras en kamera-instellings van Garmin babyCam™ te bestuur. Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die toestel aan 'n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is. Raadpleeg jou kamera se gebruikershandleiding vir gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamera-instellings. Gaan na garmin.com/babycam om 'n kamera van Garmin babyCam te koop.

Kies **Instellings > babyCam**, en kies 'n gepaarde kamera.

Kraginstellings: Stel jou in staat om die hoeveelheid tyd te stel wat die video op die skerm verskyn.

Kantel Video Om: Stel jou in staat om die video om te kantel of af te spieël.

Belyning: Vertoon die babyCam video om jou te help om die kamera in te stel.

Gaan Sitplekherinnering na: Ontspers 'n herinnering om te kontroleer vir passasiers in die agterste sitplek voordat jy by die voertuig uitklim.

Verbreek paarkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera.

Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

Vertooninstellings

Kies **Instellings > Vertoon**.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Auto-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnityd: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermkoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermkote word in die Screenshot-lêergids van die toestelberging geberg.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Instellings > Verkeer**.

Verkeer: Ontspers verkeer.

Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Auto-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Stel die toestel in staat om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermey Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 9*).

Verkeerswaarskuings: Stel die erns van verkeersvertragings waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

Eenhede en tydinsettings

Om die eenhede en tydinsettingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys **Instellings > Eenhede & Tyd**.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outomaties**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Taal- en Toetsbordinsettings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies **Instellings > Taal & Toetsbord**.

Stemtaal: Stel die taal vir stemporbodskappe.

Tekstaal: Stel al die skermtekste na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontspers toetsbordtale.

Nabyheidwaarskuwing-instellings

LET WEL: Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Kies **Instellings > Nabyheid-waarskuwings**.

Audio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte nader.

Waarskuwingswenke: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor waarskuwenke gespeel word.

Toestel- en Privaatheidsinstellings

Kies **Instellings > Toestel**.

Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

Regulatories: Vertoon regulatoriese merke en inligting.

EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Toesteldatarapportering: Deel anonieme data om die toestel te verbeter.

Posisierapportering: Deel jou posisie-inligting met Garmin om inhoud te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om inligting vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke op te neem.

Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke.

Herstel van Instellings

Jy kan 'n kategorie van instellings of alle instellings na die fabrieksverstekwaardes herstel.

1 Kies **Instellings**.

2 Indien nodig, kies 'n instellingskategorie.

3 Kies  > **Herstel**.

Toestelinligting

Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting

1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.

2 Kies **Toestel > Regulatories**.

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurreeks	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laattemperatuurreeks	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoor-gebruik).
Batterysort	Herlaaibare litium-ioon

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Koppel die toestel aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.

Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou. Kaartbywerkings verseker dat jou toestel die nuutste beskikbare kaartdata het.

Sagtewarebywerkings verskaf verbeterings op kenmerke en werkverrigting.

Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.

- Jy kan die toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind om dit direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.
- Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express toepassing te gebruik. Hierdie opsie stel jou in staat om kaartdata op 'n geheuekaart te installeer indien die bygewerkte kaarte te groot is om op die interne geheue te pas.

Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi

Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind en jou toestel te registreer. Jy kan ook aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind deur die instellingskieslys te gebruik.

1 Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.

2 Indien nodig, kies **Wi-Fi** om Wi-Fi tegnologie te ontsper.

3 Kies **Soek na netwerke**.

Die toestel vertoon 'n lys nabygeleë netwerke van Wi-Fi.

4 Kies 'n netwerk.

5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies **Gedoen**.

Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel herverbinding outomaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.

Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van 'n Netwerk van Wi-Fi

KENNISGEWING

Vir kaart- en sagtewarebywerkings moet die toestel moontlik groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer is van toepassing. Kontak jou internetdiensverskaffer vir verdere inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 24).

Terwyl dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer die toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn  op die Instellings-ikoon in die hoofkieslys.

2 Kies **Instellings > Bywerkings**.

Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Installeer alles**.
- Om net kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart > Installeer alles**.
- Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware > Installeer alles**.

4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

5 Gebruik die USB-kabel wat ingesluit is en koppel die toestel aan eksterne krag, en kies **Gaan voort** (*Laai van die Toestel*, bladsy 24).

Vir die beste resultate word 'n USB-muurlaai wat minstens 1 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-krag aansluitproppe vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik versoenbaar.

6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die kaarte weer bywerk deur óf Wi-Fi óf Garmin Express te gebruik.

Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express

Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.


1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer.

2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.

3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur 'n mini-USB-kabel te gebruik.

Die klein kant van die kabel verbind aan die mini-USB-poort

① op jou Garmin DriveAssist toestel, en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort op jou rekenaar.

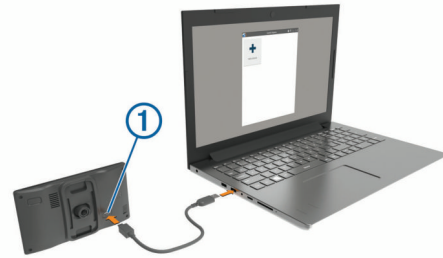


4 Wanneer jou Garmin DriveAssist toestel jou por om lêeroordragmodus in te gaan, kies **Ja**.

5 In die Garmin Express toepassing, klik **Voeg 'n Toestel by**.

Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.

6 Klik **Voeg Toestel by** en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.

Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.



7 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik **Sien besonderhede** en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbinding neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data*, bladsy 27).

8 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die Kameralens

KENNISGEWING

Moenie 'n droë lap gebruik om die lens skoon te maak nie. Die gebruik van 'n droë lap kan die lens beskadig.

Vermý chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

Jy moet die kameralens gereeld skoonmaak om die kwaliteit van video-opnames te verbeter.

- 1 Vee die lens skoon met 'n sagte, krapwerende lap wat met water of alkohol klam gemaak is.
- 2 Laat die lens natuurlik droog word.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermý chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermýding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoopie op die windskerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express sagteware (garmin.com/express).

Herstel van die toestel

Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoopie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
- 2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die toestel uit die montering.

Verwyder die Montering van die Suigdoopie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoopie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoopie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoopie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoopie na jou.

Verander die smeltdraadje in die voertuig-kragkabel

KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadje vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike

posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekaar gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadje vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① antikloksgewys om dit te ontsluit.



WENK: Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadje ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadje in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

Foutopsoring

My video-opnames is onduidelik

- Maak die kameralens skoon (*Skoonmaak van die Kameralens*, bladsy 26).
- Maak die windskerm voor die kamera skoon.
- Bevestig dat die area van die windskerm voor die kamera deur die ruitveërs skoongemaak word, en skuif die toestel, indien nodig.

My geheuekaart se gradering is verlaag en moet vervang word

Alle microSD geheuekaarte hou op werk nadat dit baie kere oorskryf is. Omdat die paneelbordkamera die heeltyd opneem, moet jy die geheuekaart van tyd tot tyd vervang (*Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart*, bladsy 1). Jou toestel bespeur geheuekaartfoute outomaties en waarsku jou wanneer dit tyd is om jou geheuekaart te vervang.

Jy kan hierdie stappe doen om die geheuekaart se gebruiksduur te help verleng.

- Skakel die toestel af wanneer jou voertuig nie gebruik word nie.
Indien jou toestel nie aan 'n aansittergeaktiveerde voertuigkragpunt gekoppel is nie, moet jy die toestel afskakel wanneer jou voertuig nie gebruik word nie, om te verhoed dat die paneelbordkamera onnodige beeldmateriaal opneem.
- Dra gebergde videomateriaal oor na 'n rekenaar.
Die geheuekaart hou langer wanneer daar meer beskikbare spasie op die kaart is.
- Gebruik 'n geheuekaart van hoë gehalte met 'n spoedgradering van klas 10 of hoër.
Koop jou plaasvervanger-geheuekaart by 'n hoëgehaltevervaardiger en 'n verkoper met 'n goeie naam.

My video-opnames haak vas of is onvolledig

- Gebruik 'n geheuekaart van hoë gehalte met 'n spoedgradering van klas 10 of hoër vir die beste kamera- en videoresultate.
'n Stadiger geheuekaart sal video dalk nie vinnig genoeg opneem nie.

- Vervang die geheuekaart indien die toestel 'n geheuekaartfout-waarskuwing vertoon (*Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart*, bladsy 1).
- Werk jou toestel by na die nuutste sagteware (*Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express*, bladsy 25).

Die suigdrop wil nie op die windscherm bly nie

- 1 Maak die suigdrop en windscherm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdrop (*Monteer en Aandryf van die Toestel in jou Voertuig*, bladsy 1).

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings*, bladsy 22).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Gaan die smeltdraadje in die voertuigkragkabel na (*Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel*, bladsy 26).
- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Bevestig dat die smeltdraadje in die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings*, bladsy 23).
- Verkort die vertoon-afsnityd (*Vertooninstellings*, bladsy 23).
- Verlaag die volume (*Verstel tans die volume*, bladsy 2).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie (*Instellings vir Koordlose Netwerke*, bladsy 23).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel*, bladsy 1).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verbind nie aan my foon of Smartphone Link nie

- Kies **Instellings > Koordlose netwerke**.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
- Ontspere Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop, en kies  >  om die Smartphone Link-agtergronddienste weer te begin.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel (*Ontkoppel 'n Bluetooth toestel*, bladsy 18) ontpaar, en die paarproses voltooi (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 15).

Die Smartphone Link toepassing affekteer die batterylaaivlak op my slimfoon.

Die Smartphone Link toepassing gebruik koordlose tegnologie van Bluetooth om data van jou foon te stuur en daarop te ontvang. Dit is normaal vir 'n aktiewe Bluetooth verbinding om 'n bietjie batterykrag te verbruik. Die toepassing kontroleer ook periodiek vir bywerkings aan beskikbare dienste, wat moontlik ekstra batterykrag kan verbruik.

Jy kan die instellings vir batteryverbruik in die Smartphone Link-toepassing verander om die hoeveelheid batterykrag te verminder wat die toepassing gebruik.

- 1 Vanuit die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon, kies .
- 2 Rollee na die **Batterygebruik**-afdeling, en kies **Instellings**.
- 3 Kies een of meer opsies:
 - Wis die merkblokkie vir **Bluetooth-outerverbinding**.
Versperring van hierdie opsie kan moontlik 'n klein hoeveelheid batterykrag bespaar, maar dit verhoed dat die toepassing outomaties aan jou Garmin DriveAssist toestel verbind. Terwyl hierdie opsie versper is, moet jy ► vanuit die Smartphone Link-hoofkieslys kies elke keer wanneer jy jou toestel aan Smartphone Link wil verbind.
 - Wis die merkblokkie vir **Regstreekse Dienste-kontrole**.
Op sommige slimfone kan versperring van hierdie opsie die batterykrag wat deur die toepassing gebruik word, beduidend verminder. Terwyl hierdie opsie versper is, moet jy self die Smartphone Link-kieslys verfris om bygewerkte inligting oor beskikbare regstreekse dienste te ontvang.

Bylaag

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n elektronikaverskaffer koop, of gaan na www.garmin.com/maps om 'n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 32 GB.

- 1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel (*Garmin DriveAssist Toesteloorsig*, bladsy 1).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en vroeër nie.

Omtrent geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte, afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekoos BP's.

Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar verbind met gebruik van 'n USB-kabel.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.

- 3** Wanneer jou Garmin DriveAssist toestel jou por om lêeroordragmodus in te gaan, kies **Ja**.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar

- 1** Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar*, bladsy 27).

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

- 2** Maak die lêerblaaiër op jou rekenaar oop.

- 3** Kies 'n lêer.

- 4** Kies **Wysig > Kopieer**.

- 5** Blaai na 'n lêergids op die toestel.

LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.

- 6** Kies **Wysig > Plak**.

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1** Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.

- 2** Kliek die **Kaart**-oortjie.

- 3** Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

Gaan na garmin.com/accessories.

Indeks

Symbolen

2-D-kaartaansig 14
3-D-kaartaansig 14

A

aanwysings 7
adresse, vind 11
aktiewe baanleiding 7

B

baanverlatingwaarskuwing-stelsel (LDWS) 5, 6
baanverlatingwaarskuwingstelsel (LDWS) 3
battery
laaiing 1, 24, 27
maksimalisering 27
probleme 27
beantwoord oproepe 16
belangepunte (BP's) 10, 12
plekke 10
berg van, huidige ligging 12
bestemmings 22. *Raadpleeg* liggings
aankoms 7
Garmin Real Vision 7
bestuuraanwysings 7
bestuurderwaarskuwings 3–5, 20
Bluetooth tegnologie 14, 16, 27
instellings 23
ontkoppel 'n toestel 18
Bluetooth-tegnologie 15
bestuur van fone 17
paar 'n foon 15
versper oproepe 17
brandstof, stasies 12
breedtegraad en lengtegraad 11
bybehore 28
bywerking
kaarte 24, 25
sagteware 24, 25
bywerking van
kaarte 25
sagteware 25

D

deling, LiveTrack 20
demping, audio 19
diefstal, vermyding 26
draailys 7

E

eenheid-ID 24
EGLO's 24
eienaarshandleiding 19

F

foto's 3
besigtig 3
skrapping 3
Foursquare 12
foutopsporing 26, 27

G

gaan huis toe 6
Garmin Connect 14
Garmin Express, bywerking van sagteware 25
Garmin Real Vision 7
Garmin Regstreekse Dienste 15
teken in op 15
gebergde liggings 21
kategorieë 13
skrap 13
wysig 12
geheuekaart 1, 3, 26, 27
installeer 1, 27
geleentheidbespeuring 3
geocaching 11
gevoerde bestuurderbystand-stelsel (ADAS) 5
gevoerde bestuurderbystand-stelsel (ADAS) 5, 6

GPS 2, 28

H

helderheid 2
herstel van
ritdata 14
toestel 26
herstel van instellings 24
huidige ligging 12
huis
gaan 6
skakel 17
telefoonnommer 17
wysig ligging 6

I

ID-nummer 24
ikone, statusbalk 2
insidentkenningsgewing 4, 5
insidentkontak 4
instellings 22–24
intekenings, Garmin Regstreekse Dienste 15

K

kaartaansig
2-D 14
3-D 14
kaarte 6, 13, 14, 22
aankoop 28
besigtig roetes 6, 7
bywerking 24, 25
dataveld 6, 14
detail-vlak 22
lae 14
nutsmiddels 13
simbole 6
tema 22
kaartlae, verpersoonliking 14
kameras 23
paneelbordkamera 1, 2, 22
rooilig 4
rugsteun 23
spoed 4
kenningsgewings 15–17
koördinate 11
koordlose kamera 23
kortpaaie
byvoeging 12
skrapping 12
kragkabels 24
verander die smeltdraadje 26
voertuig 1
kragtoets 1
kruisings, vind 11

L

laai van die toestel 1, 24, 27
lêers, oordra 28
ligging 11
liggings 11, 22
berg van 12
huidige 12
nageboots 22
onlangs gevind 12
plekke 10
skakel 16
soek na 10, 11
liggings wat onlangs gevind is 12
LiveTrack 20

M

microSD kaart 1, 26, 27
microSD-kaart 1
montering, verwydering 26
montering van die toestel
motorvoertuig 1
suigdoopie 1, 26
verwydering uit montering 26
myTrends, roetes 9

N

nabyheidspunte-waarskuwings, instellings 24
nagebootste liggings 22
navigasie 6, 7, 10
instellings 22
veldlans 10
nooddienste 12
nutsmiddels, kaarte 13

O

ompaaie 8
ontkoppel, Bluetooth toestel 18
op-skerm-knoppies 2
oproepe 16
antwoord 16
geskiedenis 16
huis 17
kontakte 16
plaas 16
skakel 16
oudio, nabyheidspunte 23, 24
outomatiese volume, ontsper 2

P

paar
horlosie 19
ontkoppel 18
telefoon 15, 27
padtoestande, weer 21
paneelbordkamera 1, 22, 26
foto's 3
in lyn bring 2
opneem van oudio 3
opneem van video 3
speel van 'n video 3
speel van 'n video 3
parkering 7, 10, 11
laaste spasie 8
photoLive 21, 22
plekke 10
produkondersteuning 19

R

reisgeskiedenis 24
rekenaar, verbind 27
ritbeplanner 21
vormpunte 21
wysig 'n rit 21
ritinligting 14
besigtig 14
herstel van 14
ritlog, besigtig 14
roetes 6
begin 6, 10, 11
begin tans 6
bereken 9
berekenningsmodus 21, 22
besigtig op die kaart 6, 7
byvoeg van 'n punt 8, 21
myTrends 9
stop tans 9
voorgestelde 9
vorming 8
rooiligkameras 4
rugsteunkamera 23

S

sagteware
bywerking 24, 25
weergawe 24
satellietseine
besigtig 28
verkry 2
skakel 16
skerm, helderheid 2
skermskote 23
skoonmaak, toestel 26
skoonmaak van die aanraakskerm 26
skoonmaak van die toestel 26
skoonmak van die toestel 26

- skrapping
 - gepaarde Bluetooth-toestel **18**
 - ritte **21**
- slaapmodus **1**
- Smartphone Link **15, 17, 18**
 - verbind **15, 17**
 - versper oproepe **17**
- smeltdraadje, verander **26**
- soekbalk **10**
- spesifikasies **24**
- spoedkameras **4**
- spraakherkenning **19**
- stembeheer **19**
 - wenke **19**
- stemopdrag **19**
 - aktivering **19**
 - navigeer met **19**
 - ontwaakfrase **19**
 - wenke vir gebruik van **19**
- suigdoppie **26**

T

- taal
 - stem **24**
 - toetsbord **24**
- telefoon
 - ontkoppel **18**
 - paar **15, 27**
- telefoonboek **16**
- telefoonoproepe **16**
 - antwoord **16**
 - demping **16**
 - skakel **16**
 - stemsakel **16**
- toestelsorg **25**
- toetsbord
 - taal **24**
 - uitleg **24**
- tolgelde, vermyding **9**
- Travelapse **3**
- TripAdvisor **12**
- tydinsettings **24**

V

- veldlangsnavigasie **10**
- verbind **24**
- verkeer **14, 18, 23**
 - alternatiewe roete **9**
 - byvoeg van intekeninge **18**
 - kaart **14, 18**
 - kameras **21, 22**
 - ontvanger **18**
 - soek vir verdragings **14, 18**
 - voorvalle **14, 18**
- verkeerskameras, besigtig **22**
- vermydings **9**
 - area **9**
 - pad **9**
 - padkenmerke **9**
 - skrapping **9**
 - tolgelde **9**
 - versper **9**
- vertooninstellings **23**
- verwydering van montering **26**
- video **3**
 - berg van **3**
 - gehalte **26**
 - neem op **2, 3**
 - skrapping **3**
 - speel tans **3**
- vind liggings. **10–12, 15** *Raadpleeg ook*
 - liggings
 - adresse **11**
 - kategorieë **10**
 - koördinate **11**
 - kruisings **11**
 - stede **11**
- Vinnige soektog **10**
- voertuigkrakabel **1**
- volgende draai **6**

- volume, verstel tans **2**
- voorkantbotsingwaarskuwingstelsel (FCWS) **3, 5**
- vorentoe **13**
 - verpersoonliking **14**
- vorm 'n roete **8**
- vryhand-foonoproepe **15, 17**

W

- Waar Is Ek? **12**
- waarskuwings **3, 5**
 - nabyheidspunte **23**
 - oudio **23**
- Watch Link **7, 19, 20**
- weer **20**
 - padtoestande **21**
 - radar **21**
- Wi-Fi **23–25**
 - verbind **3**
- wysig, gebergde ritte **21**
- wysig die soekgebied **11**

