


**GARMIN**®

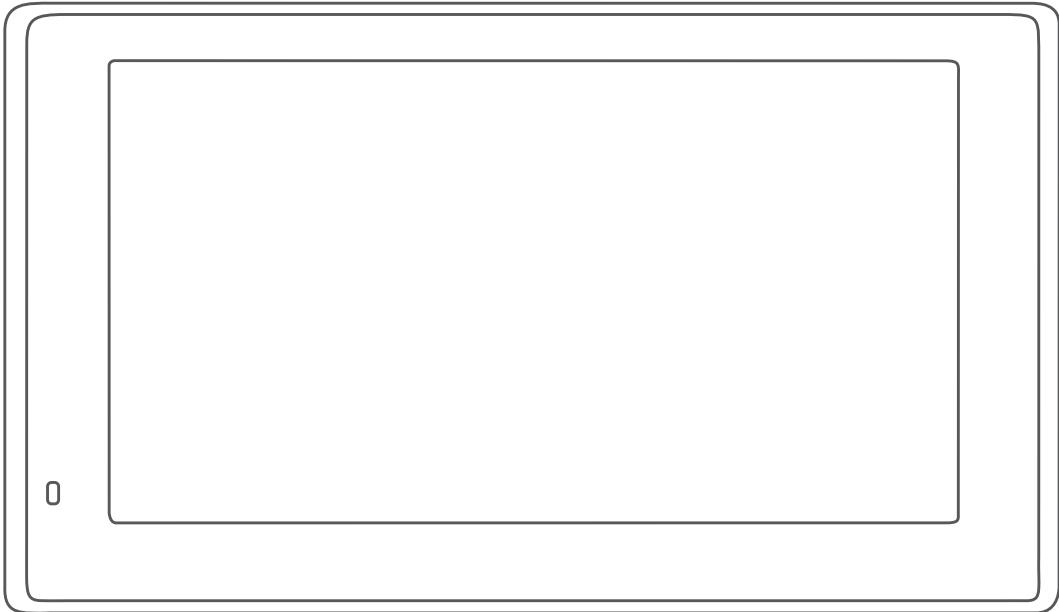

**GARMIN DRIVEASSIST™ 51**

---

**دليل المالك**

جميع الحقوق محفوظة. يجوز حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وداخل التغيرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة مثل هذه التغيرات أو الحسينات. اذهب إلى [www.garmin.com](http://www.garmin.com) للاطلاع على تغيرات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

.Garmin® وشعار Garmin® هما علامتان تجاريتان لـ Garmin Ltd. أو شركتها التابعة. مُستخلصان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin®.Garmin Express™ وGarmin DriveAssist™ هي علامات تجارية لشركة myTrends™، Garmin Ltd. أو شركتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لـ Google Inc. وApple® وMac® هي علامتان تجارية لشركة Apple Inc. ومسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن علامة® Bluetooth® هي علامة تجارية لـ Bluetooth SIG, Inc. ومسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن علامة® Foursquare® هي علامة تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. ومسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. تم تصميم تقنية™ HD Radio™ من شركة iBiquity Digital Corporation. الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة وأجهزة الآمنية، بالإضافة إلى براءات الاختراع، راجع <http://patents.dts.com/> إن شعار "ARC" هي علامة تجارية مسجلة أو علامات تجارية تابعة لـ iBiquity Digital Corporation في الولايات المتحدة وأو بلدان أخرى. إن Windows®، Windows Vista®، Windows XP®، TripAdvisor LLC، TripAdvisor®، SD-3C, LLC، Microsoft Corporation هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

## جدول المحتويات

8	تجنب المناطق البيئية.....
8	تجنبات مخصصة.....
8	الملاحة خارج الطريق.....
8	<b>البحث عن موقع وحفظها</b>
8	نقط اهتمام.....
8	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....
8	البحث عن موقع حسب الفئة.....
8	البحث ضمن فئة.....
8	الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين.....
9	نتائج البحث عن الموقع.....
9	نتائج البحث عن موقع على الخريطة.....
9	تغيير منطقة البحث.....
9	موقف.....
9	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي.....
9	العثور على موقف بالقرب من موقع مختار.....
9	فهم ألوان الموقف ورموزه.....
9	أدوات البحث.....
9	البحث عن عنوان.....
9	البحث عن نقاط اهتمام.....
9	البحث عن مدينة.....
10	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....
10	<b>Foursquare</b>
10	البحث عن نقاط اهتمام Foursquare
10	الدخول إلى حسابك في Foursquare
10	عرض تفاصيل موقع Foursquare
10	تسجيل الوصول بواسطة Foursquare
10	<b>TripAdvisor®</b>
10	البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor®
10	عرض الواقع التي ظهر عليها مؤخراً.....
10	مسح قائمة بالأماكن التي ظهر عليها مؤخراً.....
10	عرض معلومات الموقع الحالي.....
10	العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....
10	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....
10	إضافة اختصار.....
10	إزالة اختصار.....
10	حفظ الواقع.....
10	حفظ موقع.....
10	حفظ موقعك الحالي.....
10	تعديل موقع محفوظ.....
11	تعيين فئات إلى موقع محفوظ.....
11	حذف موقع محفوظ.....
11	<b>استخدام الخريطة</b> .....
11	أدوات الخرائط.....
11	عرض أداة خريطة.....
11	تمكين أدوات الخريطة.....
11	الموقع التالية.....
11	عرض الموقع التالية.....
11	تخصيص فئات الموقع التالية.....
11	معلومات الرحلة.....
11	عرض بيانات الرحلة من الخريطة.....
12	عرض صفحة معلومات الرحلة.....
12	عرض سجل السفر.....
12	إعادة تعيين معلومات الرحلة.....
12	عرض حركة المرور القادمة.....
12	عرض حركة المرور على الخريطة.....
12	البحث عن حوادث حركة المرور.....
12	تخصيص الخريطة.....
12	تخصيص طبقات الخريطة.....
12	تغير حقل بيانات الخريطة.....
12	تغير الرسم المنظوري للخريطة.....
12	<b>الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي</b> .....
12	الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link.....
13	رموز حالة ميزة Bluetooth.....
13	الخدمات المباشرة من Garmin.....
13	الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin.....

1	<b>المشروع في العمل</b> .....
1	نظرة شاملة على جهاز Garmin DriveAssist.....
1	تثبيت بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة.....
1	تركيب الجهاز وتشغيله في مركبتك.....
1	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....
1	القطف إشارات GPS.....
2	رموز شريط الحالة.....
2	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....
2	ضبط مستوى الصوت.....
2	تمكين مستوى الصوت الثنائي.....
2	استخدام جهاز مزج الصوت.....
2	ضبط سطوع الشاشة.....
2	<b>كاميرا لوح القيادة</b> .....
2	محاذاة الكاميرا.....
2	تسجيل كاميرا لوح القيادة.....
2	حفظ تسجيل الفيديو.....
2	التقط صورة.....
2	بدء تسجيل كاميرا لوح القيادة أو إيقافها.....
2	تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله.....
3	<b>Travelapse™</b> .....
3	تسجيل فيديو.....
3	عرض مقاطع الفيديو والصور.....
3	تطبيق Garmin® VIRB.....
3	عرض مقاطع الفيديو والصور في تطبيق Garmin VIRB.....
3	مقاطع الفيديو والصور على الكمبيوتر.....
3	حذف فيديو أو صورة.....
3	<b>التطبيقات وميزات تتبّيه السائق</b> .....
3	تمكين أو الغاء تمكين تتبّيه السائق الصوتية.....
3	كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.....
4	الكشف عن الحوادث وارسال الإشعارات.....
4	إعداد جهة اتصال الحوادث.....
4	الغاء إشعار حادث.....
4	الغاء تمكين إشعارات الحادث.....
4	نظام المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق.....
4	التنبيه انطلاق.....
4	نظام التحذير من الاصطدام الأمامي.....
4	نظام التحذير بالانحراف عن المسار.....
5	<b>الملاحة إلى وجهتك</b> .....
5	مسارات رحلة.....
5	بدء مسار رحلة.....
5	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.....
5	الانتقال إلى المنزل.....
5	مسار رحلتك على الخريطة.....
5	إرشادات المسار النشط.....
6	عرض المنطقيات والإرشادات.....
6	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة.....
6	الوصول إلى وجهتك.....
6	موقع بالقرب من الوجهة.....
6	العثور على وجهتك باستخدام ساعة Garmin.....
6	البحث عن موقعك الأخير.....
7	تغيير المسار النشط.....
7	إضافة موقع إلى مسار رحلتك.....
7	تشكيل مسار رحلتك.....
7	سلوك تحويلية.....
7	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة.....
7	إيقاف مسار الرحلة.....
7	استخدام مسارات رحلة مفترحة.....
7	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق.....
7	تجنب الإزدحامات المرورية في مسار رحلتك.....
7	تجنب الطرق برسوم.....
7	تجنب ملصقات الرسم.....
8	تجنب ميزات الطرق.....

18	إعدادات الملاحة	13	إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز
18	إعدادات وضع الاحتسباب	13	إشعارات ذكية
18	إعداد موقع تمت محاكاته	13	تلقى الإشعارات.
18	إعدادات كاميرا لوحقيادة...	13	عرض قائمة الإشعارات
19	إعدادات الشبكة اللاسلكية	13	اتصال لاسلكي
19	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق	14	إجراء مكالمة
19	إعدادات الكاميرا الاحتياطية	14	تلقى مكالمة
19	إعدادات babyCam	14	استخدام محفوظات المكالمات
19	إعدادات العرض	14	استخدام خيارات المكالمات الجارية
19	إعدادات حركة المرور	14	حظر رقم هاتف المنزل
19	إعدادات الوحدات والوقت	14	إعداد ميزات Bluetooth على جهاز Apple
19	ضبط الوقت	14	الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple
19	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح	14	لغاء تمكين الاتصال اللاسلكي على جهاز Apple وإشعارات Smart
20	إعدادات تحذيرات القارب...	14	لغاء تمكين بيانات Smart على جهاز Apple
20	الجهاز وإعدادات الخصوصية	14	إعداد ميزات Bluetooth لهاتفك الذكي باستخدام™ Android
20	استعادة الإعدادات	14	الاتصال بتطبيق Smartphone Link على هاتف الذكي
<b>20</b>	<b>معلومات الجهاز</b>	<b>15</b>	<b>الغاء تمكين ميزات Bluetooth الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام™ Android</b>
20	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال.	15	قطع اتصال جهاز Bluetooth
20	المواصفات	15	حذف هاتف مقترن
20	شحن الجهاز	<b>15</b>	<b>حركة المرور</b>
<b>20</b>	<b>صيانة الجهاز</b>	15	تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link
20	مركز الدعم التابع لـ Garmin	15	تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور
20	تحديثات الخرائط والبرامج	15	اشتراكات مستقبل حركة المرور
20	الاتصال بشبكة Wi-Fi	15	تمكين حركة المرور
20	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi	15	عرض حركة المرور على الخريطة
20	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام Garmin Express	15	البحث عن حوادث حركة المرور
21	العناية بالجهاز	<b>15</b>	<b>الأوامر الصوتية</b>
21	تنظيف عدسة الكاميرا	15	إعداد عبارة التنبية
21	تنظيف العلبة الخارجية	15	تشييط ميزة الأوامر الصوتية
21	تنظيف شاشة اللمس	16	تلبيحات حول الأوامر الصوتية
21	تجنب السرقة	16	بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية
21	إعادة تعيين الجهاز	16	كتم التعليمات
21	إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق	16	التحكم في الصوت
21	فصل الجهاز عن أداة التركيب	16	تكوين التحكم في الصوت
21	إزالة أداة الالتصاق عن أداة الالتصاق	16	استخدام التحكم في الصوت
21	إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح	16	تلبيحات التحكم في الصوت
21	تغيير المنصهر في كل الطاقة الخاص بالمركبة	<b>16</b>	<b>استخدام التطبيقات</b>
<b>21</b>	<b>استكشاف الأخطاء وإصلاحها</b>	16	عرض دليل المالك على الجهاز
21	تسجيلاً الفيديو ضبابية	16	Watch Link
21	تراجع أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب استبدالها	16	إعداد Watch Link
22	تسجيلاً الفيديو مقطعة أو غير مكتملة	17	تلقى تنبيةات السائق على الساعة
22	تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح	16	LiveTrack
22	جهاري لا يلقط إشارات الأقمار الصناعية	16	إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة العارضين
22	تعذر شحن الجهاز في مركبتي	16	بدء تشغيل المشاركة عبر LiveTrack
22	لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة	17	عرض توقعات أحوال الطقس
22	لا يتصل جهازي بهاتفي أو بـ Smartphone Link	17	عرض رadar أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة
22	يؤثر تطبيق Smartphone Link في مستوى شحن البطارية على هاتفك الذكي	17	عرض إنذارات أحوال الطقس
<b>22</b>	<b>ملحق</b>	17	التحقق من حالات الطرق
22	تثبيت بطاقة ذاكرة لخرائط البيانات	17	محطط الرحلات
22	إدارة البيانات	17	التخطيط لرحلة
22	حول بطاقات الذاكرة	17	تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة
22	توصيل الجهاز بحاسوبك	17	اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك
22	نقل بيانات من الحاسوب	17	تغيير خيارات التوجيه للرحلة
23	عرض حالة إشارة GPS	18	الملاحة إلى رحلة محفوظة
23	شراء خرائط إضافية	18	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه
23	شراء الأكسسوارات	18	كاميرات حركة المرور photoLive
<b>24</b>	<b>الفهرس</b>	18	عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها
		18	عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة
		18	حفظ كاميرا حركة المرور
		18	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة
<b>18</b>	<b>إعدادات Garmin DriveAssist</b>	<b>18</b>	<b>إعدادات الخريطة والمركبة</b>
18	إعدادات الخريطة والمركبة	18	تمكين الخرائط

## الشروع في العمل

### تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.



- اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

### تركيب الجهاز وتشغيله في مركبتك

#### تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

- قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب عليك شحنها.  
قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركب ① بمنفذ USB على الجهاز.



- اضغط على أداة التركيب ② في أداة الالتصاق ③ حتى تستقر في مكانها.

أداة التركيب قابلة للعكس. إذا كنت تستخدم أداة الالتصاق الخاصة بحاجب الريح، عليك تثبيت أداة التركيب على أن يكون اتجاه المفصل الكروي الحقى نحو أعلى الجهاز. إذا كنت تستخدم ملحق اختياري لأداة تركيب لوح القيادة، عليك تثبيت أداة التركيب على أن يكون اتجاه المقبس نحو أسفل الجهاز. يضمن هذا لا تعيق أداة التركيب كamera لوح القيادة.

- اجعل أداة الالتصاق تضغط على حاجب الريح واقلب الزراع ④ للخلف نحو حاجب الريح.

- ثبت القطعة البارزة على أداة التركيب في الفتحة على الجانب الخلفي من الجهاز.

- اضغط لتثبيت الجهاز على أداة التركيب حتى تسمع صوتاً.

- قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركب بمنفذ طاقة في مركتك.

### تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.
- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.

في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلاً من الطاقة، ولكن يصبح نشطاً على الفور لإتاحة الاستخدام.  
تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.

- لإيقاف تشغيل الجهاز كلياً، اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختار نعم.

- تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

### التقط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القراء الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لانقطاع إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكتشف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم

### نظرة شاملة على جهاز Garmin DriveAssist



مفتاح الطاقة

منفذ طاقة USB والبيانات

فتحة بطاقة ذاكرة الكاميرا

ميكروفون لميزة الأوامر الصوتية أو للاتصال اللاسلكي

فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخرائط

①	مفتاح الطاقة
②	منفذ طاقة USB والبيانات
③	فتحة بطاقة ذاكرة الكاميرا
④	ميكروفون لميزة الأوامر الصوتية أو للاتصال اللاسلكي
⑤	فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخرائط

### تثبيت بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة

قبل أن يتمكن الجهاز من تسجيل الفيديو من كamera لوح القيادة المدمجة، عليك تثبيت بطاقة ذاكرة كاميرا. تتطلب الكاميرا بطاقة ذاكرة microSD® سعة تتراوح بين 4 و64 جيجابايت مع تصنيف سعة من فئة 10 أو أعلى. يمكنك استخدام بطاقة الذكرة المضمنة أو شراء بطاقة ذاكرة متواقة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية. ملاحظة: تم تضمين بطاقة ذاكرة ليكون الجهاز جاهزاً لمحظوظ الاستخدامات. لكل بطاقات الذكرة فترة عمل محددة ويجب استبدالها بشكل دوري. ينتهي الجهاز عندما تنقطع بطاقة الذكرة فترة عملها الفعلية وعند ضرورة استبدالها. يمكنك اتباع التلميحات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمساعدتك في تجديد فترة عملها الفعلية (راجع أداء بطاقة الذكرة الخاصة بي و يجب استبدالها، الصفحة 21).

- أدخل بطاقة ذاكرة ① في فتحة بطاقة ذاكرة الكاميرا ②.

ملاحظة: إذا عدلت إلى تثبيت بطاقة الذكرة في الفتحة الخاطئة، فلن تسجل الكاميرا الفيديو.

بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

قم بتشغيل الجهاز.

2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.

3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية. يشير في شريط الحالة إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للملاحة.

## رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية [عرض حالة إشارة GPS](#), الصفحة (23).

حالة تقنية Bluetooth®. اختر لعرض إعدادات [إعدادات الشبكة اللاسلكية](#) ([إعدادات الشبكة اللاسلكية](#), الصفحة (19)).

قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتغيير إعدادات [إعدادات الشبكة اللاسلكية](#) ([إعدادات الشبكة اللاسلكية](#), الصفحة (19)).

متصل لإتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي, [الاتصال](#), الصفحة (13)).

9:10a الوقت الحالي. اختر لتغيير الوقت ([ضبط الوقت](#), الصفحة (19)).

مستوى شحن البطارية.

مشاركة بيانات [LiveTrack](#). يظهر عدد العارضين المدعوبين على الرمز. اختر لفتح تطبيق [LiveTrack](#) ([LiveTrack](#), الصفحة (16)).

حالة Smartphone Link. اختر لإنشاء اتصال بتطبيق Smartphone Link وتلقي بيانات حركة المزور المباشرة وغيرها من الخدمات المبادرة (الاقران بهاتفك والاتصال بـ [Smartphone Link](#), الصفحة (12)).

درجة الحرارة. اختر لعرض توقيعات الطقس ([عرض توقيعات أحوال الطقس](#), الصفحة (17)).

حالة تسجيل كاميرا لوح القيادة. اختر لفتح عناصر التحكم بـ [كاميرا لوح القيادة](#) ([كاميرا لوح القيادة](#), الصفحة (2)).

## استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

• اختر للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.

• اضغط باستمرار على للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.

• اختر أو للتتمرير عبر القوائم.

• اضغط باستمرار على أو للتتمرير بشكل أسرع.

• اختر لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

## ضبط مستوى الصوت

1 اختر مستوى الصوت.

2 حدد خياراً:

• استخدم شريط المزاج لضبط مستوى الصوت.

• اختر لكتم صوت الجهاز.

• اختر للحصول على خيارات إضافية.

تمكين مستوى الصوت التلقائي

يمكن لجهازك زيادة مستوى الصوت أو خفضه تلقائياً استناداً إلى مستوى الضجيج في الخلفية.

1 اختر مستوى الصوت <

2 اختر مستوى صوت تلقائي.

## استخدام جهاز مزج الصوت

يمكنك استخدام جهاز مزج الصوت لتعيين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة مئوية من مستوى الصوت الرئيسي.

1 اختر مستوى الصوت.

2 اختر > جهاز مزج الصوت.

3 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

## ضبط سطوع الشاشة

1 اختر إعدادات > عرض > السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

## كاميرا لوح القيادة

### محاذاة الكاميرا

#### ⚠ تحذير

لا تعمد إلى محاذاة الكاميرا أثناء القيادة.

قد لا يعمل بعض الميزات، مثل المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق وميزات Garmin™ Real Vision™ بشكل صحيح إذا كانت الكاميرا غير متحاذية. عليك محاذاة كاميرا لوح القيادة كلما ركبت الجهاز أو غيرت موضعه.

1 اختر إعدادات > كاميرا لوح القيادة > موضع الكاميرا.

2 اختر موضع أفقي، ثم اختر الموقع الأفقي للجهاز على حاجب الريح.

3 اختر ارتفاع المركبة، واختر نوع المركبة.

4 اختر المحاذة.

5 اعد إلى إمالة الجهاز وتدوير الكاميرا إلى اليمين أو اليسار لمحانتها. ينبغي أن يتم توجيه الشيرفات المتصلة إلى الأمام مباشرةً وأن يكون الخط الأفقي في الوسط بين أعلى الشاشة وأسفلها.

### تسجيل كاميرا لوح القيادة

#### ملاحظة

تنظم بعض المناطق القضائية استخدام هذا الجهاز أو تحظره. تقع على مسؤوليتك معرفة الحقوق والقوانين النافذة المتعلقة بالخصوصية والامتثال لها في المناطق القضائية حيث تُنوي استخدام هذا الجهاز.

لتتمكن من تسجيل الفيديو، عليك تثبيت بطاقة ذاكرة الكاميرا ([ثبت بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة](#), الصفحة (1)).

يبدأ جهازك افتراضياً بتسجيل الفيديو فور تشغيله. ويواصل التسجيل مع الكتابة فوق الفيديو الأقدم غير المحفظ حتى يتم إيقاف تشغيله.

#### حفظ تسجيل الفيديو

يسخدم الجهاز افتراضياً مستشعرًا للكشف عن أي اصطدام عرضي محتمل ويفحص لقطات الفيديو قبل الحدث الذي تم الكشف عنه وخلاله وبعده.

يمكنك أيضًا حفظ الفيديو بدءاً في أي وقت.

1 أثناء التسجيل، اختر تطبيقات > كاميرا لوح القيادة > .

يحفظ الجهاز لقطات الفيديو قبل اختيار وأثناء ذلك وبعد.

2 اختر مجدداً لتجديد وقت التسجيل المحفوظ (اختياري).

تشير رسالة إلى كمية لقطات الفيديو التي سيتم حفظها.

تنتمي بطاقة الذاكرة بتخزين محدود. بعد حفظ تسجيل الفيديو، عليك نقل التسجيل إلى الحاسوب أو موقع تخزين خارجي آخر للتخزين الدائم ([مقاطع الفيديو والصور على الحاسوب](#), الصفحة (3)).

#### التقط صورة

يمكنك التقط صور ثابتة بواسطة هذا الجهاز. يخزن الجهاز افتراضياً معلومات الوقت والموقعة مع الصورة.

اختر تطبيقات > كاميرا لوح القيادة > .

يلقط الجهاز صورة ويحفظها في بطاقة الذاكرة.

بدء تسجيل كاميرا لوح القيادة أو إيقافها

1 اختر تطبيقات > كاميرا لوح القيادة.

2 حدد خياراً:

• لإيقاف التسجيل، اختر .

تعليق: يبدأ التسجيل بشكل تلقائي افتراضياً في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز. يمكنك تعطيل هذا الخيار في [إعدادات الكاميرا](#) ([إعدادات كاميرا لوح القيادة](#), الصفحة (18)).

• لبدء التسجيل، اختر .

تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله

يمكن للجهاز أن يسجل الصوت باستخدام الميكروفون المدمج أثناء تسجيل الفيديو. يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل التسجيل الصوتي في أي وقت.

اختر إعدادات > كاميرا لوح القيادة > تسجيل الصوت.

## Travelapse™

تلتقط ميزة Travelapse™ فيديو ذات حركة سريعة عن رحلتك، مما يسمح لك بمشاركة فيديو قصير عن كل الأماكن التي زرتها. كما أنها تلتقط إطارات فيديو ضمن زمن مسافة محددة. على سبيل المثال، يمكنك التقطة إطارات فيديو واحد لكل كيلومتر أو ميل تقطعه. يعني الجهاز زمن المسافة تلقائياً، بالإضافة إلى طول مسار رحلتك والمساحة المتوفرة في بطاقة الذاكرة.

### تسجيل فيديو Travelapse™

يمكنك تسجيل فيديو Travelapse™ تلقائياً عند الملاحة في مسار رحلة أطول أو رحلة محفوظة، أو يمكنك بدء تسجيل Travelapse™ أو إيقافه يدوياً.

**ملاحظة:** يستمر الجهاز بتسجيل لقطات كاميرا لوح القيادة أثناء تسجيل فيديو Travelapse™.

• عندما تبدأ سمارت رحلة أو رحلة ستدوم لمدة ساعتين أو أكثر، اختر شعار Travelapse™ في أعلى الخريطة.

تظهر أداة خريطة الكاميرا، ويباً الجهاز بتسجيل فيديو Travelapse™. في حال تمت إعادة احتساب مسار رحلتك، فسيطلبك الجهاز بمتابعة تسجيل Travelapse™ أو إيقافه. يتوقف تسجيل Travelapse™ تلقائياً عندما تصل إلى الوجهة النهائية لمسار رحلتك أو رحلتك.

• لبدء تسجيل Travelapse™ أو إيقافه يدوياً، اختر خياراً مما يلي:

◦ من الخريطة، اختر : < كاميرا > .

◦ من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات < كاميرا لوح القيادة > .

### عرض مقاطع الفيديو والصور

**ملاحظة:** ينوقف الجهاز عن تسجيل الفيديو أثناء عرض مقاطع الفيديو أو الصور.

1 اختر تطبيقات < معرض > نعم.

2 اختر فيديو أو صورة.

يعرض الجهاز الفيديو أو الصورة. يبدأ تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً. إذا كان الفيديو أو الصورة يحتويان على معلومات الموقع، ظهر الخريطة الموقعة.

### تطبيق Garmin® VIRB™

يسمح لك تطبيق Garmin VIRB™ المجاني بعرض مقاطع فيديو كاميرا لوح القيادة وصورها المسجلة ومشاركتها على الهاتف الذكي. لتنزيل تطبيق Garmin VIRB™ أو للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [garmin.com/VIRBapp](http://garmin.com/VIRBapp).

#### عرض مقاطع الفيديو والصور في تطبيق Garmin VIRB™

قم بتنزيل تطبيق Garmin VIRB™ من متجر التطبيقات على الجهاز المحمول.

لمزيد من المعلومات، انتقل إلى [garmin.com/VIRBapp](http://garmin.com/VIRBapp).

2 على جهاز Garmin DriveAssist، اختر تطبيقات < معرض > مشاركة المعرض.

3 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Garmin VIRB™ وينتقل به تلقائياً.

ببحث التطبيق عن جهاز Garmin DriveAssist ويتصلك به تلقائياً.

4 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة Wi-Fi التي تظهر على شاشة Garmin DriveAssist.

5 على الهاتف الذكي، اختر فيديو أو صورة لعرضها أو مشاركتها.

### مقاطع الفيديو والصور على الحاسوب

يتم تخزين مقاطع الفيديو والصور في DCIM على بطاقة ذاكرة الكاميرا. يتم تخزين مقاطع الفيديو بتنسيق الملفات MP4 والصور بتنسيق JPG. يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو ونقلها من خلال توصيل بطاقة الذاكرة أو الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 22).

يتم تخزين مقاطع الفيديو والصور في مجلدات عدة. 100EVENT: يتضمن مقاطع فيديو تم حفظها تلقائياً عند كشف الجهاز عن حادث ما.

101SAVED: يتضمن مقاطع فيديو قام المستخدم بحفظها يدوياً.

102PHOTO: يتضمن صوراً.

103TLPSE: يتضمن مقاطع فيديو Travelapse™.

104UNSVD: يتضمن لقطات فيديو غير محفوظة. يكتب الجهاز فوق الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه عندما تمت مساحة التخزين المخصصة للفيديو غير المحفوظ.

### حذف فيديو أو صورة

1 اختر تطبيقات < معرض > نعم.

2 اختر فيديو أو صورة.

3 اختر < نعم>.

## التبنيات وميزات تنبية السائق

### ملاحظة

إن الغرض من ميزات تبنيات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحول محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشرة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تتلقاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعول بها.

يوفر جهازك ميزات تدفعك إلى القيادة بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مالوفة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبية. يمكنك تعيين النغمة أو إلغاء تعيينها لبعض أنواع تبنيات السائق. لا تتوفر كل التبنيات في كل المناطق. منطقة مدارس أو مدرسة مجاورة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية، بحيث تستعد لتخفيف سرعتك.

تم تخطي حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشر على الطريق الحالي.

مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد: يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حرف الشاشة باللون الأحمر ويبيّن التنبية في أعلىها حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصحّح وجهة سيرك.

عبر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يدخل الطريق.

حركة المرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يلتقي جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 15).

تحذير من التعب: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لأكثر من ساعتين بدون توقف.

تحذير من الاصطدام الأمامي: يحذرك الجهاز عندما يكتشف أنك لا تحافظ على مسافة آمنة بين مرتكبك والمركبة التي تتقرب (نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، الصفحة 4).

تحذير بالانحراف عن المسار: يحذرك الجهاز عندما يكتشف أنك تغير حدود مسار بدون قصد (نظام التحذير بالانحراف عن المسار، الصفحة 4).

التبنيه انطلاق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض تنبئها عندما تبدأ حركة المرور المتوقفة بالتحرك.

### تمكين أو إلغاء تعيينات تبنيات السائق الصوتية

يمكنك تعيين النغمة أو إلغاء تعيينها لبعض أنواع تبنيات السائق. يظهر التنبية البصري حتى عندما تكون النغمة غير ممكنة.

1 اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تبنيات السائق المسموعة.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبية أو إلغاء اختيارها.

### كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

### ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا توفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن مواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنهي الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• تتوفر بيانات كاميرا الإشارة الحمراء والأمان المباشرة كاشتراكك من الخدمات المباشرة من Garmin باستخدام تطبيق Smartphone Link (خدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 13).

عليك شراء اشتراك لتنزيل بيانات كاميرا الأمان وتتخزينها على جهازك. انتقل إلى garmin.com/speedcameras أو تحديث صالح لاستخدام مرة واحدة. يمكنك شراء منطقة جديدة أو تعيين اشتراك حالي في أي وقت.

• في بعض المناطق، يتضمن بعض حزم المنتج بيانات محمّلة مسبقاً لكاميرا الإشارة الحمراء والسرعة مع تحديثات لمدى الحياة.

• يمكنك استخدام برنامج Garmin Express™ (garmin.com/express) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.



- لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر **تعديل مسار رحلتك**، وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (شكيل مسار رحلتك، الصفحة 7).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشّدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 5). تظهر معانٍ لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة ليُطبع ثوان. إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 7).

### بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختيار عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 عند الضرورة، اختر **Q** لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب القائمة.
- 4 حدّ خياراتك:
  - اختر علامة موقع.
  - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 5 اختيار انتظرك!

### الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطلبك الجهاز بداخل موقع منزلك.

- 1 اختيار إلى أيّن؟ > انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

### تعديل موقع منزلك

- 1 اختيار إلى أيّن؟ > **≡** > تعين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

### مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشّدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.



- 1 الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
  - 2 المسافة إلى الإجراء التالي.
  - 3 اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
  - 4 تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
  - 5 الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسماء على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.
  - 6 سرعة المركبة.
  - 7 اسم الطريق الذي تسلكه.
  - 8 وقت الوصول المفترض.
- تنبيه: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات التي يظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 12).

### إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.



ملاحظة: للحصول على الأداء الأفضل لـ LDWS، عليك تعين خيار موضع الكاميرا للإشارة إلى موقع جهازك في المركبة.

### إعداد موضع الكاميرا

يمكنك تركيب الجهاز إلى يسار حاجب الرياح أو لوحقيادة أو في وسطه أو إلى يمينه. للحصول على الأداء الأفضل لـ LDWS، عليك تعين خيار موضع الكاميرا للإشارة إلى موقع جهازك في المركبة.

- 1 اختيار إعدادات > كاميرا لوح القيادة > موضع الكاميرا > موضع أفقي.
- 2 اختيار موقع الجهاز.

### تمييزات حول أداء التحذير بالانحراف عن المسار

يتتأثر أداء نظام التحذير بالانحراف عن المسار (LDWS) بعوامل متعددة. قد تمنع بعض الظروف ميزة LDWS من اكتشاف انحرافات المسار.

- تنتهي ميزة LDWS عندما تتجاوز سرعة مرركبك 65 كم/ساعة (40 ميلاً/ساعة). فقط.
- لا تنتهي ميزة LDWS على أنواع طرق معينة، مثل مخارج الطريق السريع أو المسارات المدمجة.
- قد لا تعمل ميزة LDWS كما ينبغي إذا تمت محاذاة الكاميرا بشكل غير صحيح.
- قد لا تعمل ميزة LDWS بشكل مناسب إذا لم تكن إعدادات موضع الكاميرا تشير بشكل صحيح إلى ارتفاع المركبة أو موضع الجهاز فيها (محاذاة الكاميرا، الصفحة 2).
- تتطلب ميزة LDWS عرض واضح ومتواصل لخطوط المسار الفاصلة.
- قد يتغدر الكشف عن انحراف عن المسار حين تكون خطوط المسار الفاصلة محجوبة بسبب المطر أو الضباب أو الثلوج أو الظللا الشديدة أو أشعة الشمس أو وهج الضوء الأمامي أو إنشاء طريق أو أي عائق بصري آخر.
- قد يتغدر الكشف عن الانحرافات عن المسار إذا تمت محاذاة الكاميرا بخطأ بطريقة خطأ أو في حال كانت غير موجودة أو متضررة إلى حد كبير.
- قد لا تكشف ميزة LDWS عن الانحرافات عن المسار في الطرق الواسعة أو الضيقة أو المتعرجة جداً.

### الملاحة إلى وجهتك

### مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (غير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 7) والتجنبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 7).
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 5).
- إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (شكيل مسار رحلتك، الصفحة 7).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 7).

### بدء مسار رحلة

- 1 اختيار إلى أيّن؟، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 8).
- 2 اختيار موقعًا.

### حدد خيارًا:

- 3
  - لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
  - لاختيار مسار رحلة بديل، اختر ④، ثم اختر مسار رحلة.
  - تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

## تلميحيات حول الوصول إلى الوجهة باستخدام Garmin Real Vision

- تطهير هذه الميزة تلقائياً عند توفرها. قد تتحول بعض الحالات دون ظهور هذه الميزة.
- إن هذه الميزة غير متوفرة لكل المناطق أو أنواع الوجهات كافة.
- قد لا تظهر هذه الميزة للوجهات البعيدة عن مسار الرحلة أو الطريق أو القرية من منعطف أو مناورة أو الواقعة على طريق شديدة التعرج أو الانحدار.
- قد لا تظهر هذه الميزة حين تكون الطريق أو الوجهة محظوظة بسبب الطقس أو النبات أو عوائق أخرى.
- قد لا تظهر هذه الميزة في البيانات الشديدة السطوع أو الظلمة.



①

## عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- عرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر : منعطفات.
- تعرض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربع التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.
- عرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لمنطقى طرق لمتنقى طرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

## عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

## الوصول إلى وجهتك

عند الاقرابة من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

- يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
- تحل ميزة Garmin Real Vision محل موقع وجهتك على صورة في الوقت الحقيقي لمحيطك (الوصول إلى الوجهة باستخدام Garmin Real Vision الصفحة 6).


عند الاقرابة من بعض الوجهات، يطلب الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف. يمكنك اختيار نعم للثور على مناطق موقف قريبة (موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 6).

عندما يتوجب عليك ركن المركبة أو التوقف على مسافة بعيدة عن الوجهة، يمكنك متابعة التوجة نحو وجهتك سيراً على الأقدام باستخدام جهاز Garmin Connect IQ™ متوافقة مع Garmin DriveAssist أو ساعة Garmin (الوصول إلى الوجهة باستخدام Garmin Real Vision الصفحة 6).

عندما تتوقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، يمكنك اختيار قف لإنهاء مسار الرحلة.

## Garmin Real Vision باستخدام الوجهة

تعرض ميزة Garmin Real Vision رؤية الكاميرا تلقائياً عند الاقرابة من بعض الوجهات، بما في ذلك العناوين والإحداثيات الجغرافية. يظهر موقع وجهتك على صورة لمناطق المحيطة تم التقاطها بواسطة كاميرا لوح القيادة.

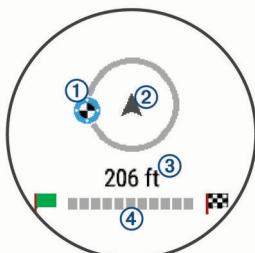

يظهر مؤشر الوجهة ① اتجاه الوجهة بالنسبة إلى الاتجاه الذي تتحرك فيه ②. عندما يظهر مؤشر الوجهة في أعلى الدائرة، يعني هذا أنك تتجه إلى وجهتك. تظهر المسافة المتبقية إلى وجهتك ③ تحت الدائرة. يعرض شريط التقدم ④ تقدمك نحو وجهتك.

### البحث عن موقفك الأخير

عندما تفصل جهاز Garmin DriveAssist عن طاقة المركبة، يحفظ موقعك الحالي كموقعاً. إذا قمت بإعداد Watch Link، فسيرسل الجهاز موقع الموقف إلى ساعة Garmin المترافق (إعداد Watch Link، الصفحة 16). يمكنك العودة إلى الموقف باستخدام إما جهاز Garmin DriveAssist أو تطبيق Watch Link على ساعتك.

تمثيل: إذا كان جهاز Garmin DriveAssist متصلًا بمفتاح مزدوج بمفتاح، فسيحفظ الموقف في كل مرة توقف فيها تشغيل المركبة. إذا كان الجهاز متصلًا بمفتاح طاقة غير مزدوج بمفتاح، فعليك فصل كبل طاقة المركبة لحفظ الموقف.

- على جهاز Garmin DriveAssist، اختر تطبيقات > النقطة الأخيرة > انطلق!.
- على الساعة، ابدأ تشغيل تطبيق Watch Link واختر العثور على سيارتي، ثم امشي باتجاه الموقف.



- يشير سهم إلى موقع وجهتك.
- يُظهر مؤشر التفاف الدائري ② تقدمك باتجاه وجهتك. عندما يصبح مؤشر التقدم ملئاً بالكامل، فيعني هذا أنك وصلت إلى وجهتك.
- يمكنك تعيين هذه الميزة أو إلغاء تعيينها في إعدادات المساعدة الخاصة بالسيارة (إعدادات المساعدة الخاصة بالسيارة، الصفحة 19).

- للعنور على مسار رحلة جديدة، اختر تحويلة.

### تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.
- حدد خياراً:

- اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
- اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).
- اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

### إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر < قف.

### استخدام مسارات رحلة مقترنة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكن من ميزة محفوظات الرحلات ([الجهاز وإعدادات الخصوصية](#)، الصفحة 20).

باستخدام ميزة myTrends™ سيقوم الجهاز بالتنبؤ بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات والتوقع من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

### تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

#### تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تنتقي معلومات حركة المرور ([للمزيد](#) [بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link](#)، الصفحة 15).

يسهل الجهاز اقتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور](#)، الصفحة 19)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتحذيرها بدءاً.

**1** أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر > حركة المرور.

**2** اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

**3** اختر انطلاق!.

#### تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معونة أخرى.

**1** اختر إعدادات > ملاحة.

**2** حدد خياراً:

ملاحظة: تتغير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

**3** اختر طرق برسوم.

**4** اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

**5** حدد خياراً:

لوساوك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائماً.

تجنب الطرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

للسامح بالمرور في طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

**6** اختر حفظ.

#### تجنب ملصقات الرسوم

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

قد تتضمن بيانات الخرائط على جهازك معلومات مفصلة حول ملصقات الرسوم لبعض البلدان. يمكنك تجنب ملصقات الرسوم لكل بلد أو السماح بظهورها.

**1** اختر إعدادات > ملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات الرسوم.

**2** اختر بلدًا.


**3** حدد خياراً:

لوساوك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائماً.

تجنب الطرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

للسامح بالمرور في طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

**4** اختر حفظ.

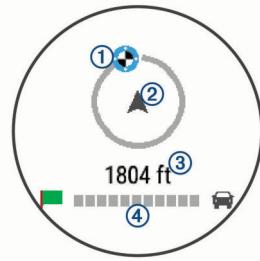

يظهر مؤشر الوجهة ① اتجاه الوجهة بالنسبة إلى الاتجاه الذي تتحرك فيه ②. عندما يظهر مؤشر الوجهة في أعلى الدائرة، يعني هذا أنك تتجه إلى وجهتك. تظهر المسافة المتباعدة إلى وجهتك ③ تحت الدائرة. يعرض شريط التقدم ④ تقدمك نحو وجهتك.

### تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 5).

يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايتها. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلعب: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه ([التخطيط لرحلة](#)، الصفحة 17).

**1** من الخريطة، اختر ↗ إلى أين؟.

**2** ابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 8).

**3** اختر موقعًا.

**4** اختر انطلق!.

**5** حدد خياراً:

إضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف تالية.

إضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف أخيرة.

إضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

بعد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهتك بحسب ترتيبها.

### تشكيل مسار رحلتك

لتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 5).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

**1** اختر أي مكان في الخريطة.

**2** اختر ↘.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.

**3** اختر موقعًا على الخريطة.

تلعب: يمكنك اختيار + لتكبير الخريطة واختيار موقع بدقة أكبر.

بعد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.

**4** إذا كان ضروريًا، حدد خياراً:

إضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعًا إضافية على الخريطة.

إزالة نقطة تشكيل، اختر ✖.

**5** بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلق!.

### سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طريق محددة. وهذا يعد أمرًا مفيدًا إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طريقًا مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

**1** من الخريطة، اختر > تغيير مسار الرحلة.

تلعب: إذا لم تكن أداة تغيير مسار الرحلة مدرجة في قائمة أدوات الخريطة، يمكنك إضافتها ([تمكين أدوات الخريطة](#)، الصفحة 11).

**2** حدد خياراً:

تحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

تحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

## تجنب ميزات الطرق

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسار رحلتك، ثم اختر حفظ.

## تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تتطبق على مربكك.

1 اختر إعدادات > ملاحة > المناطق البيئية.

2 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرّة قبل التوجه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائمًا.

• لتجنب المناطق البيئية دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح دائمًا بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

3 اختر حفظ.

## تجنبات مخصصة

تتيح لك التجهيزات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطرق التي تزيد تجنبها.

عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

## تجنب طريق

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب طريق.

3 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تزيد تجنبه، واختر التالي.

4 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

5 اختر تم.

## تجنب منطقة

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

تم تطبيق المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

## إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنبًا.

3 اختر ~~≡~~ > إلغاء تمكين.

## حذف تجنبات مخصصة

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 حدد خياراً:

• لحذف تجنبات المخصصة كلها، اختر ~~≡~~.

• لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر ~~≡~~ > حذف.

## الملاحة خارج الطريق

إذا لم تكن تتبع مسالك الطرق أثناء الملاحة، استخدم الوضع خارج الطريق.

1 اختر إعدادات > ملاحة.

2 اختر وضع الاحتسب > خارج الطريق > حفظ.

يتم احتساب مسار الرحلة التالية كخط مستقيم إلى الموقع.

## البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.

• أدخل عناصر البحث سريعاً في كل معلومات الموقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 8).

• استعرض نقاط الاهتمام المحملة مسبقاً أو ابحث فيها بحسب الفئة (نقاط اهتمام، الصفحة 8).

• ابحث في نقاط الاهتمام Foursquare® وتحقق منها (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare، الصفحة 10).

- استخدم أدوات البحث للعثور على موقع محددة، مثل العناوين أو تقاطعات الطرق أو الإحداثيات الجغرافية (أدوات البحث، الصفحة 9).

- ابحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة (تغيير منطقة البحث، الصفحة 9).
- احفظ الموقع المفضل لديك للعثور عليها بسرعة لاحقاً (حفظ الموقع، الصفحة 10).
- اعمل إلى العودة إلى الموقع الذي تم العثور عليه مؤخراً (عرض الموقع الذي غير عليها مؤخراً، الصفحة 10).

## نقاط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيداً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

## البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث البحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر إدخال البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

4 تظهر عناصر البحث المقترنة أسفل شريط البحث.

5 حدد خياراً:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع وأسمه.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

• للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

6 حدد خياراً:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقتراح، اختر العنصر.

• للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر ~~Q~~.

7 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

## البحث عن موقع حسب الفئة

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر فئة، أو اختر فئات.

3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعاً.

## البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد تعرّض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرّض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

1 اختر إلى أين؟ < فئات.

2 اختر فئة.

3 حدد خياراً:

• اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.

توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي غير عليها مؤخراً في الفئة التي تم اختيارها.

• اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

## الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر إلى أين؟ < إدخال البحث.

2 حدد خياراً:

• للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختر ~~Q~~، وانتقل إلى الخطوة 3.

• للبحث عن نقطة اهتمام، أدخل اسم نقطة اهتمام، واختر ~~Q~~، وانتقل إلى الخطوة 5.

3 اختر المكان.

• تظهر قائمة بالفئات أسفل المكان، كالمطاعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

4 اختر فئة.

## 5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلق!

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

**استكشاف مكان ما**


يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.

**1 اختر مكاناً.**

**2 اختر ① > اكتشف هذا المكان.**

## نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

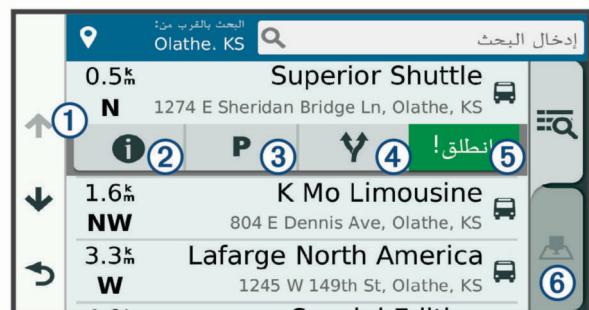

**1 اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.**

**2 اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.**

**3 اختر للعثور على مناطق مواقف بالقرب من الموقع.**


**4 اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.**

**5 انطلق!** اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

**6 اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.**

## نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة. من نتائج البحث عن موقع، اختر ②. يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.

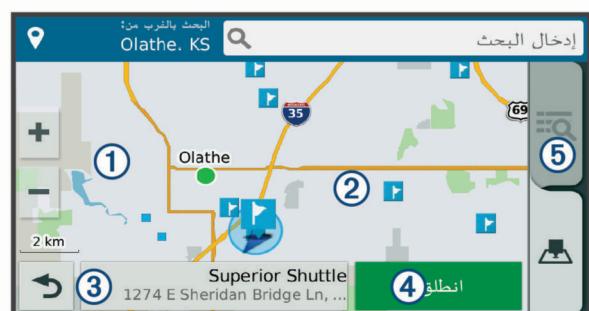

**1 اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.**

**2 نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.**

**3 ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.**

**4 انطلق!** اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

**5 اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.**

## تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

**1 اختر إلى أين؟.**

**2 اختر .**

**3 حدد خياراً.**

## موقف

يتضمن جهاز Garmin DriveAssist بيانات مفصلة عن الموقف يمكن أن تساعدك في العثور على موقف قريب استناداً إلى احتمال توفر مواقف أو نوع منطقة المواقف أو السعر أو طرق الدفع المقبولة.

في بعض المناطق، تتتوفر بيانات المواقف المباشرة عندما يكون جهاز DriveAssist متصلًا بـ Smartphone Link (الإفران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 12). وفيما يتلقى الجهاز بيانات المواقف المباشرة، يمكنك عرض بيانات الموقف في الوقت الحقيقي.

ملاحظة: لا تتتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف. لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات بيانات المواقف المباشرة أو توقيتها.

### العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

**1 اختر إلى أين؟ > فات > موقف.**

**2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).**

ملاحظة: لا تتتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف.

**3 اختر موقع موقف.**

**4 اختر انطلق!.**

### العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

**1 البحث عن موقع.**

**2 اختر موقعًا من نتائج البحث عن موقع.**

**3 اختر .**

تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.

**4 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).**

ملاحظة: لا تتتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف.

**5 اختر موقع موقف.**

**6 اختر انطلق!.**

### فهم الألوان الموقف ورموزه

تكون مواقع المواقف التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقف مرئية بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقف. تشير الرموز إلى نوع الموقف المتوفر (الشارع أو مساحة للركن) ومعلومات عن الأسعار النسبية ونوع الدفع.

يمكنك عرض التوضيحات حول هذه الألوان والرموز على الجهاز. من نتائج البحث عن موقع، اختر ①.

## أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع موقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

### البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

**1 اختر إلى أين؟.**

**2 اختر ② البحث بالقرب من: للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.**

**3 اختر عنوان.**

**4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.**

**5 اختر العنوان.**

### البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طريق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

**1 اختر إلى أين؟ > فات > تقاطعات.**

**2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.**

**3 اختر التقاطع.**

### البحث عن مدينة

**1 اختر إلى أين؟ > فات > مدن.**

**2 حدد خياراً.**

**3 اختر مدينة من قائمة المدن المجاورة.**

- للبحث بالقرب من موقع آخر، اختر **❾ البحث بالقرب من**: (غير منطقة البحث، الصفحة 9).
- للبحث عن مدينة بحسب الاسم، اختر **دخول البحث**، ثم ادخل اسم مدينة واختر **❷**.
- البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات**
- يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول. يمكن أن يكون ذلك مفيداً عند القيام بالجيو كاشينج.
- 1 اختر إلى أين؟ > **فنت** > **ادخل إحداثيات**.
  - 2 إذا لزم الأمر، اختر **❸**، وقم بـ**غير تسيق الإحداثية أو بياناتها**.
  - 3 **ادخل إحداثيات خطوط الطول والعرض**.
  - 4 **اختر عرض على الخريطة**.
- Foursquare**
- تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك نقاط اهتمام Foursquare محمّلة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.
- للحصول على ميزات إضافية، يمكنك الاتصال بحسابك في Foursquare باستخدام Smartphone Link على هاتفك الذكي المتفاوت. عند الدخول إلى حساب Foursquare باستخدام Foursquare وتسجيل الوصول إلى موقع ما والبحث عن نقاط الاهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.
- البحث عن نقاط اهتمام Foursquare**
- يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحملة على جهازك. عند الدخول إلى Smartphone Link باستخدام Foursquare على الإنترنت والناتج المخصص من حساب المستخدم الخاص بك في Foursquare.
- 1 اختر إلى أين؟ > **فنت** > **Foursquare®**.
  - 2 **الدخول إلى حسابك في Foursquare**
  - 3 قم بـ**بتوصيل الجهاز بـ Smartphone Link (القرآن بهاتفك والاتصال به)**.
  - 4 على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر **Smartphone Link**.
  - 5 افتح إعدادات تطبيق Smartphone Link واختر **تسجيل**.
  - 6 **ادخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare**.
- عرض تفاصيل موقع Foursquare**
- لتتمكن من عرض تفاصيل موقع Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجل الدخول إلى حساب Foursquare لديك.
- يمكنك عرض معلومات موقع Foursquare المفضلة، مثل تصنيفات المستخدمين ومعلومات أسعار الطعام وساعات العمل.
- 1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطه اهتمام **Foursquare**.
  - 2 اختر **❶**.
- تسجيل الوصول بواسطة Foursquare**
- قبل التمكن من تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجل الدخول إلى حساب Foursquare لديك.
- 1 اختر **تطبيقات > Foursquare® > تسجيل الوصول**.
  - 2 اختر نقطه اهتمام.
  - 3 اختر **❶ > تسجيل الوصول**.
- TripAdvisor®**
- يتضمن الجهاز نقاط اهتمام TripAdvisor وتصنيفات. تظهر تصنيفات TripAdvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام القابلة للتقطيع. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.
- البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor**
- 1 اختر إلى أين؟ > **فنت** > **TripAdvisor**.
  - 2 اختر فئة.
- تظهر قائمة بنقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفئة.
- 3 اختر فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).
- عرض الموقع التي ظهر عليها مؤخرًا**
- يُخزن جهازك محفوظات الموقع الـ 50 التي ظهر عليها مؤخرًا.

- 6** **حدد خياراً:**
  - اختر الاسم.
  - اختر رقم الهاتف.
  - اختر فنات لتعيين فنات إلى الموقع المحفوظ.
  - اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7** **قم بتعديل المعلومات.**
- 8** **اختر تم.**
- تعين فنات إلى موقع محفوظ**  
يمكنك إضافة فنات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.
- ملاحظة:** تظهر الفنات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.
- 1** **اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.**
- 2** **اختر موقعًا.**
- 3** **اختر ①.**
- 4** **اختر  > تعديل > فنات.**
- 5** **أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفنات التي تفضل الفواصل فيما بينها.**
- 6** **إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترنة.**
- 7** **اختر تم.**
- حذف موقع محفوظ**  
ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحفوظة.
- 1** **اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.**
- 2** **اختر  حذف أماكن محفوظة.**
- 3** **اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.**
- استخدام الخريطة**  
يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلتك على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 5) أو لعرض خريطة لمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطًا.
- 1** **اختر عرض الخريطة.**
- 2** **اختر أي مكان في الخريطة.**
- 3** **حدد خيارًا:**
  - اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
  - للتكبير أو التصغير، اختر  أو .
  - للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى إلى طرف العرض الثالثي الأبعد، اختر .
  - لتصفيية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر .
  - للبدء بمسار رحلة، اختر موقعًا على الخريطة، واختر انطلاق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 5).
- أدوات الخرائط**  
تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تشغيل أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة. قف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.
- كاميرا:** توفر عناصر التحكم بكاميرا لوح القيادة وتعرض الاصطدام الأمامي والتحذيرات بشأن الانحراف عن المسار. وتسمح لك أيضًا بالوصول إلى **viewfinder** بكاميرا لوح القيادة وإعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.
- تغيير مسار الرحلة:** لإتاحة سلوك تحويلة أو تخطي بعض الموقع في مسار رحلتك.
- الموقع التالية:** لعرض الموقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (**الموقع التالية**، الصفحة 11).
- منعطفات:** لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 6).
- بيانات الرحلة:** لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 11).
- مستوى الصوت:** لضبط مستوى الصوت الرئيسي.
- السطوع:** لضبط سطوع الشاشة.
- هاتف:** لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 14).
- عرض بيانات الرحلة من الخريطة**  
قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 11).
- من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.**
- تشخيص حقول بيانات الرحلة**  
لتتمكن من تخصيص البيانات التي تظهر في أداة خريطة بيانات الرحلة، عليك إضافة أدلة بيانات الرحلة إلى قائمة أدوات الخريطة (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 11).

- اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
- اختر ثلثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

### 3 اختر حفظ

## الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

للاستفادة إلى أقصى حد من جهاز Garmin DriveAssist، عليك إقران الجهاز بالهاتف الذكي وإنشاء اتصال بتطبيق Smartphone Link. يسمح تطبيق Smartphone Link للجهاز بتقليد بيانات مبادرة، بما فيها بيانات حركة المرور المباشرة وبيانات الركن وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة وغيرها من الخدمات المباشرة.

**بيانات حركة المرور المباشرة:** لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور، الصفحة 15).

**معلومات حول الركن المباشر:** لإرسال بيانات الركن في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، عند توفرها (موقع، الصفحة 9).

**الخدمات المباشرة من Garmin:** لتوفير خدمات من دون إنترنت ومدفوعة لإرسال البيانات المباشرة إلى الجهاز، مثل كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة أو كاميرات حركة المرور (الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 13).

**معلومات حول أحوال الطقس:** لإرسال أحوال الطقس والتنبؤات في الوقت الحقيقي إلى الجهاز (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 17).

**LiveTrack:** لتتمكنك من مشاركة الرحلة مع جهات الاتصال التي تخبارك في الوقت الحقيقي (LiveTrack، الصفحة 16).

**شعارات ذكية:** لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

**الاتصال اللاسلكي:** لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقّيها باستخدام جهازك، وإتاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي.

**Watch Link:** لتوفير الإرشاد للتنقل سيراً على الأقدام إلى وجهتك أو إلى الموقف باستخدام ساعة Garmin متوقّفة مع Connect IQ (Watch Link، الصفحة 16).

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتتمكنك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

**تسجيل الدخول إلى Foursquare:** لتتمكنك من تسجيل الدخول إلى مواقع Foursquare باستخدام جهاز الملاحة (تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، الصفحة 10).

## الإقران بهاتفك والاتصال به

عليك إقران جهاز Garmin DriveAssist بهاتفك وإنشاء اتصال بـ Smartphone Link لاستخدام بعض الميزات، مثل معلومات حركة المرور والموقف المباشرة والاتصال اللاسلكي وغيرها من الميزات المتصلة.

**ملاحظة:** يمكن لطرزات المنتجات التي تنتهي بـ-D أو LMT-HD LMT-Link تلقّي بيانات حركة المرور باستخدام تطبيق Smartphone Link أو مستقبل حركة المرور الرقمي المضمّن عبر الأثير.

بعد إقران الأجهزة، فهي تتصل تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

1 من متجر التطبيقات على الهاتف، قم بتنزيل تطبيق Smartphone Link.

2 ضع جهاز Garmin DriveAssist و هاتفك على بعد مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من بعضهما.

3 على جهاز Garmin DriveAssist، اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية واختر خانة الاختيار Bluetooth.

4 اختر البحث عن أجهزة.

5 على هاتفك، قم بتنمية تقنية Bluetooth اللاسلكية وتعيين الهاتف حتى يصبح قابلاً للاكتشاف.

راجع دليل المالك للحصول على مزيد من المعلومات.

6 على جهاز Garmin DriveAssist، اختر موافق.

7 يبدأ جهاز Garmin DriveAssist بالبحث عن أجهزة Bluetooth المجاورة.

ونظير قائمة بأجهزة Bluetooth. قد يستغرق ظهور هاتفك في القائمة لغاية دقيقة.

8 اختر هاتفك من القائمة، ثم اختر موافق.

9 على هاتفك، قم بتأكيد طلب الإقران.

10 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

إذا كانت عملية الإقران نتم مع جهاز Apple®، فسيظهر رمز أمان على شاشة Garmin DriveAssist.

10 عند الضرورة، أدخل رمز الأمان على هاتفك في غضون 30 ثانية.

1 من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.

2 اختر حقل بيانات رحلة.

3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداء خريطة بيانات الرحلة.

## عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.

**ملاحظة:** إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.

من الخريطة، اختر السرعة.

## عرض سجل السفر

يحفظ الجهاز سجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترته.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

## إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر = > إعادة تعيين حقل (حقول).

3 حدد خياراً.

0 عند عدم الملائحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.

0 اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.

0 اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.

0 اختر إعادة تعيين الرحلة بـ لإعادة تعيين عدد المسافات.

## عرض حركة المرور القادمة

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 إنشاء الملاحة في مسار رحلة، اختر : > حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

## عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر = > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

## البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 اختر = > حادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

## تحصيص الخريطة

### تحصيص طبقات الخريطة

يمكنك تحصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر الطبقات التي تزيد تضمينها على الخريطة، واختر حفظ.

### تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تحصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

### تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خياراً.

0 اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

**ملاحظة:** قد تضطر إلى الانتظار لبعض دقائق قبل تلقى الإشعارات على جهاز الملاحة بعد اتصاله بتطبيق Smartphone Link. يظهر الرمز ملؤها في إعدادات Bluetooth عندما تكون الإشعارات الذكية متصلة ونشطة (رموز حالة ميزة Bluetooth، الصفحة 13).

### تلقي الإشعارات

#### تحذير

عدم قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

ليمكن جهاز Garmin DriveAssist من تلقي الإشعارات، عليك إنشاء اتصال بينه وبين هاتفك الذكي وتطبيق Smartphone Link.

من معظم الصحفات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

**ملاحظة:** إذا كنت تعرض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- تجاهل الإشعار، اختر موافق.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.

- عرض إشعار، اختر عرض.

للإسماع إلى الإشعار، اختر عرض > تشغيل.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

لتتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.

**ملاحظة:** تتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات و يجب أن تكون مدروسة من التطبيق الذي يصدرها.

### تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة

#### تحذير

عدم قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

ليمكن جهاز Garmin DriveAssist من تلقي الإشعارات، عليك إنشاء اتصال بينه وبين هاتفك الذكي وتطبيق Smartphone Link.

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

تجاهل إشعار، اختر أو انتظار اختفاء النافذة المنبثقة.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.

- عرض إشعار، اختر نص الإشعار.

للإسماع إلى الإشعار، اختر تشغيل الرسالة.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

للإسماع إلى الإشعار باستخدام الأوامر الصوتية، قل تشغيل الرسالة.

**ملاحظة:** يتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت اللغة المختارة تدعم ميزة الأوامر الصوتية وإذا كان الرمز يظهر في أداة الخريطة.

لتتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.

**ملاحظة:** تتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات و يجب أن تكون مدروسة من التطبيق الذي يصدرها.

### عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

#### اختر تطبيقات > الإشعارات الذكية.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقروءة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قرائتها سابقاً، فتظهر باللون الرمادي.

#### 2 حد خياراً:

عرض إشعار، اختر وصف الإشعار.

للإسماع إلى إشعار، اختر .

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

### اتصال لاسلكي

**ملاحظة:** على الرغم من أن معظم الهاتف معتمدة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محمول. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن توصيل جهازك بهاتفك المحمول ليصبح جهازاً لاسلكياً. يمكنك إجراء مكالمات أو تلقينها باستخدام جهازك أثناء الاتصال.

### رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز حالة في إعدادات Bluetooth بجانب كل هاتف تم إقرانه.

اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

يشير الرمز باللون الرمادي إلى أن الميزة قد تم إلغاء تمكينها أو تم قطع اتصالها للهاتف.

يشير الرمز الملون بـ ألوان الميزة إلى أن الميزة متصلة ونشطة للهاتف المعنى.

الاتصال اللاسلكي

إشعارات ذكية

ميزات وخدمات Smartphone Link

الخدمات المباشرة من Garmin

قبل أن تتمكن من استخدام الخدمات المباشرة من Garmin، يجب أن يكون الجهاز متصلًا بـ Smartphone Link (القرآن بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 12).

توفر الخدمات المباشرة من Garmin خططاً مجانية ومستندة إلى الاشتراك ترسل بيانات مباشرة إلى الجهاز، مثل ظروف حركة المرور وأحوال الطقس وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.

يتوفر بعض الخدمات، مثل أحوال الطقس، كتطبيقات متصلة على الجهاز. تحسن خدمات أخرى، مثل حركة المرور، ميزات الملاحة المتقدمة على الجهاز. تعرض الميزات التي تتطلب الوصول إلى الخدمات المباشرة من Garmin رمز Smartphone Link و تظهر فقط عند اتصال الجهاز بـ Smartphone Link.

الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin

يتطلب بعض الخدمات المباشرة من Garmin DriveAssist شراءً اشتراكاً مدفوعاً في تطبيق Smartphone Link، يمكنك شراء اشتراك لمدى الحياة من التطبيق. إن الاشتراك مرتبط بحساب متجر التطبيقات لهاتفك الذكي.

1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

2 اختر حسابي.

3 تظهر قائمة بأسعار الاشتراك والخدمات المتوفرة.

4 اختر خدمة.

5 اختر السعر.

6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الشراء.

### إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز

يمكنك البحث عن موقع باستخدام تطبيق Smartphone Link على الهاتف وإرساله إلى جهاز Garmin DriveAssist.

1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

2 حدد خياراً:

• للعثور على موقع مجاورة، اختر بحث عن الأماكن المجاورة وأدخل كل العنوان أو اسم المكان أو جزءاً منه.

• للعثور على نقطة اهتمام Foursquare مجاورة، اختر Foursquare و اختر نقطة اهتمام من القائمة.

• لا اختيار موقع على الخريطة، اختر اختيار الموقع والمس الموقع على الخريطة.

• للعثور على عنوان من قائمة جهات الاتصال، اختر بحث في جهات الاتصال و اختر اسم جهة اتصال.

• يظهر الموقع المختار على الخريطة.

3 اختر إرسال.

4 يرسل تطبيق Smartphone Link الموقع إلى Garmin DriveAssist.

4 على جهاز Garmin DriveAssist، حدد خياراً:

• لبدء الملاحة إلى الموقع، اختر انطلق.

• لعرض تفاصيل حول الموقع أو حفظ الموقع في المفضلات، اختر ①.

• الموافقة على الموقع من دون البدء بالملاحة، اختر موافق.

يظهر الموقع في الموقع الذي تم العثور عليه مؤخراً على جهاز Garmin DriveAssist.

• اختر إيقاف.

• اخ

## إجراء مكالمة

طلب رقم

1 اختر تطبيقات > هاتف > طلب.

2 أدخل الرقم.

3 اختر طلب.

## الاتصال بجهة اتصال في دفتر الهاتف

يتم تحميل دفتر الهاتف لديك من الهاتف إلى الجهاز في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز بالهاتف. قد يتطلب توفير الهاتف بعض دقائق. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر تطبيقات > هاتف > دفتر الهاتف.

2 اختر جهة اتصال.

3 اختر مكالمة.

## الاتصال بموقع

1 اختر تطبيقات > هاتف > استعراض الفنادق.

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر مكالمة.

## تلقي مكالمة

عندما تلقى مكالمة، اختر إجابة أو تجاهل.

## استخدام محفوظات المكالمات

يتم تحميل محفوظات المكالمة الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتوصيل هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بعض دقائق حتى تكون متوفرة.

لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر تطبيقات > هاتف > سجل المكالمات.

2 اختر فئة.

تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.

3 اختر مكالمة.

## استخدام خيارات المكالمات الجارية

يمكنك اختيار خيارات المكالمات الجارية من الخريطة أثناء المكالمة.

• لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر .

• تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الجهاز والاستمرار في المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

• لاستخدام لوحة الطلب، اختر .

• تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التقنية مثل البريد الصوتي.

• لكتم صوت الميكروفون، اختر .

• لإنهاء مكالمة، اختر .

## حفظ رقم هاتف المنزل

تلميح: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ، الصفحة 10).

1 اختر تطبيقات > هاتف >  > تحديد رقم هاتف المنزل.

2 أدخل رقم هاتفك.

3 اختر تم.

## الاتصال بالمنزل

قبلتمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.

اختر تطبيقات > هاتف > مكالمة المنزل.

## الاتصال بالمنزل

## إعداد ميزات Bluetooth لهاتف الذكي باستخدام™ Smartphone Link

افتراضياً، يتم تمكن كل ميزات Bluetooth المتواقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تمكن بعض الميزات أو إلغاء تمكنها أو تخصيصها.

### الاتصال بتطبيق Smartphone Link على هاتف الذكي

لتتمكن من الاتصال بتطبيق Smartphone Link على إقران جهاز Garmin DriveAssist وإنشاء اتصال بينه وبين هاتفك.

إذا لم تنشئ اتصالاً بتطبيق Smartphone Link أثناء عملية الإقران، يمكنك الاتصال به للحصول على المزيد من ميزات Bluetooth.

1 من متجر التطبيقات على الهاتف، قم بتنشيط تطبيق Smartphone Link.

2 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

### إلغاء تمكن ميزات Bluetooth الخاصة بهاتف الذكي باستخدام Android

يمكنك إلغاء تمكن ميزات Bluetooth محددة والإبقاء على اتصال ميزات أخرى.

1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر اسم الهاتف.

3 حدد خياراً:

• لإلغاء تمكن الاتصال اللاسلكي، امسح خانة الاختيار مكالمات هاتفية.

• لإلغاء تمكن بيانات Smartphone Link والإشعارات الذكية، امسح خانة

Smartphone Link الاختيار.

• لإلغاء تمكن بعض الإشعارات المحددة في التطبيق، استخدم الإعدادات في تطبيق

Smartphone Link.

### إظهار أو إخفاء الإشعارات الخاصة بهاتف الذكي باستخدام Android

يمكنك استخدام تطبيق Smartphone Link لاختيار أنواع الإشعارات التي تريدها أن تظهر على جهاز Garmin DriveAssist.

1 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

2 اختر .

3 تأكد من اختيار خانة الاختيار إشعارات ذكية.

4 من قسم الإشعارات، اختر الإعدادات.

## إعداد ميزات Bluetooth لجهاز Apple

افتراضياً، يتم تمكن كل ميزات Bluetooth المتواقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تمكن بعض الميزات أو إلغاء تمكنها أو تخصيصها.

### الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple

لتتمكن من الاتصال بتطبيق Smartphone Link على إقران جهاز Garmin DriveAssist وإنشاء اتصال بينه وبين هاتفك.

إذا لم تنشئ اتصالاً بتطبيق Smartphone Link أثناء عملية الإقران، يمكنك الاتصال به للحصول على المزيد من ميزات Bluetooth.

بنصل تطبيق Smartphone Link Bluetooth. عند الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple للمرة الأولى، عليك إدخال رمز أمان Bluetooth.

1 من متجر التطبيقات على الهاتف، قم بتنشيط تطبيق Smartphone Link.

ملاحظة: قد تحتاج إلى تحديث إصدار نظام تشغيل هاتفك إلى أحدث إصدار.

2 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

تطهير قائمة بفنان الإشعارات والتطبيقات.

5 حدد خياراً:

- لتمكين أو إلغاء تمكين إشعار، اختر مفتاح التبديل بجانب اسم الفن أو التطبيق.
- لإضافة تطبيق إلى القائمة، اختر

## قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقرونة. يمكن لجهاز Bluetooth الاتصال بجهاز Garmin DriveAssist تلقائياً في المستقبل.

1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

3 قم بمسح خانة الاختيار بجانب اسم الجهاز المقترن.

## حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر الهاتف واختر إلغاء إقران جهاز.

## حركة المرور

### ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن ير卓ك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند اختيار مسارات الرحلة وللتعود على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور، الصفحة 19). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

• يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور مجاناً من خلال تطبيق Smartphone Link (لتقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 15).

• يمكن لكل طرازات المنتجات أن تتلقى بيانات حركة المرور باستخدام ملحق كبل مستقل حركة المرور عبر الأثير (لتقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقل حركة مرور، الصفحة 15). انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع [garmin.com](http://garmin.com) للعثور على ملحق كبل مستقل حركة المرور متافق وشرائه.

• يمكن طرازات المنتجات التي تنتهي بـ-D أو LMTHD أن تتلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقل حركة المرور الرقمي المضمون وكل طاقة المركبة المتوفّرة (لتقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقل حركة مرور، الصفحة 15).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link

يمكن أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور مجاناً من خلال تطبيق Smartphone Link.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وSmartphone Link (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 12).

2 على جهاز Garmin DriveAssist، اختر إعدادات > حركة المرور وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

## تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقل حركة مرور

### ملاحظة

قد تقلل حواجز الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقل حركة المرور.

يتلقى مستقل حركة المرور بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير، حيثما توفرت. يتتوفر كبل مستقل حركة المرور عبر الأثير كملحق لكل طرازات المنتجات. انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع [garmin.com](http://garmin.com) للعثور على ملحق كبل مستقل حركة المرور متافق وشرائه. لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها.

قم بتنويم الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كبل مستقل حركة المرور (تنصيب الجهاز وتشغيله في مركبتك، الصفحة 1).

ملاحظة: إذا كان طراز المنتج ينتهي بـ-D أو LMTHD، عليك استخدام كبل الطاقة المتوفّر مع الجهاز. يأتي كبل الطاقة مزوّداً بهوائي مدمج لمستقل حركة المرور الرقمي المضمون. يتلقى مستقل حركة المرور الرقمي بيانات حركة المرور من محطات راديو FM باستخدام تقنية™ HD Radio، حيثما توفر.

أثناء تواجدك ضمن منطقة تقطيعية لحركة المرور، يستطيع جهازك عرض معلومات حركة المرور ومساعدتك في تحذير الأذدحام المروري.

## تمكين حركة المرور

يمكن تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

1 اختر إعدادات > حركة المرور.

2 اختر خانة اختيار حركة المرور.

## عرض حركة المرور على الخريطة

عرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 اختر > حادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

## الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضاً في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئة يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

## إعداد عبارة التنبيه

عبارة التنبيه هي كلمة أو عبارة يمكنك قولها لتنشيط الأمر الصوتي. عبارة التنبيه الأفتراضية هي الأوامر الصوتية.

تمكين: يمكنك تقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية عرضياً باستخدام عبارة تنبيه قوية.

1 اختر تطبيقات > الأوامر الصوتية > > عبارة التنبيه.

2 أدخل عبارة تنبيه جديدة.

3 يشير الجهاز إلى مدى قوة عبارة التنبيه أثناء إدخالك للعبارة.

3 اختر تم.

## تنشيط ميزة الأوامر الصوتية

نطق عبارة التنبيه.

تظهر قائمة الأوامر الصوتية.

- العثور على وجهتي:** يرشدك إلى وجهتك باستخدام شاشة الساعة. يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما يكون عليك الركض بعيداً عن وجهتك وإنتهاء التنقل على الأقدام
- (**العثور على وجهتك باستخدام ساعة Garmin**, [الصفحة 6](#)).
- العثور على سيارتي:** يرشدك إلى آخر موقف مسجل لمركباتك (**البحث عن موقفك الأخير**, [الصفحة 6](#)).

**تحذيرات السائق:** تهتز الساعة عندما يعرض الجهاز تنبيهاً للسائق، كما تعرض رمز تنبيه على شاشتها (**تنبيهات السائق على الساعة**, [الصفحة 16](#)).

### إعداد Watch Link

قبل أن تتمكن من إعداد Watch Link، عليك إكمال هذه المهام:

- إقران جهاز Garmin DriveAssist بتطبيق Smartphone Link على الهاتف الذكي (**إقران بهاتفك والاتصال به**, [Smartphone Link](#), [الصفحة 12](#)).
- إقران ساعة Garmin المتواقة بتطبيق™ Connect لـGarmin Connect™ للهاتف المحمول على الهاتف الذكي. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المالك الخاص بالساعة.

تستخدم ميزة Watch Link الهاتف الذكي لإرسال المعلومات من جهاز Garmin Connect IQ إلى تطبيق Watch Link على الساعة.

**1** على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Connect IQ للهاتف المحمول.

**2** اختر **≡** أو **...** لفتح القائمة وفقاً لنظام تشغيل الهاتف الذكي.

**3** اختر **متجر IQ Connect**.

**4** ابحث عن تطبيق Watch Link واختر تثبيل.

يتم تثبيت تطبيق Connect IQ Watch Link على الساعة.

**5** على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

**6** اختر **Watch Link**.

**7** تلميح: قد يتوجب عليك السحب إلى اليسار أو اليمين للعثور على الخيار **Watch Link**.

**8** اختر ساعتك من القائمة، ثم اختر **متابعة**.

**9** عند اكتمال الإعداد، اختر **موافق**.

عند يتصل الهاتف بجهاز Garmin DriveAssist، يبدأ تشغيل تطبيق Watch Link (إعداد Watch Link, [الصفحة 16](#)).

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك إعداد Watch Link (إعداد Watch Link, [الصفحة 16](#)).

يمكن لشاشة Garmin المتواقة عرض تنبيهات سائق محددة من جهاز DriveAssist. يمكنك اختيار التنبيهات التي تظهر على الساعة.

**1** على جهاز Garmin DriveAssist، اختر **تطبيقات > Watch Link**.

**2** اختر كل نوع من التنبيهات الذي تريده تلقياً على الساعة.

**3** على الساعة، ابدأ تشغيل تطبيق Watch Link واختر تحذيرات السائق.

أثناء الملاحة باستخدام جهاز Garmin DriveAssist، تهتز الساعة وتعرض تنبيهات السائق المحددة أثناء حدوثها.

### LiveTrack

#### ملاحظة

توخ الحذر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

تسمح لك ميزة LiveTrack بمشاركة رحلتك مع جهات الاتصال من الهاتف الذكي وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي، مثل Facebook وTwitter. أثناء المشاركة، يمكن للعارضين تتبع موقعك الحالي والموقع الذي زرتها مؤخرًا، بالإضافة إلى مسار رحلاتك التي قمت بها مؤخرًا في الوقت الحقيقي.

تتطلب هذه الميزة هاتفاً ذكياً يشغل تطبيقاً Smartphone Link.

#### إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة العارضين

في المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزة LiveTrack، عليك إعداد الميزة ودعوة العارضين.

**1** أنشئ اتصالاً بـ **Smartphone Link** (**إقران بهاتفك والاتصال به**, [Smartphone Link](#), [الصفحة 12](#)).

.LiveTrack على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر **LiveTrack**.

**2** ادخل اسم مستخدم، ثم اختر التالي.

**3** أدخل جهة اتصال واحدة أو أكثر لدعوتها.

يمكنك إدخال إما اسم جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني.

**4** اختر **بدء LiveTrack**.

يبدأ التطبيق بمشاركة بيانات LiveTrack. يتلقى العارضون المدعوون بريداً إلكترونياً

يتضمن ارتباطاً لعرض بيانات LiveTrack.

### تلبيفات حول الأوامر الصوتية

- تحدث بصوت عادي موجه نحو الجهاز.
- خفف الضجيج في الخلية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.
- انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.
- قم بزيادة طول عبارة التنبيه لتقليل احتمال تشويش ميزة الأوامر الصوتية العرضي.
- تصدر نغمتان للتأكيد على دخول الجهاز إلى وضع الأوامر الصوتية وخروج منه.

### بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك نطق أسماء المواقع المشهورة والمعروفة جيداً.

**1** انطق عبارة التنبيه (**إعداد عبارة التنبيه**, [الصفحة 15](#)).

**2** انطق البحث عن مكان.

**3** استمع للمطالبة الصوتية، ثم انطق اسم الموقع.

**4** الفظر رقم الخط.

**5** انطق إنطلاق.

### كتم التعليمات

يمكنك إلغاء تمهيد المطالبات الصوتية للأوامر الصوتية من دون كتم صوت الجهاز.

**1** اختر **تطبيقات > الأوامر الصوتية**.

**2** اختر **كتم صوت التعليمات** ممكناً.

### التحكم في الصوت

يتم تشويش ميزة التحكم في الصوت في المناطق التي تكون فيها ميزة الأوامر الصوتية غير متوفرة. يتيح لك التحكم في الصوت استخدام صوتك للتحكم في الجهاز. قبل أن تتمكن من استخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك تكوينها ليتم تشغيلها بصوتك.

#### تكوين التحكم في الصوت

يجب تكوين ميزة التحكم بالصوت بحيث يتم تشغيلها بصوت مستخدمين آخرين. لدى استخدامها بواسطة مستخدمين آخرين.

**1** اختر **تطبيقات > التحكم بالصوت**.

**2** اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأوامر لكل عبارات التحكم في الصوت.

**3** ملاحظة: ليس عليك قراءة العبارة الفعلية على الشاشة. يمكنك نطق أمر بديل بالمعنى عينه وفقاً لتفصيلاتك.

لاستخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك نطق الأمر الذي سجلته للميزة.

#### استخدام التحكم في الصوت

**1** انطق الأمر الذي سجلته لعبارة التحكم بالصوت.

ظهور قائمة التحكم في الصوت.

**2** اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

#### تلبيفات التحكم في الصوت

تحديث بصوت عادي موجه نحو الجهاز.

خفف الضجيج في الخلية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.

انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.

انتظر حتى تسمع نغمة لتأكد من أن الجهاز تلقى أمراً بنجاح.

### استخدام التطبيقات

#### عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدة.

**1** اختر **تطبيقات > دليل المالك**.

يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسه (**إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح**, [الصفحة 19](#)).

**2** اختر **Q** للبحث في دليل المالك (اختياري).

### Watch Link

يمدد تطبيق Watch Link ميزات الملاحة لجهاز Garmin DriveAssist إلى ساعة Connect Garmin.

**ملاحظة:** تطلب هذه الميزة ساعة Connect Garmin يمكنها تشغيل تطبيقات IQ و هاتف ذكي.

**عرض إنذارات أحوال الطقس**  
قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

- 1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
- 3 اختر > إنذارات الطقس.

**التحقق من حالات الطرق**  
قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.

- 1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
- 3 اختر > حالات الطرق.

## مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيديك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب الموقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة موقع سياحية مفتوحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضًا استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

### التخطيط لرحلة

يمكن أن تشتمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تنتهي بعده رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز اختيار التوجيه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.
- 2 اختر اختيار موقع البدء.
- 3 اختر موقعًا لنقطة البدء واختر اختيار.
- 4 اختر اختيار الوجهة.
- 5 اختر موقعًا لوجهتك واختر اختيار.
- 6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من الموقع (اختياري).
- 7 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضروري، اختر التالي > حفظ.
- 8 أدخل اسمًا واختر تم.

### تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 حدد خيارًا:

- لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.
- لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
- لإزالة الموقع، اختر .

### تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب الموقع. أثناء تحرير الرحلة، اختر > تحسين الترتيب.

### اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح موقع سياحية متبرة للالهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

- 1 أثناء تحرير رحلة، اختر > إعدادات الرحلة > اقتراح مواقع سياحية.
- 2 اختر موقعًا سياحيًا لعرض المزيد من المعلومات.
- 3 اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

### تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر > إعدادات الرحلة.

**6** اختر لمشاركة ارتباط LiveTrack باستخدام شبكة تواصل اجتماعي أو تطبيق مراسلة أو تطبيق مشاركة آخر (اختياري).

## بدء تشغيل المشاركة عبر LiveTrack

### ملاحظة

توضيح الحذر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

قبل البدء بالمشاركة، عليك إعداد ميزة LiveTrack (إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة العارضين، الصفحة 16).

يمكنك الدخول بمشاركة بيانات LiveTrack باستخدام جهاز Garmin DriveAssist أو تطبيق Smartphone Link.

- على جهاز Garmin DriveAssist، اختر تطبيقات > بدء .
- على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر بدء .

يتم نشر ارتباط لعرض بيانات LiveTrack على حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الممكّنة ويشتمل إرسال بريد إلكتروني يتضمن الارتباط إلى جهات الاتصال المدعومة. أثناء المشاركة، يمكن للعارضين القفر فوق الارتباط لتقبّل موقعك الحالي والموقع التي زرتها مؤخرًا بالإضافة إلى مسار رحلتك الأخيرة في الوقت الحقيقي.

يظهر في شريط حالة Garmin DriveAssist عندما تكون المشاركة عبر LiveTrack نشطة. يظهر أيضًا عدد العارضين المدعومين.

تلميح: بشكل افتراضي، تنتهي جلسة المشاركة عبر LiveTrack تلقائياً بعد 24 ساعة. في تطبيق Smartphone Link، يمكنك اختيار > تمديد فترة المشاركة عبر LiveTrack أو يمكنك إيقاف المشاركة في أي وقت.

### إيقاف المشاركة عبر LiveTrack

يمكنك إيقاف المشاركة عبر LiveTrack عندما تزيد ذلك باستخدام جهاز Garmin DriveAssist أو تطبيق Smartphone Link.

- على جهاز Garmin DriveAssist، اختر تطبيقات > إيقاف .
- على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر إيقاف .

يتألق العارضون رسالة تعلمهم بانتهاء جلسة LiveTrack وبعد تمكنهم من تعقب موقعك بعد ذلك.

## عرض توقعات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق Smartphone Link لتلقي بيانات أحوال الطقس (القرآن بها تأثير والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 12). في بعض المناطق، يمكن لطرازات المنتجات التي تتضمن مستقبل حركة مرور رقمي معلومات حول طقس المنطقة من محطات راديو FM باستخدام تقنية HD Radio (حركة المرور، الصفحة 15). لا تتوفر توقعات أحوال الطقس في كل مناطق.

### 1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس

يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.

2 اختر يومًا.

تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

### عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس > الموقع الحالي.

2 حدد خيارًا:

- لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
- لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

### عرض رadar أحوال الطقس

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.

يمكنك عرض خريطة رادار مرمرة بالألوان ومتدرجة لأحوال الطقس الحالية، إضافةً إلى رمز أحوال الطقس على الخريطة. يتغير رمز أحوال الطقس ليظهر الطقس في الجوار مثل المطر والثلج والعواصف الرعدية.

### 1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر > رادار أحوال الطقس.

4 حد خياراً

- إضافة نقاط تحويل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة ([تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 7](#)).
- لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل ([تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 7](#)).

#### الملاحة إلى رحلة محفوظة

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر انطلق!.

4 اختر الموقع الأول الذي تريده الملاحة إليه، ثم اختر بدء. يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

#### تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > مساري الحالي.

2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.

تم إعادة احتساب مسار الرحلة كrama أجريت تغييراً.

3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

#### كاميرات حركة المرور photoLive

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن تكون متصلًا بـ Smartphone Link ([الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 13](#)).

توفر كاميرات حركة المرور photoLive صوراً مباشرة لظروف حركة المرور على الطرق والقطاعات الرئيسية.

لا تتوفر خدمة photoLive في كل المناطق.

#### عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها

يمكنك عرض صور مباشرة من كاميرات حركة المرور القريبة. يمكنك أيضًا حفظ كاميرات حركة المرور للمناطق التي تأسف إليها غالباً.

1 اختر تطبيقات > photoLive.

2 اختر المس للإضافة.

3 اختر طريقاً.

4 اختر موقعًا لكاميرا حركة المرور.

تظهر معاينة الصورة المباشرة من الكاميرا بجانب خريطة لموقع الكاميرا. يمكنك اختيار معاينة الصورة لعرض الصورة بحجمها الكامل.

5 اختر حفظ لحفظ الكاميرا (اختياري).

تم إضافة صورة مصغرة لمعاينة صورة الكاميرا إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق photoLive.

#### عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة

عرض أداة خريطة photoLive كاميرات حركة المرور من الطريق أمامك.

1 من الخريطة، اختر < photoLive .

يعرض الجهاز الصورة المباشرة من أقرب كاميرا حركة مرور على الطريق أمامك، بالإضافة إلى المسافة التي تفصلك بالكاميرا. عندما تتجاوز الكاميرا، سيقوم الجهاز بتحميل الصورة المباشرة للكاميرا التالية على الطريق.

2 إذا لم يتم العثور على أي كاميرات على الطريق، فاختر البحث عن كاميرات لعرض كاميرات حركة المرور القريبة أو حفظها (اختياري).

#### حفظ كاميرا حركة المرور

1 اختر تطبيقات > photoLive .

2 اختر المس للإضافة.

3 اختر طريقاً.

4 اختر تقاطعاً.

5 اختر حفظ.

#### عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكن ميزة محفوظات الرحلات ([الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 20](#)).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر تطبيقات > موقع زرتها.

## Garmin DriveAssist إعدادات

### إعدادات الخريطة والمركبة

اختر إعدادات > الخريطة والعربية.

مركبة: لتعيين الرمز الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض

المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

أدوات الخرائط: لتعيين الاختصارات التي تظهر في قائمة أدوات الخرائط.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة ([خصيص طبقات الخريطة، الصفحة 12](#)).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالى على خريطتك تلقائياً. عند الغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

**myMaps**: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

### تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

<http://buy.garmin.com>.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > **myMaps**.

2 اختر خريطة.

### إعدادات الملاحة

اختر إعدادات > ملاحة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

المناطق البيانية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئية أو قيود الانبعاثات التي قد تتطابق على مرتكب.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

**محاكى GPS**: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

### إعدادات وضع الاحتساب

اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

يسند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

الأقصر مسافةً: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

### إعداد موقع تمت محاكاته

إذا كنت متوجهاً في مكان مغلق أو يتعرّ عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكى GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكاته.

1 اختر إعدادات > ملاحة > محاكى GPS .

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مررتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

### إعدادات كاميرا لوح القيادة

اختر إعدادات > كاميرا لوح القيادة.

## إعدادات babyCam

تتيح لك إعدادات babyCam إدارة كاميرات™ Garmin babyCam المقترنة وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلًا بـكيل مسبقل كاميرا لاسلكية. راجع دليل المالك المخصص للكاميرا للحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انتقل إلى [babycam.comgarmin](http://babycam.comgarmin) لشراء كاميرا Garmin babyCam.

اختر **إعدادات > babyCam**، واختر كاميرا مقترنة.

**إعدادات الطاقة:** تتيح لك تعين مدة الوقت التي يبطّر خلالها الفيديو على الشاشة. عكس الفيديو: لإتاحة قلب الفيديو أو عرضه.

**المحاذة:** لعرض فيديو babyCam لمساعدتك في محاذة الكاميرا.

**تنكير بالتحقق من المقاعد:** لتتمكن التذكرة بالتحقق من المقاعد الخلفية للركاب قبل الخروج من المركبة.

**لغاء الإقران:** لإزالة الكاميرا المقترنة.

**إعادة التسمية:** لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقترنة.

## إعدادات العرض

اختر **إعدادات > عرض**.

**وضع الألوان:** لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اختارت الخيار تلقائي، فسيُطلب الجهاز تلقائيًا الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

**السطوع:** لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

**مهلة شاشة العرض:** لإتاحة تعين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

**لقطة شاشة:** لالتقط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

## إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر **إعدادات > حركة المرور**.

**حركة المرور:** لتتمكن حركة المرور.

**المزود الحالي:** تعين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يختار خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائيًا.

**اشتراكات:** لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

**تحسين مسار الرحلة:** لتتمكن الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائيًا أو عند الطلب ([تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحاتك](#), الصفحة 7).

**تنبيهات حركة المرور:** تعين حدة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تنبيه حركة مرور.

## إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر **إعدادات > الوحدات والوقت**.

**الوقت الحالي:** تعين الوقت في الجهاز.

**تنسيق الوقت:** يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيقه 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المن曦 (UTC).

**وحدات:** تعين وحدات القياس المستخدمة لمسافات.

**تنسيق الموقع:** تعين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

### ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 عدد خيارات:

- تعين الوقت تلقائيًا باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.
- تعين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

## إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر **إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح**.

**لغة الصوت:** تعين اللغة للمطالبات الصوتية.

**لغة النص:** تعين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

**ملاحظة:** لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط مثل أسماء الشوارع.

**لغة لوحة المفاتيح:** لتتمكن لغات لوحة المفاتيح.

**موقع الكاميرا:** يسمح لك بتعيين ارتفاع المركبة وموضع الكاميرا ومحاذة كاميرا لوح **القيادة (محاذة الكاميرا، الصفحة 2)**.

**التسجيل عند بدء التشغيل:** لتتمكن كاميرا لوحه القيادة من بدء تسجيل الفيديو تلقائيًا عند تشغيل الجهاز.

**الكشف عن الحادث تلقائيًا:** لتسجيل الفيديو تلقائيًا عندما يكتشف الجهاز حادث قيادة محتمل.

**تسجيل الصوت:** لتتمكن تسجيل الصوت أو الغاء تمكينه أثناء التسجيل باستخدام كاميرا لوح **القيادة**.

**ترابك البيانات:** يتضمن معلومات عن التاريخ والوقت والموقع والسرعة في الفيديو المسجل.

**دقة الفيديو:** تعين دقة الفيديو وجودته لتسجيلات الفيديو.

**التسجيل بعد انقطاع التزويد بالطاقة:** لمواصلة تسجيل الفيديو لغاية فترة زمنية معينة بعد فقان مصدر الطاقة الخارجي.

## إعدادات الشبكة اللاسلكية

تسخ لك إعدادات الشبكة اللاسلكية بإدارة شبكات Wi-Fi وأجهزة Bluetooth™ وميزات Bluetooth.

اختر **إعدادات > الشبكات اللاسلكية**.

**Bluetooth:** لتتمكن تقنية Bluetooth اللاسلكية.

**اسم الجهاز المقترن:** تظهر أسماء أجهزة Bluetooth المقترنة في القائمة. يمكنك اختيار اسم جهاز لتغيير إعدادات ميزة Bluetooth لهذا الجهاز.

**البحث عن أجهزة:** للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

**اسم مالوف:** لإدخال اسم مألوف يعرّف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

**Wi-Fi:** لتتمكن راديو Wi-Fi.

**الشبكات المحفوظة:** للسماح لك بتحريك الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

**البحث عن شبكات:** للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#)، الصفحة 20).

## إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر **إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق**.

**تنبيهات السائق المنسوبة:** لتتمكن التنبيهات الصوتية لكل نوع من أنواع تنبيهات السائق ([التنبيهات وميزات تنبيه السائق، الصفحة 3](#)).

**تحذير من التعب:** لتبيهك عند القيادة لفترات طويلة بدون استراحة.

**إشعار الحادث:** للسماح لك باعداد جهة اتصال لكى تناهى إشعاراً عندما يكتشف الجهاز عن احتفال حادث مركبة ([الكشف عن الحادث وإرسال الإشعارات](#), الصفحة 4).

**تحذيرات التقارب:** لتبيهك عند الاقتراب من نقاط اهتمام مخصصة أو كاميرات الإشارة المراء.

**ملحظة:** يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب. لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

**التحذير من الاصطدام الأمامي:** للسماح لك بتمكن حساسية التحذير من الاصطدام الأمامي وتعيينها ([نظام التحذير من الاصطدام الأمامي](#), الصفحة 4). إن الحساسية المترقبة تحذر بشكل أسرع مقارنةً بالحساسية المنخفضة.

**Garmin Real Vision™:** تتمكن أو إلغاء تمكن Garmin Real Vision، ما يؤدي إلى حدوث تراكب فوق معلومات التوجيه على صورة مباشرة من كاميرا لوح **القيادة (الوصول إلى الوجهة باستخدام Garmin Real Vision)**، الصفحة 6.

**التنبيه انطلاق:** لتبيهك عندما تبدأ حركة المرور المتوقفة بالتحرك ([التنبيه انطلاق](#), الصفحة 4).

**تحذير بالاحرف عن المسار:** لتتمكن تنبئه عندما يكتشف الجهاز أنك قد تغير حدود مسار ما بدون قصد ([نظام التحذير بالاحرف عن المسار](#), الصفحة 4).

## إعدادات الكاميرا الاحتياطية

تتيح لك إعدادات الكاميرا الاحتياطية إدارة الكاميرات الاحتياطية المقترنة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلًا بـكيل مسبقل كاميرا لاسلكية. راجع دليل المالك الخاص بالكاميرا الاحتياطية للحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انتقل إلى [garmin.com](http://garmin.com) لشراء كاميرا احتياطية من Garmin.

اختر **إعدادات > الكاميرا الاحتياطية**، ثم اختر كاميرا مقترنة.

**لغة الإقران:** لإزالة الكاميرا المقترنة. عليك إقران الكاميرا مجددًا لتتمكن من عرضها باستخدام هذا الجهاز والكبل.

**إعادة التسمية:** لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقترنة.

**خطوط الإرشاد:** لإظهار أو إخفاء خطوط الإرشاد وإتاحة ضبط موضعها.

## إعدادات تحسيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحسيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.  
اختر إعدادات > تحسيرات التقارب.

صوت: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.  
تبينها: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

## الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر إعدادات > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهرة المصدر لتحسين الجهاز.

التصريح عن الموقع: لمشاركة المعلومات حول موقعك مع Garmin لتحسين المحتوى.

محفوظات الرحلات: يسمح هذا الخيار لجهازك بتسجيل معلومات عن ميزات myTrends وأين كنت وسجل الرحلة.

مسح محفوظات الرحلات: لمسح كافة محفوظات الرحلات عن ميزات myTrends وأين كنت وسجل الرحلة.

## استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات.

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر > استعادة.

## معلومات الجهاز

### عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر الجهاز > تنظيمية.

## المواصفات

نطاق درجة حرارة التسخين	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كيل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
نوع البطارية	ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

## شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

• اعد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.

• توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر [www.garmin.com](http://www.garmin.com). قد يصبح شحن

الجهاز بطبيعة الحال اثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

## صيانة الجهاز

### مركز الدعم التابع - Garmin

انطلق إلى [support.garmin.com](http://support.garmin.com) للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دليل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

## تحديث الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك. تضمن تحديثات الفريطة حصول جهازك على أحدث بيانات الخرائط المتوفرة. توفر تحديثات البرامج تحسينات للميزات والأداء.

يمكّنك تحديث الجهاز باتباع طرفيتين.

- يمكّنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الكمبيوتر.
- يمكّنك توصيل الجهاز بكمبيوتر وتحديثه باستخدام تطبيق Garmin Express. يسمح لك هذا الخيار بتنشيط بيانات الخرائط على بطاقة ذاكرة إذا كانت الخرائط المحدثة أكبر من أن تنسع في مساحة التخزين الداخلي.

### الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتنشيف الجهاز، سيطالعك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضًا الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

- اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

- عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية Wi-Fi.

- اختر البحث عن شبكات.

يعرض الجهاز قائمة شبكات Wi-Fi القريبة.

- اختر شبكة.

- إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.

يصل الجهاز بالشبكة وتتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائيًا عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

### تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

#### ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تتطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها موفّر خدمة الإنترنت. اتصل بموفّر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود البيانات أو الرسوم.

يمكّنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنط. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثًا من دون توصيله بكمبيوتر.

- أنشئ اتصالًا بين الجهاز وشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 20).

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، فسيُبيّن عن التحديثات المتوفّرة. عندما يكون تحديث ما متوفّراً، يظهر ① على رمز إعدادات في القائمة الرئيسية.

- اختر إعدادات > التحديثات.

يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفّر تحديث، يظهر التحديث متوفّر أسفلاً خريطة أو برنامج.

- حدد خيارًا:

• لتنشيط كل التحديثات المتوفرة، اختر تنشيط الكل.

• لتنشيط تحديثات الخريطة فقط، اختر خريطة > تنشيط الكل.

• لتنشيط تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج > تنشيط الكل.

- اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات.

ملاحظة: إذا لم توافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكن تنشيط التحديثات إلى أن توافق على اتفاقيات الترخيص.

5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة خارجية واختر متابعة (شحن الجهاز، الصفحة 20).

للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الحائط يوفر إخراج طاقة بقدرة 1 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الواسط المحمولة متوفّرة.

6 أبقى الجهاز متصلًا بمصدر طاقة خارجية وأبقيه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تمكّن: إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Wi-Fi أو Garmin Express.

### تحديث الخرائط والبرامج باستخدام Garmin Express


يمكّنك استخدام تطبيق Garmin Express لتتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتتنشئها على جهازك.

- إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتًا على الكمبيوتر، فانتقل إلى [garmin.com/express](http://garmin.com/express) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنشئ.

- افتح تطبيق Garmin Express.

- قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل mini-USB.

يجب توصيل الطرف الصغير من الكبل بمنفذ **①** على جهاز Garmin mini-USB ، والطرف الكبير بمنفذ USB متوفّر على الحاسوب.

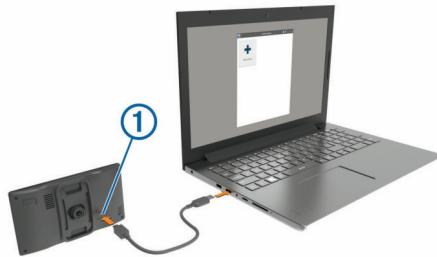

**4** عندما يطلبك جهاز Garmin DriveAssist بالدخول إلى وضع نقل الملفات، اختر **نعم**.

**5** في تطبيق Garmin Express ، اختر إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

**6** انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.

عند اكمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفّرة لجهازك.



**7** حدد خياراً:

• لتنشيط كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق **تحديث الكل**.

• لتنشيط تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق **تحديث إلى جانب** التحديث الذي ترغب في تنشيطة.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتثبيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جداً، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

**8** ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب البرنامج بتنشيط بطاقة microSD في الجهاز لإضافة مساحة تخزين **تثبيت بطاقة ذاكرة الخرائط والبيانات** ، الصفحة 22.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لانهاء تثبيت التحديثات. على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

## العناية بالجهاز



### ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيّاً من القطع الصغيرة واحرص على إعادة تركيبها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مرتكب، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

1 اعد إلى تدوير القطعة الطرفية **①** بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينها.

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرّض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتاتاً أدلة صلبة أو حادة لتنشيف شاشة اللمس، وإلا تنتج ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

### تنظيف عدسة الكاميرا

#### ملاحظة

لا تستخدم قطع قماش جافة لتنظيف العدسة. قد يتسبّب استخدام قطع قماش جافة بتأفّف العدسة.

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

عليك تنظيف عدسة الكاميرا بصورة منتظمة لتحسين جودة الفيديو الذي يتم تسجيله.

1 امسح العدسة بقطعة قماش ناعمة غير كاشطة، مبللة بالماء أو الكحول.

2 اترك العدسة لتجف في الهواء الطبيعي.

### تنظيف العلبة الخارجية

#### ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### تسجيلات الفيديو ضبابية

1 اعد إلى تنظيف عدسة الكاميرا (تنظيف عدسة الكاميرا ، الصفحة 21).

2 اعد إلى تنظيف حاجب الريح أمام الكاميرا.

3 احرص على تنظيف مساحة حاجب الريح أمام الكاميرا بمسحها بمساحات حاجب الريح،

4 وضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.

### تراجع أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب استبدالها

تشتلهك كل بطاقات ذاكرة microSD بعد الكتابة فوقها عدة مرات. نظرًا لأن كاميرا لوحقيادة تسجل بصورة متواصلة، فعليك استبدال بطاقة الذاكرة من بشكل دوري (تثبيت بطاقة

لكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (قطع اتصال جهاز Bluetooth، الصفحة 15) وإكمال عملية الإقران (إقران بـهاتفك والاتصال به، Smartphone Link، الصفحة 12).

## يؤثر تطبيق Smartphone Link في مستوى شحن البطارية على هاتفي الذكي

يسخدم تطبيق Smartphone Link تقنية Bluetooth اللاسلكية لإرسال بيانات إلى جهازك وتلقاها منه. من الطبيعي أن يستهلك اتصال Bluetooth النشط مقداراً من طاقة البطارية. يبحث التطبيق أيضاً بشكل دوري عن تحديثات للخدمات المتوفرة، الأمر الذي قد يستهلك طاقة بطارية إضافية.

يمكنك تغيير إعدادات استخدام البطارية في تطبيق Smartphone Link لخفض مقدار طاقة البطارية الذي يستخدمه التطبيق.

1 من تطبيق Smartphone Link على هاتفك الذكي، اختر .

2 مرر إلى القسم استخدام البطارية واختر الإعدادات.

3 حدد خياراً أو أكثر:

• لغة اختيار خانة الاختيار الإتصال التلقائي بـBluetooth.

قد يؤدي إلغاء تمكين هذا الخيار إلى توفير مقدار قليل من طاقة البطارية، لكنه يمنع التطبيق من الاتصال بجهاز Garmin DriveAssist Tلقائياً. عندما يكون هذا الخيار غير ممكّن، عليك اختيار  من القائمة الرئيسية لـSmartphone Link لـSmartphone Link.

• لغة اختيار خانة الاختيار التحقق من الخدمات المباشرة.

على بعض الهواتف الذكية، قد يؤدي إلغاء تمكين هذا الخيار إلى خفض طاقة البطارية المستخدمة من قبل التطبيق بشكل ملحوظ. وعندما يكون هذا الخيار غير ممكّن، عليك تحديد القائمة الرئيسية لـSmartphone Link يدوياً لنقلي معلومات محدثة حول الخدمة حول الخدمات المباشرة المتوفرة.

## ملحق

### تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و32 جيجابايت.

1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك (نظرة شاملة على جهاز Garmin DriveAssist، الصفحة 1).

2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.

3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

### ادارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows® 95 و98 وMe والإصدارات الأقدم من Windows NT والإصدار Mac® OS 10.3.

### حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محل مسبقاً من [www.garmin.com](http://www.garmin.com). بالإضافة إلى تخزين البيانات والخريطة، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقط جيوشاش ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقط الاهتمام المخصصة.

### توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بحاسوبك باستخدام كبل USB.

1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.

3 عندما يطلبك جهاز Garmin DriveAssist بالدخول إلى وضع نقل الملفات، اختر نعم.

تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالءة أو وحدة تخزين قابلة للإزالءة.

### نقل بيانات من الحاسوب

1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 22).

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالءة أو وحدة تخزين قابلة للإزالءة.

ذاكرةكاميرا لوح القيادة، الصفحة 1). يكتشف الجهاز أخطاء بطاقة الذاكرة تلقائياً وينبهك عندما يحين موعد استبدالها.

يمكنك تنفيذ هذه الإجراءات للمساعدة في تمديد فترة العمل الفعلية لبطاقة الذاكرة.

• اعد إلى إيقاف تشغيل الجهاز أثناء عدم استخدام المركبة.

إذا كان الجهاز غير متصل بمخرج طاقة لتشغيله عند تشغيل المركبة، فعليك إيقاف تشغيله أثناء عدم استخدام مركبتك لمنع كاميرا لوح القيادة من تسجيل فيديو غير ضروري.

• انقل تصوير الفيديو المحفوظ إلى الحاسوب.

تدوم بطاقة الذاكرة لمدة أطول عندما توفر عليها مساحة خالية أكبر.

• استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى.

ننصحك بشراء بطاقة الذاكرة البديلة من مصنع معروف لجهة توفير جودة عالية ومن باع مرموق.

## تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة

للحصول على أفضل النتائج من الكاميرا والفيديو، ننصحك باستخدام بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى.

قد لا يتم تصوير الفيديو بالسرعة الكافية إذا كانت بطاقة الذاكرة أبطأ من ذلك.

• إذا عرض الجهاز تنبيه خطأ بطاقة الذاكرة، فعليك استبدالها (ثبتت بطاقة ذاكرةكاميرا لوح القيادة، الصفحة 1).

• حتى الجهاز بالبرنامج الأحدث (تحديث الخرائط والبرنامـج باستخدام Garmin Express، الصفحة 20).

## تعذر تثبيت أداة الاتصال على حاجب الريح

1 نظف أداة الاتصال واحجب الريح باستخدام مواد كحولية.

2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.

3 ركب أداة الاتصال (تركيب الجهاز وتشغيله في مركبتك، الصفحة 1).

## جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة 18).

خذ الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.

لا تتحرك لعدة دقائق.

## تعذر شحن الجهاز في مركبتي

تحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة (تغيير المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة، الصفحة 21).

تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تردد منفذ الطاقة بالطاقة.

تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.

تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

## لا تبقى بطارتي مشحونةً لمدة طويلة

خفض سطوع الشاشة (إعدادات العرض، الصفحة 19).

قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات العرض، الصفحة 19).

خفض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 2).

أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 19).

ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 1).

أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.

لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

## لا يتصل جهازي بهاتفي أو بـBluetooth

اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

يجب تمكن خيار Bluetooth.

قم بتنكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك ووضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدمًا) من الجهاز.

على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر  لإعادة بدء تشغيل خدمات الخلية الخاصة بـSmartphone Link.

تحقق من توافق هاتفك.

انتقل إلى الموقع [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) للحصول على مزيد من المعلومات.

أكمل عملية الإقران مرة أخرى.

- 2** على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- 3** اختر ملفاً.
- 4** اختر تعديل > نسخ.
- 5** استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.  
ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد **Garmin**.
- 6** اختر تعديل > لصق.

### عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلاثة ثوانٍ.

### شراء خرائط إضافية

- 1** انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع [garmin.com](http://garmin.com).
- 2** انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- 3** اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

### شراء الأكسسوارات

انتقل إلى [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories)

# الفهرس

<p><b>ج</b></p> <p>جيوكاشينج 10</p> <p><b>ح</b></p> <p>حاسوب , اتصال 22</p> <p>حالات الطرق , أحوال الطقس 17</p> <p>حذف</p> <p>الرحلات 17</p> <p>جهاز Bluetooth مقترب 15</p> <p>حركة المرور 19,15,12</p> <p>إضافة اشتراكات 15</p> <p>البحث عن اندماجات 15,12</p> <p>الكاميرات 18</p> <p>حوادث 15,12</p> <p>خربيطة 15,12</p> <p>مسار رحلة بديل 7</p> <p>مستقل 15</p> <p>حفظ , الموقع الحالي 10</p> <p><b>خ</b></p> <p>خدمات الطوارئ 10</p> <p>خرائط</p> <p>أدوات 11</p> <p>تحديث 20</p> <p>سمة 18</p> <p>مستوى التقاصيل 18</p> <p>خطوط الطول والعرض 10</p> <p><b>د</b></p> <p>دعم المنتجات 16</p> <p>دفتر الهاتف 14</p> <p>دليل المالك 16</p> <p><b>ر</b></p> <p>رسوم الطريق , تجنب 7</p> <p>رقم المعرف 20</p> <p><b>س</b></p> <p>سجل السفر , عرض 12</p> <p>سرقة , تجنب 21</p> <p><b>ش</b></p> <p>شاشة , السطوع 2</p> <p>شحن الجهاز 22,20,1</p> <p>شريط البحث 8</p> <p><b>ص</b></p> <p>صوت , نقاط التقارب 20,19</p> <p>صور 3</p> <p>حذف 3</p> <p>عرض 3</p> <p><b>ط</b></p> <p>طبقات الخريطة , تخصيص 12</p> <p><b>ع</b></p> <p>عرض الخريطة</p> <p>ثلاثي الأبعاد 12</p> <p>ثاني الأبعاد 12</p> <p>عرض خريطة ثلاثي الأبعاد 12</p> <p>عرض خريطة ثاني الأبعاد 12</p> <p>عنوانين , بحث 9</p> <p><b>ف</b></p> <p>فيديو 3</p> <p>الجودة 22,21</p> <p>تسجيل 3,2</p> <p>تشغيل 3</p> <p>حذف 3</p> <p>حفظ 2</p> <p><b>ق</b></p> <p>قائمة المنعطفات 6</p> <p>قطع الاتصال , جهاز 15</p> <p><b>ك</b></p> <p>كاميرا لوح القيادة 21,18,1</p> <p>تسجيل الصوت 2</p> <p>تسجيل الفيديو 2</p> <p>تشغيل الفيديو 3</p> <p>صور 3,2</p> <p>محاذة 2</p> <p>كاميرات الإشارة الحمراء 3</p>	<p><b>أ</b></p> <p>أحوال الطقس 17</p> <p>الرادار 17</p> <p>حالات الطرق 17</p> <p>أداة الاتصال 21</p> <p>أدوات</p> <p>الخرائط 11</p> <p>خرائط 11</p> <p>أزرار معروضة على الشاشة 2</p> <p>أماكن 9</p> <p>أين أنا الأن؟ 10</p> <p><b>إ</b></p> <p>أحداث 10</p> <p>إرشادات 6</p> <p>إرشادات القيادة 6</p> <p>إرشادات المسار النشط 5</p> <p>إزاله أداة التركيب 21</p> <p>إشارات الأقمار الصناعية</p> <p>القطاط 1</p> <p>عرض 23</p> <p>شعار الحادث 4</p> <p>شعارات 14,13</p> <p> إعادة تعين</p> <p>الجهاز 21</p> <p>بيانات الرحلة 12</p> <p>إعدادات 20-18</p> <p>إعدادات العرض 19</p> <p>إعدادات الوقت 19</p> <p>اقران 16</p> <p>قطع الاتصال 15</p> <p>هاتف 22,12</p> <p><b>ب</b></p> <p>بحث سريع 8</p> <p>بطارية , شحن 22</p> <p>بطاقة microSD 22,21,1</p> <p>بطاقة ذاكرة 22,21,3,1</p> <p>تنبيه 22,1</p> <p><b>ت</b></p> <p>تجنبات 8</p> <p>إلغاء تمكين 8</p> <p>حذف 8</p> <p>رسوم الطريق 7</p> <p>طريق 8</p> <p>منطقة 8</p> <p>ميزات الطرق 8</p> <p>تحديث</p> <p>البرنامج 20</p> <p>خرائط 20</p> <p>تحذيرات نقاط التقارب , إعدادات 20</p> <p>تحرير , الرحلات المحفوظة 17</p> <p>تحولات 7</p> <p>تركيب , إزالة 21</p> <p>تركيب الجهاز</p> <p>أداة الاتصال 21,1</p> <p>سيارة 1</p> <p>فك عن أداة التركيب 21</p> <p>تشكيل مسار رحلة 7</p> <p>تغير منطقة البحث 9</p> <p>تقاطعات , بحث 9</p> <p>Bluetooth 22,13,12</p> <p>تقنية Bluetooth 14</p> <p>إدارة الهاتف 14</p> <p>إعدادات 19</p> <p>اقران هاتفيك 12</p> <p>إلغاء تمكين المكالمات 14</p> <p>قطع اتصال جهاز 15</p> <p>تقديم Bluetooth 13</p> <p>تنبيهات 4,3</p> <p>صوت 19</p> <p>نقاط التقارب 19</p> <p>تنبيهات المسائق 16,4,3</p> <p>تنظيف , الجهاز 21</p> <p>تنظيف الجهاز 21</p> <p>تنظيف شاشة المنسق 21</p> <p><b>ج</b></p> <p>جاري الطلب 14</p> <p>جهة اتصال الحادث 4</p>
---	--

كاميرات السرعة	3
كاميرات حركة المرور	18
كل الطاقة الخاص بالمركبة	1
كبلات الطاقة	20
تغير المنصور	21
مركبة	1
كتم الصوت	16
صوت	2
كشف الحدث	2

## ل

لقطات الشاشة	19
لوحة المفاتيح	19
التطبيط	19
اللغة	19

## م

محفظات الرحلات	20
مخطط الرحلات	18, 17
تعديل رحلة	17
نقاط تشكيل	17
مسارات رحلة	5
myTrends	7
اضافة نقطة	18, 7
الاحتساب	7
9,5	7
تشكيل	7
توقف	7
عرض على الخريطة	6, 5
مفترحة	7
وضع الاحتساب	18, 17
مستوى الصوت	2
مستوى صوت تقائي	2
تمكين	2
معرف الوحدة	20
معلومات الرحلة	11
إعادة تعين	12
عرض	12
مقتاح التشغيل	1
مكالمات	14, 13
إجراء	14
الرد	14
المحفوظات	14
المنزل	14
جاري الطلب	14
جهات الاتصال	14
مكالمات هاتفية	13
الرد	14
الطلب	14
طلب صوتي	14
كتم الصوت	14
مكالمات هاتفية لاسلكية	14, 13
ملاحة	8, 6, 5
إعدادات	18
خارج الطريق	8
ملاحة خارج الطريق	8
ملحقات	23
موقع	9
اتصال	14
البحث عن	9
الحالي	10
تمت المحاكاة	18
حفظ	10
موقع تمت محاكاتها	18
موقع محفوظة	18
تحرير	10
حذف	11
فنان	11
موقع	9
موقعك الحالي	10
موقع	9, 6
النقطة الأخيرة	6

## ن

نظام التذير بالانحراف عن المسار (LDWS)	5-3
نظام التذير من الاصطدام الأمامي (FCWS)	4, 3
نظام المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق (ADAS)	4
نظام المساعدة في القيادة المتقدم (ADAS)	5, 4
نقاط اهتمام (POI)	10
نقاط اهتمام	10, 8
أماكن	9

[support.garmin.com](http://support.garmin.com)

