


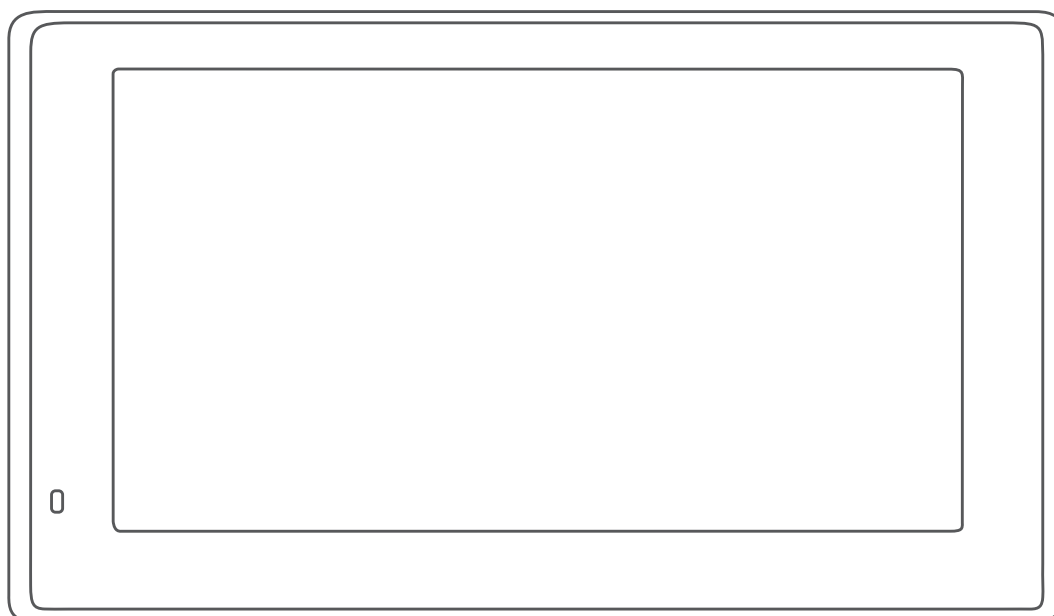

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

Ръководство за притежателя

© 2017 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Garmin DriveAssist™, Garmin Express™ и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Маркировките Bluetooth® на думи и патентите са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на такава маркировка на думи или лого на Garmin е предмет на лицензиране. Foursquare® е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други държави. Технологията HD Radio™ се произвежда по лиценз на iBiquity Digital Corporation. Патенти в САЩ и други страни. За патенти вижте <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ и логата HD, HD Radio и „ARC“ са регистрирани търговски марки или търговски марки на iBiquity Digital Corporation в Съединените щати и/или други държави. microSD® и логото на microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC. TripAdvisor® е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista®, и Windows XP® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други държави.

Съдържание

Начално запознаване	1
Garmin DriveAssist Общ преглед на устройството	1
Поставяне на картата с памет на автомобилната камера	1
Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство	1
Включване и изключване на устройството	2
Прихващане на GPS сигнали	2
Икони в лентата на състоянието	2
Използване на екранните бутони	2
Регулиране на силата на звука	2
Активиране на Автоматична сила на звука	2
Използване на аудио миксера	2
Регулиране на яркостта на екрана	2
Автомобилна камера	2
Подравняване на камерата	2
Запис от автомобилна камера	3
Запаметяване на видео запис	3
Как да направите снимка	3
Спиране или стартиране на записването с автомобилна камера	3
Включване и изключване на записа на аудио	3
Travelapse™	3
Запис на видео Travelapse	3
Преглед на видео записи и снимки	3
Приложение Garmin® VIRB®	3
Преглед на видео записи и снимки в приложението	
Garmin VIRB	4
Видео записи и снимки на вашия компютър	4
Изтриване на видео или снимка	4
Функции и предупреждения за информираност на шофьора	4
Активиране или деактивиране на звукови предупреждения за шофьор	4
Камери за скорост и червен светофар	4
Откриване на инцидент и известия	5
Настройка на контакт в случай на инцидент	5
Отмяна на известие за инцидент	5
Изключване на известия за инциденти	5
Усъвършенствана система за подпомагане на водача	5
Известяване за потегляне	5
Предупредителна система за челен сблъсък	6
Предупредителна система за излизане от платното	6
Навигация до вашата дестинация	7
Маршрути	7
Започване на маршрут	7
Започване на маршрут с помощта на картата	7
Отиване У дома	7
Вашият маршрут на картата	7
Активно насочване в лента	7
Преглед на завои и напътствия	8
Показване на целия маршрут на картата	8
Пристигане във Вашата дестинацията	8
Пристигане до дестинацията с Garmin Real Vision	8
Паркиране близо до Вашата дестинация	8
Намиране на Вашата дестинация с Вашия часовник Garmin	9
Намиране на последното място на паркиране	9
Промяна на Вашия активен маршрут	9
Добавяне на Място към маршрута	9
Моделиране на маршрут	9
Правене на обход	10
Промяна на режима за изчисляване на маршрут	10
Спиране на маршрута	10

Използване на предлагани маршрути	10
Избягване на забавяния, пътни такси и зони	10
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута	10
Избягване на платени пътища	10
Избягване на стикери за платени пътни такси	10
Избягване на особености по пътя	10
Избягване на екологични зони	10
Отбягвания по избор	11
Навигация "Извън пътя"	11
Намиране и записване на местоположения	11
Интересни места	11
Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене	11
Намиране на местоположение по категория	11
Търсене в рамките на категория	12
Навигация до интересно място в рамките на местност	12
Резултати от търсене на местоположение	12
Резултати от търсене на местоположение на картата	12
Промяна на областта на търсене	12
Паркинг	12
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място	13
Намиране на паркинг близо до конкретно място	13
Тълкуване на цветовете и символите за паркиране	13
Инструменти за търсене	13
Намиране на адрес	13
Намиране на пресечка	13
Намиране на град	13
Намиране на местоположение по координати	13
Foursquare	13
Търсене Foursquare Интересни места	13
Свързване с вашия Foursquare акаунт	13
Преглед на Foursquare подробни данни за място	13
Вход с Foursquare	14
TripAdvisor®	14
Намиране на TripAdvisor интересни места	14
Преглед на скоро намерени местоположения	14
Изчистване на списъка със Скоро намерени места	14
Показване на информация за текущото местоположение	14
Намиране на спешни услуги и гориво	14
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение	14
Добавяне на кратка команда	14
Премахване на кратка команда	14
Записване на Местоположения	14
Записване на Местоположение	14
Запаметяване на текущото ви положение	14
Редактиране на запаметено местоположение	14
Задаване на категории към Запаметено местоположение	14
Изтриване на запаметено местоположение	15
Използване на картата	15
Инструменти за карта	15
Преглед на инструмент за картата	15
Активиране на инструменти за картата	15
Напред по пътя	15
Преглед на предстоящи местоположения	15
Персонализиране на категориите Напред по пътя	15
Информация за пътуването	16
Гледане на данни за пътуването от картата	16
Преглед на страницата с информация за пътуването	16
Показване на регистъра на пътуванията	16
Нулиране на информацията за пътуването	16
Показване на предстоящия трафик	16
Показване на трафика на картата	16
Търсене на пътни произшествия	16
Персонализиране на картата	16

Персонализиране на слоевете на картата	16	Стартиране на LiveTrack споделяне	23
Промяна на полето за данни на картата	16	Проверка на прогнозата за времето	23
Промяна на гледната точка на картата	16	Показване на Времето близо до различен град	23
Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон	16	Показване на Метеорологичен радар	23
Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link	17	Преглед на предупреждения за времето	23
Bluetooth икони за състояние на функции	17	Проверка на пътната обстановка	23
Garmin Услуги Live	17	План за пътуване	24
Абониране за Garmin Услуги Live	17	Планиране на пътуване	24
Изпращане на местоположение от Вашия смартфон към устройството	17	Редактиране и пренареждане на места в пътуване	24
Интелигентни известия	18	Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване	24
Получаване на известия	18	Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване	24
Преглед на списъка с известие	18	Навигация по записано пътуване	24
Обаждане със свободни ръце	18	Редактиране и запис на активния маршрут	24
Започване на разговор	18	Камери за трафик photoLive	24
Приемане на повикване	19	Преглед и запазване на камерите за трафик photoLive	24
Използване на хронологията на разговорите	19	Преглед на камерите за трафик photoLive на картата	25
Използване на Опции при разговор	19	Запаметяване на Камера за трафик	25
Записване на домашен телефонен номер	19	Показване на предишни маршрути и дестинации	25
Настройка на Bluetooth функции за вашето Apple устройство	19	Garmin DriveAssistНастройкаи	25
Свързване към приложението Smartphone Link на Вашето Apple устройство	19	Настройки на картата и превозното средство	25
Деактивиране на обаждане свободни ръце за вашето устройство Apple	19	Активиране на карти	25
Деактивиране на Smartphone Link Данни и интелигентни известия за вашето устройство Apple	19	Настройки за навигация	25
Настройка на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android™	20	Настройки за режима на изчисляване	25
Свързване към приложението Smartphone Link на вашия смартфон с Android	20	Настройване на Местоположение за Симулация	25
Деактивиране на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android	20	Настройки на автомобилна камера	26
Изключване на Bluetooth устройство	20	Настройки на безжична мрежа	26
Изтриване на двоен телефон	20	Настройки за подпомагане на водача	26
Трафик	20	Настройки за задна камера	26
Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link	20	babyCamНастройки	26
Получаване на данни за трафик с приемник за трафик	20	Настройки на дисплея	27
Абонаменти за приемник на трафик	21	Настройки за трафика	27
Активиране на Трафик	21	Настройки за мерни единици и време	27
Показване на трафика на картата	21	Свервяване на часа	27
Търсене на пътни произшествия	21	Настройки за език и клавиатура	27
Гласова команда	21	Настройки за предупреждения за близост	27
Задаване на Началната фраза	21	Настройки за устройството и поверителност	27
Активиране на Гласова команда	21	Връщане на настройки	27
Съвети за гласови команди	21	Информация за устройството	27
Започване на маршрут с помощта на Гласова команда	21	Преглед на правна информация и информация за съответствие	27
Спиране на звука на инструкциите	21	Технически характеристики	27
Гласово управление	22	Зареждане на устройството	28
Конфигуриране на Гласово управление	22	Поддръжка на устройството	28
Използване на Гласово управление	22	Център за поддръжка Garmin	28
Съвети за гласово управление	22	Актуализации на карта и софтуер	28
Използване на приложенията	22	Свързване към мрежа Wi-Fi	28
Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство	22	Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi	28
Watch Link	22	Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express	28
Настройване на Watch Link	22	Грижа за устройството	29
Получаване на предупреждения за водача на Вашия часовник	22	Почистване на обектива на камерата	29
LiveTrack	23	Почистване на външността на корпуса	29
Настройка на LiveTrack Споделяне и покана на наблюдатели	23	Почистване на сензорния екран	29
		Предотвратяване на кражба	29
		Рестартиране на устройството	29
		Демонтаж на устройството, стойката и вендузата	29
		Демонтаж на устройството от стойката	29
		Демонтаж на стойката от вендузата	29
		Сваляне на вендузата от предното стъкло	30
		Смяна на предпазителя в кабела за храняване от превозното средство	30
		Проблеми	30

Моите видеозаписи са размазани.....	30
Качеството на моята карта с памет е влошено и трябва да бъде сменена	30
Моите видеозаписи са накъсани и непълни	30
Вендузата не се закрепва на предното стъкло	30
Моето устройство не получава сигнали от спътник.....	30
Устройството не се зарежда в колата ми.....	30
Зарядът на батерията ми не издържа дълго	30
Моето устройство не се свързва с моя телефон или с Smartphone Link.....	31
При някои смартфони приложението Smartphone Link влияе на нивото на заряд на батерията	31
Допълнение	31
Поставяне на карта с памет за карти и данни.....	31
Управление на данни	31
За картите с памет	31
Свързване на устройството към компютъра	31
Прехвърляне на данни от компютъра	31
Показване на състоянието на GPS сигнала	31
Закупуване на допълнителни карти	32
Покупка на аксесоари	32
Показалец	33

Начално запознаване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- Поставете картата с памет на камерата (*Поставяне на картата с памет на автомобилната камера, стр. 1*).
- Актуализирайте картите и софтуера на вашето устройство (*Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express, стр. 28*).
- Монтирайте устройството във вашето превозно средство и го свържете към захранването (*Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство, стр. 1*).
- Подравнете автомобилната камера (*Подравняване на камерата, стр. 2*).
- Прихванете GPS сигнал (*Прихващане на GPS сигнали, стр. 2*).
- Регулирайте силата на звука (*Регулиране на силата на звука, стр. 2*) и яркостта на екрана (*Регулиране на яркостта на екрана, стр. 2*).
- Навигирайте до вашата дестинация (*Започване на маршрут, стр. 7*).

Garmin DriveAssist Общ преглед на устройството



①	Бутон Вкл.
②	USB порт за данни и захранване
③	Слот за карта с памет на картата
④	Микрофон за гласови команди или обаждане със свободни ръце
⑤	Слот за карта с памет за карти и данни

Поставяне на картата с памет на автомобилната камера

Преди устройството да може да записва видео от вградената автомобилна камера, вие трябва да поставите карта с памет на камерата. Камерата изисква microSD® карта с памет от 4 до 64 GB с клас на скорост 10 или по-висок. Можете да използвате включената карта с памет или да закупите съвместима карта от доставчик на електроника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Карта с памет е включена в комплекта, така че устройството Ви да е готово за незабавна употреба. Всички карти с памет разполагат с ограничен срок на

експлоатация и трябва да бъдат сменяни периодически. Вашето устройство Ви предупреждава, когато картата с памет надвиши полезния си срок на експлоатация и трябва да бъде сменена. Можете да следвате съветите за отстраняване на неизправности, за да Ви помогнат за удължаване на полезния срок на експлоатация на картата с памет (*Качеството на моята карта с памет е влошено и трябва да бъде сменена, стр. 30*).

- 1 Поставете карта с памет ① в слота за карта с памет на камерата ②.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако поставите картата с памет в грешния слот, камерата не може да записва видео.



- 2 Натиснете я, докато щракне.

Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.

Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го заредите.

- 1 Включете захранващия кабел за превозното средство ① в USB порта на устройството.



- 2 Поставете стойката ② на вендузата ③ докато тя застане на мястото си.

Стойката може да се обръща. Ако използвате включената в комплекта вендуза за предно стъкло, трябва да монтирате стойката с гнездото към горната част на устройството. Ако използвате допълнителна принадлежност за автомобилна камера, трябва да монтирате стойката с гнездото към долната част на устройството. Това гарантира, че стойката не възпрепятства видимостта на автомобилната камера.

- 3 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца ④ към стъклото.
- 4 Поставете палеца на стойката в канала на задната страна на устройството.
- 5 Натиснете устройството върху стойката, докато щракне.

- Включете другия край на захранващия кабел за превозното средство в извода във вашето превозно средство.

Включване и изключване на устройството

- Включете устройството, натиснете бутона за Вкл. или свържете устройството към източник на захранване.
- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е включено.

При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.

СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.

- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за Вкл., докато на екрана се покаже подкана и изберете **Изкл.**

Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете бутона за включване преди появата на подканата, устройството влиза в режим на пестене на енергия.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- Включете устройството.
- Изчакайте, докато устройството открие спътници.
- Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради и дървета.

 в лентата за състоянието показва силата на сигнала от спътниците. Когато поне половината от лентите са запълнени, устройството е готово за навигиране.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да изберете някои икони, за да промените настройките или да разгледате допълнителна информация.

	Състояние на GPS сигнала. Задръжте за преглед на точността на GPS и прихваната сателитна информация (<i>Показване на състоянието на GPS сигнала, стр. 31</i>).
	Bluetooth® състояние. Изберете за преглед на Bluetooth настройките (<i>Настройки на безжична мрежа, стр. 26</i>).
	Сила на сигнала на Wi-Fi. Изберете, за да промените настройките на wi-fi (<i>Настройки на безжична мрежа, стр. 26</i>).
	Свързано за обаждания със свободни ръце. Изберете за позвъняване (<i>Обаждаме със свободни ръце, стр. 18</i>).
	Час в момента. Изберете за задаване на времето (<i>Свервяване на часа, стр. 27</i>).
	Ниво на зареждане на батерията.
	Споделяне на данни LiveTrack. На иконата се показва също и броят на поканените наблюдатели. Изберете, за да отворите приложението LiveTrack (<i>LiveTrack, стр. 23</i>).

	Състояние на Smartphone Link. Изберете, за да свържете приложението Smartphone Link и да получавате данни за трафик в реално време и други услуги в реално време (<i>Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link, стр. 17</i>).
	Температура. Изберете за преглед на прогнозата за времето (<i>Проверка на прогнозата за времето, стр. 23</i>).
	Състояние на запис на автомобилната камера. Изберете за отваряне на управление от автомобилната камера (<i>Автомобилна камера, стр. 2</i>).

Използване на екранните бутони

Екранните бутони позволяват навигиране на страници, менюта и опции на менюта на устройството.

- Изберете , за да се върнете към предишния екран в менюто.
- Задръжте , за да се върнете бързо към главното меню.
- Изберете  или  за превъртане през списъци или менюта.
- Задръжте  или , за да превъртате по-бързо.
- Изберете , за да видите контекстно меню с опции за текущия екран.

Регулиране на силата на звука

- Изберете **Сила звук**.
- Изберете опция:
 - Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате силата на звука.
 - Изберете , за да заглушите устройството.
 - Изберете  за допълнителни опции.

Активиране на Автоматична сила на звука

Устройството може автоматично да увеличава или намалява силата на звука въз основа на нивото на фоновия шум.

- Изберете **Сила звук** > .
- Изберете **Автоматична сила на звука**.

Използване на аудио миксера

Можете да задавате силата на звука за различни видове аудио, като подкани при навигация или телефонни обаждания. Нивото за всеки вид аудио е процентна стойност от общата сила на звука.

- Изберете **Сила звук**.
- Изберете  > **Аудио миксер**.
- Използвайте плъзгачите за регулиране на силата на звука за всеки вид аудио.

Регулиране на яркостта на екрана

- Изберете **Настройки** > **Екран** > **Яркост**.
- Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Автомобилна камера

Подравняване на камерата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не се опитвайте да подравнявате камерата, докато шофирате.

Някои функции като усъвършенстваните функции за подпомагане на водача и Garmin Real Vision™ може да не работят правилно, ако камерата не е подравнена. Трябва да

подравнявате автомобилната камера всеки път, когато монтирате или премествате устройството.

- 1 Изберете **Настройки > Автомобилна камера > Поставяне на камерата**.
- 2 Изберете **Хоризонтално разположение** и изберете хоризонталното местоположение на Вашето устройство на предното стъкло.
- 3 Изберете **Височина на превозното средство** и изберете типа превозно средство.
- 4 Изберете **Подравняване**.
- 5 Наклонете устройството и завъртете камерата наляво или надясно, за да я подравните.
Кръстчето трябва да сочи право напред и линията на хоризонта трябва да бъде центрирана между горната и долната част на екрана.

Запис от автомобилна камера

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регламентират или забраняват използването на това устройство. Ваша отговорност е да знаете и да спазвате приложимите закони и права за поверителност в юрисдикции, където възнамерявате да използвате това устройство.

Преди да можете да записвате видео, вие трябва да поставите карта с памет на камерата (*Поставяне на картата с памет на автомобилната камера, стр. 1*).

По подразбиране, устройството автоматично започва да записва видео, когато се включи. Камерата продължава да записва като презаписва върху най-стария, незапаменен видео запис, докато не бъде изключена.

Запаметяване на видео запис

По подразбиране, устройството използва сензор за откриване на евентуални случайни сблъсъци и запаметява видео записът преди, по време на и след откриването на събитието.

Можете също така и ръчно да запаметите видео записът по всяко време.

- 1 Докато записвате, изберете **Приложения > Автомобилна камера > **.
Устройството запаметява видео кадрите преди, по време на и след като изберете .
- 2 Изберете отново , за да удължите времето за запис (опция).
Съобщение показва размерът на видео записът, който искате да запаметите.

Картата с памет разполага с ограничено пространство. След като запаметите видео записът, вие трябва да прехвърлите записа на компютъра си или на друго външно местоположение за постоянно съхранение (*Видео записи и снимки на вашия компютър, стр. 4*).

Как да направите снимка

С това устройство можете да правите снимки. По подразбиране, устройството съхранява информация за час и местоположение заедно със снимката.

Изберете **Приложения > Автомобилна камера > **.

Устройството прави снимка и я запазва в картата с памет.

Спиране или стартиране на записването с автомобилна камера

- 1 Изберете **Приложения > Автомобилна камера**.
- 2 Изберете опция:
 - За да спрете записването, изберете .

СЪВЕТ: По подразбиране, записването започва автоматично следващия път, когато включите устройството. Можете да изключите тази опция в настройките на камерата (*Настройки на автомобилна камера, стр. 26*).

- За да започнете да записвате, изберете .

Включване и изключване на записа на аудио

Устройството може да записва аудио, докато записвате видео с помощта на вградения микрофон. Можете да включите или изключите записването на аудио по всяко време.

Изберете **Настройки > Автомобилна камера > Запис на аудио**.

Travelapse™

Функцията Travelapse записва видео в забързан каданс на Вашето пътуване, което Ви позволява да споделяте кратко видео на всички места, които сте посетили. Функцията записва видео кадри при зададен интервал на разстояние. Тя например може да записва един видео кадър за всеки изминат километър или миля. Устройството задава автоматично интервала за разстояние въз основа на дължината на Вашия маршрут и наличното място на Вашата карта.

Запис на видео Travelapse

Можете да записвате видео Travelapse автоматично при навигация на по-дълъг маршрут или запаметено пътуване или можете да стартирате и спрете записа Travelapse ръчно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството продължава да записва кадри от автомобилната камера, докато записва видео Travelapse.

- Когато стартирате маршрут или пътуване с продължителност от два часа или повече, изберете банера Travelapse в горната част на картата.
Инструментът за карта на камерата и устройството започват да записват видео Travelapse. При преизчисляване на маршрута устройството извежда подкана да продължите или да спрете записването Travelapse. Записването Travelapse спира автоматично, когато достигнете до крайната дестинация на Вашия маршрут или пътуване.
- За ръчно стартиране или спиране на записа Travelapse изберете опция:
 - От картата изберете **> Камера > **.
 - От главното меню изберете **Приложения > Автомобилна камера > **.

Преглед на видео записи и снимки

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството спира да записва видео, докато преглеждате видео записи или снимки.

- 1 Изберете **Приложения > Галерия > Да**.
- 2 Изберете видео или снимка.

Устройството възпроизвежда видеото или снимката. Видео записите започват да се възпроизвеждат автоматично. Ако видеото или снимката включват информация за местоположение, то се извежда на картата.

Приложение Garmin® VIRB®

Безплатното приложение Garmin VIRB Ви позволява да преглеждате и споделяте записани видео кадри и снимки от автомобилната камера на Вашия смартфон. За да изтеглите приложението Garmin VIRB или за повече информация, отидете на garmin.com/VIRBapp.

Преглед на видео записи и снимки в приложението Garmin VIRB

- 1 От магазина с приложения на Вашето мобилно устройство инсталирайте приложението Garmin VIRB. За повече информация отидете на garmin.com/VIRBapp.
- 2 На Вашето устройство Garmin DriveAssist изберете **Приложения > Галерия > Споделяне на галерия**.
- 3 От Вашия смартфон отворете приложението Garmin VIRB.
Приложението търси Вашето устройство Garmin DriveAssist и се свързва автоматично.
- 4 Ако е необходимо, въведете паролата за wi-fi, която се показва на Вашия екран Garmin DriveAssist.
- 5 На Вашия смартфон изберете видео или снимка за преглед или споделяне.

Видео записи и снимки на вашия компютър

Видео записи и снимки са съхранени в папката DCIM на картата с памет на камерата. Видео записите се съхраняват в MP4 файлов формат, а снимките се съхраняват в JPG формат. Можете да преглеждате и прехвърляте снимки и видео записи, като свържете картата с памет или устройството към Вашия компютър (*Свързване на устройството към компютъра*, стр. 31).

Видео записите и снимките се съхраняват в няколко папки.

- 100EVENT:** Съдържа видео записи автоматично, когато устройството открие инцидент.
- 101SAVED:** Съдържа видео записи, запазени ръчно от потребителя.
- 102PHOTO:** Съдържа видео записи.
- 103TLPSE:** Съдържа видео записи Travelapse.
- 104UNSVCD:** Съдържа незапазени видео кадри.
Устройството презаписва най-старите незапазени видео записи, когато мястото за съхранение за незапазени видео кадри е пълно.

Изтриване на видео или снимка

- 1 Изберете **Приложения > Галерия > Да**.
- 2 Изберете видео или снимка.
- 3 Изберете **✕ > Да**.

Функции и предупреждения за информираност на шофьора

БЕЛЕЖКА

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за шофьора са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да повишат ефективността, дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или някои видове предупреждения за шофьора. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училищна зона или близо до училище: Устройството издава звуков сигнал и извежда разстоянието до и

ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Понижаване на ограничението на скоростта:

Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото понижено ограничение на скоростта, за да бъдете готови да намалите скоростта.

Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Грешна посока на еднопосочна улица: Устройството извежда съобщение и показва предупреждение на цял екран, ако се движите в грешна посока по еднопосочна улица. Краищата на екрана се показват в червено и предупреждението остава в горната част на екрана, докато не напуснете еднопосочната улица или не коригирате посоката си на движение.

Железопътен прелез: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаващ железопътен прелез.

Преминаващи животни: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаваща зона на преминаващи животни.

Завой: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до завой на пътя.

По-бавен трафик: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафик, за да можете да използвате тази функция (*Трафик*, стр. 20).

Предупреждение за умора: Устройството възпроизвежда сигнал и предлага предстояща спирка, след като сте шофирали в продължение на повече от два часа без прекъсване.

Предупреждение за челен сблъсък: Устройството ви предупреждава, когато открие, че не поддържате безопасно разстояние между вашето превозно средство и това, което е пред вас (*Предупредителна система за челен сблъсък*, стр. 6).

Предупреждение за напускане на лентата: Устройството ви предупреждава, когато открие, че по невнимание пресичате границата на платното (*Предупредителна система за излизане от платното*, стр. 6).

Известяване за потегляне: Устройството издава звуков сигнал и извежда аларма при потегляне на спрял трафик.

Активиране или деактивиране на звукови предупреждения за шофьор

Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или някои видове предупреждения за шофьора. Визуалното предупреждение се извежда дори когато звуковият сигнал е деактивиран.

- 1 Изберете **Настройки > Помощ за шофьора > Звукови предупреждения за шофьора**.
- 2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

На някои места за някои модели продукти е налице информация относно местоположения на камери за скорост и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- Данните в реално време за камера за скорост или камера за червен светофар са достъпни като абонамент от услугите Garmin Live с помощта на приложението Smartphone Link ([Garmin Услуга Live](#), стр. 17).
- Вие трябва да закупите абонамент, за да изтеглите и съхраните данните за камери за безопасност на Вашето устройство. Влезте в [garmin.com/speedcameras](#), за да проверите наличността и съвместимостта или да закупите абонамент или еднократна актуализация. Можете да закупите нов регион или да удължите абонамента си по всяко време.
- В някои региони определени комплекти продукти включват предварително заредени данни за камери за скорост или камери за червен светофар с доживотни актуализации.
- Можете да използвате софтуера Garmin Express™ ([garmin.com/express](#)), за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Откриване на инцидент и известия

Вашето устройство Garmin DriveAssist използва вградени сензори за откриване на евентуален пътен инцидент.

- Устройството автоматично запазва видеокадри от автомобилната камера преди, по време на и след открития инцидент.
- Ако сте конфигурирали контакт в случай на инцидент, устройството може да изпраща автоматизирано текстово съобщение до този контакт, когато открие инцидент и Вашето превозно средство спре да се движи. Това може да помогне да уведомите контакта относно Вашата ситуация, ако не сте в състояние да се обадите или да изпратите съобщение. Тази функция изисква връзка със Smartphone Link и активирани мобилни данни за изпращане на съобщението.
- Ако не сте конфигурирали контакт в случай на инцидент, устройството автоматично извежда най-близкия адрес или географски координати, когато открие инцидент. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай. Можете да изберете **Повече**, за да прегледате страницата Къде съм?.

Настройка на контакт в случай на инцидент

Преди да можете да конфигурирате контакт при откриване на инцидент, Вие трябва да извършите следните задачи:

- Свържете устройството си към Smartphone Link ([Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link](#), стр. 17).
- Изберете **Настройки > Безжични мрежи**, изберете името на Вашия телефон и проверете дали опцията **Телефонни повиквания** е активирана.

Устройството трябва да има достъп до приложението Smartphone Link и до телефонния указател на Вашия смартфон по време на настройката на контакт в случай на инцидент. Ако не желаете да използвате Вашето устройство за обаждане със свободни ръце, Вие можете да деактивирате опцията Телефонни повиквания след приключване на настройката на контакт в случай на инцидент.

- Изберете **Настройки > Помощ за шофьора > Уведомяване при инцидент > Продължаване**. Появява се списък с контактите във Вашия смартфон.
- Изберете контакт и изберете **Напред**.
- Проверете телефонния номер на контакта и изберете **Напред**.
- Въведете Вашето име и прякор и изберете **Край**.
- Прегледайте примерното съобщение в случай на инцидент и изберете **Напред**.
- Следвайте екранните инструкции, за да информирате Вашия контакт, че сте го добавили като контакт в случай на инцидент.
ЗАБЕЛЕЖКА: Съобщението за известие в случай на инцидент включва името или прякора, които сте въвели, но не се изпраща от Вашия телефонен номер. Съобщението се изпраща чрез услуга на трета страна и Вие трябва да информирате Вашия контакт в случай на инцидент, че съобщението при инцидент ще бъде доставено от непознат номер.
- Изберете **ОК**.
- Прегледайте информацията и изберете **Запис**.

Отмяна на известие за инцидент

Когато устройството открие инцидент, съобщение и гласова подкана Ви информират, че ще бъде изпратено известие до Вашия контакт в случай на инцидент. При откриването на инцидента стартира 60-секундно обратно броене и устройството изпраща известието автоматично, когато таймерът изтече. Ако не желаете да изпращате известието, можете да го отмените.

Преди изтичане на таймера изберете **Отказ**.

Изключване на известия за инциденти

Докато известията за инциденти са изключени, устройството няма да изпраща SMS известия, когато открие инцидент.

- Изберете **Настройки > Помощ за шофьора > Уведомяване при инцидент**.
- Изчистете полето за отметка **SMS при откриване на инцидент**.

Усъвършенствана система за подпомагане на водача

Вашето устройство включва усъвършенствана система за подпомагане на водача (ADAS), която използва вградената автомобилна камера за предоставяне на предупреждения и аларми относно обстановката при шофиране.

Вие можете да активирате или деактивирате всяка от усъвършенстваните функции за подпомагане на водача в настройките на Помощ за шофьора ([Настройки за подпомагане на водача](#), стр. 26).

Известяване за потегляне

Предупреждението за потегляне издава звуков сигнал и показва предупреждение, когато спрелият трафик пред Вашето превозно средство започне отново да се движи. Това предупреждение се показва само след като превозното средство пред вас се е придвижило на значително разстояние и вашето превозно средство е останало неподвижно. Това може да е полезно на светофари или в при забавяния поради трафик. Тази функция използва автомобилната камера, за да открие спрялото или движещото се превозно средство и има нужда от ясен изглед на пътя.

Предупредителна система за челен сблъсък


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функцията на предупредителната система за челен сблъсък (FCWS) е само за информация и не заменя вашата отговорност да съблюдавате всички условия на пътя и шофирането, да се съобразявате с всички разпоредби за движение на превозните средства и да използвате безопасна преценка за шофиране по всяко време. Функцията FCWS разчита на камерата, за да осигури предупреждение за приближаващи превозни средства и, като резултат, може да бъде с ограничена функционалност при ниска осветеност. За повече информация отидете на garmin.com/warnings.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Функцията FCWS ви предупреждава, когато устройството открие, че не поддържате безопасно разстояние между вашето превозно средство и това, което е пред вас. Устройството определя скоростта на вашето превозно средство с помощта на GPS и изчислява приблизителната дистанция, на базата на скоростта ви. Функцията FCWS се активира автоматично, когато скоростта на вашето превозно средство надвиши 48 км/ч (30 мили/ч).

Когато устройството открие, че сте прекалено близо до превозното средство пред вас, устройството възпроизвежда звукова аларма и на екрана се извежда предупреждение.

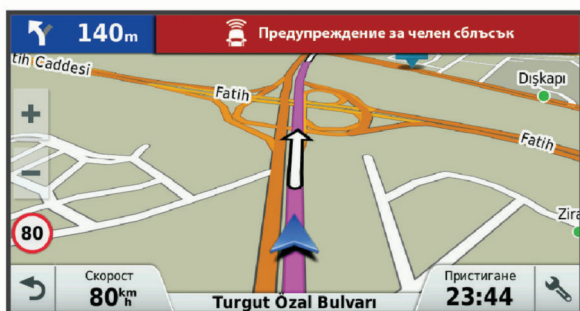

Съвети за работа с предупредителната система за челен сблъсък

Няколко фактора влияят на работата на предупредителната система за челен сблъсък (FCWS). Някои условия може да попречат на функцията FCWS да открие превозно средство пред вас.

- Функцията FCWS се активира само когато скоростта на Вашето превозно средство надвиши 50 км/ч (30 мили/ч).
- Функцията FCWS може да не открие превозно средство пред вас, когато изгледът на камерата на превозното средство е замъглена от дъжд, мъгла, сняг, слънце или отражение на предните фарове или тъмнина.
- Функцията FCWS може да не работи правилно, ако камерата е подравнена погрешно (*Подравняване на камерата, стр. 2*).
- Функцията FCWS може да не открие превозни средства, които са на разстояние по-голямо от 40 м (130 фута) или по-близо от 5 м (16 фута).
- Функцията FCWS може да не работи правилно, ако настройките за подравняване на камерата не указват правилно височината на Вашето превозно средство или разположението на Вашето устройство в превозното средство (*Подравняване на камерата, стр. 2*).

Предупредителна система за излизане от платното

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функцията на предупредителната система за излизане от платното (LDWS) е само за информация и не заменя вашата отговорност да съблюдавате всички условия на пътя и шофирането, да се съобразявате с всички разпоредби за движение на превозните средства и да използвате безопасна преценка за шофиране по всяко време. Функцията LDWS разчита на камерата, за да осигури предупреждение за маркировки по платното и в резултат на това може да бъде с ограничена функционалност при ниска осветеност. За повече информация отидете на garmin.com/warnings.

Функцията LDWS ви предупреждава, когато устройството открие, че по невнимание пресичате границата на платното. Например, устройството ви предупреждава, ако пресечете границите на непрекъсната лента или преминете в лентата за насрещно движение. Функцията LDWS осигурява предупреждения, когато скоростта на вашето превозно средство надвиши 64 км/ч (40 мили/ч). Предупреждението се показва от лявата или дясната страна на екрана, за да обозначи границата на коя лента сте пресекли.



ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добра работа на LDWS, трябва да зададете опцията Поставяне на камерата, за да обозначите местоположението на вашето устройство в превозното средство.

Настройка на разположението на камерата

Можете да монтирате устройството отляво, в центъра или отдясно на предното стъкло или на арматурното табло. За най-добра работа на LDWS, трябва да зададете опцията Поставяне на камерата, за да обозначите местоположението на вашето устройство в превозното средство.

- 1 Изберете **Настройки > Автомобилна камера > Поставяне на камерата > Хоризонтално разположение**.

- 2 Изберете разположението на устройството.

Съвети за работа със системата за излизане от платното

Няколко фактора влияят на работата на предупредителната система за излизане от платното (LDWS). Определени условия могат да попречат на функцията LDWS да открие напускане на платното.

- Функцията LDWS осигурява предупреждения само когато скоростта на Вашето превозно средство надвиши 65 км/ч (40 мили/ч).
- Функцията LDWS не предоставя предупреждения за някои типове пътища като магистрални рампи или ленти за ускорение.
- Функцията LDWS може да не работи правилно, ако камерата е подравнена погрешно.
- Функцията LDWS може да не работи правилно, ако настройките за подравняване на камерата не указват

правилно височината на Вашето превозно средство или разположението на Вашето устройство в превозното средство (*Подравняване на камерата, стр. 2*).

- Функцията LDWS изисква ясен, непрекъснат изглед към разделителните линии на платното.
 - Излизането от платното може да не бъде открито, когато разделителните линии са закрити от дъжд, мъгла, сняг, плътна сянка, слънце или отражението на фаровете, ремонт на пътя или други визуални препятствия.
 - Излизането от платното може да не бъде открито, ако разделителните линии на платното са разместени, липсват или са много износени.
- Функцията LDWS може да не открие излизане от платното при изключително широки, тесни или криволинейни пътища.

Навигация до вашата дестинация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут (*Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 10*) и избягвания (*Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 10*).
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут (*Започване на маршрут, стр. 7*).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута (*Моделиране на маршрут, стр. 9*).
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут (*Добавяне на Място към маршрута, стр. 9*).

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Накъде?** и потърсете местоположение (*Намиране и записване на местоположения, стр. 11*).
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Давай**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете **Уи** изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.
 - За да редактирате хода на маршрута, изберете **У > Редактиране маршрут** и добавете към маршрута точки за моделиране (*Моделиране на маршрут, стр. 9*).

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомнания и информация на картата (*Вашият маршрут на картата, стр. 7*). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут (*Добавяне на Място към маршрута, стр. 9*).

Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи картата**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Ако е необходимо, изберете **Q** за филтриране на интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (**U** или синя точка).
- 4 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 5 Изберете **Давай**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.

- 1 Изберете **Накъде? > Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на вашето място У дома

- 1 Изберете **Накъде? > ≡ > Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Вашият маршрут на картата


Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.



①	Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично.
②	Разстояние до следващото действие.
③	Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
④	Маршрутът е маркиран на картата.
⑤	Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия.
⑥	Скорост на превозното средство.
⑦	Име на пътя, по който пътувате.
⑧	Очакван час на пристигане. СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените изведената там информация (<i>Промяна на полето за данни на картата, стр. 16</i>).

Активно насочване в лента

Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завоя.

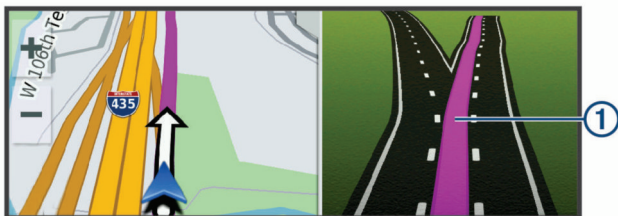

Преглед на завои и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато шофирате, изберете **> Завои**.
Инструментът на картата извежда следващите четири завои или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
- За преглед на целия списък със завои и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завои или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.

2 Изберете

Пристигане във Вашата дестинация

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

- показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато е налична, функцията **Garmin Real Vision** наслажда местоположението на Вашата дестинация върху изображение в реално време на средата около Вас (**Пристигане до дестинацията с Garmin Real Vision**, стр. 8).
- Когато се приближите до дестинации, устройството автоматично Ви подканва да търсите паркинг. Вие можете да изберете **Да**, за да намерите места за паркиране близо до Вас (**Паркиране близо до Вашата дестинация**, стр. 8).
- Когато трябва да паркирате или да спрете на по-голямо разстояние от Вашата дестинация, Вие можете да продължите до дестинацията пеша с помощта на Вашето устройство **Garmin DriveAssist** или със съвместим часовник **Garmin с Connect IQ™** (**Намиране на Вашата дестинация с Вашия часовник Garmin**, стр. 9).
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете **Стоп**, за да прекратите маршрута.

Пристигане до дестинацията с Garmin Real Vision

Функцията **Garmin Real Vision** автоматично извежда изглед на камерата, когато се приближите до някои дестинации, включително адреси и географски координати. Местоположението на вашата дестинация се показва върху

изображение на заобикалящата ви среда, заснета от автомобилната камера.



- Стрелка ① обозначава местоположението на Вашата дестинация.
- Кръгъл индикатор за напредък ② показва Вашия напредък към дестинацията. Когато цветът изпълни индикатора за напредък, Вие сте във Вашата дестинация.

Вие можете да активирате или дезактивирате тази функция в настройките на Помощ за шофьора (**Настройки за подпомагане на водача**, стр. 26).

Съвети за пристигане до дестинацията с Garmin Real Vision

Тази функция се извежда автоматично, когато е налична. Определени условия може да предотвратят показването на тази функция.

- Тази функция не е налична в някои области или за всички видове дестинации.
- Тази функция може да не се показва за дестинации, които са далеч от маршрута или пътя, близо до завои или маневра, или разположени на много хълмист път, или път с много завои.
- Тази функция може да не се показва, когато пътят или дестинацията са замъглени от атмосферни условия, растителност или други препятствия.
- Тази функция може да не се показва в много ярки или тъмни среди.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до дестинации, устройството автоматично Ви подканва да търсите паркинг.

1 Изберете опция:

- Когато устройството Ви изведе подкана, изберете **Да**, за да потърсите паркинг наблизко.
- Ако устройството не Ви изведе подкана, изберете **Накъде? > Категории > Паркинг** и изберете > **Моята дестинация**.

2 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.

3 Изберете място за паркиране и изберете **Давай > Добавяне като следваща спирка**.

Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

След като паркирате Вашето превозно средство, Вие можете да продължите до дестинацията пеша с помощта на Вашето устройство **Garmin DriveAssist** или със съвместим часовник **Garmin с Connect IQ** (**Намиране на Вашата дестинация с Вашия часовник Garmin**, стр. 9). Вашето устройство или часовник **Garmin** могат също да Ви насочват

обратно до това място за паркиране, когато се върнете до превозното средство (*Намиране на последното място на паркиране*, стр. 9).


Намиране на Вашата дестинация с Вашия часовник Garmin

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да зададете Watch Link (*Настройка на Watch Link*, стр. 22).

Можете да използвате Вашия съвместим часовник Garmin, за да навигирате от Вашето превозно средство до дестинацията или от дестинацията обратно до Вашето превозно средство. Тази функция е особено полезна за намиране на местоположение в рамките на по-широка местност или когато трябва да паркирате далече от Вашата дестинация и да завършите навигацията пеша.

ЗАБЕЛЕЖКА: GPS технологията изисква ясен изглед към небето. Приложението Watch Link може да не е в състояние да предоставя насочване в закрити помещения като молове или летища.

- 1 На Вашия часовник стартирайте приложението Watch Link и изберете **Откриване на моята дестинация**.
Вашият часовник получава GPS сигнал и стартира насочването до Вашата дестинация.
- 2 Вървете пеша до Вашата дестинация.

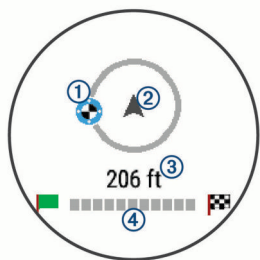


Индикаторът за дестинация ① показва посоката на Вашата дестинация по отношение на посоката, в която се движите ②. Когато индикаторът за дестинация се показва в горната част на кръга, Вие сте се насочили към Вашата дестинация. Оставашото разстояние до дестинацията ③ се извежда под кръга. Лентата за напредък ④ показва напредъка към дестинацията Ви.

Намиране на последното място на паркиране

Когато изключите устройството си Garmin DriveAssist от захранването от превозното средство, то запазва текущото Ви местоположение като място за паркиране. Ако сте конфигурирали Watch Link, устройството изпраща мястото за паркиране до Вашия съвместим часовник Garmin (*Настройка на Watch Link*, стр. 22). Можете да навигирате обратно до Вашето място за паркиране с помощта на Вашето устройство Garmin DriveAssist или с приложението Watch Link на Вашия часовник.

СЪВЕТ: Ако устройството Ви Garmin DriveAssist е свързано към прекъсваем електрически контакт, то запазва мястото за паркиране при всяко изключване на превозното средство. Ако устройството ви е свързано към непрекъсваем електрически контакт, Вие трябва да разкачите захранващия кабел на превозното средство, за да запазите Вашето място за паркиране.

- От Вашето устройство Garmin DriveAssist изберете **Приложения > Последно място > Давай**.
- От Вашия часовник стартирайте приложението Watch Link, изберете **Откриване на моя автомобил** и вървете пеша до Вашето място за паркиране.

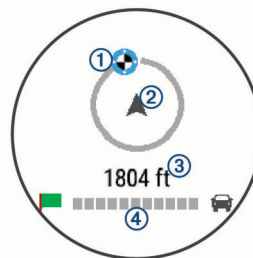

Индикаторът за дестинация ① показва посоката на Вашата дестинация по отношение на посоката, в която се движите ②. Когато индикаторът за дестинация се показва в горната част на кръга, Вие сте се насочили към Вашата дестинация. Оставашото разстояние до дестинацията ③ се извежда под кръга. Лентата за напредък ④ показва напредъка към дестинацията Ви.

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите място към вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрут (*Започване на маршрут*, стр. 7).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече дестинации или планирани спирки, можете да използвате "План за пътуване", за да планирате, редактирате и записвате вашето пътуване (*Планиране на пътуване*, стр. 24).

- 1 Изберете от картата **↩ > Накъде?**.
- 2 Потърсете място (*Намиране и записване на местоположения*, стр. 11).
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Давай**.
- 5 Изберете опция:
 - За добавяне на местоположение като следваща дестинация по вашия маршрут, изберете **Добавяне като следваща спирка**.
 - За добавяне на местоположението в края вашия маршрут, изберете **Добавяне като последна спирка**.
 - За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в акт. маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут (*Започване на маршрут*, стр. 7).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

- 1 Изберете произволно място на картата.
- 2 Изберете **↗**.
- 3 Изберете място на картата.

СЪВЕТ: Можете да изберете **+** за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

Устройството преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.

4 При нужда изберете опция:

- За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
- За премахване на точка за моделиране изберете .

5 Когато приключите с моделирането на маршрута, изберете **Давай**.

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

1 От картата изберете **: > Промяна на маршрут**.

СЪВЕТ: Ако инструментът Промяна на маршрут не е в менюто на инструментите за карта, можете да го добавите (*Активиране на инструменти за картата*, стр. 15).

2 Изберете опция:

- За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
- За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.
- За да намерите нов маршрут, изберете **Обход**.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

1 Изберете **Настройки > Навигация > Режим изчисляване**.

2 Изберете опция:

- Изберете **Най-бързо**, за да изчислите маршрутите, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги по разстояние.
- Изберете **Извън пътя**, за да изчислите маршрутите от точка до точка (без пътища).
- Изберете **По-кратко разст.**, за да се изчисляват маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Спиране на маршрута

От картата изберете **: > Стоп**.

Използване на предлагани маршрути

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да запишете поне едно място и да активирате функцията за хронология на пътуването (*Настройки за устройството и поверителност*, стр. 27).

Използвайки функцията myTrends™, устройството предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте шофирали до запаметено местоположение няколко пъти, местоположението може да се появи на лентата за навигация на картата, заедно с оценката за време за пътуване и информация за трафика.

Изберете лентата за навигация, за да разгледате предлагания маршрут до местоположението.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика (*Получаване*

на данни за трафик с помощта на Smartphone Link, стр. 20).

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик (*Настройки за трафика*, стр. 27), можете да прегледате и избягате забавяния заради трафик ръчно.

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете **: > Трафик**.

2 Изберете **Алтернативен маршрут**, ако има такъв.

3 Изберете **Давай**.

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

1 Изберете **Настройки > Навигация**.

2 Изберете опция:

ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия регион и данните на картата на вашето устройство.

- Изберете **Платени пътища**.
- Изберете **Таксуване > Платени пътища**.

3 Изберете опция:

- За да бъдете питан всеки път преди рутиране през платени пътища, изберете **Винаги питай**.
- За да избягвате пътни такси, изберете **Избегни**.
- За да позволите пътни такси, изберете **Разрешаване**.

4 Изберете **Запис**.

Избягване на стикери за платени пътни такси

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Данните за картата на вашето устройство може да съдържа информация относно стикери за платени пътни такси за някои държави. Можете да избегнете или да позволите стикерите за платени пътни такси за всяка държава.

1 Изберете **Настройки > Навигация > Таксуване > Винетки**.

2 Изберете държава.

3 Изберете опция:

- За да бъдете питан всеки път преди рутиране през платени пътища, изберете **Винаги питай**.
- За да избягвате пътни такси, изберете **Избегни**.
- За да позволите пътни такси, изберете **Разрешаване**.

4 Изберете **Запис**.

Избягване на особености по пътя

1 Изберете **Настройки > Навигация > Отбягвания**.

2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **Запис**.

Избягване на екологични зони

Вашето устройство може да избягва зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да се отнасят за вашето превозно средство.

1 Изберете **Настройки > Навигация > Екологични зони**.

2 Изберете опция:

- За да ви пита устройството всеки път преди насочване през екологична зона, изберете **Винаги питай**.
- За да се избягват винаги екологични зони, изберете **Избегни**.

- За да се позволят винаги екологични зони, изберете **Разрешаване**.

3 Изберете **Запис**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете **Доб. път изб..**
- 3 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.
- 4 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.
- 5 Изберете **Край**.

Избягване на зона

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави площ за отбягване**.
- 4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
- 6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете избягване.
- 3 Изберете **≡ > Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете **✕**.
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете **≡ > Изтрий**.

Навигация "Извън пътя"

Ако при навигация не следвате шосетата, можете да използвате режима "Извън пътя".

- 1 Изберете **Настройки > Навигация**.
- 2 Изберете **Режим изчисляване > Извън пътя > Запис**.
Следващият маршрут ще бъде изчислен като права линия до местоположението.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто **Накъде?** ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

- Въведете дума за търсене за бързо търсене на всички данни за място (**Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене**, стр. 11).
- Прегледайте или търсете предварително заредени интересни места по категории (**Интересни места**, стр. 11).
- Търсете и проверявайте Foursquare® интересни места (**Търсене Foursquare Интересни места**, стр. 13).
- Използвайте инструментите за търсене, за да намерите конкретни места, като например адреси, пресечки или географски координати (**Инструменти за търсене**, стр. 13).
- Търсете близо до друг град или област (**Промяна на областта на търсене**, стр. 12).
- Запишете своите предпочитани места, за да ги намерите бързо в бъдеще (**Записване на Местоположения**, стр. 14).
- Върнете се към наскоро намерени места (**Преглед на скоро намерени местоположения**, стр. 14).

Интересни места

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете **Въведете за търсене** от лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "кинозалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете **Q**.
- 6 Ако е нужно, изберете място.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.

Търсене в рамките на категория

След като сте направили търсене за интересен обект, някои категории може да покажат списък за Бързо търсене, показващ последните три избрани от вас дестинации.

1 Изберете **Накъде?** > **Категории**.

2 Изберете категория.

3 Изберете опция:

- Изберете дестинация от списъка за бързо търсене отдясно на екрана.
Списъкът за бързо търсене предоставя списък с последно намерени местоположения в избраната категория.
- Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете дестинация.

Навигация до интересно място в рамките на местност

Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в рамките на по-широка местност, като например даден магазин в търговски център или терминал на летище.

1 Изберете **Накъде?** > **Въведете за търсене**.

2 Изберете опция:

- За да търсите местността, въведете името или адреса на местността, изберете **Q**, и преминете към стъпка 3.
- За търсене на POI въведете името на POI, изберете **Q** и преминете към стъпка 5.

3 Изберете мястото.

Под местността се появява списък с категории, като например ресторанти, фирми за автомобили под наем или терминали.

4 Изберете категория.

5 Изберете POI и изберете **Давай**.

Устройството създава маршрут до паркинга или входа на местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в местността.

Преглед на местност


Можете да разгледате списък на интересните места, разположени във всяка местност.

1 Избор на местност.

2 Изберете **i** > **Разглеждане на това място**.

Резултати от търсене на местоположение

По подразбиране резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

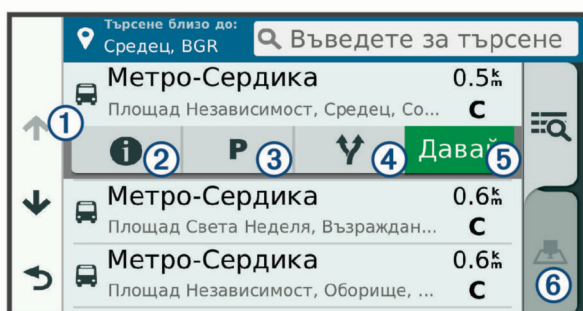


1	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
2 i	Изберете за преглед на подробна информация относно избраното местоположение.
3 P	Изберете, за да намерите места за паркиране близо до местоположението.
4 Y	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположенията.
5 Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
6 i	Изберете за преглед на резултати от търсенето на картата.

Резултати от търсене на местоположение на картата

Можете да прегледате резултатите от търсене на местоположение на картата, вместо в списък.

От резултатите от търсенето на местоположение, изберете **i**. Най-близкото местоположение се извежда в центъра на картата и основна информация относно избраното местоположение се извежда в долната част на картата.

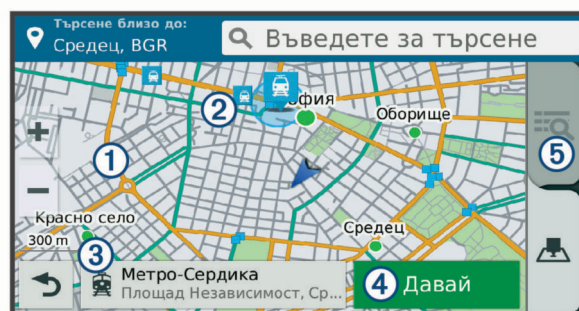

1	Плъзнете картата за преглед на допълнителни резултати от търсене.
2	Допълнителни резултати от търсене. Изберете за преглед на друго местоположение.
3	Избор на резюме за местоположение. Изберете за преглед на подробна информация относно избраното местоположение.
4 Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
5 i	Изберете за преглед на резултати от търсенето в списък.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси близо до текущото ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

1 Изберете **Накъде?**.

2 Изберете **i**.

3 Изберете опция.

Паркинг

Вашето устройство Garmin DriveAssist включва подробни данни за паркиране, които могат да Ви помогнат да намерите паркинг наблизо, на базата на вероятността за налични места за паркиране, тип зона за паркиране, цена или приемани методи на плащане.

В някои райони данни за паркиране в реално време са налични, докато Вашето устройство Garmin DriveAssist е свързано с Smartphone Link ([Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link](#), стр. 17). Докато Вашето устройство получава данни за паркиране в реално време,

Вие можете да преглеждате информация за паркиране в реално време.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране. Garmin не носи отговорност за точността или навременността на данните за паркинг в реално време.

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете **Накъде?** > Категории > Паркинг.
- 2 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.
- 3 Изберете местоположение за паркиране.
- 4 Изберете **Давай**.

Намиране на паркинг близо до конкретно място

- 1 Потърсете място.
- 2 Изберете място от резултатите от търсенето на място.
- 3 Изберете **P**.
Извежда се списък с места за паркиране близо до избраното място.
- 4 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.
- 5 Изберете местоположение за паркиране.
- 6 Изберете **Давай**.

Тълкуване на цветовете и символите за паркиране

Местоположенията за паркиране, които включват подробни данни за паркиране са цветно кодирани, за да показват вероятността от намиране на паркинг. Символите показват типа наличен паркинг (улица или паркинг), съответната ценова информация и типа заплащане.

Можете да прегледате легендата за тези цветове и символи на устройството.

От резултатите от търсенето на паркинг изберете .

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена, в зависимост от заредените в устройството ви данни за карти.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Търсене близо до:**, за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Намиране на пресечка

Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици, магистрали или други пътища.

- 1 Изберете **Накъде?** > Категории > Кръстовища.
- 2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за улиците.

- 3 Изберете кръстовището.

Намиране на град

- 1 Изберете **Накъде?** > Категории > Градове.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете град от списъка на близките градове.
 - За да търсите близо до друго място, изберете **Търсене близо до:** (*Промяна на областта на търсене, стр. 12*).
 - За да търсите град по име, изберете **Въведете за търсене**, въведете името на града и изберете **Q**.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина. Това може да ви е полезно при геокешинг.

- 1 Изберете **Накъде?** > Категории > Координати.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Въведете географска ширина и географска дължина.
- 4 Изберете **Покажи на карта**.

Foursquare

Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето устройство включва предварително заредени Foursquare интересни места, които са обозначени с логото на Foursquare в резултатите от вашето търсене.

За допълнителни функции можете да се свържете с вашия акаунт във Foursquare с помощта на Smartphone Link на вашия съвместим смартфон. Когато се свържете към вашия акаунт във Foursquare чрез Smartphone Link, можете да преглеждате Foursquare подробни данни за мястото, да се регистрирате на мястото и да търсите интересни места в онлайн базата данни на Foursquare.

Търсене Foursquare Интересни места

Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени във вашето устройство. Когато се свържете с вашия Foursquare акаунт, използвайки Smartphone Link, търсенето дава най-актуалните резултати от онлайн Foursquare базата данни и персонализирани резултати от вашия Foursquare потребителски акаунт.

Изберете **Накъде?** > Категории > Foursquare®.

Свързване с вашия Foursquare акаунт

- 1 Свържете устройството си към Smartphone Link (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link, стр. 17*).
- 2 На вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link.
- 3 Отворете настройките на приложението Smartphone Link и изберете **Foursquare® > Login**.
- 4 Въведете своите Foursquare данни за влизане.

Преглед на Foursquare подробни данни за място

Преди да можете да прегледате Foursquare подробни данни за място, трябва да се свържете от поддържан телефон към Smartphone Link и да влезете в своя Foursquare акаунт.

Можете да преглеждате подробна Foursquare информация за мястото, като например потребителски оценки, информация за цените на ресторанта и работното време.

- 1 От резултатите от търсене на място изберете Foursquare интересно място.
- 2 Изберете .

Вход с Foursquare

Преди да можете да влезете с Foursquare, трябва да се свържете с поддържан Smartphone Link, работещ на телефон, и да влезете във вашия Foursquare акаунт.

- 1 Изберете **Приложения** > **Foursquare®** > **Check-In**.
- 2 Изберете интересно място.
- 3 Изберете **1** > **Check-In**.

TripAdvisor®

Вашето устройство включва TripAdvisor интересни точки и оценки. Оценките на TripAdvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за наличните интересни точки. Можете също да търсите интересни точки TripAdvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на TripAdvisor интересни места

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории** > **TripAdvisor**.
- 2 Изберете категория.
Извежда се списък с интересни точки TripAdvisor наблизо за категорията.
- 3 Изберете **Сортиране на резултати** за сортиране на резултатите от търсенето по разстояние или популярност (опция).

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Накъде?** > **Скорешни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете **Накъде?** > **Скорешни** > **≡** > **Изчисти** > **Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата Къде съм?, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Болници**, **Полицейски управления**, **Гориво** или **Крайпътни усл.**
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.
Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Давай**.
 - За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете **1**.

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.

- 2 Изберете **≡** > **Напътствия към мене**.

- 3 Изберете начално местоположение.

- 4 Изберете **Избор**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Добавяне на пряк път**.
- 2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- 1 Изберете **Накъде?** > **≡** > **Премахв. кратки ком.**
- 2 Изберете кратка команда за премахване.
- 3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- 4 Изберете **Запис**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

- 1 Потърсете място (*Намиране на местоположение по категория, стр. 11*).
- 2 От резултатите от търсенето изберете място.
- 3 Изберете **1** > **Запис**.
- 4 Въведете име и изберете **Край**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запис**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.
- 4 Изберете **ОК**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **1**.
- 5 Изберете **≡** > **Редакт.**
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Смяна на символа**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Край**.

Задаване на категории към Запаметено местоположение

Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете **1**.
- 4 Изберете **≡** > **Редакт.** > **Категории**.

- 5 Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- 6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
- 7 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Изберете  > **Изтриване запаметени**.
- 3 Изберете полето за отметка до запаметените места за изтриване и изберете **Изтрий**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут (*Вашият маршрут на картата*, стр. 7) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

- 1 Изберете **Покажи картата**.
- 2 Изберете произволно място на картата.
- 3 Изберете опция:
 - Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
 - За увеличаване или намаляване изберете **+** или **-**.
 - За да превключите между изгледи Север горе и 3D, изберете **A**.
 - За филтриране на интересните точки по категории изберете **Q**.
 - За започване на маршрут изберете място на картата и изберете **Давай** (*Започване на маршрут с помощта на картата*, стр. 7).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Камера: Предоставя управление на автомобилна камера и извежда предупреждения за челен сблъсък и напускане на лентата. Позволява Ви също достъп до визъора на автомобилната камера и настройките за подпомагане на шофьора.

Промяна на маршрут: Позволява ви да предприемете обход или да пропуснете местоположения във вашия маршрут.

Напред по пътя: Извежда предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате (*Напред по пътя*, стр. 15).

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия маршрут (*Преглед на завои и напътствия*, стр. 8).

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег (*Гледане на данни за пътуването от картата*, стр. 16).

Сила звук: Регулира общата сила на звука.

Яркост: Регулира яркостта на екрана.

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор (*Използване на Опции при разговор*, стр. 19).

LiveTrack: Позволява Ви да стартирате или спрете LiveTrack споделяне на (*LiveTrack*, стр. 23).

Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или във вашата зона (*Показване на предстоящия трафик*, стр. 16).

Времето: Извежда метеорологични условия за вашата област.

photoLive: Извежда камери за трафик в реално време от вашия абонамент в photoLive (*Камери за трафик photoLive*, стр. 24).

Доклад за камера: Позволява ви да докладвате за камера за скорост или камера за червен светофар. Този инструмент е наличен само когато имате данни за камера за скорост и камера за червен светофар на Вашето устройство и имате активна връзка към приложението Smartphone Link (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 17).

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете **:**.
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете **X**.

Активиране на инструменти за картата

По подразбиране само най-често използваните инструменти за картата са активирани в менюто на инструментите за картата. Можете да добавяте до 12 инструмента към менюто.

- 1 От картата, изберете **:** > .
- 2 Изберете полето с отметка до всеки инструмент, за да го добавите.
- 3 Изберете **Запис**.

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места като ресторанти, бензиностанции или места за отдих. Когато пътувате по магистрала, вие можете да преглеждате информация и налични услуги за предстоящи изходи и градове, подобно на информацията върху пътните знаци по магистрала.

Можете да персонализирате три категории за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете **:** > **Напред по пътя**.
 - 2 Изберете опция:
 - За преглед на предстоящо местоположение във всяка една категория, изберете , ако е необходимо.
 - За преглед на информация и налични услуги за предстоящи изходи на магистрала или градове, изберете **T**.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази опция е налична само, докато пътувате по магистрала или когато вашият маршрут включва магистрала.
- 3 Изберете елемент за преглед на списък с местоположения за тази категория, изход или град.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да промените категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете **:** > **Напред по пътя**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете .

4 Изберете опция:

- За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
- За да промените категория, изберете категорията.
- За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.

5 Изберете **Край**.

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

Преди да може да преглеждате данни за пътуването на картата, трябва да добавите инструмента към менюто с инструменти за карта (**Активиране на инструменти за картата**, стр. 15).

От картата изберете : > **Данни за пътуването**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

Преди да можете да персонализирате данните, които се показват в инструмента за картата на данните за пътуването трябва да добавите инструмента за данни за пътуването в менюто с инструменти за картата (**Активиране на инструменти за картата**, стр. 15).

1 От картата изберете : > **Данни за пътуването**.

2 Изберете поле за данни при пътуване.

3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Преглед на страницата с информация за пътуването

Страницата с информация за пътуването показва скоростта ви и предоставя статистика за пътуването ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако правите чести спирания, оставете устройството включено, така че да можете да измервате точно изтеклото време на пътуването.

От картата изберете **Скорост**.

Показване на регистъра на пътуванията

Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията, което представлява запис на пропътувания път.

1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Слоевете на картата**.

2 Изберете квадратчето за отметка **Регистър пътувания**.

Нулиране на информацията за пътуването

1 От картата изберете **Скорост**.

2 Изберете ≡ > **Нулирай поле/полета**.

3 Изберете опция:

- Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
- Изберете **Нулиране на данните за пътуването**, за да нулирате данните на бордовия компютър.
- Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да нулирате максималната скорост.
- Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одометъра.

Показване на предстоящия трафик

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете : > **Трафик**.

Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.

2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

1 От главното меню изберете **Приложения > Трафик**.

2 При нужда изберете ≡ > **Легенда**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

1 От главното меню изберете **Приложения > Трафик**.

2 Изберете ≡ > **Инциденти**.

3 Изберете елемент от списъка.

4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, например икони за Интересни места и пътната обстановка.

1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Слоевете на картата**.

2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и изберете **Запис**.

Промяна на полето за данни на картата

1 От картата изберете поле за данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате **Скорост**.

2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на гледната точка на картата

1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Екран с карта за шофиране**.

2 Изберете опция:

- Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
- Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2D със севера отгоре.
- Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.

3 Изберете **Запис**.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

За да извлечете максимума от Вашето устройство Garmin DriveAssist, Вие трябва да свържете устройството с Вашия смартфон и да го свържете с приложението Smartphone Link. Приложението Smartphone Link позволява на Вашето устройство да получава данни в реално време, включително данни за трафик в реално време, информация за паркинг, камери за скорост и червен светофар и други услуги в реално време.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища (**Трафик**, стр. 20).

Информация за паркинг в реално време: Изпраща информация за паркинг в реално време до Вашето устройство, когато е налична (**Паркинг**, стр. 12).

Garmin Услуги Live: Предоставя услуги без абонамент и платени услуги за изпращане на данни в реално време до Вашето устройство, като например камери на светофари и камери за скорост или камери за трафик (*Garmin Услуги Live*, стр. 17).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични условия в реално време и известия към Вашето устройство (*Проверка на прогнозата за времето*, стр. 23).

LiveTrack: Позволява Ви да споделяте Вашето пътуване с избрани контакти в реално време (*LiveTrack*, стр. 23).

Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце: Позволява ви да извършвате и получавате телефонни обаждания с вашето устройство и ви позволява да използвате устройството като високоговорител със свободни ръце.

Watch Link: Предоставя пешеходна навигация до Вашата дестинация или до Вашето място за паркиране с помощта на съвместим часовник Garmin с Connect IQ (*Watch Link*, стр. 22).

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Foursquare регистриране: Позволява Ви да се регистрирате за Foursquare интересни места с помощта на Вашето навигационно устройство (*Вход с Foursquare*, стр. 14).

Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link

Вие трябва да сдвоите Вашето устройство Garmin DriveAssist с телефона и да го свържете с Smartphone Link, за да използвате някои функции като трафик в реално време и информация за паркинг, обаждане със свободни ръце и други свързани функции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моделите на продукти, които завършват с LMT-D или LMT-HD, могат да получават данни за трафик с помощта на приложението Smartphone Link или чрез вградения ефирен цифров приемник за трафик.

След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

- 1 От магазина с приложения на вашия телефон, инсталирайте приложението Smartphone Link.
- 2 Поставете устройството Garmin DriveAssist и вашия телефон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 От устройството Garmin DriveAssist изберете **Настройки > Безжични мрежи** и изберете отметката **Bluetooth**.
- 4 Изберете **Търсене на устройства**.
- 5 Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона и го направете видим.
За повече информация вижте ръководство за потребителя на телефона.
- 6 На устройството Garmin DriveAssist, изберете **OK**.
Устройството Garmin DriveAssist започва да търси за устройство Bluetooth наблизо и се извежда списък с устройства Bluetooth. Може да отнеме до една минута, за да се покаже вашият телефон в списъка.
- 7 Изберете телефона си от списъка и изберете **OK**.
- 8 От вашия телефон, потвърдете заявката за сдвояване.
- 9 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.

Ако сдвоявате с устройство Apple® на екрана на Garmin DriveAssist ще се изведе код за сигурност.

10 Ако е необходимо, въведете кода за сигурност на вашия телефон в рамките на 30 секунди.

Bluetooth икони за състояние на функции

Иконите за състояние се извеждат в настройките на Bluetooth до всеки сдвоен телефон.

Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.

- Сива икона показва, че функцията е деактивирана или изключена за този телефон.
- Цветна икона показва, че функцията е свързана и активна за този телефон.

	Обаждане със свободни ръце
	Интелигентни известия
	Smartphone Link функции и услуги

Garmin Услуги Live

Преди да можете да използвате услугите Garmin Live, устройството Ви трябва да е свързано към Smartphone Link (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 17).

Услугите Garmin Live предоставят безплатни и абонаментни планове, които изпращат данни в реално време на Вашето устройство, например състоянието за трафик, времето и камера за скорост или червен светофар.

Някои услуги, например времето, са достъпни като отделни приложения в устройството Ви. Други услуги, например трафик в реално време, подобряват съществуващите в устройството Ви функции за навигация. Функциите, които изискват достъп до услугите Garmin Live показват символа Smartphone Link и се появяват само когато устройството е свързано към Smartphone Link.

Абониране за Garmin Услуги Live

Някои услуги Garmin DriveAssist Live изискват платен абонамент. В приложението Smartphone Link Вие можете да закупите доживотен абонамент като покупка в приложението. Абонаментът е обвързан към акаунта на магазина за приложения за Вашия смартфон.

- 1 От Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link.
- 2 Изберете **My Account**.
Появява се списък с наличните услуги и цените за абонаменти.
- 3 Изберете услуга.
- 4 Изберете цената.
- 5 Изберете **Subscribe**.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с покупката.

Изпращане на местоположение от Вашия смартфон към устройството

Можете да търсите местоположение с помощта на приложението Smartphone Link на Вашия телефон и да го изпратите до Вашето устройство Garmin DriveAssist.

- 1 От Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link.
- 2 Изберете опция:
 - За да намерите местоположение наблизо, изберете **Find Nearby Places** и въведете целия или част от адрес или името на мястото.
 - За да намерите интересна точка Foursquare наблизо, изберете **Foursquare** и изберете интересна точка от списъка.

- За да изберете местоположение на картата, изберете **Pick Location** и докоснете местоположението на картата.
- За да намерите адрес от Вашия списък с контакти, изберете **Search Contacts** и изберете име на контакт. На картата се появява избраното местоположение.

3 Изберете **Send**.

Приложението Smartphone Link изпраща местоположението към Вашия Garmin DriveAssist.

4 На Garmin DriveAssist устройството изберете опция:

- За да започнете навигация до местоположението, изберете **Давай**.
- За преглед на данни относно Вашето местоположение или за да запазите местоположението към любимите си, изберете **i**.
- За да приемете местоположението, без да стартирате навигация, изберете **OK**.

Местоположението се показва в наскоро намерените местоположения на Вашето устройство Garmin DriveAssist.

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението Smartphone Link, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството Garmin DriveAssist като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да изчакате няколко минути, за да получите известия на вашето навигационно устройство, след като се свърже с приложението Smartphone Link.  се извежда оцветено в настройките на Bluetooth, когато интелигентните известия са свързани и активни (*Bluetooth икони за състояние на функции, стр. 17*).

Получаване на известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате.

Преди вашето устройство Garmin DriveAssist да може да получава известия, трябва да го свържете с вашия смартфон и с приложението Smartphone Link.

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете **OK**.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За да прегледате известие, изберете **Покажи**.
- За да прослушате известие, изберете **Покажи > Изпълни**.
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.
- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Покажи** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Получаване на известия при преглед на картата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате.

Преди вашето устройство Garmin DriveAssist да може да получава известия, трябва да го свържете с вашия смартфон и с приложението Smartphone Link.

Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

- За да игнорирате дадено известие, изберете **X** или изчакайте изскачащия прозорец да се скрие.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За преглед на известие, изберете текста на известието.
- За да прослушате известието, изберете **Възпроизв. на съобщ.**.

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

- За да прослушате известието с помощта на гласова команда, кажете **Възпроизв. на съобщ.**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само, когато избраният език поддържа функцията за гласова команда и  се извежда в инструмента за карта.

- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Покажи** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Преглед на списъка с известие

Можете да прегледате списък с всички активни известия.

1 Изберете **Приложения > Интелигентни известия**.

Извежда се списъкът с известия. Непрочетените известия се показват в черно, а вече прочетените известия са в сиво.

2 Изберете опция:

- За преглед на известие, изберете описанието на известието.
- За да прослушате известие, изберете **►**.
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефони се поддържат и могат да се използват, но не може да се гарантира възможността за използване на конкретен телефон. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

Като използва безжична технология Bluetooth, вашето устройство може да се свърже с мобилния ви телефон и да стане устройство за Свободни ръце. Докато сте свързани, можете да се обажда и да получавате обаждания с помощта на вашето устройство.

Започване на разговор

Набиране на номер

- 1 Изберете **Приложения > Телефон > Набери**.
- 2 Въведете номера.
- 3 Изберете **Набери**.

Повикване на контакт от вашия телефонен указател
Телефонният указател се зарежда от телефона в устройството ви всеки път, когато телефонът и устройството ви се свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане възможно отварянето на телефонния указател. Някои телефони не поддържат тази функция.

- 1 Изберете **Приложения > Телефон > Телефонен указател**.
- 2 Изберете контакт.
- 3 Изберете **Набери**.

Набиране на Място

- 1 Изберете **Приложения > Телефон > Преглед на категориите**.
- 2 Изберете Интересна точка.
- 3 Изберете **Набери**.

Приемане на повикване

Когато получите повикване, изберете **Отговор** или **Пропусни**.

Използване на хронологията на разговорите

Хронологията на разговорите ви се зарежда от телефона в устройството ви всеки път, когато телефонът и устройството ви се свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане възможно отварянето на хронологията на разговорите. Някои телефони не поддържат тази функция.

- 1 Изберете **Приложения > Телефон > Хронол. разг..**
- 2 Изберете категория.
Появява се списък с обажданията, като последните разговори са най-отгоре.
- 3 Изберете разговор.

Използване на Опции при разговор

Докато разговаряте, можете да изберете Опции при разговор от картата.

- За да прехвърлите аудио към телефона си, изберете .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите устройството, но да останете в разговора, или ако ви трябва дискретност.
- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.
- За да заглушите микрофона, изберете .
- За да затворите, изберете .

Записване на домашен телефонен номер

СЪВЕТ: След като запаметите телефонен номер У дома, можете да го редактирате, като редактирате “У дома” в списъка си със запаметени местоположения (*Редактиране на запаметено местоположение, стр. 14*).

- 1 Изберете **Приложения > Телефон >  > Задаване дом. номер**.
- 2 Въведете телефонния си номер.
- 3 Изберете **Край**.

Обаждане У дома

За да можете да се обадите у дома, трябва да въведете телефонен номер за вашето място У дома.

Избор **Приложения > Телефон > Обади се у дома**.

Настройка на Bluetooth функции за вашето Apple устройство

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да

активирате, деактивирате или персонализирате определени функции.

Свързване към приложението Smartphone Link на Вашето Apple устройство

Преди да можете да се свържете към приложението Smartphone Link вие трябва да сдвоите и свържете вашето устройство Garmin DriveAssist с телефона.

Ако не сте се свързали с приложението Smartphone Link по време на процеса на сдвояване, можете да се свържете с него за допълнителни Bluetooth функции. Приложението Smartphone Link комуникира с Вашия телефон чрез Bluetooth технология. Първият път, когато се свържете с приложението Smartphone Link от устройство на Apple, трябва да въведете Bluetooth код за сигурност.

- 1 От магазина с приложения на вашия телефон, инсталирайте приложението Smartphone Link.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да трябва да извършите актуализация до най-новата версия на операционната система на Вашия телефон.
- 2 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.
На екрана на устройството Garmin DriveAssist се извежда код за сигурност.
- 3 От вашия телефон, въведете кода.

Деактивиране на обаждане свободни ръце за вашето устройство Apple

Можете да деактивирате обаждане свободни ръце и да останете свързани с вашия телефон за данни и известия от Smartphone Link.

- 1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
- 2 Изберете името на телефона, използван за обаждане свободни ръце.

СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане свободни ръце и данни с помощта на две различни имена.  се извежда оцветен до името на телефона, използван за обаждане със свободни ръце.

- 3 Изчистете полето за отметка **Телефонни повиквания**.

Деактивиране на Smartphone Link Данни и интелигентни известия за вашето устройство Apple

Можете да деактивирате Smartphone Link данни и интелигентни известия и да останете свързани с вашия телефон за обаждане свободни ръце.

- 1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
- 2 Изберете името на телефона, свързан с данни и известия на Smartphone Link.

СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане свободни ръце и данни с помощта на две различни имена.  и  се извеждат в синьо до името на телефона, използван за данни и известия.

- 3 Изчистете полето за отметка **Услуги за смартфон**.

Показване или скриване на категории на известие за вашето устройство Apple

Можете да филтрирате известия, изведени на вашето устройство чрез показване или скриване на категории.

- 1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
- 2 Изберете името на телефона, свързан с данни и известия на Smartphone Link.

СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане свободни ръце и данни с помощта на две различни имена.  и  се извеждат оцветени до името на телефона, използван за данни и известия.

- 3 Изберете **Интелигентни известия**.

- Изберете полето с отметка до всяко известие, за да го изведете.

Настройка на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android™

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да активирате, деактивирате или персонализирате определени функции.

Свързване към приложението Smartphone Link на вашия смартфон с Android

Преди да можете да се свържете към приложението Smartphone Link вие трябва да сдвоите и свържете вашето устройство Garmin DriveAssist с телефона.

Ако не сте се свързали с приложението Smartphone Link по време на процеса на сдвояване, можете да се свържете с него за допълнителни Bluetooth функции.

- От магазина с приложения на вашия телефон, инсталирайте приложението Smartphone Link.
- От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.

Деактивиране на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android

Можете да деактивирате определени Bluetooth функции и да останете свързани с други функции.

- Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
- Изберете името на телефона.
- Изберете опция:
 - За да деактивирате обаждане свободни ръце, изчистете полето за отметка **Телефонни повиквания**.
 - За да деактивирате данни и интелигентни известия на Smartphone Link, изчистете полето за отметка **Smartphone Link**.
 - За да деактивирате определени известия за приложение, използвайте настройките в приложението Smartphone Link.

Показване или скриване на известия за вашия смартфон с Android

Можете да използвате приложението Smartphone Link, за да изберете кои типове известия се показват на вашето устройство Garmin DriveAssist.

- От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.
- Изберете .
- Потвърдете дали полето за отметка **Smart Notifications** е избрано.
- От раздела **Известия**, изберете **Settings**.
Извежда се списък с категории с известия и приложения.
- Изберете опция:
 - За да активирате или деактивирате известия, изберете ключа до името на категорията или приложението.
 - За да добавите приложение към списъка, изберете **+**.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство Garmin DriveAssist за в бъдеще.

- Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
- Изберете устройството за изключване.

- Махнете отметката до името на вашето сдвоено устройство.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

- Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
- Изберете телефона и изберете **Отмяна на сдвояване на устройство**.

Трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Вашето устройство може да предоставя информация относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут. Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо забавяне поради трафик по активния Ви маршрут (*Настройки за трафика*, стр. 27). Картата за трафик Ви позволява да преглеждате картата за забавяния поради трафик във Вашия регион.

За да може да предоставя информация за трафик, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик.

- Вашето устройство получава безплатни данни за трафик чрез приложението Smartphone Link (*Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link*, стр. 20).
- Всички модели продукти могат да получават данни за трафик чрез допълнителен кабел за цифров приемник за трафик (*Получаване на данни за трафик с приемник за трафик*, стр. 20). Отидете на страницата на продукта на адрес garmin.com, за да намерите и закупите съвместим допълнителен кабел за приемник за трафик.
- Моделите на продукти, които завършват на LMT-D или LMT-HD, могат да получават данни с помощта на вградения цифров приемник за трафик и включения в комплекта захранващ кабел за превозното средство (*Получаване на данни за трафик с приемник за трафик*, стр. 20).

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на www.garmin.com/traffic.

Получаване на данни за трафик с помощта на Smartphone Link

Вашето устройство може да получава безплатни данни за трафик чрез приложението Smartphone Link.

- Свържете устройството си към Smartphone Link (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 17).
- От Вашето устройство Garmin DriveAssist изберете **Настройки > Трафик** и се уверете, че отметката **Трафик** е избрана.

Получаване на данни за трафик с приемник за трафик

БЕЛЕЖКА

Отопляеми (метализирани) предни стъкла могат да влошат поведението на приемника за трафик.

Приемникът за трафик получава данни за трафик от излъчващ ефирен сигнал, ако е наличен. Допълнителен кабел за ефирен приемник за трафик е наличен като аксесоар за всички модели продукти. Отидете на страницата на продукта на адрес garmin.com, за да намерите и закупите съвместим допълнителен кабел за приемник за трафик. Данните за трафик не са налични за всички региони.

Свържете устройството към захранването на превозното средство с помощта на кабела на приемника за трафик (*Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство*, стр. 1).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако моделът на Вашия продукт завършва на LMT-D или LMT-HD, Вие трябва да използвате захранващия кабел, предоставен с Вашето устройство. Захранващият кабел разполага с вградена антена за вграден цифров приемник за трафик. Когато са налични, цифровият приемник за трафик получава данни за трафик от FM радиостанции чрез технологията HD Radio™.

Когато се намирате в рамките на зона с покритие, вашето устройство може да извежда информация за трафик и ви помага да избегнете забавянния поради трафик.

Абонаменти за приемник на трафик

С повечето приемници за трафик е включен абонамент за данни за регионален трафик. Можете да добавите абонаменти за допълнителни региони към Вашия приемник за трафик. За повече информация отидете на garmin.com/traffic.

Показване на абонаментите за трафик

Изберете **Настройки > Трафик > Абонаменти**.

Добавяне на абонамент

Можете да закупите абонаменти за трафик за други региони или държави.

- 1 От главното меню изберете **Трафик**.
- 2 Изберете **Абонаменти > +**.
- 3 Запишете идентификационния номер на FM приемника за трафик.
- 4 Отидете на www.garmin.com/fmtraffic, за да закупите абонамент и получите код от 25 знака.

Кодът на абонамента за трафик не може да се използва повторно. Трябва да придобиете нов код всеки път, когато подновявате услугата си. Ако имате няколко FM приемника за трафик, трябва да получите нов код за всеки приемник.

- 5 Изберете **Напред** от устройството.
- 6 Въведете кода.
- 7 Изберете **Край**.

Активиране на Трафик

Можете да активирате или деактивирате данни за трафика.

- 1 Изберете **Настройки > Трафик**.
- 2 Изберете полето за отметка **Трафик**.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавянния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете **Приложения > Трафик**.
- 2 При нужда изберете **≡ > Легенда**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете **Приложения > Трафик**.
- 2 Изберете **≡ > Инциденти**.

- 3 Изберете елемент от списъка.

- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Гласова команда

ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични за всички езици и региони и може да не са налични във всички модели.

ЗАБЕЛЕЖКА: Навигацията с гласово активиране може да не постигне желаното качество на работа, когато околната среда е шумна.

Функцията Гласова команда ви дава възможност да ползвате устройството, като изговаряте думи и команди. Менюто за гласови команди издава гласови запитвания и списък с наличните команди.

Задаване на Началната фраза

Началната фраза е дума или фраза, която можете да изговорите, за да активирате гласова команда. Началната фраза по подразбиране е Гласови команди.

СЪВЕТ: Можете да намалите вероятността от случайно активиране на гласова команда, като използвате силна начална фраза.

- 1 Изберете **Приложения > Гласови команди > 🗣️ > Старт за гласови команди**.
- 2 Въведете нова начална фраза.
Устройството показва силата на началната фраза още докато я въвеждате.
- 3 Изберете **Край**.

Активиране на Гласова команда

Изговорете началната фраза.

Появява се менюто за гласови команди.

Съвети за гласови команди

- Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
- Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за да подобрите точността на разпознаване на гласа.
- Изричайте командите както се показват на екрана.
- При нужда отговаряйте на гласовите запитвания от устройството.
- Увеличете дължината на вашата начална фраза, за да намалите вероятността от случайно активиране на гласова команда.
- Слушайте за двата тона, с които се потвърждава, когато устройството влиза и излиза от гласова команда.

Започване на маршрут с помощта на Гласова команда

Можете да казвате имената на популярни и общоизвестни места.

- 1 Изговорете началната фраза (*Задаване на Началната фраза*, стр. 21).
- 2 Кажете **Намиране място**.
- 3 Изслушайте гласовото запитване и изговорете името на мястото.
- 4 Кажете номера на реда.
- 5 Кажете **Навигация**.

Спиране на звука на инструкциите

Можете да спрете гласовите напомняния за гласова команда, без да спирате звука на устройството.

- 1 Изберете **Приложения > Гласови команди > **.
- 2 Изберете **Изключване на звука на инструкциите > Активирана**.

Гласово управление

В региони, където функцията Гласови команди не работи, се активира функцията Гласово управление. Гласовото управление дава възможност да управлявате устройството с глас. За да можете да използвате функцията Гласово управление, трябва да я конфигурирате за вашия глас.

Конфигуриране на Гласово управление

Функцията Гласово управление трябва да се конфигурира за гласа само на един потребител и няма да работи за други потребители.

- 1 Изберете **Приложения > Гласово управление**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да запишете команди за всеки етап на гласово управление.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не е необходимо прочитането на точната фраза на екрана. Можете да изговорите алтернативна команда със същото значение според вашите предпочитания.

За да използвате функция за гласово управление, трябва да изговорите командата, която сте записали за функцията.

Използване на Гласово управление

- 1 Изговорете командата, която сте записали като фраза за **Гласово управление**.
Появява се менюто за гласово управление.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Съвети за гласово управление

- Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
- Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за да подобрите точността на разпознаване на гласа.
- Изричайте командите както се показват на екрана.
- Изчакайте сигнала, потвърждаващ, че устройството е приело успешно командата.

Използване на приложенията

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство

Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

- 1 Изберете **Приложения > Ръководство на притежателя**.
Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст (*Настройка за език и клавиатура*, стр. 27).
- 2 Изберете **Q**, за да потърсите ръководството на притежателя (опция).

Watch Link

Приложението Watch Link разширява функциите за навигация на Вашето устройство Garmin DriveAssist до съвместим часовник Garmin с Connect IQ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция изисква часовник Garmin, който може да работи с приложения Connect IQ и смартфон.

Откриване на моята дестинация: Насочва ви до Вашата дестинация чрез екрана на часовника. Тази функция е особено полезна, когато трябва да паркирате далече от Вашата дестинация и да завършите навигацията пеша (*Намиране на Вашата дестинация с Вашия часовник Garmin*, стр. 9).

Откриване на моя автомобил: Насочва Ви до последното записано място за паркиране за Вашето превозно средство (*Намиране на последното място на паркиране*, стр. 9).

Предупреждения за водача: Часовникът вибрира, когато устройството извежда предупреждение за водача и показва икона за предупреждение на екрана на часовника (*Получаване на предупреждения за водача на Вашия часовник*, стр. 22).

Настройване на Watch Link

Преди да можете да конфигурирате Watch Link, Вие трябва да извършите следните задачи:

- Сдвоете Вашето устройство Garmin DriveAssist с приложението Smartphone Link на Вашия смартфон (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 17).
- Сдвоете Вашия съвместим часовник Garmin с мобилното приложение Garmin Connect™ на Вашия смартфон. Вижте ръководството на притежателя за повече информация относно Вашия часовник.

Функциите Watch Link използват Вашия смартфон за изпращане на информация от Вашето устройство Garmin DriveAssist към приложението Watch Link на Вашия съвместим часовник Connect IQ.

- 1 От Вашия смартфон отворете мобилното приложение Garmin Connect.
- 2 Изберете  или , за да отворите менюто, в зависимост от операционната система на Вашия смартфон.
- 3 Изберете **Connect IQ Store**.
- 4 Потърсете приложението Watch Link и изберете **Download**.
Приложението Connect IQ Watch Link се инсталира на Вашия часовник.
- 5 От Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link.
- 6 Изберете **Watch Link**.
СЪВЕТ: Може да се наложи да плъзнете наляво или надясно, за да намерите опцията Watch Link.
- 7 Изберете Вашия часовник от списъка и изберете **Continue**.
- 8 Когато настройката приключи, изберете **OK**.

Когато телефонът Ви се свърже с Вашето устройство Garmin DriveAssist, приложението Watch Link се стартира автоматично на Вашия часовник.

Получаване на предупреждения за водача на Вашия часовник

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да зададете Watch Link (*Настройка на Watch Link*, стр. 22).

Вашият съвместим часовник Garmin може да показва конкретни предупреждения за водача от Вашето устройство Garmin DriveAssist. Можете да избирате кои предупреждения да се показват на Вашия часовник.

- 1 На Вашето устройство Garmin DriveAssist изберете **Приложения > Watch Link**.
- 2 Изберете всеки вид предупреждение, който искате да получавате на Вашия часовник.
- 3 На Вашия часовник стартирайте приложението Watch Link и изберете **Предупреждения за водача**.
Докато навигирате с Вашето устройство Garmin DriveAssist, часовникът вибрира и извежда конкретните предупреждения за водача, докато възникват.

БЕЛЕЖКА

Бъдете внимателни, когато споделяте местоположението си с други.

Функцията LiveTrack Ви позволява да споделяте Вашето пътуване с контакти от профили на Вашия смартфон или профили в социалните мрежи като Facebook и Twitter. Докато споделяте, наблюдателите могат да проследят текущото Ви местоположение, наскоро посетени местоположения и пътя на скорошните Ви пътувания в реално време.

Тази функция изисква смартфон, който има инсталирано приложението Smartphone Link.

Настройка на LiveTrack Споделяне и покана на наблюдатели

Когато използвате функцията LiveTrack за първи път, Вие трябва да конфигурирате функцията и да поканите наблюдатели.

- 1 Свържете се със **Smartphone Link** (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 17).
- 2 На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link и изберете **LiveTrack**.
- 3 Въведете потребителско име и изберете **Напред**.
- 4 Въведете един или повече контакти, които да поканите. Можете да въведете името на контакта или имейл адреса.
- 5 Изберете **Стартиране на LiveTrack**. Приложението започва да споделя Вашите данни на LiveTrack. Поканените наблюдатели получават имейл с връзка за преглед на Вашите данни на LiveTrack.
- 6 Изберете , за да споделите връзката LiveTrack с помощта на социалните мрежи, приложение за изпращане на съобщения или друго приложение за споделяне (опция).

Стартиране на LiveTrack споделяне

БЕЛЕЖКА

Бъдете внимателни, когато споделяте местоположението си с други.

Преди да можете да стартирате споделянето, Вие трябва да зададете функцията LiveTrack (*Настройка на LiveTrack Споделяне и покана на наблюдатели*, стр. 23).

Вие можете да започнете да споделяте Вашите данни на LiveTrack с помощта на Вашето устройство Garmin DriveAssist или с приложението Smartphone Link.

- На Вашето устройство Garmin DriveAssist изберете **Приложения > LiveTrack > Стартиране на LiveTrack**.
- На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link и изберете **LiveTrack > Стартиране на LiveTrack**.

Връзка за преглед на Вашите данни на LiveTrack е публикувана на Вашите активирани акаунти за социални мрежи и имейл с връзката е изпратен до Вашите поканени контакти. Докато споделяте, наблюдателите могат да щракнат върху връзката, за да проследят текущото Ви местоположение, наскоро посетени местоположения и пътя на скорошните Ви пътувания в реално време.

 се появява в Garmin DriveAssist лентата за състояние, когато LiveTrack е активно. Показва се също и броят на поканените наблюдатели.

СЪВЕТ: По подразбиране сесията на споделяне на LiveTrack завършва автоматично след 24 часа. В приложението Smartphone Link Вие можете да изберете **LiveTrack > Extend LiveTrack** за удължаване на

времетраенето на сесията за споделяне на LiveTrack или можете да спрете споделянето по всяко време.

Спиране LiveTrack Споделяне

Вие можете да спрете споделянето на LiveTrack по всяко време с помощта на Вашето устройство Garmin DriveAssist или с приложението Smartphone Link.

- На Вашето устройство Garmin DriveAssist изберете **Приложения > LiveTrack > Спри LiveTrack**.
- На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link и изберете **LiveTrack > Спри LiveTrack**.

Наблюдателите получават съобщение, че сесията на LiveTrack е приключила и вече не могат да следят Вашето местоположение.

Проверка на прогнозата за времето

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете вашето устройство към приложението Smartphone Link за получаване на метеорологични данни (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 17). В някои области моделите на продукти, които включват цифров приемник за трафик могат да получават метеорологична информация от FM радиостанции с помощта на технологията HD Radio (*Трафик*, стр. 20). Метеорологичните прогнози не са налични за всички региони.

- 1 Изберете **Приложения > Времето**.

Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.

- 2 Изберете ден.

Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Времето близо до различен град

- 1 Изберете **Приложения > Времето > Текущо място**.

- 2 Изберете опция:

- За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
- За да добавите предпочитан град, изберете **Добавяне на град** и въведете името на града.

Показване на Метеорологичен радар

За да използвате тази функция, трябва да закупите услугата Времето по-подробно чрез Smartphone Link.

Можете да виждате анимирана цветно кодирана карта от радари за моментните метеорологични условия, както и икона за времето на картата. Иконата за времето се променя, за да показва времето в близост, например дъжд, сняг и гръмотевични бури.

- 1 Изберете **Приложения > Времето**.
- 2 Ако е нужно, изберете град.
- 3 Изберете  > **Метеорологичен радар**.

Преглед на предупреждения за времето

За да използвате тази функция, трябва да закупите услугата Времето по-подробно чрез Smartphone Link.

Докато пътувате с устройството си, на картата може да се появяват предупреждения за времето. Можете също да гледате карта с предупреждения за времето близо до текущото ви местоположение или близо до избран град.

- 1 Изберете **Приложения > Времето**.
- 2 Ако е нужно, изберете град.
- 3 Изберете  > **Предупреждения за времето**.

Проверка на пътната обстановка

За да използвате тази функция, трябва да закупите услугата Времето по-подробно чрез Smartphone Link.

- 1 Изберете **Приложения > Времето**.
- 2 Ако е нужно, изберете град.
- 3 Изберете **☰ > Пътна обстановка**.

План за пътуване

Може да използвате "План пътуване" за създаване и записване на пътуване за навигация по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записано пътуване за допълнително персонализиране, включително пренареждане на места, оптимизация на последователността на спиранията, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Можете също да използвате "План пътуване" за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на пътуване

Едно пътуване може да съдържа много дестинации, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началната точка е мястото, от което планирате да започнете пътуването си. Ако започнете навигация за пътуването от друго място, устройството ви дава възможност да ви води първо до началната точка. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

- 1 Изберете **Приложения > План за пътуване > Ново пътуване**.
- 2 Изберете **Избор начално местопол..**
- 3 Изберете място за вашата начална точка и изберете **Избор**.
- 4 Изберете **Избор на дестинация**.
- 5 Изберете място за дестинация и изберете **Избор**.
- 6 Изберете **Добавяне на местоположение**, за да добавите повече местоположения (опция).
- 7 След като изберете всички необходими места, изберете **Напред > Запис**.
- 8 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране и пренареждане на места в пътуване

- 1 Изберете **Приложения > План за пътуване > Запомет. пътувания**.
- 2 Изберете записано пътуване.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите място нагоре или надолу, изберете **⬆** и изтеглете това място до нова позиция в пътуването.
 - За добавяне на ново място след избраното изберете **+**.
 - За премахване на място изберете **✖**.

Оптимизиране на последователността на дестинациите в едно пътуване

Устройството може да оптимизира автоматично последователността на дестинациите във вашето пътуване, за да създаде по-кратък и по-ефективен маршрут. Началното местоположение и дестинацията не се променят, когато оптимизирате последователността.

Докато редактирате пътуване, изберете **☰ > Оптимизиране на реда**.

Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване

Устройството може да предлага интересни или популярни атракции, които да добавите към Вашето пътуване.

- 1 При редактиране на пътуване изберете **☰ > Настр. на пътуване > Предлагање на забележителности**.
- 2 Изберете атракция, за да разгледате повече информация.
- 3 Изберете **Избор**, за да добавите атракцията към Вашето пътуване.

Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване

Можете да персонализирате начина на изчисляване на маршрута от устройството, когато стартирате вашето пътуване.

- 1 Изберете **Приложения > План за пътуване > Запомет. пътувания**.
- 2 Изберете записано пътуване.
- 3 Изберете **☰ > Настр. на пътуване**.
- 4 Изберете опция:
 - За да добавите моделиращи точки към вашето пътуване, изберете **Моделиране на маршрута** и следвайте инструкциите на екрана (*Моделиране на маршрут, стр. 9*).
 - За да промените режима на изчисляване на пътуването, изберете **Настройки Маршрут** (*Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 10*).

Навигация по записано пътуване

- 1 Изберете **Приложения > План за пътуване > Запомет. пътувания**.
- 2 Изберете записано пътуване.
- 3 Изберете **Давай**.
- 4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете и изберете **Старт**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от пътуването по ред.

Редактиране и запис на активния маршрут

Ако даден маршрут е активен, можете да използвате "План пътуване" за редактиране и запис на този маршрут, като пътуване.

- 1 Изберете **Приложения > План за пътуване > Моят активен маршрут**.
- 2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от функциите на "План пътуване".
Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която правите.
- 3 Изберете **Запис**, за да запишете маршрута като trip, по който може да навигирате по-късно (опция).

Камери за трафик photoLive

Преди да можете да използвате тази функция, Вие трябва да се свържете с Smartphone Link и трябва да имате абонамент за услугата photoLive (*Абониране за Garmin Услуги Live, стр. 17*).

Камерите за трафик photoLive предоставят изображения в реално време за пътната обстановка по главните пътища и кръстовища.

Услугата photoLive не е налична за всички региони.

Преглед и запазване на камерите за трафик photoLive

Можете да преглеждате изображения в реално време от камери за трафик наблизо. Можете също да запазвате камерите за трафик за региони, които посещавате често.

- 1 Изберете **Приложения > photoLive**.

- 2 Изберете **Докоснете за добав.**
- 3 Изберете път.
- 4 Изберете местоположение на камера за трафик.
Предварителен преглед на изображението в реално време от камерата се извежда до карта на местоположението на камерата. Можете да изберете предварителен преглед на изображението за преглед на изображението в пълен размер.
- 5 Изберете **Запис**, за да запазите камерата (опция).
Миниатюра на предварителния изглед на изображението на камерата се добавя към основния екран на приложението photoLive.

Преглед на камерите за трафик photoLive на картата

Инструментът за карта photoLive показва камерите за трафик от пътя пред вас.

- 1 От картата изберете : > **photoLive**.
Устройството показва изображение в реално време от най-близката камера за трафик на пътя пред Вас заедно с разстоянието до камерата. Когато подминете камерата, устройството зарежда изображението в реално време от следващата камера на пътя.
- 2 Ако няма открити камери за пътя, изберете **Търсене камери**, за да прегледате или да запазите камерите за трафик (опция).

Запаметяване на Камера за трафик

- 1 Изберете **Приложения > photoLive**.
- 2 Изберете **Докоснете за добав..**
- 3 Изберете път.
- 4 Изберете кръстовище.
- 5 Изберете **Запис**.

Показване на предишни маршрути и дестинации

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за хронология на пътуване (*Настройки за устройството и поверителност*, стр. 27).

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и местата, където сте спирали.

Изберете **Приложения > Къде съм бил**.

Garmin DriveAssistНастройки

Настройки на картата и превозното средство

Изберете **Настройки > Карта и МПС**.

Прев. средство: Задава иконата, която представя вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата.
Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.

Инструменти за карта: Изберете кратките команди, които да се появяват в менюто с инструменти за карта.

Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата (*Персонализиране на слоевете на картата*, стр. 16).

Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да промените мащаба ръчно.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на <http://buy.garmin.com>.

- 1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > мои Карти**.
- 2 Изберете карта.

Настройки за навигация

Изберете **Настройки > Навигация**.

Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища по вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Платени пътища: Задава предпочитания за избягване на платени пътища.

Таксуване: Задава предпочитания за избягване на платени пътища и винетки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Ограничен режим: Деактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

GPS симулатор: Спира приемането на GPS сигнал от устройството и пести енергия от батерията.

Настройки за режима на изчисляване

Изберете **Настройки > Навигация > Режим изчисляване**.

Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по различните пътища и данните за ускоряване на превозното средство за даден маршрут.

Най-бързо: Изчислява маршрути, които са по-бързи за шофиране, но може да са по-дълги като разстояние.

По-кратко разст.: Изчислява маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Извън пътя: Изчислява права линия от местоположението ви до дестинацията.

Настройване на Местоположение за Симулация

Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници, можете да използвате GPS симулатора, за да планирате маршрути от симулирано местоположение.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > GPS симулатор**.
- 2 От главното меню изберете **Покажи картата**.
- 3 Чукнете два пъти върху картата, за да изберете площ.
Адресът на местоположението се появява най-долу на екрана.
- 4 Изберете описанието на мястото.
- 5 Изберете **Задай за място**.

Настройки на автомобилна камера

Изберете **Настройки > Автомобилна камера**.

Поставяне на камерата: Позволява Ви да задавате височината на превозното средство и позицията на камерата и да изравните автомобилната камера (*Подравняване на камерата, стр. 2*).

Запис при стартиране: Позволява на автомобилната камера да започне да записва видео автоматично, когато включите устройството.

Автоматично откриване на инциденти: Запаметява автоматично видео, когато устройството открие евентуален инцидент при шофиране.

Запис на аудио: Активира или деактивира аудиозапис, докато записвате с автомобилната камера.

Наслаждане на данни: Включва информация за данни, час, местоположение и скорост в записаното видео.

Разделителна способност за видео: Задава разделителната способност и качеството за видео записите.

Записване след загуба на захранване: Продължава да записва видео до избран период от време след прекъсване на външното захранване.

Настройки на безжична мрежа

Настройките на безжичната мрежа Ви позволяват да управлявате Wi-Fi® мрежи, сдвоени Bluetooth устройства и Bluetooth функции.

Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.

Bluetooth: Активира Bluetooth безжичната технология.

Име на сдвоено устройство: Имената на сдвоените Bluetooth устройства се показват в менюто. Можете да изберете име на устройство, за да промените Bluetooth настройките на функциите за това устройство.

Търсене на устройства: Търсене на устройства Bluetooth в близост.

Истинско име: Дава възможност да въведете име, което да идентифицира вашето устройство на други Bluetooth устройства с безжична технология.

Wi-Fi: Активира Wi-Fi радиото.

Запаметени мрежи: Позволява Ви да редактирате или премахвате запазени мрежи.

Търсене на мрежи: Търси Wi-Fi мрежи наблизо (*Свързване към мрежа Wi-Fi, стр. 28*).

Настройки за подпомагане на водача

Изберете **Настройки > Помощ за шофьора**.

Звукови предупреждения за шофьора: Активира звуково предупреждение за всеки тип предупреждение за шофьора (*Функции и предупреждения за информираност на шофьора, стр. 4*).

Предупреждение за умора: Предупреждава ви, когато сте шофирали за дълъг период от време без почивка.

Уведомяване при инцидент: Позволява Ви да конфигурирате контакт, който да бъде уведомен, когато устройството открие евентуален инцидент с превозно средство (*Откриване на инцидент и известия, стр. 5*).

Предупреждения за близост: Предупреждава Ви, когато се намирате близо до потребителски интересни точки или камери за червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате заредени потребителски интересни точки (POIs), за да се покажат предупреждения за точки на близост. Тази функция не е налична за всички региони.

Предупреждение за челен сблъсък: Позволява Ви да активирате и зададете чувствителността на предупреждение за челен сблъсък (*Предупредителна система за челен сблъсък, стр. 6*). По-високата чувствителност ви предупреждава по-рано, отколкото по-ниската чувствителност.

Garmin Real Vision™: Активира или деактивира Garmin Real Vision, което наслажда информация за насочване върху изображение в реално време от автомобилната камера (*Пристигане до дестинацията с Garmin Real Vision, стр. 8*).

Известяване за потегляне: Аларми при потегляне на спрял трафик (*Известяване за потегляне, стр. 5*).

Предупреждение за напускане на лентата: Активира предупреждение, когато устройството открие, че по невнимание пресичате границата на платното (*Предупредителна система за излизане от платното, стр. 6*).

Настройки за задна камера

Настройките на резервната камера ви позволяват да управлявате сдвоени камери Garmin и настройки на камери. Това меню се извежда на вашето навигационно устройство само когато устройството е свързано към кабел на приемник на безжична камера. Вижте ръководството на притежателя на вашата резервна камера за подробна информация относно сдвояване на камери и настройки на камери. Отидете на garmin.com/backupcamera, за да закупите резервна камера Garmin.

Изберете **Настройки > Задна камера** и изберете сдвоена камера.

Отмяна на сдвояване: Премахва сдвоената камера. Вие трябва да сдвоите камерата отново преди да можете да я прегледате с помощта на това устройство и кабел.

Преименуване: Позволява ви да преименувате сдвоената камера.

Линии за навигация: Показва или скрива линии за навигация и ви позволява да регулирате позицията на линиите за навигация.

babyCam Настройки

Настройките на babyCam ви позволяват да управлявате сдвоени камери Garmin babyCam™ и настройки на камери. Това меню се извежда на вашето навигационно устройство само когато устройството е свързано към кабел на приемник на безжична камера. Вижте ръководството на притежателя на вашата камера за подробно информация относно сдвояване на камери и настройки на камери. Отидете на garmin.com/babycam, за да закупите камера Garmin babyCam.

Изберете **Настройки > babyCam** и изберете сдвоена камера.

Настройки на захранването: Позволява ви да задавате колко време видеото да се показва на екрана.

Обръщане на видео: Позволява ви да обръщате или да показвате огледален образ на видеото.

Подравняване: Извежда видеото на babyCam, за да ви позволи да подравните камерата.

Напомняне за проверка на седалката: Активира напомняне за проверка за пътник на задната седалка преди слизване от превозното средство.

Отмяна на сдвояване: Премахва сдвоената камера.

Преименуване: Позволява ви да преименувате сдвоената камера.

Настройки на дисплея

Изберете **Настройки > Екран**.

Режим цвят: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим на цвят. Ако изберете опцията Авто, устройството автоматично задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Яркост: Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея.

Време изчакване дисплей: Позволява ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да премине в спящ режим, докато се използва захранване на батерията.

Снимка на екрана: Позволява ви да направите снимка на екрана на устройството. Снимките на екрана се съхраняват в папката Screenshot в паметта на устройството.

Настройки за трафика

От главното меню изберете **Настройки > Трафик**.

Трафик: Активира трафика.

Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Опцията Авто избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Разрешава на устройството да използва автоматично оптимизирани алтернативни маршрути или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута*, стр. 10).

Предупреждения за трафик: Избира сериозността на забавянето поради трафик, при която устройството да показва предупреждение за трафик.

Настройки за мерни единици и време

За да отворите страницата с настройки за мерни единици и време, от главното меню изберете **Настройки > Мерни единици и време**.

Час в момента: Сверява часа в устройството.

Формат за час: Дава възможност да изберете показване на екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.

Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.

Формат координати: Задава формата на координатите и координатната система, използвани за географските координати.

Сверяване на часа

- 1 Изберете часа от основното меню.
- 2 Изберете опция:
 - За да сверите часа автоматично по данните от GPS, изберете **Автоматично**.
 - За да сверите часа ръчно, плъзгайте цифрите нагоре или надолу.

Настройки за език и клавиатура

За да отворите настройките за език и клавиатура, от главното меню изберете **Настройки > Език и клавиатура**.

Език глас.навигация: Задава езика за гласови напомняния.

Език за текст: Задава всички екранни текстове да са на избрания език.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика на въвежданите от потребителя данни или данните на картата, например имена на улици.

Език клавиатура: Позволява задаването на езици на клавиатурата.

Настройки за предупреждения за близост

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате заредени потребителски интересни точки (POIs), за да се покажат предупреждения за точки на близост.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Изберете **Настройки > Предупреждения за близост**.

Аудио: Задава стила на предупреждение, което се изпълнява, когато доближите точките за близост.

Предупреждения: Задава типа на точките за близост, за които се изпълняват предупрежденията.

Настройки за устройството и поверителност

Изберете **Настройки > Устройство**.

За системата: Показва номера на версията на софтуера, ИД номера на устройството и данни за още няколко характеристики на софтуера.

Регулаторна наредба: Извежда правни бележки и информация.

ЛСКП: Показва лицензионните споразумения с краен потребител.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни ви трябват, когато актуализирате системния софтуер или закупвате допълнителни картни данни.

Докладване на данни от устройството: Споделяне на анонимни данни за подобряване на устройството.

Доклади за позиция: Споделя информация за позицията ви с Garmin с цел подобряване на съдържанието.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да записва информация за функциите myTrends, Къде съм бил и Регистър на пътуванията.

Изн. хронол. пътуване: Изчиства хронологията на пътуването ви за функциите myTrends, Къде съм бил и Регистър на пътуванията.

Връщане на настройки

Може да възстановите една категория настройки или всички настройки до фабричните.

- 1 Изберете **Настройки**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория настройки.
- 3 Изберете **≡ > Върни**.

Информация за устройството

Преглед на правна информация и информация за съответствие

- 1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.
- 2 Изберете **Устройство > Регулаторна наредба**.

Технически характеристики

Диапазон на работната температура	От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)

Захранване	Захранване от превозното средство посредством включения в комплекта кабел за захранване от превозното средство. AC захранване посредством допълнителен аксесоар (за употреба само в дома и офиса).
Тип батерия	Акумулаторна, литиево-йонна

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Свържете устройството към захранването от превозното средство.
- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализации на карта и софтуер

За най-добри резултати при навигация Вие трябва редовно да актуализирате картите и софтуера на Вашето устройство. Актуализациите на картите гарантират, че Вашето устройство разполага с най-новите данни за карти. Актуализациите на софтуера осигуряват подобрения на функциите и производителността.

Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два метода.

- Можете да свържете устройството към мрежа Wi-Fi, за да актуализирате директно на устройството (препоръчително). Тази опция Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.
- Можете да свържете устройството към компютър и да го актуализирате чрез приложението Garmin Express. Тази опция Ви позволява да инсталирате данни на картата на карта с памет, ако актуализираните карти са прекалено големи, за да се съберат във вътрешната памет.

Свързване към мрежа Wi-Fi

Когато включите устройството за първи път, то Ви подканва да се свържете към мрежа Wi-Fi и да регистрирате Вашето устройство. Можете също да се свържете към мрежа Wi-Fi с помощта на менюто за настройки.

- 1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Wi-Fi**, за да активирате технологията Wi-Fi.
- 3 Изберете **Търсене на мрежи**.
Устройството извежда списък с мрежи Wi-Fi наблизо.
- 4 Изберете мрежа.
- 5 Ако е необходимо, въведете паролата за мрежата и изберете **Край**.

Устройството се свързва към мрежа и мрежата се добавя към списъка със запазени мрежи. Устройството се свързва повторно към тази мрежа автоматично, когато е в обхват.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.

- 1 Свързване на устройството към мрежа Wi-Fi (*Свързване към мрежа Wi-Fi*, стр. 28).

Докато сте свързани към мрежа Wi-Fi, устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация,  се извежда на иконата Настройки в главното меню.

- 2 Изберете **Настройки > Актуализации**.

Устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.

- 3 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Инсталиране на всичко**.
- За инсталиране само на актуализации на карта изберете **Карта > Инсталиране на всичко**.
- За инсталиране само на актуализации на карта изберете **Софтуер > Инсталиране на всичко**.

- 4 Прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приемане всичко**, за да приемете споразуменията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете **Отказ**. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.

- 5 С помощта на включения в комплекта USB кабел свържете устройството към външно захранване и изберете **Продължаване** (*Зареждане на устройството*, стр. 28).

За най-добри резултати се препоръчва USB зарядно устройство за степенен контакт, което предоставя най-малко 1 A изходна мощност. Много USB захранващи адаптери за смартфони, таблети или преносими мултимедийни устройства може да са съвместими.

- 6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.


СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За коригиране на липсващи данни на карта Вие трябва да актуализирате картите отново чрез Wi-Fi или Garmin Express.

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express


Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.

- 1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате.
- 2 Отваряне на приложението  Garmin Express.
- 3 Свържете Вашето устройство към Вашия компютър с помощта на mini-USB кабел.

Малкият накрайник на кабела се свързва с mini-USB порта ① на Вашето устройство Garmin DriveAssist, а големият накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.

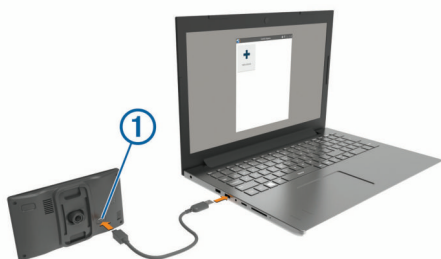

- 4 Когато устройството Ви Garmin DriveAssist изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Да**.
- 5 В приложението Garmin Express натиснете **Добавяне на устройство**.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на устройството.
- 6 Натиснете **Добавяне на устройство** и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето устройство актуализации.



- 7 Изберете опция:
 - За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталиране на всичко**.
 - За да инсталирате определена актуализация, натиснете **Вижте подробности** и натиснете **Инсталиране** до актуализацията, която желаете.

Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате картата microSD във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (*Поставяне на карта с памет за карти и данни*, стр. 31).

- 8 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на актуализациите.
Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.
Не допускате контакт на устройството с вода.

Почистване на обектива на камерата

БЕЛЕЖКА

Не използвайте суха кърпа за почистване на обектива. Използването на суха кърпа може да повреди обектива.

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

Трябва редовно да почиствате обектива на камерата, за да подобрите качеството на записаното видео.

- 1 Почистете обектива с мека кърпа, която не драска, напоена във вода или спирт.
- 2 Оставете обектива да изсъхне.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

- 1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Предотвратяване на кражба

- Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
- Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
- Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.
- Регистрирайте устройството с помощта на софтуера Garmin Express (garmin.com/express).

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.

Демонтаж на устройството, стойката и вендузата

Демонтаж на устройството от стойката

- 1 Натиснете подложката или бутона за освобождаване на стойката.
- 2 Наклонете долната част на устройството нагоре и повдигнете устройството от стойката.

Демонтаж на стойката от вендузата

- 1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
- 2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи топчето на вендузата.

Сваляне на вендузата от предното стъкло

- 1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
- 2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.

Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство

БЕЛЕЖКА

Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако не е сглобен правилно.

Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно средство, може да е необходимо да смените предпазителя, намиращ се в края на адаптера за превозно средство.

- 1 Завъртете крайния елемент ① обратно на часовниковата стрелка, за да го отключите.



СЪВЕТ: Може да се наложи да използвате монета, за да демонтирате крайния елемент.

- 2 Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх ② и предпазителя ③.
- 3 Поставете нов стопяем предпазител, който е предназначен за същите номинални стойности на тока като 1 А или 2 А.
- 4 Поставете сребристия връх в крайния елемент.
- 5 Поставете крайния елемент и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го фиксирате обратно на мястото му в кабела за захранване от превозното средство ④.

Проблеми

Моите видеозаписи са размазани

- Почистете обектива на камерата (*Почистяване на обектива на камерата*, стр. 29).
- Почистете предното стъкло пред камерата.
- Уверете се, че предното стъкло пред камерата е почистено от чистачките и преместете устройството, ако е необходимо.

Качеството на моята карта с памет е влошено и трябва да бъде сменена

Всички карти с памет microSD се износват след като бъдат презаписани много пъти. Тъй като автомобилната камера записва непрекъснато, Вие трябва периодично да сменяте картата с памет (*Поставяне на картата с памет на автомобилната камера*, стр. 1). Вашето устройство автоматично открива грешки на картата с памет и ви предупреждава когато е време да я смените.

Можете да предприемете следните действия, за да удължите полезния срок на експлоатация на картата с памет.

- Изключвайте устройството, когато не използвате превозното средство.

Ако устройството ви не е свързано към извод за захранване от автомобила, което се задейства с ключ на запалването вие трябва да изключите устройството, когато не използвате превозното средство, за да

предотвратите записването на ненужно видео от вашата автомобилна камера.

- Прехвърлете записаните видеокадри на компютър. Картата с памет издържа по-дълго, когато има повече свободно място в нея.
- Използвайте висококачествена карта с памет с клас на скорост 10 или по-висок.

Поръчайте вашата резервна карта с памет от висококачествен производител и реномиран доставчик.

Моите видеозаписи са накъсани и непълни

- За най-добри резултати на видео и камера, използвайте висококачествена карта с памет с клас на скорост 10 или по-висок.

По-бавната карта с памет може да не записва видео достатъчно бързо.

- Ако устройството изведе аларма за грешка на картата с памет, заменете картата с памет (*Поставяне на картата с памет на автомобилната камера*, стр. 1).
- Актуализирайте устройството до най-новия софтуер (*Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express*, стр. 28).

Вендузата не се закрепва на предното стъкло

- 1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
- 2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
- 3 Монтирайте вендузата (*Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство*, стр. 1).

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Проверете дали GPS симулаторът е изключен (*Настройки за навигация*, стр. 25).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Устройството не се зарежда в колата ми

- Проверете предпазителя на захранващия кабел за превозното средство (*Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство*, стр. 30).
- Проверете дали превозното средство е включено и подава ток към захранващия извод.
- Уверете се, че вътрешната температура на превозното средство е в рамките на диапазона на температурата за зареждане, посочена в спецификациите.
- Проверете да не е прекъснат предпазителът в извода за захранване от автомобила.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея*, стр. 27).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея*, стр. 27).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на силата на звука*, стр. 2).
- Изключете wi-fi радиото, когато не се използва (*Настройки на безжична мрежа*, стр. 26).

- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството*, стр. 2).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставайте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моето устройство не се свързва с моя телефон или с Smartphone Link

- Изберете **Настройки > Безжични мрежи**.
Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от устройството.
- На Вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link и изберете  > , за да рестартирате услугите на заден план Smartphone Link.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, Вие трябва да премахнете сдвояването от Вашия телефон и устройството (*Изключване на Bluetooth устройство*, стр. 20) и да завършите процеса на сдвояване (*Сдвояване с Вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 17).

При някои смартфони приложението Smartphone Link влияе на нивото на заряд на батерията

Приложението Smartphone Link използва Bluetooth безжична технология за изпращане на данни към и получаване на данни от Вашето устройство. Нормално е активната връзка Bluetooth да използва захранване от батерията. Приложението също така периодично проверява за актуализации на налични услуги, които могат да консумират допълнително захранване от батерията.

Можете да промените настройките за използване на батерията в приложението Smartphone Link, за да намалите използването от приложението количество заряд на батерията.

- 1 От приложението Smartphone Link на Вашия смартфон изберете .
- 2 Превъртете до раздела **Battery Usage** и изберете **Settings**.
- 3 Изберете една или повече опции.
 - Изчистете полето за отметка **Bluetooth Auto-Connect**.
Деактивирането на тази опция може да спести малко количество заряд на батерията, но не позволява на приложението да се свързва автоматично с Вашето устройство Garmin DriveAssist. Докато тази опция е деактивирана, Вие трябва да изберете  от главното меню Smartphone Link всеки път, когато искате да се свързвате Вашето устройство към Smartphone Link.
 - Изчистете полето за отметка **Live Services Check**.
При някои смартфони деактивирането на тази опция може значително да намали количеството заряд на батерията, използвано от приложението. Докато тази опция е деактивирана, Вие трябва ръчно да обновите главното меню Smartphone Link за получаване на актуализирана информация относно наличните услуги в реално време.

Допълнение

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с карти на Garmin. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 32 GB.

- 1 Намерете слота за карта с памет за карти и данни на Вашето устройство (*Garmin DriveAssist Общ преглед на устройството*, стр. 1).
- 2 Поставете карта с памет в слота.
- 3 Натиснете я, докато щракне.

Управление на данни

Можете да съхранявате файлове на устройството си. Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows® 95, 98, Me, Windows NT® и Mac® OS 10.3 и предходни версии.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). В допълнение към съхраняването на данни и карти, картата с памет може да се използва да съхранява файлове, като карти, изображения, съкровища (Geocache), маршрути, координатни точки и потребителски POI (Интересни точки).

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия крайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия крайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.
- 3 Когато устройството Ви Garmin DriveAssist изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Да**.

На екрана на устройството ви се появява картина на устройството, свързано към компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, смениямо устройство или преносимо устройство, смениямо устройство или смениямо том.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра (*Свързване на устройството към компютъра*, стр. 31).

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, смениямо устройство или смениямо том.

- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: При смениямо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.

- 6 Изберете **Редактиране > Поставете**.

Показване на състоянието на GPS сигнала

Задръжте  за три секунди.

Закупуване на допълнителни карти

- 1 Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.
- 2 Натиснете раздела **Кarti**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Покупка на аксесоари

Отидете на garmin.com/accessories.

Показалец

В

Bluetooth технология **16, 18, 31**
изключване на устройство **20**
настройки **26**

F

Foursquare **13**

G

Garmin Connect **16**
Garmin Express, актуализиране на софтуера **28**
Garmin Real Vision **8**
Garmin Услуги Live **17**
GPS **2, 31**

L

LiveTrack **23**

M

microSD карта **1, 30, 31**
myTrends, маршрути **10**

P

photoLive **24, 25**

S

Smartphone Link **17, 19, 20**
деактивиране на обаждания **19, 20**
свързване **17, 19, 20**

T

Travelapse **3**
TripAdvisor **14**

W

Watch Link **9, 22**
Wi-Fi **26, 28**
свързване **4**

A

абонаменти, Услуги Garmin Live **17**
автоматична сила на звука, активирани **2**
автомобилна камера **1, 26, 30**
възпроизвеждане на видео **3, 4**
запис на аудио **3**
запис на видео **3**
подравняване **2**
снимка **4**
снимки **3**
адреси, намиране **13**
аксесоари **32**
активно насочване в лента **7**
актуализиране
карти **28**
софтуер **28**
аудио, точки на близост **26, 27**

B

батерия
зареждане **1, 28, 30**
максимизиране **30**
проблеми **30**
без звук, аудио **21**
безжична камера **26**
бутон Вкл. **1, 2**
Бързо търсене **12**

V

вендуза **30**
видео **4**
възпроизвеждане **3, 4**
записване **3**
изтриване **4**
качество **30**
времето **23**
пътна обстановка **23**
радар **23**
въртане на настройки **27**

G

географска ширина и дължина **13**
геокейшнг **13**
гласова команда **21**
активиране **21**
навигация с **21**
начална фраза **21**
съвети за използване **21**
гласово управление **22**
съвети **22**
гориво, станции **14**
грижа за устройството **29**

D

демонтаж на стойката **29**
дестинации **25**. Вж. местоположения
Garmin Real Vision **8**
пристигане **8**

E

език
глас **27**
клавиатура **27**
екран, яркост **2**
Екран с 2D карта **16**
Екран с 3D карта **16**
екран с карта
2D **16**
3D **16**
екранни бутони **2**

3

запометени местоположения **24**
изтриване **15**
категории **14**
редактиране **14**
записване, текущо място **14**
зареждане на устройството **1, 28, 30**
захранващ кабел за превозното средство **1**
захранващи кабели **28**
превозно средство **1**
смяна на предпазителя **30**

I

ИД на уред **27**
ИД номер **27**
избягвания
деактивиране **11**
изтриване **11**
площ **11**
път **11**
пътни такси **10**
известия **17–20**
изключване, Bluetooth устройство **20**
изтриване
пътвания **24**
сдвоено Bluetooth устройство **20**
икони, лента за състоянието **2**
инструменти, карти **15**
интересни места (POI) **11–13**
местности **12**
интересни точки (POI) **14**
информация за пътуването **16**
нулиране **16**
преглед **16**

K

калкулатор, свързване **31**
камери **26**
автомобилна камера **1, 2, 26**
резервен **26**
скорост **4**
червен светофар **4**
камери за скорост **4**
камери за трафик, преглед **24, 25**
камери за червен светофар **4**
карта с памет **1, 4, 30, 31**
поставяне **1, 31**
карти **7, 15, 16, 25**
актуализиране **28**
закупуване **32**

инструменти **15**
ниво на детайлност **25**
показване на маршрути **7, 8**
поле за данни **7, 16**
символи **7**
слоеве **16**
тема **25**
клавиатура
език **27**
подредба **27**
контакт в случай на инцидент **5**
координати **13**
кражба, предотвратяване **29**
кратки команди
добавяне **14**
изтриване **14**
кръстовища, намиране **13**
Къде съм? **14**

L

лента за търсене **11**
ЛСКП **27**

M

маршрути **7**
myTrends **10**
добавяне на точка **9, 24**
започване **7, 12**
изчисляване **10**
моделиране **9**
показване на картата **7, 8**
предлагани **10**
режим изчисляване **24, 25**
спиране **10**
местности **12**
местоположения **13, 25**
в момента **14**
записване **14**
местности **12**
обаждане **19**
симулирани **25**
скоро намерени **14**
търсене на **11, 13**
местоположения за симулация **25**
моделиране на маршрута **9**
монтаж, премахване **29**
монтаж на устройството
автомобил **1**
вендуза **1, 30**
демонтаж от стойката **29**
място **13**

N

набиране **18**
навигация **7–9, 12**
извън пътя **11**
настройки **25**
навигация "извън пътя" **11**
намиране на местоположения. **11, 12, 14,**
17 Вж. също местоположения
адреси **13**
градове **13**
категории **11**
координати **13**
кръстовища **13**
намиране на събития **3**
напред по пътя **15**
персонализиране **15**
напътствия **8**
напътствия за шофиране **8**
настройки **25–27**
настройки на дисплея **27**
настройки на часа **27**
нулиране
данни за пътуване **16**
устройство **29**

O

обаждания **18, 19**
започване **18**
контакти **19**

набиране **18**
отговаряне **19**
у дома **19**
хронология **19**
обходи **10**
отбягвания **10**
особености по пътя **10**
отговаряне на повиквания **19**
отиване У дома **7**
отстраняване на неизправности **30, 31**

П

паркинг **8, 12, 13**
последно място **9**
план за пътуване **24**
редактиране на пътуване **24**
точки за моделиране **24**
поддръжка на продукта **22**
почистване, устройство **29, 30**
почистване на сензорния екран **29**
почистване на устройството **29**
предпазител, смяна **30**
предупредителна система за излизане от платното (LDWS) **4, 6**
предупредителна система за челен сблъсък (FCWS) **4, 6**
предупреждения **4, 5**
аудио **26**
точки на близост **26**
предупреждения за точки на близост, настройки **27**
предупреждения за шофьора **4, 5, 22**
промяна на областта на търсене **12**
пътна обстановка, времето **23**
пътни такси, предотвратяване **10**

Р

разпознаване на реч **21**
регистър на пътуване, показване **16**
редактиране, запазени пътувания **24**
Резервна камера **26**
ръководство на притежателя **22**

С

свързване **28**
сдвояване
изключване **20**
телефон **17, 31**
часовник **22**
сигнали от спътник
показване **31**
прихващане **2**
сила на звука, регулиране **2**
скоро намерени местоположения **14**
следващ завой **7**
слоеве на картата, персонализиране **16**
снимка **4**
изтриване **4**
преглед **4**
снимки, преглед **3**
снимки на екрана **27**
софтуер
актуализиране **28**
версия **27**
спешни услуги **14**
списък на завоите **8**
споделяне, LiveTrack **23**
спящ режим **2**

Т

текущо място **14**
телефон
изключване **20**
сдвояване **17, 31**
телефонен указател **19**
телефонни обаждания със свободни ръце **17, 19, 20**
телефонни повиквания **18**
без звук **19**
гласово набиране **19**
набиране **19**

отговаряне **19**
технически характеристики **27**
технология Bluetooth, сдвояване на телефона **17**
Технология Bluetooth **17**
деактивиране на обаждания **19, 20**
управление на телефони **19, 20**
трафик **16, 20, 21, 27**
алтернативен маршрут **10**
добавяне на абонаменти **21**
инциденти **16, 21**
камери **24, 25**
карта **16, 21**
приемник **20**
Търсене на забавяния **16, 21**

У

у дома
обаждане **19**
отиване **7**
редактиране на местоположение **7**
телефонен номер **19**
уведомяване при инцидент **5**
Услуги Garmin Live, абониране за **17**
усъвършенствана система за подпомагане при шофиране (ADAS) **5, 6**

Ф

файлове, прехвърляне **31**

Х

хронология на пътуване **27**

Я

яркост **2**

support.garmin.com

