


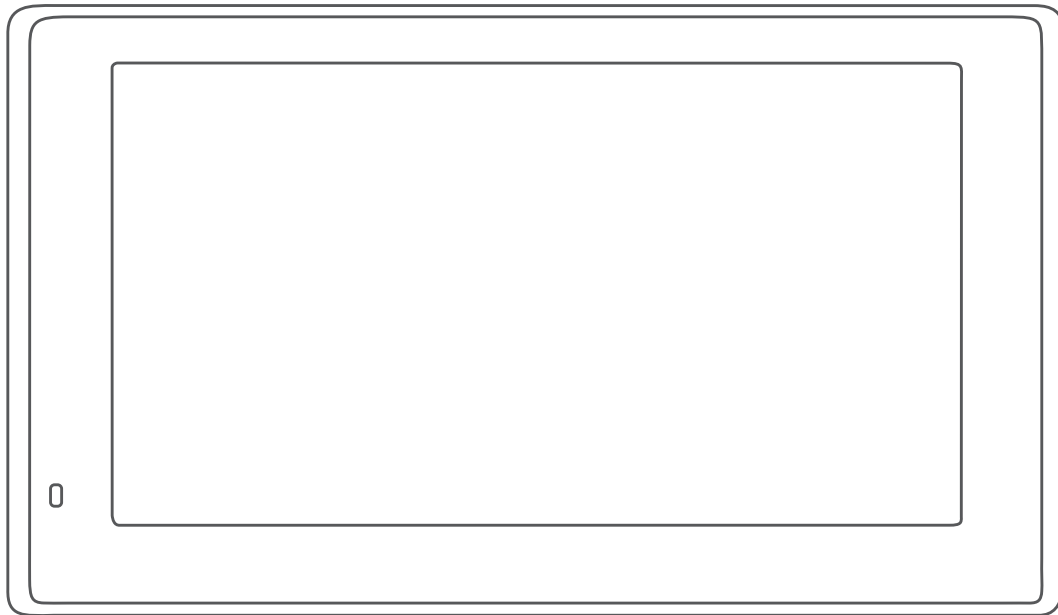

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2017 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin® και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες Garmin DriveAssist™, Garmin Express™ και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc και είναι καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση ανάλογων λεκτικών σημάτων ή λογότυπων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Το Foursquare® αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η τεχνολογία HD Radio™ κατασκευάζεται κατόπιν άδειας της iBiquity Digital Corporation. Αμερικανικά και ξένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://patents.dts.com/>. Η ονομασία HD Radio™ και τα λογότυπα HD, HD Radio, και "ARC" αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της iBiquity Digital Corporation στην Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία TripAdvisor® είναι σήμα κατατεθέν της TripAdvisor LLC. Οι ονομασίες Windows®, Windows Vista® και Windows XP® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης.....	1	Διακοπή της πορείας.....	10
Παρουσίαση συσκευής Garmin DriveAssist.....	1	Χρήση προτεινόμενων πορειών.....	10
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης κάμερας ταμπλό.....	1	Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών.....	10
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας.....	1	Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας.....	10
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.....	2	Αποφυγή δρόμων με διόδια.....	10
Λήψη σημάτων GPS.....	2	Αποφυγή καρτών διοδίων.....	10
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	2	Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου.....	10
Χρήση των κουμπιών της οθόνης.....	2	Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών.....	10
Προσαρμογή της έντασης ήχου.....	2	Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.....	10
Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης της έντασης ήχου.....	2	Πλοήγηση εκτός δρόμου.....	11
Χρήση του μείκτη ήχου.....	2	Εύρεση και αποθήκευση θέσεων.....	11
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	2	Σημεία ενδιαφέροντος.....	11
Dash Cam.....	2	Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης.....	11
Ευθυγράμμιση της κάμερας.....	2	Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας.....	11
Εγγραφή dash cam.....	3	Αναζήτηση σε κατηγορία.....	12
Αποθήκευση εγγραφής βίντεο.....	3	Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.....	12
Λήψη φωτογραφίας.....	3	Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.....	12
Διακοπή ή έναρξη εγγραφής της κάμερας ταμπλό.....	3	Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη.....	12
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου.....	3	Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης.....	12
Travelapse™.....	3	Πάρκινγκ.....	12
Εγγραφή βίντεο Travelapse.....	3	Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας.....	13
Προβολή βίντεο και φωτογραφιών.....	3	Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση.....	13
Εφαρμογή Garmin® VIRB®.....	3	Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης.....	13
Προβολή βίντεο και φωτογραφιών στην εφαρμογή Garmin VIRB.....	4	Εργαλεία αναζήτησης.....	13
Βίντεο και φωτογραφίες στον υπολογιστή σας.....	4	Εύρεση διεύθυνσης.....	13
Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας.....	4	Εύρεση κόμβου.....	13
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού.....	4	Εύρεση πόλης.....	13
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων οδηγού.....	4	Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων.....	13
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.....	5	Foursquare.....	13
Εντοπισμός και ειδοποιήσεις συμβάντος.....	5	Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare.....	13
Ρύθμιση επαφής συμβάντος.....	5	Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare.....	13
Ακύρωση ειδοποίησης συμβάντος.....	5	Προβολή λεπτομερειών θέσης Foursquare.....	13
Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων συμβάντος.....	5	Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare.....	14
Προηγμένο σύστημα βοήθειας οδηγού.....	5	TripAdvisor®.....	14
Ειδοποίηση μετακίνησης.....	5	Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TripAdvisor.....	14
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα.....	6	Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	14
Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.....	6	Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	14
Πλοήγηση στον προορισμό σας.....	7	Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης.....	14
Πορείες.....	7	Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων.....	14
Έναρξη μιας πορείας.....	7	Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση.....	14
Έναρξη μιας πορείας με τη χρήση του χάρτη.....	7	Προσθήκη συντόμευσης.....	14
Μετάβαση στην οικία.....	7	Κατάργηση συντόμευσης.....	14
Η πορεία σας στο χάρτη.....	7	Αποθήκευση θέσεων.....	14
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας.....	7	Αποθήκευση θέσης.....	14
Προβολή στrophών και οδηγιών.....	8	Αποθήκευση τρέχουσας θέσης.....	14
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη.....	8	Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης.....	14
Άφιξη στον προορισμό σας.....	8	Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση.....	14
Άφιξη στον προορισμό με το Garmin Real Vision.....	8	Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης.....	15
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας.....	8	Χρήση του χάρτη.....	15
Εύρεση του προορισμού σας με το ρολόι Garmin.....	8	Εργαλεία χάρτη.....	15
Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ.....	9	Προβολή εργαλείου χάρτη.....	15
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας.....	9	Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη.....	15
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας.....	9	Μπροστά σας.....	15
Διαχείριση της πορείας σας.....	9	Προβολή επερχόμενων θέσεων.....	15
Παράκαμψη.....	9	Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας.....	15
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας.....	10	Πληροφορίες ταξιδιού.....	16
		Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη.....	16
		Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού.....	16
		Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.....	16
		Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού.....	16
		Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας.....	16
		Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	16
		Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	16

Προσαρμογή του χάρτη.....	16	Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ.....	23
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη.....	16	Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού.....	24
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη.....	16	Έλεγχος συνθηκών δρόμου.....	24
Αλλαγή προοπτικής χάρτη.....	16	Προγραμματιστής ταξιδιού.....	24
Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες		Προγραμματισμός ταξιδιού.....	24
κίνησης και λειτουργίες smartphone.....	16	Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια	
Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με		διαδρομή.....	24
Smartphone Link.....	17	Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας.....	24
Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας Bluetooth.....	17	Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια	
Live υπηρεσίες Garmin.....	17	διαδρομή.....	24
Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin.....	17	Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή.....	24
Αποστολή τοποθεσίας από το smartphone στη συσκευή.....	17	Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής.....	24
Έξυπνες ειδοποιήσεις.....	18	Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive.....	25
Λήψη ειδοποιήσεων.....	18	Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης	
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων.....	18	photoLive.....	25
Κλήση ανοικτής ακρόασης.....	18	Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη..	25
Πραγματοποίηση κλήσης.....	18	Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης.....	25
Λήψη κλήσης.....	19	Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών.....	25
Χρήση του ιστορικού κλήσεων.....	19	Ρυθμίσεις Garmin DriveAssist.....	25
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	19	Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος.....	25
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας.....	19	Ενεργοποίηση χαρτών.....	25
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για τη συσκευή Apple.....	19	Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	25
Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στη συσκευή		Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού.....	25
Apple.....	19	Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης.....	26
Απενεργοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων ανοικτής		Ρυθμίσεις dash cam.....	26
ακρόασης στη συσκευή Apple.....	19	Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου.....	26
Απενεργοποίηση των δεδομένων και των έξυπνων		Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού.....	26
ειδοποιήσεων Smartphone Link για τη συσκευή Apple.....	19	Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας.....	26
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με		Ρυθμίσεις babyCam.....	27
Android™.....	20	Ρυθμίσεις οθόνης.....	27
Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στο Android		Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης.....	27
Smartphone.....	20	Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας.....	27
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone		Ρύθμιση της ώρας.....	27
με Android.....	20	Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου.....	27
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth.....	20	Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας.....	27
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου.....	20	Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου.....	27
Πληροφορίες κίνησης.....	20	Επαναφορά ρυθμίσεων.....	28
Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link.....	20	Στοιχεία συσκευής.....	28
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών		Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών	
κίνησης.....	21	συμμόρφωσης.....	28
Συνδρομές σε υπηρεσίες δέκτη πληροφοριών κίνησης.....	21	Προδιαγραφές.....	28
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης.....	21	Φόρτιση της συσκευής.....	28
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	21	Συντήρηση συσκευής.....	28
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	21	Κέντρο υποστήριξης Garmin.....	28
Λειτουργία φωνητικών εντολών.....	21	Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού.....	28
Ορισμός φράσης ενεργοποίησης.....	21	Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi.....	28
Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών.....	21	Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi.....	28
Συμβουλές φωνητικών εντολών.....	21	Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το	
Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών εντολών.....	22	Garmin Express.....	29
Σίγαση οδηγίων.....	22	Φροντίδα της συσκευής σας.....	29
Φωνητικός έλεγχος.....	22	Καθαρισμός του φακού της κάμερας.....	29
Ρύθμιση φωνητικού ελέγχου.....	22	Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος.....	29
Χρήση φωνητικού ελέγχου.....	22	Καθαρισμός της οθόνης αφής.....	29
Συμβουλές φωνητικού ελέγχου.....	22	Αποφυγή κλοπής.....	29
Χρήση των εφαρμογών.....	22	Επαναφορά της συσκευής.....	30
Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας.....	22	Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας	
Watch Link.....	22	στήριξης.....	30
Ρύθμιση του Watch Link.....	22	Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση.....	30
Λήψη ειδοποιήσεων οδηγού στο ρολόι σας.....	22	Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης.....	30
LiveTrack.....	23	Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.....	30
Ρύθμιση της κοινής χρήσης του LiveTrack και πρόσκληση		Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας	
θεατών.....	23	αυτοκινήτου.....	30
Έναρξη κοινής χρήσης του LiveTrack.....	23	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	30
Προβολή της πρόγνωσης καιρού.....	23	Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές.....	30
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη.....	23		

Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.....	30
Οι εγγραφές βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας ή δεν είναι ολοκληρωμένες.....	30
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ.....	30
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα.....	30
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου.....	30
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα....	31
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου ή το Smartphone Link.....	31
Η εφαρμογή Smartphone Link επηρεάζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του smartphone.....	31
Παράρτημα.....	31
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα.....	31
Διαχείριση δεδομένων.....	31
Σχετικά με τις κάρτες μνήμης.....	31
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.....	31
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας.....	32
Προβολή κατάστασης σήματος GPS.....	32
Αγορά πρόσθετων χαρτών.....	32
Αγορά αξεσουάρ.....	32
Ευρετήριο.....	33

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης της κάμερας (*Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης κάμερας ταμπλό, σελίδα 1*).
- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας (*Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express, σελίδα 29*).
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημά σας και συνδέστε την στην τροφοδοσία (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας, σελίδα 1*).
- Ευθυγραμμίστε την κάμερα ταμπλό (*Ευθυγράμμιση της κάμερας, σελίδα 2*).
- Λάβετε σήματα GPS (*Λήψη σημάτων GPS, σελίδα 2*).
- Ρυθμίστε την ένταση (*Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 2*) και τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης, σελίδα 2*).
- Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 7*).

Παρουσίαση συσκευής Garmin DriveAssist



①	Πλήκτρο λειτουργίας
②	Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων
③	Υποδοχή κάρτας μνήμης κάμερας
④	Μικρόφωνο για φωνητική εντολή ή κλήση ανοικτής ακρόασης
⑤	Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης κάμερας ταμπλό

Για να είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο με τη συσκευή μέσω της ενσωματωμένης κάμερας ταμπλό, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε μια κάρτα μνήμης κάμερας. Η κάμερα χρειάζεται κάρτα μνήμης microSD® χωρητικότητας από 4 έως και 64 GB, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης που περιλαμβάνεται ή να αγοράσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης, ώστε η συσκευή σας να είναι έτοιμη για χρήση αμέσως μόλις τη βγάλετε από τη συσκευασία. Όλες οι κάρτες μνήμης έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και πρέπει να αντικαθίστανται περιοδικά. Η

συσκευή σας ειδοποιεί όταν η κάρτα μνήμης υπερβεί την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της και πρέπει να αντικατασταθεί. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για να παρατείνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης (*Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να αντικατασταθεί, σελίδα 30*).

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ① στην υποδοχή κάρτας μνήμης ② της κάμερας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης σε λάθος υποδοχή, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο από την κάμερα.



- 2 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμού σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα πρέπει να την φορτίσετε.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ① στη θύρα USB στη συσκευή.



- 2 Πιέστε τη βάση στήριξης ② στη βεντούζα στήριξης ③ μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Η βάση μπορεί να αντιστραφεί. Εάν χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη βεντούζα παρμπρίζ, θα πρέπει να τοποθετήσετε τη βάση με την υποδοχή στραμμένη προς το επάνω μέρος της συσκευής. Εάν χρησιμοποιείτε ένα προαιρετικό αξεσουάρ βάσης στήριξης ταμπλό, θα πρέπει να τοποθετήσετε τη βάση με την υποδοχή στραμμένη προς το κάτω μέρος της συσκευής. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η κάμερα ταμπλό δεν παρεμποδίζεται από τη βάση.

- 3 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και χαμηλώστε το μοχλό ④ προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.
- 4 Τοποθετήστε την προεξοχή στην υποδοχή που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής.
- 5 Πιέστε τη συσκευή στη βάση μέχρι να κουμπώσει.

- 6 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια έξοδο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.
- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το πλήκτρο λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
- Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Η ένδειξη  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Όταν τουλάχιστον οι μισές γραμμές είναι γεμάτες, η συσκευή είναι έτοιμη για πλοήγηση.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.

	Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες δορυφόρου (<i>Προβολή κατάστασης σήματος GPS, σελίδα 32</i>).
	Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth®. Επιλέξτε το για να προβάλετε τις ρυθμίσεις Bluetooth (<i>Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 26</i>).
	Ισχύς σήματος Wi-Fi. Επιλέξτε το για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi (<i>Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 26</i>).
	Συνδεδεμένο σε κλήση ανοικτής ακρόασης. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση (<i>Κλήση ανοικτής ακρόασης, σελίδα 18</i>).
	Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ώρα (<i>Ρύθμιση της ώρας, σελίδα 27</i>).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.

	Κοινή χρήση δεδομένων LiveTrack. Ο αριθμός των προσκεκλημένων θεατών εμφανίζεται στο εικονίδιο. Επιλέξτε το για να ανοίξετε την εφαρμογή LiveTrack (<i>LiveTrack, σελίδα 23</i>).
	Κατάσταση Smartphone Link. Επιλέξτε το για να συνδεθείτε στην εφαρμογή Smartphone Link και να λαμβάνετε live πληροφορίες κίνησης και άλλες υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο (<i>Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link, σελίδα 17</i>).
	Θερμοκρασία. Επιλέξτε για προβολή της πρόγνωσης καιρού (<i>Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 23</i>).
	Κατάσταση εγγραφής της dash cam. Επιλέξτε το για να ανοίξετε τα στοιχεία ελέγχου της dash cam (<i>Dash Cam, σελίδα 2</i>).

Χρήση των κουμπιών της οθόνης

Τα κουμπιά της οθόνης σας επιτρέπουν πραγματοποιείτε πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της συσκευής σας.

- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε γρήγορα στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε  ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  ή  για πιο γρήγορη κύλιση.
- Επιλέξτε  για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

- Επιλέξτε **Ένταση**.
- Ορίστε μια επιλογή:
 - Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
 - Επιλέξτε , για σίγαση της συσκευής.
 - Επιλέξτε , για πρόσθετες επιλογές.

Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης της έντασης ήχου

Η συσκευή μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει αυτόματα την ένταση ήχου ανάλογα με το επίπεδο του θορύβου περιβάλλοντος.

- Επιλέξτε **Ένταση** > .
- Επιλέξτε **Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου**.

Χρήση του μείκτη ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μείκτη ήχου για να ρυθμίσετε τα επίπεδα έντασης για διαφορετικούς τύπους ήχου, όπως είναι τα μηνύματα πλοήγησης ή οι τηλεφωνικές κλήσεις. Το επίπεδο κάθε τύπου ήχου είναι ένα ποσοστό της κύριας έντασης.

- Επιλέξτε **Ένταση**.
- Επιλέξτε  > **Μείκτης ήχου**.
- Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ένταση για κάθε τύπο ήχου.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη** > **Φωτεινότητα**.
- Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Dash Cam

Ευθυγράμμιση της κάμερας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην επιχειρείτε να ευθυγραμμίσετε την κάμερα την ώρα που οδηγείτε.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η προηγμένη βοήθεια οδηγού και οι λειτουργίες Garmin Real Vision™, μπορεί να μην λειτουργούν σωστά εάν η κάμερα δεν είναι ευθυγραμμισμένη. Θα πρέπει να ευθυγραμμίζετε την dash cam κάθε φορά που τοποθετείτε ή επανατοποθετείτε τη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κάμερα ταμπλό > Θέση κάμερας**.
- 2 Επιλέξτε **Οριζόντια τοποθέτηση** και κατόπιν την οριζόντια θέση για τη συσκευή σας στο παρμπρίζ.
- 3 Επιλέξτε **Ύψος οχήματος** και κατόπιν τον τύπο του οχήματός σας.
- 4 Επιλέξτε **Ευθυγράμμιση**.
- 5 Για να ευθυγραμμίσετε την κάμερα, γείρετε τη συσκευή και στρέψτε την κάμερα αριστερά ή δεξιά.

Το σταυρόνημα θα πρέπει να δείχνει ευθεία προς τα εμπρός και η γραμμή του ορίζοντα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο μεταξύ του επάνω και του κάτω μέρους της οθόνης.

Εγγραφή dash cam

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής. Οφείλετε να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τα δικαιώματα προστασίας απορρήτου στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου σκοπεύετε να κάνετε χρήση αυτής της συσκευής.

Για να είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε μια κάρτα μνήμης κάμερας (**Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης κάμερας ταμπλό, σελίδα 1**).

Από προεπιλογή, η συσκευή αρχίζει αμέσως την εγγραφή βίντεο μόλις ενεργοποιηθεί. Η εγγραφή συνεχίζεται, αντικαθιστώντας παλιότερα βίντεο που δεν έχουν αποθηκευτεί, έως ότου η κάμερα απενεργοποιηθεί.

Αποθήκευση εγγραφής βίντεο

Από προεπιλογή, η συσκευή χρησιμοποιεί αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανών τυχαίων συγκρούσεων και αποθηκεύει υλικό βίντεο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το συμβάν που ανιχνεύτηκε.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το βίντεο μη αυτόματα ανά πάσα στιγμή.

- 1 Κατά την εγγραφή, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κάμερα ταμπλό > **.

Η συσκευή αποθηκεύει τις λήψεις βίντεο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επιλογή του .

- 2 Επιλέξτε ξανά  για να αυξήσετε το χρόνο της αποθηκευμένης εγγραφής (προαιρετικό).

Εμφανίζεται ένα μήνυμα με τη διάρκεια του υλικού βίντεο που θα αποθηκευτεί.

Η κάρτα μνήμης διαθέτει περιορισμένο χώρο αποθήκευσης. Αφού αποθηκεύσετε μια εγγραφή βίντεο, θα πρέπει να τη μεταφέρετε στον υπολογιστή σας ή σε άλλη εξωτερική θέση αποθήκευσης για μόνιμη αποθήκευση (**Βίντεο και φωτογραφίες στον υπολογιστή σας, σελίδα 4**).

Λήψη φωτογραφίας

Με αυτήν τη συσκευή έχετε τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών. Από προεπιλογή, η συσκευή αποθηκεύει με τη φωτογραφία πληροφορίες σχετικά με την ώρα και τη θέση.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Κάμερα ταμπλό > **.

Οι φωτογραφίες που καταγράφονται με τη συσκευή αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης.

Διακοπή ή έναρξη εγγραφής της κάμερας ταμπλό

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Κάμερα ταμπλό**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σταματήσετε την εγγραφή επιλέξτε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Από προεπιλογή, η εγγραφή αρχίζει αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή από τις ρυθμίσεις της κάμερας (**Ρυθμίσεις dash cam, σελίδα 26**).

- Για να αρχίσετε την εγγραφή επιλέξτε .

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου

Κατά την εγγραφή του βίντεο είναι δυνατή η εγγραφή ήχου από τη συσκευή με τη χρήση του ενσωματωμένου μικροφώνου.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κάμερα ταμπλό > Εγγραφή ήχου**.

Travelapse™

Η λειτουργία Travelapse καταγράφει ένα βίντεο της διαδρομής σας σε γρήγορη κίνηση, το οποίο σας επιτρέπει να κοινοποιήσετε ένα σύντομο βίντεο με όλες τις τοποθεσίες τις οποίες έχετε επισκεφτεί. Η λειτουργία καταγράφει καρέ βίντεο σε καθορισμένο διάστημα απόστασης. Για παράδειγμα, μπορεί να καταγράψει ένα καρέ βίντεο για κάθε χιλιόμετρο ή μίλι που καλύπτετε. Η συσκευή καθορίζει αυτόματα το διάστημα απόστασης, με βάση το μήκος της πορείας σας και το χώρο που είναι διαθέσιμος στην κάρτα μνήμης σας.

Εγγραφή βίντεο Travelapse

Μπορείτε να καταγράψετε βίντεο Travelapse αυτόματα κατά την πλοήγηση σε μια μεγαλύτερη πορεία ή σε ένα αποθηκευμένο ταξίδι ή μπορείτε να ξεκινάτε και να σταματάτε την εγγραφή Travelapse μη αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή συνεχίζει να καταγράφει τακτικά λήψεις με την κάμερα ταμπλό κατά την εγγραφή βίντεο Travelapse.

- Όταν ξεκινήσετε μια πορεία ή ένα ταξίδι διάρκειας δύο ωρών ή μεγαλύτερο, επιλέξτε το πλαίσιο Travelapse στο επάνω μέρος του χάρτη.

Εμφανίζεται το εργαλείο χάρτη κάμερας και η συσκευή ξεκινά την εγγραφή βίντεο Travelapse. Σε περίπτωση επαναυπολογισμού της πορείας σας, η συσκευή σας ειδοποιεί να συνεχίσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή Travelapse. Η εγγραφή Travelapse σταματά αυτόματα όταν φτάσετε στον τελικό προορισμό της πορείας ή του ταξιδιού σας.

- Για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε μη αυτόματα την εγγραφή Travelapse, ορίστε μια επιλογή:
 - Από το χάρτη, επιλέξτε **> Κάμερα > **.
 - Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κάμερα ταμπλό > **.

Προβολή βίντεο και φωτογραφιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή σταματά την εγγραφή βίντεο κατά την προβολή βίντεο ή φωτογραφιών.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Συλλογή > Ναι**.

- 2 Επιλέξτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία.

Η συσκευή εμφανίζει το βίντεο ή τη φωτογραφία. Η αναπαραγωγή των βίντεο ξεκινά αυτόματα. Εάν το βίντεο ή η φωτογραφία περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης, η θέση παρουσιάζεται σε χάρτη.

Εφαρμογή Garmin® VIRB®

Η δωρεάν εφαρμογή Garmin VIRB σας επιτρέπει να προβάλετε και να κοινοποιείτε εγγεγραμμένα βίντεο και φωτογραφίες από την κάμερα ταμπλό στο smartphone σας. Για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Garmin VIRB ή για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/VIRBapp.

Προβολή βίντεο και φωτογραφιών στην εφαρμογή Garmin VIRB

- 1 Από το κατάστημα εφαρμογών της φορητής συσκευής σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin VIRB.
Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/VIRBapp.
- 2 Στη συσκευή Garmin DriveAssist, επιλέξτε **Εφαρμογές > Συλλογή > Κοινή χρήση συλλογής**.
- 3 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin VIRB. Η εφαρμογή αναζητά τη συσκευή Garmin DriveAssist και συνδέεται αυτόματα.
- 4 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης wi-fi που εμφανίζεται στην οθόνη Garmin DriveAssist.
- 5 Στο smartphone, επιλέξτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία για προβολή ή κοινή χρήση.

Βίντεο και φωτογραφίες στον υπολογιστή σας

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο DCIM στην κάρτα μνήμης της κάμερας. Τα βίντεο αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου MP4 και οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε μορφή JPG. Μπορείτε να προβάλετε και να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο συνδέοντας την κάρτα μνήμης ή τη συσκευή με τον υπολογιστή σας ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή](#), σελίδα 31).

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες ταξινομούνται σε διάφορους φακέλους.

- 100EVENT:** Περιέχει βίντεο που αποθηκεύονται αυτόματα όταν η συσκευή εντοπίσει ένα συμβάν.
- 101SAVED:** Περιέχει βίντεο που αποθηκεύονται μη αυτόματα από το χρήστη.
- 102PHOTO:** Περιέχει φωτογραφίες.
- 103TLPSE:** Περιέχει βίντεο Travelapse.
- 104UNSVF:** Περιέχει μη αποθηκευμένες λήψεις βίντεο. Η συσκευή αντικαθιστά το παλαιότερο μη αποθηκευμένο βίντεο όταν ο χώρος αποθήκευσης για το μη αποθηκευμένο βίντεο είναι πλήρης.

Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Συλλογή > Ναι**.
- 2 Επιλέξτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία.
- 3 Επιλέξτε  > **Ναι**.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολική ζώνη ή σχολείο σε κοντινή απόσταση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση και το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Μείωση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο μειωμένο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.

Βρίσκεστε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα μήνυμα και εμφανίζει μια προειδοποίηση πλήρους οθόνης, αν οδηγείτε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο. Οι γωνίες της οθόνης φαίνονται κόκκινες και μια προειδοποίηση παραμένει στο επάνω μέρος της οθόνης, μέχρι να βγείτε από το μονόδρομο ή να επιδιορθώσετε την κατεύθυνση της κίνησής σας.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφή: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια στροφή του δρόμου.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι την πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ([Πληροφορίες κίνησης](#), σελίδα 20).

Προειδοποίηση κόπωσης: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις ανάπαυσης, όταν έχετε οδηγήσει για περισσότερο από δύο ώρες χωρίς διακοπή.

Προειδοποίηση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα: Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει ότι δεν τηρείτε απόσταση ασφαλείας μεταξύ του οχήματός σας και του προπορευόμενου οχήματος ([Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα](#), σελίδα 6).

Προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας: Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει ότι ίσως περνάτε ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας ([Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας](#), σελίδα 6).

Ειδοποίηση μετακίνησης: Η συσκευή αναπαράγει έναν τόνο και εμφανίζει μια ειδοποίηση, όταν τα οχήματα αρχίζουν και πάλι να κινούνται.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Η οπτική ειδοποίηση εμφανίζεται ακόμα και όταν το ηχητικό σήμα είναι απενεργοποιημένο.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ηχητικές ειδοποιήσεις οδηγού**.
- 2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Τα δεδομένα από κάμερες ασφαλείας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη σε πραγματικό χρόνο είναι διαθέσιμα με συνδρομή από τις Live υπηρεσίες Garmin με την εφαρμογή Smartphone Link ([Live υπηρεσίες Garmin](#), σελίδα 17).
- Πρέπει να αγοράσετε μια συνδρομή για να κάνετε λήψη και να αποθηκεύσετε δεδομένα κάμερας ασφαλείας στη συσκευή σας. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα ή για να αγοράσετε μια συνδρομή ή μια ενημέρωση μίας φοράς, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [garmin.com/speedcameras](#). Μπορείτε να αγοράσετε συνδρομή για μια νέα περιοχή ή να επεκτείνετε μια υπάρχουσα συνδρομή οπιοιαδήποτε στιγμή.
- Σε ορισμένες περιοχές, μερικά πακέτα προϊόντων περιλαμβάνουν προφορτωμένα δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη με ενημερώσεις εφ' όρου ζωής.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ ([garmin.com/express](#)) για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Εντοπισμός και ειδοποιήσεις συμβάντος

Η συσκευή Garmin DriveAssist που διαθέτετε χρησιμοποιεί ενσωματωμένους αισθητήρες για τον εντοπισμό πιθανού συμβάντος στο όχημα.

- Η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα λήψεις βίντεο από την dash cam πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον εντοπισμό του συμβάντος.
- Εάν ορίσετε μια επαφή συμβάντος, η συσκευή μπορεί να στείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα κειμένου στη συγκεκριμένη επαφή όταν εντοπίσει ένα συμβάν και το όχημά σας ακινητοποιηθεί. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση της επαφής σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, εάν δεν μπορείτε να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα. Για να στείλει αυτή η λειτουργία μήνυμα, απαιτείται σύνδεση με το Smartphone Link και ενεργή σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- Εάν δεν έχετε ορίσει επαφή συμβάντος, η συσκευή εμφανίζει αυτόματα την πλησιέστερη διεύθυνση ή γεωγραφικές συντεταγμένες όταν εντοπίσει ένα συμβάν. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας. Μπορείτε να επιλέξετε **Περισσότερα** για να προβάλετε τη σελίδα Προσδιορισμός θέσης.

Ρύθμιση επαφής συμβάντος

Για να ρυθμίσετε μια επαφή ανίχνευσης συμβάντος, πρέπει να ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες:

- Συνδέστε τη συσκευή σας με το Smartphone Link ([Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link](#), σελίδα 17).

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**, επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου σας και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Τηλεφωνικές κλήσεις** είναι ενεργοποιημένη.

Η συσκευή πρέπει να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή Smartphone Link και στον τηλεφωνικό κατάλογο του smartphone σας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επαφής συμβάντος. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για κλήσεις ανοιχτής συνομιλίας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή Τηλεφωνικές κλήσεις μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση επαφής συμβάντος.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποίηση συμβάντος > Συνέχεια**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις επαφές του smartphone σας.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν **Επόμενο**.
- 3 Επαληθεύστε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 4 Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Ελέγξτε το δείγμα μηνύματος συμβάντος και κατόπιν επιλέξτε **Επόμενο**.
- 6 Ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενημερώσετε την επαφή σας ότι έχει προστεθεί ως επαφή συμβάντος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μήνυμα ειδοποίησης συμβάντος περιλαμβάνει το όνομα ή το ψευδώνυμο που έχετε εισαγάγει, αλλά δεν αποστέλλεται από τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Το μήνυμα αποστέλλεται μέσω μιας υπηρεσίας τρίτων και θα πρέπει να ενημερώσετε την επαφή συμβάντος ότι το μήνυμα συμβάντος θα σταλεί από άγνωστο αριθμό.
- 7 Επιλέξτε **OK**.
- 8 Ελέγξτε τις πληροφορίες και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Ακύρωση ειδοποίησης συμβάντος

Όταν η συσκευή εντοπίσει ένα συμβάν, σας ενημερώνει με ένα γραπτό και ένα φωνητικό μήνυμα ότι θα αποσταλεί ειδοποίηση στην επαφή συμβάντων σας. Ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης 60 δευτερολέπτων ξεκινά όταν εντοπιστεί το συμβάν και η συσκευή αποστέλλει την ειδοποίηση αυτόματα όταν παρέλθει αυτό το διάστημα. Εάν δεν θέλετε να στείλετε την ειδοποίηση, μπορείτε να την ακυρώσετε.

Προτού παρέλθει αυτό το διάστημα, επιλέξτε **Άκυρο**.

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων συμβάντος

Εάν οι ειδοποιήσεις συμβάντος είναι απενεργοποιημένες, η συσκευή δεν αποστέλλει ειδοποίηση SMS όταν εντοπίζει ένα συμβάν.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποίηση συμβάντος**.
- 2 Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **SMS ανίχνευσης συμβάντων**.

Προηγμένο σύστημα βοήθειας οδηγού

Η συσκευή περιλαμβάνει ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), το οποίο χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη κάμερα ταμπλό για την παροχή προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων σχετικά με το περιβάλλον οδήγησης.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε κάθε λειτουργία της προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης στις ρυθμίσεις Σύστημα υποβοήθησης οδηγού ([Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού](#), σελίδα 26).

Ειδοποίηση μετακίνησης

Η ειδοποίηση μετακίνησης αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει μια ειδοποίηση, όταν η διακοπή κυκλοφορίας μπροστά σας αποκατασταθεί. Αυτή η ειδοποίηση εμφανίζεται μόνο όταν το προπορευόμενο όχημα έχει διανύσει σημαντική απόσταση

και το όχημά σας έχει παραμείνει σταματημένο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι χρήσιμη στα φανάρια και στις καθυστερήσεις λόγω κίνησης. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την κάμερα ταμπλό για να ανιχνεύσει τα όχημα που έχει σταματήσει ή μετακινηθεί και απαιτεί ανεμπόδιο οπτικό πεδίο του δρόμου.

Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα


⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία FCWS (σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα) παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη σας να ελέγχετε όλες τις οδικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης, να συμμορφώνεστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να φέρεστε υπεύθυνα ενώ οδηγείτε. Η λειτουργία FCWS βασίζεται στην κάμερα για την παροχή προειδοποίησης για επερχόμενα οχήματα και, ως αποτέλεσμα, οι δυνατότητές της ίσως να είναι περιορισμένες σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/warnings.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Η λειτουργία FCWS σας προειδοποιεί όταν η συσκευή ανιχνεύει ότι δεν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ του οχήματός σας και του προπορευόμενου οχήματος. Η συσκευή καθορίζει την ταχύτητα του οχήματός σας με τη χρήση του GPS και υπολογίζει μια κατ' εκτίμηση απόσταση ασφαλείας με βάση την ταχύτητα με την οποία κινείστε. Η λειτουργία FCWS ενεργοποιείται αυτόματα, όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 48 χλμ./ώρα (30 μίλια/ώρα).

Όταν η συσκευή ανιχνεύει ότι βρίσκεστε πολύ κοντά στο προπορευόμενο όχημα, εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση και στην οθόνη εμφανίζεται μια προειδοποίηση.

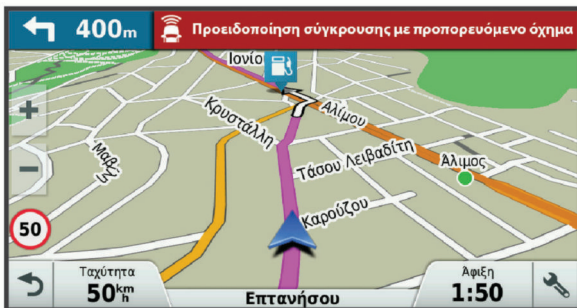

Συμβουλές για βελτιωμένες επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα (FCWS). Ορισμένες συνθήκες μπορεί να μην επιτρέπουν την ανίχνευση κάποιου προπορευόμενου οχήματος μέσω της λειτουργίας FCWS.

- Η λειτουργία FCWS ενεργοποιείται μόνο όταν το όχημά σας υπερβαίνει την ταχύτητα των 50 km/h (30 mph).
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην ανιχνεύσει ένα προπορευόμενο όχημα, όταν η κάμερα δεν έχει οπτική επαφή με το όχημα λόγω βροχής, ομίχλης, ήλιου, αντανακλάσεων προβολέων ή σκότους.
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν η κάμερα δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά (*Ευθυγράμμιση της κάμερας, σελίδα 2*).
- Η λειτουργία FCWS ενδέχεται να μην εντοπίζει οχήματα μεγαλύτερα από 40 μέτρα (130 πόδια) σε απόσταση μεγαλύτερη ή μικρότερη από 5 μέτρα (16 πόδια).

- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν οι ρυθμίσεις τοποθέτησης κάμερας δεν υποδεικνύουν σωστά το ύψος του οχήματός σας ή την τοποθέτηση της συσκευής στο όχημα (*Ευθυγράμμιση της κάμερας, σελίδα 2*).

Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία LDWS (σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας) παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη σας να ελέγχετε όλες τις οδικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης, να συμμορφώνεστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να φέρεστε υπεύθυνα ενώ οδηγείτε. Η λειτουργία LDWS βασίζεται στην κάμερα για την παροχή προειδοποιήσεων για τη διαγράμμιση των ορίων των λωρίδων κυκλοφορίας και, ως αποτέλεσμα, οι δυνατότητές της ίσως να είναι περιορισμένες σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/warnings.

Η λειτουργία LDWS σας ειδοποιεί όταν η συσκευή ανιχνεύσει ότι περνάτε ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, η συσκευή σας ειδοποιεί εάν περάσετε τη διαγράμμιση του ορίου της λωρίδας κυκλοφορίας ή περάσετε σε λωρίδα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η λειτουργία LDWS παρέχει ειδοποιήσεις μόνο όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 64 χλμ./ώρα (40 μίλια/ώρα). Η ειδοποίηση εμφανίζεται στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της οθόνης, υποδηλώνοντας αντίστοιχα το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας που περάσατε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερες επιδόσεις του συστήματος LDWS θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Θέση κάμερας ώστε να υποδεικνύει τη θέση της συσκευής σας στο όχημα.

Ρύθμιση θέσης της κάμερας

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή στα αριστερά, στο κέντρο ή στα δεξιά του παρμπρίζ ή του ταμπλό. Για καλύτερες επιδόσεις του συστήματος LDWS θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Θέση κάμερας ώστε να υποδεικνύει τη θέση της συσκευής σας στο όχημα.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κάμερα ταμπλό > Θέση κάμερας > Οριζόντια τοποθέτηση**.
- 2 Επιλέξτε τη θέση της συσκευής.

Συμβουλές για βελτιωμένες επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS). Ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να εμποδίζουν τη λειτουργία LDWS να εντοπίζει παρεκκλίσεις από λωρίδες κυκλοφορίας.

- Η λειτουργία LDWS παρέχει ειδοποιήσεις μόνο όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 65 χλμ./ώρα (40 μίλια/ώρα).
- Η λειτουργία LDWS δεν παρέχει ειδοποιήσεις για ορισμένους τύπους δρόμων, όπως συνδετήριες οδούς λεωφόρων ή λωρίδες συγχώνευσης.

- Η λειτουργία LDWS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, εάν η κάμερα δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.
- Η λειτουργία LDWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν οι ρυθμίσεις τοποθέτησης κάμερας δεν υποδεικνύουν σωστά το ύψος του οχήματός σας ή την τοποθέτηση της συσκευής στο όχημα (*Ευθυγράμμιση της κάμερας, σελίδα 2*).
- Για τη λειτουργία LDWS απαιτείται καθαρή, συνεχής ορατότητα των διαχωριστικών γραμμών των λωρίδων.
 - Οι παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας ενδέχεται να μην εντοπίζονται, όταν οι διαχωριστικές γραμμές αποκρύπτονται λόγω βροχής, ομίχλης, χιονιού, ακραίων σκιάσεων, ήλιου ή αντανάκλασης προβολέα, έργων οδοποιίας, ή τυχόν άλλου οπτικού εμποδίου.
 - Οι παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας ενδέχεται να μην εντοπίζονται εάν οι διαχωριστικές γραμμές λωρίδων δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, λείπουν ή έχουν φθαρεί σε μεγάλο βαθμό.
- Η λειτουργία LDWS ενδέχεται να μην εντοπίζει παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σε εξαιρετικά ευρείς, στενούς ή δρόμους με στροφές.

Πλοήγηση στον προορισμό σας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 10*) και τα σημεία αποφυγής (*Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 10*).
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 7*).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία (*Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 9*).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 9*).

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και αναζητήστε μια τοποθεσία (*Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 11*).
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μετάβ.!**.
 - Για να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία, επιλέξτε **Ψ** και επιλέξτε μια πορεία.
Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
 - Για να επεξεργαστείτε την πορεία, επιλέξτε **Ψ > Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία διαχείρισης στην πορεία (*Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 9*).

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 7*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Εάν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 9*).

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια θέση στο χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Q** για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία.
Οι δείκτες θέσης (**W** ή μπλε κουκκίδα) εμφανίζονται στο χάρτη.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
 - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.


- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της θέσης οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Ξ** > **Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.

Η πορεία σας στο χάρτη


Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.

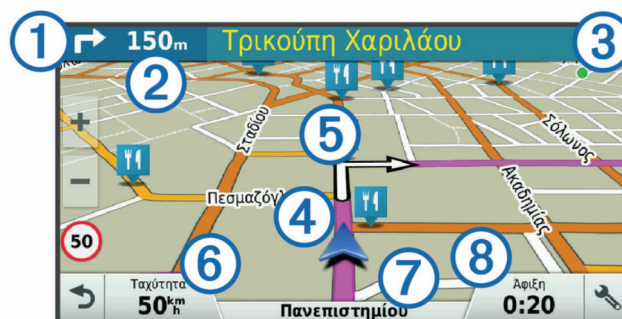

①	Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.
②	Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
③	Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
④	Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
⑤	Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.
⑥	Ταχύτητα οχήματος.
⑦	Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
⑧	Εκτιμώμενη ώρα άφιξης. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει (<i>Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη, σελίδα 16</i>).

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια έγχρωμη γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας για τη στροφή.

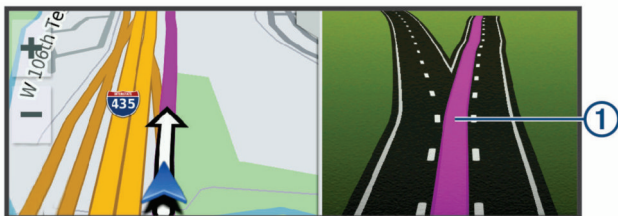

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να προβάλετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε **> Στροφές**. Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει τις επόμενες τέσσερις στροφές ή οδηγίες δίπλα από το χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε **Όλη η πορεία**.

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- Η ένδειξη **Άφιξη** υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας στο χάρτη και ένα φωνητικό μήνυμα σας ανακοινώνει ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν είναι διαθέσιμη, η λειτουργία Garmin Real Vision εμφανίζει σε υπέρθεση τη θέση του προορισμού σας σε μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο του περιβάλλοντος χώρου (**Άφιξη στον προορισμό με το Garmin Real Vision**, σελίδα 8).
- Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σας ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε **Ναι** για να βρείτε κοντινές θέσεις πάρκινγκ (**Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας**, σελίδα 8).
- Όταν πρέπει να σταθμεύσετε ή να σταματήσετε σε μεγαλύτερη απόσταση από τον προορισμό σας, μπορείτε να συνεχίσετε στον προορισμό σας με τα πόδια χρησιμοποιώντας τη συσκευή Garmin DriveAssist ή ένα συμβατό ρολόι Garmin με Connect IQ™ (**Εύρεση του προορισμού σας με το ρολόι Garmin**, σελίδα 8).
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει την άφιξή σας αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε Διακοπή για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Άφιξη στον προορισμό με το Garmin Real Vision

Η λειτουργία Garmin Real Vision εμφανίζει αυτόματα μια προβολή κάμερας όταν πλησιάζετε σε κάποιους προορισμούς, όπως διευθύνσεις και γεωγραφικές συντεταγμένες. Η θέση του προορισμού σας εμφανίζεται σε μια εικόνα του περιβάλλοντα χώρου που λαμβάνεται από την κάμερα ταμπλό.

- Ένα βέλος **1** υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας.
- Μια κυκλική ένδειξη προόδου **2** υποδεικνύει την πρόοδό σας προς τον προορισμό. Όταν η ένδειξη προόδου γεμίζει με χρώμα, βρίσκεστε στον προορισμό σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στις ρυθμίσεις Σύστημα υποβοήθησης οδηγού (**Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού**, σελίδα 26).

Συμβουλές άφιξης σε προορισμό με το Garmin Real Vision

Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται αυτόματα, όταν είναι διαθέσιμη. Ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να εμποδίζουν την εμφάνιση αυτής της λειτουργίας.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλους τους τύπους προορισμών.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην εμφανίζεται για προορισμούς μακριά από την πορεία ή το δρόμο, κοντά σε στροφή/ελιγμό ή σε δρόμους με πολλές στροφές ή ανηφόρες.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην εμφανίζεται όταν ο δρόμος ή ο προορισμός αποκρύπτεται λόγω καιρικών συνθηκών, βλάστησης ή άλλων εμποδίων.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην εμφανίζεται σε πολύ φωτεινά ή σκοτεινά περιβάλλοντα.

Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας

Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σας ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν η συσκευή σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Ναι** για να αναζητήσει μια κοντινή θέση πάρκινγκ.
- Εάν η συσκευή δεν σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Πάρκινγκ** και επιλέξτε **♥** > **Στον προορισμό μου**.

2 Επιλέξτε **Φιλτράρισμα πάρκινγκ** και κατόπιν επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.

3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ και κατόπιν επιλέξτε **Μετάβ.!** > **Προσθήκη ως επόμενο σταθμό**.

Η συσκευή σας καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.

Αφού σταθμεύσετε το όχημά σας, μπορείτε να συνεχίσετε στον προορισμό σας με τα πόδια χρησιμοποιώντας τη συσκευή Garmin DriveAssist ή ένα συμβατό ρολόι Garmin με Connect IQ (**Εύρεση του προορισμού σας με το ρολόι Garmin**, σελίδα 8).

Η συσκευή σας ή το ρολόι Garmin μπορεί επίσης να σας καθοδηγήσει πίσω σε αυτή τη θέση πάρκινγκ όταν επιστρέψετε στο όχημά σας (**Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ**, σελίδα 9).

Εύρεση του προορισμού σας με το ρολόι Garmin

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το Watch Link (**Ρύθμιση του Watch Link**, σελίδα 22).


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμβατό σας ρολόι Garmin για πλοήγηση από το όχημα προς τον προορισμό σας ή από τον προορισμό σας πίσω στο όχημα. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εύρεση μιας θέσης σε μεγάλο χώρο ή όταν πρέπει να σταθμεύσετε μακριά από τον προορισμό σας και να ολοκληρώσετε την πλοήγηση με τα πόδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τεχνολογία GPS απαιτεί να έχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. Η εφαρμογή Watch Link ίσως να μην μπορεί να παρέχει καθοδήγηση σε εσωτερικούς χώρους, όπως εμπορικά κέντρα ή αεροδρόμια.

1 Στο ρολόι σας, ανοίξτε την εφαρμογή Watch Link και επιλέξτε **Εύρεση του προορισμού μου**.

Το ρολόι σας λαμβάνει σήμα GPS και ξεκινά την καθοδήγηση προς τον προορισμό σας.

2 Περπατήστε προς τον προορισμό σας.

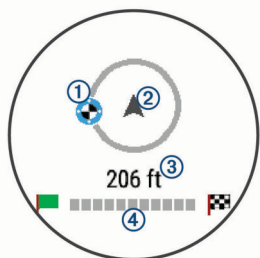


Η ένδειξη προορισμού ① δείχνει την κατεύθυνση του προορισμού σας σε σχέση με την κατεύθυνση στην οποία κινείστε ②. Όταν η ένδειξη προορισμού εμφανιστεί στο επάνω μέρος του κύκλου, κατευθύνετε προς τον προορισμό σας. Η απόσταση που απομένει μέχρι τον προορισμό σας ③ εμφανίζεται κάτω από τον κύκλο. Η γραμμή προόδου ④ δείχνει την πρόδοό σας προς τον προορισμό.

Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ

Όταν αποσυνδέσετε τη συσκευή Garmin DriveAssist από την τροφοδοσία του οχήματος, αποθηκεύει την τρέχουσα τοποθεσία σας ως θέση πάρκινγκ. Εάν έχετε ρυθμίσει το Watch Link, η συσκευή αποστέλλει την τοποθεσία της θέσης πάρκινγκ στο συμβατό ρολόι Garmin (*Ρύθμιση του Watch Link, σελίδα 22*). Μπορείτε να πλοηγηθείτε πίσω στη θέση πάρκινγκ με τη συσκευή Garmin DriveAssist ή την εφαρμογή Watch Link στο ρολόι σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν η συσκευή Garmin DriveAssist είναι συνδεδεμένη σε ενεργοποιημένη πρίζα τροφοδοσίας, αποθηκεύει τη θέση πάρκινγκ κάθε φορά που σβήνετε το όχημα. Εάν η συσκευή σας συνδεθεί σε μη ενεργοποιημένη πρίζα τροφοδοσίας, πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος για να αποθηκεύσετε τη θέση πάρκινγκ.

- Στη συσκευή Garmin DriveAssist, επιλέξτε **Εφαρμογές > Τελευταία θέση > Μετάβ.!**.
- Στο ρολόι σας, ανοίξτε την εφαρμογή Watch Link, επιλέξτε **Εύρεση του αυτοκινήτου μου** και περπατήστε προς τη θέση πάρκινγκ.

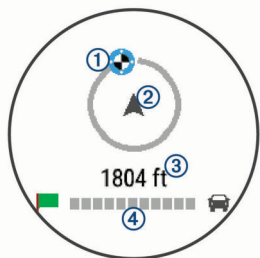

Η ένδειξη προορισμού ① δείχνει την κατεύθυνση του προορισμού σας σε σχέση με την κατεύθυνση στην οποία κινείστε ②. Όταν η ένδειξη προορισμού εμφανιστεί στο επάνω μέρος του κύκλου, κατευθύνετε προς τον προορισμό

σας. Η απόσταση που απομένει μέχρι τον προορισμό σας ③ εμφανίζεται κάτω από τον κύκλο. Η γραμμή προόδου ④ δείχνει την πρόδοό σας προς τον προορισμό.

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 7*).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι σας (*Προγραμματισμός ταξιδιού, σελίδα 24*).

1 Από το χάρτη, επιλέξτε ➔ > **Προς τα πού;**.

2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 11*).

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως επόμενο σταθμό**.
- Για να προσθέσετε τη θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως τελευταίο σταθμό**.
- Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ..**

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαχείριση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 7*).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.

2 Επιλέξτε ✎.

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης πορείας.

3 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε + για να κάνετε μεγέθυνση στο χάρτη και να επιλέξετε μια θέση με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη θέση.

4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
- Για να καταργήσετε ένα σημείο διαχείρισης, επιλέξτε ✕.

5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαχείριση της πορείας, επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε

συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε : > **Αλλαγή πορείας**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν το εργαλείο Αλλαγή πορείας δεν βρίσκεται στο μενού εργαλείων χάρτη, μπορείτε να το προσθέσετε (*Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 15*).

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
- Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από ένα συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.
- Για να βρείτε μια νέα πορεία, επιλέξτε **Παράκαμψη**.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Συντομότερος χρόνος** για να υπολογίσετε πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά για τις οποίες ίσως χρειαστεί να διανύσετε μεγαλύτερη απόσταση.
- Επιλέξτε **Εκτός δρόμου** για να υπολογίσετε πορείες σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).
- Επιλέξτε **Μικρότερη απόσταση** για να υπολογίσετε πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά διαρκούν ενδεχομένως περισσότερο.

Διακοπή της πορείας

Από το χάρτη, επιλέξτε : > **Διακοπή**.

Χρήση προτεινόμενων πορειών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 27*).

Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη, μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες κίνησης.

Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη πορεία προς τη θέση.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (*Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link, σελίδα 20*).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 27*), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε : > **Κυκλοφορία**.

2 Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, εάν είναι διαθέσιμη.

3 Επιλέξτε **Μετάβ.**

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού αλλάζει ανάλογα με την περιοχή και τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας.

- Επιλέξτε **Δρόμοι με διόδια**.
- Επιλέξτε **Διόδια και τέλη > Δρόμοι με διόδια**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

4 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποφυγή καρτών διοδίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Σε ορισμένες χώρες, τα δεδομένα χάρτη της συσκευής περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες διοδίων. Μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέψετε τη χρήση κάρτας διοδίων σε κάθε χώρα.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Διόδια και τέλη > Κάρτες διοδίων**.

2 Επιλέξτε μια χώρα.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

4 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Σημεία αποφυγής**.

2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκ..**

Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Περιβαλλοντικές ζώνες**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιβαλλοντικής ζώνης, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να επιλέγετε συγκεκριμένες περιοχές ή να αποφεύγετε τμήματα του

δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε **Δρόμος**.
- 3 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 4 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Περιοχή**.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε **≡ > Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε **✕**.
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **≡ > Διαγραφή**.

Πλοήγηση εκτός δρόμου

Εάν κατά την πλοήγηση δεν ακολουθείτε δρόμους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εκτός δρόμου.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.
- 2 Επιλέξτε **Υπολογισμός διαδρομής > Εκτός δρόμου > Αποθήκ..**
Η επόμενη πορεία θα υπολογιστεί ως ευθεία γραμμή προς τη θέση.

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες.

- Πληκτρολογήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα όλες τις πληροφορίες θέσης (**Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης**, σελίδα 11).
- Δείτε ή βρείτε τα προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία (**Σημεία ενδιαφέροντος**, σελίδα 11).

- Βρείτε και κοινοποιήστε την παρουσία σας σε σημεία ενδιαφέροντος του Foursquare® (**Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare**, σελίδα 13).
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία αναζήτησης για να βρείτε συγκεκριμένες θέσεις, όπως διευθύνσεις, κόμβους ή γεωγραφικές συντεταγμένες (**Εργαλεία αναζήτησης**, σελίδα 13).
- Κάντε αναζήτηση για σημεία κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή (**Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης**, σελίδα 12).
- Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας θέσεις για να τις βρίσκετε εύκολα στο μέλλον (**Αποθήκευση θέσεων**, σελίδα 14).
- Επιστρέψτε σε πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις (**Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων**, σελίδα 14).

Σημεία ενδιαφέροντος

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε **Εισαγωγή όρου αναζήτησης** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφο").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Αναζήτηση σε κατηγορία

Αφού κάνετε αναζήτηση για ένα σημείο ενδιαφέροντος, σε ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα Γρήγορης αναζήτησης, η οποία περιλαμβάνει τους τέσσερις τελευταίους προορισμούς που επιλέξατε.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.

2 Επιλέξτε κατηγορία.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη κατηγορία.
- Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν προορισμό.

Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Εισαγωγή όρου αναζήτησης**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να βρείτε ένα χώρο, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση του χώρου, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 3.
- Για να βρείτε το σημείο ενδιαφέροντος (POI), πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνσή του, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 5.

3 Επιλέξτε το χώρο.

Κάτω από το χώρο εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών, όπως εστιατόρια, σημεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή αεροσταθμοί.

4 Επιλέξτε κατηγορία.

5 Επιλέξτε το σημείο ενδιαφέροντος και πατήστε **Μετάβ.!**.

Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.

Εξερεύνηση χώρου


Μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.

1 Επιλέξτε ένα χώρο.

2 Επιλέξτε **i** > **Εξερεύνηση αυτής της τοποθεσίας**.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης

Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης εμφανίζονται σε λίστα, με την κοντινότερη θέση στην κορυφή. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

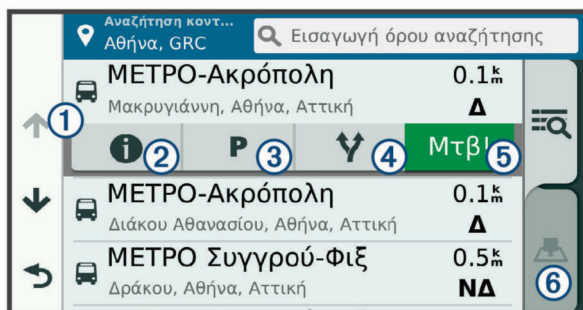


①	Επιλέξτε μια θέση για να δείτε το μενού επιλογών.
② i	Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
③ P	Επιλέξτε το για να βρείτε θέσεις πάρκινγκ κοντά στη θέση.
④ Υ	Επιλέξτε το για να δείτε εναλλακτικές πορείες στις θέσεις.
⑤ Μετάβ.!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
⑥	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο χάρτη.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη

Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης μιας θέσης στο χάρτη αντί να τα προβάλετε σε μια λίστα.

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε . Η κοντινότερη θέση εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη και οι βασικές πληροφορίες για την επιλεγμένη θέση εμφανίζονται στο κάτω μέρος του χάρτη.

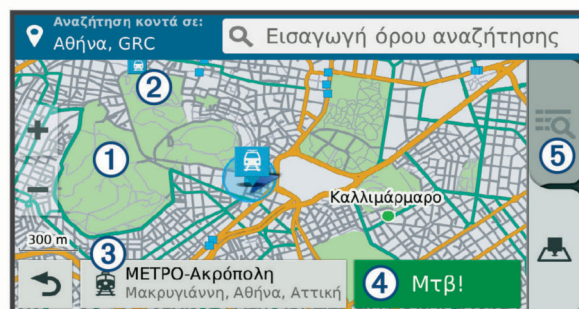

①	Σύρετε το χάρτη για να δείτε πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης.
②	Πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης. Επιλέξτε το για να δείτε μια άλλη θέση.
③	Επιλεγμένη σύνοψη θέσης. Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
④ Μετάβ.!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
⑤	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης σε λίστα.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.

2 Επιλέξτε .

3 Ορίστε μια επιλογή.

Πάρκινγκ

Η συσκευή Garmin DriveAssist περιλαμβάνει λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε κοντινή θέση πάρκινγκ, με βάση την πιθανότητα διαθέσιμων θέσεων πάρκινγκ, τον τύπο της θέσης πάρκινγκ, την τιμή ή τις αποδεκτές μεθόδους πληρωμής.

Σε ορισμένες περιοχές, υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο όταν η συσκευή Garmin DriveAssist είναι συνδεδεμένη στο Smartphone Link ([Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link](#), σελίδα 17). Όταν η συσκευή σας λαμβάνει δεδομένα πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να δείτε τάσεις πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.Η

Garmin δεν φέρει ευθύνη για το βαθμό ακρίβειας ή ενημέρωσης των δεδομένων πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Πάρκινγκ**.
- 2 Επιλέξτε **Φιλτράρισμα πάρκινγκ** και κατόπιν επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **P**.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων πάρκινγκ κοντά στην επιλεγμένη θέση.
- 4 Επιλέξτε **Φιλτράρισμα πάρκινγκ** και κατόπιν επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
- 5 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 6 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης

Οι θέσεις στάθμευσης που περιλαμβάνουν λεπτομερή δεδομένα στάθμευσης είναι χρωματικά κωδικοποιημένες, ώστε να εμφανίζουν την πιθανότητα εύρεσης θέσης στάθμευσης. Τα σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο της διαθέσιμης θέσης στάθμευσης (στο δρόμο ή σε χώρο στάθμευσης), σχετικές πληροφορίες για τις τιμές και τον τύπο πληρωμής.

Μπορείτε να δείτε το υπόμνημα για αυτά τα χρώματα και σύμβολα στη συσκευή.

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στάθμευσης, επιλέξτε **i**.

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Αναζήτ. κοντά σε:** για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Κόμβοι**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
- 3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση πόλης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Πόλεις**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα με τις κοντινές πόλεις.
 - Για να βρείτε κάποια άλλη τοποθεσία, επιλέξτε **Αναζήτ. κοντά σε: (Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 12)**.
 - Για να βρείτε μια πόλη ανά όνομα, επιλέξτε **Εισαγωγή όρου αναζήτησης**, πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης και επιλέξτε **Q**.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία geocaching.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Συντεταγμένες**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το  και αλλάξτε τη μορφή των συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 4 Επιλέξτε **Προβολή στο χάρτη**.

Foursquare

Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.

Για πρόσθετες λειτουργίες, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone Link από ένα συμβατό smartphone. Όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone Link, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της θέσης Foursquare, να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε μια θέση και να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος στην online βάση δεδομένων του Foursquare.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare

Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας. Όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone Link, η αναζήτηση παρέχει τα πιο ενημερωμένα αποτελέσματα από την online βάση δεδομένων του Foursquare, καθώς και προσαρμοσμένα αποτελέσματα από το λογαριασμό χρήστη Foursquare που διαθέτετε.

Επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Foursquare®**.

Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στο Smartphone Link (**Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link, σελίδα 17**).
- 2 Στο smartphone, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 3 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Smartphone Link και επιλέξτε **Foursquare® > Σύνδεση**.
- 4 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης στο Foursquare.

Προβολή λεπτομερειών θέσης Foursquare

Για να μπορέσετε να δείτε τις λεπτομέρειες θέσης του Foursquare, πρέπει να διαθέτετε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο με Smartphone Link και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Foursquare.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες θέσης του Foursquare, όπως αξιολογήσεις χρηστών, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές εστιατορίων και ώρες λειτουργίας.

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.
- 2 Επιλέξτε **i**.

Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare

Για να μπορέσετε να κοινοποιήσετε την παρουσία σας με το Foursquare, πρέπει να διαθέτετε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο με Smartphone Link και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Foursquare.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Foursquare® > Κοινοπ. παρουσίας**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
- 3 Επιλέξτε **📍 > Κοινοπ. παρουσίας**.

TripAdvisor®

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος και αξιολογήσεις TripAdvisor. Οι αξιολογήσεις TripAdvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για το αντίστοιχο σημείο ενδιαφέροντος. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος TripAdvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TripAdvisor

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > TripAdvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος TripAdvisor για την κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε **Ταξινόμηση αποτελεσμάτων** για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού; > Πρόσφατα**.

Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Επιλέξτε **Προς τα πού; > Πρόσφατα > ≡ > Διαγραφή > Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Αστυν. τμήμ., Καύσιμα ή Οδική βοήθεια**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μετάβ.!**
 - Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε **📞**.

Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη θέση στην οποία βρίσκεστε.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **≡ > Οδ. στην τρέχ. θέση μου**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Προσθήκη συντόμευσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > ≡ > Κατάργ. συντομεύσεων**.
- 2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
- 3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (**Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 11**).
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **📍 > Αποθήκ..**
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκ..**
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **📍**.
- 5 Επιλέξτε **≡ > Επεξεργ..**
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για αντιστοίχιση κατηγοριών στην αποθηκευμένη θέση.
 - Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης θέσης σε ένα χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από 12 θέσεις.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **📍**.
- 4 Επιλέξτε **≡ > Επεξεργ. > Κατηγορίες**.

- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε  > **Διαγραφή αποθ. τοποθ..**
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 7*) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε **+** ή **-**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3-D", επιλέξτε **A**.
 - Για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία, επιλέξτε **Q**.
 - Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετάβ.!** (*Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 7*).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Κάμερα: Παρέχει στοιχεία ελέγχου κάμερας ταμπλό και εμφανίζει ειδοποιήσεις σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα και παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Επίσης, σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο σκόπευτρο κάμερας ταμπλό και στις ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού.

Αλλαγή πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε παράκαμψη ή να προσπεράσετε θέσεις της πορείας σας.

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (*Μπροστά σας, σελίδα 15*).

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας (*Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 8*).

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμοσμένα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (*Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη, σελίδα 16*).

Ένταση: Προσαρμόζει την κύρια ένταση ήχου.

Φωτεινότητα: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή (*Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης, σελίδα 19*).

LiveTrack: Σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να σταματήσετε την κοινή χρήση του LiveTrack (*LiveTrack, σελίδα 23*).

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας (*Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 16*).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

photoLive: Εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης σε πραγματικό χρόνο από τη συνδρομή σας photoLive (*Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive, σελίδα 25*).

Αναφορά κάμερας: Σας επιτρέπει να αναφέρετε μια κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας. Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε δεδομένα κάμερας ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας στη συσκευή σας και διαθέτετε ενεργή σύνδεση στην εφαρμογή Smartphone Link (*Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link, σελίδα 17*).

Προβολή εργαλείου χάρτη

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε **:**.
- 2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.
Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
- 3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε **X**.

Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη

Από προεπιλογή, στο μενού των εργαλείων χάρτη είναι ενεργοποιημένα μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Μπορείτε να προσθέσετε έως 12 εργαλεία στο μενού.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε **:** > .
- 2 Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε εργαλείο για να το προσθέσετε.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να προβάλετε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης. Όταν οδηγείτε σε εθνική οδό, μπορείτε επίσης να προβάλετε πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες για επερχόμενες εξόδους και πόλεις, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τρεις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε **:** > **Μπροστά σας**.
 - 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προβάλετε την επόμενη επερχόμενη θέση κάθε κατηγορίας, επιλέξτε , αν χρειαστεί.
 - Για να προβάλετε πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες για επερχόμενες εξόδους εθνικής οδού ή πόλεις, επιλέξτε **F**.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν οδηγείτε σε εθνική οδό ή όταν η πορεία σας περιλαμβάνει εθνική οδό.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να προβάλετε μια λίστα θέσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία, έξοδο ή πόλη.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες των θέσεων που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε **:** > **Μπροστά σας**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε .

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
- Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
- Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και εισαγάγετε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.

5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη

Για να μπορέσετε να δείτε τα δεδομένα ταξιδιού στο χάρτη, θα πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο στο μενού εργαλείων χάρτη (*Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 15*).

Στο χάρτη, επιλέξτε **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

Για να μπορέσετε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού, πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο δεδομένων ταξιδιού στο μενού εργαλείων χάρτη (*Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 15*).

1 Στο χάρτη, επιλέξτε **Δεδομένα ταξιδιού**.

2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.

3 Ορίστε μια επιλογή.

Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού

Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάνετε συχνές στάσεις, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή, ώστε να μπορεί να μετρά με ακρίβεια το χρόνο που έχει παρέλθει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού

Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού, το οποίο αποτελεί μια καταγραφή της διαδρομής που έχετε διανύσει.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.

2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αρχείο καταγραφής ταξιδιού**.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

1 Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

2 Επιλέξτε **Μηδενισμός πεδίων**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
- Επιλέξτε **Μηδενισμός δεδομένων ταξιδιού** για να μηδενίσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού.
- Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
- Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού B** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε **Κυκλοφορία**.

Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.

2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.

2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.

2 Επιλέξτε **Συμβάντα**.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.

4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες δρόμου.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.

2 Επιλέξτε τα επίπεδα που θα περιλαμβάνονται στο χάρτη και πατήστε **Αποθήκ.**

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.

2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Προβολή χάρτη οδήγησης**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
- Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D, με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
- Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.

3 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή Garmin DriveAssist που διαθέτετε, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής με το smartphone σας και να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link. Η εφαρμογή Smartphone Link επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των live πληροφοριών κίνησης, τάσεις στάθμευσης, κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, καθώς και άλλες υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 20*).

Πληροφορίες στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο: Αποστέλλει τάσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπου είναι διαθέσιμες (*Πάρκινγκ, σελίδα 12*).

GarminLive υπηρεσίες: Παρέχει υπηρεσίες με ή χωρίς συνδρομή για την αποστολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή κάμερες ελέγχου κίνησης (*Live υπηρεσίες Garmin, σελίδα 17*).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις καιρικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο και προειδοποιήσεις στη συσκευή σας (*Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 23*).

LiveTrack: Σας επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση των στοιχείων του ταξιδιού σας με επιλεγμένες επαφές σε πραγματικό χρόνο (*LiveTrack, σελίδα 23*).

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free ανοικτής ακρόασης.

Watch Link: Παρέχει οδηγίες πλοήγησης πεζού στον προορισμό σας ή στη θέση πάρκινγκ με τη χρήση ενός συμβατού ρολογιού Garmin με Connect IQ (*Watch Link, σελίδα 22*).

Αποστολή θέσεων στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε θέσεις από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Κοινοποίηση παρουσίας Foursquare: Σας επιτρέπει να κάνετε check-in σε τοποθεσίες Foursquare χρησιμοποιώντας τη συσκευή πλοήγησης σας (*Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare, σελίδα 14*).

Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link

Πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής Garmin DriveAssist που διαθέτετε με το τηλέφωνό σας και συνδεθείτε με το Smartphone Link για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, κλήση hands-free και άλλες συνδεδεμένες λειτουργίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μοντέλα προϊόντων με την κατάληξη LMT-D ή LMT-HD μπορούν να λάβουν δεδομένα κίνησης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Smartphone Link ή τον ενσωματωμένο, εναέριο ψηφιακό δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 2 Τοποθετήστε τη συσκευή Garmin DriveAssist και το τηλέφωνο σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 3 m (10 ft).
- 3 Στη συσκευή Garmin DriveAssist, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα** και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Bluetooth.
- 4 Επιλέξτε **Αναζήτηση για συσκευές**.
- 5 Στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τη δυνατότητα εντοπισμού του τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του τηλεφώνου σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

- 6 Στη συσκευή Garmin DriveAssist, επιλέξτε **OK**.
Η συσκευή Garmin DriveAssist ξεκινά την αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth και εμφανίζεται μια λίστα συσκευών Bluetooth. Ενδέχεται να χρειαστεί έως και ένα λεπτό για να εμφανιστεί το τηλέφωνό σας στη λίστα.
- 7 Επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα και πατήστε **OK**.
- 8 Στο τηλέφωνό σας, επιβεβαιώστε το αίτημα αντιστοίχισης.
- 9 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.

Αν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με μια συσκευή Apple®, ένας κωδικός ασφαλείας εμφανίζεται στην οθόνη Garmin DriveAssist.

10 Αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας στο τηλέφωνό σας εντός 30 δευτερολέπτων.

Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας Bluetooth

Στις ρυθμίσεις Bluetooth, δίπλα σε κάθε αντιστοιχισμένο τηλέφωνο, εμφανίζονται εικονίδια κατάστασης.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.

- Ένα γκρι εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη ή αποσυνδεδεμένη για το συγκεκριμένο τηλέφωνο.
- Ένα έγχρωμο εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι συνδεδεμένη και ενεργή για το συγκεκριμένο τηλέφωνο.

	Κλήσεις ανοικτής ακρόασης
	Έξυπνες ειδοποιήσεις
	Λειτουργίες και υπηρεσίες Smartphone Link

Live υπηρεσίες Garmin

Για να χρησιμοποιήσετε τις Live υπηρεσίες Garmin, η συσκευή σας πρέπει να έχει συνδεθεί με το Smartphone Link (*Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link, σελίδα 17*).

Οι Live υπηρεσίες Garmin παρέχουν δωρεάν και συνδρομητικά προγράμματα που αποστέλλουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συνθήκες κίνησης, καιρικές συνθήκες και κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Ορισμένες υπηρεσίες, όπως ο καιρός, διατίθενται ως ξεχωριστές εφαρμογές στη συσκευή σας. Άλλες υπηρεσίες, όπως οι πληροφορίες κίνησης, βελτιώνουν τις υφιστάμενες λειτουργίες πλοήγησης στη συσκευή σας. Για τις λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται πρόσβαση στις live υπηρεσίες Garmin, εμφανίζεται το σύμβολο του Smartphone Link. Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Smartphone Link.

Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin

Για ορισμένες Live υπηρεσίες Garmin DriveAssist απαιτείται συνδρομή με χρέωση. Στην εφαρμογή Smartphone Link, μπορείτε να αγοράσετε συνδρομή εφ' όρου ζωής ως αγορά μέσα από την εφαρμογή. Η συνδρομή συνδέεται με το λογαριασμό του App Store για το smartphone σας.

- 1 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 2 Επιλέξτε **Ο λογαριασμός μου**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις τιμές συνδρομής.
- 3 Επιλέξτε μια υπηρεσία.
- 4 Επιλέξτε τη χρέωση.
- 5 Επιλέξτε **Συνδρομή**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αγορά.

Αποστολή τοποθεσίας από το smartphone στη συσκευή

Μπορείτε να αναζητήσετε μια θέση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Smartphone Link στο τηλέφωνό σας και να την στείλετε στη συσκευή Garmin DriveAssist.

- 1 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να βρείτε μια κοντινή τοποθεσία, επιλέξτε **Εύρεση κοντινών θέσεων** και εισαγάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση ή το όνομα μιας τοποθεσίας ή ένα μέρος αυτών.

- Για να βρείτε ένα κοντινό σημείο ενδιαφέροντος Foursquare, επιλέξτε **Foursquare** και κατόπιν ένα σημείο ενδιαφέροντος από τη λίστα.
- Για να διαλέξετε μια τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε **Επιλογή θέσης** και αγγίξτε την τοποθεσία στο χάρτη.
- Για να βρείτε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε **Επαφές** και κατόπιν ένα όνομα επαφής.

Η επιλεγμένη τοποθεσία εμφανίζεται στο χάρτη.

3 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Η εφαρμογή Smartphone Link αποστέλλει την τοποθεσία στο Garmin DriveAssist.

4 Στη συσκευή Garmin DriveAssist, ορίστε μια επιλογή:

- Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς την τοποθεσία, επιλέξτε **Μετάβ.!**.
- Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία ή για να αποθηκεύσετε την τοποθεσία στα αγαπημένα σας, επιλέξτε **i**.
- Για να αποδεχτείτε την τοποθεσία χωρίς να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε **OK**.

Η τοποθεσία εμφανίζεται στις πρόσφατα εντοπισμένες τοποθεσίες στη συσκευή Garmin DriveAssist.

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Smartphone Link, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή Garmin DriveAssist, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά για να λάβετε ειδοποιήσεις στη συσκευή πλοήγησης από τη στιγμή που θα συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link. Το εικονίδιο  εμφανίζεται έγχρωμο στις ρυθμίσεις Bluetooth όταν οι έξυπνες ειδοποιήσεις είναι συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες (*Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας Bluetooth, σελίδα 17*).

Λήψη ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάσετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Για να λαμβάνει ειδοποιήσεις η συσκευή Garmin DriveAssist, πρέπει πρώτα να τη συνδέσετε με το smartphone και την εφαρμογή Smartphone Link.

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **OK**.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή > Αναπαραγ.**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάσετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Για να λαμβάνει ειδοποιήσεις η συσκευή Garmin DriveAssist, πρέπει πρώτα να τη συνδέσετε με το smartphone και την εφαρμογή Smartphone Link.

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **X** ή περιμένετε να λήξει το αναδυόμενο παράθυρο.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας μια φωνητική εντολή, πείτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλεγμένη γλώσσα υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής εντολής και το εικονίδιο  εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών ειδοποιήσεων.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Έξυπνες ειδοποιήσεις**.

Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **►**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση ανοικτής ακρόασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Χάρη στην ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με το κινητό τηλέφωνό σας, προκειμένου να την μετατρέψετε σε συσκευή με δυνατότητα ανοικτής συνομιλίας. Ενώ είστε συνδεδεμένοι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις με τη συσκευή σας.

Πραγματοποίηση κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης σε αριθμό

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Κλήση**.

2 Εισαγάγετε τον αριθμό.

3 Επιλέξτε **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή του τηλεφωνικού καταλόγου

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, ο τηλεφωνικός σας κατάλογος φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμος ο τηλεφωνικός κατάλογος. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Τηλ. κατάλογος**.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Επιλέξτε **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσης σε θέση

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Αναζήτηση στις κατηγορίες**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.

3 Επιλέξτε **Κλήση**.

Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε **Απάντηση** ή **Παράβλεψη**.

Χρήση του ιστορικού κλήσεων

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, το ιστορικό κλήσεων φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμο το ιστορικό κλήσεων. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Ιστορικό κλήσεων**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.

Εμφανίζεται μια λίστα κλήσεων στην κορυφή της οποίας παρατίθενται οι πιο πρόσφατες κλήσεις.

3 Επιλέξτε μια κλήση.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να ορίσετε επιλογές κλήσης από το χάρτη.

• Για να μεταφέρετε τον ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς να τερματίσετε την κλήση ή εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.

• Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.

• Για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση μικροφώνου, επιλέξτε .

• Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε .

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφού αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου οικίας, μπορείτε να τον τροποποιήσετε με επεξεργασία του στοιχείου "Οικία" στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων (**Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης, σελίδα 14**).

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο >  > Ορισμός αρ. τηλ. οικίας**.

2 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.

3 Επιλέξτε **Τέλος**.

Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας

Για να καλέσετε την οικία σας, πρέπει προηγουμένως να εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό για τη θέση της οικίας σας.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Κλήση προς οικία**.

Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για τη συσκευή Apple

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες.

Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στη συσκευή Apple

Για να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link, πρέπει να πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής Garmin DriveAssist με το τηλέφωνό σας.

Αν δεν έχετε συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης, μπορείτε να τη συνδέσετε για πρόσθετες λειτουργίες Bluetooth. Η εφαρμογή Smartphone Link επικοινωνεί με το τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth. Την πρώτη φορά που συνδέεστε στην εφαρμογή Smartphone Link μέσω μιας συσκευής Apple, πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό ασφαλείας Bluetooth.

1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Smartphone Link.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας στην τελευταία έκδοση.

2 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link. Στην οθόνη της συσκευής Garmin DriveAssist εμφανίζεται ένας κωδικός ασφαλείας.

3 Στο τηλέφωνό σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό.

Απενεργοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων ανοικτής ακρόασης στη συσκευή Apple

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με το τηλέφωνό σας για δεδομένα και ειδοποιήσεις Smartphone Link.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.

2 Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά ονόματα. Το εικονίδιο  εμφανίζεται έγχρωμο δίπλα στο όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.

3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.

Απενεργοποίηση των δεδομένων και των έξυπνων ειδοποιήσεων Smartphone Link για τη συσκευή Apple

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα και τις έξυπνες ειδοποιήσεις Smartphone Link και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με το τηλέφωνό σας για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.

2 Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που έχει συνδεθεί με τα δεδομένα και τις ειδοποιήσεις Smartphone Link.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά ονόματα. Τα εικονίδια  και  εμφανίζονται μπλε δίπλα από το όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για δεδομένα και ειδοποιήσεις.

3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Υπηρεσίες smartphone**.

Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple

Μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη συσκευή σας μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης κατηγοριών.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.

- Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που έχει συνδεθεί με τα δεδομένα και τις ειδοποιήσεις Smartphone Link.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά ονόματα. Τα εικονίδια  και  εμφανίζονται έγχρωμα δίπλα στο όνομα του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για δεδομένα και ειδοποιήσεις.

- Επιλέξτε **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση, για να την προβάλετε.

Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android™

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες.

Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στο Android Smartphone

Για να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link, πρέπει να πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής Garmin DriveAssist με το τηλέφωνό σας.

Αν δεν έχετε συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης, μπορείτε να τη συνδέσετε για πρόσθετες λειτουργίες Bluetooth.

- Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Smartphone Link.
- Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.

Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες λειτουργίες.

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.
- Επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου.
- Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να απενεργοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.
 - Για να απενεργοποιήσετε δεδομένα και έξυπνες ειδοποιήσεις Smartphone Link, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Smartphone Link**.
 - Για να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις συγκεκριμένων εφαρμογών, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή Smartphone Link.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων για το Smartphone με Android

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Smartphone Link για να επιλέξετε ποιοι τύποι ειδοποιήσεων θα εμφανίζονται στη συσκευή Garmin DriveAssist.

- Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
- Επιλέξτε .
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
- Στην ενότητα **Ειδοποιήσεις**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
Τότε εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών ειδοποιήσεων και εφαρμογών.
- Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής δίπλα από το όνομα της κατηγορίας ή της εφαρμογής.
 - Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στη λίστα, επιλέξτε .

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα συζευγμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Garmin DriveAssist στο μέλλον.

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.
- Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
- Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το όνομα της συζευγμένης συσκευής.

Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.
- Επιλέξτε το τηλέφωνο και στη συνέχεια πατήστε **Κατάργηση σύζευξης συσκευής**.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 27*). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στο χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Η συσκευή σας λαμβάνει δωρεάν δεδομένα κίνησης μέσω της εφαρμογής Smartphone Link (*Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link, σελίδα 20*).
- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χρησιμοποιώντας ένα αξεσουάρ καλωδίου εναέριου δέκτη πληροφοριών κίνησης (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης, σελίδα 21*). Μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος σας στη διεύθυνση garmin.com για να βρείτε και να αγοράσετε ένα συμβατό αξεσουάρ καλωδίου του δέκτη πληροφοριών κίνησης.
- Τα μοντέλα προϊόντων με την κατάληξη LMT-D ή LMTHD μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη πληροφοριών κίνησης και το καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος που περιλαμβάνεται (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης, σελίδα 21*).

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δωρεάν δεδομένα κίνησης μέσω της εφαρμογής Smartphone Link.

- Συνδέστε τη συσκευή σας με το Smartphone Link (*Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link, σελίδα 17*).
- Στη συσκευή Garmin DriveAssist, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία** και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία** είναι επιλεγμένο.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα θερμαινόμενα (επιμεταλλωμένα) παρμπρίζ ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Ένας δέκτης πληροφοριών κίνησης λαμβάνει δεδομένα κίνησης από ένα εναέριο σήμα μετάδοσης, όπου είναι διαθέσιμο. Ένα καλώδιο εναέριου δέκτη πληροφοριών κίνησης διατίθεται ως αξεσουάρ για όλα τα μοντέλα προϊόντων. Μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος σας στη διεύθυνση garmin.com για να βρείτε ένα συμβατό αξεσουάρ καλωδίου του δέκτη πληροφοριών κίνησης. Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές.

Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία του οχήματος χρησιμοποιώντας το καλώδιο του δέκτη πληροφοριών κίνησης (**Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας, σελίδα 1**).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μοντέλο του προϊόντος σας έχει την κατάληξη LMT-D ή LMT-HD, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευή σας. Το καλώδιο τροφοδοσίας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία για τον ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη πληροφοριών κίνησης. Όπου είναι διαθέσιμα, ο ψηφιακός δέκτης πληροφοριών κίνησης λαμβάνει δεδομένα κίνησης από ραδιοφωνικούς σταθμούς FM μέσω της τεχνολογίας HD Radio™.

Όταν βρίσκεστε εντός μιας περιοχής κάλυψης της κίνησης, η συσκευή σας μπορεί να προβάλει πληροφορίες κίνησης και να σας βοηθάει να αποφεύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης.

Συνδρομές σε υπηρεσίες δέκτη πληροφοριών κίνησης

Μια συνδρομή σε τοπική υπηρεσία δεδομένων κίνησης περιλαμβάνεται με τους περισσότερους δέκτες πληροφοριών κίνησης. Μπορείτε να προσθέσετε συνδρομές για πρόσθετες περιοχές στο δέκτη πληροφοριών κίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/traffic.

Προβολή συνδρομών σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία > Συνδρομές**.

Προσθήκη συνδρομής

Μπορείτε να αγοράσετε συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης για άλλες περιοχές ή χώρες.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Συνδρομές > +**.
- 3 Σημειώστε το ID του δέκτη πληροφοριών κίνησης FM.
- 4 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/fmtraffic για να αγοράσετε μια συνδρομή και να λάβετε έναν κωδικό 25 χαρακτήρων.

Ο κωδικός συνδρομής σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Απαιτείται η λήψη νέου κωδικού κάθε φορά που ανανεώνετε την υπηρεσία. Εάν διαθέτετε πολλούς δέκτες πληροφοριών κίνησης FM, πρέπει να λάβετε ένα νέο κωδικό για κάθε δέκτη.

- 5 Επιλέξτε **Επόμενο** στη συσκευή.
- 6 Πληκτρολογήστε τον κωδικό.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κίνησης.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία**.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **≡ > Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **≡ > Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Λειτουργία φωνητικών εντολών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και τις περιοχές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πλοήγηση με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής ενδέχεται να μην επιτύχει την επιθυμητή απόδοση σε θορυβώδεις περιβάλλον.

Η λειτουργία φωνητικών εντολών σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκφωνώντας λέξεις και εντολές. Το μενού φωνητικών εντολών παρέχει φωνητικά μηνύματα και μια λίστα διαθέσιμων εντολών.

Ορισμός φράσης ενεργοποίησης

Η φράση ενεργοποίησης είναι μια λέξη ή φράση που μπορείτε να πείτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής εντολής. Η προεπιλεγμένη φράση ενεργοποίησης είναι **Λειτουργία φωνητικών εντολών**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας ενεργοποίησης της λειτουργίας φωνητικών εντολών χρησιμοποιώντας μια ισχυρή φράση ενεργοποίησης.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Λειτουργία φωνητικών εντολών > > > Φράση ενεργοποίησης**.
- 2 Εισαγάγετε μια νέα φράση ενεργοποίησης.
Κατά την εισαγωγή της, η συσκευή υποδεικνύει την ισχύ της φράσης.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος**.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών

Εκφωνήστε τη φράση ενεργοποίησης.

Εμφανίζεται το μενού φωνητικών εντολών.

Συμβουλές φωνητικών εντολών

- Μιλάτε σε φυσιολογικό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη συσκευή.
- Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή ραδιόφωνο, για να αυξήσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης φωνής.
- Εκφωνήστε τις εντολές όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
- Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα από τη συσκευή όπως απαιτείται.
- Αυξήστε το μέγεθος της φράσης ενεργοποίησης, για να μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας ενεργοποίησης της λειτουργίας φωνητικών εντολών.
- Περιμένετε να ακούσετε τους δύο χαρακτηριστικούς τόνους για να επιβεβαιώσετε την είσοδο και την έξοδο της συσκευής από τη λειτουργία φωνητικών εντολών.

Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών εντολών

Μπορείτε να πείτε τα ονόματα δημοφιλών, γνωστών θέσεων.

- 1 Εκφωνήστε τη φράση ενεργοποίησης (**Ορισμός φράσης ενεργοποίησης**, σελίδα 21).
- 2 Πείτε **Εύρεση τοποθεσίας**.
- 3 Ακούστε το φωνητικό μήνυμα και εκφωνήστε το όνομα της θέσης.
- 4 Εκφωνήστε τον αριθμό γραμμής.
- 5 Πείτε **Πλοήγηση**.

Σίγαση οδηγίων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα φωνητικά μηνύματα για τη λειτουργία φωνητικών εντολών χωρίς σίγαση της συσκευής.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Λειτουργία φωνητικών εντολών >** .
- 2 Επιλέξτε **Σίγαση οδηγιών > Ενεργοποιημένη**.

Φωνητικός έλεγχος

Στις περιοχές όπου η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι διαθέσιμη, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή με τη φωνή σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου, πρέπει πρώτα να την ρυθμίσετε ειδικά για τη φωνή σας.

Ρύθμιση φωνητικού ελέγχου

Η λειτουργία Φωνητικός έλεγχος πρέπει να ρυθμιστεί για έναν μόνο χρήστη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Φωνητικός έλεγχος**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ηχογραφήσετε εντολές για κάθε φράση φωνητικού ελέγχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να πείτε τη φράση όπως ακριβώς εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να εκφωνήσετε μια εναλλακτική εντολή με το ίδιο νόημα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία φωνητικού ελέγχου, πρέπει να εκφωνήσετε την εντολή που έχετε ηχογραφήσει για τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Χρήση φωνητικού ελέγχου

- 1 Πείτε την εντολή που έχετε ηχογραφήσει για τη φράση **Φωνητικός έλεγχος**.
Εμφανίζεται το μενού φωνητικού ελέγχου.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Συμβουλές φωνητικού ελέγχου

- Μιλήστε σε φυσιολογικό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη συσκευή.
- Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή ραδιόφωνο, για να αυξήσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης φωνής.
- Εκφωνήστε τις εντολές όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
- Περιμένετε μέχρι να ακουστεί ο ήχος που επιβεβαιώνει ότι η συσκευή έλαβε με επιτυχία την εντολή.

Χρήση των εφαρμογών

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Εγχειρίδιο κατόχου**.

Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού (**Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου**, σελίδα 27).

- 2 Επιλέξτε **Q** για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου (προαιρετικά).

Watch Link

Η εφαρμογή Watch Link επεκτείνει τις λειτουργίες πλοήγησης της συσκευής Garmin DriveAssist σε ένα συμβατό ρολόι Garmin με Connect IQ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία απαιτεί ένα ρολόι Garmin με δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών Connect IQ και επίσης ένα smartphone.

Εύρεση του προορισμού μου: Σας καθοδηγεί στον προορισμό σας χρησιμοποιώντας την οθόνη του ρολογιού. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν πρέπει να σταθμεύσετε μακριά από τον προορισμό σας και να ολοκληρώσετε την πλοήγηση με τα πόδια (**Εύρεση του προορισμού σας με το ρολόι Garmin**, σελίδα 8).

Εύρεση του αυτοκινήτου μου: Σας καθοδηγεί στην τελευταία καταγεγραμμένη θέση πάρκινγκ για το όχημά σας (**Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ**, σελίδα 9).

Προειδοποιήσεις για τον οδηγό: Ενεργοποιεί τη δόνηση του ρολογιού όταν η συσκευή εμφανίζει μια ειδοποίηση οδηγού και εμφανίζει ένα εικονίδιο ειδοποίησης στην οθόνη του ρολογιού (**Λήψη ειδοποιήσεων οδηγού στο ρολόι σας**, σελίδα 22).

Ρύθμιση του Watch Link

Για να ρυθμίσετε το Watch Link, πρέπει να ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες:

- Πραγματοποιήστε σύζευξη της συσκευής Garmin DriveAssist με την εφαρμογή Smartphone Link στο smartphone (**Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link**, σελίδα 17).
- Πραγματοποιήστε σύζευξη του συμβατού ρολογιού Garmin με την εφαρμογή Garmin Connect™ Mobile στο smartphone. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για το ρολόι σας.

Η λειτουργία Watch Link χρησιμοποιεί το smartphone σας για την αποστολή πληροφοριών από τη συσκευή Garmin DriveAssist στην εφαρμογή Watch Link στο συμβατό ρολόι Connect IQ.

- 1 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Connect Mobile.
- 2 Επιλέξτε  ή  για να ανοίξετε το μενού, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του smartphone σας.
- 3 Επιλέξτε **Κατάστημα Connect IQ**.
- 4 Αναζητήστε την εφαρμογή Watch Link και επιλέξτε **Λήψη**.
Η εφαρμογή Connect IQ Watch Link εγκαθίσταται στο ρολόι σας.
- 5 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 6 Επιλέξτε **Watch Link**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορεί να χρειαστεί να σύρετε αριστερά ή δεξιά για να βρείτε την επιλογή Watch Link.
- 7 Επιλέξτε το ρολόι σας από τη λίστα και κατόπιν **Συνέχεια**.
- 8 Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, επιλέξτε **OK**.

Όταν το τηλέφωνό σας συνδεθεί με τη συσκευή Garmin DriveAssist, η εφαρμογή Watch Link ανοίγει αυτόματα στο ρολόι σας.

Λήψη ειδοποιήσεων οδηγού στο ρολόι σας

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το Watch Link (**Ρύθμιση του Watch Link**, σελίδα 22).

Το συμβατό ρολόι Garmin μπορεί να εμφανίσει καθορισμένες ειδοποιήσεις οδηγού από τη συσκευή Garmin DriveAssist. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις εμφανίζονται στο ρολόι σας.

- 1 Στη συσκευή Garmin DriveAssist, επιλέξτε **Εφαρμογές > Watch Link**.
- 2 Επιλέξτε κάθε τύπο ειδοποίησης που θέλετε να λαμβάνετε στο ρολόι σας.
- 3 Στο ρολόι σας, ανοίξτε την εφαρμογή Watch Link και επιλέξτε **Προειδοποιήσεις για τον οδηγό**.

Κατά την πλοήγηση με τη συσκευή Garmin DriveAssist, το ρολόι δονείται και εμφανίζει τις καθορισμένες ειδοποιήσεις οδηγού καθώς συμβαίνουν.

LiveTrack

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να είστε προσεκτικοί όταν γνωστοποιείτε πληροφορίες θέσης σε άλλους.

Με τη λειτουργία LiveTrack μπορείτε να κοινοποιείτε το ταξίδι σας με επαφές από το smartphone και τους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Twitter. Κατά τη διάρκεια της κοινής χρήσης, οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν την τρέχουσα θέση σας, τις θέσεις που επισκεφτήκατε πρόσφατα και τη διαδρομή των πρόσφατων ταξιδιών σας σε πραγματικό χρόνο.

Για αυτή τη λειτουργία ένα smartphone πρέπει να εκτελεί την εφαρμογή Smartphone Link.

Ρύθμιση της κοινής χρήσης του LiveTrack και πρόσκληση θεατών

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία LiveTrack, πρέπει να την ρυθμίσετε και να προσκαλέσετε θεατές.

- 1 Συνδεθείτε στο **Smartphone Link** (*Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link, σελίδα 17*).
- 2 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link και επιλέξτε **LiveTrack**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 4 Πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε.
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της επαφής ή τη διεύθυνση email.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη του LiveTrack**.
Η εφαρμογή αρχίζει την κοινή χρήση των δεδομένων σας από το LiveTrack. Οι προσκεκλημένοι θεατές λαμβάνουν ένα email με μια σύνδεση για να δουν τα δεδομένα σας από το LiveTrack.
- 6 Επιλέξτε  για να κοινοποιήσετε τη σύνδεση LiveTrack μέσω κοινωνικού δικτύου, εφαρμογής μηνυμάτων ή άλλης εφαρμογής κοινής χρήσης (προαιρετικά).

Έναρξη κοινής χρήσης του LiveTrack

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να είστε προσεκτικοί όταν γνωστοποιείτε πληροφορίες θέσης σε άλλους.

Για να ξεκινήσει η κοινή χρήση, πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία LiveTrack (*Ρύθμιση της κοινής χρήσης του LiveTrack και πρόσκληση θεατών, σελίδα 23*).

Μπορείτε να ξεκινήσετε την κοινή χρήση των δεδομένων σας LiveTrack χρησιμοποιώντας τη συσκευή Garmin DriveAssist ή την εφαρμογή Smartphone Link.

- Στη συσκευή Garmin DriveAssist, επιλέξτε **Εφαρμογές > LiveTrack > Έναρξη του LiveTrack**.

- Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link και επιλέξτε **LiveTrack > Έναρξη του LiveTrack**.

Μια σύνδεση για την προβολή των δεδομένων σας LiveTrack δημοσιεύεται στους ενεργοποιημένους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα και ένα email με τη σύνδεση αποστέλλεται στις προσκεκλημένες επαφές σας. Κατά τη διάρκεια της κοινής χρήσης, οι θεατές μπορούν να κάνουν κλικ στη σύνδεση για να παρακολουθήσουν την τρέχουσα θέση σας, τις θέσεις που επισκεφτήκατε πρόσφατα και τη διαδρομή των πρόσφατων ταξιδιών σας σε πραγματικό χρόνο.

Το στοιχείο  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης Garmin DriveAssist όταν είναι ενεργή η κοινή χρήση LiveTrack. Ο αριθμός των προσκεκλημένων θεατών επίσης εμφανίζεται.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Από προεπιλογή, η περίοδος λειτουργίας κοινής χρήσης LiveTrack ολοκληρώνεται αυτόματα μετά από 24 ώρες. Στην εφαρμογή Smartphone Link, μπορείτε να επιλέξετε **LiveTrack > Επέκταση του LiveTrack** για να παρατείνετε τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας κοινής χρήσης LiveTrack ή μπορείτε να σταματήσετε την κοινή χρήση ανά πάσα στιγμή.

Διακοπή κοινής χρήσης του LiveTrack

Μπορείτε να σταματήσετε την κοινή χρήση του LiveTrack ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη συσκευή Garmin DriveAssist ή την εφαρμογή Smartphone Link.

- Στη συσκευή Garmin DriveAssist, επιλέξτε **Εφαρμογές > LiveTrack > Διακοπή LiveTrack**.
- Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link και επιλέξτε **LiveTrack > Διακοπή LiveTrack**.

Οι θεατές λαμβάνουν ένα μήνυμα που τους ενημερώνει ότι η περίοδος λειτουργίας LiveTrack έχει λήξει και ότι δεν μπορούν πλέον να παρακολουθούν τη θέση σας.

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Smartphone Link, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού (*Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link, σελίδα 17*). Σε ορισμένες περιοχές, τα μοντέλα προϊόντων που περιλαμβάνουν ψηφιακό δέκτη πληροφοριών κίνησης μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή από ραδιοφωνικούς σταθμούς FM μέσω της τεχνολογίας HD Radio (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 20*). Οι υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.

Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.

2 Επιλέξτε ημέρα.

Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός > Τρέχουσα θέση**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
- Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αγοράσετε τις "Υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του Smartphone Link.

Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη-ραντάρ με κινούμενα διαγράμματα και κωδικοποίηση χρωμάτων που εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης και ένα εικονίδιο καιρού στο χάρτη. Το εικονίδιο καιρού αλλάζει υποδεικνύοντας

τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, όπως βροχή, χιόνι και καταιγίδες.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.
- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
- 3 Επιλέξτε **☰ > Μετεωρολογικό ραντάρ**.

Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αγοράσετε τις "Υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του Smartphone Link.

Ενώ ταξιδεύετε με τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη προειδοποιήσεις καιρού. Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη με τις προειδοποιήσεις καιρού κοντά στην τρέχουσα θέση σας ή σε μια επιλεγμένη πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.
- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
- 3 Επιλέξτε **☰ > Ειδοποιήσεις καιρού**.

Έλεγχος συνθηκών δρόμου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αγοράσετε τις "Υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του Smartphone Link.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.
- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
- 3 Επιλέξτε **☰ > Συνθήκες δρόμου**.

Προγραμματιστής ταξιδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη διαδρομή για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, όπως για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων, να βελτιστοποιήσετε τη σειρά των στάσεων και να προσθέσετε προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία διαμόρφωσης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Προγραμματισμός ταξιδιού

Ένα ταξίδι μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θέση εκκίνησης και έναν προορισμό. Η θέση εκκίνησης είναι η θέση από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση του ταξιδιού από διαφορετική θέση, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα την πορεία προς τη θέση εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η θέση εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ. > Νέο ταξίδι**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογή θέσης εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε **Επιλογή προορισμού**.
- 5 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως προορισμό και πατήστε **Επιλογή**.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας** για να προσθέσετε περισσότερες θέσεις (προαιρετικά).
- 7 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες θέσεις, επιλέξτε διαδοχικά **Επόμενο > Αποθήκ.**
- 8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ. > Αποθηκευμένα ταξίδια**.

- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.

- 3 Επιλέξτε μια θέση.

- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε τη θέση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε **↕** και μεταφέρετέ την σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
- Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη θέση, επιλέξτε **⊕**.
- Για να καταργήσετε τη θέση, επιλέξτε **✖**.

Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια διαδρομή

Η συσκευή μπορεί να βελτιστοποιήσει αυτόματα τη σειρά των προορισμών στη διαδρομή σας, για να δημιουργήσει μια συντομότερη και πιο αποτελεσματική πορεία. Όταν βελτιστοποιείτε τη σειρά, η θέση εκκίνησης και ο τελικός προορισμός δεν αλλάζουν.

Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε **☰ > Βελτιστοποίηση σειράς**.

Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας

Η συσκευή μπορεί να προτείνει ενδιαφέροντα ή δημοφιλή αξιοθέατα που μπορείτε να προσθέσετε στο ταξίδι σας.

- 1 Κατά την επεξεργασία ενός ταξιδιού, επιλέξτε **☰ > Ρυθμίσεις ταξιδιού > Προτάσεις για αξιοθέατα**.
- 2 Επιλέξτε ένα αξιοθέατο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογή** για να προσθέσετε το αξιοθέατο στο ταξίδι σας.

Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή υπολογίζει την πορεία όταν ξεκινάτε τη διαδρομή σας.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ. > Αποθηκευμένα ταξίδια**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε **☰ > Ρυθμίσεις ταξιδιού**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε σημεία διαχείρισης στη διαδρομή σας, επιλέξτε **Διαμόρφωση πορείας** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη (**Διαχείριση της πορείας σας**, σελίδα 9).
 - Για να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού της διαδρομής, επιλέξτε **Προτίμηση πορείας** (**Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας**, σελίδα 10).

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ. > Αποθηκευμένα ταξίδια**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.
- 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και επιλέξτε **Έναρξη**.
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς του ταξιδιού με τη σειρά.

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Εάν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ. > Στην πορεία μου**.

- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή ταξιδιού.
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να έχετε συνδεθεί με το Smartphone Link και να διαθέτετε συνδρομή στην υπηρεσία photoLive (*Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin, σελίδα 17*).

Οι κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive παρέχουν, σε πραγματικό χρόνο, εικόνες των συνθηκών κίνησης που επικρατούν σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και διασταυρώσεις.

Η υπηρεσία photoLive δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης photoLive

Μπορείτε να δείτε εικόνες σε πραγματικό χρόνο από κοντινές κάμερες ελέγχου κίνησης. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε κάμερες ελέγχου κίνησης για περιοχές στις οποίες ταξιδεύετε συχνά.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > photoLive**.
- 2 Επιλέξτε **Πατήστε για Προσθήκη**
- 3 Επιλέξτε μια οδό.
- 4 Επιλέξτε μια θέση κάμερας ελέγχου κυκλοφορίας.
Μια προεπισκόπηση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα εμφανίζεται δίπλα σε ένα χάρτη της θέσης της κάμερας. Μπορείτε να επιλέξετε την προεπισκόπηση εικόνας για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την κάμερα (προαιρετικά).
Μια προεπισκόπηση εικόνας σε μικρογραφία της κάμερας προστίθεται στην κύρια οθόνη της εφαρμογής photoLive.

Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη

Το εργαλείο χάρτη photoLive εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης από το δρόμο μπροστά σας.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε **> photoLive**.
Η συσκευή εμφανίζει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο από την πλησιέστερη κάμερα ελέγχου κίνησης στο δρόμο μπροστά σας, μαζί με την απόσταση μέχρι την κάμερα. Όταν περάσετε από την κάμερα, η συσκευή φορτώνει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο της επόμενης κάμερας στο δρόμο.
- 2 Εάν δεν εντοπιστούν κάμερες στο δρόμο, επιλέξτε **Εύρεση καμερών** για να δείτε ή να αποθηκεύσετε κοντινές κάμερες ελέγχου κίνησης (προαιρετικά).

Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > photoLive**.
- 2 Επιλέξτε **Πατήστε για Προσθήκη**.
- 3 Επιλέξτε μια οδό.
- 4 Επιλέξτε έναν κόμβο.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 27*).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προηγούμενες θέσεις μου**.

Ρυθμίσεις Garmin DriveAssist

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα**.

Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο που αναπαριστά τη θέση σας στο χάρτη.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Εργαλεία χάρτη: Ρυθμίζει τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στο μενού των εργαλείων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη (*Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 16*).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://buy.garmin.com>.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Οι χάρτες μου**.
- 2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Δρόμοι με διόδια: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή διοδίων.

Διόδια και τέλη: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή διοδίων και σημείων διέλευσης με αυτοκόλλητα διοδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Περιορισμένη λειτ.: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Προσομοίωση GPS: Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.

Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής**.

Ο υπολογισμός πορείας βασίζεται στα όρια ταχύτητας και τα δεδομένα επιτάχυνσης του οχήματος για μια συγκεκριμένη πορεία.

Συντομότερος χρόνος: Υπολογίζει τις πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.

Μικρότερη απόσταση: Υπολογίζει τις πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χρόνο για να καλυφθούν.

Εκτός δρόμου: Υπολογίζει μια απευθείας πορεία από την τρέχουσα θέση έως τον προορισμό σας.

Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης

Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προσομοίωση GPS για να σχεδιάσετε πορείες από μια προσομοιωμένη θέση.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσομοίωση GPS**.

2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.

3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή. Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.

5 Επιλέξτε **Ορισμός θέσης**.

Ρυθμίσεις dash cam

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κάμερα ταμπλό**.

Θέση κάμερας: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το ύψος του οχήματος και τη θέση της κάμερας, καθώς και να ευθυγραμμίσετε την dash cam (**Ευθυγράμμιση της κάμερας**, σελίδα 2).

Εγγραφή κατά την εκκίνηση: Επιτρέπει στην dash cam να ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο αυτόματα κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

Αυτόματη ανίχνευση συμβάντων: Αποθηκεύει αυτόματα βίντεο όταν η συσκευή ανιχνεύσει πιθανό συμβάν οδήγησης.

Εγγραφή ήχου: Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εγγραφή ήχου κατά την εγγραφή με την dash cam.

Εμφάνιση δεδομένων σε υπέρθεση: Περιλαμβάνει πληροφορίες ημερομηνίας, ώρας, θέσης και ταχύτητας στην εγγραφή βίντεο.

Ανάλυση βίντεο: Ρυθμίζει την ανάλυση και την ποιότητα της εγγραφής βίντεο.

Εγγραφή μετά από διακοπή τροφοδοσίας: Η εγγραφή βίντεο συνεχίζεται για επιλεγμένο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή της εξωτερικής τροφοδοσίας.

Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου

Οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε δίκτυα Wi-Fi®, συζευγμένες συσκευές Bluetooth και λειτουργίες Bluetooth.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.

Bluetooth: Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Όνομα συζευγμένης συσκευής: Τα ονόματα των συζευγμένων συσκευών Bluetooth εμφανίζονται στο μενού. Μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα συσκευής για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργίας Bluetooth για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αναζήτηση για συσκευές: Γίνεται αναζήτηση για συσκευές Bluetooth σε κοντινή θέση.

Φιλικό όνομα: Σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε ένα φιλικό όνομα που προσδιορίζει τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Wi-Fi: Ενεργοποιεί το ασύρματο Wi-Fi.

Αποθηκευμένα δίκτυα: Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε αποθηκευμένα δίκτυα.

Αναζήτηση για δίκτυα: Αναζητά κοντινά δίκτυα Wi-Fi (**Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi**, σελίδα 28).

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού**.

Ηχητικές ειδοποιήσεις οδηγού: Ενεργοποιεί μια ηχητική ειδοποίηση για κάθε τύπο ειδοποίησης οδηγού (**Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού**, σελίδα 4).

Προειδοποίηση κόπωσης: Σας ειδοποιεί όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο διάστημα χωρίς διάλειμμα.

Ειδοποίηση συμβάντος: Σας επιτρέπει να ορίσετε μια επαφή που θα ειδοποιηθεί όταν η συσκευή ανιχνεύσει ένα πιθανό συμβάν οχήματος (**Εντοπισμός και ειδοποιήσεις συμβάντος**, σελίδα 5).

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν βρίσκεστε κοντά σε προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος ή κάμερες παραβιάσεων του κόκκινου σηματοδότη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε φορτώσει προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Προειδοποίηση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα:

Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε την ευαισθησία της προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα (**Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα**, σελίδα 6). Μια υψηλότερη ευαισθησία σας ειδοποιεί νωρίτερα από ό,τι μια χαμηλότερη ευαισθησία.

Garmin Real Vision™: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Garmin Real Vision, το οποίο επικαλύπτει τις πληροφορίες καθοδήγησης σε μια εικόνα πραγματικού χρόνου από την κάμερα ταμπλό (**Αφίξη στον προορισμό με το Garmin Real Vision**, σελίδα 8).

Ειδοποίηση μετακίνησης: Σας ειδοποιεί όταν τα οχήματα αρχίζουν και πάλι να κινούνται (**Ειδοποίηση μετακίνησης**, σελίδα 5).

Προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα: Ενεργοποιεί μια ειδοποίηση όταν η συσκευή ανιχνεύσει ότι ίσως περνάτε ακούσια ένα όριο λωρίδας κυκλοφορίας (**Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας**, σελίδα 6).

Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας

Οι ρυθμίσεις κάμερας οπισθοπορείας σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε αντιστοιχισμένες κάμερες οπισθοπορείας Garmin και ρυθμίσεις κάμερας. Αυτό το μενού εμφανίζεται στη συσκευή πλοήγησης μόνο όταν η συσκευή συνδεθεί με καλώδιο δέκτη ασύρματης κάμερας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της κάμερας οπισθοπορείας που διαθέτετε για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση καμερών και τις ρυθμίσεις κάμερας. Στη διεύθυνση garmin.com/backupcamera μπορείτε να αγοράσετε μια κάμερα οπισθοπορείας Garmin.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οπίσθια κάμερα** και επιλέξτε μια αντιστοιχισμένη κάμερα.

Κατάργηση σύζευξης: Καταργεί την αντιστοιχισμένη κάμερα. Πρέπει να αντιστοιχίσετε ξανά την κάμερα, για να μπορέσετε να τη δείτε χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή και αυτό το καλώδιο.

Μετονομασία: Σας επιτρέπει να μετονομάσετε την αντιστοιχισμένη κάμερα.

Γραμμές καθοδήγησης: Εμφανίζει ή αποκρύπτει γραμμές καθοδήγησης και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις γραμμές καθοδήγησης.

Ρυθμίσεις babyCam

Οι ρυθμίσεις babyCam σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε αντιστοιχισμένες κάμερες Garmin babyCam™ και ρυθμίσεις κάμερας. Αυτό το μενού εμφανίζεται στη συσκευή πλοήγησης μόνο όταν η συσκευή συνδεθεί με καλώδιο δέκτη ασύρματης κάμερας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της κάμεράς σας για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση καμερών και τις ρυθμίσεις κάμερας. Στη διεύθυνση garmin.com/babycam μπορείτε να αγοράσετε μια κάμερα Garmin babyCam.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > babyCam** και επιλέξτε μια αντιστοιχισμένη κάμερα.

Ρυθμίσεις τροφοδοσίας: Σας επιτρέπει να ορίσετε το χρόνο εμφάνισης του βίντεο στην οθόνη.

Αντιστροφή βίντεο: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναστροφή ή κατοπτρισμό του βίντεο.

Ευθυγράμμιση: Προβάλλεται το βίντεο babyCam για να μπορέσετε να ευθυγραμμίσετε την κάμερα.

Υπενθύμιση ελέγχου θέσης: Ενεργοποιεί μια υπενθύμιση ελέγχου για επιβάτες στα πίσω καθίσματα πριν βγείτε από το όχημα.

Κατάργηση σύζευξης: Καταργεί την αντιστοιχισμένη κάμερα.

Μετονομασία: Σας επιτρέπει να μετονομάσετε την αντιστοιχισμένη κάμερα.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη**.

Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η συσκευή αλλάζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τις πληροφορίες κίνησης.

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν (*Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας*, σελίδα 10).

Ειδοποιήσεις κίνησης: Επιλέγει τη σοβαρότητα της καθυστέρησης λόγω κίνησης για την οποία η συσκευή θα εμφανίζει μια ειδοποίηση κίνησης.

Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων για τις μονάδες και την ώρα, από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Μονάδες και ώρα**.

Τρέχουσα ώρα: Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.

Μορφή ώρας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

Ρύθμιση της ώρας

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας πληροφορίες GPS, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων γλώσσας και πληκτρολογίου, από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο**.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές.

Γλώσσα κειμένου: Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε φορτώσει προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις εγγύτητας**.

Ήχος: Ρυθμίζει την ειδοποίηση που εκπέμπεται καθώς πλησιάζετε σε σημεία εγγύτητας.

Ειδοποιήσεις: Ρυθμίζει τον τύπο σημείων εγγύτητας για τα οποία αναπαράγονται ειδοποιήσεις.

Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή**.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες άλλες λειτουργίες του λογισμικού.

Κανονισμοί: Εμφανίζει κανονιστικές σημάνσεις και πληροφορίες.

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη: Εμφανίζονται οι άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά πρόσθετων δεδομένων χάρτη.

Αναφορά δεδομένων συσκευής: Κοινοποιεί ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.

Αναφορά θέσης: Ενεργοποιείται η κοινή χρήση των πληροφοριών θέσης σας με την Garmin για βελτίωση του περιεχομένου.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να καταγράφει πληροφορίες για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Απαλοιφή ιστ. ταξιδιών: Διαγράφει το ιστορικό ταξιδιών για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων ή όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
- 3 Επιλέξτε **≡ > Επαναφορά**.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης

- 1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.
- 2 Επιλέξτε **Συσκευή > Κανονισμοί**.

Προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Υποδοχή τροφοδοσίας	Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος. Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος με ένα προαιρετικό αξεσουάρ (μόνο για οικιακή χρήση ή για το γραφείο).
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού

Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα. Οι ενημερώσεις χαρτών διασφαλίζουν ότι η συσκευή σας έχει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα χαρτών. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν βελτιώσεις σε λειτουργίες και απόδοση.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή και να την ενημερώσετε με την εφαρμογή Garmin Express. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να εγκαταστήσετε δεδομένα χαρτών σε

κάρτα μνήμης, εάν οι ενημερωμένοι χάρτες είναι πολύ μεγάλοι για να χωρέσουν στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα σας ενημερώσει ότι πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi και να δηλώσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi.
- 3 Επιλέξτε **Αναζήτηση για δίκτυα**.
Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα κοντινά δίκτυα Wi-Fi.
- 4 Επιλέξτε ένα δίκτυο.
- 5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **Τέλος**.

Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο και το δίκτυο προστίθεται στη λίστα αποθηκευμένων δικτύων. Η συσκευή επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο αυτόματα όταν είναι εντός εμβέλειας.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi (**Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi**, σελίδα 28).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη  εμφανίζεται στο εικονίδιο Ρυθμίσεις στο κύριο μενού.

- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ενημερώσεις**.
Η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

- 3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης > Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό > Εγκατάσταση όλων**.

- 4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απορριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις εάν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.

- 5 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται, συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία και επιλέξτε **Συνέχεια (Φόρτιση της συσκευής, σελίδα 28)**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται επιτοίχιος φορτιστής USB που παρέχει έξοδο ισχύος τουλάχιστον 1 Α.

Πολλά τροφοδοτικά USB για smartphone, tablet ή φορητές συσκευές πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι συμβατά.

- 6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά μέσω Wi-Fi ή με το Garmin Express.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο mini-USB.

Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα mini-USB  της συσκευής Garmin DriveAssist, ενώ το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή.

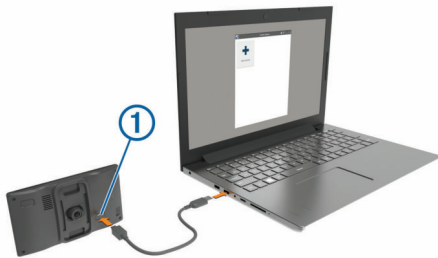


- 4 Όταν η συσκευή Garmin DriveAssist σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Ναι**.
- 5 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.

Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.

- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.



- 7 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης ενημέρωσης, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα στην ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το

λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (**Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα**, σελίδα 31).

- 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.

Καθαρισμός του φακού της κάμερας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε στεγνό πανί για να καθαρίσετε το φακό. Η χρήση στεγνού πανιού ενδέχεται να καταστρέψει το φακό.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

Θα πρέπει να καθαρίζετε το φακό της κάμερας τακτικά, για να βελτιώσετε την ποιότητα του εγγεγραμμένου βίντεο.

- 1 Σκουπίστε το φακό με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει γρατζουνιές, βρεγμένο με νερό ή αλκοόλη.
- 2 Αφήστε το φακό να στεγνώσει με τον αέρα.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Garmin Express (garmin.com/express).

Επαναφορά της συσκευής

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή εάν σταματήσει να λειτουργεί.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- 1 Πιέστε την προεξοχή ή το κουμπί απελευθέρωσης στη βάση.
- 2 Γείρετε το κάτω μέρος της συσκευής προς τα πάνω και σηκώστε τη συσκευή από τη βάση.

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 2 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.


Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την αντικατάσταση της ασφαλειοθήκης, φροντίστε να μην χάσετε κάποιο από τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν συναρμολογηθεί σωστά.

Αν η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημα, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια στην άκρη του φορτιστή αυτοκινήτου.

- 1 Περιστρέψτε το ακριανό τμήμα ① αριστερόστροφα για να το απασφαλίσετε.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να αφαιρέσετε την άκρη.

- 2 Αφαιρέστε την άκρη, το ασημένιο στέλεχος ② και την ασφάλεια ③.
- 3 Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια ταχείας τήξης με την ίδια ένταση ρεύματος, όπως 1 A ή 2 A.
- 4 Τοποθετήστε το ασημένιο στέλεχος στην άκρη.
- 5 Πιέστε προς τα μέσα το ακριανό τμήμα και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε πίσω στη θέση του, μέσα στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ④.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές

- Καθαρίστε το φακό της κάμερας (*Καθαρισμός του φακού της κάμερας*, σελίδα 29).
- Καθαρίστε το παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα δεν εμποδίζεται από τους υαλοκαθαριστήρες. Μετακινήστε τη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο.

Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να αντικατασταθεί

Όλες οι κάρτες μνήμης microSD φθείρονται όταν το αποθηκευμένο περιεχόμενό τους έχει αντικατασταθεί πολλές φορές. Επειδή η dash cam πραγματοποιεί συνεχώς εγγραφή, θα πρέπει να αντικαθιστάτε περιοδικά την κάρτα μνήμης (*Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης κάμερας ταμπλό*, σελίδα 1). Η συσκευή σας ανιχνεύει αυτόματα σφάλματα κάρτας και σας ειδοποιεί όταν πρέπει να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης.

Μπορείτε να λάβετε αυτά τα μέτρα, για να παρατείνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

- Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν το όχημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Αν η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη σε έξοδο τροφοδοσίας που ενεργοποιείται με το διακόπτη του κινητήρα του οχήματος, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν το όχημά σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία, για να αποφύγετε την εγγραφή περιττού υλικού από την dash camera.

- Μεταφέρετε το αποθηκευμένο υλικό βίντεο σε υπολογιστή.

Η κάρτα μνήμης διαρκεί περισσότερο, όταν υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χώρος διαθέσιμος στην κάρτα.

- Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης υψηλής ποιότητας, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης.

Αγοράστε την ανταλλακτική κάρτα μνήμης από έναν κατασκευαστή υψηλής ποιότητας και έναν αξιόπιστο προμηθευτή.

Οι εγγραφές βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας ή δεν είναι ολοκληρωμένες

- Για βέλτιστα αποτελέσματα κάμερας και βίντεο, χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης υψηλής ποιότητας, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης.
Μια πιο αργή κάρτα μνήμης ενδέχεται να μην εγγράφει βίντεο αρκετά γρήγορα.
- Αν η συσκευή εμφανίζει μια ειδοποίηση σφάλματος κάρτας μνήμης, αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης (*Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης κάμερας ταμπλό*, σελίδα 1).
- Ενημερώστε τη συσκευή σας στην τελευταία έκδοση λογισμικού (*Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express*, σελίδα 29).

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας*, σελίδα 1).

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι απενεργοποιημένη (*Ρυθμίσεις πλοήγησης*, σελίδα 25).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου

- Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας του οχήματος (*Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου*, σελίδα 30).
- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.

- Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια δεν έχει σπάσει στην έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 27*).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 27*).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 2*).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε (*Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 26*).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 2*).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου ή το Smartphone Link

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα**.
Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link και επιλέξτε  >  για να επανεκκινήσετε τις υπηρεσίες παρασκήνιου του Smartphone Link.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης, πρέπει να καταργήσετε τη σύζευξη με το τηλέφωνο και τη συσκευή (*Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth, σελίδα 20*) και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης (*Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link, σελίδα 17*).

Η εφαρμογή Smartphone Link επηρεάζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του smartphone

Η εφαρμογή Smartphone Link χρησιμοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων από τη συσκευή σας. Είναι φυσιολογικό η ενεργή σύνδεση Bluetooth να καταναλώνει κάποια ισχύ μπαταρίας. Η εφαρμογή επίσης περιοδικά ελέγχει για ενημερώσεις σε διαθέσιμες υπηρεσίες, κάτι που ενδέχεται να καταναλώνει πρόσθετη ισχύ μπαταρίας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρήσης μπαταρίας στην εφαρμογή Smartphone Link για να μειώσετε τον όγκο ισχύος μπαταρίας που χρησιμοποιεί η εφαρμογή.

- 1 Από την εφαρμογή Smartphone Link στο smartphone σας, επιλέξτε .
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην ενότητα **Χρήση μπαταρίας** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
 - Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματη σύνδεση Bluetooth**.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, ενδέχεται να εξοικονομήσετε μικρό όγκο ισχύος μπαταρίας, αλλά η εφαρμογή δεν θα μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή Garmin DriveAssist. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να επιλέγετε  από το κύριο μενού του Smartphone Link κάθε φορά που θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Smartphone Link.

- Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Έλεγχος live υπηρεσιών**.

Σε ορισμένα smartphone, η απενεργοποίηση αυτής της επιλογής ενδέχεται να μειώσει σημαντικά την ισχύ μπαταρίας που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να ανανεώνετε μη αυτόματα το κύριο μενού του Smartphone Link για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες live υπηρεσίες.

Παράρτημα

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/maps για να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης Garmin. Η συσκευή υποστηρίζει microSDκάρτες μνήμης χωρητικότητας από 4 έως 32 GB.

- 1 Εντοπίστε τον χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας (*Παρουσίαση συσκευής Garmin DriveAssist, σελίδα 1*).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Διαχείριση δεδομένων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη συσκευή σας. Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν είναι συμβατή με Windows® 95, 98, Me, Windows NT® και Mac® OS 10.3 ή παλαιότερες εκδόσεις.

Σχετικά με τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Εκτός από την αποθήκευση χαρτών και δεδομένων, η κάρτα μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αρχείων, όπως χάρτες, εικόνες, geocache, πορείες, σημεία και προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.
- 3 Όταν η συσκευή Garmin DriveAssist σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Ναι**.
Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή.
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή (*Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 31*).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Προβολή κατάστασης σήματος GPS

Πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση garmin.com.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά αξεσουάρ

Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/accessories.

Ευρετήριο

D

dash cam **30**
ευθυγράμμιση **2**

F

Foursquare **13**

G

Garmin Connect **16**
Garmin Express, ενημέρωση λογισμικού **29**
Garmin Real Vision **8**
geocaching **13**
GPS **2, 32**

I

ID μονάδας **27**

L

Live υπηρεσίες Garmin **17**
συνδρομή **17**
LiveTrack **23**

M

myTrends, πορείες **10**

P

photoLive **25**

S

Smartphone Link **17, 19, 20**
απενεργοποίηση κλήσεων **19, 20**
σύνδεση **17, 19, 20**

T

Travelapse **3**
TripAdvisor **14**

W

Watch Link **8, 22**
Wi-Fi **26, 28**
σύνδεση **4**

A

αλλαγή της περιοχής αναζήτησης **12**
αναγνώριση ομιλίας **21**
ανίχνευση συμβάντων **3**
αντιμετώπιση προβλημάτων **30, 31**
αντιστοίχιση
αποσύνδεση **20**
ρολόι **22**
τηλέφωνο **17, 31**
αξεσουάρ **32**
απάντηση σε κλήσεις **19**
αποθηκευμένες θέσεις **24**
διαγραφή **15**
επεξεργασία **14**
κατηγορίες **14**
αποθήκευση, τρέχουσα θέση **14**
αποσύνδεση, συσκευή Bluetooth **20**
αριθμός ID **27**
αρχεία, μεταφορά **32**
αρχείο καταγραφής ταξιδιού, προβολή **16**
ασύρματη κάμερα **26, 27**
ασφάλεια, αλλαγή **30**
αφαίρεση βάσης **30**

B

βάση, αφαίρεση **30**
βεντούζα στήριξης **30**
βίντεο **4**
αναπαραγωγή **3, 4**
αποθήκευση **3**
διαγραφή **4**
εγγραφή **3**
ποιότητα **30**

Γ

γεωγραφικό μήκος και πλάτος **13**
γλώσσα
πληκτρολόγιο **27**

Φωνή

γραμμή αναζήτησης **11**
Γρήγορη αναζήτηση **12**

Δ

διαγραφή
διαδρομές **24**
συζευγμένη συσκευή Bluetooth **20**
διαχείριση πορείας **9**
διευθύνσεις, εύρεση **13**
δίοδια, αποφυγή **10**
δορυφορικά σήματα
λήψη **2**
προβολή **32**

E

εγχειρίδιο κατόχου **22**
ειδοποιήσεις **4, 5, 17–20**
ήχος **26**
σημεία εγγύτητας **26**
ειδοποιήσεις οδηγού **4, 5, 22**
ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας, ρυθμίσεις **27**
ειδοποίηση συμβάντος **5**
εικονίδια, γραμμή κατάστασης **2**
ενημέρωση
λογισμικό **28, 29**
χάρτες **28, 29**
ένταση ήχου, προσαρμογή **2**
επαναφορά, συσκευή **30**
επαναφορά ρυθμίσεων **28**
επαφή συμβάντος **5**
επεξεργασία, αποθηκευμένες διαδρομές **24**
επίπεδα χάρτη, προσαρμογή **16**
επόμενη στρόφη **7**
εργαλεία, χάρτες **15**
εύρεση θέσεων, κατηγορίες **11**
εύρεση τοποθεσιών. **11, 12, 14, 17**
Δείτε επίσης τοποθεσίες
διευθύνσεις **13**
κόμβοι **13**
πόλεις **13**
συντεταγμένες **13**

Θ

θέσεις **25**
αναζήτηση για **11, 13**
αποθήκευση **14**
κλήση **19**
προσομοιωμένες **26**
πρόσφατα εντοπισμένες **14**
τρέχουσα **14**
χώροι **12**
θέση **13**

I

ιστορικό ταξιδιών **27**

K

καθαρισμός, συσκευή **29, 30**
καθαρισμός της οθόνης αφής **29**
καθαρισμός της συσκευής **29**
καθοδήγηση ενεργής λωρίδας **7**
καιρός **23**
ραντάρ **23**
συνθήκες δρόμου **24**
καλώδια τροφοδοσίας **28**
αλλαγή της ασφάλειας **30**
όχημα **1**
καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου **1**
κάμερα οπισθοπορείας **26**
κάμερα ταμπλό **1, 26**
αναπαραγωγή βίντεο **3, 4**
εγγραφή βίντεο **3**
εγγραφή ήχου **3**
φωτογραφία **4**
φωτογραφίες **3**
κάμερες **27**
dash cam **2, 26**
αντίγραφο ασφαλείας **26**
κάμερα ταμπλό **1**
κόκκινος σηματοδότης **5**

Ταχύτητα

κάμερες ελέγχου κίνησης, προβολή **25**
κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη **5**
κάμερες ελέγχου ταχύτητας **5**
κάρτα microSD **1**
Κάρτα microSD **1, 30, 31**
κάρτα μνήμης **1, 4, 30, 31**
τοποθέτηση **1, 31**
καύσιμα, σταθμοί **14**
κλήσεις **18, 19**
αποδοχή κλήσης **19**
επαφές **19**
ιστορικό **19**
οικία **19**
πραγματοποίηση **18**
πραγματοποίηση κλήσης **18**
κλοπή, αποφυγή **29**
κοινή χρήση, LiveTrack **23**
κόμβοι, εύρεση **13**
κουμπιά οθόνης **2**

Λ

λειτουργία αυτόματης ρύθμισης έντασης
ήχου, ενεργοποίηση **2**
λειτουργία παρακολούθησης ύπνου **2**
λειτουργία φωνητικών εντολών **21**
ενεργοποίηση **21**
πλοήγηση με **22**
συμβουλές για τη χρήση **21**
φράση ενεργοποίησης **21**
λίστα στρωφών **8**
λογισμικό
έκδοση **27**
ενημέρωση **28, 29**

M

μετάβαση στην οικία **7**
μηδενισμός, δεδομένα ταξιδιού **16**
μπαταρία
μεγιστοποίηση **31**
προβλήματα **31**
φόρτιση **1, 28, 30**
μπροστά σας **15**
προσαρμογή **15**

O

οδηγίες **8**
οδηγίες οδήγησης **8**
οθόνη, φωτεινότητα **2**
οικία
αριθμός τηλεφώνου **19**
επεξεργασία θέσης **7**
κλήση **19**
μετάβαση **7**

Π

παρακάμψεις **9**
πάρκινγκ **8, 12, 13**
τελευταία θέση **9**
πλήκτρο λειτουργίας **1, 2**
πληκτρολόγιο
γλώσσα **27**
διάταξη **27**
πληροφορίες κίνησης **16, 20, 21, 27**
αναζήτηση καθυστερήσεων **16, 21**
δέκτης **21**
εναλλακτική πορεία **10**
κάμερες **25**
προσθήκη συνδρομών **21**
συμβάντα **16, 21**
χάρτης **16, 21**
πληροφορίες ταξιδιού **16**
μηδενισμός **16**
προβολή **16**
πλοήγηση **7, 8, 12**
πορεία εκτός δρόμου **11**
ρυθμίσεις **25**
πλοήγηση εκτός δρόμου **11**
πορείες **7**
myTrends **10**

διακοπή **10**
διαχείριση **9**
έναρξη **7, 12**
λειτουργία υπολογισμού **24, 25**
προβολή στο χάρτη **7, 8**
προσθήκη σημείου **9, 24**
προτεινόμενες **10**
υπολογισμός **10**
πραγματοποίηση κλήσης **18**
προβολή χάρτη
2-D **16**
3-D **16**
προβολή χάρτη 2-D **16**
προβολή χάρτη 3-D **16**
προγραμματιστής ταξιδιού **24**
επεξεργασία ταξιδιού **24**
σημεία διαχείρισης **24**
προδιαγραφές **28**
προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης
(ADAS) **5, 6**
προορισμοί **25**. Δείτε θέσεις
Garmin Real Vision **8**
άφιξη **8**
Προσδιορισμός θέσης **14**
προσομοιωμένες θέσεις **26**
πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις **14**

P
ρυθμίσεις **25–27**
ρυθμίσεις οθόνης **27**
ρυθμίσεις ώρας **27**

Σ
σημεία αποφυγής **10**
απενεργοποίηση **11**
διαγραφή **11**
διόδια **10**
δρόμος **10, 11**
περιοχή **10, 11**
χαρακτηριστικά δρόμου **10**
σημεία ενδιαφέροντος (POI) **11–14**
χώροι **12**
σίγαση, ήχος **22**
στιγμιότυπα οθόνης **27**
σύνδεση **28**
συνδρομές, Live υπηρεσίες Garmin **17**
συνθήκες δρόμου, καιρός **24**
συντεταγμένες **13**
συντομεύσεις
διαγραφή **14**
προσθήκη **14**
σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη
λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS) **4, 6**
σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με
προπορευόμενο όχημα (FCWS) **4, 6**

T
τεχνολογία Bluetooth, σύζευξη με τηλέφωνο
17
Τεχνολογία Bluetooth **16–18, 31**
απενεργοποίηση κλήσεων **19, 20**
αποσύνδεση συσκευής **20**
διαχείριση τηλεφώνων **19, 20**
ρυθμίσεις **26**
τηλεφωνικές κλήσεις **18**
αποδοχή κλήσης **19**
πραγματοποίηση κλήσης **19**
σίγαση **19**
φωνητική κλήση **19**
τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης **17,**
19, 20
τηλεφωνικός κατάλογος **19**
τηλέφωνο
αντιστοίχιση **17, 31**
αποσύνδεση **20**
τοποθέτηση της συσκευής
αυτοκίνητο **1**
αφαίρεση από τη βάση **30**
βεντούζα στήριξης **1, 30**
τρέχουσα θέση **14**

Υ
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης **14**
υπολογιστής, σύνδεση **31**
υποστήριξη προϊόντων **22**

Φ
φόρτιση της συσκευής **30**
φόρτιση της συσκευής σας **1, 28**
φροντίδα της συσκευής σας **29**
φωνητικός έλεγχος **22**
συμβουλές **22**
φωτεινότητα **2**
φωτογραφία **4**
διαγραφή **4**
προβολή **4**
φωτογραφίες, προβολή **3**

X
χάρτες **7, 15, 16, 25**
αγορά **32**
ενημέρωση **28, 29**
επίπεδα **16**
επίπεδο λεπτομερειών **25**
εργαλεία **15**
θέμα **25**
πεδίο δεδομένων **7, 16**
προβολή πορειών **7, 8**
σύμβολα **7**
χώροι **12**

