


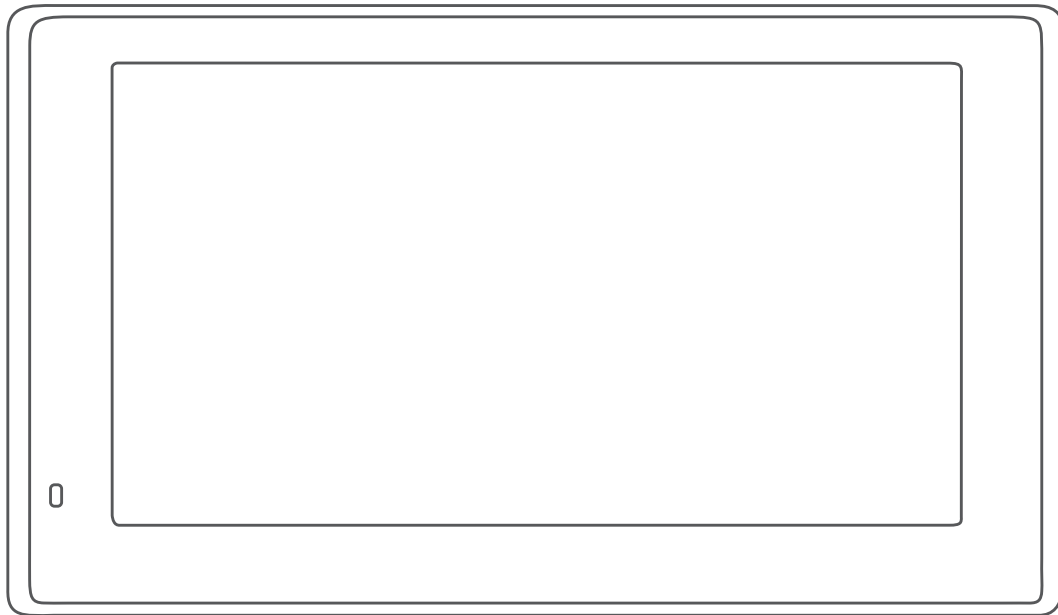

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

Kasutusjuhend

© 2017 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Garmin DriveAssist™, Garmin Express™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Android™ on Google Inc. kaubamärk Apple® ja Mac® on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. HD Radio™ tehnoloogia on toodetud ettevõtte iBiquity Digital Corporation litsentsi alusel. USA ja välisriikide patendid. Patentide teavet vt veebiaadressilt <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ ning HD, HD Radio ja "ARC" logod on ettevõtte iBiquity Digital Corporation kaubamärgid või USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. microSD® ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC. kaubamärgid. TripAdvisor® on ettevõtte TripAdvisor LLC. registreeritud kaubamärk. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Sisukord

Alustamine	1	Tee tüüpide vältimine.....	9
Seadme Garmin DriveAssist ülevaade.....	1	Keskkonnavõõndite vältimine.....	9
Pardakaamera mälukaardi paigaldamine.....	1	Kohandatud vältimised.....	9
Seadme paigaldamine sõidukisse ja sellele voolu andmine.....	1	Maastikul navigeerimine.....	9
Seadme sisse- ja väljalülitamine.....	1	Asukohtade otsimine ja salvestamine	9
GPS-signaalide vastuvõtt.....	2	Huvipunktid.....	9
Olekuriiba ikoonid.....	2	Asukoha otsimine otsinguriba abil.....	9
Ekraaninuppude kasutamine.....	2	Asukoha otsimine kategooria alusel.....	10
Helitugevuse reguleerimine.....	2	Kategoorias otsimine.....	10
Automaatse helitugevuse lubamine.....	2	Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni.....	10
Helimiksri kasutamine.....	2	Asukohaotsingu tulemused.....	10
Ekraani heleduse reguleerimine.....	2	Asukohaotsingu tulemused kaardil.....	10
Pardakaamera	2	Otsingupiirkonna muutmine.....	10
Kaamera joondamine.....	2	Parkimine.....	10
Pardakaameraga salvestamine.....	2	Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas.....	11
Video salvestamine.....	2	Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal.....	11
Pildistamine.....	3	Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused.....	11
Pardakaameraga video jäädvustamise alustamine või		Otsinguvahendid.....	11
peatamine.....	3	Aadressi otsimine.....	11
Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine.....	3	Ristmiku otsimine.....	11
Travelapse™.....	3	Asula otsimine.....	11
Travelapse video jäädvustamine.....	3	Asukoha otsimine koordinaatide abil.....	11
Videote ja fotode vaatamine.....	3	Foursquare.....	11
Garmin® VIRB® rakendus.....	3	Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine.....	11
Videote ja fotode vaatamine Garmin VIRB rakenduses.....	3	Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga.....	11
Videod ja fotod arvutis.....	3	Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare.....	11
Video või foto kustutamine.....	3	Teenuses Foursquare registreerumine.....	11
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused	3	TripAdvisor®.....	11
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine.....	4	Huvipunktide TripAdvisor leidmine.....	12
Foori- ja kiirukaamerad.....	4	Hiljuti leitud asukohtade vaatamine.....	12
Juhtumi tuvastus ja märguanne.....	4	Hiljuti leitud asukohtade loendi tühendamise.....	12
Juhtumi kontaktisiku määramine.....	4	Praeguse asukoha teave.....	12
Juhtumi märguande tühistamine.....	4	Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine.....	12
Juhtumi märguande väljalülitamine.....	4	Hetke asukohta juhendamine.....	12
Täiustatud juhiabisüsteem.....	4	Otsetee lisamine.....	12
Liikumishoiatus.....	5	Otsetee eemaldamine.....	12
Tagant otsasõidu hoiatussüsteem.....	5	Asukohtade salvestamine.....	12
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem.....	5	Asukoha salvestamine.....	12
Sihtkohta navigeerimine	6	Oma praeguse asukoha salvestamine.....	12
Teekonnad.....	6	Salvestatud asukoha muutmine.....	12
Teekonna alustamine.....	6	Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine.....	12
Teekonna alustamine kaardil.....	6	Salvestatud asukoha kustutamine.....	12
Kojusõit.....	6	Kaardi kasutamine	12
Sinu teekond kaardil.....	6	Kaardi tööriistad.....	13
Aktiivne sõiduraja juhendamine.....	6	Kaardi tööriista vaatamine.....	13
Pöörete ja suundade vaatamine.....	6	Kaardi tööriistade lubamine.....	13
Kogu teekonna vaatamine kaardil.....	6	Eespool.....	13
Sihtkohta saabumine.....	6	Eespool olevate asukohtade vaatamine.....	13
Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin Real Vision.....	7	Eespool kategooriate kohandamine.....	13
Parkimine sihtkoha lähedal.....	7	Reisiinfo.....	13
Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil.....	7	Reisiandmete vaatamine kaardil.....	13
Viimase parkimiskoha otsimine.....	7	Reisiinfo lehe vaatamine.....	13
Aktiivse teekonna muutmine.....	8	Reisilogi vaatamine.....	13
Asukoha lisamine teekonnale.....	8	Reisiinfo kustutamine.....	13
Teekonna kujundamine.....	8	Eesoleva liikluse vaatamine.....	14
Ümbersõit.....	8	Liikluse vaatamine kaardil.....	14
Teekonna arvutusrežiimi muutmine.....	8	Liiklusummikute otsimine.....	14
Teekonna lõpetamine.....	8	Kaardi kohandamine.....	14
Soovitatud teekondade kasutamine.....	8	Kaardikihtide kohandamine.....	14
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine.....	8	Kaardiandmete välja muutmine.....	14
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine.....	8	Kaardiperspektiivi vahetamine.....	14
Maksuliste teede vältimine.....	8	Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon	
Teemaksu vältimine.....	9	 funktsioonid	14
		Telefoniga paaristamine ning ühendamine	
		rakendusega Smartphone Link.....	14

Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid	14	Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja salvestamine	21
Garmin reaalaajateenused	15	Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil ..	21
Ettevõtte Garmin reaalaajateenuste tellimine	15	Liikluskaamera salvestamine	21
Asukoha saatmine nutitelefoni teise seadmesse	15	Elmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine	21
Nutiteavitused	15	Garmin DriveAssist Seaded	21
Teavituste vastuvõtmine	15	Kaardi ja sõiduki seaded	21
Teavituste loendi vaatamine	15	Kaartide lubamine	21
Käed-vabad helistamine	16	Navigeerimisseaded	21
Helistamine	16	Arvutusrežiimi seaded	21
Kõne vastuvõtmine	16	Simuleeritud asukoha seadmine	21
Kõnede loendi kasutamine	16	Pardakaamera seaded	21
Kõnesuvandid	16	Juhtmeta võrgu seaded	22
Kodu telefoninumbri salvestamine	16	Juhiabisüsteemi seaded	22
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme Apple jaoks	16	Varukaamera seaded	22
Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega Apple	16	babyCam Seaded	22
Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine	16	Ekraaniseaded	22
Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste keelamine seadmes Apple	16	Liiklusseaded	22
Teenuse Bluetooth funktsioonide seadistamine nutitelefoni rakendusega Android™	17	Ühikute ja aja seaded	22
Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link App Android-nutitelefonis	17	Kellaaja määramine	23
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine nutitelefoni rakendusega Android	17	Keele- ja klaviatuuriseaded	23
Bluetooth seadme lahtiühendamine	17	Lähedushoiatuste seaded	23
Seotud telefoni kustutamine	17	Seade ja privaatsusseaded	23
Liiklus	17	Seadete taastamine	23
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link	17	Seadme teave	23
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil	17	Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine	23
Liiklusteabe tellimused	17	Tehnilised andmed	23
Liiklusteabe lubamine	18	Seadme laadimine	23
Liikluse vaatamine kaardil	18	Seadme hooldus	23
Liiklusummikute otsimine	18	Ettevõtte Garmin tugikeskus	23
Häälkäsklus	18	Kaardi- ja tarkvarauuendused	23
Aktiveerimisfraasi seadmine	18	Ühendumine Wi-Fi võrku	23
Häälkäskluse aktiveerimine	18	Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu	23
Häälkäskluste näpunäited	18	Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express	24
Teekonna alustamine häälkäsklusega	18	Seadme hooldamine	24
Vaigistamisjuhised	18	Kaamera objektiivi puhastamine	24
Hääljuhtimine	18	Korpuse puhastamine	24
Hääljuhtimise konfigureerimine	18	Puuteekraani puhastamine	24
Hääljuhtimise kasutamine	18	Varguse vältimine	24
Hääljuhtimise näpunäited	18	Seadme lähtestamine	25
Rakenduste kasutamine	18	Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine	25
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine	18	Seadme eemaldamine hoidikust	25
Watch Link	19	Hoidiku eemaldamine iminapa küljest	25
Rakenduse Watch Link seadistamine	19	Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt	25
Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine	19	Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine	25
LiveTrack	19	Törkeotsing	25
LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine ..	19	Mu videosalvestised on hägused	25
Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine	19	Minu mälukaart on iganenud ja see tuleb välja vahetada	25
Ilmateate vaatamine	19	Mu videosalvestised on katkendlikud või poolikud	25
Ilmateade teise linna kohta	20	Iminapp ei püsi tuuleklaasil	25
Ilmaradari vaatamine	20	Seade ei saa satelliidisignaale	25
Ilmahoiatuste vaatamine	20	Seade ei saa toidet	25
Teeolude kontrollimine	20	Aku tühjeneb kiiresti	25
Reisiplaneerija	20	Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega rakendusega Smartphone Link	26
Reisi planeerimine	20	Rakendus Smartphone Link mõjutab minu nutitelefoni akukasutust	26
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine	20	Lisa	26
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal	20	Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks	26
Reisi teekonnavalikute muutmine	20	Andmehaldus	26
Salvestatud reisini navigeerimine	20	Mälukaartidest	26
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine	20	Seadme ühendamine arvutiga	26
photoLive liikluskaamerad	20	Failide edastamine arvutist	26

GPS-signaali olekute vaatamine	26
Täiendavate kaartide ostmise	26
Lisavarustuse ostmise	26
Indeks	27

Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- Kaamera mälukaardi paigaldamine (*Pardakaamera mälukaardi paigaldamine*, lehekülj 1).
- Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (*Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express*, lehekülj 24).
- Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega (*Seadme paigaldamine sõidukisse ja sellele voolu andmine*, lehekülj 1).
- Pardakaamera joondamine (*Kaamera joondamine*, lehekülj 2).
- GPS-signaalide vastuvõtmine (*GPS-signaalide vastuvõtt*, lehekülj 2).
- Helitugevuse (*Helitugevuse reguleerimine*, lehekülj 2) ja ekraani heleduse (*Ekraani heleduse reguleerimine*, lehekülj 2) reguleerimine.
- Sihtkohta navigeerimine (*Teekonna alustamine*, lehekülj 6).

Seadme Garmin DriveAssist ülevaade



①	Toitenupp
②	USB toite- ja andmepesa
③	Kaamera mälukaardipesa
④	Mikrofon häälkäskude ja käed-vabad helistamise jaoks
⑤	Kaardi- ja mälukaardipesa

Pardakaamera mälukaardi paigaldamine

Enne kui seade saab integreeritud pardakaamerast videot jäädvustada, pead paigaldama mälukaardi. Kaamera vajab 4 - 64 GB mälumahu ja vähemalt 10. kiirusklassiga microSD® mälukaarti. Võid kasutada seadmega kaasas olevat mälukaarti või osta elektroonikapoest ühilduva mälukaardi.

MÄRKUS. mälukaart kuulub komplekti, mistõttu on seade kohe kasutusvalmis. Kõigil mälukaartidel on piiratud kasutusega ja neid tuleb regulaarselt vahetada. Seade teavitab, kui mälukaardi kasulik eluiga on läbi saanud ja see tuleb välja vahetada. Mälukaardi kasuliku kasutusea pikendamiseks võid järgida tõrkeotsingus toodud soovitusi (*Minu mälukaart on iganenud ja see tuleb välja vahetada*, lehekülj 25).

1 Sisesta mälukaart ① kaamera mälukaardi pesa ②.

MÄRKUS. kui paigaldasid mälukaardi valesse pesa, ei saa kaamera videot jäädvustada.



2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Seadme paigaldamine sõidukisse ja sellele voolu andmine

⚠ HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoi seadet otsese päikesevalguse käes.

Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

1 Ühenda sõiduki toitejuhe ① seadme USB-pessa.



2 Suru iminapa ③ kinnitust aluse ② külge, kuni kuuled klõpsatust.

Kinnituse saab ümber pöörata. Kui kasutad komplekti kuuluvat iminappa, paigalda kinnitus nii, et pesa jääb seadme ülemise osa poole. Kui kasutad valikulist armatuurilauale kinnitust, paigalda kinnitus nii, et pesa jääb seadme alumise osa poole. Nii ei jää pardakaamera kinnituse varju.

3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ④ tahapoole (tuuleklaasi suunas).

4 Sobita kinnitusel olev sakk seadme taga oleva piluga.

5 Vajuta seade kinnitusse, kuni see paika klõpsab.

6 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepesa.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda seade toiteallikaga.

- Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui seade on sisse lülitatud.

Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade on kohe kasutamiseks valmis.

VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade unerežiimile.

- Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoi seade toitenuppu all, kuni ekraanil kuvatakse viip ja vali **Väljas**.

Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmutumist, siseneb seade unerežiimi.

GPS-signaalide vastuvõtt

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevast on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lüüta seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

 märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Kui riba täitub poolenisti, saab seadet navigeerimiseks kasutada.

Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

	GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPS-i täpsuse ja satelliitide kohta (<i>GPS-signaali olekute vaatamine, lehekülj 26</i>).
	Bluetooth® tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete vaatamiseks (<i>Juhtmeta võrgu seaded, lehekülj 22</i>).
	Wi-Fi signaali tugevus. Vali Wi-Fi seadete muutmiseks (<i>Juhtmeta võrgu seaded, lehekülj 22</i>).
	Ühendatud vabakäehelistamiseks. Vali (<i>Käed-vabad helistamine, lehekülj 16</i>).
	Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (<i>Kellaaja määramine, lehekülj 23</i>).
	Aku laetuse tase.
	LiveTrack andmete jagamine. Ikoonil kuvatakse kutsutud vaatajate arv. Vali rakenduse LiveTrack (<i>LiveTrack, lehekülj 19</i>) avamiseks.
	Smartphone Link olek. Vali rakendusega Smartphone Link ühendumiseks ning reaalajas liiklusinfo saamiseks ja muude reaalajateenuste kasutamiseks (<i>Telefoniga paastamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülj 14</i>).
	Temperatuur. Vali ilmateate vaatamiseks (<i>Ilmateate vaatamine, lehekülj 19</i>).
	Armatuurilaua kaamera salvestamise olek. Vali armatuurilaua kaamera juhtseadete avamiseks (<i>Pardakaamera, lehekülj 2</i>).

Ekraaninuppude kasutamine

Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel, menüüdes ja valikutes.

- Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
- Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all nuppu .
- Loendite või menüüde sirvimiseks vali  või .
- Kiiremini kerimiseks hoia all nuppu  või .
- Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .

Helitugevuse reguleerimine

- 1 Vali **Helitugevus**.
- 2 Tee valik:
 - Reguleeri helitugevust liuguribaga.
 - Seadme vaigistamiseks vali .
 - Lisavalikute kasutamiseks vali .

Automaatse helitugevuse lubamine

Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust automaatselt suurendada või vähendada.

- 1 Vali **Helitugevus** > .
- 2 Vali **Automaatne helitugevus**.

Helimiksri kasutamine

Helimiksri abil saab eri helitüüpide, nagu navigeerimisjuhiste ja telefonikõnede helitugevuse määrata. Iga helitüübi taset väljendab protsent põhihelitugevusest.

- 1 Vali **Helitugevus**.
- 2 Vali  > **Helimikser**.
- 3 Määra helitüübi helitugevus liuguritega.

Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Vali **Seaded** > **Ekraan** > **Heledus**.
- 2 Reguleeri heledust.

Pardakaamera

Kaamera joondamine

HOIATUS

Ära joonda kaamerat sõidu ajal.

Teatud funktsioonid, nagu täiustatud juhiabi ja Garmin Real Vision™ funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, kui kaamera pole joondatud. Joonda pardakaamera iga kord, kui seadme paigaldad või selle teise kohta asetad.

- 1 Vali **Seaded** > **Pardakaamera** > **Kaamera paigutus**.
- 2 Vali **Horisontaalne paiknemine** ja vali seadmele tuuleklaasil horisontaalne asetus.
- 3 Vali **Sõiduki kõrgus** ja seejärel sõiduki tüüp.
- 4 Vali **Joondus**.
- 5 Kaamera joondamiseks kalluta seadet ning pööra kaamerat vasakule või paremale.
Sihikujoonestik peab olema suunatud otse ette ja horisontaaljoon peab paiknema ekraani keskel.

Pardakaameraga salvestamine

TEATIS

Osades riikides on seadme kasutamine seadustega reguleeritud või keelatud. Kui plaanid mõnes riigis seda seadet kasutada, vastutad selle eest, et oled kursis kehtivate seaduste ja privaatsust puudutavate õigustega ning järgid neid.

Enne kaameraga video jäädvustamist pead paigaldama kaamera mälukaardi (*Pardakaamera mälukaardi paigaldamine, lehekülj 1*).

Vaikimisi alustab seade kohe pärast sisselülitamist video jäädvustamist. Seade kirjutab jäädvustamisel üle vanima salvestamata video. Jäädvustamine kestab, kuni see välja lülitatakse.

Video salvestamine

Vaikimisi kasutab seade võimaliku avarii tuvastamiseks andurit ning salvestab kriitilise olukorra video.

Video saad igal ajal ka käsitsi salvestada.

- 1 Vali video jäädvustamise ajal **Rakendused** > **Pardakaamera** > .
Seade salvestab video enne  valimist, selle ajal ja pärast.
- 2 Video jäädvustamise aja pikendamiseks vali uuesti  (valikuline).
Kuvatavas teates on kirjas, kui pikk videolõik salvestatakse.
Mälukaardi maht on piiratud. Pärast video salvestamist peaksid salvestise arvutisse või mõnda teise välisesse

salvestusseadmesse edastama, et videolõik alles jääks (*Videod ja fotod arvutis, lehekülj 3*).

Pildistamine

Seadmega saab pildistada. Seade jäädvustab vaikumisi pildistamise aja ja kohta.

Vali **Rakendused** > **Pardakaamera** > .

Seade pildistab ja salvestab foto mälukaardile.

Pardakaameraga video jäädvustamise alustamine või peatamine

1 Vali **Rakendused** > **Pardakaamera**.

2 Tee valik.

- Jäädvustamise lõpetamiseks vali .

VIHJE: kui järgmisel korral seadme sisse lülitad, algab jäädvustamine vaikumisi automaatselt. Selle suvandi saad kaamera seadetes välja lülitada (*Pardakaamera seaded, lehekülj 21*).

- Jäädvustamise lõpetamiseks vali .

Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine

Seade saab video jäädvustamisel sisseehitatud mikrofoni abil heli jäädvustada. Heli jäädvustamise saab igal ajal sisse või välja lülitada.

Vali **Seaded** > **Pardakaamera** > **Jäädvusta heli**.

Travelapse™

Funktsioon Travelapse jäädvustab reisist kiire video, mis võimaldab jagada lühikest videot kõikidest külastatud kohtadest. Funktsioon jäädvustab videokaardid seadistatud vahemaaintervalli alusel. Näiteks võib see jäädvustada ühe kaadri iga läbitud kilomeetri või miili kohta. Seade määrab vahemaaintervalli automaatselt marsruudi pikkuse ja mälukaardil oleva vaba ruumi alusel.

Travelapse video jäädvustamine

Saad salvestada Travelapse video automaatselt, kui liigud pikemal marsruudil või salvestatud teekonnal, samuti saab Travelapse salvestamise käivitada ja peatada käsitsi.

MÄRKUS. seade jätkab Travelapse video salvestamisel ka tavalise pardakaameraga salvestamist.

- Kui alustad teekonda, mis on pikem kui kaks tundi, vali kaardi ülaosas riba Travelapse.

Kuvatakse kaamera kaardivahend ja seade alustab Travelapse video salvestamist. Kui teekond ümber arvutatakse, küsib seade, kas jätkata Travelapse salvestamist või see lõpetada. Travelapse salvestamine lõpetatakse automaatselt, kui jõuate teekonna sihtkohta.

- Et Travelapse salvestamine käsitsi käivitada või lõpetada, vali suvand:
 - Vali kaardilt  > **Kaamera** > .
 - Vali põhimenüüs **Rakendused** > **Pardakaamera** > .

Videote ja fotode vaatamine

MÄRKUS. videote või fotode vaatamise ajal peatab seade video jäädvustamise.

1 Vali **Rakendused** > **Galerii** > **Jah**.

2 Vali video või foto.

Seade kuvab video või foto. Videote esitamine algab automaatselt. Kui videole või fotole on lisatud asukohaandmed, kuvab kaart asukoha.

Garmin® VIRB® rakendus

Tasuta Garmin VIRB rakendus võimaldab vaadata ja jagada pardakaameraga salvestatud videoid ja fotosid nutitelefoni

kaudu. Rakenduse Garmin VIRB allalaadimiseks ja lisateabe saamiseks ava leht garmin.com/VIRBapp.

Videote ja fotode vaatamine Garmin VIRB rakenduses

1 Installe rakendus Garmin VIRB mobiilseadme rakenduste poest.

Lisateabe saamiseks külasta aadressi garmin.com/VIRBapp.

2 Vali oma Garmin DriveAssist seadmes **Rakendused** > **Galerii** > **Jaga galeriid**.

3 Ava nutitelefoni Garmin VIRB rakendus.

Rakendus otsib Garmin DriveAssist seadet ja loob ühenduse automaatselt.

4 Vajadusel sisesta wi-fi parool, mis ilmub Garmin DriveAssist ekraanile.

5 Vali nutitelefoni vaatamiseks või jagamiseks video või foto.

Videod ja fotod arvutis

Videod ja fotod salvestatakse kaamera mälukaardi menüüs DCIM.

Videod salvestatakse MP4-vormingus, fotod JPG-vormingus. Fotosid ja videoid saad edastada, kui ühendad mälukaardi või seadme arvutiga (*Seadme ühendamise arvutiga, lehekülj 26*).

Videod ja fotod on sortitud mitmesse kausta.

100EVENT: sisaldab videoid, mis salvestatakse automaatselt, kui seade tuvastab juhtumi.

101SAVED: sisaldab kasutaja poolt käsitsi salvestatud videoid.

102PHOTO: sisaldab fotosid.

103TLPSE: sisaldab Travelapse videoid.

104UNSD: sisaldab salvestamata videolõike. Seade kirjutab vanemad salvestamata videod ruumi täitumisel üle.

Video või foto kustutamine

1 Vali **Rakendused** > **Galerii** > **Jah**.

2 Vali video või foto.

3 Vali  > **Jah**.

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused

TEATIS

Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liikluskäitumise eeskirjade tõttu.

Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks, isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või -teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuulda helisignaali sisse ja välja lülitada. Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.

Koolipiirkond või kooli lähedus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning kiiruspiirangu (kui see on olemas).

Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab kiiruspiirangukoonil punase piirjoone.

Vale suund ühesuunalisel teel: kui sõidad ühesuunalisel teel vales suunas, esitab seade teate ning kuvab kogu ekraani suuruse hoiatuse. Ekraanikuva servad on punased ning

hoiatus on ekraani ülaosas seni, kuni lahkud ühesuunaliselt teelt või alustad sõitu õiges suunas.

Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva raudteeülesõiduni.

Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.

Kurv: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva kurvini.

Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab su seade liiklusteavet vastu võtma (*Liiklus, lehekülj 17*).

Väsimushoiatus: seade esitab signaali ja soovib eesolevaid peatuskohti, kui oled üle kahe tunni ilma peatuseta sõitnud.

Kokkupõrke hoiatus: kui seade tuvastab, et sa ei hoia eesoleva sõidukiga ohutut vahemaad, kostab seadme hoiatus (*Tagant otsasõidu hoiatussüsteem, lehekülj 5*).

Sõidurajalt väljumise hoiatus: kui seade tuvastab, et võid tahtmatult sõiduraja eraldusjoone ületada, kostab seadme hoiatus (*Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem, lehekülj 5*).

Liikumishoiatus: kui peatunud sõidukid alustavad uuesti liikumist, esitab seade helisignaali ja kuvab hoiatuse.

Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine

Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuulda helisignaali sisse ja välja lülitada. Visuaalne hoiatus kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.

1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Helilised hoiatused juhile.

2 Märgi või tühenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.

Foori- ja kiiruskaamerad

TEATIS

Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukohta teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

- Reaalajas punase fooritule kaamera ja turvakaamera andmed on tellimusena saadaval teenuses Garmin Live Services, kasutades rakendust Smartphone Link (*Garmin reaalajateenused, lehekülj 15*).
- Turvakaamera andmete allalaadimiseks ja seadmesse salvestamiseks tuleb teha tasuline tellimus. Kätesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse uuenduse ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat tellimust.
- Mõnes piirkonnas sisaldavad mõned tootekomplektid eelsalvestatud punase fooritule kaamera ja turvakaamera andmeid ning ka nende andmete tähtajatut uuendamist.
- Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express) abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Juhtumi tuvastus ja märguanne

Teie Garmin DriveAssist seade kasutab liiklusõnnetuse tuvastamiseks sisseehitatud andureid.

- Seade salvestab automaatselt armatuurlaua kaamera tehtud video, mis sisaldab videolõiku enne õnnetust, selle ajal ja pärast õnnetust.
- Kui õnnetusjuhtumi kontaktisik on määratud, võib seade saata pärast õnnetusjuhtumi tuvastamist ja sõiduki liikumise peatumist sellele isikule automaatselt tekstisõnumi. Kui sa ise ei ole võimeline helistama ega sõnumit saatma, saab kontaktisik selle info alusel vastavalt tegutseda. Selle funktsiooni toimimiseks, st sõnumi saatmiseks, on vaja Smartphone Link ühendust ja aktiivset mobiilandmesideühendust.
- Kui õnnetusjuhtumi kontaktisikut pole määratud, kuvab seade pärast juhtumit automaatselt lähima aadressi või antud koha geograafilised koordinaadid. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama. Võite valida **Rohkem**, et vaadata lehte Kus ma olen?.

Juhtumi kontaktisiku määramine

Enne õnnetusjuhtumi kontaktisiku määramist tuleb teha järgmised toimingud.

- Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (*Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülj 14*).
- Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**, vali oma telefoni nimi ja kontrolli, kas valik **Telefonikõned** on lubatud.

Seadmel peab kontaktisiku määramise ajal olema juurdepääs rakendusele Smartphone Link ja nutitelefonil telefoniraamatule. Kui sa ei soovi telefoni käed-vabad helistamiseks kasutada, võid pärast kontaktisiku määramist valiku Telefonikõned keelata.

1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Juhtumi märguanne > Jätka.

Ilmub nutitelefonikontaktide loend.

2 Vali kontakt ja siis Järgmine.

3 Kontrolli kontaktisiku telefoninumbrit ja vali Järgmine.

4 Sisesta oma nimi või hüüdnimi ja vali Valmis.

5 Vaata üle teate näidistekst ja vali Järgmine.

6 Järgige ekraanil olevaid suuniseid, et teavitada inimest sellest, et oled ta õnnetusjuhtumi puhul kontaktisikuks valinud.

MÄRKUS. teate tekst sisaldab sinu nime või hüüdnime, kuid seda ei saadeta sinu telefoninumbrit. Teade edastatakse kolmanda osapoole teenusepakkuja vahendusel ning sa pead oma kontaktisikule teada anda, et selline teade tundmatult numbrilt talle saadetakse.

7 Vali OK.

8 Vaata andmed üle ja vali Salvesta.

Juhtumi märguande tühistamine

Kui seade tuvastab õnnetusjuhtumi, antakse teatega ekraanil ja ka häälega teada, et õnnetusjuhtumi kontaktisikule saadetakse teade. Juhtumi tuvastamisel käivitub 60 sekundi taimer ning teade saadetakse automaatselt selle aja möödumisel. Kui sa ei soovi teadet edastada, võid selle saatmise tühistada.

Vali enne taimeraja lõppu **Tühista**.

Juhtumi märguande väljalülitamine

Kui juhtumi märguanne on välja lülitatud, ei saada seade õnnetusjuhtumi tuvastamisel SMS-teadet.

1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Juhtumi märguanne.

2 Eemalda valik märkeruudust Juhtumi tuvastamise SMS.

Täiustatud juhiabisüsteem

Seade sisaldab täiustatud juhiabisüsteemi (ADAS), mis annab integreeritud pardakaamera abil sõidukeskkonna kohta teateid ja hoiatusi.

Täiustatud juhiabisüsteemi funktsioone saad lubada ja blokeerida menüü Juhiabisüsteem sätetes (*Juhiabisüsteemi seaded*, lehekülj 22).

Liikumishoiatus

Kui su ees peatunud sõiduk alustab uuesti sõitu, kostab liikumishoiatuse helisignaal ja ilmub hoiatuskuva. Hoiatus esitatakse ainult siis, kui sinu ees olev sõiduk on juba tunduvalt edasi liikunud, kuid sina pole veel sõitu alustanud. See funktsioon on kasulik valgusfooride taga või liikluseummikutes seistes. Funktsioon kasutab peatunud või liikuva sõiduki tuvastamiseks armatuurlaua kaamerat ning vaade maanteele peab olema vaba.

Tagant otsasõidu hoiatussüsteem

⚠ HOIATUS

Laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS) on kõigest informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida tee- ja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada ohutuid sõiduvõtteid. FCWS tugineb kaameral ja esitab lähenevatest sõidukitest teavitamiseks märguandeid; kehv nähtavusega oludes võib süsteemi töö olla piiratud. Lisateabe saamiseks külasta aadressi garmin.com/warnings.

MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tootemudelite puhul kasutada.

FCWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et sinu sõiduki ja eesoleva sõiduki vahemaa on liiga lühike. Seade määrab sinu sõiduki kiiruse GPS-i abil ning arvutab selle põhjal hinnangulise ohutu pikivahe eesoleva sõidukiga. FCWS käivitub automaatselt, kui sõiduki kiirus on üle 48 km/h (30 miili/h).

Kui seade tuvastab, et oled eesolevale sõidukile liiga lähedal, kostab seadmest hoiatussignaal ja ekraanil kuvatakse hoiatustekst.



Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi tööd puudutavad tegurid

Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi (FCWS) tööd mõjutavad mitmesugused tegurid. Teatud oludes ei pruugi FCWS-funktsioon eesolevat sõidukit tuvastada.

- Kokkupõrke hoiatussüsteem aktiveerub üksnes kiirusel üle 50 km/h (30 mph).
- FCWS-funktsioonil võib olla keeruline eesolevat sõidukit tuvastada, kui sõiduki kaamera vaateala takistavad vihm, udu, lumi, päikesevalgus, ere esitulede valgus või pimedus.
- FCWS-funktsioon ei pruugi nõuetekohaselt töötada, kui kaamera on valesti joondatud (*Kaamera joondamine*, lehekülj 2).
- Süsteem ei pruugi tuvastada sõidukeid, mis asuvad kaugemal kui 40 m (130 ft) või lähemal kui 5 m (16 ft).
- FCWS-funktsioon ei pruugi korralikult toimida, kui kaamera paigutuse seadetes pole toodud sõiduki kõrgust või seadme asukohta sõidukis (*Kaamera joondamine*, lehekülj 2).

Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem

⚠ HOIATUS

Sõidureast lahkumissüsteem (LDWS) on kõigest informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida tee- ja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada ohutuid sõiduvõtteid. LDWS tugineb kaameral ja annab märku radade eraldusjoontest; kehv nähtavusega oludes võib süsteemi töö olla piiratud. Lisateabe saamiseks külasta aadressi garmin.com/warnings.

LDWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et võid tahtmatult sõiduraja eraldusjoont ületada. Näiteks esitab seade hoiatuse, kui ületad värviga tähistatud sõiduraja eraldusjooni või kaldud vastassuuna võõndisse. LDWS-funktsioon annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 64 km/h (40 miili/h). Märguande kuvatakse ekraani vasakul või paremal pool vastavalt sellele, kust poolt sõiduraja eraldusjoont ületasite.



MÄRKUS. LDWS optimaalse töö tagamiseks pead määrama seade Kaamera paigutus, et tähistada seadme asukoht sõidukis.

Kaamera asukoha määramine

Seadme võib paigaldada tuuleklaasi või armatuuri vasakusse, paremasse või keskossa. LDWS optimaalse töö tagamiseks pead määrama seade Kaamera paigutus, et tähistada seadme asukoht sõidukis.

- 1 Vali **Seaded > Pardakaamera > Kaamera paigutus > Horisontaalne paiknemine**.
- 2 Vali seadme asukoht.

Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi jõudlusalased näpunäited

Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi (LDWS) tööd mõjutavad mitmesugused tegurid. Teatud juhtudel ei pruugi süsteem sõidurealt väljumist tuvastada.

- LDWS-funktsioon annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 65 km/h (40 miili/h).
- Süsteem ei toimi teatud teedel, nt kiirtee kaldpindadel või pealesõiduteedel.
- Kui kaamera on valesti paigaldatud, ei pruugi süsteem toimida.
- LDWS-funktsioon ei pruugi korralikult toimida, kui kaamera paigutuse seadetes pole toodud sõiduki kõrgust või seadme asukohta sõidukis (*Kaamera joondamine*, lehekülj 2).
- Süsteem peab sõidurea eraldusjooni selgelt ja pidevalt nägema.
 - Sõidurea eraldusjoonte tuvastamine võib osutuda võimatuks, kui eraldusjoonte nägemist piirab vihm, udu, lumi, varjud, päike, vastutulevate sõidukite esituled, tee-ehitus või muu visuaalne takistus.
 - Süsteem ei pruugi sõidurealt väljumist tuvastada, kui eraldusjooned on valesti joondatud, puudu või väga kulunud.
- Süsteem ei pruugi toimida väga laial, kitsal või kurvilisel teel.

Sihtkohta navigeerimine

Teekonnad

Teekond on liikumise praegusest asukohast ühte või enamasse sihtkohta.

- Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist (*Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 8*) ja vältimistest (*Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine, lehekülg 8*).
- Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi (*Teekonna alustamine, lehekülg 6*).
- Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad teekonda kohandada (*Teekonna kujundamine, lehekülg 8*).
- Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (*Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 8*).

Teekonna alustamine

- Vali **Kuhu?** ning otsi asukohta (*Asukohtade otsimine ja salvestamine, lehekülg 9*).
- Vali asukoht.
- Tee valik:
 - Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali **Mine!**.
 - Alternatiivse teekonna valimiseks vali **Y** ning vali teekond. Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
 - Teekonna muutmiseks vali **Y** > **Redigeeri teekonda** ning lisa teekonnale kujunduspunkte (*Teekonna kujundamine, lehekülg 8*).

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste ning kaardil kuvatava teabe abil (*Sinu teekond kaardil, lehekülg 6*). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse mõneks sekundiks kaardi servas.

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad teekonnale lisada (*Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 8*).

Teekonna alustamine kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

- Vali **Vaata kaarti**.
- Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
- Vajadusel vali **Q**, et filtreerida kuvatavaid huvipunkte kategooria alusel.
Asukohatähised (📍) või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
- Vali suvand:
 - Vali asukohamarker.
 - Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
- Vali **Mine!**.

Kojusõit

Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada kodu asukohta.

- Vali **Kuhu?** > **Mine koju**.
- Vajadusel sisesta kodu asukoht.

Kodu asukohateabe muutmine

- Vali **Kuhu?** > **Seadista kodukoht**.
- Sisesta kodu asukoht.

Sinu teekond kaardil


Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas.



1	Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
2	Kaugus järgmise tegevuseni.
3	Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
4	Kaardil esiletõstetud teekond.
5	Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad järgmiste tegevuste asukohta.
6	Sõiduki kiirus.
7	Maantee nimi, millel sõidad.
8	Hinnanguline saabumisaeg.
VIHJE: puuduta välja, et muuta kuvatavat teavet (<i>Kaardiandmete välja muutmine, lehekülg 14</i>).	

Aktiivne sõiduraja juhendamine

Ärapöördede, mahaõidule või ristmikule lähenedes näidatakse kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval. Värvitud joon 1 märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.

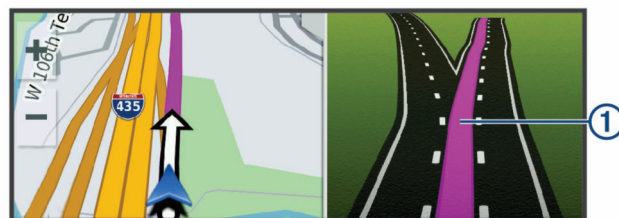

Pöörete ja suundade vaatamine

Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöörded, sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.

- Vali kaardil valik:
 - Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali **>** **Pöörded**.
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal navigeerimisel automaatselt.
 - Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
- Vali pööre või suund (valikuline).
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.

Kogu teekonna vaatamine kaardil

- Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
- Vali **📍**.

Sihtkohta saabumine

Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise kohta.

- 📍 näitab su sihtpunkti kaardil ning häälega antakse teada, et hakkad sihtkohta jõudma.

- Kui see on võimalik, näitab funktsioon Garmin Real Vision reaalaajas kujutist sihtpunkti ümbruskonnast ([Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin Real Vision](#), lehekülg 7).
- Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate parkimiskohtade leidmiseks vajuta Jah ([Parkimine sihtkoha lähedal](#), lehekülg 7).
- Pärast sõiduki parkimist saad jätkata navigeerimist sihtpunkti jalgsi liikudes, kasutades oma Garmin DriveAssist seadet või ettevõtte Garmin ühilduvat kella, millel on funktsioon Connect IQ™ ([Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil](#), lehekülg 7).
- Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna. Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna lõpetamiseks Peata.

Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin Real Vision

Garmin Real Vision kuvab automaatselt kaameravaate (sh aadressid ja geograafilised koordinaadid), kui hakkad sihtkohtadele läheneda. Sihtkoha asukoht kuvatakse ümbruskonna kujutisena, mille on jäädvustanud pardakaamera.



- Nool ① märgib sihtkoha asukohta.
- Ring ② märgib sihtkohta jõudmise edenemist. Kui näidik muutub värviliseks, oled sihtkohta jõudnud.

Funktsiooni saad lubada või blokeerida valiku Juhiabisüsteem sätetes ([Juhiabisüsteemi seaded](#), lehekülg 22).

Garmin Real Vision sihtkohta saabumise nõuanded

Funktsioon kuvatakse automaatselt, kui see on saadaval. Teatud olukordades see funktsioon ei toimi.

- Funktsioon pole kasutatav teatud piirkondades või sihtkohtades.
- See funktsioon ei pruugi toimida siis, kui sihtkoht jääb marsruudilt või teelt kaugemalt, asub pöördel või väga kurvilises või mägises piirkonnas.
- See funktsioon ei pruugi toimida siis, kui tee või sihtkoha tuvastamist mõjutab ilm, taimestik või muud takistused.
- Kõnealune funktsioon ei pruugi toimida väga eredas või pimedas keskkonnas.

Parkimine sihtkoha lähedal

Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut.

1 Tee valik.

- Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate parkimisvõimaluste otsimist, vali **Jah**.
- Kui seade seda ei paku, vali **Kuhu? > Kategooriad > Parkimine** ja siis vali **Minu sihtkoht**.

2 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saadaval olla.

3 Vali parkla asukoht ja siis **Mine! > Lisa järg. peatusena**.

Seade juhatab sind parkimisalale.

Pärast sõiduki parkimist saad jätkata navigeerimist sihtpunkti jalgsi liikudes, kasutades oma Garmin DriveAssist seadet või ettevõtte Garmin ühilduvat kella, millel on funktsioon Connect IQ ([Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil](#), lehekülg 7). Su seade või ettevõtte Garmin kell võib sind ka parkimisalale tagasi juhatada, kui soovid oma sõiduki juurde naasta ([Viimase parkimiskoha otsimine](#), lehekülg 7).

Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil

Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seadistada rakendus Watch Link ([Rakenduse Watch Link seadistamine](#), lehekülg 19).


Ühilduvat ettevõtte Garmin kella saab kasutada navigeerimiseks sõiduki juurest sihtkohta või siis sihtkohast tagasi sõiduki juurde. See võimalus on väga mugav sihtkoha leidmiseks suures hoones või siis sul tuleb pargitud sõiduki juurest sihtkohta jalgsi liikuda.

MÄRKUS. GPS tehnoloogia kasutamiseks peab seade paiknema lahtise taeva all. Rakendus Watch Link ei pruugi võimaldada navigeerimist kinnistes ruumides, nt kaubanduskeskuses või lennujaamas.

1 Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali **Leia sihtkoht**.

Kell võtab vastu GPS-signaali ja alustab su juhatamist määratud sihtpunkti.

2 Kõnni sihtkoha suunas.

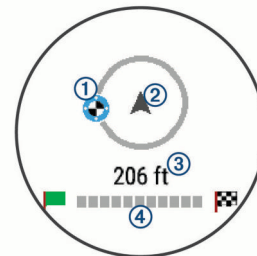


Sihtkoha indikaator ① näitab sihtkoha suunda sinu liikumise suuna suhtes ②. Kui sihtkoha indikaator on ringi ülaosa juures, liigud sa sihtkoha suunas. Ringi all näidatakse kaugust sihtpunktini ③. Edenemisriba ④ näitab teekonna edenemist sihtkohani.

Viimase parkimiskoha otsimine

Kui seade Garmin DriveAssist sõiduki toitesüsteemist lahutatakse, salvestab see su praeguse asukoha parkimiskohana. Kui rakendus Watch Link on seadistatud, saadab su seade parkimiskoha andmed ühilduvalle ettevõtte Garmin kellale ([Rakenduse Watch Link seadistamine](#), lehekülg 19). Parkimiskohta tagasi navigeerimiseks saab kasutada seadet Garmin DriveAssist või kella rakendust Watch Link.

VIHJE: kui seade Garmin DriveAssist on ühendatud väljalülitatava toiteallikaga, salvestatakse parkimiskoht iga kord sõiduki süüte väljalülitamisel. Kui seade on ühendatud pideva toiteallikaga, salvestab see parkimiskoha andmed vaid siis, kui toitekaabli eraldate.

- Vali seadmes Garmin DriveAssist valik **Rakendused > Viimane koht > Mine!**.
- Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali **Leia mu auto**, seejärel kõndige parkimiskohta.

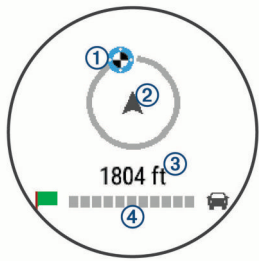

Sihtkoha indikaator ① näitab sihtkoha suunda sinu liikumise suuna suhtes ②. Kui sihtkoha indikaator on ringi ülaosa juures, liigud sa sihtkoha suunas. Ringi all näidatakse kaugust sihtpunktini ③. Edenemisriba ④ näitab teekonna edenemist sihtkohani.

Aktiivse teekonna muutmine

Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima (*Teekonna alustamine*, lehekülj 6).

Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.

VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (*Reisi planeerimine*, lehekülj 20).

- 1 Vali kaardil ➡ > **Kuhu?**.
- 2 Otsi asukohta (*Asukohtade otsimine ja salvestamine*, lehekülj 9).
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Mine!**.
- 5 Tee valik:
 - Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali **Lisa järg. peatusena**.
 - Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lisa lõpp-peatusena**.
 - Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.

Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama (*Teekonna alustamine*, lehekülj 6).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

- 1 Puuduta suvalist kohta kaardil.
- 2 Vali ✍.
- Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
- 3 Vali kaardil asukoht.

VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha valimiseks saad valida +.

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud asukoht.
- 4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
 - Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
 - Kujunduspunkti eemaldamiseks vali ✕.
- 5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali **Mine!**.

Ümbersõit

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

- 1 Vali kaardil ➡ > **Muuda teekonda**.

VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade menüüst, saad selle lisada (*Kaardi tööriistade lubamine*, lehekülj 13).

- 2 Tee valik.
 - Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.
 - Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt tee**.
 - Uue marsruudi leidmiseks vali **Ringi**.

Teekonna arvutusrežiimi muutmine

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Arvutusrežiim**.
- 2 Vali suvand:
 - Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
 - Vali **Maastikul**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).
 - Vali **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaaga teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.

Teekonna lõpetamine

Vali kaardil ➡ > **Peata**.

Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (*Seade ja privaatsusseaded*, lehekülj 23).

Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaaja alusel. Kui oled salvestanud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe (*Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link*, lehekülj 17).

Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud (*Liiklusseaded*, lehekülj 22), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

- 1 Teekonnal navigeerides vali ➡ > **Liiklus**.
- 2 Vali **Alternatiivne teekond**, kui see on saadaval.
- 3 Vali **Mine!**.

Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine**.
- 2 Tee valik.

MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja seadme kaardiandmetest.

 - Vali **Maksulised teed**.
 - Vali **Tollid ja maksud** > **Maksulised teed**.

3 Tee valik.

- Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
- Teemaksude alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Teemaksude alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali **Salvesta**.

Teemaksu vältimine

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades. Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise või vältimise.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud > Teemaksud**.

2 Vali riik.

3 Vali suvand:

- Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna lisamist luba, vali **Küsi alati**.
- Teemaksude alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Teemaksude alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

4 Vali **Salvesta**.

Tee tüüpide vältimine

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Välidi**.

2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige **Salvesta**.

Keskkonnavõõndite vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad**.

2 Tee valik.

- Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavõõndi lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
- Keskkonnavõõndite alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.
- Keskkonnavõõndite alaliseks lubamiseks vali **Luba**.

3 Vali **Salvesta**.

Kohandatud vältimised

Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.

Tee vältimine

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.

2 Valige **Lisa välditav tee**.

3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige **Järgmine**.

4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige **Järgmine**.

5 Vali **Valmis**.

Piirkonna vältimine

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.

2 Vajadusel valige **Lisa välditav objekt**.

3 Valige **Lisa välditav ala**.

4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige **Järgmine**.

5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige **Järgmine**.

Valitud piirkond varjutatakse kaardil.

6 Vali **Valmis**.

Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.

2 Vali välditavad objektid.

3 Vali **≡ > Keela**.

Kohandatud välditavate objektide kustutamine

1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.

2 Tee valik.

- Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali **X**.
- Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja seejärel vali **≡ > Kustuta**.

Maastikul navigeerimine

Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.

1 Valige **Seaded > Navigeerimine**.

2 Valige **Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta**.

Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.

Asukohtade otsimine ja salvestamine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

- Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad ([Asukoha otsimine otsinguriba abil](#), lehekülj 9).
- Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel ([Huvipunktid](#), lehekülj 9).
- Otsi ja vaata Foursquare® huvipunkte ([Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine](#), lehekülj 11).
- Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil ([Otsinguvahendid](#), lehekülj 11).
- Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest ([Otsingupiirkonna muutmise](#), lehekülj 10).
- Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida ([Asukohtade salvestamine](#), lehekülj 12).
- Naase hiljuti leitud asukohtade juurde ([Hiljuti leitud asukohtade vaatamine](#), lehekülj 12).

Huvipunktid

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohi.

Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

1 Vali **Kuhu?**

2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.

3 Sisesta otsingutermi osa või täielik termin.

Soovitatud otsingutermiinid kuvatakse otsinguribal.

4 Vali:

- Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
- Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
- Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
- Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänav nimi, linn ja riik.
- Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
- Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.

5 Vali:

- Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
- Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali Q.

6 Vajadusel vali asukoht.

Asukoha otsimine kategooria alusel

1 Vali Kuhu?.

2 Vali kategooria või Kategooriad.

3 Vajadusel vali alamkategooria.

4 Vali asukoht.

Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud sihtkohta).

1 Vali Kuhu? > Kategooriad.

2 Vali kategooria.

3 Tee valik:

- Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht. Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti leitud asukohtade loend.
- Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.

Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni

Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või lennujaama terminalini.

1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.

2 Tee valik:

- Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali Q ja järgi 3. juhust.
- Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali Q ja järgi 5. juhust.

3 Vali hoone.

Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.

4 Vali kategooria.

5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.

Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab hoonesisese huvipunkti asukohta.

Hoonega tutvumine

Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.

1 Vali hoone.

2 Vali i > Uuri seda paika.

Asukohaotsingu tulemused

Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks sirvi allapoole.



①	Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
② i	Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
③ P	Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade otsimiseks.
④ Y	Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
⑤ Mine!	Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
⑥	Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.

Asukohaotsingu tulemused kaardil

Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.

Vali asukohaotsingutulemustes. Lähim asukoht ilmub kaardi keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.



①	Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.
②	Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.
③	Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
④ Mine!	Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
⑤	Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.

Otsingupiirkonna muutmine

Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.

1 Vali Kuhu?.

2 Vali.

3 Vali suvand.

Parkimine

Seade Garmin DriveAssist sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta käivat teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su asukoha lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi, parkimistasu ja aktsepteeritavate makseviiside kohta.

Mõnes piirkonnas on parkimisalane teave reaajas saadaval, kui Garmin DriveAssist seade on ühendatud teenusega Smartphone Link ([Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link](#), lehekülj 14). Seadmele saabub

reaalajas parkimisteave ning sa saad vaadata reaallajas parkimistrende.

MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saada olla. Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine**.
- 2 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saada olla.
- 3 Vali parkimiskoht.
- 4 Vali **Mine!**.

Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal

- 1 Otsi asukohta.
- 2 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.
- 3 Vali **P**.
Avaneb valitud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade loend.
- 4 Vali **Filtreeri parkimisvõimalusi** ja siis vähemalt üks filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise kohta saada olla.
- 5 Vali parkimiskoht.
- 6 Vali **Mine!**.

Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused

Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte. Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.

Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.

Vali parkimiskoha otsingutulemustes **i**.

Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Aadressi otsimine

MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali **Otsing läheduses:**.
- 3 Vali **Aadress**.
- 4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Vali aadress.

Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede vahelist ristmiku või ühendusteed.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Ristmikud**.
- 2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 3 Vali ristmik.

Asula otsimine

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Linnad**.
- 2 Tee valik:
 - Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
 - Mõne muu asukoha lähedalt otsimiseks vali **Otsing läheduses: (Otsingupiirkonna muutmine, lehekülj 10)**.

- Asula otsinguks nime järgi vali **Sisesta otsing**, sisesta asula nimi ja vali **Q**.

Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida. See on abiks geopeitusel.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Koordinaadid**.
- 2 Vajadusel vali **Q** ja muuda koordinaatide vormingut või nivoopinda.
- 3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
- 4 Valige **Vaata kaardil**.

Foursquare

Foursquare on asukohapõhine sotsiaalne võrk. Seadmesse on eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.

Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitefonis luua ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil ühenduse kontoga Foursquare, saad teenuses Foursquare asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.

Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine

Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse Foursquare kasutajakontolt.

Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Foursquare®**.

Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga

- 1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (*Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülj 14*).
- 2 Nutitefonis ava rakendus Smartphone Link.
- 3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali **Foursquare® > Login**.
- 4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.

Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare

Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse logima.

Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.

- 1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare huvipunkt.
- 2 Vali **i**.

Teenuses Foursquare registreerumine

Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima sisse teenuse Foursquare kontosse.

- 1 Vali **Rakendused > Foursquare® > Registreeri**.
- 2 Vali huvipunkt.
- 3 Vali **i > Registreeri**.

TripAdvisor®

Seadmes on ka teenuse TripAdvisor huvipunktid ja neile antud hinnangud. TripAdvisor hinnangud ilmuvad automaatselt vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti saab lähedal olevaid TripAdvisor huvipunkte otsida ning sortida neid kauguse või populaarsuse alusel.

Huvipunktide TripAdvisor leidmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **TripAdvisor**.
- 2 Vali kategooria.
Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate TripAdvisorhuvipunktide loend.
- 3 Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse (valikuline) alusel vali **Sordi tulemusi**.

Hiljuti leitud asukohtade vaatamine

Seade salvestab viimase 50 leitud asukohta ajaloo.

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine**.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine** > **≡** > **Tühjenda** > **Jah**.

Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte Kus ma olen?.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali **Haiglad**, **Politseijaosk.**, **Kütus**, või **Autoabi**.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla saadaval.
Kuvatakse valitud teenust pakuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaoasas.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Tee valik.
 - Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**
 - Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali **i**.

Hetke asukohta juhendamine

Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali **≡** > **Juhised minuni**.
- 3 Vali alguskoht.
- 4 Vali **Vali**.

Otsetee lisamine

Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.
- 2 Vali element.

Otsetee eemaldamine

- 1 Vali **Kuhu?** > **≡** > **Eemalda otsetee(d)**.
- 2 Vali eemaldatav otsetee.
- 3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
- 4 Vali **Salvesta**.

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

- 1 Otsi asukohta (*Asukoha otsimine kategooria alusel, lehekülj 10*).
- 2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.

- 3 Vali **i** > **Salvesta**.

- 4 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.
- 4 Vali **OK**.

Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **i**.
- 5 Select **≡** > **Redigeeri**.
- 6 Tee valik.
 - Valige **Nimi**.
 - Valige **Telefoninumber**.
 - Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
 - Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
- 7 Muutke teavet.
- 8 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrastamiseks saate neile kohandatud kategooriad määrata.

MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali **i**.
- 4 Vali **≡** > **Redigeeri** > **Kategooriad**.
- 5 Sisesta üks või mitu kategooria nime, eraldades need komaga.
- 6 Vajadusel valige soovituslik kategooria.
- 7 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha kustutamine

MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali **≡** > **Kustuta salvest. kohad**.
- 3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (*Sinu teekond kaardil, lehekülj 6*) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
- 3 Vali suvand:
 - Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
 - Suurendamiseks või vähendamiseks vali **+** või **-**.
 - Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali **▲**.
 - Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks vali **Q**.

- Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel vali **Mine!** ([Teekonna alustamine kaardil](#), lehekülj 6).

Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.

Kaamera: võimaldab armatuurlaua kaamera juhtimist ja kuvab kokkupõrke ja sõidurealt väljumise hoiatusi. Samuti annab juurdepääsu armatuurlaua kaamera pildinäidikule ja juhiabisüsteemi seadetele.

Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti vahele jätta.

Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või maantee, millel liigud ([Eespool](#), lehekülj 13).

Pöördded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi ([Pöörete ja suundade vaatamine](#), lehekülj 6).

Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või läbisõidu ([Reisiandmete vaatamine kaardil](#), lehekülj 13).

Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.

Heledus: reguleerib ekraani heledust.

Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid ([Kõnesuvandid](#), lehekülj 16).

LiveTrack: võimaldab alustada või lõpetada rakenduse LiveTrack jagamise ([LiveTrack](#), lehekülj 19).

Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud ([Eesoleva liikluse vaatamine](#), lehekülj 14).

Ilm: kõlab piirkonna ilmaolud.

photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate reaalajas pilte ([photoLive liikluskaamerad](#), lehekülj 20).

Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või punase fooritule kaamerast. See vahend on kasutatav üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase fooritule kaamera andmed ja rakendusega Smartphone Link on loodud aktiivne ühendus ([Telefoniga paastamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link](#), lehekülj 14).

Kaardi tööriista vaatamine

- 1 Vali kaardil .
- 2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
- 3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali .

Kaardi tööriistade lubamine

Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni 12 tööriista.

- 1 Vali kaardil .
- 2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
- 3 Vali **Salvesta**.

Eespool

Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade või maantee kohta, millel liigud. Saad vaadata eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt kiirtee liiklusemärgide teabele.

Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

Eespool olevate asukohtade vaatamine

- 1 Vali kaardil .

2 Tee valik:

- Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias vali vajadusel .
- Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja saadaolevate teenuste vaatamiseks vali .
- MÄRKUS.** see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.

3 Vali üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna asukohtade loendit.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

1 Vali kaardil .

2 Vali kategooria.

3 Vali .

4 Tee valik:

- Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
- Kategooria muutmiseks vali kategooria.
- Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.

5 Vali Valmis.

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardil

Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade menüüsse lisama tööriista ([Kaardi tööriistade lubamine](#), lehekülj 13).

Vali kaardil .

Reisiandmete väljade kohandamine

Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama reisiandmete tööriista ([Kaardi tööriistade lubamine](#), lehekülj 13).

1 Vali kaardil .

2 Vali reisiandmete väli.

3 Vali suvand.

Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.

Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisi statistikat.

MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita seadet välja, siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.

Vali kaardil **Kiirus**.

Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

1 Valige **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.

2 Märkige **Reisipäevik** märkeruut.

Reisiinfo kustutamine

1 Vali kaardil **Kiirus**.

2 Vali **Lähtesta väli (väljad)**.

3 Vali:

- Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
- Vali **Kas lähtestada reisi andmed?**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
- Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
- Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

Eesoleva liikluse vaatamine

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.

1 Teekonnaval navigeerides vali **Liiklus**.

Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.

2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.

2 Vajadusel vali **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.

2 Vali **Juhtumid**.

3 Vali loendist üksus.

4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Kaardi kohandamine

Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.

1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.

2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel **Salvesta**.

Kaardiandmete välja muutmise

1 Vali kaardil andmeväli.

MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.

2 Vali kuvatav andmetüüp.

Kaardiperspektiivi vahetamine

1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade**.

2 Tee valik:

- Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaservas.
- Vali **Põhi üleval**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus põhjasuund jääb üles.
- Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.

3 Vali **Salvesta**.

Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid

Seadme Garmin DriveAssist kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb seade nutitelefoniga siduda ja rakendusega Smartphone Link ühendada. Rakendusega Smartphone Link saab seade vastu võtta reaalajas teavet, sh reaalajas liiklusteavet, parkimistrende, punase fooritule kaamerate ja kiiruskaamerate teavet, ning kasutada muid reaalajas teenuseid.

Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet, näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja teesulgemiste kohta (**Liiklus**, lehekülg 17).

Reaalajas parkimisteave: saadab seadmele reaalajas parkimisteavet, kus see on võimalik (**Parkimine**, lehekülg 10).

Garmin reaalajas teenused: pakub tellimusevabasid ja tasuta teenuseid reaalajas teabe saatmiseks seadmesse, näiteks punase fooritule kaamerate, kiiruskaamerate ja liikluskaamerate teave (**Garmin reaalajateenused**, lehekülg 15).

Ilmateave: saadab seadmele reaalajas ilmateateid ja ilmahoiatusi (**Ilmateate vaatamine**, lehekülg 19).

LiveTrack: lubab jagada oma reisi puudutavad teavet reaalajas sinu valitud kontaktidele (**LiveTrack**, lehekülg 19).

Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhaldina kasutada.

Watch Link: pakub jalgsi navigeerimise juhiseid liikumiseks sinu sihtpunkti või parkimiskohta, kasutades ettevõtte Garmin ühilduvat kella ning rakendust Connect IQ (**Watch Link**, lehekülg 19).

Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad nutitelefonist navigatsiooniseadmesse saata.

Asukohad teenuses Foursquare: võimaldab navigeerimiseadme abil registreerida end teenuse Foursquare asukohtadesse (**Teenuses Foursquare registreerumine**, lehekülg 11).

Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link

Teatud funktsioonide, näiteks reaalajas liiklus- ja parkimisteabe, käed-vabad helistamise ja muude internetiühendust nõudvate funktsioonide kasutamiseks tuleb seade Garmin DriveAssist telefoniga paaristada ning ühendada teenusega Smartphone Link.

MÄRKUS. mudelid, mis lõppevad tähisega LMT-D või LMT-HD saavad liiklusteavet vastu võtta kas siis rakendusega Smartphone Link või sisseehitatud võrgupõhise digitaalse liiklusteabe vastuvõtjaga.

Pärast seadmete paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.

1 Installe rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.

2 Aseta seade Garmin DriveAssist ja telefon teineteisest kuni 3 m (10 jalga) kaugusele.

3 Vali seadmes Garmin DriveAssist valik **Seaded > Juhtmeta võrgud** ning märkige märkeruut **Bluetooth**.

4 Vali **Otsi seadmeid**.

5 Luba telefonis teenuse Bluetooth traadita tehnoloogia ja määra telefon leitavaks.

Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.

6 Vali seadmes Garmin DriveAssist **OK**.

Seade Garmin DriveAssist alustab lähedusest Bluetooth seadmete otsingut. Kuvatakse Bluetooth seadmete loend. Telefoni kuvamiseks loendis võib kuluda kuni minut.

7 Vali loendist telefon ja seejärel **OK**.

8 Nõustu telefonis paaristamisega.

9 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.

Kui paaristad Apple® seadmega, kuvatakse seadme Garmin DriveAssist ekraanil turvakood.

10 Vajadusel sisesta turvakood telefoni 30 sekundi jooksul.

Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid

Olekuikoonid kuvatakse teenuse Bluetooth seadetes iga paaristatud telefoni kõrval.

Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

- Hall ikoon näitab, et funktsioon on keelatud või selle telefoni puhul eraldatud.
- Värviline ikoon näitab, et funktsioon on ühendatud ja selle telefoni puhul aktiivne.

	Vabakäehelistamine
	Nutiteavitused
	Smartphone Link funktsioonid ja teenused

Garmin reaalajateenused

Rakenduse Garmin reaalajateenuste kasutamiseks peab telefon olema ühendatud teenusega Smartphone Link (*Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link*, lehekülj 14).

Garmin reaalajateenused sisaldavad tasuta tellimuspõhiseid teenuseid reaalajas andmete edastamiseks su seadmesse, näiteks liiklus- ja ilmaolusid puudutav teave ning punase fooritule kaameraid ja kiiruskaameraid puudutav teave.

Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi rakendustena. Teised teenused, nt liiklusteave, täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin reaalajateenustele, on märgitud rakenduse Smartphone Link sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega Smartphone Link.

Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine

Mõned Garmin DriveAssist reaalajateenused on tasulised ja nõuavad tellimust. Rakendusest Smartphone Link saab rakendusesisese ostuna soetada tähtajatu tellimuse. Tellimus seotakse su nutitelefoni App Store kontoga.

- 1 Ava oma nutitelefoni rakendus Smartphone Link.
- 2 Vali **My Account**.
Kuvatakse pakutavate teenuste ja tellimishindade loend.
- 3 Vali teenus.
- 4 Vali hind.
- 5 Vali **Subscribe**.
- 6 Ostu sooritamiseks järgi ekraanile ilmuva juhiseid.

Asukoha saatmine nutitelefoni teise seadmesse

Võid otsida mingit asukohta telefoni rakendusega Smartphone Link ja saata selle siis Garmin DriveAssist seadmesse.

- 1 Ava nutitelefoni rakendus Smartphone Link.
- 2 Tee valik.
 - Lähedal olevate kohtade otsinguks vali **Find Nearby Places**, seejärel sisesta osaline või täielik aadress või koha nimetus.
 - Lähedal oleva Foursquare huvipunkti leidmiseks vali **Foursquare**, seejärel vali loendist huvipunkt.
 - Asukoha leidmiseks kaardil vali **Pick Location**, seejärel puuduta kaardil vajalikku kohta.
 - Aadressi valimiseks kontaktide loendist vali **Search Contacts**, seejärel vali kontakti nimi.Valitud asukohta näidatakse kaardil.
- 3 Vali **Send**.
Rakendus Smartphone Link saadab asukoha su Garmin DriveAssist seadmesse.
- 4 Vali oma Garmin DriveAssist seadmes suvand:
 - Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali **Mine!**.
 - Asukoha täpsete andmete vaatamiseks või selle salvestamiseks lemmikutesse vali **i**.
 - Asukoha kinnitamiseks ilma navigeerimist alustamata vali **OK**.

Asukoht ilmub viimati leitud asukohtade nimistusse Garmin DriveAssist seadmes.

Nutiteavitused

Kui seade on rakendusega Smartphone Link ühendatud, saad vaadata nutitelefoni pärit teavitusi, nagu tekstisõnumeid, sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes Garmin DriveAssist.

MÄRKUS. pärast rakendusega Smartphone Link ühenduse loomist kulub võib-olla pisut aega, enne kui teavitused navigatsiooniseadmesse jõuavad.  kuvatakse seadme Bluetooth seadetes värvilisena, kui nutiteavitused on ühendatud ja aktiivsed (*Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid*, lehekülj 14).

Teavituste vastuvõtmine

HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.

Enne kui seade Garmin DriveAssist saab teavitusi vastu võtta, tuleb see nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link ühendada.

Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab nutitelefoni teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

MÄRKUS. kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi tööriistas.

- Teavituse eiramiseks vali **OK**.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali **Vaata**.
- Teavituse kuulamiseks vali **Vaata > Mängi**.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
- Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitustüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal

HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.

Enne kui seade Garmin DriveAssist saab teavitusi vastu võtta, tuleb see nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link ühendada.

Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

- Teavituse eiramiseks vali **X** või oota, kuni hüpikaken ise ekraanilt kaob.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
- Teavituse kuulamiseks vali **Esita sõnum**.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
- Teavituse kuulamiseks häälkäskluse abil ütle **Esita sõnum**.
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsiooni ja  kuvatakse kaardi tööriistas.
- Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitustüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

Teavituste loendi vaatamine

Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.

- 1 Vali **Rakendused > Nutiteavitused**.
Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse mustana ning loetud teavitused hallina.
- 2 Tee valik:
 - Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.

- Teavituse kuulamiseks vali ►.

Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

Käed-vabad helistamine

MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil on võimalik seade ühendada mobiiltelefoniga ning muuta see vabakäeseadmeks. Kui telefon on ühendatud, saad seadmega helistada ja kõnesid vastu võtta.

Helistamine

Numbri valimine

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Vali nr.**
- 2 Sisesta number.
- 3 Vali **Vali nr.**

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.**
- 2 Vali kontaktkirje.
- 3 Vali **Helista.**

Asukohta helistamine

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.**
- 2 Vali huvipunkt.
- 3 Vali **Helista.**

Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisel valige **Vastan** või **Välidi**.

Kõnede loendi kasutamine

Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.**
- 2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimane kõne.
- 3 Vali kõne.

Kõnesuvandid

Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.

- Heli telefoni suunamiseks vali .
- VIHJE:** kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad privaatsust.
- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
- VIHJE:** kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.
- Mikrofoni vaigistamiseks vali .
- Kõne lõpetamiseks vali .

Kodu telefoninumbri salvestamine

VIHJE: pärast kodunumbri sisestamist saad "Kodu" lisada salvestatud asukohtade loendisse ([Salvestatud asukohta muutmise, lehekülj 12](#)).

- 1 Vali **Rakendused > Telefon >  > Määrake kodune tel nr.**
- 2 Sisesta telefoninumber.
- 3 Vali **Valmis.**

Koju helistamine

Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.

Vali **Rakendused > Telefon > Helista koju.**

Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme Apple jaoks

Vaikimisi on kõik ühilduvad teenuse Bluetooth funktsioonid telefoni paaristamisel lubatud. Teatud funktsioone saab lubada, keelata või kohandada.

Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega Apple

Enne ühenduse loomist rakendusega Smartphone Link pead seadme Garmin DriveAssist telefoniga paaristama ja ühendama.

Kui sa ei loonud ühendust rakendusega Smartphone Link paaristamise ajal, võid sellega täiendavate teenuse Bluetooth funktsioonide kasutamiseks hiljem ühenduse luua. Rakendus Smartphone Link suhtleb telefoniga tehnoloogia Bluetooth abil. Kui lood rakendusega Smartphone Link ühenduse seadmes Apple esimest korda, pead sisestama Bluetooth turvakoodi.

- 1 Installe rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.

MÄRKUS. pead oma telefoni operatsioonisüsteemi kõige uuemale versioonile uuendama.

- 2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Seadme Garmin DriveAssist ekraanil kuvatakse turvakood.
- 3 Sisesta telefonis kood.

Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine

Vabakäehelistamise saab keelata, kuid seade võib olla telefoniga ühendatud teenuse Smartphone Link andmete ja teavituste vastuvõtmiseks.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud.**
- 2 Vali vabakäehelistamiseks kasutatud telefoni nimi.

VIHJE: telefon võib luua vabakäehelistamiseks ja andmete hankimiseks ühenduse kahe eri nimega.  kuvatakse värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse vabakäehelistamiseks.

- 3 Tühjenda märkeruut **Telefonikõned.**

Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste keelamine seadmes Apple

Teenuse Smartphone Link andmed ja nutiteavitused saab keelata, kuid telefon saab siiski vabakäehelistamiseks ühendatud olla.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud.**
- 2 Vali telefoni nimi, mis on määratud teenuse Smartphone Link andmete ja teavituste jaoks.

VIHJE: telefon võib vabakäehelistamiseks ühe ning andmete hankimiseks teise nimega ühendatud olla.  ja  kuvatakse sinisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse andmete ja teavituste jaoks.

- 3 Tühjenda märkeruut **Nutitelefonite teenused.**

Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes Apple

Seadmes kuvatavaid teavitusi saab filtreerida, et need kuvada või peita.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud.**
- 2 Vali telefoni nimi, mis on teenuse Smartphone Link andmete ja teavitustega ühendatud.
VIHJE: telefon võib vabakäehelistamisega ühe nime ja andmete hankimisega teise nimega ühendatud olla.  ja  kuvatakse värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse andmete ja teavituste jaoks.
- 3 Vali **Nutiteavitused.**
- 4 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.

Teenuse Bluetooth funktsioonide seadistamine nutitefonis rakendusega Android™

Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni paaristamisel vaikimisi lubatud. Teatud funktsioone saab lubada, keelata ja kohandada.

Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link App Android-nutitefonis

Enne ühenduse loomist rakendusega Smartphone Link pead seadme Garmin DriveAssist telefoniga paaristama ja ühendama.

Kui sa ei loonud ühendust rakendusega Smartphone Link paaristamise ajal, võid sellega täiendavate teenuse Bluetooth funktsioonide kasutamiseks hiljem ühenduse luua.

- 1 Installe rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
- 2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.

Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine nutitefonis rakendusega Android

Võid teatud teenuse Bluetooth funktsioonid keelata, kuid mõnede funktsioonide ühenduse alles jätta.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 2 Vali telefoni nimi.
- 3 Tee valik:
 - Vabakäehelistamise keelamiseks tühjenda märkeruut **Telefonikõned**.
 - Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste keelamiseks tühjenda märkeruut **Smartphone Link**.
 - Teatud rakenduse teavituste keelamiseks kasuta rakenduse Smartphone Link seadeid.

Teavituste kuvamine või peitmine nutitefonis rakendusega Android

Rakenduses Smartphone Link saad valida, millist tüüpi teavitused seadmes Garmin DriveAssist kuvatakse.

- 1 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
- 2 Vali .
- 3 Kontrolli, kas märkeruut **Smart Notifications** on valitud.
- 4 Jaotises **Märguanded** vali **Settings**.
Kuvatakse teavituste kategooriate ja rakenduste loend.
- 5 Tee valik:
 - Teavituse lubamiseks või keelamiseks vali kategooria või rakenduse nimel kõrvalt vahetusnupp.
 - Rakenduse lisamiseks loendisse vali **+**.

Bluetooth seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab edaspidi automaatselt seadmega Garmin DriveAssist ühendada.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 2 Vali lahtiühendamiseks seade.
- 3 Eemalda seotud seadme kõrval olev märgistusmärk.

Seotud telefoni kustutamine

Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus automaatselt seadmega ühenduse loomist.

- 1 Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.
- 2 Vali telefon ja siis **Ühenda seade lahti**.

Liiklus

TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem liiklusseisak (*Liiklusseaded*, lehekülg 22). Liikluskaart võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.

Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.

- Seade võtab tasuta liiklusandmeid vastu läbi rakenduse Smartphone Link (*Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link*, lehekülg 17).
- Kõik tootemudelid saavad liiklusandmeid võrgupõhise liiklusteabe kaablitarviku kaudu (*Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil*, lehekülg 17). Ava tooteleht aadressil garmin.com ja leia ning osta ühilduv liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik.
- Tootemudelid, mis lõpevad tähisega LMT-D või LMTD, saavad liiklusandmeid sisseehitatud digitaalse liiklusteabe vastuvõtja ning komplekti kuuluva toitekaabli kaudu (*Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil*, lehekülg 17).

Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt www.garmin.com/traffic.

Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link

Seade võtab vastu tasuta liiklusteavet läbi rakenduse Smartphone Link.

- 1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (*Telefoni paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link*, lehekülg 14).
- 2 Oma Garmin DriveAssist seadmes vali **Seaded > Liiklus** ja veendu, et ruut **Liiklus** on märgitud.

Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil

TEATIS

Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.

Liiklusteabe vastuvõtja võtab liiklusandmeid võimaluse korral vastu võrgupõhise levisignaali. Võrgupõhise liiklusteabe vastuvõtja kaabel on tarvikuna saadaval kõigile tootemudelitele. Ava tooteleht aadressil garmin.com ja leia ning hangi ühilduv liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik. Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav.

Ühenda seade sõiduki pistikuga liiklusteabe kaabli vahendusel (*Seadme paigaldamine sõidukisse ja sellele voolu andmine*, lehekülg 1).

MÄRKUS. kui toode lõpeb tähisega LMT-D või LMTD, peaksid kasutama seadmega kaasas olevat toitekaablit. Toitekaablil on sisseehitatud digitaalse liiklusteabe vastuvõtja jaoks sisseehitatud antenn. Kui võimalik, võtab digitaalne liiklusteabe vastuvõtja andmeid FM-raadiojaamadest HD Radio™ tehnoloogia abil.

Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada, et saaksid liiklusviivitusi vältida.

Liiklusteabe tellimused

Suurem osa liiklusteabe vastuvõtjaid on varustatud piirkondliku liiklusteabe tellimusega. Saad oma liiklusteabe vastuvõtjasse lisada täiendavate piirkondade tellimusi. Lisateabe saamiseks külasta aadressi garmin.com/traffic.

Liiklusteabe tellimuste vaatamine

Valige **Seaded > Liiklus > Tellimused**.

Tellimuse lisamine

Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.

- 1 Vali peamenüüst **Liiklus**.
- 2 Vali **Tellimused** > **+**.
- 3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
- 4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra. Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi hankima igale vastuvõtjale.
- 5 Vali seadmel **Järgmine**.
- 6 Sisesta kood.
- 7 Vali **Valmis**.

Liiklusteabe lubamine

Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.

- 1 Vali **Seaded** > **Liiklus**.
- 2 Märgi ruut **Liiklus**.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali **≡** > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.
- 2 Vali **≡** > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Häälkäsklus

MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei pruugi olla kõikides mudelites.

MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult, kui taustamüra on liiga tugev.

Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste ütleemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja häälkäskluseid.

Aktiveerimisfraasi seadmine

Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikimisi on aktiveerimisfraasiks Hääljuhtimine.

VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid määrata tugevama aktiveerimisfraasi.

- 1 Vali **Rakendused** > **Hääljuhtimine** > **🔑** > **Aktiveerimisfraas**.
- 2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
- 3 Valige **Valmis**.

Häälkäskluse aktiveerimine

Lausu aktiveerimisfraas.
Kuvatakse häälkäskluste menüü.

Häälkäskluste näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.

- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
- Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
- Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt, kostab kinnituseks kaks helisignaali.

Teekonna alustamine häälkäsklusega

Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.

- 1 Lausu aktiveerimisfraas (**Aktiveerimisfraasi seadmine**, lehekülj 18).
- 2 Lausu **Leia koht**.
- 3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
- 4 Lausu reanumber.
- 5 Lausu **Navigeeri**.

Vaigistamisjuhised

Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.

- 1 Vali **Rakendused** > **Hääljuhtimine** > **🔇**.
- 2 Vali **Vaigistamisjuhised** > **Lubatud**.

Hääljuhtimine

Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead selle oma hääle jaoks konfigureerima.

Hääljuhtimise konfigureerimine

Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.

- 1 Vali **Rakendused** > **Hääljuhtimine**.
- 2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid erineva sõnastusega käsu.

Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.

Hääljuhtimise kasutamine

- 1 Ütle **Hääljuhtimine** jaoks salvestatud käsk.
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Hääljuhtimise näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse vastu.

Rakenduste kasutamine

Seadmes kasutusjuhendi vaatamine

Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes keeles.

- 1 Vali **Rakendused** > **Kasutusjuhend**.
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud tarkvarateksti jaoks (**Keele- ja klaviatuuriseaded**, lehekülj 23).
- 2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali **Q** (valikuline).

Watch Link

Rakendus Watch Link laiendab seadme Garmin DriveAssist navigatsioonifunktsioone ühilduvas Garmin kellas rakendusega Connect IQ.

MÄRKUS. funktsiooni kasutamiseks peab Garmin kell olema võimeline kasutama Connect IQ rakendusi ja nutitelefoni.

Leia sihtkoht: juhendab sind kella ekraanil sihtkohta.

Funktsioon on äärmiselt mugav, kui pead sihtkohast eemale parkima ja sihtkohta jalgsi minema (*[Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil](#)*, lehekülj 7).

Leia mu auto: juhendab sind sõiduki viimasesse salvestatud parkimiskohta (*[Viimase parkimiskoha otsimine](#)*, lehekülj 7).

Juhi hoiatused: paneb kella vibreerima, kui seade kuvab juhile määratud hoiatuse, samas esitatakse kella ekraanil hoiatusikoon (*[Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine](#)*, lehekülj 19).

Rakenduse Watch Linkseadistamine

Enne, kui saad rakenduse Watch Link seadistada, pead viima lõpule järgmised toimingud:

- Seo oma Garmin DriveAssist seade nutitelefoni rakendusega Smartphone Link (*[Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link](#)*, lehekülj 14).
- Seo ühilduv Garmin kell nutitelefoni Garmin Connect™ mobiilirakendusega. Lisateavet leiad oma kella kasutusjuhendist.

Funktsioon Watch Link kasutab nutitelefoni, et saata teavet Garmin DriveAssist seadmest Watch Link rakendusse sinu ühilduvas Connect IQ kellas.

- 1 Ava oma nutitelefoni Garmin Connect mobiilirakendus.
- 2 Olenevalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist, vali menüü avamiseks vali  või .
- 3 Vali **Connect IQ Store**.
- 4 Otsi Watch Link rakendust ja vali **Download**.
Rakendus Connect IQ Watch Link installitakse telefoni.
- 5 Ava oma nutitelefoni rakendus Smartphone Link.
- 6 Vali **Watch Link**.

VIHJE: suvandi Watch Link leidmiseks pead näpuga kas vasakule või paremale tõmbama.

- 7 Vali loendist oma kell, jätkamiseks vali **Continue**.
- 8 Kui seadistamine on lõppenud, vali **OK**.

Kui telefon loob ühenduse Garmin DriveAssist seadmega, käivitub kellas rakendus Watch Link automaatselt.

Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine

Enne funktsiooni kasutamist pead seadistama rakenduse Watch Link (*[Rakenduse Watch Linkseadistamine](#)*, lehekülj 19).

Sinu ühilduv Garmin kell võib kuvada Garmin DriveAssist seadme juhihoiatused. Saad valida, millised hoiatused kellal kuvatakse.

- 1 Vali oma Garmin DriveAssist seadmes **Rakendused > Watch Link**.
- 2 Vali kõik hoiatuse tüübid, mida kellal kuvada soovid.
- 3 Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali **Juhi hoiatused**.
Kui kasutad oma Garmin DriveAssist seadet navigeerimiseks, hakkab kell teatud juhihoiatuste saamisel vibreerima.

LiveTrack

TEATIS

Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.

Funktsioon LiveTrack võimaldab jagada oma reisi nutitelefoni kontaktidega ja sotsiaalvõrgustikega, nagu Facebook ja Twitter. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad jälgida, kus

sa asud, mis kohti hiljuti külastasid ning jälgida su reisi reaalajas.

Selle funktsiooni kasutamiseks vajad nutitelefoni rakendusega Smartphone Link.

LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine

Funktsiooni LiveTrack esmakordsel kasutamisel pead funktsiooni seadistama ja vaatajad kutsuma.

- 1 Ühenda seade rakendusega **Smartphone Link** (*[Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link](#)*, lehekülj 14).
- 2 Ava nutitelefoni rakendus Smartphone Link ja vali **LiveTrack**.
- 3 Sisesta kasutajanimi ja vali **Järgmine**.
- 4 Sisesta kutsumiseks vähemalt üks kontakt.
Võid sisestada kas kontakti nime või e-posti aadressi.
- 5 Vali **Käivita LiveTrack**.
Rakendus hakkab sinu LiveTrack andmeid jagama. Kutsutud vaatajad saavad e-kirja lingiga sinu LiveTrack andmetele.
- 6 Vali  ja jaga LiveTrack linki sotsiaalvõrgus, sõnumirakenduses või muus jagamisrakenduses (valikuline).

Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine

TEATIS

Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.

Jagamiseks tuleb seadistada funktsioon LiveTrack (*[LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine](#)*, lehekülj 19).

Rakenduse LiveTrack andmete jagamise saab käivitada Garmin DriveAssist seadmest või siis rakendusest Smartphone Link.

- Vali oma Garmin DriveAssist seadmes **Rakendused > LiveTrack > Käivita LiveTrack**.
- Vali oma nutitelefoni rakendus Smartphone Link ja vali **LiveTrack > Käivita LiveTrack**.

Sinu poolt lubatud sotsiaalmeedia kontodele postitatakse link, mis pakub su LiveTrack andmete vaatamist, samuti saadetakse link sinu kutsutud kontaktidele. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad klõpsata linki ning näha, kus sa asud, mis kohti hiljuti külastasid ning jälgida su reisi reaalajas.

Kui LiveTrack jagamine on aktiivne, ilmub seadme Garmin DriveAssist olekuribale ikoon . Kuvatakse ka kutsutud vaatajate arv.

VIHJE: rakenduse LiveTrack jagamise seanss lõppeb automaatselt 24 tunni möödumisel. Valides rakenduses Smartphone Link valiku **LiveTrack > Extend LiveTrack** saab LiveTrack jagamise seansi pikendada, samuti saab selle igal ajal peatada.

Rakenduse LiveTrack jagamise lõpetamine

Rakenduse LiveTrack jagamise saab igal ajal seadmes Garmin DriveAssist või rakenduses Smartphone Link lõpetada.

- Vali oma Garmin DriveAssist seadmes **Rakendused > LiveTrack > Peata LiveTrack**.
- Ava nutitelefoni rakendus Smartphone Link ja vali **LiveTrack > Peata LiveTrack**.

Vaatajad saavad teate rakenduse LiveTrack seansi lõpetamise kohta ega saa enam su teekonda jälgida.

Ilmateate vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu võtma. Võid seadme rakendusega Smartphone Link ühendada, et ilmateadet vastu võtta (*[Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link](#)*, lehekülj 14). Mõnes piirkonnas saab digitaalset iliklimateade vastuvõtjat sisaldavate mudelitega FM-raadiojaamadelt vastu võtta

piirkondlikke ilmateateid; see funktsioon kasutab tehnoloogiat HD Radio ([Liiklus](#), [lehekülj 17](#)). Ilmateatefunktsioon ei ole teatud piirkondades saadaval.

1 Vali Rakendused > Ilm.

Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.

2 Vali päev.

Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.

Ilmateade teise linna kohta

1 Valige Rakendused > Ilm > Hetke asukoht.

2 Tehke valik.

- Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
- Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

Ilmaradari vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni. Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm, lumesadu, äikesetorm).

1 Vali Rakendused > Ilm.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali ≡ > Ilmaradar.

Ilmahoiatuste vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused. Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või valitud linna ümbruses.

1 Vali Rakendused > Ilm.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali ≡ > Ilmateated.

Teeolude kontrollimine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

1 Vali Rakendused > Ilm.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali ≡ > Teeolud.

Reisiplaneerija

Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda, puhkuse reisi või automaatka kavandada. Salvestatud reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.

Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle salvestada.

Reisi planeerimine

Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda.

1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Uus reis.

2 Vali Vali alguskoht.

3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.

4 Vali Vali sihtkoht.

5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.

6 Asukohtade lisamiseks vali Lisa asukoht (valikuline).

7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järgmine > Salvesta.

8 Sisesta nimi ja vali Valmis.

Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine

1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisirid.

2 Vali salvestatud reis.

3 Vali asukoht.

4 Tee valik.

- Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ⬆ ja lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
- Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali ⊕.
- Asukoha eemaldamiseks vali ✖.

Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine

Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.

Teekonna muutmisel vali ≡ > Optimeeri järjestust.

Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal

Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.

1 Vali reisi redigeerimise režiimis ≡ > Reisiseaded > Soovita vaatamisväärsusi.

2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi vaatamisväärsus.

3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali Vali.

Reisi teekonna valikute muutmine

Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna arvutab.

1 Vali Rakendused Reisiplaneerija > Salvestatud reisirid.

2 Vali salvestatud reis.

3 Vali ≡ > Reisiseaded.

4 Tee valik.

- Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali **Kujunda teekond** ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid ([Teekonna kujundamine](#), [lehekülj 8](#)).
- Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali **Teekonna eelistused** ([Teekonna arvutusrežiimi muutmine](#), [lehekülj 8](#)).

Salvestatud reisini navigeerimine

1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisirid.

2 Vali salvestatud reis.

3 Vali Mine!.

4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali Algus.

Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud reisisihtkohtadesse.

Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine

Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda muuta ja reisini salvestada.

1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Minu aktiivne teekond.

2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.

Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.

3 Teekonna salvestamiseks reisini vali Salvesta, nii saad sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).

photoLive liikluskaamerad

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud teenusega Smartphone Link ning sul peab olema tellitud teenus

photoLive ([Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine, lehekülj 15](#)).

photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel.

photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.

Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja salvestamine

Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis jäävad tihti su teele.

1 Vali **Rakendused** > photoLive.

2 Vali **Lisamiseks puuduta**.

3 Vali tee.

4 Vali liikluskaamera asukoht.

Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali eelvaateaken.

5 Kaamera salvestamiseks vali **Salvesta** (valikuline).

Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera eelvaatekujutise pispilt.

Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil

Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil eesolevad liikluskaamerad.

1 Vali kaardil **⋮** > photoLive.

Seade näitab lähima eesoleva liikluskaamera kujutist reaalajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera on seljataha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel oleva kaamera kujutist reaalajas.

2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali **Otsi kaameraid**, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid ja need salvestada (valikuline).

Liikluskaamera salvestamine

1 Vali **Rakendused** > photoLive.

2 Vali **Lisamiseks puuduta**.

3 Vali tee.

4 Vali ristmik.

5 Vali **Salvesta**.

Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete kasutamise ([Seade ja privaatsusseaded, lehekülj 23](#)).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali **Rakendused** > **Kus ma olin**.

Garmin DriveAssist Seaded

Kaardi ja sõiduki seaded

Vali **Seaded** > **Kaart ja sõiduk**.

Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni.

Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.

Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.

Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel ([Kaardikihtide kohandamine, lehekülj 14](#)).

Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.

myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.

VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi <http://buy.garmin.com>.

1 Vali **Seaded** > **Kaart ja sõiduk** > **myMaps**.

2 Vali kaart.

Navigeerimisseaded

Vali **Seaded** > **Navigeerimine**.

Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel marsruudi põhimaanteede eelvaate.

Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.

Välti: määrab teekonna omadused, mida vältida.

Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.

Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede vältimise.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Loodushoiualad: määrab vältimiseelised sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut.

Arvutusrežiimi seaded

Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Arvutusrežiim**.

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal.

Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid mis võivad olla pikemad.

Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.

Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.

Simuleeritud asukoha seadmine

Kui asud siseruumides või ei saa satelliitsignaale vastu võtta, saad simuleeritud asukohast teekondade planeerimiseks kasutada GPS-simulaatorit.

1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **GPS-simulaator**.

2 Vali peamenüüs **Vaata kaarti**.

3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda. Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.

4 Vali asukoha kirjeldus.

5 Vali **Seadista asukoht**.

Pardakaamera seaded

Vali **Seaded** > **Pardakaamera**.

Kaamera paigutus: võimaldab määrata sõiduki kõrguse ja kaamera asukoha ning pardakaamera joondada ([Kaamera joondamine, lehekülj 2](#)).

Salvesta käivitamisel: võid seadme sisselülitamisel kohe video jäädvustamist alustada.

Avarii automaatne tuvastus: salvestab automaatselt video, kui seade tuvastab võimaliku ohuohetke.

Jäädvusta heli: lubab või blokeerib heli salvestamise pardakaamera salvestamise ajal.

Andmete kiht: lisab jäädvustatud videole kuupäeva, kellaaja, asukohta ja kiirusteabe.

Video eraldusvõime: määrab videosalvestiste eraldusvõime ja kvaliteedi.

Jäädvusta pärast toitekadu: pärast ühenduse katkemist välise toiteallikaga jätkab valitud ajaperioodi jooksul video jäädvustamist.

Juhtmeta võrgu seaded

Juhtmeta võrgu seadetest saab hallata Wi-Fi® võrke, paarisatud Bluetooth seadmeid ja Bluetooth funktsioone.

Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.

Paarisatud seadme nimi: paarisatud Bluetooth seadmete nimed ilmuvad menüüsse. Mingi seadme Bluetooth funktsiooni seadete muutmiseks vali vastava nimega seade.

Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.

Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel seadet muudes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga seadmetes tuvastada.

Wi-Fi: lubab kasutada Wi-Fi raadiot.

Salvestatud võrgud: võimaldab redigeerida ja kustutada salvestatud võrke.

Otsi võrke: otsib piirkonnas toimivaid Wi-Fi võrke ([Ühendumine Wi-Fi võrku](#), lehekülg 23).

Juhiabisüsteemi seaded

Vali **Seaded > Juhiabisüsteem**.

Helilised hoiatused juhile: lubab helilise hoiatuse igat tüüpi juhihoiatuse puhul ([Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused](#), lehekülg 3).

Väsimushoiatus: annab hoiatuse, kui oled pikka aega ilma pausi tegemata sõitnud

Juhtumi märguanne: võimaldab määrata kontaktisiku, keda teavitatakse juhul, kui seade tuvastab võimaliku liiklusõnnetusjuhtumi ([Juhtumi tuvastus ja märguanne](#), lehekülg 4).

Lähedushoiatus: teavitab, kui oled huvipunkti või punase fooritule kaamera läheduses.

MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid. See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Kokkupõrke hoiatus: võimaldab määrata kokkupõrkehoiatuse tundlikkust ([Tagant otsasõidu hoiatussüsteem](#), lehekülg 5). Suurema tundlikkuse korral antakse hoiatus varem.

Garmin Real Vision™: lubab või blokeerib rakenduse Garmin Real Vision, mis esitatakse pardakaamera otsekujutisele navigatsioonisuunised ([Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin Real Vision](#), lehekülg 7).

Liikumishoiatus: hoiatab sõidukite liikumahakkamise korral ([Liikumishoiatus](#), lehekülg 5).

Sõidurealt väljumise hoiatus: annab teada, kui seade märkab, et ületad tahtmatult sõiduraja eraldusjoone ([Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem](#), lehekülg 5).

Varukaamera seaded

Tagurduskaamera seadete abil saab hallata paarisatud tagurduskaameraid Garmin ja kaameraseadeid. See menüü kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga. Kaamerate paarisamise ja kaameraseadete üksikasjalikku teavet leiad

tagurduskaamera kasutusjuhendist. Ava garmin.com/backupcamera, et osta tagurduskaamera Garmin.

Vali **Seaded > Tagurduskaamera** ning vali paarisatud kaamera.

Ühenda lahti: eemaldab paarisatud kaamera. Kaamera nägemiseks pead kaamera uuesti selle seadme ja kaabli abil paarisama.

Muuda nime: saad paarisatud kaamera nime muuta.

Juhendamisjooned: kuvab või peidab juhendamisjooned ning lubab juhendamisjoonte asukohta muuta.

babyCam Seaded

Teenuse babyCam seadete abil saab hallata paarisatud Garmin babyCam™ kaameraid ja kaameraseadeid. See menüü kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga.

Üksikasjalikku teavet kaamerate paarisamise ja kaamera seadmete kohta leiad kaamera kasutusjuhendist. Ava garmin.com/babycam, et osta Garmin babyCam kaamera.

Vali **Seaded > babyCam** ja vali paarisatud kaamera.

Toiteseaded: saad määrata, kui kaua video ekraanil kuvatakse.

Pööra video: saad videot pöörata või peegeldada.

Joondus: kuvab kaamera joondamise abistamiseks seadme babyCam video.

Istme kontrollimise meeldetuletus: saad määrata meeldetuletuse, et enne väljumist kontrollida, kas tagaistmel on reisijaid.

Ühenda lahti: eemaldab paarisatud kaamera.

Muuda nime: saad paarisatud kaamera nime muuta.

Ekraaniseaded

Vali **Seaded > Ekraan**.

Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaaajast automaatselt päeva- või öövärvidele.

Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.

Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on akutoitel).

Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

Liiklusseaded

Vali peamenüüst **Seaded > Liiklus**.

Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

Optimeeri marsruut: võimaldab seadmel kasutada optimeeritud alternatiivseid marsruute automaatselt või taotlemisel ([Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine](#), lehekülg 8).

Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

Ühikute ja aja seaded

Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Ühikud ja aeg**.

Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaaja.

Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.

Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.

Kellaaja määramine

1 Vali avamenüüs olles kellaage.

2 Vali:

- Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Automaatne**.
- Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.

Keele- ja klaviatuuriseaded

Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs **Seaded** > **Keel ja klaviatuur**.

Heli keel: määrab hääluhiste keele.

Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.

MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Lähedushoiatuste seaded

MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Vali **Seaded** > **Lähedushoiatus**.

Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.

Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus esitatakse.

Seade ja privaatsusseaded

Vali **Seaded** > **Seade**.

Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.

Regulatiivteave: näitab regulatiivmärkeid ja -teavet.

EULAD: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.

MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

Seadme andmete esitamine: seadme täiustamise eesmärgil edastatakse anonüümseid andmeid.

Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta ettevõttega Garmin.

Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete vaikeväärtused.

1 Vali **Seaded**.

2 Vajadusel vali seadete kategooria.

3 Vali  > **Taasta**.

Seadme teave

Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.

2 Vali **Seade** > **Regulatiivteave**.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik	-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Toitesisend	Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp	Laetav liitium-ioonaku

Seadme laadimine

MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

• Ühenda seade sõiduki toitega.

• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupessa.

Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme laadimine kauem aega võtta.

Seadme hooldus

Ettevõtte Garmin tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.

Kaardi- ja tarkvarauuendused

Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja tarkvara seadmes ajakohasena hoida. Kaardiuuendused tagavad, et seadmes on olemas kõige ajakohasemad kaardid. Tarkvarauuendused sisaldavad funktsioonide täiustusi ja parandavad jõudlust.

Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.

- Võid luua ühenduse Wi-Fi võrguga (soovituslik). See võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga ühendamata.
- Võid ühendada seadme arvutiga ja kasutada uuendamiseks rakendust Garmin Express. Sel viisil on võimalik kaardid mälukaardile salvestada, kui uuendatud kaardid on sisemällu salvestamiseks liiga suured.

Ühendumine Wi-Fi võrku

Seadme esmakordsel sisselülitamisel pakub seade ühenduse loomist Wi-Fi võrguga seadme registreerimiseks. Ühenduse Wi-Fi võrguga saab luua ka seadete menüüst.

1 Vali **Seaded** > **Juhtmeta võrgud**.

2 Vajadusel vali **Wi-Fi**, et aktiveerida Wi-Fi tehnoloogia.

3 Vali **Otsi võrke**.

Seade kuvab piirkonnas toimivate Wi-Fi võrkude loendi.

4 Vali võrk.

5 Vajadusel sisesta parool ja vali siis **Valmis**.

Seade loob võrguga ühenduse ja see võrk lisatakse salvestatud võrkude loendisse.. Edaspidi loob seade selle võrguga automaatselt ühenduse.

Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu

TEATIS

Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad tavalised Interneti-pakkuja andmesidelepinguga määratud tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teada saamiseks pöördu oma Interneti teenusepakkuja poole.

Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Interneti-ühendust pakkuvasse Wi-Fi võrku. Nii saad oma hoida oma seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.

1 Ühenda seade Wi-Fi võrku ([Ühendumine Wi-Fi võrku, lehekülj 23](#)).

Kui oled ühendatud Wi-Fi võrku, kontrollib seade uuenduste olemasolu. Kui uuendus on saadaval, ilmub põhimenüüs ikoonile Seaded valik .

2 Vali **Seaded > Uuendused**.

Seade kontrollib uuenduste olemasolu. Kui uuendus on olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik **Saadaval on uuendus**.

3 Tee valik.

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali **Installi kõik**.
- Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali **Kaart > Installi kõik**.
- Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali **Tarkvara > Installi kõik**.

4 Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks **Nõustu kõigiga**.

MÄRKUS. keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu. Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.

5 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga toiteallikavaga ja vali **Jätka** ([Seadme laadimine, lehekülj 23](#)).

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada vähemalt 1 A voolutugevusega USB-pistikupesa. Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB vooluadapterid.

6 Kuni toimingu lõppemiseni hoida seade toiteallikaga ühendatuna ja Wi-Fi võrgu leviulatuses.

VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate andmete taastamiseks pead kaarte uuesti uuendama Wi-Fi või Garmin Express kaudu.

Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express


Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.

1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud, ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani esitatud juhiseid ja installi see.

2 Ava rakendus Garmin Express.

3 Ühenda oma seade arvutiga mini-USB-kaabli vahendusel.

Kaabli pisem ots ühendatakse sinu Garmin DriveAssist seadme mini-USB-pessa  ning suurem ots arvuti vabasse USB-pessa.

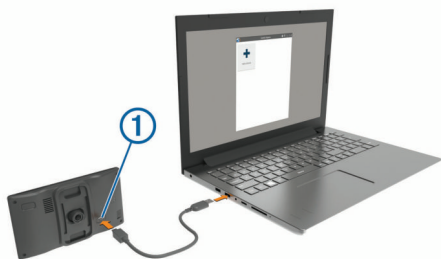


4 Kui seade Garmin DriveAssist palub sisestada faili edastusrežiim, vali **Jah**.

5 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut **Lisa seade**.

Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab seadme nime ja seerianumbri.

6 Klõpsa valikut **Lisa seade** ning järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.

Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin Express seadme jaoks saada olevad uuendused.



7 Tee valik:

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa **Installi kõik**.
- Kindla uuenduse installimiseks klõpsa **Vaata üksikasju** ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut **Installi**.

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga suur, võib tarkvara soovitada microSD kaardi paigaldamist seadmesse, et mälu ruumi juurde saada ([Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülj 26](#)).

8 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii uuenduste installimine lõpule.

Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära pilla seadet maha.

Ära hoi seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi seadme märjaks saamist.

Kaamera objektiivi puhastamine

TEATIS

Ära kasuta objektiivi puhastamiseks kuiva riidet. Kuiv riie võib kahjustada objektiivi.

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

Jäädvustatava video kvaliteedi parandamiseks tuleks kaamera objektiivi regulaarselt puhastada.

- 1 Pühi objektiivi vees või alkoholisisaldusega niisutatud pehme riidega.
- 2 Lase objektiivil õhu käes kuivada.

Korpuse puhastamine

TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

Puuteekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebamevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoia seadet kindlaekas.
- Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil (garmin.com/express).

Seadme lähtestamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.

Hoia toitenuppu 12 sekundit all.

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

Seadme eemaldamine hoidikust

- 1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
- 2 Kalluta seadme põhja ülespoole ja tõsta seade aluselt üles.

Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine

TEATIS

Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.

Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama sõidukiadapteri kaitsme.

- 1 Pööra otsa ① vastupäeva, et see avada.



VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.

- 2 Eemalda ots, metallist otsik ② ja kaitse ③.
- 3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt 1 A või 2 A.
- 4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
- 5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki toitekaabliga ④ lukustada.

Törkeotsing

Mu videosalvestised on hägused

- Puhasta kaamera objektiivi (*Kaamera objektiivi puhastamine, lehekülg 24*).
- Tee kaamera ees olev tuuleklaas puhtaks.
- Veendu, et klaasipuhastid ei piira kaamera vaatevälja. Vajadusel nihuta kaamerat.

Minu mälukaart on iganenud ja see tuleb välja vahetada

Kõik microSD mälukaardid kuluvad lõpuks ära, kui neil oleval andmeid korduvalt üle kirjutada. Kuna pardakaamera salvestab pidevalt, tuleks mälukaart teatud aja tagant välja vahetada (*Pardakaamera mälukaardi paigaldamine, lehekülg 1*). Seade

tuvastab mälukaardi vead automaatselt ja annab mälukaardi asendamise vajadusest teada.

Mälukaardi tööea pikendamiseks järgi alltoodud soovitusi.

- Kui sõidukit ei kasutata, lülita seade välja.
Kui seade pole ühendatud lülitatava toitega pessa, tuleks see sõiduki parkimisel välja lülitada, et vältida tarbetu videomaterjali jäädvustamist.
- Teisalda salvestatud videod arvutisse.
Mälukaart kestab kauem, kui sellel on palju vaba salvestusruumi.
- Kasuta kvaliteetset mälukaarti, mille kiirusklass on vähemalt 10.
Osta tunnustatud tootja asenduskaart usaldusväärselt edasimüüjalt.

Mu videosalvestised on katkendlikud või poolikud

- Parima tulemuse saavutamiseks kasuta kvaliteetset mälukaarti, mille kiirusklass on vähemalt 10.
Aeglasem mälukaart ei pruugi videot piisavalt kiiresti salvestada.
- Kui seade kuvab mälukaardi vea, asenda mälukaart (*Pardakaamera mälukaardi paigaldamine, lehekülg 1*).
- Installe seadmesse uusim tarkvara (*Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express, lehekülg 24*).

Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Paigalda iminapp (*Seadme paigaldamine sõidukisse ja sellele voolu andmine, lehekülg 1*).

Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud (*Navigeerimisrežiim, lehekülg 21*).
- Välju seadmega maa-alustest parklastest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

Seade ei saa toidet

- Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (*Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine, lehekülg 25*).
- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
- Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
- Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.

Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust (*Ekraaniseaded, lehekülg 22*).
- Vähenda ekraani väljalülituse aega (*Ekraaniseaded, lehekülg 22*).
- Vähenda helitugevust (*Helitugevuse reguleerimine, lehekülg 2*).
- Lülitu wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (*Juhtmeta võrgu seaded, lehekülg 22*).
- Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (*Seadme sisse- ja väljalülitamine, lehekülg 1*).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega rakendusega Smartphone Link

- Vali **Seaded > Juhtmeta võrgud**.

Valik Bluetooth peab olema lubatud.

- Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hõia telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
- Ava nutitefonis rakendus Smartphone Link ja vali  > ► ning käivita Smartphone Link taustteenused uuesti.
- Veendu, et telefon on ühilduv.

Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.

- Lõpeta paaristamine uuesti.

Paaristamise kordamiseks pead telefoni ja seadme (*Bluetooth seadme lahtiühendamise, lehekülg 17*) paaristamise tühistama ning paaristamise uuesti sooritama (*Telefoniga paaristamine ning ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülg 14*).

Rakendus Smartphone Link mõjutab minu nutitelefoni akukasutust

Rakendus Smartphone Link kasutab andmete edastamiseks Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Aktiivne Bluetooth ühendus kasutab energiat. Lisaks kontrollib rakendus perioodiliselt uuendusi, mis on omakorda energiakulukas.

Aku kasutusätteid saad enegia säästmiseks rakenduse Smartphone Link sätetes muuta.

- 1 Vali nutitelefoni Smartphone Link rakenduses .

- 2 Vali **Battery Usage**, seejärel **Settings**.

- 3 Vali vähemalt üks suvand:

- Kustuta märged ruudust **Bluetooth Auto-Connect**.
Valiku tühistamine säästab akukasutust, aga takistab rakendusel Garmin DriveAssist seadmega automaatselt ühenduse loomist. Kuni se valik on keelatud, vali ► menüüst the Smartphone Link iga kord, kui soovid luua ühenduse rakendusega Smartphone Link.
- Kustuta märged ruudust **Live Services Check**.
Teatud nutitefonides võimaldab see valik akut säästa. Kuni valik on keelatud, pead Smartphone Link põhimenüüd teenuste kasutatavuse kohta teabe saamiseks käsitsi värskendama.

Lisa

Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud kaardistustarkvaraga Garmin. Seade toetab 4 kuni 32 GB microSD mälukaarte.

- 1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (*Seadme Garmin DriveAssist ülevaade, lehekülg 1*).
- 2 Sisesta mälukaart pesa.
- 3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Andmehaldus

Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS. seade ei ühildu Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ja Mac® OS 10.3 ja varasemate versioonidega.

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pesa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
- 3 Kui seade Garmin DriveAssist palub sisestada faili edastusrežiim, vali **Jah**.

Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (*Seadme ühendamine arvutiga, lehekülg 26*).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.
- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Vali fail.
- 4 Vali **Redigeeri > Kopeeri**.
- 5 Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna Garmin kausta.
- 6 Vali **Redigeeri > Kleebi**.

GPS-signaali olekute vaatamine

Hõia nuppu  all kolm sekundit.

Täiendavate kaartide ostmise

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
- 2 Klõpsa sakil **Kaardid**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisavarustuse ostmise

Ava garmin.com/accessories.

Indeks

A

aadressid, otsimine 11
ajaseaded 22, 23
aktiivne sõiduraja juhendamine 6
aku
 kestvuse pikendamine 25
 laadimine 1, 23, 25
 probleemid 25
arvuti, ühendamine 26
asukohad 11, 21
 helistamine 16
 hiljuti leitud 12
 hooned 10
 otsimine 9, 11
 praegune 12
 salvestamine 12
 simuleeritud 21
asukoht 11
asukohtade otsimine. 9, 10, 12, 15 Vt samuti
 asukohad
 aadressid 11
 asulad 11
 kategooriad 10
 koordinaadid 11
 ristmikud 11
automaatne helitugevus, lubamine 2

B

Bluetooth tehnoloogia 16, 26
 seaded 22
Bluetooth-tehnoloogia 14
 kõnede keelamine 16, 17
 telefoni paaristamine 14
 telefonide haldamine 16, 17

E

eespool 13
 kohandamine 13
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 2
ekraanipildid 22
ekraaniseaded 22
Ettevõtte Garmin reaajateenused, tellimine 15
EULAd 23

F

failid, edastamine 26
foorikaamerad 4
foto 3
 kustutamine 3
 vaatamine 3
fotod, vaatamine 3
Foursquare 11

G

Garmin Connect 14
Garmin Express, tarkvara uuendamine 24
Garmin reaajateenused 15
Garmin Real Vision 7
geopeitus 11
GPS 2, 26

H

heledus 2
heli, läheduspunktid 22, 23
helistamine 16
helitugevus, reguleerimine 2
hiljuti leitud asukohad 12
hoiatused 3, 4
 heli 22
 läheduspunktid 22
hoidik, eemaldamine 25
hoidiku eemaldamine 25
hooned 10
huvipunktid (POI) 9–12
 hooned 10
hädaabiteenused 12

hääljuhtimine 18
 näpunäited 18
häälkäsklus
 aktiveerimine 18
 aktiveerimisfraas 18
 navigeerimine koos 18
 näpunäited kasutamiseks 18
Häälkäsklus 18

I

ID-number 23
ikoonid, olekuriba 2
ilm 19
 radar 20
 teeolud 20
Iminapp 25

J

jagamine, LiveTrack 19
juhiabisüsteem (ADAS) 5
juhihoiatused 3–5, 19
juhtmevaba kaamera 22
juhtumi märguanne 4
Juhtumi märguanne 4
juhtumikontakt 4
järgmine pööre 6

K

kaamerad 22
 kiirus 4
 pardakaamera 1, 2, 21
 punane foorituli 4
 tagurdamine 22
kaardi 2D-vaade 14
kaardi 3D-vaade 14
kaardi vaade
 2D 14
 3D 14
kaardid 6, 12, 13, 21
 andmeväli 6, 13, 14
 detailsuse tase 21
 kihid 14
 ostmine 26
 sümbolid 6
 teekondade vaatamine 6
 teema 21
 tööriistad 13
 uuendamine 23, 24
kaardikihid, kohandamine 14
kaitse, vahetamine 25
kasutusjuhend 18
keel
 hääli 23
 klaviatuur 23
Kirotsing 10
kiirускаamerad 4
klaviatuur
 keel 23
 paigutus 23
kodu
 asukoha muutmine 6
 helistamine 16
 sõit 6
 Telefoninumber 16
Kojusõit 6
koordinaadid 11
Kus ma olen? 12
kustutamine
 reisid 20
 seotud Bluetooth-seade 17
kõned 16
 ajalugu 16
 helistamine 16
 häälvallimine 16
 kodu 16
 kontaktid 16
 tegumine 16
 vaigistamine 16
 vastamine 16
kõnedele vastamine 16

Kõnetuvastus 18
kütusetase, tanklad 12

L

lahtiühendamine, Bluetooth seade 17
laiuskraad ja pikkuskraad 11
liiklus 14, 17, 18, 22
 alternatiivne teekond 8
 kaamerad 20, 21
 kaart 14, 18
 tellimuste lisamine 17
 ummikud 14, 18
 vastuvõtja 17
 viivituste otsimine 14, 18
liikluskaamerad, vaatamine 21
lisavarustus 26
LiveTrack 19
läheduspunktide hoiatused, seaded 23
lähtestamine
 reisiandmed 13
 seade 25

M

maastikul navigeerimine 9
microSD kaart 1, 25, 26
muutmine, salvestatud reisid 20
mälukaart 1, 3, 25, 26
 paigaldamine 1, 26
myTrends, teekonnad 8

N

navigeerimine 6, 7, 10
 maastikul 9
 seaded 21

O

otseteed
 kustutamine 12
 lisamine 12
otsinguala muutmine 10
otsinguriba 9

P

pardakaamera 1, 21, 25
 foto 3
 fotod 3
 heli jäädvustamine 3
 joondamine 2
 video esitamine 3
 video jäädvustamine 3
parkimine 7, 10, 11
 viimastine koht 7
photoLive 20, 21
praegune asukoht 12
puhastamine, seade 24, 25
puutekraani puhastamine 24
pöördepunktid 6

R

reisiandmed 23
reisiinfo 13
 lähtestamine 13
 vaatamine 13
reisilogi, vaatamine 13
reisiplaneerija 20
 kujunduspunktid 20
 reisi redigeerimine 20
ristmikud, otsimine 11

S

salvestamine, praegune asukoht 12
salvestatud asukohad 20
 kategooriad 12
 kustutamine 12
 muutmine 12
satelliitsignaaliid
 vaatamine 26
 vastuvõtt 2
seaded 21–23
seadete taastamine 23
seadme hooldamine 24

seadme ID [23](#)
seadme laadimine [1](#), [23](#), [25](#)
seadme paigaldamine
 auto [1](#)
 eemaldamine hoidikust [25](#)
 iminapp [1](#)
 lminapp [25](#)
seadme puhastamine [24](#)
sidumine
 kell [19](#)
 lahtiühendamine [17](#)
 telefon [14](#), [26](#)
sihtkohad [21](#). Vt asukohad
 Garmin Real Vision [7](#)
 saabumine [6](#), [7](#)
simuleeritud asukohad [21](#)
Smartphone Link [14–17](#)
 kõnede keelamine [16](#), [17](#)
 ühendamine [14](#), [16](#), [17](#)
suunad [6](#)
sõiduki toitejuhe [1](#)
sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem (LDWS)
 [3](#), [5](#)
sõidusuunad [6](#)
sündmusetuvastus [2](#)

T

tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS)) [3](#),
 [5](#)
tagurduskaamera [22](#)
tarkvara
 uuendamine [23](#), [24](#)
 versioon [23](#)
teavitused [14–17](#)
teekonna kujundamine [8](#)
teekonnad [6](#)
 alustamine [6](#), [10](#)
 arvutamine [8](#)
 arvutusrežiim [20](#), [21](#)
 kaardil vaatamine [6](#)
 kujundamine [8](#)
 lõpetamine [8](#)
 myTrends [8](#)
 punkti lisamine [8](#), [20](#)
 soovitatud [8](#)
teemaksud, vältimine [8](#)
teeolud, ilm [20](#)
tehnilised andmed [23](#)
Tehnoloogia Bluetooth [14](#)
 seadme lahtiühendamine [17](#)
telefon
 lahtiühendamine [17](#)
 sidumine [14](#), [26](#)
telefoniraamat [16](#)
tellimused, Ettevõtte Garmin
 reaalajateenused [15](#)
toitekaablid [23](#)
 kaitsme vahetamine [25](#)
 sõiduk [1](#)
toitenupp [1](#)
tootetugi [18](#)
Travelapse [3](#)
TripAdvisor [11](#), [12](#)
törkeotsing [25](#), [26](#)
täiustatud juhiabisüsteem [4](#)
tööriistad, kaardid [13](#)

U

unerežiim [1](#)
uuendamine
 kaardid [23](#), [24](#)
 tarkvara [23](#), [24](#)

V

vabakäekõned [17](#)
vabakäetelefoniga helistamine [14](#), [16](#)
vaigistamine, heli [18](#)
vargus, vältimine [24](#)
video [3](#)
 esitamine [3](#)

kustutamine [3](#)
kvaliteet [25](#)
salvestamine [2](#), [3](#)
vältimised [9](#)
 keelamine [9](#)
 kustutamine [9](#)
 piirkond [9](#)
 tee [9](#)
 tee tüübid [9](#)
 teemaksud [8](#)

W

Watch Link [7](#), [19](#)
Wi-Fi [22](#), [23](#)
 ühendamine [3](#)

support.garmin.com

