


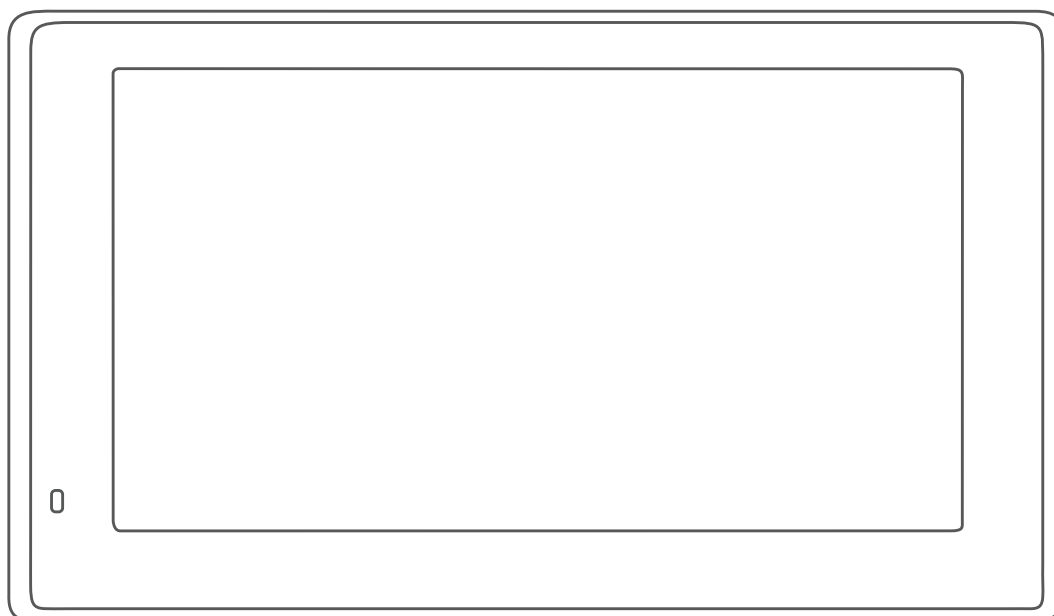

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים ואחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin® והלוגו של Garmin הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin®.

Garmin Express™, Garmin DriveAssist™ ו-Garmin myTrends הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.

Android™ הוא סימן מסחרי של Google Inc. Apple® ו-Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות. סימן המילה והסמלים של Bluetooth® מצויים בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בשם כזה על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. Foursquare® הוא סימן מסחרי של Foursquare Labs, Inc. בארה"ב ובמדינות אחרות. HD Radio™ טכנולוגיית HD Radio Technology מיוצרת ברישיון חברת iBiquity Digital Corporation. פטנטים בארצות הברית ובמדינות אחרות. לפטנטים, ראה <http://patents.dts.com> HD Radio™. וסמלי הלוגו HD, HD Radio ו-ARC הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של iBiquity Digital Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. microSD® והלוגו microSDHC הם סימנים מסחריים של SD-3C, LLC. TripAdvisor® הוא סימן מסחרי רשום של TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® ו-Windows XP הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות.

תוכן עניינים

8	הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות
8	הימנעות מותאמות אישית
8	ניווט בדרכי שטח
8	איתור ושמירה של מיקומים
9	נקודות עניין
9	איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש
9	איתור מיקום לפי קטגוריה
9	חיפוש בתוך קטגוריה
9	ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום
9	תוצאות חיפוש של המיקום
9	תוצאות חיפוש מיקום במפה
9	שינוי אזור החיפוש
10	חניה
10	איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך
10	איתור חניה ליד מיקום שצוין
10	הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה
10	כלי חיפוש
10	איתור כתובת
10	איתור צומת
10	איתור עיר
10	איתור מיקום באמצעות קואורדינטות
10	Foursquare
10	חיפוש נקודות עניין של Foursquare
10	התחברות לחשבון Foursquare שלך
10	הצגת פרטי מיקום מ-Foursquare
10	רישום מיקום עם Foursquare
10	TripAdvisor®
10	איתור נקודות עניין של TripAdvisor
11	הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה
11	מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה
11	הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי
11	איתור שירותי חירום ותחנות דלק
11	קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך
11	הוספת קיצור דרך
11	הסרת קיצור דרך
11	שמירת מיקומים
11	שמירת מיקום
11	שמירת המיקום הנוכחי שלך
11	עריכת מיקום שמור
11	הקצאת קטגוריות למיקום שמור
11	מחיקת מיקום שמור
11	שימוש במפה
11	כלי מפה
12	הצגת כלי מפה
12	הפעלת כלי מפה
12	בהמשך
12	הצגת מיקומים בהמשך הדרך
12	התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'
12	מידע על נסיעה
12	הצגת נתוני נסיעה מהמפה
12	הצגת דף פרטי הנסיעה
12	הצגת יומן המסע
12	איפוס פרטי הנסיעה
12	הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך
12	הצגת תנועה על המפה
12	חיפוש אירועי תנועה
12	התאמה אישית של המפה
12	התאמה אישית של שכבות המפה
13	שינוי שדה נתוני המפה
13	שינוי פרספקטיבת המפה
13	שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים
13	התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link
13	הצגת סמלי מצב של Bluetooth
13	שירותים בזמן אמת של Garmin
13	הרשמה לשירותים בזמן אמת של Garmin

1	תחילת העבודה
1	סקירת התקן Garmin DriveAssist
1	התקנת כרטיס הזיכרון של מצלמת הנסיעה
1	התקנה והפעלה של ההתקן ברכב
1	הפעלה וכיבוי של ההתקן
2	קבלת אותות GPS
2	סמלי שורת המצב
2	שימוש בלחצני המסך
2	כוונון עוצמת הקול
2	הפעלת עוצמת קול אוטומטית
2	שימוש במערבל שמע
2	כיוונון בהירות המסך
2	מצלמת נסיעה
2	כיוון המצלמה
2	הקלטה במצלמת הנסיעה
2	שמירת הקלטת וידאו
2	צילום תמונה
2	עצירה או הפעלה של הקלטה במצלמת הנסיעה
3	הפעלה או ביטול של הקלטת שמע
3	Travelapse™
3	הקלטת וידאו של Travelapse
3	הצגת קטעי וידאו ותמונות
3	יישום Garmin® VIRB®
3	הצגת קטעי וידאו ותמונות ביישום Garmin VIRB
3	קטעי וידאו ותמונות במחשב שלך
3	מחיקת וידאו או תמונה
3	תכונות והתראות לנהג
3	הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג
4	מצלמות מהירות ורמזור אדום
4	זיהוי אירוע והודעות על אירוע
4	הגדרת איש קשר למקרה אירוע
4	ביטול הודעה על אירוע
4	השבתה של הודעות על אירוע
4	מערכת מתקדמת לסיוע לנהג
4	התראת נסיעה
4	מערכת אזהרה על התנגשות חזיתית
5	מערכת אזהרה על סטייה מהנתיב
5	ניווט אל היעד
5	מסלולים
5	התחלת מסלול
5	התחלת מסלול על ידי שימוש במפה
5	נסיעה הביתה
5	המסלול שלך על המפה
6	הדרכת נתיבים פעילה
6	הצגת פניות והוראות נסיעה
6	הצגת המסלול במלואו על המפה
6	הגעה אל היעד שלך
6	הגעה ליעד עם Garmin Real Vision
6	חניה בסמוך ליעד שלך
7	איתור היעד שלך באמצעות שעון Garmin
7	איתור נקודת חניה אחרונה
7	שינוי המסלול הפעיל שלך
7	הוספת מיקום למסלול
7	עיצוב המסלול שלך
7	ביצוע מעקף
7	שינוי מצב חישוב המסלול
7	עצירת מסלול
7	שימוש במסלולים המוצעים
8	הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים
8	הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך
8	הימנעות מכבישי אגרה
8	הימנעות ממדבקות אגרה
8	הימנעות ממאפייני דרכים

19	הגדרות מפה וכלי רכב	13	שליחת מיקום מהטלפון החכם להתקן
19	הפעלת מפות	14	התראות חכמות
19	הגדרות ניווט	14	קבלת התראות
19	הגדרות מצב חישוב	14	הצגת רשימת ההתראות
20	הגדרת מיקום בהדמיה	14	התקשרות בעזרת דיבורית
20	הגדרות מצלמת הנסיעה	14	ביצוע שיחה
20	הגדרות רשת אלחוטית	14	קבלת שיחה
20	הגדרות סיוע לנהג	14	שימוש בהיסטוריית השיחות
20	הגדרות מצלמת הגיבוי	14	שימוש באפשרויות 'בשיחה'
20	הגדרות babyCam	15	שמירת מספר טלפון בבית
20	הגדרות תצוגה	15	הגדרת תכונות של Bluetooth עבור התקן Apple
20	הגדרות תנועה	15	התחברות ליישום Smartphone Link בהתקן Apple
21	הגדרות יחידות ושעה	15	השבתת שיחות עם דיבורית בהתקן Apple שלך
21	הגדרת השעה	15	השבתת Smartphone Link נתונים והתראות חכמות עבור התקן Apple
21	הגדרות שפה ולוח מקשים	15	הגדרת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android™
21	הגדרות של התראות על מקומות קרובים	15	התחברות ליישום Smartphone Link בטלפון חכם של Android
21	הגדרות התקן ופרטיות	15	השבתת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android
21	שחזור הגדרות	15	ניתוק התקן Bluetooth
21	פרטי ההתקן	15	מחיקת טלפון מותאם
21	הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות	15	תנועה
21	מפרטים	16	קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link
21	טעינת ההתקן	16	קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה
21	תחזוקת ההתקן	16	מנויים למקלט דיווחי התנועה
21	Garmin מרכז תמיכה	16	הפעלת נתוני תנועה
21	עדכוני מפה ותוכנה	16	הצגת תנועה על המפה
21	התחברות לרשת Wi-Fi	16	חיפוש אירועי תנועה
21	עדכון מפות ותוכנות באמצעות רשת Wi-Fi	16	פקודה קולית
22	עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express	16	הגדרת משפט ההפעלה
22	טיפול בהתקן	16	הפעלת 'פקודה קולית'
22	ניקוי עדשת המצלמה	16	עצות בנושא פקודות קוליות
22	ניקוי המארז החיצוני	16	התחלת מסלול באמצעות פקודה קולית
22	ניקוי מסך המגע	16	הוראות השתקה
22	מניעת גניבה	17	בקרה קולית
22	איפוס ההתקן	17	הגדרת בקרה קולית
23	הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום	17	שימוש בבקרה קולית
23	הסרת ההתקן מהתושבת	17	עצות ל'בקרה קולית'
23	הסרת התושבת מתפסן הוואקום	17	שימוש ביישומים
23	הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית	17	הצגת המדריך למשתמש בהתקן
23	החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב	17	Watch Link
23	פתרון בעיות	17	הגדרת Watch Link
23	הקלטות הוידאו שלי מטושטשות	17	קבלת התראות נהג בשעון
23	קיימת ירידה באיכות כרטיס הזיכרון שלי ועלי להחליפו	17	LiveTrack
23	הקלטות הוידאו שלי קטועות או לא מלאות	17	הגדרת שיתוף LiveTrack והזמנת צופים
23	תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית	18	הפעלת שיתוף של LiveTrack
23	ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין	18	הצגה של תחזית מזג האוויר
23	ההתקן אינו נטען ברכב שלי	18	הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת
23	הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב	18	הצגה של דראר מזג האוויר
23	ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון או ל-Smartphone Link	18	הצגה של התראות מזג אוויר
23	היישום Smartphone Link משפיע על רמת הטעינה של הסוללה בטלפון החכם שלי	18	בדיקת מצב הכבישים
24	נספח	18	מתכנן נסיעות
24	התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים	18	תכנון נסיעה
24	ניהול נתונים	18	עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה
24	אודות כרטיסי זיכרון	18	גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה
24	חיבור ההתקן למחשב	18	שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה
24	העברת נתונים מהמחשב שלך	19	ניווט לנסיעה שמורה
24	הצגת מצב אוד GPS	19	עריכה ושמירה של מסלול פעיל
24	רכישת מפות נוספות	19	מצלמות תנועה של PhotoLive
24	רכישת אביזרים	19	הצגה ושמירה של מצלמות תנועה של PhotoLive
25	אינדקס	19	הצגת מצלמות תנועה של PhotoLive במפה
		19	שמירת מצלמת תנועה
		19	הצגת מסלולים ויעדים קודמים
		19	הגדרות Garmin DriveAssist

תחילת העבודה

אזהרה ⚠

עייין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

- התקן את כרטיס זיכרון המצלמה (התקנת כרטיס הזיכרון של מצלמת הנסיעה, עמוד 1).
- עדכן את המפות ואת התוכנה בהתקן (עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express, עמוד 22).
- התקן את ההתקן ברכב וחבר אותו לחשמל (התקנה והפעלה של ההתקן ברכב, עמוד 1).
- כוון את מצלמת הנסיעה (כיוון המצלמה, עמוד 2).
- קלוט אותות GPS (קבלת אותות GPS, עמוד 2).
- כוון את עוצמת הקול (כוון עוצמת הקול, עמוד 2) ובהירות הצג (כיוון בהירות המסך, עמוד 2).
- נווט אל היעד (התחלת מסלול, עמוד 5).

סקירת התקן Garmin DriveAssist



1	מקש הפעלה
2	מתח USB ויציאת נתונים
3	חריץ כרטיס הזיכרון של המצלמה
4	מיקרופון לפקודות קוליות ושיחות עם דיבורית
5	מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים

התקנת כרטיס הזיכרון של מצלמת הנסיעה

כדי שההתקן יוכל להקליט וידאו ממצלמת הנסיעה המשולבת, עליך להתקין כרטיס זיכרון מצלמה. למצלמה נדרש כרטיס זיכרון של microSD בנפח 4 עד 64 GB עם דירוג מהירות ברמה 10 ומעלה. באפשרותך להשתמש בכרטיס הזיכרון המצורף, או לרכוש כרטיס זיכרון תואם מספק רכיבים אלקטרוניים.

הערה: כרטיס זיכרון כלול כך שההתקן מוכן לשימוש היישר מהאריזה. לכל כרטיסי הזיכרון יש תוחלת חיים מוגבלת ויש להחליפם מעת לעת. ההתקן שלך מתריע כאשר כרטיס הזיכרון מגיע לסוף חיי המוצר שלו ויש להחליפו. באפשרותך לעיין בעצות לפתרון בעיות כדי להאריך את חיי המוצר של כרטיס הזיכרון (קיימת ירידה באיכות כרטיס הזיכרון שלי ועלי להחליפו, עמוד 23).

- 1 הכנס כרטיס זיכרון 1 לחריץ כרטיס הזיכרון של המצלמה 2.
- הערה:** אם תתקין את כרטיס הזיכרון בחריץ הלא נכון, המצלמה לא תוכל להקליט וידאו.



2 לחץ עליו עד שתישמע נקישת.

התקנה והפעלה של ההתקן ברכב

אזהרה ⚠

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון. כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני, אל תאחסן את ההתקן תחת אור שמש ישיר.

לפני שתשתמש בהתקן של באמצעות מתח סוללה, עליך לטעון אותו.

1 חבר את כבל החשמל של הרכב 1 ליציאת ה-USB בתושבת.



- 2 הצמד את התושבת 2 לתפסן הוואקום 3 עד שתתקבע למקומה. זו תושבת דו-כיוונית. אם אתה משתמש בתפסן הוואקום המצורף הנצמד לשמשה, עליך להתקין את התושבת כאשר השקע פונה לכיוון החלק העליון של ההתקן. אם אתה משתמש באביזר אופציונלי המיועד להתקנה על משטח לוח המחוונים, עליך להתקין את התושבת כאשר השקע פונה לכיוון החלק התחתון של ההתקן. כך תוודא שהתושבת אינה מפריעה למצלמת הנסיעה.
- 3 הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית 4 לאחור, לכיוון השמשה הקדמית.
- 4 הכנס את הלשונית של התושבת לתוך החריץ הנמצא בחלק האחורי של ההתקן.
- 5 לחץ על ההתקן לתוך התושבת עד שיתקבע בנקישה.
- 6 הכנס את הקצה השני של כבל החשמל לרכב לתוך שקע החשמל ברכב.

הפעלה וכיבוי של ההתקן

- כדי להפעיל את ההתקן, לחץ על מקש ההפעלה או לחבר את ההתקן למקור מתח.
 - כדי להעביר את ההתקן למצב חיסכון במתח, לחץ על מקש ההפעלה כאשר ההתקן פועל.
 - בעודו במצב חיסכון במתח, המסך כבוי וההתקן משתמש במעט מאד מתח, אך הוא יכול להתעורר במהירות לשימוש.
 - **עצה:** ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על-ידי העברתו למצב חיסכון במתח בעת טעינת הסוללה.
 - כדי לכבות לחלוטין את ההתקן, החזק את מקש ההפעלה כד שמופיעה הודעה על המסך, ובחר **כבוי**.
- ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות. אם תשחרר את מקש ההפעלה לפני הפעלת ההנחיה, ההתקן ייכנס למצב חיסכון במתח.

קבלת אותות GPS

בעת הפעלת התקן הניווט, מקלט ה-GPS חייב לאסוף נתוני לוויין ולמצוא את המיקום הנוכחי. הזמן הדרוש לקבלת אות לוויין משתנה בהתאם למספר גורמים, כולל המרחק שלך מהמיקום שבו היית בפעם האחרונה שבה השתמשת בהתקן הניווט, האם השמיים בהירים, וכמה זמן עבר מאז שהשתמשת בפעם האחרונה בהתקן הניווט. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את התקן הניווט, ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל אותות לוויין.

1 הפעל את ההתקן.

2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.

3 במידת הצורך, צא לאזור פתוח, הרחק מבניינים גבוהים ועצים.

📶 בשורת המצב מצביע על עוצמת אות הלוויין. כאשר לפחות חצי מהפסים מלאים, פירוש הדבר שההתקן מוכן לניווט.

סמלי שורת המצב

שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי. סמלי שורת המצב מציגים מידע אודות תכונות ההתקן. באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף.

📶	מצב אותות GPS. החזק כדי להציג דיוק GPS ולקבל מידע לווייני (הצגת מצב אות GPS, עמוד 24).
📶	מצב טכנולוגיית Bluetooth®. בחר כדי להציג את הגדרות Bluetooth (הגדרות רשת אלחוטית, עמוד 20).
📶	עוצמת האות של Wi-Fi. בחר כדי לשנות את הגדרות Wi-Fi (הגדרות רשת אלחוטית, עמוד 20).
📶	מחובר לשיחות עם דיבורית. בחר כדי לבצע שיחות טלפון (התקשרות בעזרת דיבורית, עמוד 14).
📶	שעה נוכחית. בחר כדי להגדיר את השעה (הגדרת השעה, עמוד 21).
📶	רמת הטעינה של הסוללה.
📶	שיתוף נתוני LiveTrack. מספר הצופים שהוזמנו מופיע בסמל. בחר לפתיחת היישום LiveTrack (LiveTrack, עמוד 17).
📶	מצב Smartphone Link. בחר כדי להתחבר ליישום Smartphone Link ולקבל נתוני תנועה בשידור חי ושירותים אחרים בזמן אמת (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 13).
53%	טמפרטורה. בחר כדי להציג תחזית מזג אוויר (הצגה של תחזית מזג האוויר, עמוד 18).
📶	מצב הקלטה במצלמת הנסיעה. בחר כדי לפתוח את פקדי מצלמת הנסיעה (מצלמת נסיעה, עמוד 2).

שימוש בלחצני המסך

לחצני המסך מאפשרים לך לנווט בדפים, תפריטים ואפשרויות תפריטים בהתקן.

- בחר כדי לחזור למסך התפריט הקודם.
- לחץ על ממושכות על כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי.
- בחר או כדי לנווט ברשימות או תפריטים.
- לחץ ממושכות על או על לגלילה מהירה יותר.
- בחר כדי לראות תפריט הקשר לאפשרויות עבור המסך הנוכחי.

כוונן עוצמת הקול

1 בחר עוצמה.

2 בחר אפשרות:

- השתמש במחוון כדי לכוון את עוצמת הקול.
- בחר כדי להשתיק את עוצמת קול ההתקן.
- בחר לקבלת אפשרויות נוספות.

הפעלת עוצמת קול אוטומטית

ההתקן שלך מסוגל להגביר או להנמיך את עוצמת הקול בהתבסס על רמת רעשי הרקע.

1 בחר עוצמה < .

2 בחר עוצמת קול אוטומטית.

שימוש במערבל שמע

באפשרותך להשתמש במערבל השמע כדי להגדיר את רמות עוצמת הקול עבור סוגי שמע שונים, כגון הוראות ניווט או שיחות טלפון. הרמה עבור כל סוג שמע היא אחוז מעוצמת הקול הראשית.

1 בחר עוצמה.

2 בחר < מערביל שמע.

3 השתמש במחוונים כדי לכוון את עוצמת הקול עבור כל סוג שמע.

כיוון בהירות המסך

1 בחר הגדרות < תצוגה < בהירות.

2 השתמש במחוון כדי לכוון את הבהירות.

מצלמת נסיעה

כיוון המצלמה

⚠ אזהרה

אל תנסה לכוון את המצלמה בזמן נהיגה.

תכונות מסוימות, כגון תכונות מתקדמות לסייע לנהג והתכונות של Garmin Real Vision™ עשויות שלא לפעול כהלכה אם המצלמה אינה מכוונת. עליך לכוון את מצלמת הנסיעה בכל פעם שאתה מרכיב את ההתקן או משנה את מיקומו.

1 בחר הגדרות < מצלמת נסיעה < מיקום מצלמה.

2 בחר מיקום אופקי ובחר את המיקום האופקי של ההתקן בשמשה הקדמית.

3 בחר גובה הרכב ובחר את סוג הרכב שברשותך.

4 בחר התיישרות.

5 הטה את ההתקן וסובב את המצלמה שמאלה או ימינה כדי לכוון אותה. כוונת הצלב צריכה לפנות היישר קדימה, והקו האופקי צריך להיות במרכז בין החלק העליון לחלק התחתון של המסך.

הקלטה במצלמת הנסיעה

הודעה

חלק מתוחמי השיפוט מסדירים או אוסרים את השימוש בהתקן זה. זוהי האחריות שלך להכיר את החוקים וזכויות הפרטיות החלים ולציית להם במקומות שבהם אתה מתכנן להשתמש בהתקן זה.

לפני שתוכל להקליט וידאו, עליך להתקין כרטיס זיכרון של המצלמה (התקנת כרטיס הזיכרון של מצלמת הנסיעה, עמוד 1).

כברירת מחדל, ההתקן מתחיל אוטומטית להקליט וידאו עם הפעלתו. הוא ממשיך להקליט ומאחסן את ההקלטות החדשות תוך שהוא מוחק את הקלטות הווידאו הישנות ביותר שלא נשמרו, עד שהוא נכבה.

שמירת הקלטת וידאו

כברירת מחדל, ההתקן משתמש בחיישן כדי לזהות תאונות התנגשות פוטנציאליות ושומר צילומי וידאו לפני, במהלך ולאחר האירוע המזוהה.

ניתן גם לשמור וידאו באופן ידני בכל עת.

1 במהלך ההקלטה, בחר < מצלמת נסיעה < .

ההתקן שומר את צילומי הווידאו לפני, במהלך ולאחר בחירת .

2 בחר שוב כדי להאריך את זמן ההקלטה שנשמר (אופציונלי).

הודעה מציינת את נפח צילומי הווידאו הנשמרים.

שטח האחסון בכרטיס הזיכרון מוגבל. לאחר שמירת הקלטת וידאו, עליך להעביר את ההקלטה למחשב או למיקום אחסון חיצוני אחר לאחסון קבוע (קטעי וידאו ותמונות במחשב שלך, עמוד 3).

צילום תמונה

ניתן לצלם תמונות סטילס באמצעות התקן זה. כברירת מחדל, ההתקן מאחסן פרטי זמן ומיקום יחד עם התמונה.

בחר < מצלמת נסיעה < .

ההתקן מצלם תמונה ושומר אותה בכרטיס הזיכרון.

עצירה או הפעלה של הקלטה במצלמת הנסיעה

1 בחר < מצלמת נסיעה.

2 בחר אפשרות:

- כדי לעצור הקלטה, בחר .

עצה: כברירת מחדל, ההקלטה תתחיל באופן אוטומטי בפעם הבאה שתפעיל את ההתקן. באפשרותך להשבית אפשרות זו בהגדרות המצלמה (הגדרות מצלמת הנסיעה, עמוד 20).

- כדי להתחיל הקלטה, בחר ●.

הפעלה או ביטול של הקלטת שמע

ההתקן יכול להקליט שמע באמצעות המיקרופון המוכלל בעת הקלטת וידאו. באפשרותך להפעיל או לבטל הקלטת שמע בכל עת.

בחר הגדרות > מצלמת נסיעה > שמע הקלטה.

Travelapse™

התכונה Travelapse מצלמת את הנסיעה שלך בוידאו בהילוך מהיר, מה שמאפשר לך לשתף וידאו קצר של כל המקומות שבהם טיילת. התכונה מצלמת מסגרות וידאו במרווחי מרחק מוגדרים מראש. לדוגמה, היא יכולה לצלם מסגרת וידאו אחת עבור כל קילומטר או מייל שאתה נוסע. ההתקן מגדיר את מרווח המרחק באופן אוטומטי, על סמך אורך המסלול והשטח הפנוי בכרטיס הזיכרון.

הקלטת וידאו של Travelapse

באפשרותך להקליט וידאו של Travelapse באופן אוטומטי כאשר אתה מנווט מסלול ארוך יותר או נסיעה שמורה. לחלופין, ניתן להתחיל ולהפסיק הקלטת Travelapse באופן ידני.

הערה: ההתקן ממשיך להקליט במצלמת הנסיעה קטעים רגילים בזמן הקלטת וידאו של Travelapse.

- כאשר אתה מתחיל מסלול או נסיעה בני שתיים ומעלה, בחר את הכרזה Travelapse בראש המפה.

כלי המפה של המצלמה מופיע וההתקן מתחיל להקליט וידאו של Travelapse. אם מתבצע חישוב מחדש של המסלול שלך, ההתקן ינחה אותך להמשיך או להפסיק את ההקלטה של Travelapse. ההקלטה של Travelapse תיפסק באופן אוטומטי כאשר תגיע ליעד הסופי של המסלול או הנסיעה.

- כדי להפעיל או להפסיק את הקלטת Travelapse באופן ידני, בחר אפשרות:

- במפה, בחר : > מצלמה > ●.
- בתפריט הראשי, בחר יישומים > מצלמת נסיעה > ●.

הצגת קטעי וידאו ותמונות

הערה: ההתקן מפסיק להקליט וידאו כאשר אתה צופה בוויידאו או בתמונות.

- 1 בחר יישומים > גלריה > כן.
 - 2 בחר וידאו או תמונה.
- ההתקן מציג את הווידאו או התמונה. קטעי הווידאו מתחילים לפעול באופן אוטומטי. אם הווידאו או התמונה כוללים פרטי מיקום, המיקום יוצג על גבי מפה.

יישום Garmin® VIRB®

היישום Garmin VIRB, המוצע ללא תשלום, מאפשר לך להציג ולשתף קטעי וידאו ותמונות שהוקלטו במצלמת הנסיעה בטלפון החכם שלך. להורדת היישום Garmin VIRB או לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר garmin.com/VIRBapp.

הצגת קטעי וידאו ותמונות ביישום Garmin VIRB

- 1 מחנות היישומים בטלפון הנייד, התקן את היישום Garmin VIRB. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר garmin.com/VIRBapp.
- 2 בהתקן Garmin DriveAssist שברשותך, בחר יישומים > גלריה > שתף גלריה.
- 3 בטלפון החכם, פתח את היישום Garmin VIRB.
- 4 היישום מחפש את ההתקן Garmin DriveAssist ומתחבר באופן אוטומטי.
- 4 במידת הצורך, הזן את סיסמת ה-wi-fi המופיעה במסך Garmin DriveAssist.
- 5 בטלפון החכם, בחר וידאו או תמונה להצגה או לשיתוף.

קטעי וידאו ותמונות במחשב שלך

קטעי וידאו ותצלומים מאוחסנים ב-DCIM בכרטיס הזיכרון במצלמה. קטעי הווידאו מאוחסנים בתבנית קובץ MP4 ותצלומים מאוחסנים בתבנית JPG. ניתן להציג ולהעביר תצלומים וקטעי וידאו על-ידי חיבור כרטיס הזיכרון או ההתקן למחשב (חיבור ההתקן למחשב, עמוד 24).

קטעי הווידאו והתצלומים מאוחסנים בכמה תיקיות.

100EVENT: מכיל קטעי וידאו שנשמרו באופן אוטומטי כאשר ההתקן זיהה אירוע.

101SAVED: מכיל קטעי וידאו שנשמרו באופן ידני על-ידי המשתמש.

102PHOTO: מכיל תצלומים.

103TLPSE: מכיל קטעי וידאו של Travelapse.

104UNSDV: מכיל צילומי וידאו שלא נשמרו. ההתקן מוחק את הווידאו הישן ביותר שלא נשמר כאשר שטח האחסון לקטעי וידאו שלא נשמרו מתמלא.

מחיקת וידאו או תמונה

- 1 בחר יישומים > גלריה > כן.
- 2 בחר וידאו או תמונה.
- 3 בחר ✕ > כן.

תכונות והתראות לנהג

הודעה

התכונות של התראות לנהג ומגבלת מהירות הן לידיעה בלבד ואינן משמשות תחליף לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרורי מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת. Garmin אינה נושאת באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שתקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים.

ההתקן מספק תכונות שיכולות לעזור לעודד נהיגה בטוחה יותר ולשפר יעילות, גם בעת נהיגה באזורים מוכרים. ההתקן משמיע צליל או הודעה ומציג מידע עבור כל התראה. באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל עבור סוגים שונים של התראות נהג. לא כל ההתראות זמינות בכל האזורים.

אזור בית ספר או בקרבת בית ספר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לבית הספר או לאזור בית הספר ואת מגבלת המהירות (אם קיימת).

ירידה במגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות המופחתת בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להפחתת המהירות שלך.

חריגה ממגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג גבול אדום על סמל מגבלת המהירות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות שצוינה עבור הכביש הנוכחי.

כיוון לא נכון ברחוב חד-סטרי: ההתקן מציג הודעה ומציג אזהרה במסך מלא אם אתה נוסע בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי. קצוות המסך מופיעים באדום וההתראה נשארת בחלק העליון של המסך עד שתצא מהכביש החד-סטרי או שתתקן את כיוון הנסיעה.

מפגש עם פסי רכבת: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לפסי הרכבת בהמשך הדרך.

בעלי חיים חוצים: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לאזור של בעלי חיים חוצים בהמשך הדרך.

עיקול: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לעיקול בכביש.

תנועה איטית יותר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לתנועה איטית יותר בעת התקרבות במהירות גבוהה לתנועה איטית יותר. ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה כדי להשתמש בתכונה זו (תנועה, עמוד 15).

אזהרה בנושא עייפות: ההתקן משמיע צליל ומציג נקודות מנוחה בהמשך הדרך אחרי נהיגה של למעלה משעתיים מבלי לעצור.

אזהרה על התנגשות חזיתית: ההתקן מתריע כאשר הוא מזהה שאתה לא שומר על מרחק בטוח בין הרכב שלך לרכב שלפניך (מערכת אזהרה על התנגשות חזיתית, עמוד 4).

אזהרה על סטייה מנתיב: ההתקן מתריע כאשר הוא מזהה שאתה עלול לחצות גבול נתיב מבלי משים (מערכת אזהרה על סטייה מנתיב, עמוד 5).

התראה נסיעה: ההתקן משמיע צליל ומציג התראה כאשר תנועה שנעצרה מתחילה להתקדם.

הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג

באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל עבור סוגים שונים של התראות נהג. ההתראה הוויזואלית מופיעה גם כאשר הצליל מושבת.

- 1 בחר הגדרות > סיוע לנהג > התראות קוליות המושמעות לנהג.
- 2 בחר או נקה את תיבת הסיוע שלייד כל התראה.

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק של מאגר נתונים של מצלמות רמזור או מהירות ולא לתוצאות השימוש בהם.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים.

מידע על מיקומי מצלמות מהירות ורמזור אדום זמין באזורים מסוימים עבור חלק מהדגמים. ההתקן מתריע כשאתה מתקרב למצלמה מדווחת של מהירות או רמזור אדום.

- נתונים בזמן אמת של מצלמות מהירות ורמזור אדום זמינים כמנוי מתוך Garmin 'שירותים בזמן אמת' באמצעות היישום Smartphone Link (עמוד 13).
- עליך לרכוש מנוי להורדה ולאחסון של נתוני מצלמת בטיחות בהתקן שברשותך. עבור לאתר garmin.com/speedcameras כדי לבדוק את מצב הזמינות והתאימות או כדי לרכוש מנוי או עדכון חד פעמי.
- באפשרותך לרכוש מנוי לאזור חדש או להאריך מנוי קיים בכל עת.
- באזורים מסוימים, חלק מחבילות המוצרים כוללות נתוני מצלמת מהירות ורמזור אדום שנטענו מראש, עם עדכונים לכל החיים.
- ניתן להשתמש בתוכנה garmin.com/express (Garmin Express™) כדי לעדכן את מסד הנתונים של המצלמה המאוחסן בהתקן שלך. יש לעדכן את ההתקן לעתים תכופות כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על מצלמות.

זיהוי אירוע והודעות על אירוע

ההתקן Garmin DriveAssist שברשותך משתמש בחיישנים מובנים לזיהוי תקרית אפשרית ברכב.

- ההתקן שומר באופן אוטומטי קטעי וידאו של מצלמת הנסיעה לפני האירוע שזוהה, במהלכו ואחריו.
- אם תגדיר איש קשר לאירוע, ההתקן יכול לשלוח הודעת טקסט אוטומטית לאותו איש קשר בעת זיהוי אירוע והרכב יפסיק לנוע. זה יסייע לך להתריע על מצבך בפני איש הקשר אם אינך מסוגל להתקשר או לשלוח הודעה. תכונה זו דורשת חיבור ל-Smartphone Link וחיבור פעיל של נתונים ניידים לשליחת הודעה.
- אם לא הגדרת איש קשר לאירוע, ההתקן יציג באופן אוטומטי את התכונות או את הקואורדינטות הגיאוגרפיות הקרובות ביותר בעת זיהוי אירוע. תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא. תוכל לבחור באפשרות **יותר** כדי להציג את הדף היכן אני נמצא?

הגדרת איש קשר למקרה אירוע

לפני שתוכל להגדיר איש קשר לזיהוי אירוע, עליך להשלים את המשימות הבאות:

- חבר את ההתקן ל-Smartphone Link (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 13).
- בחר **הגדרות** > **רשתות אלחוטיות**, בחר את שם הטלפון שלך וודא שהאפשרות **שיחות טלפון** מופעלת.

על ההתקן לקבל גישה אל האפליקציה Smartphone Link ולספר הטלפונים של הטלפון החכם שלך במהלך הגדרת איש הקשר לאירוע. אם אינך רוצה להשתמש בהתקן שלך לשיחות עם דיבורית, ניתן להשבית את האפשרות שיחות טלפון לאחר השלמת ההגדרה של איש הקשר לאירוע.

1 בחר הגדרות > סיוע לנהג > הודעה על אירוע > המשך.

תופיע רשימת אנשי קשר של הטלפון החכם שלך.

2 בחר איש קשר ובחר הבא.

3 אמת את מספר הטלפון של איש הקשר ובחר הבא.

4 הזן את שמך או הכינוי שלך ובחר בוצע.

5 עיין בהודעה לדוגמה על האירוע ובחר הבא.

6 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להודיע לאיש הקשר שלך שהוספת אותו כאיש קשר לאירוע.

הערה: ההודעה על האירוע כוללת את השם או הכינוי שהזנת, אך היא אינה נשלחת ממספר הטלפון שלך. ההודעה נשלחת באמצעות שירות של צד שלישי ועליך להודיע לאיש הקשר לאירוע שהודעת האירוע תגיע ממספר לא ידוע.

7 בחר אישור.

8 עיין במידע ובחר שמור.

ביטול הודעה על אירוע

כאשר ההתקן מזהה אירוע, הודעה והנחיה קולית מודיעות לך שהודעה תישלח לאיש הקשר שלך למקרה אירוע. טיימר ספירה לאחור בן 60 שניות מתחיל לפעול בעת זיהוי האירוע, וההתקן שולח את ההודעה באופן אוטומטי עם התפוגה של הטיימר. אם אינך רוצה לשלוח את ההודעה, ניתן לבטל אותה.

לפני תפוגת הטיימר, בחר **ביטול**.

השבחה של הודעות על אירוע

כאשר ההודעות על אירוע מושבות, ההתקן אינו שולח הודעת SMS כאשר הוא מזהה אירוע.

1 בחר הגדרות > סיוע לנהג > הודעה על אירוע.

2 נקה את תיבת הסימון הודעת SMS על זיהוי אירוע.

מערכת מתקדמת לסיוע לנהג

ההתקן שלך כולל מערכת מתקדמת לסיוע לנהג (ADAS), אשר משתמשת במצלמת נסיעה משולבת המספקת אזהרות והתראות אודות סביבת הנתיב שלך.

ניתן להפעיל או להשבית כל אחת מהתכונות המתקדמות לסיוע לנהג בהגדרות של סיוע לנהג (**הגדרות סיוע לנהג**, עמוד 20).

התראת נסיעה

התראת הנסיעה משמיעה צליל ומציגה התראה כאשר תנועה שנעצרה לפני הרכב שלך מתחילה להתקדם. ההתראה מופיעה רק אחרי שהרכב שלפניך נסע מרחק ניכר והרכב שלך עדיין עוצר. הדבר יכול להיות שימושי ברמזור או כאשר יש עיכובים בתנועה. תכונה זו משתמשת במצלמת נסיעה כדי לזהות את הרכב שעצר או נסע ודורשת מראה ברור של הכביש.

מערכת אזהרה על התנגשות חזיתית


⚠ אזהרה

תכונת מערכת האזהרה על התנגשות חזיתית (FCWS) משמשת למטרות מידע בלבד ואינה מחליפה את האחריות שלך להתבונן בתנאי הדרך והנהיגה, לציית לכל חוקי התנועה ולהפעיל דעת בנוגע לבטיחות בנהיגה בכל עת. מערכת ה-FCWS מסתמכת על המצלמה כדי לספק אזהרה על רכבים שמגיעים ממול, וכתוצאה מכך, ייתכן שהפונקציונליות תהיה מוגבלת בתנאי ראות לקויים. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר garmin.com/warnings.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

התכונה FCWS מספקת לך התראה כשההתקן מזהה שאינך שומר מרחק בטוח בין הרכב שלך לרכב שלפניך. ההתקן קובע את מהירות הרכב שלך באמצעות GPS, ומחשב מרחק קדמי בטוח משוער בהתאם למהירות. התכונה FCWS מופעלת באופן אוטומטי כשמהירות הרכב עולה על 48 קמ"ש (30 מייל לשעה).

כאשר ההתקן מזהה שאתה קרוב מדי לרכב שלפניך, הוא מפעיל התראת שמע, והתראה מוצגת בראש המסך.

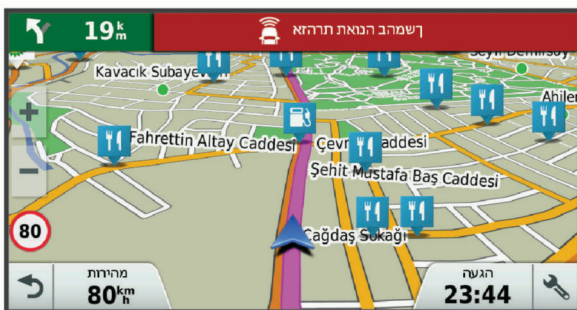

טיפים לביצועים של מערכת האזהרה על התנגשות חזיתית

כמה גורמים משפיעים על הביצועים של מערכת האזהרה על התנגשות חזיתית (FCWS). תנאים מסוימים עלולים למנוע מהתכונה FCWS לזהות רכב שנמצא לפניך.

- מערכת ה-FCWS מופעלת רק כאשר אתה נוסע במהירות העולה על 50 קמ"ש (30 מייל לשעה).
- ייתכן שהתכונה FCWS לא תזהה רכב שנמצא לפניך כאשר מראה הרכב הנשקף במצלמה מוסתר על ידי גשם, ערפל, שלג, שמש או פנס בוקה, או חושך.

- היא עשויה לא לזהות מעברי נתיב אם קווי ההפרדה בין הנתיבים אינם מיושרים כראוי, חסרים או דהויים מאוד.
- ייתכן כי התכונה LDWS לא תצליח לזהות מעברי נתיב בדרכים רחבות, צרות או מפותלות מדי.

ניווט אל היעד

מסלולים

- מסלול הוא דרך מהמיקום הנוכחי שלך אל יעד אחד או יותר.
- ההתקן מחשב מסלול מומלץ אל היעד שלך בהתאם להעדפות שהגדרת, כולל מצב חישוב מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול, עמוד 7) והימנעויות (הימנעויות מעיכובים, אגרות ואזורים, עמוד 8).
- באפשרותך להתחיל לנווט ליעד במהירות דרך המסלול המומלץ, או לבחור מסלול חלופי (התחלת מסלול, עמוד 5).
- אם יש כבישים ספציפיים שתצצה להשתמש בהם או להימנע מהם, תוכל להתאים אישית את המסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 7).
- באפשרותך להוסיף כמה יעדים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 7).

התחלת מסלול

1. בחר לאן? וחפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 8).
 2. בחר מיקום.
 3. בחר אפשרות:
 - כדי להתחיל לנווט באמצעות המסלול המומלץ, בחר לדרך!.
 - כדי לבחור מסלול חלופי, בחר Y, ובחר מסלול.
 - מסלולים חלופיים מופיעים מימין למפה.
 - לעריכת המסלול, בחר Y < ערוך מסלול והוסף נקודות עיצוב למסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 7).
- ההתקן מחשב מסלול אל המיקום ומנחה אותך באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה (המסלול שלך על המפה, עמוד 5). תצוגה מקדימה של דרכים ראשיות במסלול מופיעה בקצה המפה לכמה שניות.
- אם אתה צריך לעצור ביעדים נוספים, באפשרותך להוסיף את המיקומים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 7).

התחלת מסלול על ידי שימוש במפה

- באפשרותך להתחיל מסלול על ידי בחירת מיקום מהמפה.
1. בחר הצג מפה.
 2. גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש.
 3. במידת הצורך, בחר Q כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה.
 - סימוני מיקום (M או נקודה כחולה) מופיעים על המפה.
 4. בחר אפשרות:
 - בחר סימון מיקום.
 - בחר נקודה, כגון רחוב, צומת או מיקום כתובת.
 5. בחר לדרך!.

נסיעה הביתה

בפעם הראשונה שאתה מתחיל מסלול הביתה, ההתקן שואל אם להזין את מיקום הבית שלך.

1. בחר לאן? < הביתה.
 2. במידת הצורך, בחר את מיקום הבית שלך.
- עריכת מיקום 'בית'**
1. בחר לאן? < Q קבע את מיקום הבית.
 2. הזן את מיקום הבית שלך.

המסלול שלך על המפה

במהלך הנסיעה, ההתקן מנחה אותך אל היעד באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה. הוראות לגבי הפנייה או היציאה הבאה, או פעולות אחרות, מופיעות לרוחב החלק העליון של המפה.

- התכונה FCWS עשויה לא לפעול כהלכה אם המצלמה אינה מכוונת כראוי (כיוון המצלמה, עמוד 2).
- ייתכן כי התכונה FCWS לא תצליח לזהות כלי רכב הנמצאים במרחק גדול מ-40 מ' (130 רגל) או קטן מ-5 מ' (16 רגל).
- ייתכן כי התכונה FCWS לא תפעל כהלכה אם הגדרת מיקום המצלמה אינה מציינת כראוי את גובה הרכב או את המיקום הנכון של ההתקן ברכב (כיוון המצלמה, עמוד 2).

מערכת אזהרה על סטייה מהנתיב

⚠ אזהרה

תכונת מערכת האזהרה על התנגשות חזיתית (LDWS) משמשת למטרות מידע בלבד ואינה מחליפה את האחריות שלך להתבונן בכל תנאי הדרך והנהיגה, לצית לכל חוקי התנועה ולהפעיל שיקול דעת בנוגע לבטיחות בנהיגה בכל עת. מערכת ה-LDWS מסתמכת על המצלמה כדי לספק אזהרות לגבי קווי הפרדה בין נתיבים, וכתוצאה מכך, הפונקציונליות שלה עשויה להיות מוגבלת בתנאי ראות לקויים. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר garmin.com/warnings.

התכונה LDWS מספקת לך התראה כאשר ההתקן מזהה שאתה עלול לחצות גבול של נתיב מבלי משים. לדוגמה, ההתקן מספק לך התראה אם אתה חוצה קו הפרדה רצוף או נכנס לנתיב של התנועה הבאה ממולך. מערכת ה-LDWS מציגה התראות רק כאשר אתה נוסע במהירות העולה על 64 קמ"ש (40 מייל לשעה). ההתראה מופיעה בצדו הימני או השמאלי של המסך כדי לציין איזה גבול נתיב חצית.



הערה: לביצועים מיטביים של ה-LDWS, עליך להגדיר את האפשרות מיקום מצלמה כך שתציין את מיקום ההתקן ברכב.

הגדרת מיקום המצלמה

באפשרותך להתקין את ההתקן בצדה הימני, במרכז או בצדה השמאלי של השמשה הקדמית או של שעון המחוגים. לביצועים מיטביים של ה-LDWS, עליך להגדיר את האפשרות מיקום מצלמה כך שתציין את מיקום ההתקן ברכב.

1. בחר הגדרות < מצלמת נסיעה < מיקום מצלמה < מיקום אופקי.
2. בחר את מיקום ההתקן.

טיפים לביצועים של מערכת האזהרה על סטייה מהנתיב

- כמה גורמים משפיעים על הביצועים של מערכת האזהרה על סטייה מהנתיב (LDWS). ייתכן כי התכונה LDWS לא תצליח לזהות מעברי נתיב בתנאים מסוימים.
- מערכת ה-LDWS מציגה התראות רק כאשר אתה נוסע במהירות העולה על 65 קמ"ש (40 מייל לשעה).
 - התכונה LDWS אינה מציגה התראות בדרכים מסוגים מסוימים, כגון מחלפים בכביש ראשי או נתיבים מתמזגים.
 - ייתכן כי התכונה LDWS לא תפעל כהלכה אם המצלמה אינה מיושרת כראוי.
 - ייתכן כי התכונה LDWS לא תפעל כהלכה אם הגדרת מיקום המצלמה אינה מציינת כראוי את גובה הרכב או את המיקום הנכון של ההתקן ברכב (כיוון המצלמה, עמוד 2).
 - התכונה LDWS צריכה לקבל תמונה ברורה ורציפה של קווי ההפרדה בין הנתיבים.

• היא עשויה לא לזהות מעברי נתיב כאשר קיימים גורמים המפרעים למצלמה לראות את קווי ההפרדה. גורמים כגון גשם, ערפל, שלג, צל כבד, סנוור מקרני השמש או מפנסים, עבודות בכביש או כל הפרעה חזותית אחרת.

- במידת האפשר, התכונה Garmin Real Vision מכסה את מיקום היעד בתמונה בזמן אמת של הסביבה שלך (הגעה ליעד עם Garmin Real Vision, עמוד 6).
- בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה לחפש אחר חניה. באפשרותך לבחור כן כדי לאתר אזורי חניה סמוכים (חניה בסמוך ליעד שלך, עמוד 6).
- כאשר עליך להחנות את הרכב או לעצור מרחק גדול מהיעד, תוכל להמשיך אל היעד ברגל באמצעות ההתקן Garmin DriveAssist או שעון Garmin תואם באמצעות Connect IQ™ (איתור היעד שלך באמצעות שעון Garmin, עמוד 7).
- כאשר תעצור ביעד, ההתקן יסיים את המסלול באופן אוטומטי. אם ההתקן אינו מזהה את ההגעה באופן אוטומטי, ניתן לבחור עצור לסיום המסלול.

הגעה ליעד עם Garmin Real Vision

התכונה Garmin Real Vision מציגה באופן אוטומטי תצוגת מצלמה בעת התקרבות ליעדים מסוימים, כולל כתובות וקואורדינטות גיאוגרפיות. מיקום היעד מופיע על גבי תמונה של סביבתך, המצולמת על ידי מצלמת הנסיעה.



- חץ ① מציין את המיקום של היעד.
- מד התקדמות מעגלי ② מציג את ההתקדמות שלך לעבר היעד. כאשר צבע ממלא את מד ההתקדמות, הגעת אל היעד.
- ניתן להפעיל או להשבית תכונה זו בהגדרות של סיוע לנהג (הגדרות סיוע לנהג, עמוד 20).

Garmin Real Vision עצות הגעה ליעד

- תכונה זו מופיעה באופן אוטומטי, במידת האפשר. ייתכן כי בתנאים מסוימים תמונה זו לא תוצג.
- תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או עבור כל סוגי היעדים.
- ייתכן כי תכונה זו לא תוצג עבור יעדים רחוקים מהדרך או מהכביש, קרובים לפנייה או עיקול או ממוקמים לאורכו של מסלול עקלקל או הררי במיוחד.
- ייתכן כי תכונה זו לא תוצג כאשר גורמים מסוימים מפריעים למצלמה לראות את הדרך או היעד. גורמים כגון תנאי מזג אוויר, צמחייה או גורמים מפריעים אחרים.
- ייתכן כי תכונה זו לא תוצג בסביבות מוארות או חשוכות מאוד.


חניה בסמוך ליעד שלך

ההתקן יכול לסייע לך למצוא מקום חניה בסמוך ליעד. בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה לחפש אחר חניה.

- 1 בחר אפשרות:
 - כאשר ההתקן מציג הנחיה, בחר כן כדי לחפש אחר חניה סמוכה.
 - אם ההתקן אינו מציג הנחיה, בחר לאן? < קטגוריות > חניון ובחר < היעד שלי >.
- 2 בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
- הערה: נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 3 בחר מיקום חניה ובחר לדרך! < הוסף כעצירה הבאה.

ההתקן מכונן אותך אל אזור החניה.


לאחר שתחנה את הרכב שלך, תוכל להמשיך אל היעד ברגל באמצעות ההתקן Garmin DriveAssist או שעון Garmin תואם באמצעות Connect IQ (איתור היעד שלך באמצעות שעון Garmin, עמוד 7). ההתקן שלך או שעון Garmin שלך יכול גם להנחות אותך חזרה אל מקום החניה כאשר תחזור אל הרכב (איתור נקודת חניה אחרונה, עמוד 7).

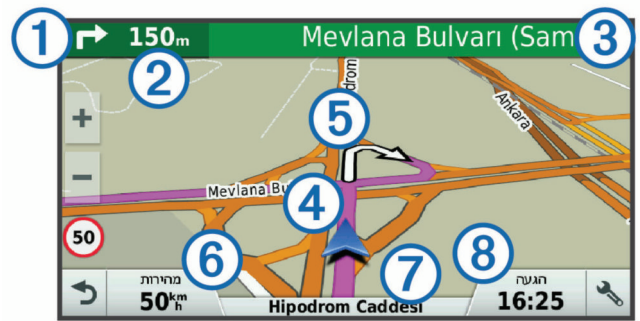

①	הפעולה הבאה במסלול. מציינת את הפניה הבאה, היציאה הבאה או פעולה אחרת ואת הנתיב שבו עליך לנסוע, אם זמין.
②	המרחק לפעולה הבאה.
③	שם הרחוב או היציאה המשויכים לפעולה הבאה.
④	המסלול המסומן על המפה.
⑤	הפעולה הבאה במסלול. חיצים על המפה מציינים את המיקום של הפעולות בהמשך הדרך.
⑥	מהירות הרכב.
⑦	שם הכביש שעליו אתה נוסע.
⑧	שעת הגעה משוערת.
עצה: ניתן לגעת בשדה זה כדי לשנות את המידע שהוא מציג (שינוי שדה נתוני המפה, עמוד 13).	

הדרכת נתיבים פעילה

כאשר אתה מתקרב לפנייה, יציאה או מחלף במסלול, מופיעה הדמיה מפורטת של הכביש ליד המפה, אם היא זמינה. קו צבוע ① מציין את הנתיב הנכון לפנייה.

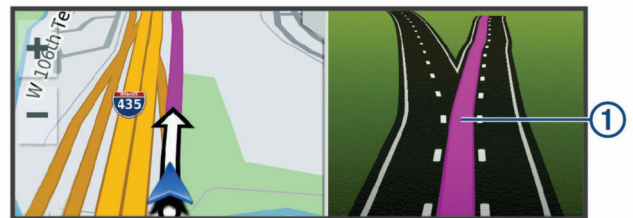

הצגת פניות והוראות נסיעה

בעת ניווט במסלול, תוכל להציג את הפניות, השינויים בנתיבים והוראות נסיעה אחרות בהמשך המסלול.

- 1 מהמפה, בחר אפשרות:
 - להצגת פניות והוראות נסיעה בהמשך הדרך במהלך הניווט, בחר: < פניות.
 - כלי המפה מציג את ארבע הפניות או הוראות הנסיעה הבאות ליד המפה. הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת ניווט במסלול.
 - להצגת רשימה מלאה של פניות והוראות נסיעה עבור המסלול כולו, בחר את שורת הטקסט בחלק העליון של המפה.
- 2 בחר פניה או הוראות נסיעה (אופציונלי).

מידע מפורט מופיע. תמונה של הצומת עשויה להופיע עבור צמתים או כבישים ראשיים, אם קיימת.

הצגת המסלול במלואו על המפה

- 1 במהלך ניווט במסלול, בחר מקום כלשהו על המפה.
- 2 בחר < >.

הגעה אל היעד שלך

כאשר תתקרב אל היעד, ההתקן יספק מידע אשר יעזור לך להשלים את המסלול.

- מציין את המיקום שלך על המפה והנחיה קולית מכריזה שאתה מתקרב אל היעד.


איתור היעד שלך באמצעות שעון Garmin

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להגדיר Watch Link (הגדרת Watch Link, עמוד 17).

ניתן להשתמש בשעון Garmin התואם כדי לנווט מהרכב אל היעד, או מהיעד בחזרה אל הרכב. תכונה זו שימושית במיוחד לאיתור מיקום מסוים במקום גדול, או כאשר עליך להחנות את הרכב רחוק מן היעד ולסיים את הניווט ברגל.

הערה: טכנולוגיית GPS דורשת קו ראייה ישיר לשמיים. ייתכן שהיישום Watch Link לא יצליח לספק הכוונה במקומות הנמצאים במבנים סגורים, כגון מרכזי קניות או שדות תעופה.

- 1 בשעון, הפעל את היישום Watch Link ובחר **מצא את היעד שלי**. השעון שלך מקבל את GPS ומתחיל לכוון אותך אל היעד.
- 2 צעד לכיוון היעד.

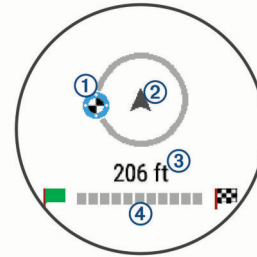


מחווה היעד (1) מציג את כיוון היעד שלך ביחס לכיוון שבו אתה נע (2). כאשר מחווה היעד מופיע בחלק העליון של העיגול, אתה מתקדם לכיוון היעד. המרחק שנותר אל היעד (3) מופיע מתחת לעיגול. מד ההתקדמות (4) מציג את ההתקדמות שלך לעבר היעד.

איתור נקודת חניה אחרונה

כאשר אתה מנתק את ההתקן Garmin DriveAssist מהחשמל של הרכב, הוא שומר את המיקום הנוכחי שלך כמקום חניה. אם הגדרת את Watch Link, ההתקן שולח את מיקום מקום החניה לשעון Garmin התואם (הגדרת Watch Link, עמוד 17). תוכל לנווט חזרה למקום החניה באמצעות ההתקן Garmin DriveAssist או היישום Watch Link בשעון שלך.

עצה: אם ההתקן Garmin DriveAssist מחובר לשקע חשמל מופעל, הוא שומר את מקום החניה בכל פעם שאתה מכבה את הרכב. אם ההתקן מחובר לשקע חשמל שאינו מופעל, עליך לנתק את כבל החשמל ברכב כדי לשמור את מקום החניה.

- בהתקן Garmin DriveAssist, בחר **יישומים > נקודת חניה אחרונה > לדרך!**
- בשעון, הפעל את היישום Watch Link, בחר **מצא את המכונית שלי** וצעד לכיוון מקום החניה שלך.

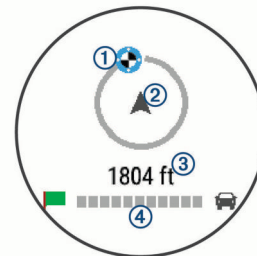

מחווה היעד (1) מציג את כיוון היעד שלך ביחס לכיוון שבו אתה נע (2). כאשר מחווה היעד מופיע בחלק העליון של העיגול, אתה מתקדם לכיוון היעד. המרחק שנותר אל היעד (3) מופיע מתחת לעיגול. מד ההתקדמות (4) מציג את ההתקדמות שלך לעבר היעד.

שינוי המסלול הפעיל שלך

הוספת מיקום למסלול

כדי להוסיף מיקום למסלול, עליך לנווט במסלול כלשהו (התחלת מסלול, עמוד 5).

באפשרותך להוסיף מיקומים לאמצע המסלול או לסוף המסלול. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תחנת דלק כיעד הבא במסלול.

עצה: כדי ליצור מסלולים מורכבים עם יעדים מרובים או עצירות מתוזמנות, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לתכנן, לתזמן ולשמור את המסלול (תכנון נסיעה, עמוד 18).

- 1 במפה, בחר **< לאן?**.
 - 2 חפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 8).
 - 3 בחר מיקום.
 - 4 בחר **לדרך!**.
 - 5 בחר אפשרות:
 - כדי להוסיף את המיקום כיעד הבא במסלול, בחר **הוסף כעצירה הבאה**.
 - כדי להוסיף את המיקום לסוף המסלול, בחר **הוסף כעצירה אחרונה**.
 - כדי להוסיף את המיקום ולערוך את סדר היעדים במסלול, בחר **הוסף למסלול פעיל**.
- ההתקן יחשב מחדש את המסלול כדי לכלול את המיקום שנוסף וינחה אותך אל היעדים לפי הסדר.

עיצוב המסלול שלך

כדי שתוכל לעצב את המסלול שלך, עליך להתחיל מסלול (התחלת מסלול, עמוד 5).

באפשרותך לעצב את המסלול שלך באופן ידני כדי לשנות את מהלכו. כך תוכל לכוון את המסלול לשימוש בכביש מסוים או למעבר באזור מסוים מבלי להוסיף יעד למסלול.

- 1 גע במקום כלשהו במפה.
- 2 בחר **✎**.
- 3 ההתקן נכנס למצב עיצוב מסלול. בחר מיקום על המפה.
- 4 **עצה:** באפשרותך לבחור באפשרות **+** כדי להגדיל את הקטע במפה ולבחור מיקום מדויק יותר. ההתקן מחשב מחדש את המסלול דרך המיקום שנבחר. במידת הצורך, בחר באפשרות:
 - כדי להוסיף נקודות עיצוב נוספות למסלול, בחר **מיקומים נוספים במפה**.
 - כדי להסיר נקודת עיצוב, בחר **✕**.
- 5 כשאתה מסיים לעצב את המסלול, בחר **לדרך!**.

ביצוע מעקף

באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב לכבישים מסוימים. תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה, בכבישים סגורים או בתנאי כביש קשים.

- 1 במפה, בחר **> שנה מסלול**.
- 2 **עצה:** אם הכלי שנה מסלול אינו בתפריט כלי המפה, באפשרותך להוסיף אותו (הפעלת כלי מפה, עמוד 12).
- 3 בחר אפשרות:
 - כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים, בחר **מעקף לפי מרחק**.
 - כדי לעקוף כביש מסוים במסלול, בחר **מעקף לפי דרך**.
 - כדי לחפש מסלול חדש, בחר **מעקף**.

שינוי מצב חישוב המסלול

- 1 בחר הגדרות > ניווט > מצב חישוב.
- 2 בחר אפשרות:
 - בחר **זמן מהיר יותר** לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר.
 - בחר **דרכי שטח** לחישוב מסלולים מקצה לקצה (לא בכבישים).
 - בחר **מרחק קצר יותר** לחישוב מסלולים קצרים יותר, שהנהיגה בהם עשויה להיות איטית יותר.

עצירת מסלול

המהפה, בחר **> עצור**.

שימוש במסלולים המוצעים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לשמור מיקום אחד לפחות ולהפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (הגדרות התקן ופרטיות, עמוד 21).

באמצעות התכונה myTrends™, ההתקן חוזר את נקודת היעד שלך בהתבסס על היסטוריית הנסיעות, היום בשבוע והשעה ביום. לאחר שהגעת למקום השמור כמה פעמים, המיקום עשוי להופיע בסרגל הניווט על המפה יחד עם זמן הנסיעה המשוער ונתוני נסיעה אחרים.

בחר בסרגל הניווט כדי להציג את המסלול המוצע למיקום.

הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים

הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך

כדי להימנע מעיכובים בתנועה, עליך לקבל דיווחי תנועה ([קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link](#), עמוד 16).

כברירת מחדל, ההתקן ממטב את המסלול שלך באופן אוטומטי כדי להימנע מעיכובי תנועה. אם ביטלת אפשרות זו בהגדרות התנועה ([הגדרות תנועה](#), עמוד 20), תוכל להציג עיכובי תנועה ולהימנע מהם באופן אוטומטי.

1 בעת ניווט במסלול, בחר > **תנועה**.

2 בחר **מסלול חלופי**, אם אפשרות זו זמינה.

3 בחר **לדרך!**.

הימנעות מכבישי אגרה

ההתקן יכול להימנע מלנתב אותך דרך אזורים המצריכים אגרות, כגון כבישי אגרה, גשרי אגרה, או אזורים צפופים. ההתקן עשוי בכל זאת לכלול אזור אגרה במסלול שלך אם אין מסלולים הגיוניים אחרים זמינים.

1 בחר **הגדרות** > **ניווט**.

2 בחר אפשרות:

הערה: התפריט משתנה לפי האזור שבו אתה נמצא ונתוני המפה בהתקן.

• בחר **כבישי אגרה**.

• בחר **תעריפים ועמלות** > **כבישי אגרה**.

3 בחר אפשרות:

• כדי שההתקן יציג שאלה לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר **שאל תמיד**.

• כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר **הימנע**.

• כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר **אפשר**.

4 בחר **שמור**.

הימנעות ממדבקות אגרה

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

במדינות מסוימות, נתוני המפה בהתקן עשויים להכיל מידע מפורט על מדבקות אגרה. ניתן להימנע ממדבקות אגרה בכל מדינה בנפרד.

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **תעריפים ועמלות** > **מדבקות אגרה**.

2 בחר מדינה.

3 בחר אפשרות:

• כדי שההתקן ישאל אותך לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר **שאל תמיד**.

• כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר **הימנע**.

• כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר **אפשר**.

4 בחר **שמור**.

הימנעות ממאפייני דרכים

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **הימנעות**.

2 בחר את מאפייני הדרכים שברצונך להימנע מהם במסלולים שלך ובחר **שמור**.

הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות

ההתקן יכול להימנע מאזורים עם הגבלות סביבתיות או הגבלות פליטה העשויות לחול על הרכב שלך.

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **אזורים סביבתיים**.

2 בחר אפשרות:

• כדי שההתקן ישאל אותך בכל פעם לפני ניווט באזור עם בעיה סביבתית, בחר **שאל תמיד**.

• כדי להימנע תמיד מאזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **הימנע**.

• כדי לאפשר תמיד אזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **אפשר**.

3 בחר **שמור**.

הימנעות מותאמות אישית

הימנעות מותאמות אישית מדרכים מאפשרות לך לבחור להימנע מאזורים ומקטעי כביש מסוימים. כאשר ההתקן מחשב מסלול, הוא נמנע מאזורים ודרכים אלא, אלא אם אין מסלול סביר אחר זמין.

הימנעות מדרך

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **הימנעות מותאמות אישית**.

2 בחר **הוסף כביש הימנעות**.

3 בחר את נקודת ההתחלה של קטע הדרך שברצונך להימנע ממנו ובחר **הבא**.

4 בחר את נקודת הסיום של קטע הדרך ובחר **הבא**.

5 בחר **בוצע**.

הימנעות מאזור

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **הימנעות מותאמות אישית**.

2 במקרה הצורך, בחר **הוסף הימנעות מדרך**.

3 בחר **הוסף אזור המנעות**.

4 בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר **הבא**.

5 בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר **הבא**.

האזור שנבחר מוצלל על המפה.

6 בחר **בוצע**.

השבת הימנעות מותאמת אישית

באפשרותך להשבית הימנעות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה.

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **הימנעות מותאמות אישית**.

2 בחר **הימנעות**.

3 בחר **≡** > **השבת**.

מחיקת הימנעות מותאמות אישית

1 בחר **הגדרות** > **ניווט** > **הימנעות מותאמות אישית**.

2 בחר אפשרות:

• כדי למחוק הימנעות מותאמות אישית, בחר **✖**.

• כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית אחת, בחר את ההימנעות ובחר **≡** > **מחק**.

ניווט בדרכי שטח

אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט, השתמש במצב 'דרכי שטח'.

1 בחר **הגדרות** > **ניווט**.

2 בחר **מצב חישוב** > **דרכי שטח** > **שמור**.

המסלול הבא ייחשב כקו ישר עד המיקום.

איתור ושמירה של מיקומים

המפות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים, כגון מסעדות, בתי מלון ושירותי רכב, וכן מידע מפורט על רחובות. התפריט לאן? עוזר לך למצוא את היעד שלך באמצעות כמה שיטות לעיון, חיפוש ושמירה של מידע זה.

• הזן מונחי חיפוש כדי לחפש במהירות את כל המידע על המיקום ([איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש](#), עמוד 9).

• עיון או חיפוש נקודות עניין שנטענו מראש לפי קטגוריה ([נקודות עניין](#), עמוד 9).

• חפש וסמן נקודות עניין של Foursquare® ([חיפוש נקודות עניין של Foursquare](#), עמוד 10).

• השתמש בכלי חיפוש כדי למצוא מיקומים ספציפיים, כגון כתובות, צמתים או קואורדינטות גיאוגרפיות ([כלי חיפוש](#), עמוד 10).

• חפש בקרבת עיר או אזור שונים ([שינוי אזור החיפוש](#), עמוד 9).

• שמור את המיקומים המועדפים שלך כדי למצוא אותם במהירות בעתיד ([שמירת מיקומים](#), עמוד 11).

• חזור למיקומים שנמצאו לאחרונה ([הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה](#), עמוד 11).

נקודות עניין

נקודת עניין היא מקום שעשוי להיות שימושי או מעניין עבורך. נקודות עניין מאורגנות לפי קטגוריות והן יכולות לכלול יעדי נסיעה נפוצים כגון תחנות דלק, מסעדות, בתי מלון ומקומות בילוי.

איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש

באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות הזנת קטגוריה, שם מותג, כתובת או שם עיר.

1 בחר לאן?

2 בחר הזן חיפוש בסרגל החיפוש.

3 הזן את כל מונח החיפוש או חלק ממנו.

מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש.

4 בחר אפשרות:

- לחיפוש סוג עסק מסוים, הזן שם קטגוריה (למשל "בתי קולנוע").
- לחיפוש שם עסק, הזן את השם במלואו או בחלקו.
- לחיפוש כתובת קרובה, הזן את מספר הבית ושם הרחוב.
- לחיפוש כתובת בעיר אחרת, הזן את מספר הבית, שם הרחוב, העיר והמדינה.

• לחיפוש עיר, הזן את העיר ואת המדינה.

• לחיפוש קואורדינטות, הזן את קווי האורך והרוחב.

5 בחר אפשרות:

• לחיפוש באמצעות מונח חיפוש מוצע, בחר במונח.

• לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת, בחר Q.

6 במידת הצורך, בחר מיקום.

איתור מיקום לפי קטגוריה

1 בחר לאן?

2 בחר קטגוריה או בחר קטגוריות.

3 במידת הצורך בחר קטגוריית משנה.

4 בחר מיקום.

חיפוש בתוך קטגוריה

לאחר שחיפשת נקודת עניין, ייתכן שקטגוריות מסוימות יציגו רשימה של 'חיפוש מהיר' המציגה את ארבעת היעדים האחרונים שבחרת.

1 בחר לאן? < קטגוריות.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר אפשרות:

- בחר יעד מרשימת החיפוש המהיר בצד הימני של המסך.
- רשימת החיפוש המהיר מספקת רשימה של מיקומים שנמצאו לאחרונה בקטגוריה שנבחרה.
- בחר קטגוריית משנה, אם יש צורך, ובחר יעד.

ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום

באפשרותך ליצור מסלול אל נקודת עניין (POI) בתוך מקום גדול יותר, כגון חנות בתוך קניון או טרמינל ספציפי בנמל תעופה.

1 בחר לאן? < הזן חיפוש.

2 בחר אפשרות:

- כדי לחפש את האתר, הזן את השם או הכתובת של המקום, בחר Q ועבור לשלב 3.
- כדי לחפש את נקודת העניין, הזן את השם של נקודת העניין, בחר Q ועבור לשלב 5.

3 בחר את המקום.

רשימה של קטגוריות תופיע מתחת למקום, כגון מסעדות, אתרי השכרת רכב או טרמינלים.

4 בחר קטגוריה.

5 בחר את נקודת העניין, ובחר לדרך!

ההתקן יוצר מסלול לאזור החניה או לכניסה למקום הקרובים ביותר לנקודת העניין. כאשר תגיע ליעד, דגל משובץ יציין את אזור החניה המומלץ. נקודה עם תווית תציין את המיקום של נקודת העניין בתוך המקום.

בדיקת מקום


ניתן להציג רשימה של נקודות עניין הנמצאות בכל אחד מהמקומות.

1 בחר מקום.

2 בחר i < חקור מקום זה.

תוצאות חיפוש של המיקום

כברירת מחדל, תוצאות החיפוש של המיקום מופיעות ברשימה שבראשה מופיע המיקום הקרוב ביותר. ניתן לגלול כלפי מטה להצגת תוצאות נוספות.

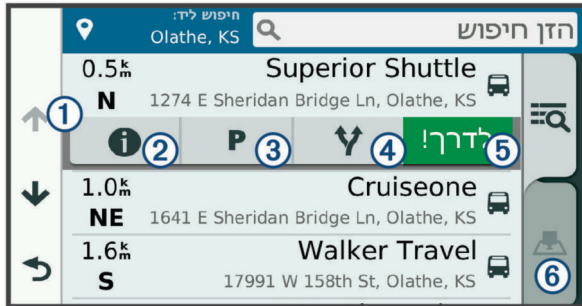


1	בחר מיקום להצגת תפריט האפשרויות.
2	בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר.
3	בחר כדי לאתר אזורי חניה ליד המיקום.
4	בחר כדי להציג מסלולים חלופיים למיקומים.
5	לדרך! בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ.
6	בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש במפה.

תוצאות חיפוש מיקום במפה

באפשרותך להציג את התוצאות של חיפוש מיקום על המפה במקום ברשימה.

מתוצאות החיפוש של המיקום, בחר i. המיקום הקרוב ביותר מופיע במרכז המפה ומידע בסיסי לגבי המיקום שנבחר מופיע בתחתית המפה.

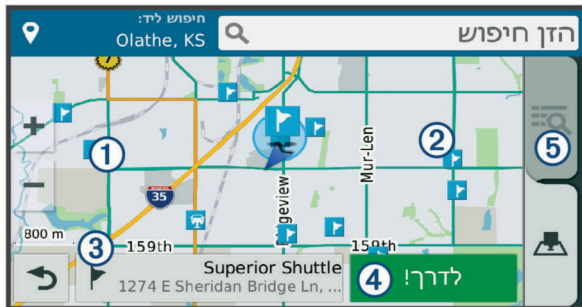

1	גרור את המפה כדי להציג תוצאות חיפוש נוספות.
2	תוצאות חיפוש נוספות. בחר כדי להציג מיקום אחר.
3	סיכום המיקום שנבחר. בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר.
4	לדרך! בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ.
5	בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש ברשימה.

שינוי אזור החיפוש

כברירת מחדל, ההתקן מחפש ליד המיקום הנוכחי. באפשרותך גם לחפש באזורים אחרים, כגון ליד היעד, ליד עיר אחרת או לאורך המסלול הנוכחי.

1 בחר לאן?

2 בחר i.

3 בחר אפשרות.

חניה

התקן Garmin DriveAssist כולל נתוני חניה מפורטים שיכולים לעזור לך למצוא מקום חניה קרוב על סמך הסבירות למצוא מקומות חניה פנויים, סוג החניה, המחיר או שיטות התשלום המקובלות.

באזורים מסוימים, נתוני חניה בזמן אמת זמינים בזמן שהתקן Garmin DriveAssist מחובר ל-Smartphone Link (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 13). בזמן שהתקן מקבל נתוני חניה בזמן אמת, אתה יכול לבחון את מגמות החניה בזמן אמת.

הערה: נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות. Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני החניה בזמן אמת.

איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך

- 1 בחר לאן? < קטגוריות > חניון.
- 2 בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
- הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 3 בחר מיקום חניה.
- 4 בחר לדרך!.

איתור חניה ליד מיקום שצוין

- 1 חפש מיקום.
- 2 מתוצאות חיפוש המיקום, בחר מיקום.
- 3 בחר P.
- מופיעה רשימה של אזורי חניה בסמוך למיקום שנבחר.
- 4 בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
- הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 5 בחר מיקום חניה.
- 6 בחר לדרך!.

הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה

מיקומי חניה הכוללים נתוני חניה מפורטים מקודדים לפי צבע לציון הסבירות למציאת מקום חניה. הסמלים מציינים את סוג החניה הזמינה (ברחוב או במגרש חניה), מידע יחסי אודות מחירים וסוג התשלום. ניתן להציג את המקרא עבור הצבעים והסמלים הללו בהתקן. מתוצאות החיפוש של החניה, בחר ❶.

כלי חיפוש

כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים על-ידי מענה להנחיות המוצגות על המסך.

איתור כתובת

- הערה:** סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה בהתקן.
- 1 בחר לאן?.
 - 2 במידת הצורך, בחר ❷ חיפוש ליד: כדי לחפש בקרבת עיר או אזור שונים.
 - 3 בחר כתובת.
 - 4 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי כתובת.
 - 5 בחר את הכתובת.

איתור צומת

באפשרותך לחפש צומת או הצטלבות בין שני רחובות, כבישים בין-עירוניים או כבישים אחרים.

- 1 בחר לאן? < קטגוריות > צמתים.
- 2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי רחובות.
- 3 בחר את הצומת.

איתור עיר

- 1 בחר לאן? < קטגוריות > ערים.
- 2 בחר אפשרות:
- בחר עיר מרשימת הערים הקרובות.

- כדי לחפש בקרבת מיקום אחר, בחר ❶ חיפוש ליד: (שינוי אזור החיפוש, עמוד 9).
- כדי לחפש עיר לפי שם, בחר הזן חיפוש, הזן שם עיר, ובחר Q.

איתור מיקום באמצעות קואורדינטות

באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך. שיטה זו יכולה להיות שימושית בעת משחקי 'חפש את המטמון'.

- 1 בחר לאן? < קטגוריות > קואורדינטות.
- 2 במקרה הצורך, בחר ❷ ושנה את התבנית או הנתונים של הקואורדינטות.
- 3 הזן את קואורדינטות הרוחב והאורך.
- 4 בחר הצג במפה.

Foursquare

Foursquare היא רשת חברתית המבוססת על מיקומים. ההתקן כולל נקודות עניין שנטענו מראש Foursquare, המסומנות על ידי הלוגו של Foursquare בתוצאות החיפוש של מיקומים.

לתכונות נוספות, באפשרותך להתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link בטלפון חכם תואם. כאשר אתה מתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link, באפשרותך להציג פרטי מיקום מ-Foursquare, לסמן מיקום שאתה נמצא בו, ולחפש נקודות עניין במסד הנתונים המקוון של Foursquare.

חיפוש נקודות עניין של Foursquare

באפשרותך לחפש נקודות עניין של Foursquare שנטענו בהתקן שלך. כאשר אתה מתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link, החיפוש מספק את התוצאות העדכניות ביותר ממסד הנתונים המקוון של Foursquare ותוצאות מותאמות אישית מחשבון המשתמש שלך ב-Foursquare.

בחר לאן? < קטגוריות > Foursquare®.

התחברות לחשבון Foursquare שלך

- 1 חבר את ההתקן ל-Smartphone Link (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 13).
- 2 בסמארטפון שלך, פתח את האפליקציה Smartphone Link.
- 3 פתח את הגדרות האפליקציה Smartphone Link, ובחר Foursquare® > Login.
- 4 הזן את Foursquare פרטי הכניסה שלך.

הצגת פרטי מיקום מ-Foursquare

כדי שתוכל להציג פרטי מיקום מ-Foursquare, עליך להתחבר לטלפון נתמך שפועל בו Smartphone Link ולהתחבר לחשבון Foursquare שלך.

באפשרותך להציג מידע מפורט על מיקומי Foursquare, כגון דירוגי משתמשים, מידע על מחירים במסעדות ושעות פעילות.

- 1 מתוצאות החיפוש של מיקומים, בחר נקודת עניין של Foursquare.
- 2 בחר ❶.

רישום מיקום עם Foursquare

כדי שתוכל לרשום מיקום עם Foursquare, עליך להתחבר לטלפון נתמך שפועל בו Smartphone Link ולהתחבר לחשבון Foursquare שלך.

- 1 בחר יישומים < Foursquare® > רישום מיקום.
- 2 בחר נקודת עניין.
- 3 בחר ❶ < רישום מיקום.

TripAdvisor®

ההתקן שלך כולל נקודות עניין ודירוגים של TripAdvisor. דירוגי TripAdvisor מופיעים באופן אוטומטי ברשימת תוצאות החיפוש לקבלת נקודות עניין רלוונטיות. ניתן גם לחפש נקודות עניין קרובות של TripAdvisor ולמיין אותן לפי מרחק או פופולריות.

איתור נקודות עניין של TripAdvisor

- 1 בחר לאן? < קטגוריות > TripAdvisor.
- 2 בחר קטגוריה.
- מופיעה רשימה של נקודות עניין קרובות של TripAdvisor עבור הקטגוריה.

שימוש במפה

פניות: להצגת רשימה של הפניות הבאות במסלול (הצגת פניות והוראות נסיעה, עמוד 6).

נתוני נסיעה: להצגת נתוני נסיעה הניתנים להתאמה אישית, כגון מהירות או מרחק (הצגת נתוני נסיעה מהמפה, עמוד 12).

עוצמה: לכוון את עוצמת הקול הראשית.

בהירות: לכוון בהירות המסך.

טלפון: להצגת רשימה של שיחות טלפון אחרונות מהטלפון המחובר, ולהצגת אפשרויות במהלך שיחה עאשר הטלפון פעיל (שימוש באפשרויות 'בשיחה', עמוד 14).

LiveTrack: מאפשר לך להתחיל ולהפסיק שיתוף LiveTrack (LiveTrack, עמוד 17).

תנועה: להצגת תנאי הדרך יחד עם המסלול או האזור שלך (הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך, עמוד 12).

מזג אוויר: להצגת תנאי מזג האוויר עבור האזור שלך.

PhotoLive: להצגת מצלמות תנועה בשידור חי ממנוי photoLive שלך (מצלמות תנועה של PhotoLive, עמוד 19).

דיווח על מצלמה: לדיווח על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום. כלי זה זמין רק כשיש לך נתונים על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום בהתקן, ויש לך חיבור פעיל ליישום Smartphone Link (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 13).

הצגת כלי מפה

1 בחר : על המפה.

2 בחר כלי מפה.

כלי המפה מופיע בחלונית בשולי המפה.

3 בסיום השימוש בכלי המפה, בחר ✕.

הפעלת כלי מפה

כברירת מחדל, רק כלי המפה הנפוצים ביותר בשימוש מופיעים בתפריט כלי המפה. באפשרותך להוסיף עד 12 כלים לתפריט.

1 בחר : ⚙ על המפה.

2 בחר בתיבת הסימון לצד כל כלי להוספה.

3 בחר שמור.

בהמשך

הכלי בהמשך מספק מידע אודות מיקומים בהמשך הדרך לאורך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע. באפשרותך להציג נקודות עניין בהמשך הדרך, כגון מסעדות, תכנות דלק או אזורי מנוחה. בעת נסיעה בכביש מהיר, באפשרותך גם להציג מידע ושירותים זמינים עבור היציעות והערים בהמשך הדרך, בדומה למידע שמוצג בתמרורים ובשלטים בכבישים מהירים.

באפשרותך להתאים אישית שלוש קטגוריות להצגה בכלי בהמשך.

הצגת מיקומים בהמשך הדרך

1 במפה, בחר : < בהמשך.

2 בחר אפשרות:

- כדי להציג את המיקום הבא בהמשך הדרך בכל קטגוריה, בחר 📍, אם יש צורך.

- כדי להציג מידע ושירותים זמינים ליציאות בכביש מהיר או לערים בהמשך הדרך, בחר 📍.

הערה: אפשרות זו זמינה רק במהלך נסיעה בכביש מהיר או כאשר הדרך כוללת כביש מהיר.

3 בחר פריט להצגת רשימת מיקומים עבור קטגוריה זו, יציאה או עיר.

התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'

באפשרותך לשנות את קטגוריות המיקום שמופיעות בכלי בהמשך.

1 במפה, בחר : < בהמשך.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר 📍.

4 בחר אפשרות:

- כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה, בחר וגרור את החץ המופיע לצד שם הקטגוריה.

- כדי לשנות קטגוריה, בחר את הקטגוריה.

- כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית, בחר קטגוריה, בחר **חיפוש מותאם אישית** והזן שם של עסק או קטגוריה.

5 בחר בוצע.

מידע על נסיעה

הצגת נתוני נסיעה מהמפה

כדי שתוכל להציג נתוני נסיעה במפה, עליך להוסיף את הכלי לתפריט כלי המפה (הפעלת כלי מפה, עמוד 12).

מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.

התאמה אישית של שדות נתוני הנסיעה

כדי שתוכל להתאים אישית את הנתונים המופיעים בכלי המפה עם נתוני הנסיעה, עליך להוסיף את כלי נתוני הנסיעה לתפריט כלי המפה (הפעלת כלי מפה, עמוד 12).

1 מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.

2 בחר שדה נתוני נסיעה.

3 בחר אפשרות.

השדה החדש של נתוני הנסיעה מופיע בכלי המפה עם נתוני הנסיעה.

הצגת דף פרטי הנסיעה

דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות שלך ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה.

הערה: אם אתה עוצר לעתים קרובות, השאר את ההתקן מופעל כדי שיוכל למדוד בדיוקנות את הזמן שעבר במהלך הנסיעה.

במפה, בחר **מהירות**.

הצגת יומן המסע

ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של הנתבי שבו נסעת.

1 בחר **הגדרות** < **מפה** וכלי רכב < **שכבות מפה**.

2 בחר את תיבת הסימון **יומן נסיעה**.

איפוס פרטי הנסיעה

1 במפה, בחר **מהירות**.

2 בחר ≡ < **אפס שדות**.

3 בחר אפשרות:

- כאשר אינך מנווט במסלול, בחר **בחר הכל** כדי לאפס כל שדה נתונים, פרט למד המהירות, בדף הראשון.

- בחר **אפס נתוני מסלול** כדי לאפס את המידע במחשב הדרך.

- בחר **איפוס מהירות מרבית** כדי לאפס את המהירות המרבית.

- בחר **אפס נסיעה ב'** כדי לאפס את מד המרחק.

הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך

באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך הדרך לאורך המסלול או לאורך הכביש שבו אתה נוסע.

1 בעת ניווט במסלול, בחר : < תנועה.

אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה.

2 בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < **תנועה**.

2 במקרה הצורך, בחר ≡ < **מקרא** כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < **תנועה**.

2 בחר ≡ < **אירועים**.

3 בחר פריט ברשימה.

4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

התאמה אישית של המפה

התאמה אישית של שכבות המפה

באפשרותך להתאים אישית ולקבוע אילו נתונים יופיעו על המפה, כגון סמלים של נקודות עניין ומצבי כבישים.

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה.

2 בחר את השכבות להכללה במפה ובחר שמור.

שינוי שדה נתוני המפה

1 במפה, בחר שדה נתונים.

הערה: לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות.

2 בחר סוג של נתונים להצגה.

שינוי פרספקטיבת המפה

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < תצוגת מפת נהיגה.

2 בחר אפשרות:

• בחר מעקב כדי להציג את המפה בשני ממדים (דו-ממד) כאשר כיוון הנסיעה הוא כלפי מעלה.

• בחר צפון למעלה כדי להציג את המפה בדו-ממד כאשר הצפון הוא כלפי מעלה.

• בחר תלת-ממד כדי להציג את המפה בשלושה ממדים.

3 בחר שמור.

שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים

כדי להפיק את המרב מההתקן Garmin DriveAssist שברשותך, עליך לשייך את ההתקן לטלפון החכם שלך ולהתחבר ליישום Smartphone Link. היישום Smartphone Link מאפשר להתקן לקבל נתונים בזמן אמת, כולל נתוני תנועה בזמן אמת, מגמות חניה, מצלמות מהירות ורמזור אדום ושירותים אחרים בזמן אמת.

נתוני תנועה בזמן אמת: שליחת נתוני תנועה בזמן אמת להתקן, כגון אירועי תנועה ועומסים בתנועה, אזורי בנייה וסגירה של כבישים (תנועה, עמוד 15).

מידע בזמן אמת על חניה: שליחת מגמות חניה בזמן אמת להתקן, במידת האפשר (חניה, עמוד 10).

Garmin שירותים בזמן אמת של: אספקת שירותים בתשלום וללא מוני לשליחת נתונים בזמן אמת להתקן, כגון מצלמות מהירות ורמזור אדום, או מצלמות תנועה (שירותים בזמן אמת של Garmin, עמוד 13).

מידע על מזג אוויר: שליחת דיווחי מזג אוויר והתראות בזמן אמת להתקן (הצגה של תחזית מזג האוויר, עמוד 18).

LiveTrack: מאפשר לך לשתף נסיעה עם אנשי קשר נבחרים בזמן אמת (LiveTrack, עמוד 17).

התראות חכמות: הצגת הודעות הטלפון והודעות בהתקן שלך. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.

התקשרות בעזרת דיבורית: מאפשר לך לבצע ולקבל שיחות טלפון באמצעות ההתקן, ומאפשר לך להשתמש בהתקן כטלפון עם רמקול.

Watch Link: מתן הנחיות ניווט להולכי רגל אל היעד או אל מקום החניה שלך באמצעות שרון Garmin תואם עם Watch Link (Connect IQ, עמוד 17).

שליחת מיקומים להתקן: מאפשר לך לשלוח מיקומים מהטלפון החכם להתקן הניווט.

רישום מיקום של Foursquare: מאפשר לך לסמן הגעה למיקומי Foursquare באמצעות התקן הניווט (רישום מיקום עם Foursquare, עמוד 10).

התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link

עליך לשייך את ההתקן Garmin DriveAssist שברשותך לטלפון ולהתחבר אל Smartphone Link כדי להשתמש בתכונות מסוימות, כגון דיווחי תנועה וחניה בזמן אמת, שיחות עם דיבורית ותכונות מחוברות אחרות.

הערה: דגמי מוצר המסתיימים באותיות LMT-D או LMT-HD יכולים לקבל נתוני תנועה באמצעות היישום Smartphone Link או באמצעות מקלט תנועה אלחוטי דיגיטלי מובנה.

לאחר התאמת ההתקנים, הם מתחברים באופן אוטומטי בעת הפעלתם וכשהם בטווח.

1 מחנות היישומים בטלפון, התקן את היישום Smartphone Link.

2 הנח את ההתקן Garmin DriveAssist והטלפון במרחק של 3 מטר (10 רגל) אחד מהשני.

3 בהתקן Garmin DriveAssist, בחר הגדרות < רשתות אלחוטיות ובחר את תיבת הסימון Bluetooth.

4 בחר חפש התקנים.

5 בטלפון שברשותך, הפעל את הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth והגדר את הטלפון כניתן לגילוי.

עיין במדריך למשתמש של הטלפון לקבלת מידע נוסף.

6 בהתקן Garmin DriveAssist, בחר אישור.

התקן Garmin DriveAssist מתחיל לחפש אחר התקני Bluetooth בקרבת מקום, ומופיעה רשימה של התקני Bluetooth. ייתכן שתחלוף דקה עד שהטלפון יופיע ברשימה.

7 בחר את הטלפון מתוך הרשימה ולאחר מכן בחר אישור.

8 בטלפון, אשר את בקשת ההתאמה.

9 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link.

אם אתה מבצע התאמה עם ההתקן Apple®, יופיע קוד אבטחה במסך של Garmin DriveAssist.

10 אם נדרש, הזן את קוד האבטחה בטלפון בתוך 30 שניות.

הצגת סמלי מצב של Bluetooth

סמלי מצב מופיעים בהגדרות של Bluetooth ליד כל טלפון שהותאם.

בחר הגדרות < רשתות אלחוטיות.

- סמל אפור מציין שהתכונה מושבתת או מנותקת עבור הטלפון.
- סמל צבעוני מציין שהתכונה מחוברת או פעילה עבור הטלפון.

☎	התקשרות בעזרת דיבורית
📶	התראות חכמות
📶	תכונות ושירותים של Smartphone Link

שירותים בזמן אמת של Garmin

כדי שתוכל להשתמש בשירותים בזמן אמת של Garmin, יש לחבר את ההתקן ל-Smartphone Link (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 13).

שירותים בזמן אמת של Garmin מספקים תוכניות חנים ותוכניות מבוססות מוני ששולחות להתקן נתונים בזמן אמת, כגון מצב התעבורה, מזג האוויר ונתונים של מצלמות רמזור ומכמנות מהירות.

חלק מהשירותים, כגון מזג האוויר, זמינים כיישומים נפרדים בהתקן. שירותים אחרים, כגון דיווחי תנועה, משפרים את תכונות הניווט הקיימות בהתקן. תכונות הדורשות גישה לשירותים בזמן אמת של Garmin מציגות את הסמל של Smartphone Link ומופיעות רק כאשר ההתקן מחובר ל-Smartphone Link.

הרשמה לשירותים בזמן אמת של Garmin

שירותים בזמן אמת מסוימים של Garmin DriveAssist דורשים מוני בתשלום. ביישום Smartphone Link, תוכל לרכוש מוני לכל החיים כרכישה בתוך היישום. המנוי קשור לחשבון חנות היישומים של הטלפון החכם שלך.

1 בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link.

2 בחר My Account.

תופיע רשימה זמינה של שירותים ומחירי מנויים.

3 בחר שירות.

4 בחר את המחיר.

5 בחר Subscribe.

6 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את הרכישה.

שליחת מיקום מהטלפון החכם להתקן

ניתן לחפש מיקום באמצעות היישום Smartphone Link בטלפון ולשלוח אותו להתקן Garmin DriveAssist שלך.

1 בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link.

2 בחר אפשרות:

- כדי לאתר מקום קרוב, בחר Find Nearby Places והזן את הכתובת, או את שם המקום, באופן מלא או חלקי.
- כדי לאתר נקודת עניין קרובה של Foursquare, בחר את האפשרות Foursquare ובחר נקודת עניין מתוך הרשימה.

- כדי לבחור מיקום במפה, בחר **Pick Location** וגע במיקום שבמפה.

- כדי לאתר כתובת מרשימת אנשי הקשר, בחר **Search Contacts** ובחר שם של איש קשר.

המיקום שנבחר מופיע על המפה.

3 בחר **Send**.

היישום Smartphone Link שולח את המיקום ל-Garmin DriveAssist שלך.

4 בהתקן Garmin DriveAssist, בחר אפשרות:

- כדי לנווט למיקום שנבחר, בחר **לדרך!**.
- כדי להציג פרטים אודות המיקום, או כדי לשמור את המיקום בפרטים המועדפים שלך, בחר **1**.
- כדי לקבל את המיקום בלי להתחיל ניווט, בחר **אישור**.

המיקום מופיע במיקומים שאותו לאחרונה בהתקן Garmin DriveAssist שלך.

התראות חכמות

בעוד ההתקן מחובר ליישום Smartphone Link, תוכל להציג התראות מהטלפון החכם בהתקן Garmin DriveAssist, כגון הודעות טקסט, שיחות נכנסות ופגישות בלוח השנה.

הערה: ייתכן שיהיה עליך להמתין כמה דקות כדי לקבל התראות בהתקן הניווט לאחר חיבורו ליישום Smartphone Link. מופיע בצבע בהגדרות של Bluetooth כאשר התראות החכמות מחוברות ופעילות (**הצגת סמלי מצב של Bluetooth**, עמוד 13).

קבלת התראות

⚠ אזהרה

אל תקרא התראות או תשיב להן במהלך נהיגה.

לפני שהתקן Garmin DriveAssist יכול לקבל התראות, עליך לחבר אותו לטלפון חכם וליישום Smartphone Link.

מרב הדיפים, יופיע חלון מוקפץ כאשר ההתקן מקבל התראה מהטלפון החכם. אם ההתקן בתנועה, יהיה עליך לאמת שהינך נוסע ולא הנהג, לפני שתוכל להציג את ההתראות.

הערה: אם אתה צופה במפה, ההתראות יופיעו בכלי מפה.

- כדי להתעלם מהתראה, בחר **אישור**.
- החלון המוקפץ נסגר, אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון.
- כדי להציג התראה, בחר **תצוגה**.
- להאזנה להתראה, בחר **תצוגה < הפעל**.
- ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.
- כדי לבצע פעולות נוספות, כגון ביטול התראה מהטלפון, בחר **תצוגה** ובחר פעולה.

הערה: פעולות נוספות זמינות רק עבור חלק מסוגי ההתראות ודרושה תמיכה על-ידי היישום שמפיק את ההתראה.

קבלת התראות במהלך צפייה במפה

⚠ אזהרה

אל תקרא התראות או תשיב להן במהלך נהיגה.

לפני שהתקן Garmin DriveAssist יכול לקבל התראות, עליך לחבר אותו לטלפון חכם וליישום Smartphone Link.

בעת צפייה במפה, התראות חדשות מופיעות בכלי מפה בקצה המסך. אם ההתקן בתנועה, יהיה עליך לאמת שהינך נוסע ולא הנהג, לפני שתוכל להציג את ההתראות.

- כדי להתעלם מהודעה, בחר **X**, או המתן עד שהחלון המוקפץ ייעלם.
- החלון המוקפץ נסגר, אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון.
- להצגת התראה, בחר את טקסט ההתראה.
- להאזנה להתראה, בחר **הפעל הודעה**.
- ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.
- להאזנה להתראה באמצעות פקודה קולית, אמור **הפעל הודעה**.

הערה: אפשרות זו זמינה רק כאשר השפה שנבחרה תומכת בתכונת הפקודות הקוליות ו- מופיע בכלי המפה.

- כדי לבצע פעולות נוספות, כגון ביטול התראה מהטלפון, בחר **תצוגה** ובחר פעולה.

הערה: פעולות נוספות זמינות רק עבור חלק מסוגי ההתראות ודרושה תמיכה על-ידי היישום שמפיק את ההתראה.

הצגת רשימת ההתראות

באפשרותך להציג רשימה של כל ההתראות הפעילות.

1 בחר **יישומים < התראות חכמות**.

רשימת ההתראות מופיעה. התראות שלא נקראו מופיעות בשחור, והתראות שנקראו בעבר מופיעות באפור.

2 בחר אפשרות:

- להצגת התראה, בחר את תיאור ההתראה.
- להאזנה להתראה, בחר **▶**.

ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.

התקשרות בעזרת דיבורית

הערה: רוב הטלפונים והאוזניות נתמכים וניתן להשתמש בהם, אך לא ניתן להבטיח זאת לגבי כל טלפון. ייתכן כי לא כל התכונות יהיו זמינות עבור הטלפון שלך.

באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth, ניתן לחבר את ההתקן לטלפון נייד ולהשתמש בו כהתקן דיבורית. כאשר אתה מחובר, אתה יכול לבצע או לקבל שיחות באמצעות ההתקן.

ביצוע שיחה

חיוב מספר

1 בחר **יישומים < טלפון < חיוב**.

2 הזן את המספר.

3 בחר **חיוב**.

התקשרות לאיש קשר בספר הטלפונים שלך

ספר הטלפונים נטען מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין הטלפון להתקן. ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שספר הטלפונים יהיה זמין. טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

1 בחר **יישומים < טלפון < ספר טלפונים**.

2 בחר איש קשר.

3 בחר **התקשר**.

התקשרות למיקום

1 בחר **יישומים < טלפון < עיין בקטגוריות**.

2 בחר נקודת עניין.

3 בחר **התקשר**.

קבלת שיחה

בעת קבלת שיחה, בחר **ענה** או **התעלם**.

שימוש בהיסטוריית השיחות

היסטוריית השיחות נטענת מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין הטלפון להתקן. ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שהיסטוריית השיחות תהיה זמינה. טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

1 בחר **יישומים < טלפון < היסטוריית שיחות**.

2 בחר קטגוריה.

תופיע רשימת שיחות כשבחלקה העליון יוצגו השיחות שבוצעו לאחרונה.

3 בחר שיחה.

שימוש באפשרויות 'בשיחה'

בעודך בשיחה, באפשרותך לבחור אפשרויות בשיחה מהמפה.

- כדי להעביר שמע לטלפון, בחר **1**.

עצה: השתמש בתכונה זו אם ברצונך לכבות את ההתקן ולהמשיך בשיחה, או אם ברצונך בפרטיות.

- כדי להשתמש בלוח החיוג, בחר **1111**.

עצה: באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להשתמש במערכות אוטומטיות, כגון דואר קולי.

- כדי להשתיק את המיקרופון, בחר .
- כדי לנתק, בחר .

שמירת מספר טלפון בבית

עצה: לאחר שמירת מספר טלפון בבית, תוכל לערוך את מספר הטלפון על-ידי עריכת האפשרות "בית" ברשימת המיקומים השמורים שלך (עריכת מיקום שמור, עמוד 11).

- 1 בחר **יישומים** > **טלפון** >  > **הגדרת מספר בבית**.
- 2 הזן את מספר הטלפון.
- 3 בחר **בוצע**.

התקשרות הביתה

לפני שתוכל להתקשר הביתה, עליך להזין מספר טלפון עבור מיקום הבית. בחר **יישומים** > **טלפון** > **התקשר הביתה**.

הגדרת תכונות של Bluetooth עבור התקן Apple

כברירת מחדך, כל התכונות התואמות של Bluetooth מופעלות בעת התאמת הטלפון. באפשרותך להפעיל, להשבית או להתאים אישית תכונות מסוימות.

התחברות ליישום Smartphone Link בהתקן Apple

לפני שתוכל להתחבר ליישום Smartphone Link, עליך לבצע התאמה ולהתחבר להתקן Garmin DriveAssist עם הטלפון.

אם לא התחברת ליישום Smartphone Link במהלך תהליך ההתאמה, תוכל להתחבר אליו לקבלת תכונות נוספות של Bluetooth. היישום Smartphone Link מנהל תקשורת עם הטלפון באמצעות טכנולוגיית Bluetooth. בפעם הראשונה שאתה מתחבר ליישום Smartphone Link בהתקן Apple, עליך להזין קוד אבטחה של Bluetooth.

- 1 מחנות היישומים בטלפון, התקן את היישום Smartphone Link.
- הערה:** ייתכן שתצטרך לעדכן את מערכת ההפעלה של הטלפון לגרסה העדכנית ביותר.
- 2 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link.
- קוד אבטחה מופיע במסך ההתקן Garmin DriveAssist.
- 3 בטלפון, הזן את הקוד.

השבתת שיחות עם דיבורית בהתקן Apple שלך

באפשרותך להשבית שיחות עם דיבורית ולהישאר מחובר לטלפון לצורת נתונים והתראות של Smartphone Link.

- 1 בחר **הגדרות** > **רשתות אלחוטיות**.
- 2 בחר את שם הטלפון שבו נעשה שימוש לשיחות עם דיבורית.
- עצה:** ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות שונים.  מופיע בצבע ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לשיחות עם דיבורית.
- 3 נקה את תיבת הסימון **שיחות טלפון**.

השבתת Smartphone Link נתונים והתראות חכמות עבור התקן Apple

באפשרותך להשבית נתונים והתראות חכמות של Smartphone Link ולהישאר מחובר לטלפון לביצוע שיחות עם דיבורית.

- 1 בחר **הגדרות** > **רשתות אלחוטיות**.
- 2 בחר את שם הטלפון המחובר לנתונים והתראות של Smartphone Link.
- עצה:** ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות שונים.  מופיעים בכחול ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לנתונים והתראות.
- 3 נקה את תיבת הסימון **שירותים לטלפונים חכמים**.

הצגה או הסתרה של קטגוריות התראות עבור התקן Apple

באפשרותך לסנן את ההתראות המוצגות בהתקן על-ידי הצגה או הסתרה של קטגוריות.

- 1 בחר **הגדרות** > **רשתות אלחוטיות**.
- 2 בחר את שם הטלפון המחובר לנתונים והתראות של Smartphone Link.

עצה: ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות שונים.  מופיעים בצבע ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לנתונים והתראות.

3 בחר התראות חכמות.

4 בחר בתיבת הסימון לצד כל התראה להצגה.

הגדרת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android™

כברירת מחדך, כל התכונות התואמות של Bluetooth מופעלות בעת התאמת הטלפון. באפשרותך להפעיל, להשבית או להתאים אישית תכונות מסוימות.

התחברות ליישום Smartphone Link בטלפון חכם של Android

לפני שתוכל להתחבר ליישום Smartphone Link, עליך לבצע התאמה ולהתחבר להתקן Garmin DriveAssist עם הטלפון.

אם לא התחברת ליישום Smartphone Link במהלך תהליך ההתאמה, תוכל להתחבר אליו לקבלת תכונות נוספות של Bluetooth.

- 1 מחנות היישומים בטלפון, התקן את היישום Smartphone Link.
- 2 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link.

השבתת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android

באפשרותך להשבית תכונה ספציפית של Bluetooth ולהישאר מחובר לתכונות אחרות.

- 1 בחר **הגדרות** > **רשתות אלחוטיות**.
- 2 בחר את שם הטלפון.
- 3 בחר **אפשרות**:
 - להשבית שיחות עם דיבורית, נקה את תיבת הסימון **שיחות טלפון**.
 - להשבית Smartphone Link נתונים והתראות חכמות, נקה את תיבת הסימון **Smartphone Link**.
 - להשבית התראות של יישום ספציפי, השתמש בהגדרות ביישום Smartphone Link.

הצגה או הסתרה של התראות עבור הטלפון החכם שלך עם Android

באפשרותך להשתמש ביישום Smartphone Link כדי לבחור אילו סוגי התראות מופיעים בהתקן Garmin DriveAssist שלך.

- 1 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link.
- 2 בחר .
- 3 ודא שתיבת הסימון **התראות חכמות** מסומנת.
- 4 מהמקטע **הודעות**, בחר **הגדרות**.
- 5 רשימה של קטגוריות ויישומים של התראות תופיע.
 - כדי לאפשר או להשבית התראה, בחר את מתג שינוי המצב ליד שם הקטגוריה או היישום.
 - כדי להוסיף יישום לרשימה, בחר .

ניתוק התקן Bluetooth

באפשרותך לנתק באופן זמני Bluetooth מבלי למחוק אותו מרשימת ההתקנים המותאמים. התקן Bluetooth יוכל להתחבר להתקן Garmin DriveAssist באופן אוטומטי בעתיד.

- 1 בחר **הגדרות** > **רשתות אלחוטיות**.
- 2 בחר את ההתקן למחיקה.
- 3 נקה את תיבת הסימון ליד שם ההתקן המותאם.

מחיקת טלפון מותאם

באפשרותך למחוק טלפון מותאם כדי למנוע חיבור אוטומטי של הטלפון להתקן שברשותך בעתיד.

- 1 בחר **הגדרות** > **רשתות אלחוטיות**.
- 2 בחר את הטלפון ובחר **בטל התאמת התקן**.

תנועה

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה.

ההתקן שלך יכול לספק מידע בנוגע לתנועה בכביש לפניך או במסלול שלך. ניתן להגדיר את ההתקן להימנעות מעומסי תנועה בעת חישוב מסלולים, ולאיתור מסלול חדש אל היעד אם קיים עיכוב תנועה חמור במסלול הפעיל שלך (הגדרות תנועה, עמוד 20). מפת התנועה מאפשרת לך לעיין במפה לאיתור עיכובי תנועה באזורך.

כדי לספק דיווחי תנועה, על ההתקן שלך לקבל נתוני תנועה.

- ההתקן שלך מקבל נתוני תנועה ללא תשלום דרך היישום Smartphone Link (קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link, עמוד 16).
- כל דגמי המוצר יכולים לקבל נתוני תנועה באמצעות אביזר כבל של מקלט אלחוטי לדיווחי תנועה (קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה, עמוד 16). עבור אל דף המוצר בכתובת garmin.com כדי לאתר ולרכוש אביזר כבל של מקלט לדיווחי תנועה.
- דגמי מוצר המסתיימים באותיות LMT-D או LMTD יכולים לקבל נתוני תנועה באמצעות מקלט התנועה הדיגיטלי המובנה וכבל החשמל הכלול של הרכב (קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה, עמוד 16).

ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים. לקבלת מידע על אזורי כיסוי של התנועה, עבור לאתר www.garmin.com/traffic.

קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link

ההתקן שלך יכול לקבל נתוני תנועה ללא תשלום באמצעות היישום Smartphone Link.

- 1 חבר את ההתקן ל-Smartphone Link (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 13).
- 2 בהתקן Garmin DriveAssist, בחר הגדרות > תנועה וודא שתיבת הסימון תנועה נבחרה.

קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה

הודעה

חלונות מחוממים (מתכתיים) עלולים לפגוע בביצועים של מקלט התנועה.

מקלט דיווחי תנועה מקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי, במידת האפשר. כבל של מקלט אלחוטי לדיווחי תנועה זמין כאביזר בכל דגמי המוצר. עבור אל דף המוצר בכתובת garmin.com כדי לאתר ולרכוש אביזר כבל של מקלט לדיווחי תנועה. ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים.

חבר את ההתקן למתח ברכב באמצעות הכבל של מקלט דיווחי התנועה (התקנה והפעלה של ההתקן ברכב, עמוד 1).

הערה: אם דגם המוצר שברשותך מסתיים ב-LMT-D או LMTD, עליך להשתמש בכבל החשמל הכלול בהתקן. כבל החשמל כולל אנטנה משולבת עבור המקלט הדיגיטלי המובנה לדיווחי תנועה. במידת האפשר, המקלט הדיגיטלי לדיווחי תנועה מקבל נתוני תנועה מתחנות רדיו בתדר FM באמצעות טכנולוגיית HD Radio™.

כשאתה באזור כיסוי של דיווחי תנועה, ההתקן יכול להציג מידע הקשור לתנועה ולעזור לך להימני מעיכובים בדרך.

מנויים למקלט דיווחי התנועה

ברוב המקלטים לדיווחי תנועה כלול מנוי אזורי לנתוני תנועה. ניתן להוסיף למקלט דיווחי התנועה מנויים עבור אזורים נוספים. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר garmin.com/traffic.

הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה

בחר הגדרות > תנועה > מנויים.

הוספת מנוי

באפשרותך לרכוש מנויים לדיווחי תנועה עבור אזורים אחרים או מדינות אחרות.

- 1 מהתפריט הראשי, בחר תנועה.
 - 2 בחר מנויים > +.
 - 3 רשום את מזהה היחידה של מקלט דיווחי התנועה בתדר FM.
 - 4 בקר באתר www.garmin.com/fmtraffic כדי לרכוש מנוי ולקבל קוד בן 25 תווים.
- לא ניתן להשתמש מחדש בקוד מנוי לדיווחי תנועה. עליך לקבל קוד חדש כל פעם שאתה מחדש את השירות. אם ברשותך כמה מקלטי דיווחי תנועה בתדר FM, עליך לקבל קוד חדש עבור כל מקלט.
- 5 בחר הבא בהתקן.

6 הזן את הקוד.

7 בחר בוצע.

הפעלת נתוני תנועה

באפשרותך להפעיל או להשבית נתוני תנועה.

- 1 בחר הגדרות > תנועה.
- 2 בחר את תיבת הסימון תנועה.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

- 1 מהתפריט הראשי, בחר יישומים > תנועה.
- 2 במקרה הצורך, בחר ≡ > מקרא כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

- 1 מהתפריט הראשי, בחר יישומים > תנועה.
- 2 בחר ≡ > אירועים.
- 3 בחר פריט ברשימה.
- 4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

פקודה קולית

הערה: פקודות קוליות אינן זמינות עבור כל השפות והאזורים, וייתכן שלא יהיו זמינות בכל הדגמים.

הערה: ייתכן שניווט מופעל באמצעות קול לא ישיג את הביצועים הרצויים בסביבות רועשות.

פקודות קוליות מאפשרות לך להשתמש בהתקן על-ידי אמירת מילים ופקודות בקול רם. תפריט הפקודות הקוליות מספק הוראות קוליות ורשימה של פקודות זמינות.

הגדרת משפט ההפעלה

משפט ההפעלה הוא מילה או משפט שתוכל לומר כדי להפעיל פקודה קולית. משפט ההפעלה המוגדר כברירת מחדל הוא פקודה קולית.

עצה: באפשרותך להפחית את הסיכוי להפעלה מקרית של פקודות קוליות באמצעות משפט הפעלה חזק.

- 1 בחר יישומים > פקודה קולית > < משפט הפעלה.
- 2 הזן משפט הפעלה חדש.
- 3 ההתקן מצוין את עוצמת משפט ההפעלה בזמן הזנת המשפט.

הפעלת 'פקודה קולית'

אמור בקול את משפט ההפעלה.

תפריט הפקודות הקוליות מופיע.

עצות בנושא פקודות קוליות

- דבר בקול רגיל, כשאתה פונה כלפי ההתקן.
- הפחת את רעשי הקטע, כגון קולות או רדיו, כדי לשפר את הדיוק של זיהוי הקול.
- אמור את הפקודות כפי שהן מופיעות על המסך.
- במקרה הצורך, הגב להנחיות הקוליות שמושמעות על-ידי ההתקן.
- הגדר משפט הפעלה ארוך כדי להפחית את הסיכוי להפעלה מקרית של פקודות קוליות.
- שים לב להשמעת שני צלילים כדי לוודא שההתקן נכנס למצב פקודות קוליות ויוצא ממנו.

התחלת מסלול באמצעות פקודה קולית

באפשרותך לומר את שמותיהם של מיקומים פופולריים ומוכרים.

- 1 אמור את משפט ההפעלה שלך (הגדרת משפט ההפעלה, עמוד 16).
- 2 אמור מצא מקום.
- 3 האזן להנחיה הקולית ואמור את שם המיקום.

הוראות השתקה

באפשרותך להשבית את ההנחיות הקוליות עבור התכונה 'פקודה קולית' מבלי להשתיק את ההתקן.

1 בחר **יישומים** > **פקודה קולית** >

2 בחר **השתק הנחיות** > **מופעל**.

בקרה קולית

באזורים שבהם התכונה 'פקודה קולית' אינה זמינה, מופעלת התכונה 'בקרה קולית'. 'בקרה קולית' מאפשרת לך לשלוט בהתקן באמצעות הקול שלך. כדי שתוכל להשתמש בתכונה 'בקרה קולית', עליך להגדיר אותה עבור הקול שלך.

הגדרת בקרה קולית

יש להגדיר את התכונה בקרה קולית עבור קול של משתמש אחד בלבד והיא אינה פועלת בתגובה לקול של משתמשים אחרים.

1 בחר **יישומים** > **בקרה קולית**.

2 פעל בהתאם להוראות המוצגות כדי להקליט פקודות עבור כל ביטוי של הבקרה הקולית.

הערה: אינך צריך לקרוא את הביטוי המדויק המופיע במסך. באפשרותך לומר פקודה חלופית בעלת אותה משמעות בהתאם להעדפותיך.

כדי להשתמש בתכונת הבקרה הקולית, עליך לומר את הפקודה שהקלטת עבור התכונה.

שימוש בבקרה קולית

1 אמור את הפקודה שהקלטת עבור הביטוי של **בקרה קולית**.

תפריט הבקרה הקולית מופיע.

2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

עצות ל'בקרה קולית'

- דבר בקול רגיל, כשאתה פונה כלפי ההתקן.
- הפחת רעשי רקע, כגון קולות או רדיו, כדי לשפר את רמת הדיוק של זיהוי הקול.
- אמור את הפקודות כפי שהן מופיעות על המסך.
- המתן עד להישמע צליל המאשר כי ההתקן קלט את הפקודה בהצלחה.

שימוש ביישומים

הצגת המדריך למשתמש בהתקן

ניתן להציג את מדריך המשתמש המלא במסך ההתקן בשפות רבות.

1 בחר **יישומים** > **מדריך למשתמש**.

המדריך למשתמש מופיע באותה שפה שמופיעה בטקסט התכונה (**הגדרות שפה ולוח מקשים**, עמוד 21).

2 בחר **Q** כדי לחפש את המדריך למשתמש (אופציונלי).

Watch Link

היישום Watch Link מרחיב את תכונות הניווט של ההתקן Garmin DriveAssist לשעון Garmin תואם באמצעות Connect IQ.

הערה: תכונה זו דורשת שעון Garmin המסוגל להפעיל יישומי Connect IQ וטלפון חכם.

מצא את היעד שלי: מנחה אותך אל היעד שלך באמצעות מסך השעון. תכונה זו שימושית במיוחד כאשר עליך לחנות הרחק מהיעד ולסיים את הניווט ברגל (**איתור היעד שלך באמצעות שעון Garmin**, עמוד 7).

מצא את המכונית שלי: מנחה אותך למקום החניה האחרון שתועד עבור הרכב (**איתור נקודת חניה אחרונה**, עמוד 7).

אזהרות לנהג: יוצר רטט בשעון כאשר ההתקן מציג התראה לנהג ומציג סמל התראה על מסך השעון (**קבלת התראות נהג בשעון**, עמוד 17).

הגדרת Watch Link

לפני שתוכל להגדיר את Watch Link, עליך להשלים את המשימות הבאות:

- שייך את ההתקן Garmin DriveAssist שברשותך ליישום Smartphone Link בטלפון החכם שלך (**התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link**, עמוד 13).

- שייך את שעון Garmin התואם ליישום Garmin Connect™ Mobile בטלפון החכם שלך. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש עבור השעון.

התכונה Watch Link משתמשת בטלפון החכם כדי לשלוח מידע מההתקן Garmin DriveAssist שברשותך אל היישום Watch Link בשעון Connect IQ התואם.

1 בטלפון החכם, פתח את היישום Garmin ConnectMobile.

2 בחר או כדי לפתוח את התפריט, בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון החכם שלך.

3 בחר **חנות Connect IQ**.

4 חפש את היישום Watch Link ובחר **הורד**.

היישום Watch Link Connect IQ מותקן בשעון.

5 בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link.

6 בחר **Watch Link**.

עצה: ייתכן שיהיה עליך להחליק שמאלה או ימינה כדי לאתר את האפשרות Watch Link.

7 בחר את השעון מתוך הרשימה ובחר **Continue**.

8 לאחר סיום ההתקנה, בחר **אישור**.

כאשר הטלפון שלך מתחבר אל ההתקן Garmin DriveAssist, היישום Watch Link מופעל בשעון שלך באופן אוטומטי.

קבלת התראות נהג בשעון

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להגדיר Watch Link (**הגדרת Watch Link**, עמוד 17).

שעון Garmin התואם יכול להציג התראות נהג מסוימות מההתקן Garmin DriveAssist שברשותך. באפשרותך לבחור אילו התראות יופיעו בשעון.

1 בהתקן Garmin DriveAssist שברשותך, בחר **יישומים > Watch Link**.

2 בחר כל סוג התראה שתמצא לקבל בשעון.

3 בשעון, הפעל את היישום Watch Link ובחר **אזהרות לנהג**.

בזמן שאתה מנווט בעזרת ההתקן Garmin DriveAssist, השעון רוטט ומציג את התראות הנהג בזמן אמת.

LiveTrack

הודעה

היה זהיר בעת שיתוף פרטי המיקום שלך עם אחרים.

התכונה LiveTrack מאפשרת לך לשתף את הנסיעה עם אנשי קשר מהטלפון החכם ומחשבונית הרשת החברתית שלך, כגון Facebook ו-Twitter. בזמן שאתה משתף, צופים יכולים לעקוב אחר המיקום הנוכחי שלך, המיקומים שביקרת בהם לאחרונה והמסלול של הנסיעות האחרונות שלך בזמן אמת.

תכונה זו דורשת טלפון חכם שפועל בו היישום Smartphone Link.

הגדרת שיתוף LiveTrack והזמנת צופים

בפעם הראשונה שתשתמש בתכונה LiveTrack, יהיה עליך להגדיר את התכונה ולהזמין צופים.

1 התחבר אל **Smartphone Link** (**התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link**, עמוד 13).

2 בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר **LiveTrack**.

3 הזן שם משתמש ובחר **הבא**.

4 הזן איש קשר אחד או יותר שברצונך להזמין.

ניתן להזין שם או כתובת דואר אלקטרוני של איש קשר.

5 בחר **הפעל את LiveTrack**.

היישום מתחיל לשתף את נתוני LiveTrack שלך. צופים שהוזמנו יקבלו הודעת דואר אלקטרוני עם קישור להצגת נתוני LiveTrack.

6 בחר כדי לשתף את הקישור LiveTrack באמצעות רשת חברתית, יישום להעברת הודעות או יישום אחר המיועד לשיתוף (אופציונלי).

הודעה

היה זהיר בעת שיתוף פרטי המיקום שלך עם אחרים.

לפני שתוכל לשתף, עליך להגדיר את LiveTrack התכונה (הגדרת שיתוף LiveTrack והזמנת צופים, עמוד 17).

תוכל להתחיל לשתף את נתוני LiveTrack באמצעות התקן Garmin DriveAssist או היישום Smartphone Link.

- בהתקן Garmin DriveAssist, בחר **יישומים > LiveTrack > הפעל את LiveTrack**.
- בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר **LiveTrack > הפעל את LiveTrack**.

קישור להצגת נתוני LiveTrack שלך מפורסם בחשבונות הרשת החברתית שלך שהופעלו, והודעת דואר אלקטרוני עם הקישור נשלחת לאנשי הקשר המוזמנים. בזמן שאתה משתף, צופים יכולים ללחוץ על הקישור כדי לעקוב אחר המיקום הנוכחי, המיקומים שביקרת בהם לאחרונה והמסלול של הנסיעות האחרונות שלך בזמן אמת.

מופיע בשורת המצב Garmin DriveAssist בזמן שהשיתוף של LiveTrack פעיל. מספר הצופים שהוזמנו מופיע גם כן.

עצה: כברירת מחדל, פעילות השיתוף LiveTrack מסיימת באופן אוטומטי לאחר 24 שעות. ביישום Smartphone Link, תוכל לבחור **LiveTrack > Extend** כדי להאריך את משך פעילות השיתוף של LiveTrack. לחלופין, תוכל להפסיק לשתף בכל עת.

הפסקת השיתוף של LiveTrack

באפשרותך להפסיק את השיתוף של LiveTrack בכל עת באמצעות ההתקן Garmin DriveAssist או היישום Smartphone Link.

- בהתקן Garmin DriveAssist, בחר **יישומים > LiveTrack > עצור את LiveTrack**.
 - בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר **LiveTrack > עצור את LiveTrack**.
- הצופים מקבלים הודעה שפעילות LiveTrack הסתיימה והם אינם יכולים עוד לעקוב אחר המיקום שלך.

הצגה של תחזית מזג האוויר

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב לקבל נתוני מזג אוויר. תוכל לחבר את ההתקן ליישום Smartphone Link כדי לקבל נתוני מזג אוויר (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 13).

באזורים מסוימים, דגמי מוצרים הכוללים מקלט תנועה דיגיטלי יכולים לקבל דיווחי מזג אוויר אזוריים מתחנות רדיו בתדר FM באמצעות טכנולוגיית HD Radio (תנועה, עמוד 15). תחזיות מזג אוויר אינן זמינות בכל האזורים.

- 1 בחר **יישומים > מזג אוויר**.
- 2 ההתקן מציג את תנאי מזג האוויר הנוכחיים ותחזית לימים הבאים.
- 2 בחר יום.
- 2 תופיע התחזית המפורטת עבור אותו יום.

הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת

- 1 בחר **יישומים > מזג אוויר > מיקום נוכחי**.
- 2 בחר אפשרות:
 - להצגת מזג אוויר עבור עיר מועדפת, בחר עיר ברשימה.
 - כדי להוסיף עיר מועדפת, בחר **הוסף עיר** והזן שם עיר.

הצגה של רדאר מזג האוויר

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

באפשרותך להציג מפת רדאר מונפשת מקודדת בצבעים של תנאי מזג האוויר הנוכחיים וכן סמל מזג אוויר במפה. סמל מזג האוויר משתנה להצגת מזג האוויר בסביבה, כגון גשם, שלג וסופות רעמים.

- 1 בחר **יישומים > מזג אוויר**.
- 2 במידת הצורך, בחר עיר.
- 3 בחר **≡ > רדאר מזג האוויר**.

הצגה של התראות מזג אוויר

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

בעת נסיעה עם ההתקן, התראות מזג אוויר עשויות להופיע על המפה. באפשרותך גם להציג מפה של התראות מזג האוויר בקרבת מיקומך הנוכחי או בקרבת עיר שנבחרה.

- 1 בחר **יישומים > מזג אוויר**.
- 2 במידת הצורך, בחר עיר.
- 3 בחר **≡ > התראות מזג אוויר**.

בדיקת מצב הכבישים

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

- 1 בחר **יישומים > מזג אוויר**.
- 2 במידת הצורך, בחר עיר.
- 3 בחר **≡ > מצב הכבישים**.

מתכנן נסיעות

באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי ליצור ולשמור נסיעה, שתוכל לנווט באמצעותה במועד מאוחר יותר. אפשרות זו יכולה להיות שימושית לתכנון מסלול משלוח, חופשה או נסיעה בכביש. באפשרותך לערוך נסיעה שמורה להתאמה אישית נוספת, כולל שינוי הסדר של המיקומים, מיטוב סדר העצירות, הוספת אטרקציות מוצעות והוספת נקודות עישוב.

ניתן להשתמש במתכנן הנסיעות גם כדי לערוך ולשמור את המסלול הפעיל.

תכנון נסיעה

נסיעה יכולה לכלול יעדים רבים, ועליה לכלול לכל הפחות מיקום התחלה ויעד אחד. מיקום ההתחלה הוא המיקום שממנו אתה מתכנן להתחיל את הנסיעה. אם אתה מתחיל את ניווט הנסיעה ממיקום אחר, ההתקן נותן לך את האפשרות לנווט אל מיקום ההתחלה שלך תחילה. בנסיעה הלוך ושוב, מיקום ההתחלה והיעד הסופי יכולים להיות זהים.

- 1 בחר **יישומים > מתכנן המסלולים > נסיעה חדשה**.
- 2 בחר **בחר מיקום התחלה**.
- 3 בחר מיקום עבור נקודת ההתחלה, ובחר **בחר**.
- 4 בחר **בחר יעד**.
- 5 בחר מיקום עבור היעד, ובחר **בחר**.
- 6 בחר **הוסף מיקום** כדי להוסיף מיקומים (אופציונלי).
- 7 לאחר שתוסיף את כל המיקומים הנחוצים, בחר **הבא > שמור**.
- 8 הזן שם ובחר **בוצע**.

עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה

- 1 בחר **יישומים > מתכנן המסלולים > נסיעות שנשמרו**.
- 2 בחר נסיעה שמורה.
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להזיז את המיקום למעלה או למטה, בחר **↕**, וגרור את המיקום למיקום חדש בנסיעה.
 - כדי להוסיף מיקום חדש אחרי המיקום שנבחר, בחר **⊕**.
 - כדי להסיר את המיקום, בחר **✖**.

מיטוב סדר היעדים בנסיעה

ההתקן יכול למטב באופן אוטומטי את סדר היעדים בנסיעה כדי ליצור מסלול קצר יותר ויעיל יותר. מיקום ההתחלה והיעד אינם משתנים כאשר אתה ממטב את הסדר.

בעת עריכת נסיעה, בחר **≡ > מיטוב סדר**.

גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה

ההתקן יכול להציע אטרקציות מעניינות או פופולריות להוספה לנסיעה.

- 1 בזמן עריכת הנסיעה, בחר **≡ > הגדרות הנסיעה > הצע אטרקציות**.
- 2 בחר אטרקציה כדי להציג מידע נוסף.
- 3 בחר **בחר** כדי להוסיף את האטרקציה לנסיעה שלך.

שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה

באפשרותך להתאים אישית את האופן שבו ההתקן מחשב את המסלול בעת התחלת הנסיעה.

- 1 בחר **יישומים > מתכנן המסלולים > נסיעות שנשמרו**.
- 2 בחר נסיעה שמורה.

3 בחר < הגדרות הנסיעה.

4 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף נקודות עיצוב לנסיעה, בחר **עצב מסלול**, ופעל לפי ההוראות שעל המסך (**עיצוב המסלול שלך**, עמוד 7).
- כדי לשנות את מצב החישוב עבור הנסיעה, בחר **העדפת מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול)**, עמוד 7).

ניווט לנסיעה שמורה

1 Select יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו.

2 בחר נסיעה שמורה.

3 בחר לדרך!

4 בחר את המיקום הראשון שאליו יש לנווט ובחר **התחל**.

ההתקן מחשב מסלול מהמיקום הנוכחי למיקום שנבחר ולאחר מכן מנחה אותך ליעדי הנסיעה הנוכחיים, בסדר הנכון.

עריכה ושמירה של מסלול פעיל

כאשר מסלול פעיל, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לערוך ולשמור את המסלול כנסיעה.

1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < המסלול הפעיל שלי.

2 ערוך את המסלול באמצעות התכונות של מתכנן הנסיעות.

המסלול מחושב מחדש בכל פעם שאתה מבצע שינוי.

3 בחר **שמור** כדי לשמור את המסלול כנסיעה, לניווט במועד מאוחר יותר (אופציונלי).

מצלמות תנועה של PhotoLive

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להיות מחובר אל Smartphone Link ולהיות מנוי של שירות PhotoLive (**הרשמה לשירותים בזמן אמת של Garmin**, עמוד 13).

מצלמות התנועה של PhotoLive מספקות תמונות בשידור חי של מצבי התנועה בצמתים ובכבישים ראשיים.

השירות PhotoLive אינו זמין בכל האזורים.

הצגה ושמירה של מצלמות תנועה של PhotoLive

באפשרותך להציג תמונות בזמן אמת ממצלמות תנועה קרובות. ניתן גם לשמור מצלמות תנועה עבור אזורים שבהם אתה נוסע לעתים תכופות.

1 בחר יישומים < PhotoLive.

2 בחר גע כדי להוסיף

3 בחר כביש.

4 בחר מיקום של מצלמת תנועה.

תצוגה מקדימה של התמונה בזמן אמת מהמצלמה מופיעה לצד מפה של מיקום המצלמה. באפשרותך לבחור את התצוגה המקדימה של התמונה כדי להציג את התמונה בגודל מלא.

5 בחר **שמור** כדי לשמור את המצלמה (אופציונלי).

תצוגה מקדימה הכוללת תמונות ממוזערות של המצלמה מתווספת למסך הראשי של היישום PhotoLive.

הצגת מצלמות תנועה של PhotoLive במפה

כלי המפה PhotoLive מציג מצלמות תנועה בכביש שלפניך.

1 מהמפה, בחר < PhotoLive.

ההתקן מציג את התמונה בזמן אמת ממצלמת התנועה הקרובה ביותר בכביש שלפניך, בנוסף למרחק אל המצלמה. כאשר אתה חולף על פני המצלמה, ההתקן טוען את התמונה בזמן אמת של המצלמה הבאה בכביש.

2 אם לא נמצאו מצלמות בכביש, בחר **מצא מצלמות** כדי להציג או לשמור מצלמות תנועה קרובות (אופציונלי).

שמירת מצלמת תנועה

1 בחר יישומים < PhotoLive.

2 בחר גע כדי להוסיף.

3 בחר כביש.

4 בחר צומת.

5 בחר **שמור**.

הצגת מסלולים ויעדים קודמים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן ופרטיות**, עמוד 21).

באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת בהם.

בחר יישומים < איפה הייתי.

Garmin DriveAssist הגדרות

הגדרות מפה וכלי רכב

בחר **הגדרות** < **מפה וכלי רכב**.

מכונית: להגדרת הסמל המייצג את מיקומך במפה.

תצוגת מפת נהיגה: להגדרת הפרספקטיבה במפה.

פרטי מפה: להגדרת רמת הפירוט במפה. הוספת פרטים עשויה לגרום לשרטוט איטי יותר של המפה.

ערכת נושא של מפה: לשינוי הצבע של נתוני המפה.

כלי מפה: לבחירת קיצורי הדרך שיופיעו בתפריט כלי המפה.

שכבות מפה: להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה (**התאמה אישית של שכבות המפה**, עמוד 12).

זום אוטומטי: לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש אופטימלי במפה. כאשר האפשרות מושבת, עליך לקרוב או להרחיק את התמונה בעזרת הזום הידני.

המפות שלי: להגדרת המפות המותקנות שההתקן ישתמש בהן.

הפעלת מפות

באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך.

עצה: כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים, בקר בכתובת <http://buy.garmin.com>.

1 בחר **הגדרות** < **מפה וכלי רכב** < **המפות שלי**.

2 בחר מפה.

הגדרות ניווט

בחר **הגדרות** < **ניווט**.

תצוגה מקדימה של מסלול: להצגת תצוגה מקדימה של כבישים ראשיים במסלול שלך בעת התחלת הניווט.

מצב חישוב: להגדרת שיטת חישוב המסלול.

הימנעויות: להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול.

הימנעויות מותאמות אישית: לאפשרות להימנע מכבישים או מאזורים מסוימים.

כבישי אגרה: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה.

תעריפים ועמלות: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה ומדבקות אגרה.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

אזורים סביבתיים: להגדרת העדפות הימנעות עבור אזורים עם הגבלות שנועדו להגן על איכות הסביבה או לצמצם את הפליטה, אשר עשויות לחול על הרכב שלך.

מצב מוגבל: משבית את כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית מצד המפעיל.

סימולטור GPS: למניעת קבלת אות GPS בהתקן ולחיסכון במתח הסוללה.

הגדרות מצב חישוב

בחר **הגדרות** < **ניווט** < **מצב חישוב**.

חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת הרכב עבור המסלול הנתון.

זמן מהיר יותר: לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק.

מרחק קצר יותר: לחישוב מסלולים שקצרים יותר מבחינת מרחק, אך הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן רב יותר.

דרכי שטח: לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד.

הגדרת מיקום בהדמיה

אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין, באפשרותך להשתמש בסימולטור GPS לתכנון מסלולים ממיקום מדומה.

- 1 בחר הגדרות > ניווט < סימולטור GPS.
- 2 בתפריט הראשי, בחר הצג מפה.
- 3 הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור.
- 4 כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך.
- 5 בחר את תיאור המיקום.

הגדרות מצלמת הנסיעה

בחר הגדרות > מצלמת נסיעה.

מיקום מצלמה: מאפשר לך להגדיר את גובה הרכב ואת מיקום המצלמה ולכוון את מצלמת הנסיעה (כיוון המצלמה, עמוד 2).

הקלט בעת הפעלה: להפעלת מצלמת הנסיעה כדי להקליט וידאו באופן אוטומטי בעת הפעלת ההתקן.

זיהוי תקריות אוטומטי: שמירה אוטומטית של וידאו כאשר ההתקן מזהה תאונת דרכים אפשרית.

שמע הקלטה: מפעיל או משבית הקלטות שמע בזמן שאתה מקליט בעזרת מצלמת הנסיעה.

שכבת נתונים עליונה: כוללת מידע על תאריך, שעה, מיקום ומחירויות בווידיאו המוקלט.

רזולוציית וידאו: הגדרת הרזולוציה והאיכות של הקלטות וידאו.

הקלטה לאחר הפסקת חשמל: המשך הקלטת וידאו עד לפרק זמן שנבחר אחרי הפסקת חשמל ממקור מתח חיצוני.

הגדרות רשת אלחוטית

הגדרות הרשת האלחוטית מאפשרות לך לנהל רשתות Wi-Fi®, התקני Bluetooth משויכים ותכונות Bluetooth.

בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.

Bluetooth: הפעלת טכנולוגיית האלחוט Bluetooth.

שם ההתקן המשוך: השמות של התקני Bluetooth משויכים מופיעים בתפריט. באפשרותך לבחור שם התקן לשינוי של הגדרות התכונה Bluetooth עבור אותו התקן.

חפש התקנים: חיפוש התקני Bluetooth קרובים.

שם ידידותי: מאפשר לך להזין שם ידידותי המזהה את ההתקן שלך בהתקנים אחרים עם הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth.

Wi-Fi: מפעיל את הרדיו Wi-Fi.

רשתות שמורות: מאפשר לך לערוך או להסיר רשתות שמורות.

חפש רשתות: מחפש רשתות Wi-Fi קרובות (התחברות לרשת Wi-Fi, עמוד 21).

הגדרות סיוע לנהג

בחר הגדרות > סיוע לנהג.

התראות קוליות המושמעות לנהג: להפעלת התראה קולית לכל סוג של התראה לנהג (תכונות והתראות לנהג, עמוד 3).

אזהרה בנושא עייפות: מתריע כאשר אתה נוהג למשך פרק זמן ממושך ללא הפסקה.

הודעה על אירוע: מאפשר לך להגדיר איש קשר אשר יקבל הודעה כאשר ההתקן מזהה אירוע אפשרי שהרכב מעורב בו (זיהוי אירוע והודעות על אירוע, עמוד 4).

התראות סמיכות: מתריע כשאתה נמצא ליד נקודות עניין מותאמות אישית או מצלמות רמזור אדום.

הערה: כדי שיוצגו לך התראות על נקודות קירבה עליך לטעון נקודות עניין מותאמות אישית (POI). תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

אזהרת תאונה בהמשך: מאפשר לך להפעיל ולהגדיר את הרגישות של התראת ההתנגשות החזיתית (מערכת אזהרה על התנגשות חזיתית, עמוד 4). רגישות גבוהה יותר מתריעה לפני רגישות נמוכה יותר.

Garmin Real Vision™: מפעיל או משבית את Garmin Real Vision, שמציג בקדמת התצוגה הנחיות על התמונה בזמן אמת שמגיעה ממצלמת הנסיעה (הגעה ליעד עם Garmin Real Vision, עמוד 6).

התראה נסיעה: להשמעת התראה כשתנועה עומדת מתחילה לזוז (התראת נסיעה, עמוד 4).

אזהרת סטייה מנתיב: מפעיל התראה כאשר ההתקן מזהה שאתה עלול לחצות גבול נתיב מבלי משים (מערכת אזהרה על סטייה מהנתיב, עמוד 5).

הגדרות מצלמת הגיבוי

הגדרות מצלמת הגיבוי מאפשרות לך לנהל מצלמות גיבוי מותאמות של Garmin והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עיין במדריך למשתמש של מצלמת הגיבוי לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות והגדרות של מצלמות. עבור אל garmin.com/backupcamera כדי לרכוש מצלמת Garmin.

בחר הגדרות > מצלמת גיבוי, ובחר מצלמה מותאמת.

בטל שיוך: להסרת המצלמה המותאמת. עליך לבצע שוב התאמה של המצלמה לפני שתוכל להציג אותה באמצעות ההתקן זה וכל.

שינוי שם: מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

קווים מנחים: להצגה או הסתרה של קווים מנחים ומאפשר לך לכוון את מיקום הקווים המנחים.

הגדרות babyCam

הגדרות babyCam מאפשרות לנהל מצלמות Garmin babyCam™ מותאמות והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עיין במדריך למשתמש של המצלמה לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות והגדרות של מצלמות. עבור אל garmin.com/babycam כדי לרכוש מצלמת babyCam.

בחר הגדרות > babyCam, ובחר מצלמה מותאמת.

הגדרות צריכת חשמל: מאפשר לך להגדיר את משך הזמן שבו הווידאו יופיע על המסך.

סובב וידאו: מאפשר לך לסובב או להפוך בתמונת מראה את הווידאו.

התיישרות: להצגת הווידאו של babyCam כדי לעזור לך ליישר את המצלמה.

תזכורת לבדיקת המושב: מאפשר תזכורת לבדיקת הנוסעים במושב האחורי לפני יציאה מהרכב.

בטל שיוך: להסרת המצלמה המותאמת.

שינוי שם: מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

הגדרות תצוגה

בחר הגדרות > תצוגה.

מצב צבע: מאפשר לך לבחור מצב צבע ביום או בלילה. אם תבחר באפשרות אוטומטי, ההתקן יעבור באופן אוטומטי לצבעי יום או לילה לפי השעה הנוכחית.

בהירות: מאפשר לך לכוון את בהירות התצוגה.

זמן קצוב לתצוגה: מאפשר לך להגדיר את משך הזמן של היעדר פעילות לפני שההתקן יעבור למצב שינה בעת שימוש במתח הסוללה.

תמונת מסך: לצילום תמונה של מסך ההתקן. צילומי המסך נשמרים בתיקיית Screenshot בשטח אחסון ההתקן.

הגדרות תנועה

מהתפריט הראשי, בחר הגדרות > תנועה.

תנועה: להפעלת אפשרויות תנועה.

ספק נוכחי: להגדרת ספק דיווחי התנועה לשימוש לקבלת נתוני תנועה. האפשרות אוטומטי בוחרת את נתוני התנועה הזמינים הטובים ביותר באופן אוטומטי.

מנויים: לפירוט מנויי התנועה הנוכחיים.

מטב מסלול: למתן אפשרות להתקן להשתמש במסלולים חלופיים ממוטבים באופן אוטומטי או לפי בקשה (הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך, עמוד 8).

התראות תנועה: להגדרת החומרה של עומס התנועה שבגללה ההתקן מציג התראת תנועה.

הגדרות יחידות ושעה

כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות ושעה', מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > יחידות וזמן**.

שעה נוכחית: להגדרת שעת ההתקן.

תבנית שעה: לבחירת תצוגת שעה של 12 שעות, 24 שעות או UTC.

יחידות: להגדרת יחידת המידה של מרחקים.

תבנית מיקום: להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשים להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות.

הגדרת השעה

1 בתפריט הראשי, בחר את השעה.

2 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע GPS, בחר **אוטומטי**.
- כדי להגדיר את השעה באופן ידני, גרור את המספרים כלפי מעלה או כלפי מטה.

הגדרות שפה ולוח מקשים

כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים, מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > שפה ומקלדת**.

שפת קול: להגדרת השפה להנחיות קול.

שפת טקסט: להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה.

הערה: שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על-ידי המשתמש או את שפת נתוני המפה, כגון שמות של רחובות.

שפת לוח מקשים: להפעלת שפות לוח מקשים.

הגדרות של התראות על מקומות קרובים

הערה: כדי שיוצגו לך התראות על נקודות קירבה עליך לטעון נקודות עניין מותאמות אישית (POI).

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

בחר **הגדרות > התראות סמיכות**.

שמע: להגדרת סגנון ההתראה המופעלת כשאתה מתקרב לנקודות קירבה.

התראות: להגדרת סוג נקודות הקירבה שעבורן המערכת מציגה התראות.

הגדרות התקן ופרטיות

בחר **הגדרות > התקן**.

אודות: מציג את מספר גרסת התוכנה, מספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות נוספות של התוכנה.

תקינה: מציג סימוני תקינה ומידע.

הסכמי רישיון למשתמש קצה: מציג את הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה.

הערה: מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים.

דיווח נתוני התקן: משתף נתונים בעילום שם לשיפור ההתקן.

דיווח על מיקום: משתף את פרטי המיקום שלך עם Garmin כדי לשפר את התוכן.

היסטוריית נסיעות: מאפשר תיעוד מידע בהתקן עבור התכונות myTrends, 'איפה הייתי' ו'יומן מסע'.

נקא את היסט' הנסיעות: מנקה את היסטוריית הנסיעות עבור התכונות myTrends, 'איפה הייתי' ו'יומן מסע'.

שחזור הגדרות

באפשרותך לשחזר קטגוריה של הגדרות או את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

1 בחר **הגדרות**.

2 במקרה הצורך, בחר קטגוריית הגדרות.

3 בחר **≡ > שחזור**.

פרטי ההתקן

הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות

1 בתפריט ההגדרות, החלק אל תחתית התפריט.

2 בחר **התקן > תקינה**.

מפרטים

טווח טמפרטורות הפעלה מ-20°C עד 55°C (מ-4°F עד 131°F)	
טווח טמפרטורות טעינה מ-0°C עד 45°C (מ-32°F עד 113°F)	
מקור מתח	חשמל לרכב באמצעות כבל החשמל לרכב המצורף. מקור מתח ה-AC באמצעות אביזר אופציונלי (לשימוש ביתי ומשרדי בלבד).
סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת

טעינת ההתקן

הערה: זהו מוצר מסוג Class III ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג LPS.

באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות.

- חבר את ההתקן למקור החשמל ברכב.
- חבר את ההתקן למתאם מתח אופציונלי, כגון מתאם מתח המתחבר לשקע בקיר.

ניתן לרכוש מתאם AC-DC מאושר של Garmin המתאים לשימוש בבית או במשרד ממפיץ של Garmin או דרך www.garmin.com. ההתקן עלול להיטען לאט אם הוא יחובר למתאם של צד שלישי.

תחזוקת ההתקן

Garmin מרכז תמיכה

עבור אל support.garmin.com לקבלת עזרה ומידע, כגון מדריכי מוצרים, שאלות נפוצות, סרטוני וידאו ותמיכת לקוחות.

עדכוני מפה ותוכנה

לחווית הניווט הטובה ביותר עליך לעדכן את המפות והתוכנות הכלולות בהתקן שלך. עדכוני מפות מבטיחים שההתקן שלך יכלול את נתוני המפה הזמינים העדכניים ביותר. עדכוני תוכנות מספקים שיפורים של התכונות ושל הביצועים.

באפשרותך לעדכן את ההתקן בעזרת שתי שיטות.

- ניתן לחבר את ההתקן לרשת Wi-Fi לעדכון ישיר בהתקן (מומלץ). אפשרות זו מאפשרת לך לעדכן את ההתקן בצורה נוחה מבלי לחבר אותו למחשב.
- ניתן לחבר את ההתקן למחשב ולעדכן אותו באמצעות היישום Garmin Express. אפשרות זו מאפשרת לך להתקין נתוני מפה בכרטיס הזיכרון אם המפות המעודכנות גדולות מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי.

התחברות לרשת Wi-Fi

בפעם הראשונה שאתה מפעיל את ההתקן, הוא מנחה אותך להתחבר לרשת Wi-Fi ולרשום את ההתקן שלך. ניתן גם להתחבר לרשת Wi-Fi באמצעות תפריט ההגדרות.

1 בחר **הגדרות > רשתות אלחוטיות**.

2 במידת הצורך, בחר **Wi-Fi** כדי להפעיל טכנולוגיית Wi-Fi.

3 בחר **חפש רשתות**.

ההתקן מציג רשימה של רשתות Wi-Fi קרובות.

4 בחר רשת.

5 במידת הצורך, הזן את הסיסמה עבור הרשת ובחר **בוצע**.

ההתקן מתחבר לרשת והרשת נוספת לרשימת הרשתות השמורות. ההתקן מתחבר מחדש לרשת זו באופן אוטומטי כאשר הוא נמצא בטווח.

עדכון מפות ותוכנות באמצעות רשת Wi-Fi

הודעה

עדכון מפות ותוכנות עשוי לחייב הורדה של קבצים גדולים על-ידי ההתקן. על הורדות אלה חלות מגבלות הנתונים או החיובים הרגילים של ספק שירותי האינטרנט שלך. פנה לספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף אודות מגבלות נתונים או חיובים.

באפשרותך לעדכן את המפות והתוכנות על-ידי חיבור ההתקן לרשת Wi-Fi המספקת גישה לאינטרנט. זה יאפשר לך לעדכן את ההתקן מבלי לחבר אותו למחשב.

1 חבר את ההתקן לרשת Wi-Fi (**התחברות לרשת Wi-Fi**, עמוד 21).

בזמן שאתה מחובר לרשת Wi-Fi, ההתקן בודק עדכונים זמינים. כאשר קיים עדכון, מופיע  בסמל הגדרות בתפריט הראשי.

2 בחר הגדרות > עדכונים.

ההתקן בודק עדכונים זמינים. כאשר קיים עדכון, מופיעה האפשרות **עדכון זמין** תחת מפה או תוכנה.

3 בחר אפשרות:

- כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, בחר **התקן הכול**.
- כדי להתקין עדכונים מפות בלבד, בחר **מפה < התקן הכול**.
- כדי להתקין עדכונים תוכנות בלבד, בחר **תוכנה < התקן הכול**.

4 קרא את הסכמי הרישיון ובחר **קבל הכול** כדי לקבל את ההסכמים.

הערה: אם אינך מסכים לתנאי הרישיון, ניתן לבחור באפשרות דחה. פעולה זו תפסיק את תהליך העדכון. לא ניתן להתקין עדכונים עד לקבלת הסכמי הרישיון.

5 באמצעות כבל ה-USB המצורף, חבר את ההתקן למקור מתח חיצוני ובחר **המשך (טעינת ההתקן)**, עמוד 21.

לקבלת תוצאות מיטביות, מומלץ להשתמש במטען USB המתחבר לשקע בקיר עם פלט של 1 אמפר לפחות. לשם כך עשויים להתאים מתאמי USB רבים לטלפונים חכמים, למחשבי לוח או להתקני מדיה ניידים.

6 ודא שההתקן מחובר למקור מתח חיצוני ונמצא בטווח של הרשת Wi-Fi עד להשלמת תהליך העדכון.

עצה: אם עדכון מפה מופסק או מבטל לפני שהסתיים, ייתכן שבהתקן שלך חסרים נתוני מפה. כדי לתקן את נתוני המפה החסרים, עליך לעדכן שוב את המפות באמצעות Wi-Fi או Garmin Express.

עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express


ניתן להשתמש ביישום Garmin Express כדי להוריד ולהתקין את עדכונים המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן.

1 אם היישום Garmin Express אינו מותקן במחשב שלך, עבור אל garmin.com/express ופעל לפי ההנחיות שעל המסך כדי להתקין אותו.

2 פתח את היישום  Garmin Express.

3 חבר את ההתקן למחשב באמצעות mini-USB.

הקצה הקטן של הכבל מתחבר ליציאת mini-USB  של התקן ה-Garmin DriveAssist והקצה הגדול מתחבר ליציאת ה-USB של המחשב.

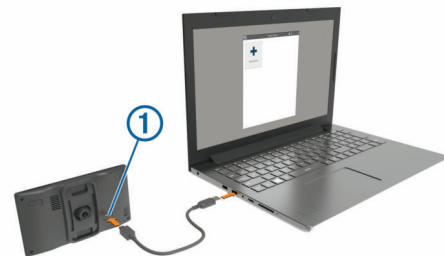

4 כאשר התקן Garmin DriveAssist מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר **כן**.

5 ביישום Garmin Express, לחץ על **הוסף התקן**. היישום Garmin Express יחפש את ההתקן שלך ויצג את שם ההתקן ואת המספר הסידורי.

6 לחץ על **הוסף התקן** ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להוסיף את ההתקן ליישום Garmin Express.

לאחר השלמת ההגדרה, היישום Garmin Express יציג את העדכונים הזמינים עבור ההתקן שלך.



7 בחר אפשרות:

- כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, לחץ על **התקן הכול**.
- כדי להתקין עדכון מסוים, לחץ על **הצג פרטים** ולחץ על המילה **התקן** שצמודה לעדכון שבו אתה מעוניין.

היישום Garmin Express מוריד ומתקין עדכונים בהתקן שלך. עדכונים מפות הם גדולים מאוד, וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב בחיבורי אינטרנט איטיים.

הערה: אם עדכון של מפה גדול מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי של ההתקן, התוכנה עשויה להנחות אותך להתקין כרטיס microSD בהתקן כדי להוסיף שטח אחסון (**התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים**, עמוד 24).

8 פעל לפי ההוראות שעל המסך בזמן תהליך העדכון כדי לסיים את התקנת העדכונים.

לדוגמה, ייתכן שבזמן תהליך העדכון, היישום Garmin Express ינחה אותך לנתק ולחבר מחדש את ההתקן שלך.

טיפול בהתקן

הודעה

אל תפיל את ההתקן.

אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות קיצוניות לאורך זמן, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.

אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.

אין לחשוף את ההתקן למים.

ניקוי עדשת המצלמה

הודעה

אל תשתמש במטלית יבשה לניקוי העדשה. השימוש במטלית יבשה עלול לפגוע בעדשה.

הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק.

נקה את עדשת המצלמה באופן קבוע כדי לשפר את איכות הווידאו המוקלט.

1 נגב את העדשה בעזרת מטלית רכה למניעת שריטות עם מעט מים או אלכוהול.

2 תן לעדשה להתייבש באוויר.

ניקוי המארז החיצוני

הודעה

הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק.

1 נקה את המארז החיצוני של ההתקן (לא את מסך המגע) באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה.

2 נגב את ההתקן וייבש אותו.

ניקוי מסך המגע

1 השתמש במטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים.

2 במידת הצורך, הרטב מעט את המטלית במים.

3 אם אתה משתמש במטלית לחה, כבה את ההתקן ונתק אותו מהחשמל.

4 נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית.

מניעת גניבה

• הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם בשימוש.

• הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית.

• אין לשמור את היחידה בתא הכפפות.

• רשום את ההתקן באמצעות התוכנה garmin.com (Garmin Express [/express](http://garmin.com/express)).

איפוס ההתקן

אם ההתקן מפסיק לפעול, אפס אותו.

הקש על מקש ההפעלה במשך 12 שניות.

הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום

הסרת ההתקן מהתושבת

- 1 לחץ על לשונית השחרור או לחצן השחרור שעל גבי התושבת.
- 2 הטה את תחתית ההתקן כלפי מעלה והרם את ההתקן מהתושבת.

הסרת התושבת מתפסן הוואקום

- 1 סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאלה.
- 2 הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי תפסן הוואקום.

הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית

- 1 סובב לכיווןך את הידית שעל תפסן הוואקום.
- 2 משוך לכיווןך את הלשונית שעל תפסן הוואקום.

החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב

הודעה

בעת החלפת הנתיך, הקפד שלא לאבד את החלקים הקטנים והחזר אותם למקומם המתאים. כבל החשמל של הרכב פועל רק כאשר הוא מותקן בצורה נכונה.

אם לא ניתן לטעון את ההתקן ברכב, ייתכן שעליך להחליף את הנתיך הממוקם בקצה המתאם לרכב.

- 1 סובב את חלק הקצה ① נגד כיוון השעון כדי לבטל את הנעילה שלו.



- עצה: ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע להסרת חלק הקצה.
- 2 הסר את חלק הקצה, את הקצה הכסוף ② וכן את הנתיך ③.
 - 3 הכנס נתיך מהיר בעל זרם זהה, כגון 1 A או 2 A.
 - 4 מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה.
 - 5 דחוף את חלק הקצה וסובב אותו עם כיוון השעון כדי לנעול אותו בחזרה לכבל החשמל לרכב ④.

פתרון בעיות

הקלטות הווידאו שלי מטושטשות

- נקה את עדשת המצלמה (ניקוי עדשת המצלמה, עמוד 22).
- נקה את שמשת הרכב בנקודה שלפני המצלמה.
- ודא שהאזור בשמשת הרכב שלפני המצלמה נוקה על-ידי המגבים והזז את ההתקן במידת הצורך.

קיימת ירידה באיכות כרטיס הזיכרון שלי ועלי להחליפו.

כל כרטיסי הזיכרון של microSD מתבלים לאחר שהם משמשים למחיקה ולכתיבה מחדש מספר רב של פעמים. משום שמצלמת הנסיעה מקליטה ברצף, עליך להחליף את כרטיס הזיכרון מעת לעת (התקנת כרטיס הזיכרון של מצלמת הנסיעה, עמוד 1). ההתקן שלך מזהה שגיאות של כרטיס הזיכרון באופן אוטומטי ומתריע בפניך כשיש להחליף את כרטיס הזיכרון. תוכל לנקוט פעולות אלה כדי לעזור להאריך את חיי המוצר של כרטיס הזיכרון.

- כבה את ההתקן כשהרכב אינו נמצא בשימוש.
- אם ההתקן אינו מחובר לשקע החשמל של רכב המופעל בהתנעה, עליך לכבות את ההתקן כשהרכב אינו נמצא בשימוש כדי למנוע ממצלמת הנסיעה להקליט צילומים בלתי נחוצים.
- העבר צילומי וידאו שנשמרו למחשב.
- כרטיס הזיכרון יחזיק מעמד לאורך זמן רב יותר כשיש בו יותר מקום פנוי.
- השתמש בכרטיס זיכרון איכותי עם דירוג מהירות מסוג 10 ומעלה.
- רכוש את כרטיס הזיכרון החלופי מיצרן איכותי וממשווק מוכר.

הקלטות הווידאו שלי קטועות או לא מלאות

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר מהמצלמה והווידאו, השתמש בכרטיס זיכרון איכותי עם דירוג מהירות מסוג 10 ומעלה.
- ייתכן שכרטיס זיכרון איטי יותר לא יקליט וידאו מהר מספיק.
- אם הכרטיס מציג התראת שגיאה של כרטיס זיכרון, החלף את כרטיס הזיכרון (התקנת כרטיס הזיכרון של מצלמת הנסיעה, עמוד 1).
- עדכן את תוכנת ההתקן לגרסה האחרונה (עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express, עמוד 22).

תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית

- 1 נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל.
- 2 נגב במטלית יבשה ונקיה.
- 3 התקן את תפסן הוואקום (התקנה והפעלה של ההתקן ברכב, עמוד 1).

ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין

- ודא שסימולטור ה-GPS כבוי (הגדרות ניווט, עמוד 19).
- הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- הישאר במקום למשך כמה דקות.

ההתקן אינו נטען ברכב שלי

- בדוק את הנתיך בכבל החשמל לרכב (החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב, עמוד 23).
- ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל.
- ודא שהמפרטורה בתוך הרכב היא בטווח טמפרטורת הטעינה המצוינת במפרט.
- ודא שהנתיך אינו שבור בשקע החשמל של הרכב.

הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב

- הפחת את בהירות המסך (הגדרות תצוגה, עמוד 20).
- קצר את הזמן הקצוב לתצוגה (הגדרות תצוגה, עמוד 20).
- הפחת את עוצמת הקול (כוונן עוצמת הקול, עמוד 2).
- כבה את רדיו ה-wi-fi כאשר הוא אינו נמצא בשימוש (הגדרות רשת אלחוטית, עמוד 20).
- העבר את ההתקן למצב חיסכון במתח כאשר הוא אינו בשימוש (הפעלה וכיבוי של ההתקן, עמוד 1).
- הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות.
- אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר.

ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון או ל-Smartphone Link

- בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.
- יש להפעיל את האפשרות Bluetooth.
- הפעל את הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth בטלפון שלך וקרב את הטלפון למרחק של 10 מטרים (33 רגל) מההתקן.
- בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר > > כדי להפעיל מחדש את שירותי הרקע של Smartphone Link.
- ודא שהטלפון שלך תואם.
- לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/bluetooth.
- השלם שוב את תהליך השייך.
- כדי לחזור על תהליך השייך, עליך לבטל את השייך בין הטלפון להתקן (ניתוק התקן Bluetooth, עמוד 15) ולהשלים את תהליך השייך (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 13).

היישום Smartphone Link משפיע על רמת הטעינה של הסוללה בטלפון החכם שלי

היישום Smartphone Link משתמש בטכנולוגיית אלחוט Bluetooth כדי לשלוח נתונים להתקן וכדי לקבל ממנו נתונים. זה תקין שחיבור Bluetooth פעיל צורך חלק מהמתח של הסוללה. מעת לעת, היישום גם בודק עדכונים לשירותים זמינים, מה שעשוי לצרוך מתח נוסף של הסוללה. ניתן לשנות את הגדרות השימוש בסוללה ביישום Smartphone Link באופן שיפחית את מתח הסוללה שבו משתמש היישום.

1 ביישום Smartphone Link בטלפון החכם שלך, בחר .

2 גלול אל המקטע **Battery Usage** ובחר הגדרות.

3 בחר באפשרות אחת או יותר:

- נקה את תיבת הסימון **Bluetooth Auto-Connect**.
השבתה של אפשרות זו עשויה לשמור כמות קטנה של מתח סוללה, אך היא מונעת מהיישום להתחבר להתקן Garmin DriveAssist שלך באופן אוטומטי. כאשר אפשרות זו מושבתת, עליך לבחור ► מתפריט Smartphone Link בכל פעם שתצצה לחבר את ההתקן ל-Smartphone Link.
- נקה את תיבת הסימון **Live Services Check**.
בחלק מהטלפונים החכמים, השבתה של אפשרות זו עשויה להפחית באופן משמעותי את מתח הסוללה שבו משתמש היישום. כאשר אפשרות זו מושבתת, עליך לרענן באופן ידני את התפריט הראשי Smartphone Link כדי לקבל מידע מעודכן בנוגע לשירותים הזמינים בזמן אמת.

הצגת מצב אוד GPS

לחץ על  למשך שלוש שניות.

רכישת מפות נוספות

- 1 עבור אל דף המוצר שלך בכתובת garmin.com.
- 2 לחץ על הכרטיסיה **מפות**.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

רכישת אביזרים

עבור אל garmin.com/accessories

נספח

התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים

באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון כדי להגדיל את שטח האחסון עבור מפות ונתונים אחרים בהתקן. באפשרותך לרכוש כרטיסי זיכרון מספק רכיבים אלקטרוניים, או לעבור לאתר www.garmin.com/maps כדי לרכוש כרטיס זיכרון עם תוכנת מפות Garmin הטעונה בו מראש. ההתקן תומך בכרטיסי זיכרון של microSD מ-4 עד 32 GB.

- 1 אתר את המפה ואת חריץ כרטיס הזיכרון של הנתונים בהתקן (סקירת התקן Garmin DriveAssist, עמוד 1).
- 2 הכנס כרטיס זיכרון לחריץ.
- 3 לחץ עליו עד שתישמע נקישת.

ניהול נתונים

באפשרותך לאחסן קבצים בהתקן. ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון, המאפשר אחסון נתונים נוסף.
הערה: ההתקן אינו תואם ל- Windows NT®, Windows® 95, 98, Me, וכן OS 10.3 Mac® וגרסאות קודמות יותר.

אודות כרטיסי זיכרון

ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי של Garmin הטעונה מראש (www.garmin.com). בנוסף לאחסון מפות ונתונים, ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון לצורך אחסון קבצים כגון מפות, תמונות, קובצי 'מחפשים את המטמון', ציורי דרך וכן קובצי נקודות עניין מותאמים אישית.

חיבור ההתקן למחשב

- ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.
- 1 חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB ליציאה בהתקן.
 - 2 חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה-USB ליציאה במחשב.
 - 3 כאשר ההתקן Garmin DriveAssist מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר **כן**.
- על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב. בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.

העברת נתונים מהמחשב שלך

- 1 חבר את ההתקן למחשב (**חיבור ההתקן למחשב**, עמוד 24).
בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.
 - 2 במחשב, פתח את דפדפן הקובץ.
 - 3 בחר קובץ.
 - 4 בחר **ערוך > העתק**.
 - 5 עיין בתיקייה בהתקן.
- הערה:** עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד, אין למקם את הקבצים בתיקיית Garmin.
- 6 בחר **ערוך > הדבק**.

- F**
10 Foursquare
- G**
13 Garmin Connect
Garmin Express , מעדכן תוכנה 22
6 Garmin Real Vision
24, 2 GPS
- L**
18, 17 LiveTrack
- M**
7 myTrends , מסלולים
- P**
19 PhotoLive
- S**
16, 15, 13 Smartphone Link
השבת שיחות 15
התחברות 15, 13
- T**
3 Travelapse
10 TripAdvisor
- W**
17, 7 Watch Link
21, 20 Wi-Fi
3 התחברות
- א**
אביזרים 24
אגרות , הימנעות 8
אותות לוויין
הצגה 24
קבלה 2
איפוס
התקן 22
נתוני נסיעה 12
איש קשר לאירוע 4
איתור מיקומים. 13, 10-8 ראה בנוסף מיקומים
כתובות 10
ערים 10
צמתים 10
קואורדינטות 10
קטגוריות 9
- ב**
בהירות 2
בהמשך 12
התאמה אישית 12
בית
התקשרות 15
מספר טלפון 15
נסיעה 5
עריכת מיקום 5
בקרה קולית 17
עצות 17
- ג**
גניבה , הימנעות 22
- ה**
הגדרות 19-21
הגדרות שעה 21
הגדרות תצוגה 20
הדרכת נתיבים פעילה 6
הודעה על אירוע 4
הודעות 13
הוראות נסיעה 6
היכן אני נמצא? 11
הימנעויות 8
אגרות 8
אזור 8
דרך 8
השבתה 8
מאפייני דרכים 8
- היסטורית נסיעות**
21
המיקום הנוכחי שלך 11
הסכמי רישיון למשתמש קצה 21
הסרת התושבת 23
הפנייה הבאה 5
השתקה , שמע 17
התחברות 21
התקנת ההתקן
הסרה מהתושבת 23
רכב 1
תפסן וואקום 1
התראות 15, 14, 4, 3
נקודות קירבה 20
שמע 20
התראות לנהג 17, 4, 3
התראות נקודות קירבה , הגדרות 21
- י**
וידאו 3
איכות 23
הפעלה 3
הקלטה 3, 2
מחיקה 3
שמירה 2
- ז**
זיהוי אירועים 2
זיהוי דיבור 16
- ח**
חיג 14
חיפוש מהיר 9
חניה 10, 9, 6
הנקודה האחרונה 7
חפש את המטמון 10
- ט**
טיפול בהתקן 22
טכנולוגיית Bluetooth 23, 13
הגדרות 20
ניתוק התקן 15
טכנולוגיית Bluetooth 14, 13
השבתת שיחות 15
ניהול טלפונים 15
שיך לטלפון 13
טלפון
ניתוק 15
שיך 23, 13
טעינת ההתקן 23, 21, 1
- י**
יומן מסע , הצגה 12
יעדים 19. ראה מיקומים
6 Garmin Real Vision
מגיע 6
- כ**
כבל חשמל למכונית 1
כבלי חשמל 21
החלפת נתיך 23
כלי רכב 1
כלים , מפות 12, 11
כרטיס microSD 24, 23, 1
כרטיס זיכרון 24, 23, 3, 1
התקנה 24, 1
כתובות , איתור 10
- ל**
לוח מקשים
פריסה 21
שפה 21
לחצני המסך 2
- מ**
מדריך למשתמש 17
מזג אוויר 18
מצב הכבישים 18
רדאר 18
מזהה יחידה 21
מחיקה
התקן Bluetooth מותאם 15
- נ**
ניווט 9, 7-5
דרכי שטח 8
הגדרות 19
ניווט בדרכי שטח 8
ניקוי , התקן 23, 22
- נסיעות**
18
מחשב , התחברות 24
מינויים , שירותים בזמן אמת של Garmin
13
מיקום 10
מיקום נוכחי 11
מיקומים 19, 10
בהדמיה 20
התקשרות 14
חיפוש 8
חיפוש אחר 10
מקומות 9
נוכחי 11
נמצא לאחרונה 11
שמירה 11
מיקומים בהדמיה 20
מיקומים שמורים 19
מחיקה 11
עריכה 11
קטגוריות 11
מיקומים שנמצאו לאחרונה 11
מסך , בהירות 2
מסלולים 5
myTrends 7
הוספת נקודה 19, 7
הצגה על המפה 6, 5
התחלה 9, 5
מוצעים 7
מחשב 7
מצב חישוב 19, 18
עיצוב 7
עצירה 7
מספר מזהה 21
מענה לשיחות 14
מעקפים 7
מערכת אזהרה על התנגשות חזיתית (FCWS) 4, 3
מערכת אזהרה על סטייה מנתיבים (LDWS) 5, 3
מערכת מתקדמת לסיוע לנהג (ADAS) 5, 4
מפות 19, 12, 11, 5
הצגת מסלולים 6, 5
כלים 12, 11
סמלים 5
ערכון 22, 21
ערכת נושא 19
רכישה 24
רמת פירוט 19
שדה נתונים 13, 12, 5
שכבות 12
מפרטים 21
מצב הכבישים , מזג אוויר 18
מצב שינה 1
מצלמה אלחוטית 20
מצלמות 20
גיבוי 20
מהירות 4
מצלמת נסיעה 20, 2, 1
רמזור אדום 4
מצלמות מהירות 4
מצלמות רמזור אדום 4
מצלמות תנועה , הצגה 19
מצלמת גיבוי 20
מצלמת נסיעה 23, 20, 1
הפעלת וידאו 3
הקלטת וידאו 3, 2
הקלטת שמע 3
כיוון 2
תמונות 3, 2
תצלומים 3
מקומות 9
מקש הפעלה 1
מתכנן נסיעות 19, 18
נקודות עיצוב 18
עריכת נסיעה 18

ניקוי ההתקן 22
 ניקוי מסך המגע 22
 ניתוק , התקן Bluetooth 15
 נסיעה הביתה 5
 נקודות עניין (POI) 9, 10
 מקומות 9
 נתיך , החלפה 23

ו
 ווללה
 בעיות 23
 טעינה 1, 23, 21
 ניצול מרבי 23
 סמלים , שורת המצב 2
 ספר טלפונים 14
 סרגל החיפוש 9

ע
 עדכון
 מפות 22, 21
 תוכנה 22, 21
 עוצמת קול , כוונן 2
 עוצמת קול אוטומטית , הפעלה 2
 עיצוב מסלול 7
 עריכה , נסיעות שנשמרו 18

פ
 פקודה קולית 16
 הפעלה 16
 משפט הפעלה 16
 ניווט עם 16
 פקודות קוליות , עצות לשימוש 16
 פרטי נסיעה 12
 איפוס 12
 הצגה 12
 פתרון בעיות 23

צ
 צמתים , איתור 10
 צריכת דלק , דלק 11

ק
 קבצים , מעביר 24
 קו רוחב וקו אורך 10
 קואורדינטות 10
 קיצורי דרך
 הוספה 11
 מחיקה 11

ר
 רשימת פניות 6

ש
 שחזור הגדרות 21
 שיוך
 טלפון 13, 23
 ניתוק 15
 שעון 17
 שיחות 14
 אנשי קשר 14
 ביצוע 14
 בית 15
 היסטוריה 14
 חיוג 14
 מענה 14
 שיחות טלפון 14
 השתקה 14
 חיוג 14
 חיוג קולי 14
 מענה 14
 שיחות טלפון בעזרת דיבורית 13, 15
 שינוי אזור החיפוש 9
 שירותי חירום 11
 שירותים בזמן אמת של Garmin , הרשמה 13
 שירותים בזמן אמת של Garmin 13
 שיתוף , LiveTrack 18, 17
 שכבות מפה , התאמה אישית 12
 שמירה , מיקום נוכחי 11
 שמע , נקודות קירבה 20, 21
 שפה
 לוח מקשים 21

קול 21

ת
 תוכנה
 גרסה 21
 עדכון 22, 21
 תושבת , הסרה 23
 תליית ההתקן , תפסן וואקום 23
 תמונות , הצגה 3
 תמונות מסך 20
 תמיכה במוצר 17
 תנועה 12, 15, 16, 20
 אירועים 12, 16
 הוספת מנויים 16
 חיפוש עומסים 12, 16
 מסלול חלופי 8
 מפה 12, 16
 מצלמות 19
 מקלט 16
 תפסן וואקום 23
 תצוגת מפה
 דו-ממד 13
 תלת-ממד 13
 תצוגת מפה דו-ממדית 13
 תצוגת מפה תלת-ממדית 13
 תצלומים 3
 הצגה 3
 מחיקה 3

