


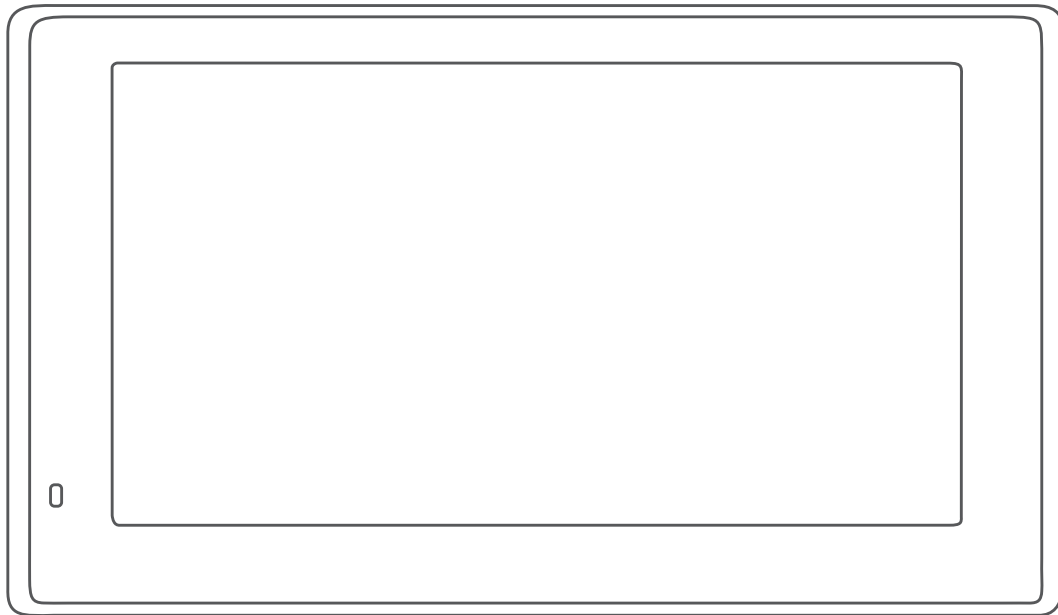

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

Felhasználói kézikönyv

© 2017 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A Garmin DriveAssist™, a Garmin Express™ és a myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple® és a Mac® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A Foursquare® a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A HD Radio™ Technology gyártása az iBiquity Digital Corporation által kiadott licenc alapján történik. Egyesült államokbeli és más országbeli szabadalmak. A szabadalmakért látogasson el a <http://patents.dts.com/> oldalra. A HD Radio™ és a HD, a HD Radio, illetve az "ARC" logó az iBiquity Digital Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A microSD® és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegyei. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A Windows®, a Windows Vista® és a Windows XP® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Tartalomjegyzék

Első lépések	1	Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon.....	9
Garmin DriveAssist A készülék áttekintése.....	1	Fizetős utak elkerülése.....	9
A fedélzeti kamera memóriakártyájának behelyezése.....	1	Útdíjmatricák elkerülése.....	9
Az eszköz beszerelése és töltése a járműben.....	1	Útjellemzők elkerülése.....	9
A készülék be- és kikapcsolása.....	1	Környezetvédelmi zónák elkerülése.....	9
GPS-jelek keresése.....	2	Egyéni elkerülések.....	10
Az állapotsoron levő ikonok.....	2	Navigálás légvonalban.....	10
A képernyőn megjelenő gombok használata.....	2	Helyek keresése és mentése	10
A hangerő beállítása.....	2	Érdekes helyek.....	10
Automatikus hangerő engedélyezése.....	2	Hely keresése a keresősáv használatával.....	10
A hangkeverő használata.....	2	Hely keresése kategória szerint.....	10
A képernyő fényerejének beállítása.....	2	Kategórián belüli keresés.....	10
Fedélzeti kamera	2	Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül.....	11
A kamera beigazítása.....	2	Helykeresési eredmények.....	11
Felvétel a fedélzeti kamerával.....	2	Helykeresési eredmények a térképen.....	11
Videofelvétel mentése.....	3	Keresési terület módosítása.....	11
Fénykép készítése.....	3	Parkoló.....	11
A fedélzeti kamerával történő felvétel elindítása és leállítása.....	3	Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében.....	11
Hangfelvétel be- és kikapcsolása.....	3	Parkoló keresése megadott hely közelében.....	11
Travelapse™.....	3	Parkolási színek és parkolási szimbólumok.....	12
Travelapse videó felvétele.....	3	Keresési eszközök.....	12
Videók és fotók megtekintése.....	3	Cím keresése.....	12
Garmin® VIRB® Alkalmazás.....	3	Útkereszteződés keresése.....	12
Fotók és videók megtekintése a Garmin VIRB alkalmazásban.....	3	Város keresése.....	12
Videók és fényképek a számítógépen.....	3	Hely keresése koordináták használatával.....	12
Videó vagy fénykép törlése.....	3	Foursquare.....	12
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések	4	Foursquare érdekes helyek keresése.....	12
A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és letiltása.....	4	Csatlakozás Foursquare fiókjához.....	12
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....	4	Foursquare részletes helyadatok megtekintése.....	12
Balesetérzékelés és értesítések.....	4	Bejelentkezés ezzel Foursquare.....	12
Baleseti kapcsolattartó beállítása.....	4	TripAdvisor®.....	12
Baleseti értesítés megszakítása.....	5	TripAdvisor Érdekes helyek keresése.....	12
Baleseti értesítések letiltása.....	5	Legutóbb talált helyek megkeresése.....	13
Speciális vezetést segítő rendszer.....	5	A legutóbbi helytalálatok listájának törlése.....	13
Mehetsz jelzés.....	5	Az aktuális hely adatainak megtekintése.....	13
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer.....	5	A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése.....	13
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer.....	5	Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....	13
Navigálás az úti célhoz	6	Parancsikon hozzáadása.....	13
Útvonalak.....	6	Parancsikon eltávolítása.....	13
Útvonal indítása.....	6	Helyek mentése.....	13
Útvonal indítása a térkép használatával.....	6	Hely mentése.....	13
Kiindulási helyre utazás.....	6	Az aktuális hely mentése.....	13
Az útvonal a térképen.....	6	Mentett hely szerkesztése.....	13
Aktív sávinformáció.....	7	Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez.....	13
Kanyarok és irányok megtekintése.....	7	Mentett hely törlése.....	13
A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	7	A térkép használata	13
Megérkezés az úti célhoz.....	7	Térképeszközök.....	14
Célállomásra érkezés a Garmin Real Vision segítségével.....	7	Térképeszköz megtekintése.....	14
Parkolás az úti cél közelében.....	7	Térképeszközök engedélyezése.....	14
Úti cél megkeresése Garmin órával.....	8	Következik.....	14
Legutóbbi parkolóhely megkeresése.....	8	Közelgő helyek megtekintése.....	14
Az aktív útvonal módosítása.....	8	A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....	14
Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	8	Útadatok.....	14
Az útvonal alakítása.....	8	A térkép útadatainak megjelenítése.....	14
Kerülőút tétele.....	9	Útadatok oldal megjelenítése.....	14
Az útvonal-tervezési mód módosítása.....	9	Az útnapló megjelenítése.....	14
Útvonal leállítása.....	9	Útadatok nullázása.....	15
Javasolt útvonalak használata.....	9	Soron következő forgalmi események megjelenítése.....	15
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....	9	Forgalom megtekintése a térképen.....	15
		Közlekedési események keresése.....	15
		A térkép testreszabása.....	15
		A térképrétegek testre szabása.....	15
		Térkép-adatmezők módosítása.....	15
		A térkép perspektívájának módosítása.....	15

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos

funkciók	15
Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link	15
Bluetooth funkció állapotjelző ikonok	16
Garmin Élő szolgáltatások	16
Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra	16
Hely küldése okostelefonjáról a készülékre	16
Intelligens értesítések	16
Értesítések érkeztetése	16
Az értesítések listájának megtekintése	17
Kihangosított hívás	17
Hívás kezdeményezése	17
Hívás fogadása	17
A híváslista használata	17
Hívás közbeni opciók	17
Otthoni telefonszám elmentése	17
Bluetooth funkciók beállításai Apple készüléken	18
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple készülékkel	18
Kihangosított hívások letiltása Apple készüléken	18
A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltása Apple készüléken	18
Bluetooth funkciók beállítása Android™ okostelefonon	18
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Android okostelefonnal	18
Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon	18
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása	19
Párosított telefon törlése	19
Forgalom	19
Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével	19
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel	19
Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz	19
Közlekedés engedélyezése	19
Forgalom megtekintése a térképen	19
Közlekedési események keresése	20
Hangvezérlés	20
Aktiválószo beállítása	20
A hangvezérlés aktiválása	20
Hangvezérlési tippek	20
Útvonal megkezdése hangvezérléssel	20
Útasítások némítása	20
Hangvezérlés	20
A hangvezérlés beállítása	20
A Hangvezérlés funkció használata	20
Hangvezérlési tippek	20
Az alkalmazások használata	20
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken	20
Watch Link	20
A Watch Link beállítása	21
Vezetőknek szóló figyelmeztetések fogadása órán	21
LiveTrack	21
LiveTrack megosztás beállítása és nézők meghívása	21
LiveTrack megosztás indítása	21
Az időjárás-előrejelzés megtekintése	21
Időjárás megtekintése egy másik város közelében	22
Az időjárási radarkép megtekintése	22
Időjárási figyelmeztetések megtekintése	22
Útviszonyok ellenőrzése	22
Utazástervező	22
Utazás tervezése	22
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során	22
Látnivalók felfedezése az utazás során	22
Utazás útvonalopcióinak módosítása	22

Navigálás mentett úton	22
Aktív útvonal szerkesztése és mentése	23
photoLive forgalmi kamerák	23
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése	23
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen	23
Forgalmi kamera mentése	23
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése	23
Garmin DriveAssist beállítások	23
Térkép- és járműbeállítások	23
Térképek engedélyezése	23
Navigációs beállítások	23
Tervezési mód beállítások	23
Szimulált hely beállítása	24
Fedélzeti kamera beállításai	24
Vezeték nélküli hálózati beállítások	24
Vezetői asszisztencia beállításai	24
A tolatókamera beállításai	24
babyCam Beállítások	24
Megjelenítési beállítások	25
Forgalombéállítások	25
Mértékegység- és időbeállítások	25
Az idő beállítása	25
Nyelvi és billentyűzetbeállítások	25
Közeledési figyelmeztetések beállításai	25
Készülék- és adatvédelmi beállítások	25
Beállítások visszaállítása	25
"Eszközadatok"	25
Szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése	25
Specifikációk	25
A készülék töltése	25
A készülék karbantartása	26
Garmin Támogatóközpont	26
Térkép- és szoftverfrissítések	26
Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz	26
Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton	26
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel	26
A készülék karbantartása	27
A kamera lencséjének megtisztítása	27
A külső borítás tisztítása	27
Az érintőképernyő tisztítása	27
A lopás elkerülése érdekében	27
A készülék alaphelyzetbe állítása	27
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása	27
Az eszköz eltávolítása a tartóból	27
A tartó eltávolítása a tapadókorongról	27
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről	27
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél	27
Hibaelhárítás	28
A videóim homályosak	28
A memóriakártya állapota rossz, a kártya cserére szorul	28
A videóim akadoznak vagy hiányosak	28
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn	28
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket	28
A készülék nem töltődik a járművemben	28
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül	28
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz vagy a Smartphone Link alkalmazáshoz	28
A Smartphone Link hatással van az okostelefon akkumulátorszintjére	28
Függelék	29
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára	29
Adatkezelés	29
A memóriakártyák ismertetése	29
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása	29

Adatok átvitele a számítógépről	29
A GPS-jel állapotának megjelenítése	29
További térképek vásárlása	29
Kiegészítők vásárlása	29
Tárgymutató	30

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- Helyezze be a kamera memóriakártyáját (*A fedélzeti kamera memóriakártyájának behelyezése*, 1. oldal).
- Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (*Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel*, 26. oldal).
- Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa tápellátáshoz (*Az eszköz beszerelése és töltése a járműben*, 1. oldal).
- Igazítsa be a fedélzeti kamerát (*A kamera beigazítása*, 2. oldal).
- Fogjon GPS-jeleket (*GPS-jelek keresése*, 2. oldal).
- Állítsa be a hangerőt (*A hangerő beállítása*, 2. oldal) és a kijelző fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása*, 2. oldal).
- Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása*, 6. oldal).

Garmin DriveAssist A készülék áttekintése



①	bekapcsológomb
②	USB táp- és adatcsatlakozó
③	A kamera memóriakártya-foglalata
④	Mikrofon a hangvezérléshez és a kihangsúlyozott telefonbeszélgetésekhez
⑤	Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz

A fedélzeti kamera memóriakártyájának behelyezése

Mielőtt a készülék videofelvételt készíthetne a beépített fedélzeti kamerával, be kell helyeznie egy memóriakártyát. A kamera egy Class 10-es vagy magasabb sebességekategóriájú, 4–64 GB-os microSD® memóriakártyát igényel. Használhatja a mellékelt memóriakártyát, vagy vásárolhat egy kompatibilis memóriakártyát egy műszakicikk-forgalmazótól.

MEGJEGYZÉS: a mellékelt memóriakártyával készüléke készen áll a használatra. A memóriakártyák élettartama véges, egy idő után cserélnie kell majd. Készüléke értesíteni fogja, ha a memóriakártya túllépte a hasznos élettartamát és ezért cserére szorul. A hibaelhárítási tippeket követve meghosszabbíthatja memóriakártyája hasznos élettartamát (*A memóriakártya állapota rossz, a kártya cserére szorul*, 28. oldal).

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát ① a kártyafoglalatba ②.

MEGJEGYZÉS: ha a memóriakártyát nem a megfelelő foglalatba helyezi, a kamera nem tud videoképet rögzíteni.



- 2 Nyomja meg kissé, amíg kattant, nem hall.

Az eszköz beszerelése és töltése a járműben

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb tölts fel az akkumulátort.

- 1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét ① a készülék USB-portjába.



- 2 Nyomja rá a tartót ② a tapadókorongra ③, hogy bepattanjon a helyére.

A tartó megfordítható. Ha a mellékelt tapadókorongot használja, akkor úgy helyezze fel a tartót, hogy a foglalat a készülék teteje felé nézzen. Ha nem a mellékelt műszerfali tartót használja, akkor úgy helyezze fel a tartót, hogy a foglalat a készülék alja felé nézzen. Ezáltal biztosítható, hogy a fedélzeti kamerát ne blokkolja a tartó.

- 3 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ④ a szélvédő irányába.
- 4 Illessze a tartón található fület a készülék hátulján lévő nyílásba.
- 5 Nyomja a készüléket a tartóba kattantásig.
- 6 A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.
- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.

Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.

TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.

- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsol** lehetőséget. Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódra vált.

GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- Kapcsolja be a készüléket.
- Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.

Az állapotsávon lévő ikon a műholdjel erősségét mutatja. Ha legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a navigációra.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota. Tartsa lenyomva a GPS-pontosság és a begyűjtött műholdadatokat megtekintéséhez (<i>A GPS-jel állapotának megjelenítése, 29. oldal</i>).
	A Bluetooth® állapota. Érintse meg a Bluetooth beállításainak megtekintéséhez (<i>Vezeték nélküli hálózati beállítások, 24. oldal</i>).
	Wi-Fi-jel erőssége. Érintse meg a Wi-Fi beállításainak módosításához (<i>Vezeték nélküli hálózati beállítások, 24. oldal</i>).
	Kihangosított hívás. Érintse meg egy új hívás kezdeményezéséhez (<i>Kihangosított hívás, 17. oldal</i>).
	Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (<i>Az idő beállítása, 25. oldal</i>).
	Akkumulátor töltöttségi szintje.
	LiveTrack adatok megosztása. A meghívott nézők száma megjelenik az ikonon. Érintse meg a LiveTrack alkalmazás megnyitásához (<i>LiveTrack, 21. oldal</i>).
	A Smartphone Link állapota. Érintse meg, ha csatlakozni szeretne a Smartphone Link alkalmazáshoz, hogy élő forgalmi adatokat és egyéb élő szolgáltatásokat érhesen el (<i>Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 15. oldal</i>).
	Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (<i>Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 21. oldal</i>).
	Fedélzeti kamera felvételi állapota. Érintse meg a fedélzeti kamera beállításainak megnyitásához (<i>Fedélzeti kamera, 2. oldal</i>).

A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a gombot.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa nyomva a gombot.
- A / gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.

- Gyorsabb görgetéshez tartsa nyomva a / gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez érintse meg a gombot.

A hangerő beállítása

- Válassza a **Hangerő** elemet.
- Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - A hangerő beállításához használja a csúszkát.
 - A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.
 - További opciókért válassza a lehetőséget.

Automatikus hangerő engedélyezése

A háttérzaj szintjének alapján a készülék képes automatikusan növelni vagy csökkenteni a hangerőt.

- Válassza a **Hangerő** > lehetőséget.
- Válassza az **Automatikus hangerő** lehetőséget.

A hangkeverő használata

A hangkeverővel állíthatja be a különböző audiotípusok (pl. navigációs utasítások vagy telefonhívások) hangszintjét. Az egyes audiotípusok hangszintje a fő hangerő százaléka.

- Válassza ki a **Hangerő** lehetőséget.
- Válassza ki a > **Hangkeverő** lehetőséget.
- A csúszkák segítségével állítsa be az egyes audiotípusok hangerejét.

A képernyő fényerejének beállítása

- Válassza a **Beállítások** > **Kijelző** > **Fényerő** elemet.
- A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

Fedélzeti kamera

A kamera beigazítása

FIGYELMEZTETÉS!

Ne próbálja vezetés közben beigazítani a készüléket.

Egyes funkciók, például a speciális vezetést segítő rendszer és a Garmin Real Vision™ nem működnek megfelelően, ha a kamera nincs beigazítva. A fedélzeti kamerát minden alkalommal be kell igazítani, amikor felszereli vagy áthelyezi az eszközt.

- Válassza a **Beállítások** > **Fedélzeti kamera** > **Kameraelhelyezés** lehetőséget.
- Válassza a **Vízszintes elhelyezés** elemet, és válassza ki készüléke vízszintes helyzetét a szélvédőn.
- Válassza a **Jármű magassága** elemet, és válassza ki gépkocsija típusát.
- Válassza a **Középpont-meghatározás** elemet.
- A kamera beigazításához döntse meg a készüléket, és forgassa el a kamerát.

A szálkeresztnek egyenesen előre kell mutatnia, a horizontnak pedig a képernyő felső és alsó részéhez viszonyítva középen kell lennie.

Felvétel a fedélzeti kamerával

ÉRTESÍTÉS

Egyes országok törvényei korlátozzák vagy tiltják e készülék használatát. Az Ön felelőssége, hogy ismerje az adott országban hatályban lévő vonatkozó törvényeket és a készülék használatával kapcsolatos személyiségi jogokat.

A videofelvételt készítéséhez be kell helyeznie egy memóriakártyát ([A fedélzeti kamera memóriakártyájának behelyezése, 1. oldal](#)).

Alapértelmezés szerint a készülék a bekapcsolását követően azonnal elkezd a videofelvételt. A rögzítés folytatódik, felülírva a legrégebbi, még nem mentett videót, amíg ki nem kapcsolja.

Videofelvétel mentése

A készülékben van egy érzékelő, amely alapértelmezés szerint érzékeli a lehetséges véletlen ütközéseket, és menti a videofelvételt az észlelt esemény előtt, alatt és után.

Ön bármikor manuálisan is elmentheti a videót.

- 1 Felvétel közben válassza ki az **Alkalmazások > Fedélzeti kamera > ** lehetőséget.

A készülék a  gomb megnyomásakor elmenti a megnyomás előtti, a megnyomás közbeni és a megnyomást követő videóanyagot.

- 2 Nyomja meg újra a  gombot a mentett felvételi idő meghosszabbításához (nem kötelező).

Egy üzenet jelzi az elmentendő videofelvétel méretét.

A memóriakártyán a tárolóhely korlátozott. Miután elmentette a videofelvételt, át kell töltenie a felvételt a számítógépére vagy más külső tárolóhelyre a tartós tároláshoz ([Videók és fényképek a számítógépen, 3. oldal](#)).

Fénykép készítése

A készülékkel fényképeket is lehet készíteni. Alapértelmezés szerint a készülék tárolja a fénykép időpontra és helyre vonatkozó adatait.

Válassza az **Alkalmazások > Fedélzeti kamera > ** lehetőséget.

A készülék készít egy fényképet, és elmenti a memóriakártyára.

A fedélzeti kamerával történő felvétel elindítása és leállítása

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Fedélzeti kamera** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A felvétel leállításához válassza a  lehetőséget.

TIPP: alapértelmezés szerint a felvétel automatikusan elindul, amikor legközelebb bekapcsolja az eszközt. Ez az opció a kamerabeállításoknál kikapcsolható ([Fedélzeti kamera beállításai, 24. oldal](#)).

- A felvétel elindításához válassza a  lehetőséget.

Hangfelvétel be- és kikapcsolása

Az eszköz a beépített mikrofon segítségével a videofelvétel során hangot is tud rögzíteni. A hangrögzítést bármikor be- vagy kikapcsolhatja.

Válassza a **Beállítások > Fedélzeti kamera > Hangfelvétel** lehetőséget.

Travelapse™

A Travelapse funkció gyors mozgású videót rögzít útról, amelynek segítségével rövid videókat oszthat meg a meglátogatott helyekről. A funkció megadott távolságokon rögzíti a képkockákat. A képkockákat rögzítheti például egy kilométerenként vagy mérföldenként. A készülék automatikusan állítja be ezt a távolságot az útvonal hossza és a memóriakártya szabad területe alapján.

Travelapse videó felvétele

Automatikusan rögzíthet Travelapse videót hosszabb útvonal vagy mentett utazás navigálása során, de kézzel is elindíthatja és leállíthatja a Travelapse rögzítést.

MEGJEGYZÉS: a készülék Travelapse videó rögzítése közben is folytatja a hagyományos fedélzeti kamerás rögzítést.

- Ha legalább két órás útvonalat vagy utazást indít, válassza a Travelapse sávot a térkép felső részén.

Megjelenik a kamera térképes eszköze, és a készülék megkezd a Travelapse videó rögzítését. Ha a készülék újraszámítja útvonalát, a megjelenő értesítésen keresztül eldöntheti, hogy folytatni szeretné-e a Travelapse rögzítést. A Travelapse automatikusan leáll, ha eléri útvonala vagy utazása úti célját.

- A Travelapse rögzítés kézi elindításához vagy leállításához:
 - A térképen válassza a **⋮ > Kamera > ** lehetőséget.
 - A főmenüben válassza az **Alkalmazások > Fedélzeti kamera > ** elemet.

Videók és fotók megtekintése

MEGJEGYZÉS: a készülék megállítja a videofelvételt a képek és videók megtekintésekor.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Galéria > Igen** lehetőséget.

- 2 Válassza ki a videót vagy fényképet.

A készülék megjeleníti a videót vagy a fényképet. A videók lejátszása automatikusan elindul. Ha a videó vagy fénykép tartalmaz helyadatokat, térkép mutatja a helyét.

Garmin® VIRB® Alkalmazás

Az ingyenes Garmin VIRB alkalmazással okostelefonján megtekintheti és megoszthatja a rögzített fedélzeti kamerás videókat és fotókat. A Garmin VIRB alkalmazásról további információkat talál a garmin.com/VIRBapp weboldalon.

Fotók és videók megtekintése a Garmin VIRB alkalmazásban

- 1 Telepítse a Garmin VIRB alkalmazást mobiltelefonjára az alkalmazásboltból.

További információkért látogasson el a garmin.com/VIRBapp weboldalra.

- 2 Garmin DriveAssist készülékén válassza az **Alkalmazások > Galéria > Galéria megosztása** lehetőséget.

- 3 Nyissa meg okostelefonján a Garmin VIRB alkalmazást.

Az alkalmazás megkeresi Garmin DriveAssist eszközét, majd automatikusan csatlakozik.

- 4 Ha szükséges, adja meg a Garmin DriveAssist képernyőjén megjelenő Wi-Fi hálózat jelszavát.

- 5 Válassza ki a megosztani kívánt videót vagy fotót okostelefonján.

Videók és fényképek a számítógépen

A videók és a fotók a kamera memóriakártyájának DCIM mappájában találhatók. A videók MP4, a fotók pedig JPG formátumban tárolódnak. A fotókat és a videókat megtekintheti és átmásolhatja, ha a memóriakártyát vagy készülékét számítógépéhez csatlakoztatja ([A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 29. oldal](#)).

A videók és a fotók több mappába rendeződnek.

100EVENT: azokat a videókat tartalmazza, amelyeket készüléke események észlelésekor automatikusan elmentett.

101SAVED: a felhasználó által kézzel mentett videókat tartalmazza.

102PHOTO: a fotókat tartalmazza.

103TLPSE: a Travelapse videókat tartalmazza.

104UNSD: nem mentett videóanyagot tartalmaz. A készülék felülírja a legrégebbi nem mentett videóanyagot, ha a nem mentett anyagoknak fenntartott tárterület megtelik.

Videó vagy fénykép törlése

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Galéria > Igen** lehetőséget.

2 Válassza ki a videót vagy fényképet.

3 Válassza az  > Igen lehetőséget.

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

ÉRTESÍTÉS

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességhatárolási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességhatárolást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőnek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolai zóna vagy iskola közelében: a készülék hangjelzéssel, valamint a távolság és sebességhatárolás (ha van) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Sebességhatár-csökkentés: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így felkészülhet a sebesség csökkentésére.

Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességhatárolást.

Rossz irányban halad egy egyirányú utcában: a készülék egy üzenet lejátszásával és egy teljes képernyős figyelmeztetés megjelenítésével jelzi, ha rossz irányban halad egy egyirányú utcában. A képernyő széle pirosra változik, és egy figyelmeztetés mindaddig látható marad a képernyő tetején, amíg el nem hagyja az egyirányú utcát, vagy meg nem fordul.

Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

Kanyarodó út: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel és a lassabb forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia (*Forgalom*, 19. oldal).

Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék hangjelzést ad és pihenőhelyeket javasol, ha két óránál hosszabb ideje vezet megállás nélkül.

Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha azt érzékeli, hogy nem tartja be a biztonságos követési távolságot (*Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer*, 5. oldal).

Sávelhagyási figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha azt érzékeli, hogy véletlenül átlépett a felezővonalon (*Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer*, 5. oldal).

Mehetsz jelzés: a készülék hangjelzéssel és figyelmeztetés megjelenítésével jelzi, ha a beállt forgalom elindul.

A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és letiltása

Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőnek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. A vizuális figyelmeztetések akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.

- 1 Válassza a **Beállítások > Vezetői asszisztencia > A vezetőnek szóló, hallható riasztások** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a pirolámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- Az élő jelzőlámpa- és biztonságikamera-adatok a Garmin Live Services előfizetésével érhetők el, a Smartphone Link alkalmazáson keresztül (*Garmin Élő szolgáltatások*, 16. oldal).
- Ahhoz, hogy biztonságikamera-adatokat tölthessen le és tárolhasson készülékén, előfizetést kell vásárolnia. Ezen információk elérhetőségének és kompatibilitásának ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri frissítést vásárolni a garmin.com/speedcameras oldalon van lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat vagy megújíthatja előfizetését.
- Egyes régiók egyes termékcsoportjai már sebességmérő és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokkal feltöltve érkeznek, élettartamra szóló frissítési lehetőséggel.
- A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kameráról.

Balesetérzékelés és értesítések

Garmin DriveAssist készüléke beépített érzékelők segítségével észleli a lehetséges járműbaleseteket.

- A készülék automatikusan elmenti az észlelt baleseteket megelőző, azok közbeni és azokat követő fedélzeti kamerás felvételeket.
- Ha beállít egy baleseti kapcsolattartót, a készülék automatikusan szöveges üzenetet küld a kapcsolattartónak, ha balesetet észlel és a gépkocsi álló helyzetbe kerül. A funkció segítségével akkor is értesíthet valakit a helyzetről, ha Ön nem tud hívást indítani vagy üzenetet küldeni. A funkció működéséhez kapcsolódnia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz, az üzenet küldéséhez pedig aktív mobiladat-kapcsolat szükséges.
- Ha még nem állított be baleseti kapcsolattartót, készüléke baleset észlelésekor automatikusan megjeleníti a legközelebbi címet vagy földrajzi koordinátákat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét. A **Több** lehetőséget választva megtekintheti a Hol vagyok? oldalt.

Baleseti kapcsolattartó beállítása

Mielőtt beállíthatna egy balesetérzékelési kapcsolattartót, a következőket el kell végeznie:

- Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link alkalmazáshoz ([Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 15. oldal](#)).
- Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** elemet, válassza ki telefonját, majd ellenőrizze, hogy a **Telefonhívások** opció engedélyezve van-e.

A baleseti kapcsolattartó beállításához a készüléknek hozzá kell férnie a Smartphone Link alkalmazáshoz és az okostelefon névjegyzékéhez. Ha nem szeretné készülékét kihangsúlyozott hívásokhoz használni, a baleseti kapcsolattartó beállítása után kikapcsolhatja a Telefonhívások opciót.

1 Válassza a Beállítások > Vezetői asszisztencia > Baleseti értesítés > Folytatás lehetőséget.

Megjelenik a névjegyek listája.

2 Válasszon egy névjegyet, majd válassza a Tovább elemet.

3 Ellenőrizze a névjegyhez tartozó telefonszámot, majd válassza a Tovább elemet.

4 Írjon be egy nevet vagy becenevet, majd válassza a Kész elemet.

5 Tekintse át a baleseti üzenet mintáját, majd válassza a Tovább elemet.

6 A képernyőn megjelenő üzeneteket követve tájékoztassa a kiválasztott személyt arról, hogy beállította őt baleseti kapcsolattartóként.

MEGJEGYZÉS: a baleseti értesítő üzenet a beállított nevet vagy becenevet is tartalmazza, de az üzenetet nem az Ön telefonszámáról fogja küldeni. Ezt egy harmadik fél szolgáltatása fogja lebonyolítani, ezért tájékoztassa a kiválasztott személyt arról is, hogy az üzenet ismeretlen számról fog érkezni.

7 Válassza az OK lehetőséget.

8 Ellenőrizze az információkat, majd válassza a Eltárol lehetőséget.

Baleseti értesítés megszakítása

Ha készüléke balesetet észlel, egy üzenet és egy hangjelzés tájékoztatni fogja Önt arról, hogy hamarosan értesítés indul baleseti kapcsolattartójának. 60 másodperces visszaszámlálás indul a baleset észlelésekor, és a készülék ennek a visszaszámlálásnak a végén küldi el az üzenetet. Ha nem szeretné elküldeni az értesítést, megszakíthatja a folyamatot.

Ehhez a visszaszámlálás lejártá előtt válassza a **Mégse** elemet.

Baleseti értesítések letiltása

Ha letiltja a baleseti értesítéseket, a készülék nem küld SMS-értesítéseket az észlelt balesetekről.

1 Lépjen a Beállítások > Vezetői asszisztencia > Baleseti értesítés menübe.

2 Törölje a jelölést a Baleset észlelési SMS jelölőnégyzetéből.

Speciális vezetést segítő rendszer

A készülék tartalmaz egy vezetést segítő speciális rendszert (ADAS), amely a beépített fedélzeti kamerát használva figyelmeztetéseket és riasztásokat ad a vezetési körülményekkel kapcsolatban.

A speciális vezetést segítő rendszer egyes funkcióit a Vezetői asszisztencia beállításai között engedélyezheti és tilthatja le ([Vezetői asszisztencia beállításai, 24. oldal](#)).

Mehetsz jelzés

A Mehetsz jelzés hangjelzéssel és figyelmeztetés megjelenítésével jelzi, ha a járműve előtti beállt forgalom ismét elindul. Ez a figyelmeztetés csak akkor jelenik meg, ha az Ön előtt lévő jármű már viszonylag messzebbre eltávolodott, de az Ön járműve továbbra is áll. Ez igen hasznos lehet jelzőlámpáknál vagy forgalmi akadályoknál. Ez a funkció a

fedélzeti kamera segítségével érzékeli az álló vagy mozgó járművet, és a megfelelő működéshez tisztán kell látnia az utat.

Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer (FCWS) csupán egy információs rendszer, és nem menti fel Önt az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelő vezetés, a KRESZ betartása és az általános biztonságos vezetés kötelezettsége alól. Az FCWS a kamera alapján ad figyelmeztetést a közeledő járművekről, ezért gyenge látási viszonyok esetén korlátozott lehet a funkcionalitása. További tudnivalóért látogasson el a garmin.com/warnings weboldalra.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Az FCWS funkció figyelmezteti, ha a készülék úgy érzékeli, hogy nem tartja be a biztonságos követési távolságot. A készülék GPS segítségével meghatározza a jármű sebességét, és a sebesség alapján kiszámítja a becsült biztonságos követési távolságot. Az FCWS automatikusan aktiválódik, amikor a jármű sebessége átlépi a 48 km/h-s (30 mph) értéket.

Ha a készülék azt érzékeli, hogy Ön túl közel halad az előtte levő járműhöz, hangjelzést ad, és egy figyelmeztetés jelenik meg a képernyőn.



Ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer – Teljesítmény típusok

Számos tényező befolyásolja a ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer (FCWS) teljesítményét. Bizonyos feltételek megakadályozhatják, hogy az FCWS funkció észlelje az Ön előtt haladó járművet.

- Az FCWS funkció csak akkor aktiválódik, ha a jármű sebessége meghaladja az 50 km/h-s (30 mph) értéket.
- Az FCWS funkció lehet, hogy nem észleli az Ön előtt levő járművet, ha a kamera rálátását a járműre eső, köd, hó, napfény, vakító fényszóró vagy sötétség homályosítja el.
- Előfordulhat, hogy az FCWS funkció nem működik megfelelően, ha a kamera nincs pontosan beigazítva ([A kamera beigazítása, 2. oldal](#)).
- Az FCWS funkció lehet, hogy nem érzékel a 40 méternél (130 ft.) távolabbi vagy 5 méternél (16 ft.) közelebbi járműveket.
- Előfordulhat, hogy az FCWS funkció nem működik megfelelően, ha a kameraelhelyezés beállításai nem megfelelően jelzik a jármű magasságát, illetve a készülék helyét a járműben ([A kamera beigazítása, 2. oldal](#)).

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS) csupán egy információs rendszer, és nem menti fel Önt az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelő vezetés, a KRESZ betartása és az általános biztonságos vezetés kötelezettsége alól. Az LDWS a kamera alapján ad figyelmeztetést a sávjelző vonalakról, ezért gyenge látási viszonyok esetén korlátozott lehet a

funkcionalitása. További tudnivalókért látogasson el a garmin.com/warnings weboldalra.

Az LDWS funkció figyelmeztet, ha az eszköz érzékeli, hogy esetleg véletlenül elhagyta a sávját. Például az eszköz figyelmezteti Önt, ha átlép egy záróvonalat, vagy áttér a szembejövő forgalom sávjába. Az LDWS funkció csak akkor figyelmeztet, ha a járműve sebessége meghaladja a 64 km/h-s (40 mph) értéket. A figyelmeztetés a képernyő bal vagy jobb oldalán jelenik meg, jelezve, hogy sávhatáron lépett át.



MEGJEGYZÉS: a legjobb LDWS teljesítmény érdekében állítsa be a Kameraelhelyezés opciót, hogy jelezze a készülék helyét a járműben.

A kameraelhelyezés beállítása

Az eszközt felszerelheti a szélvédő vagy műszerfal bal, középső vagy jobb oldalára. A legjobb LDWS teljesítmény érdekében állítsa be a Kameraelhelyezés opciót, hogy jelezze a készülék helyét a járműben.

- 1 Válassza a **Beállítások > Fedélzeti kamera > Kameraelhelyezés > Vízszintes elhelyezés** elemet.
- 2 Válassza ki az eszköz helyét.

Sávelhagyásra figyelmeztetés – Teljesítmény tippek

Számos tényező befolyásolja a sávelhagyásra-felügyelő rendszer (LDWS) teljesítményét. Bizonyos feltételek megakadályozhatják, hogy az LDWS funkció észlelje a sávelhagyást.

- Az LDWS funkció csak akkor figyelmeztet, ha a járműve sebessége meghaladja a 65 km/h-s (40 mph) értéket.
- Az LDWS funkció nem figyelmeztet bizonyos típusú utak esetén, így például autópálya le- és felhajtóknál vagy egybefutó sávoknál.
- Az LDWS funkció nem működik megfelelően, ha a kamera nincs pontosan beigazítva.
- Előfordulhat, hogy az LDWS funkció nem működik megfelelően, ha a kameraelhelyezés beállításai nem megfelelően jelzik a jármű magasságát, illetve a készülék helyét a járműben ([A kamera beigazítása, 2. oldal](#)).
- Az LDWS funkciónak tiszta, folyamatos rálátással kell rendelkeznie a felezővonalra.
 - Nem érzékeli a sávelhagyást, ha a felezővonalat eső, köd, hó, erős árnyékok, napfény vagy vakító fényszóró, útépités vagy bármely más vizuális akadály homályosítja el.
 - Nem érzékeli a sávelhagyást, ha a felezővonal rosszul van felfestve, hiányzik vagy erősen kopott.
- Az LDWS nem érzékeli a sávelhagyást különösen széles, keskeny és kanyargós utakon.

Navigálás az úti célhoz

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód ([Az útvonal-tervezési mód módosítása, 9. oldal](#)) és az elkerülések ([Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 9. oldal](#)).
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat ([Útvonal indítása, 6. oldal](#)).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni ([Az útvonal alakítása, 8. oldal](#)).
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 8. oldal](#)).

Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet ([Helyek keresése és mentése, 10. oldal](#)).
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a **Y** lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat. Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
 - Az útirány szerkesztéséhez válassza az **Y > Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz ([Az útvonal alakítása, 8. oldal](#)).

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt ([Az útvonal a térképen, 6. oldal](#)). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 8. oldal](#)).

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez. Megjelennek a térképen a helyek jelölői (📍 vagy kék pont).
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.

- 1 Válassza a **Hova? > Menjünk haza** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? > ≡ > Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

Az útvonal a térképen

Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A


legközelebbi kanyarodással vagy kijáráttal kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.



①	Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).
②	Távolság a következő műveletig.
③	A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
④	Útvonal kiemelve a térképen.
⑤	Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyílak a következő műveletek helyét jelzik.
⑥	Járműsebesség.
⑦	Az út neve, amelyen halad.
⑧	Érkezés várható időpontja. TIPP: a mező megérintésével változtathat a kijelzett információkon (<i>Térkép-adatmezők módosítása</i> , 15. oldal).

Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijárhoz vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

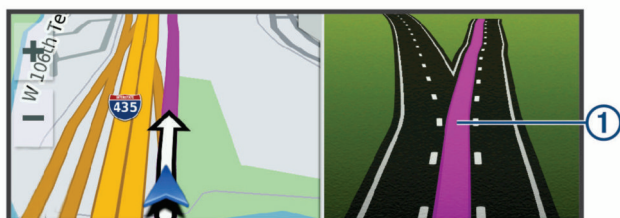

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:

- A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a **> Fordulók** lehetőséget. A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.
- Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.

2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.
- Válassza a ikont.

Megérkezés az úti célhoz.

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkeztést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Ha elérhető, a Garmin Real Vision funkció a környezet valós idejű képét rajzolja az úti cél köré (*Célállomásra érkezés a Garmin Real Vision segítségével*, 7. oldal).
- Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az Igen lehetőséget választva megkeresheti a közeli parkolókat (*Parkolás az úti cél közelében*, 7. oldal).
- Ha úti céljától távol kell megállnia vagy leparkolnia, Garmin DriveAssist készülékével vagy egy kompatibilis, Connect IQ™-támogatású Garmin órával gyalogszerrel is tovább haladhat úti célja felé (*Úti cél megkeresése Garmin órával*, 8. oldal).
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkeztést, a Leállítás gombbal leállíthatja a navigációt.

Célállomásra érkezés a Garmin Real Vision segítségével

A Garmin Real Vision funkció automatikusan megjeleníti a kameranézetet, amikor közeledik bizonyos célállomásokhoz, beleértve a címeket és földrajzi koordinátákat. A célállomás helye a fedélzeti kamera által a környezetről rögzített képen jelenik meg.



- Nyíl ① jelzi úti célja helyét.
- Kör alakú folyamatjelző ② ábrázolja úti célja távolságát. Ha a kör teljesen beszíneződik, elérte az úti célt.

Ezt a funkciót a Vezetői asszisztencia beállításai között engedélyezheti és tilthatja le (*Vezetői asszisztencia beállításai*, 24. oldal).

Garmin Real Vision Típek az úti célhoz érkezéshez

Ez a funkció automatikusan megjelenik, ha elérhető. Bizonyos feltételek mellett előfordulhat, hogy ez a funkció nem jelenik meg.

- Ez a funkció nem érhető el minden területen vagy az összes célállomás esetén.
- Ez a funkció nem jelenik meg, ha a célállomás távol van az útvonaltól, közel van egy fordulóhoz, vagy nagyon kanyargós vagy dombos úton található.
- Ez a funkció nem jelenik meg, amikor az utat vagy célállomást az időjárás, a növényzet vagy egyéb akadályok elfedik.
- Ez a funkció nem jelenik meg nagyon világos vagy sötét környezetben.

Parkolás az úti cél közelében

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha ekkor az **Igen** lehetőséget választja, közeli parkolóhelyeket kereshet.
- Ha készüléke nem ajánlja fel a keresést, lépjen a **Hova? > Kategóriák > Parkolók** menübe, majd válassza a **📍 > Úti célom** elemet.

2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.

3 Válasszon parkolóhelyet, majd válassza az **Menj! > Hozzáadás következő megállóként** elemet.

Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.

Miután leparkolta gépkocsiját, Garmin DriveAssist készülékével vagy egy kompatibilis, Connect IQ-támogatású Garmin órával gyalogszerrel is tovább haladhat úti célja felé (**Úti cél megkeresése Garmin órával**, 8. oldal). Készüléke vagy Garmin órája a parkolóhelyre is vissza tudja navigálni (**Legutóbbi parkolóhely megkeresése**, 8. oldal).

Úti cél megkeresése Garmin órával

Mielőtt használhatná ezt a funkciót, be kell állítania a Watch Link alkalmazást (**A Watch Link beállítása**, 21. oldal).


Kompatibilis Garmin órája gépkocsijától úti céljáig navigálhatja, illetve úti céljától is visszavezetheti gépkocsijához. A funkció kifejezetten akkor hasznos, ha egy nagyobb rendezvényen egy helyszínét kell megkeresnie, vagy ha úti céljától viszonylag távolabb parkol és az út hátralevő részét gyalog fogja megtenni.

MEGJEGYZÉS: a GPS technológia tiszta égbolt alatt működik megfelelően. A Watch Link alkalmazás nem biztos, hogy útmutatást képes biztosítani beltéren, például bevásárlóközpontokban és reptereken.

1 Nyissa meg óráján a Watch Link alkalmazást, majd válassza a **Úti célom keresése** elemet.

Az óra GPS-jelet keres, majd megkezdí az úti célhoz vezető navigációt.

2 Induljon el az úti cél felé.

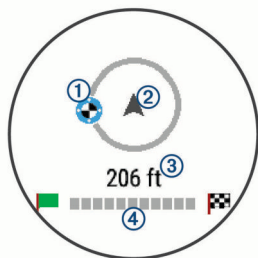


Az úticéljelzőn ① az úti cél mozgás irányához képesti irány is látható ②. Ha az úticéljelző a kör tetején látható, Ön az úti célja felé halad. Az úti céltól való távolság ③ a kör alatt látható. A folyamatsáv ④ is a hátralevő távolságot mutatja.

Legutóbbi parkolóhely megkeresése

Mikor Garmin DriveAssist készülékét lecsatlakoztatja a jármű áramellátásáról, a készülék elmenti parkolóhelyként az aktuális tartózkodási helyet. Ha beállította a Watch Link alkalmazást, a készülék továbbítja a parkolóhelyet kompatibilis Garmin órájára (**A Watch Link beállítása**, 21. oldal). A parkolóhelyre Garmin DriveAssist készülékével vagy órája Watch Link alkalmazásával is visszajuthat.

TIPP: ha Garmin DriveAssist készüléke nem szünetmentes áramforráshoz csatlakozik, gépjárműve minden leállításakor elmenti a parkolóhelyet. Ha készüléke szünetmentes áramforráshoz csatlakozik, a parkolóhely mentéséhez ki kell húznia az áramellátó kábelt.

- Garmin DriveAssist készülékén válassza az **Alkalmazások > Legutóbbi hely > Menj!** elemet.
- Óráján nyissa meg a Watch Link alkalmazást, majd válassza az **Autóm keresése** lehetőséget, és kezdjen sétálni autója felé.

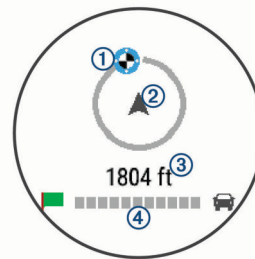

Az úticéljelzőn ① az úti cél mozgás irányához képesti irány is látható ②. Ha az úticéljelző a kör tetején látható, Ön az úti célja felé halad. Az úti céltól való távolság ③ a kör alatt látható. A folyamatsáv ④ is a hátralevő távolságot mutatja.

Az aktív útvonal módosítása

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást (**Útvonal indítása**, 6. oldal).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az utazástervezőt (**Utazás tervezése**, 22. oldal).

1 A térképen válassza a **📍 > Hova?** lehetőséget.

2 Keressen egy helyet (**Helyek keresése és mentése**, 10. oldal).

3 Válasszon ki egy helyet.

4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás következő megállóként** lehetőséget.
- A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás utolsó megállóként** lehetőséget.
- A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat (**Útvonal indítása**, 6. oldal).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

1 Érintse meg a térkép bármely pontját.

2 Válassza ki a **✍** ikont.

A készülék útvonal-formázási módba lép.

3 Válassza ki a helyzetét a térképen.

TIPP: a **+** elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.

A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.

4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:

- Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
- Alakítási pont eltávolításához válassza a  elemet.

5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útéptéti szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozunk.

1 Válassza ki a térképen az **> Útvonal módosítása** lehetőséget.

TIPP: ha az Útvonal módosítása eszköz nem található meg a térképeszközök menüben, lehetősége van hozzáadni (*Térképeszközök engedélyezése*, 14. oldal).

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
- Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.
- Új útvonal kereséséhez válassza a **Kerülőút** lehetőséget.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.

2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a **Rövidebb idő** lehetőséget.
- Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Légvonalban** lehetőséget.
- Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.

Útvonal leállítása

A térképen válassza ki a **> Leállítás** lehetőséget.

Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (*Készülék- és adatvédelmi beállítások*, 25. oldal).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat (*Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével*, 19. oldal).

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban

(*Forgalombeállítások*, 25. oldal), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a **> Közlekedés** lehetőséget.

2 Válassza a **Lehetséges útvonalak** lehetőséget, ha elérhető.

3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken található térképadatoktól függően változik.

- Válassza a **Fizető utak** lehetőséget.
- Válassza a **Díjak > Fizető utak** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
- Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
- Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.

4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útdíjmatricák elkerülése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

A készüléken levő térképadatok részletes információkat tartalmazhatnak az útdíjmatricákkal kapcsolatban néhány ország vonatkozásában. Az útdíjmatricákat minden ország esetében elkerülheti vagy engedélyezheti.

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica** lehetőséget.

2 Válassza ki a megfelelő országot.

3 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
- Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
- Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.

4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Elkerülések** elemet.

2 Válassza ki az útvonalak kerülőút útjellemzőit, majd válassza a/a **Eltárol**.

Környezetvédelmi zónák elkerülése

A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a járművére.

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Környezetvédelmi zónák** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez útvonalat, válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
- Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi területeket, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.

- Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi területeket, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló egyszerű út.

Út elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az kerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az kerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Terület elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a **≡ > Kikapcsol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a **✕** ikont.
 - Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **≡ > Törlés** lehetőséget.

Navigálás légvonalban

Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol** lehetőséget.
A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes vonalként tervezi.

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

- Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors kikereséséhez (**Hely keresése a keresősáv használatával**, 10. oldal).

- Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket kategóriánként (**Érdekes helyek**, 10. oldal).
- Keressen és tekintsen meg Foursquare® érdekes helyeket (**Foursquare érdekes helyek keresése**, 12. oldal).
- Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek, útkeresztjeződések és földrajzi koordináták kikereséséhez (**Keresési eszközök**, 12. oldal).
- Keressen egy másik város vagy terület közelében (**Keresési terület módosítása**, 11. oldal).
- Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja őket (**Helyek mentése**, 13. oldal).
- Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez (**Legutóbb talált helyek megkeresése**, 13. oldal).

Érdekes helyek

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés megadása** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianevet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy hellyel.

- 1 Válassza ki a **Hova? > Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó, legutóbb talált helyeket mutatja.
- Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti célt.

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

1 Válassza a **Hova?** > **Keresés megadása** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A helyszínen kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy címét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
- Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely nevét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.

3 Válasszon ki egy helyet.

A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek, autókölcsönzők vagy terminálok.

4 Válasszon kategóriát.

5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbefáradáshoz. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen belüli helyét.

Helyszín felfedezése

Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek listáját.

1 Válasszon ki egy helyszínt.

2 Válassza ki a/a **1** > **A helyszín felfedezése** elemet.

Helykeresési eredmények

Alapértelmezésként a helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.




①	A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
② i	Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
③ P	Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.
④ Y	Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez.
⑤ Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
⑥ A	Válassza ki a keresési eredmények térképes megjelenítéséhez.

Helykeresési eredmények a térképen

Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista nézet helyett.

Válasszon a helykeresési találatok közül: **A**. A legközelebbi hely a térkép közepén jelenik meg, a kiválasztott hely alapvető információi pedig a térkép alsó részén láthatók.

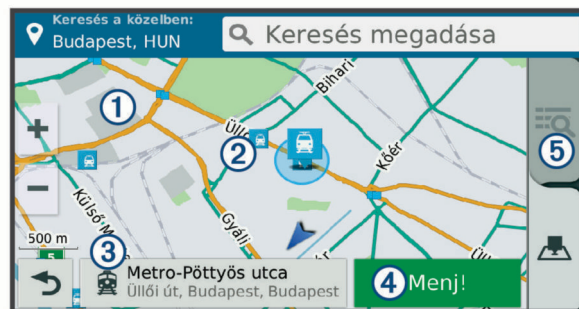

①	A térképet elhúzza további keresési eredményeket tekinthet meg.
②	További keresési eredmények. Kiválasztással másik helyet tekinthet meg.
③	A kiválasztott hely összegzése. Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
④ Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
⑤ A	Válassza ki a keresési eredmények listába rendezett megjelenítéséhez.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

1 Válassza a **Hova?** ikont.

2 Válassza a **1** elemet.

3 Válasszon beállítást.

Parkoló

Garmin DriveAssist készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok alapján kereshet közeli parkolóhelyet.

Egyes helyeken a parkolóadatok akkor érhetőek el, ha Garmin DriveAssist készüléke csatlakozik a Smartphone Link alkalmazáshoz ([Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 15. oldal](#)). Amíg készüléke élő parkolóadatokat fogad, valós idejű parkolóadatokat tekinthet meg.

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el. A Garmin nem vállal felelősséget a parkolóadatok pontosságáért és időszerűségéért.

Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkolók** lehetőséget.

2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.

3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.

4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkoló keresése megadott hely közelében

1 Egy hely keresése.

- 2 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
- 3 Válassza a **P** ikont.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
- 4 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 6 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkolási színek és parkolási szimbólumok

A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek színkódolva jelzik annak valószínűségét, hogy szabad parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát (utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árakat, valamint a fizetés módját.

A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti készülékén.

A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez válassza az **i** ikont.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza a **📍 Keresés a közelben:** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Város keresése

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Települések** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy várost a közeli városok listájából.
 - Ha másik hely közelében szeretne keresést végezni, válassza a **📍 Keresés a közelben: (Keresési terület módosítása, 11. oldal)**.
 - Ha városnévre szeretne rákeresni, válassza a **Keresés megadása** lehetőséget, adjon meg egy városnevet, majd válassza a **Q** lehetőséget.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a **📍** ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.

Foursquare

Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

További funkciókhoz csatlakozhat Foursquare fiókjához a kompatibilis okostelefonján található Smartphone Link segítségével. Ha a Smartphone Link segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, megtekintheti a Foursquare részletes helyadatokat, bejelentkezhet egy helyre, és érdekes helyeket kereshet az online Foursquare adatbázisban.

Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni. Ha a Smartphone Link segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, a keresés a legfrissebb találatokat biztosítja az online Foursquare adatbázisból, valamint testre szabott találatokat Foursquare felhasználói fiókjából.

Válassza a **Hova? > Kategóriák > Foursquare®** lehetőséget.

Csatlakozás Foursquare fiókjához

- 1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link alkalmazáshoz (*Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 15. oldal*).
- 2 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást okostelefonján.
- 3 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazás beállításait, és válassza a **Foursquare® > Login** lehetőséget.
- 4 Adja meg Foursquare bejelentkezési adatait.

Foursquare részletes helyadatok megtekintése

Ahhoz, hogy meg tudja tekinteni a Foursquare részletes helyadatokat, csatlakoztatnia kell egy kompatibilis okostelefont, amelyen fut a Smartphone Link alkalmazás, és be kell jelentkeznie Foursquare fiókjába.

Megtekintheti a részletes Foursquare helyadatokat, pl. a felhasználói értékeléseket, az éttermi árinformációkat és a nyitva tartási időt.

- 1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési találatok közül.
- 2 Válassza ki a **i** ikont.

Bejelentkezés ezzel Foursquare

Mielőtt bejelentkezne a Foursquare alkalmazásba, csatlakoznia kell egy támogatott Smartphone Link alkalmazást támogató telefonhoz, és be kell jelentkeznie Foursquare fiókjába.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Foursquare® > Bejelentkezés** elemet.
- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
- 3 Válassz ki a **i** > **Bejelentkezés** elemet.

TripAdvisor®

Készüléke TripAdvisor érdekes helyeket és értékeléseket tartalmaz. A keresési találatok listája automatikusan megjeleníti a TripAdvisor értékeléseket, ha azok rendelkezésre állnak az adott érdekes helyekhez. Kereshet is közeli TripAdvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

TripAdvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > TripAdvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a kiválasztott TripAdvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 3 Az **Eredmények rendezése** lehetőséget választva távolság vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem kötelező).

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** > **≡** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

1 A térképen válassza ki a járművet.

2 Válassza a **Kórházak**, **Rendőrőrsök**, **Üzemanyag** vagy **Országúti mentés** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.

A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.

3 Válasszon ki egy helyet.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
- A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: **❶**.

Útvonal mutatója a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

1 A térképen válassza ki a járművet.

2 Válassza ki a **≡** > **Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.

3 Válassza ki a kezdőpont helyét.

4 Válassza a **Választ** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

1 Válassza a **Hova?** > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.

2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

1 Válassza a **Hova?** > **≡** > **Parancsikon(ok) eltáv.** lehetőséget.

2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.

3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.

4 Válassza a **Eltávolít** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

1 Keresse meg az adott helyet (**Hely keresése kategória szerint**, 10. oldal).

2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.

3 Válassza a **❶** > **Eltávolít** lehetőséget.

4 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

1 A térképen válassza ki a jármű ikont.

2 Válassza a/a **Eltávolít** lehetőséget.

3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/a **Kész** lehetőséget.

4 Válassza a/a **OK** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

1 Válassza a **Hova?** > **Elmentve** elemet.

2 Szükség szerint válasszon kategóriát.

3 Válasszon ki egy helyet.

4 Válassza a **❶** ikont.

5 Válassza a **≡** > **Szerkeszt** lehetőséget.

6 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza ki a **Név** lehetőséget.
- Válassza a **Telefonszám** lehetőséget.
- Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
- Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.

7 Szerkessze az adatokat.

8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

1 Válassza a **Hova?** > **Elmentve** elemet.

2 Válasszon ki egy helyet.

3 Válassza a **❶** ikont.

4 Válassza a **≡** > **Szerkeszt** > **Kategóriák** elemet.

5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel elválasztva.

6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.

7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

1 Válassza a **Hova?** > **Elmentve** elemet.

2 Válassza a **≡** > **Mentett helyek törlése** lehetőséget.

3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon (**Az útvonal a térképen**, 6. oldal), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.

2 Érintse meg a térkép bármely pontját.

3 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a **+** vagy **-** lehetőségek közül.
- Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a **▲** lehetőséget.
- A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a **Q** lehetőséget.

- Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és válassza az **Menj!** (*Útvonal indítása a térkép használatával*, 6. oldal).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Kamera: megjeleníti a fedélzeti kamera vezérlőit, valamint a ráfutásos ütközési és a sávelhagyási figyelmeztetéseket. Emellett elérhetővé teszi a fedélzeti kamera keresőjét és a vezetői asszisztencia beállításait.

Útvonal módosítása: lehetővé teszi kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását.

Következik: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén (*Következik*, 14. oldal).

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén (*Kanyarok és irányok megtekintése*, 7. oldal).

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útdatokat, így például a sebességet vagy a távolságot (*A térkép útdatainak megjelenítése*, 14. oldal).

Hangerő: módosítja a fő hangerőt.

Fényerő: módosítja a képernyő fényerejét.

Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat (*Hívás közbeni opciók*, 17. oldal).

LiveTrack: lehetővé teszi a LiveTrack megosztás elindítását és leállítását (*LiveTrack*, 21. oldal).

Közlekedés: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken (*Soron következő forgalmi események megjelenítése*, 15. oldal).

Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott környéken.

photoLive: megjeleníti a valós idejű forgalmi kamerákat a photoLive előfizetés alapján (*photoLive forgalmi kamerák*, 23. oldal).

Kamera jelent.: a segítségével jelzőlámpába telepített vagy sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor elérhető, ha van a készülékén vannak jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamera adatok, és aktív a kapcsolat az Smartphone Link alkalmazással (*Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link*, 15. oldal).

Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a **⋮** ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a **✕** lehetőséget.

Térképeszközök engedélyezése

Alapértelmezés szerint csak a legelterjedtebb térképeszközök vannak engedélyezve a térképeszközök menüben. Lehetőség van azonban további eszközök hozzáadására is a menühöz, így az akár 12 eszközt is tartalmazhat.

- 1 A térképen érintse meg a **⋮** > **⚙** ikont.
- 2 A hozzáadáshoz jelölje be a hozzáadni kívánt eszköz melletti jelölőnégyzetet.
- 3 Válassza a **Eltávolítás** parancsot.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Megtekintheti a közelgő

érdekes helyeket – éttermeket, benzinkutakat, pihenőket stb. Autópályán haladva a közelgő kijáratoknál és városoknál elérhető szolgáltatásokról is szerezhet információt, hasonlóan, mint az út mentén kihelyezett táblákról.

A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza a **⋮** > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az egyes kategóriák között a **■** gombbal lehet váltani.
 - A közelgő autópálya-kijáratoknál vagy városoknál elérhető szolgáltatások információinak megtekintéséhez válassza a **📍** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el, autópályán halad, illetve ha az útvonal autópályát is tartalmaz.
- 3 Válasszon ki egy elemet az adott kategóriába, kijáráthoz vagy városhoz tartozó helyek listájának megtekintéséhez.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza a **⋮** > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a **📍** ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Útdatok

A térkép útdatainak megjelenítése

Mielőtt a térképen útdatokat jelenítené meg, hozzá kell adnia az eszközt a térképeszközök menüjéhez (*Térképeszközök engedélyezése*, 14. oldal).

A térképen válassza az **⋮** > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Útdatmezők testreszabása

Az útdattérkép eszközön megjelenő adatok testreszabásához hozzá kell adnia az útdat eszközt a térkép eszközök menüjéhez (*Térképeszközök engedélyezése*, 14. oldal).

- 1 A térképen válassza az **⋮** > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útdatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.

Az új útdatmező megjelenik az útdattérkép eszközben.

Útdatok oldal megjelenítése

Az útdatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított időt.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.

Útadatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a **≡ > Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Útadatok nullázása** lehetőséget.
 - A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út nullázása lehetőséget.

Soron következő forgalmi események megjelenítése

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

- 1 Miközben az útvonalon navigál, válassza a **⋮ > Közlekedés** lehetőséget.

A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelen jelenik meg.
- 2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a **≡ > Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza a **≡ > Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza a/a/z **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és válassza a/a/z **Eltávolít** lehetőséget.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.

MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza a/a/z **Beállítások > Térkép és jármű > Térképnézet** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a/a/z **Menetirányba** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza ki a/a/z **Észak felé** lehetőséget a térkép megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal felfelé.

- Válassza a/a/z **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

- 3 Válassza a/a/z **Eltávolít** lehetőséget.

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók

Ha a legtöbbet szeretné kihozni Garmin DriveAssist készülékéből, párosítsa okostelefonjával és csatlakoztassa a Smartphone Link alkalmazáshoz. A Smartphone Link lehetővé teszi élő adatok fogadását, ilyenek többek között az élő forgalmi adatok, a parkolási információk, valamint a jelzőlámpába épített és a sebességmérő kamerák helyzete.

Élő forgalmi adatok: valós idejű forgalmi adatokat fogadhat készülékén, például baleseti információkat és fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat (*Forgalom*, 19. oldal).

Élő parkolóadatok: élő parkolási trendeket fogadhat készülékén, ha azok elérhetők (*Parkoló*, 11. oldal).

Garmin Élő szolgáltatások: ingyenes és fizetős élő adatok, például jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerákra vagy forgalmi kamerákra vonatkozó adatok fogadását teszi lehetővé készülékén (*Garmin Élő szolgáltatások*, 16. oldal).

Időjárási információk: valós idejű időjárási adatokat és értesítéseket fogadhat készülékén (*Az időjárás-előrejelzés megtekintése*, 21. oldal).

LiveTrack: valós időben oszthatja meg utazási adatait kijelölt ismerőseivel (*LiveTrack*, 21. oldal).

Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Kihangosított telefonhívás: a készülék segítségével hívásokat indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított telefonhangszóróként is használhatja.

Watch Link: gyalogos navigációs útmutatást kaphat úti céljához vagy parkolóhelyéhez egy kompatibilis Garmin órán és a Connect IQ rendszeren keresztül (*Watch Link*, 20. oldal).

Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.

Foursquare bejelentkezés: lehetővé teszi a bejelentkezést Foursquare helyszíneken navigációs készülékének segítségével (*Bejelentkezés ezzel Foursquare*, 12. oldal).

Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link

Egyes kapcsolatot igénylő funkciókhoz, például az élő forgalmi és parkolási adatok fogadásához és a kihangosított híváshoz párosítania kell Garmin DriveAssist készülékét és telefonját, majd csatlakoznia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz.

MEGJEGYZÉS: az LMT-D és LMT-HD végződésű termékekkel a Smartphone Link alkalmazáson keresztül és a beépített, vezeték nélküli digitális forgalmi vevőegységen keresztül is fogadhatnak forgalmi adatokat.

Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

- 1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából.
- 2 Helyezze el a Garmin DriveAssist készüléket és a telefonját egymáshoz képest maximum 3 méteres (10 láb) távolságon belül.
- 3 Garmin DriveAssist készülékén lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe, majd jelölje be a **Bluetooth** jelölőnégyzetet.
- 4 Válassza az **Eszközök keresése** lehetőséget.

- 5 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető módba. További tudnivalóért tekintse át a telefonhoz tartozó felhasználói kézikönyvet.
- 6 A Garmin DriveAssist készüléken válassza az **OK** lehetőséget.
A Garmin DriveAssist készülék megkezdje a szomszédos Bluetooth eszközök keresését és megjeleníti a Bluetooth eszközök listáját. Eltarthat egy percig, míg telefonja megjelenik a listában.
- 7 Válassza ki a telefont a listából, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 8 Erősítse meg telefonján a párosítási felkérést.
- 9 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
Amennyiben egy Apple® készülékkel végez párosítást, egy biztonsági kód fog megjelenni a Garmin DriveAssist képernyőjén.
- 10 Ha szükséges, adja meg a biztonsági kódot a telefonján 30 másodpercen belül.

Bluetooth funkció állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a Bluetooth beállításoknál, az aktuális párosított telefon mellett jelennek meg.

Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.

- Egy szürke ikon jelzi, ha a funkció az adott telefontól tiltott vagy szétválasztott.
- Egy színes ikon jelzi, ha a funkció az adott telefontól kapcsolódik és aktív.

	Kihangosított hívás
	Intelligens értesítések
	Smartphone Link funkciók és szolgáltatások

Garmin Élő szolgáltatások

A Garmin Live Services használata előtt készülékét csatlakoztatnia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz (*Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 15. oldal*).

A Garmin Live Services ingyenes és előfizetéses szolgáltatásokat nyújt élő adatok fogadásához, ilyenek például a forgalmi információk, az időjárás, valamint a jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerák.

Egyes szolgáltatások, mint például az időjárás, külön alkalmazásként érhetők el a készüléken. Más szolgáltatások, mint például a forgalmi adatok, a készülék meglévő navigációs funkcióit egészítik ki. A Garmin Élő szolgáltatást igénylő funkcióknál megjelenik a Smartphone Link szimbólum, és ezek a funkciók csak Smartphone Link-csatlakozás esetén láthatók.

Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra

Egyes Garmin DriveAssist Live Services funkciók előfizetést igényelnek. A Smartphone Link alkalmazásban élettartamra szóló előfizetést vásárolhat. Az előfizetés az okostelefonján használt alkalmazásbolt-fiókhhoz kötődik.

- 1 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást.
- 2 Válassza a **My Account** lehetőséget.
Megjelenik az elérhető szolgáltatások és előfizetési árak listája.
- 3 Válasszon egy szolgáltatást.
- 4 Válassza ki az árat.
- 5 Válassza az **Subscribe** lehetőséget.
- 6 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a vásárlást.

Hely küldése okostelefonjáról a készülékre

A Smartphone Link alkalmazás segítségével okostelefonján helyekre kereshet, amelyeket továbbíthat Garmin DriveAssist készülékére.

- 1 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy közeli helyet keres, válassza a **Find Nearby Places** lehetőséget, majd adja meg a hely címének vagy nevének egy részét vagy egészét.
 - Ha egy közeli Foursquare érdekes helyet keres, válassza a **Foursquare** lehetőséget, majd válasszon egy érdekes helyet a listáról.
 - Ha térképről szeretne helyet választani, lépjen a **Pick Location** menübe, majd a térképen koppintson a kívánt helyre.
 - Ha címet szeretne választani névjegyzékéből, lépjen a **Search Contacts** menübe, majd válassza ki a kívánt névjegyet.

A kiválasztott hely megjelenik a térképen.

- 3 Válassza a **Send** lehetőséget.

A Smartphone Link alkalmazás továbbítja a helyet Garmin DriveAssist készülékére.

- 4 A Garmin DriveAssist készüléken válasszon egy lehetőséget:
 - Az **Menj!** lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott helyre mutató navigációt.
 - Ha meg szeretné tekinteni a hely részleteit, vagy kedvencei közé szeretné mentetni a helyet, válassza az **i** ikont.
 - Ha el szeretné fogadni a helyet, de nem szeretne navigációt indítani, válassza az **OK** elemet.

A hely megjelenik Garmin DriveAssist készüléke legutóbbi helytárlatai között.

Intelligens értesítések

Míg készüléke a Smartphone Link alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a Garmin DriveAssist készülék segítségével.

MEGJEGYZÉS: miután a navigációs készülék kapcsolódott a Smartphone Link alkalmazáshoz, lehetséges, hogy néhány percet várnia kell, hogy az értesítések megérkezzenek. Ha az intelligens értesítések kapcsolódnak és aktívak, a színes ikonja feltűnik a Bluetooth beállításoknál (*Bluetooth funkció állapotjelző ikonok, 16. oldal*).

Értesítések érkeztetése

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben.

Ahhoz, hogy Garmin DriveAssist készüléke értesítéseket kaphasson, csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link alkalmazáshoz.

Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a térképeszközöknél jelennek meg.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az **OK** lehetőséget.

A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.

- Az értesítés megtekintéséhez válassza a **Megnéz** lehetőséget.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a **Megnéz > Lejátszás** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Értesítések érkeztetése térképnézet közben

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben.

Ahhoz, hogy Garmin DriveAssist készüléke értesítéseket kaphasson, csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link alkalmazáshoz.

Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a **X** elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.

- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés szövegét.

- Az értesítés meghallgatásához válassza az **Üzenet lejátszása** lehetőséget.

A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

- Ha az értesítés meghallgatására hangvezérléssel kíván utasítást adni, mondja ki azt, hogy **Üzenet lejátszása**.

MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el, amennyiben a kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés funkciót, és a  ikon megjelenik a térképeszközöknél.

- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Az értesítések listájának megtekintése

Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Intelligens értesítések** lehetőséget.

Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke szín jelöli.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés leírását.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a  ikont.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Kihangosított hívás

MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára, így kihangosítóként is használható. Miközben a készülék csatlakoztatva van, kezdeményezhet vagy fogadhat telefonbeszélgetéseket.

Hívás kezdeményezése

Szám tárcsázása

- 1 Válassza a következőket: **Alkalmazások > Telefon > Hív.**
- 2 Adja meg a telefonszámot.
- 3 Válassza ki a **Hív** lehetőséget.

Névjegy hívása a telefonkönyvből

A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv** lehetőséget.
- 2 Jelöljön ki egy névjegyet.
- 3 Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hely hívása

- 1 Válassza ki: **Alkalmazások > Telefon > Kategóriák keresése**.
- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
- 3 Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **Hívásfogadás** vagy **Elvet** elemet.

A híváslista használata

A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Híváslista** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
- 3 Válasszon ki egy hívást.

Hívás közbeni opciók

Hívás közben lehetőség van hívás közbeni opciók elérésére a térképről.

- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a  lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a  lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza a  lehetőséget.
- A hívás befejezéséhez válassza a  lehetőséget.

Otthoni telefonszám elmentése

TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg ([Mentett hely szerkesztése](#), 13. oldal).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > ☰ > Otth. tel.szám beállítása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a telefonszámát.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Hazatelefonálás

Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a kiindulási helyéhez.

Válassza ki az **Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás** elemet.

Bluetooth funkciók beállítása Apple készüléken

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.

Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple készülékkel

Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, Garmin DriveAssist készülékét párosítani kell a telefonjához.

Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további Bluetooth funkciók eléréséhez. A Smartphone Link alkalmazás Bluetooth technológia segítségével kommunikál telefonjával. Ha első alkalommal csatlakozik egy Apple készüléken a Smartphone Link alkalmazáshoz, meg kell adnia egy Bluetooth biztonsági kódot.

- 1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy frissítenie kell telefonja operációs rendszerét a legújabb verzióra.
- 2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
Megjelenik egy biztonsági kód a Garmin DriveAssist eszköz képernyőjén.
- 3 Adja meg telefonján a kódot.

Kihangosított hívások letiltása Apple készüléken

A kihangosított hívásokat letilthatja, miközben továbbra is kapcsolódik telefonjához Smartphone Link adatainak és értesítéseinek eléréséhez.

- 1 Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amelyet a kihangosított hívásokhoz használ.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat. Egy színes  ikon jelenik meg mellett a név mellett, amellyel a készülék a kihangosított hívásokhoz kapcsolódik.
- 3 Szüntesse meg a **Telefonhívások** jelölőnégyzet kijelölését.

A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltása Apple készüléken

A Smartphone Link adatokat és intelligens értesítéseket letilthatja, miközben továbbra is kapcsolódik telefonjához a kihangosított hívások eléréséhez.

- 1 Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat. Kék színű  és  ikonok jelennek meg mellett a név mellett, amellyel a készülék az adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
- 3 Szüntesse meg az **Szolgáltatások okostelefonra** jelölőnégyzet kijelölését.

Értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése Apple készüléken

A kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a készüléken látható értesítéseket.

- 1 Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat. Színes  és  ikonok jelennek meg mellett a név mellett, amellyel a készülék az adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
- 3 Válassza az **Intelligens értesítések** lehetőséget.
- 4 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti jelölőnégyzetet.

Bluetooth funkciók beállítása Android™ okostelefonon

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.

Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Android okostelefonnal

Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, Garmin DriveAssist készülékét párosítani kell a telefonjához.

Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további Bluetooth funkciók eléréséhez.

- 1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából.
- 2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.

Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon

Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, miközben más funkciók miatt továbbra is kapcsolódik telefonjához.

- 1 Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a telefon nevét.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kihangosított hívások letiltásához szüntesse meg a **Telefonhívások** jelölőnégyzet kijelölését.
 - A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltásához szüntesse meg a **Smartphone Link** jelölőnégyzet kijelölését.
 - A speciális alkalmazások értesítéseit a Smartphone Link alkalmazás beállításainál tilthatja le.

Értesítések megjelenítése vagy elrejtése Android okostelefonon

A Smartphone Link alkalmazással kiválaszthatja a Garmin DriveAssist készülékén megjeleníteni kívánt értesítéseket.

- 1 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Ellenőrizze, hogy az **Intelligens értesítések** jelölőnégyzet be van-e jelölve.
- 4 Az **Értesítések** részben válassza a **Settings** lehetőséget.
Az értesítési kategóriák és alkalmazások listája megjelenik.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az adott értesítés engedélyezéséhez vagy letiltásához használja a kategória vagy az alkalmazás mellett található választógombot.
 - Ha egy alkalmazást szeretne a listához adni, nyomja meg a  gombot.

A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható Garmin DriveAssist készülékéhez.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
- 3 Törölje a jelölést a párosított eszköz neve melletti négyzetből.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.
- 2 A telefon kiválasztását követően válassza ki az **Eszköz párosításának megszüntetése** lehetőséget.

Forgalom

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (*Forgalombeállítások, 25. oldal*). A forgalmi térképen áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.

A további forgalmi információk nyújtásához készülékének forgalmi adatokat kell fogadnia.

- Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogad a Smartphone Link alkalmazástól (*Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével, 19. oldal*).
- Minden termékmodell fogadhat forgalmi adatokat a vezeték nélküli forgalmi vevőkábel kiegészítővel (*Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel, 19. oldal*). A készülékéhez kompatibilis forgalmi vevőkábel megvásárlásához látogasson el terméke oldalára a garmin.com weboldalon.
- Az LMT-D és LMTD végződésű termékmodellek a beépített digitális forgalmi vevőegységgel és a mellékelt járműves tápkábellel is fogadhatnak forgalmi adatokat (*Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel, 19. oldal*).

A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A forgalmi adatok lefedettségéről a www.garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével

Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat a Smartphone Link alkalmazáson keresztül.

- 1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link alkalmazáshoz (*Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 15. oldal*).
- 2 Lépjen Garmin DriveAssist készülékén a **Beállítások > Közlekedés** elemre, és ellenőrizze, hogy a **Közlekedés** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel

ÉRTESÍTÉS

A fűtött (fémgözőléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a közlekedésiadat-vevő teljesítményét.

A forgalmi vevőegység vezeték nélküli jeleken keresztül fogadja a forgalmi adatokat – amennyiben azok elérhetők. Minden termékmodellhez elérhető kiegészítő tartozékként egy ilyen vezeték nélküli forgalmi vevőkábel. A készülékéhez kompatibilis forgalmi vevőkábel megvásárlásához látogasson el terméke oldalára a garmin.com weboldalon. A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el.

Csatlakoztassa a készüléket a járműves áramellátáshoz a forgalmi vevőkábel segítségével (*Az eszköz beszerelése és töltése a járműben, 1. oldal*).

MEGJEGYZÉS: ha termékmodellje LMT-D vagy LMTD végződésű, használja a tartozék tápkábelt. A tápkábel beépített antennával rendelkezik a digitális forgalmi vevőhöz. Ahol elérhető, a digitális forgalmi vevő HD Radio™ technológiával forgalmi adatokat fogad az FM rádióállomásoktól.

Amennyiben a lefedettségű területen belül tartózkodik, akkor készüléke megjelenítheti a közlekedési adatokat és segíthet elkerülni a forgalmi akadályokat.

Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz

A legtöbb forgalmi vevőhöz regionális forgalmiadat-előfizetés tartozik. Lehetősége van további régiók előfizetéseinek hozzáadására. További információért látogasson el a garmin.com/traffic weboldalra.

Közlekedési előfizetések megtekintése

Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés > Előfizetések** lehetőséget.

Közlekedési előfizetés hozzáadása

Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést is vásárolhat.

- 1 Válassza a főmenü **Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza ki az **Előfizetések > +** elemet.
- 3 Írja le az FM közlekedésiadat-vevő egység azonosítóját.
- 4 Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a www.garmin.com/fmtraffic webhelyre, és adjon meg egy 25 karakterből álló kódot.
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell beszereznie. Ha több FM közlekedési adatvevővel rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
- 5 A készüléken válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Adja meg a kódot.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Közlekedés engedélyezése

A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.

- 1 Válassza a **Beállítások > Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Törölje a **Közlekedés** jelölőnégyzet kijelölését.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a **≡ > Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

Hangvezérlés

MEGJEGYZÉS: a hangvezérlés nem érhető el minden nyelven, illetve régióhoz, és lehetséges, hogy nem érhető el minden modell esetében.

MEGJEGYZÉS: zajos környezetben előfordulhat, hogy a Hangvezérelt navigáció nem a kívánt módon működik.

A Hangvezérlés segítségével a készüléket szavak és parancsok kimondásával is használhatja. A Hangvezérlés menü hangvezérlési parancsokat és az elérhető parancsok listáját tartalmazza.

Aktiválószó beállítása

Az aktiválószó a hangvezérlés bekapcsolására használt szó vagy kifejezés. Az alapértelmezett aktiválószó a Hangvezérlés.

TIPP: erősebb aktiválószó használatával csökkentheti a Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélyét.

- 1 Válassza a **Alkalmazások > Hangvezérlés >  > Ébresztőmondat** lehetőséget.
- 2 Adjon meg új aktiválószót.
A készülék kijelzi az aktiválószó erejét a szó megadásakor.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

A hangvezérlés aktiválása

Mondja ki az aktiválószót.

Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.

Hangvezérlési tippek

- Szokásos hangon beszéljen, a készülék irányába.
- A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
- A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn megjelennek.
- Szükség szerint válaszoljon a készülék hangutasításaira.
- A Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélye csökkentése érdekében növelje az aktiválószó hosszát.
- Hallgasson meg két hangnemet, hogy meggyőződjön róla, mikor vált a készülék Hangvezérlésre, illetve vissza.

Útvonal megkezdése hangvezérléssel

Kimondhatja a népszerű, jól ismert helyek nevét.

- 1 Mondja ki az aktiválószót (**Aktiválószó beállítása**, 20. oldal).
- 2 Mondja ki a **Hely keresése** parancsot.
- 3 Várja meg a hangutasítást, majd mondja ki a hely nevét.
- 4 Mondja ki a sor számát.
- 5 Mondja ki a **Navigálás** parancsot.

Utasítások némítása

Kikapcsolhatja a hangvezérlés hangutasításai a készülék lenémítása nélkül.

- 1 Válassza a **Alkalmazások > Hangvezérlés >  lehetőséget.**
- 2 Válassza ki az **Utasítások némítása > Bekapcsolva** lehetőséget.

Hangvezérlés

Azokon a területeken, ahol a Hangparancs funkció nem elérhető, a Hangvezérlés funkció aktív. A Hangvezérlés funkció segítségével hangutasításokkal vezérelheti a készüléket. A funkció használatához előbb be kell azt állítania a saját hangjához.

A hangvezérlés beállítása

A Hangvezérlés funkció csak egyetlen felhasználó hangját képes felismerni.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Hangvezérlés** opciót.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások szerint vegye fel az egyes hangvezérlési parancsok szövegét.

MEGJEGYZÉS: nem muszáj pontosan azt felolvasni, ami megjelenik a képernyőn. Tetszőleges szöveget is rögzíthet az egyes hangparancsokhoz.

A hangvezérlési parancsok használatához az adott funkcióhoz felvett parancsot kell bemondani.

A Hangvezérlés funkció használata

- 1 Mondja be a **Hangvezérlés** szöveghez rögzített parancsot.
Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hangvezérlési tippek

- Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
- A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
- A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn megjelennek.
- A parancs sikeres vételét hangjelzéssel jelzi a készülék.

Az alkalmazások használata

A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Felhasználói kézikönyv** elemet.
A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg, amelyen a készülékszoftver is (**Nyelvi és billentyűzetbeállítások**, 25. oldal).
- 2 A **Q** ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben (nem kötelező lépés).

Watch Link

A Watch Link alkalmazás továbbítja Garmin DriveAssist készüléke navigációs funkcióit egy Connect IQ-támogatású Garmin órára.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció egy Connect IQ alkalmazások futtatására képes Garmin órát és egy okostelefont igényel.

Úti célom keresése: az óra képernyőjén keresztül vezet el Önt úti céljához. Ez a funkció kifejezetten akkor hasznos, ha úti céljától távolabb kell parkolnia, és a maradék utat gyalogszerrel fogja megtenni (**Úti cél megkeresése Garmin órával**, 8. oldal).

Autóm keresése: gépkocsija legutóbb rögzített parkolóhelyéhez vezet Önt (**Legutóbbi parkolóhely megkeresése**, 8. oldal).

Vezetőriasztások: órája rezgő jelzést küld és az óra képernyőjén figyelmeztető ikon látható, ha a készülék vezetői figyelmeztetést jelenít meg (**Vezetőknek szóló figyelmeztetések fogadása órán**, 21. oldal).

A Watch Link beállítása

Mielőtt beállíthatná a Watch Link alkalmazást, a következőket el kell végeznie:

- Párosítsa Garmin DriveAssist készülékét okostelefonja Smartphone Link alkalmazásával ([Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 15. oldal](#)).
- Párosítsa Garmin óráját okostelefonja Garmin Connect™ mobilalkalmazásával. Az ezzel kapcsolatos további információk az óra felhasználói kézikönyvében olvashatók.

A Watch Link funkció az okostelefont felhasználva küld információkat Garmin DriveAssist készülékéről kompatibilis Connect IQ órája Watch Link alkalmazására.

- 1 Nyissa meg okostelefonján a Garmin Connect mobilalkalmazást.
- 2 Az okostelefon operációs rendszerétől függően a  vagy  ikont választva nyissa meg a menüt.
- 3 Válassza a **Connect IQ áruháza** elemet.
- 4 Keressen a Watch Link alkalmazásra, majd válassza a **Letöltés** lehetőséget.
Elindul a Connect IQ Watch Link alkalmazás telepítése órájára.
- 5 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást.
- 6 Válassza a **Watch Link** elemet.
TIPP: előfordulhat, hogy a Watch Link elem megjelenítéséhez balra vagy jobbra kell suhintania a kijelzőn.
- 7 Válassza ki óráját a listából, majd válassza a **Continue** lehetőséget.
- 8 Ha a beállítás befejeződött, válassza az **OK** elemet.
Ha telefonja csatlakozik Garmin DriveAssist készülékéhez, a Watch Link alkalmazás automatikusan elindul óráján.

Vezetőknek szóló figyelmeztetések fogadása órán

Mielőtt használhatná ezt a funkciót, be kell állítania a Watch Link alkalmazást ([A Watch Link beállítása, 21. oldal](#)).

Kompatibilis Garmin órája megadott vezetőknek szóló figyelmeztetéseket jeleníthet meg Garmin DriveAssist készülékéről. Kiválaszthatja, hogy mely figyelmeztetések jelenjenek meg óráján.

- 1 Garmin DriveAssist készülékén válassza az **Alkalmazások > Watch Link** elemet.
- 2 Válassza ki azokat a figyelmeztetéstípusokat, amelyeket óráján fogadni szeretne.
- 3 Nyissa meg óráján a Watch Link alkalmazást, majd válassza a **Vezetőriasztások** elemet.
Mikor Garmin DriveAssist készülékével navigál, a vezetőknek szóló figyelmeztetések érkezésekor órája vibrálni fog, valamint meg fogja jeleníteni őket.

LiveTrack

ÉRTESÍTÉS

Legyen elővigyázatos, amikor megosztja másokkal tartózkodási helyét.

A LiveTrack funkció segítségével megoszthatja utazásait okostelefonján tárolt névjegyeivel és a közösségi oldalakhoz, például a Facebookhoz és a Twitterhez tartozó fiókaival. Amíg a megosztás él, mások valós időben láthatják jelenlegi helyzetét, továbbá átnézhetik a nemrégiben meglátogatott helyeket és végigkövethetik az elmúlt időszak útvonalait.

A funkció Smartphone Link alkalmazást futtató okostelefont igényel.

LiveTrack megosztás beállítása és nézők meghívása

A LiveTrack funkció első használatakor be kell állítania azt, valamint meg kell hívnia a nézőket.

- 1 Csatlakozzon a **Smartphone Link** alkalmazáshoz ([Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 15. oldal](#)).
- 2 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a **LiveTrack** elemet.
- 3 Adjon meg egy felhasználónevet, majd válassza a **Tovább** elemet.
- 4 Adja meg a meghívandó névjegye(ke)t.
Nevet és e-mail címet is megadhat.
- 5 Válassza a **LiveTrack indítása** lehetőséget.
Az alkalmazás hozzákezd LiveTrack-adatainak megosztásához. A meghívott nézők LiveTrack-adataira mutató hivatkozást kapnak.
- 6 A  ikont választva megoszthatja LiveTrack-hivatkozását közösségi oldalakon, üzenetküldő alkalmazással és más megosztási funkcióval rendelkező alkalmazáson keresztül is (nem kötelező).

LiveTrack megosztás indítása

ÉRTESÍTÉS

Legyen elővigyázatos, amikor megosztja másokkal tartózkodási helyét.

Mielőtt használhatná a megosztást, először be kell állítania a LiveTrack funkciót ([LiveTrack megosztás beállítása és nézők meghívása, 21. oldal](#)).

LiveTrack adatainak megosztását Garmin DriveAssist készülékén vagy a Smartphone Link alkalmazáson keresztül is megkezdheti.

- Garmin DriveAssist készülékén válassza az **Alkalmazások > LiveTrack > LiveTrack indítása** elemet.
- Okostelefonján nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a **LiveTrack > LiveTrack indítása** elemet.

A készülék megosztja a LiveTrack-adataira mutató hivatkozást a csatlakoztatott közösségi oldalakon, valamint e-mailt küld a hivatkozással a meghívott névjegyeknek. Amíg a megosztás él, mások a hivatkozásra kattintva valós időben láthatják jelenlegi helyzetét, továbbá átnézhetik a nemrégiben meglátogatott helyeket és végigkövethetik az elmúlt időszak útvonalait.

Amíg a LiveTrack megosztás aktív,  ikon látható a Garmin DriveAssist állapotsorán. Megjelenik a meghívott nézők száma is.

TIPP: a LiveTrack-megosztás alapértelmezetten 24 óra elteltével befejeződik. A Smartphone Link alkalmazás **LiveTrack > Extend LiveTrack** elemével meghosszabbíthatja a LiveTrack-megosztás időtartamát, de bármikor le is állíthatja a megosztást.

LiveTrack-megosztás leállítása

A LiveTrack-megosztást bármikor leállíthatja Garmin DriveAssist készülékével vagy a Smartphone Link alkalmazással.

- Garmin DriveAssist készülékén válassza az **Alkalmazások > LiveTrack > LiveTrack leállítása** elemet.
- Okostelefonján nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a **LiveTrack > LiveTrack leállítása** elemet.

A nézők üzenetet kapnak arról, hogy a LiveTrack-megosztás befejeződött, azaz már nem tudják követni az Ön helyzetét.

Az időjárás-előrejelzés megtekintése

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási adatoknak kell érkezniük a készülékére. Ahhoz, hogy az időjárási adatok megérkezzenek, készülékét csatlakoztatnia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz ([Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 15. oldal](#)). Egyes területeken a digitális forgalmi vevőegységgel rendelkező termékmodellek HD Radio technológia segítségével időjárási adatokat fogadhatnak az FM-állomásokról ([Forgalom, 19. oldal](#)). Az időjárás-előrejelzések nem minden területen érhetők el.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.
- 2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

Időjárás megtekintése egy másik város közelében

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás > Jelenlegi pozíció**.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez válassza ki az adott várost a listából.
 - Kedvenc város hozzáadásához válassza a **Település hozzáadása**, és adjon meg városnevet.

Az időjárási radarkép megtekintése

A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.

Megtekinthet egy animált, színekkel ellátott radarterképet az aktuális időjárási helyzetről, valamint egy időjárási ikont a térképen. Az időjárási ikon változik, így jelezve a közelben tapasztalható időjárást, például esőt, havazást és zivatarokat.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **☰ > Időjárás radar** lehetőséget.

Időjárási figyelmeztetések megtekintése

A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.

Amikor a készülékkel utazik, időjárási figyelmeztetések jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az időjárási figyelmeztetések térképe.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **☰ > Időjárás riasztások** lehetőséget.

Útviszonyok ellenőrzése

A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **☰ > Útviszonyok** lehetőséget.

Utazástervező

Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének optimalizálásával, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok hozzáadásával.

Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és mentheti aktív útvonalát.

Utazás tervezése

Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzon útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Új utazás** lehetőséget.

- 2 Válassza az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a **Választ** elemet.
- 4 Válassza az **Úti cél kiválasztása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a **Választ** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget (opcionális).
- 7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a **Tovább > Eltávol** lehetőséget.
- 8 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a **↕** ikont, majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
 - A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza a következő ikont: **+**.
 - A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: **✖**.

Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban

A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a sorrend optimalizálásakor.

Utazás szerkesztésekor válassza a **☰ > Sorrend optimalizálása** elemet.

Látnivalók felfedezése az utazás során

Készüléke érdekes és népszerű látnivalókat ajánlhat utazásához.

- 1 Utazás szerkesztése közben válassza az **☰ > Útvonal-beállítások > Ajánlott látványosságok** elemet.
- 2 Egy-egy látnivalót kiválasztva további információkat tekinthet meg.
- 3 A **Választ** elemet választva hozzáadhatja a látnivalót az utazáshoz.

Utazás útvonalopcióinak módosítása

Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék útvonalszámításának módját.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza ki az **☰ > Útvonal-beállítások** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz, válassza az **Útvonal alakítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat ([Az útvonal alakítása, 8. oldal](#)).
 - Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját, válassza az **Útvonal-beállítás > Az útvonal-tervezési mód módosítása, 9. oldal**.

Navigálás mentett úton

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

- 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **Indítás** elemet.
- A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az utazás fennmaradó úti céljaihoz.

Aktív útvonal szerkesztése és mentése

Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Aktív útvonalam** elemet.
- 2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező funkcióinak segítségével.
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
- 3 Válassza a **Eltárol** elemet az útvonal utazásként való mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).

photoLive forgalmi kamerák

Mielőtt használhatná ezt a funkciót, csatlakoznia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz, valamint elő kell fizetnie a photoLive szolgáltatásra (*Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra*, 16. oldal).

A photoLive forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és útkereszteződések közlekedési viszonyairól nyújtanak élő képeket.

A photoLive szolgáltatás nem minden területen érhető el.

photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése

Lehetősége van megtekinteni a közeli forgalmi kamerák élő képét. Emellett akár el is mentheti azokat a forgalmi kamerákat, amelyek mellett gyakran elhalad.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > photoLive** elemet.
- 2 Válassza a **Hozzáad.: érintse meg** elemet.
- 3 Válasszon utat.
- 4 Válasszon forgalmi kamerát.
A kamera helyzete mellett megjelenik a kamera élő képének előnézete. Az előnézetet kiválasztva teljes méretben tekintheti meg a képet.
- 5 A **Eltárol** lehetőséget választva elmentheti a kamerát (nem kötelező).
A kamera miniatűr előnézeti képe felkerül a photoLive alkalmazás főképernyőjére.

photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen

A photoLive térképeszköz megjeleníti a fennmaradó úton elhelyezett forgalmi kamerákat.

- 1 Válassza ki a térkép **photoLive** elemét.
Készüléke megjeleníti a fennmaradó út legközelebbi forgalmi kameráinak élő képét, valamint a kamerák távolságát is. Mikor elhagyja a kamerákat, készüléke betölti a következő kamera élő képét.
- 2 Ha az úton egyetlen kamera sincs a **Kamerák keresése** elemet kiválasztva megtekintheti és elmentheti a közeli forgalmi kamerákat (nem kötelező).

Forgalmi kamera mentése

- 1 Válassza az **Alkalmazások > photoLive** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Hozzáad.: érintse meg** lehetőséget.
- 3 Út választása.
- 4 Válasszon egy kereszteződést.
- 5 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (*Készülék- és adatvédelmi beállítások*, 25. oldal).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza ki a/a **Alkalmazások > Merre jártam** lehetőséget.

Garmin DriveAssist beállítások

Térkép- és járműbeállítások

Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű** lehetőséget.

Jármű: a pozícióját a térképen jelző ikon beállítása.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő parancsikonok beállítása.

Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (*A térképrétegek testre szabása*, 15. oldal).

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/ kicsinyítenie a térképen.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a <http://buy.garmin.com> webhelyre.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > myMaps** lehetőséget.
- 2 Válasszon térképet.

Navigációs beállítások

Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.

Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének beállítása.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.

Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Tervezési mód beállítások

Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart.

Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél között.

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, a GPS-szimulátor használatával útvonalat tervezhet egy szimulált helyről.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor** lehetőséget.
- 2 A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet. A hely címe megjelenik a képernyő alján.
- 4 Válassza ki a hely leírását.
- 5 Válassza a **Kiindulóhely** lehetőséget.

Fedélzeti kamera beállításai

Válassza a **Beállítások > Fedélzeti kamera** lehetőséget.

Kamerahelyezés: lehetővé teszi a járműmagasság és a kamerapozíció beállítását, valamint a fedélzeti kamera beigazítását ([A kamera beigazítása, 2. oldal](#)).

Rögzítés indításkor: ezt kiválasztva a fedélzeti kamera automatikusan elindítja a videofelvételt, amikor bekapcsolja a készülékét.

Automatikus eseményérzékelés: automatikusan menti a videót, ha a készülék lehetséges vezetési eseményt érzékel.

Hangfelvétel: engedélyezi vagy letiltja, hogy a fedélzeti kamera videórögzítés során hangot is rögzítsen-e.

Adatok a felvételen: a felvett videóba belefoglalja a dátum, idő, hely és a sebesség adatait.

A videó felbontása: beállítja a videofelvételek felbontását és minőségét.

Rögzítés áramkimaradás után: folytatja a videofelvételt egy kiválasztott időtartamig a külső áramellátás megszűnését követően.

Vezeték nélküli hálózati beállítások

A vezeték nélküli hálózati beállításokkal kezelheti a Wi-Fi®-hálózatokat, a párosított Bluetooth-eszközöket, valamint a Bluetooth-funkciókat.

Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.

Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia bekapcsolása.

Párosított eszközök nevei: ebben a menüben a párosított Bluetooth-eszközök nevei láthatók. Egy-egy nevet kiválasztva módosíthatja a kiválasztott eszközökhöz tartozó Bluetooth-beállításokat.

Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth-eszközöket.

Bluetooth név: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet, amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth vezeték nélküli technológia használata során.

Wi-Fi: bekapcsolja a Wi-Fi-vevőt.

Mentett hálózatok: lehetővé teszi a mentett hálózatok szerkesztését és törlését.

Hálózatok keresése: közeli Wi-Fi-hálózatok keresését teszi lehetővé ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 26. oldal](#)).

Vezetői asszisztencia beállításai

Lépjen a **Beállítások > Vezetői asszisztencia** menübe.

A vezetőnek szóló, hallható riasztások: hallható figyelmeztetések engedélyezése az egyes, vezetőnek szóló figyelmeztetésekhez ([A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések, 4. oldal](#)).

Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha túl hosszú ideje vezet pihenő nélkül.

Baleseti értesítés: lehetővé teszi egy olyan névjegy beállítását, amelynek egy lehetséges baleset észlelésekor a készülék üzenetet küld ([Balesetérzékelés és értesítések, 4. oldal](#)).

Közeledési riasztások: értesítést küld, ha egyedi érdekes pontok vagy jelzőlámpába épített kamerák közelébe ér.

MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH). Ez a funkció nem érhető el minden területen.

Ráfutásos ütközés figyelmeztetés: lehetővé teszi a ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer engedélyezését és érzékenysége beállítását ([Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer, 5. oldal](#)). A nagyobb érzékenység hamarabb figyelmeztet, mint a kisebb érzékenység.

Garmin Real Vision™: a Garmin Real Vision engedélyezése/letiltása, amely tájékozási információkat helyez el a fedélzeti kamera élő képén ([Célállomásra érkezés a Garmin Real Vision segítségével, 7. oldal](#)).

Mehetsz jelzés: azt jelzi, ha a beállt forgalom elindul ([Mehetsz jelzés, 5. oldal](#)).

Sávelhagyás figyelmeztetés: engedélyezi, hogy a készülék értesítse, ha azt érzékeli, hogy véletlenül átlépett a felezővonalon ([Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, 5. oldal](#)).

A tolatókamera beállításai

A tolatókamera beállításaival kezelhetők a párosított Garmin tolatókamerák és kamerabeállítások. A menü csak akkor jelenik meg a navigációs készüléken, ha a készülék vezeték nélküli kamera-vevőkábelhez csatlakozik. A kamerák párosításával és a kamerabeállításokkal kapcsolatos részletes információkat lásd a tolatókamera felhasználói kézikönyvében. Látogasson el a www.garmin.com/backupcamera weboldala, ha szeretne vásárolni egy Garmin tolatókamerát.

Válassza a **Beállítások > Tolatókamera** lehetőséget, majd válasszon ki egy párosított kamerát.

Párosítás megszüntetése: párosított kamera eltávolítása. A használata előtt ismét párosítania kell a kamerát ezzel a készülékkel és kábellel.

Átnevezés: párosított kamera átnevezése.

Segédvonalak: segédvonalak megjelenítése és elrejtése, illetve a segédvonalak helyzetének beállítása.

babyCam Beállítások

A babyCam beállításokkal kezelhetők a párosított Garmin babyCam™ kamerák és kamerabeállítások. A menü csak akkor jelenik meg a navigációs készüléken, ha a készülék vezeték nélküli kamera-vevőkábelhez csatlakozik. A kamerák párosításával és a kamerabeállításokkal kapcsolatos részletes információkat lásd a kamera felhasználói kézikönyvében. Látogasson el a www.garmin.com/babycam weboldala, ha szeretne vásárolni egy Garmin babyCam kamerát.

Válassza a **Beállítások > babyCam** lehetőséget, majd válasszon ki egy párosított kamerát.

Energiabeállítások: ebben a menüpontban beállítható, hogy mennyi ideig maradjon látható a videó a képernyőn.

Videó tükrözése: a videó megfordításának vagy tükrözésének beállítása.

Középpont-meghatározás: a babyCam videó megjelenítésével segít beállítani a kamerát.

Ellenőrizze az ülésemlékeztetőt: emlékeztető engedélyezése, amely arra figyelmeztet, hogy kiszállás előtt ellenőrizze, tartózkodik-e utas az hátsó ülésen.

Párosítás megszüntetése: párosított kamera eltávolítása.

Átnevezés: párosított kamera átnevezése.

Megjelenítési beállítások

Válassza a **Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Színösszeállítás: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.

Kijelző időtűllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Forgalombeállítások

Válassza a főmenü **Beállítások > Közlekedés** elemét.

Közlekedés: a forgalom engedélyezése.

Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi az optimalizált alternatív útvonalak használatát, automatikusan vagy külön kérésre (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 9. oldal*).

Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.

Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a/a **Beállítások > Egységek és idő** lehetőséget a főmenüben.

Pontos idő: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC időjelzést.

Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Az idő beállítása

- 1 A főmenüben válassza ki az időt.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Automatikus** lehetőséget.
 - Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüben a **Beállítások > Nyelv és billentyűzet** lehetőséget.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Közeledési figyelmeztetések beállításai

MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Válassza a **Beállítások > Közeledési riasztások** lehetőséget.

Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló riasztás stílusának beállítása.

Riasztások: beállítja azt a közeledéspont-típust, amelyiknél a riasztás beindul.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

Válassza a **Beállítások > Eszköz** elemet.

Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

Szabályozó: szabályozási jelöléseket és információkat jelenít meg

EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

Eszközadat-szolgáltatás: anonim adatokat oszt meg az eszköz továbbfejlesztése érdekében.

Pozíciójelentés: pozíciójának megosztása a következővel: Garmin a tartalom bővítéséhez.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék információkat rögzítsen a myTrends, Merre jártam és az Útnapló funkciók számára.

Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza a **Beállítások** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a következőt: **≡ > Visszaállítás**.

"Eszközadatok"

Szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

- 1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
- 2 Lépjen a **Eszköz > Szabályozó** menübe.

Specifikációk

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)
Töltési hőmérséklet	0 és 45 °C (32 és 113 °F) között
Hálózati bemenet	Autós töltő (mellékelve). Hálózati adapter (opcionális, kizárólag otthoni és irodai használatra).
Akkumulátor-típus	Lítiumion-akkumulátor

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápellátásához.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.

Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

A készülék karbantartása

Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információkra van szüksége, látogasson el a support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

Térkép- és szoftverfrissítések

A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék térképeit és szoftverét. A térképfrissítések biztosítják, hogy készüléke a legfrissebb térképadatokkal rendelkezzen. A szoftverfrissítések javítják a készülék funkcióit és teljesítményét. Készülékét két módszerrel frissítheti.

- Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi-Fi-hálózathoz, amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
- Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és elvégezheti a frissítést a Garmin Express szoftverrel. Ezzel a lehetőséggel memóriakártyára is telepítheti a térképadatokat, ha a belső memórián nem áll rendelkezésre elegendő tártérület a frissített térképekhez.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Mikor először bekapcsolja készülékét, felkéri, hogy csatlakoztassa egy Wi-Fi-hálózathoz és végezze el a készülékregisztrációt. A beállítások menün keresztül is csatlakozhat Wi-Fi-hálózathoz.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi-technológia engedélyezéséhez.
- 3 Válassza a **Hálózatok keresése** elemet.
A készülék megjeleníti a közeli Wi-Fi-hálózatok listáját.
- 4 Válasszon egy hálózatot.
- 5 Ha szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A készülék csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a mentett hálózatok listájára. Készüléke minden alkalommal csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.

Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 26. oldal](#)).

Ha készüléke Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, egy  ikon jelenik meg a főmenü Beállítások ikonján.

- 2 Válassza a **Beállítások > Frissítések** lehetőséget.

Készüléke ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.

- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza az **Összes telepítése** lehetőséget.
- Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép > Összes telepítése** lehetőséget.
- Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver > Összes telepítése** lehetőséget.

- 4 Olvassa el a licenszszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Összes elfogadása** gombot.

MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az **Elvet** gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.

- 5 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa készülékét külső áramforráshoz, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget ([A készülék töltése, 25. oldal](#)).

A legjobb, ha egy legalább 1 A energiát továbbító USB-s töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét. Számos okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet inkompatibilis.

- 6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.


TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához be kell fejeznie a frissítést Wi-Fi vagy a Garmin Express segítségével.

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

- 1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 Nyissa meg a  Garmin Express alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy mini-USB kábel segítségével.

A kábel kisebb vége a Garmin DriveAssist készülék mini-USB portjához , a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.

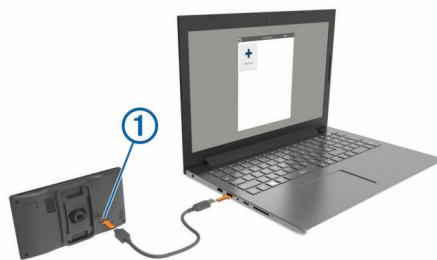

- 4 Ha Garmin DriveAssist készüléke a fájlviteli mód engedélyezésére szólítja fel, válassza az **Igen** lehetőséget.
- 5 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.

A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.

- 6 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.
- A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.



- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
- Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD-kártyát a készülékbe (*Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára*, 29. oldal).

- 8 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.

A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Ne tegye ki víznek a készüléket.

A kamera lencséjének megtisztítása

ÉRTESÍTÉS

Ne száraz ruhával tisztítsa a lencsét. A száraz ruha károsíthatja a lencsét.

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

A felvett videó minőségének javítása érdekében tisztítsa rendszeresen a kamera lencséjét.

- 1 Törölje le a lencsét vízzel vagy alkohollal megnedvesített puha, nem karcoló ruhával.
- 2 Hagyja megszáradni a lencsét.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.

- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.

- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver segítségével (garmin.com/express).

A készülék alaphelyzetbe állítása

Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

Az eszköz eltávolítása a tartóból

- 1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
- 2 Döntse a készülék alsó részét felfelé, és emelje ki a készüléket a tartóból.

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.

A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél

ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a záróelemet ① annak kinyitásához.



TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ②, és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére ④ való visszazáráshoz.

Hibaelhárítás

A videóim homályosak

- Tisztítsa meg a kamera lencsáját (*A kamera lencsájének megtisztítása*, 27. oldal).
- Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera előtt.
- Ellenőrizze, hogy a szélvédő kamera előtti részét is törli az ablaktörő, szükség esetén helyezze át a készüléket.

A memóriakártya állapota rossz, a kártya cserére szorul

Az összes microSD memóriakártya elhasználódik, ha már nagyon sok ízben felülírásra kerültek a rajta lévő adatok. Mivel a fedélzeti kamerák folyamatosan rögzítik az adatokat, a memóriakártyát időről-időre cserélni kell (*A fedélzeti kamera memóriakártyájának behelyezése*, 1. oldal). A készülék automatikusan észleli a memóriakártya hibákat, és figyelmezteti Önt, ha elérkezik az idő a memóriakártya cseréjére.

Ezek a műveletek segíthetnek a memóriakártya hasznos élettartamának meghosszabbításában.

- Kapcsolja ki a készüléket, ha a gépkocsi nincs használatban.

Ha a készülék olyan aljzatról működik, ami nem csak bekapcsolt gyújtás mellett kap áramot, kapcsolja ki külön, hogy ne rögzítsen felvételt, amikor a gépkocsi nincs használatban.

- A mentett videofelvétel átvitele számítógépre.
A memóriakártya tovább tart, ha több szabad hely áll rendelkezésre rajta.
- Használjon kiváló minőségű, legalább 10-es sebesség-kategóriájú memóriakártyát.

A memóriakártyát vásárolja kiváló gyártótól és jó hírű kereskedőtől.

A videóim akadoznak vagy hiányosak

- A legjobb minőségű fotók és videók érdekében használjon kiváló minőségű, legalább 10-es sebesség-kategóriájú memóriakártyát.

Egy lassabb memóriakártya esetleg nem elég gyors a videofelvételhez.

- Ha a készülék memóriakártya hibára utaló riasztást ad, cserélje ki a memóriakártyát (*A fedélzeti kamera memóriakártyájának behelyezése*, 1. oldal).
- Frissítse a készüléket a legfrissebb szoftverrel (*Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel*, 26. oldal).

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot (*Az eszköz beszerelése és töltése a járműben*, 1. oldal).

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban van-e (*Navigációs beállítások*, 23. oldal).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

A készülék nem töltődik a járművemben

- Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (*A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél*, 27. oldal).

- Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja árammal a tápaljzatot.
- Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon belül van.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e kiegészítő a jármű tápaljzatában.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét (*Megjelenítési beállítások*, 25. oldal).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt (*Megjelenítési beállítások*, 25. oldal).
- Csökkentse a hangerőt (*A hangerő beállítása*, 2. oldal).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja (*Vezeték nélküli hálózati beállítások*, 24. oldal).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja (*A készülék be- és kikapcsolása*, 1. oldal).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A készülék nem csatlakozik a telefonhoz vagy a Smartphone Link alkalmazáshoz

- Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Okostelefonján nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a  > ► lehetőséget a Smartphone Link háttéralkalmazásainak újraindításához.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.
A párosítás megismétléséhez először törölnie kell a telefon és a készülék már meglévő párosítását (*A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása*, 19. oldal), a párosítást ezt követően végezze el (*Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link*, 15. oldal).

A Smartphone Link hatással van az okostelefon akkumulátorszintjére.

A Smartphone Link Bluetooth vezeték nélküli technológiával küld és fogad adatokat a készülékről. Nem rendellenes, hogy az aktív Bluetooth-kapcsolat az akkumulátor merülésével jár. Emellett az alkalmazás rendszeresen frissítéseket keres az elérhető szolgáltatásokhoz, amely további merülést okozhat.

A Smartphone Link alkalmazás akkumulátorhasználati beállításait módosítva csökkentheti az alkalmazás által felhasznált töltöttséget.

- 1 Okostelefonja Smartphone Link alkalmazásában válassza a  elemet.
- 2 Görgessen az **Battery Usage** szakaszhoz és válassza az **Settings** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
 - Törölje az **Bluetooth Auto-Connect** jelölőnégyzet jelölését.

Ezt az opciót letiltva némi töltöttséget spórolhat, de megakadályozza, hogy az alkalmazás automatikusan Garmin DriveAssist készülékéhez csatlakozzon. Ha az opció le van tiltva, a Smartphone Link főmenüjének ► ikonját kell kiválasztania minden alkalommal, amikor

csatlakoztatni szeretné készülékét és a Smartphone Link alkalmazást.

- Törölje a **Live Services Check** jelölőnégyzetének jelölését.

Bizonyos okostelefonokon jelentősen csökkenhet az alkalmazás akkumulátorhasználata, ha ezt az opciót letiltja. Ha az opció le van tiltva, kézzel frissítenie kell a Smartphone Link főmenüjét az elérhető élő szolgáltatások információinak letöltéséhez.

Függelék

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. Az eszköz microSD 4–32 GB méretű memóriakártyával használható.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén (*Garmin DriveAssist A készülék áttekintése*, 1. oldal).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattánást nem hall.

Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-nylással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows® 95, 98, Me, Windows NT® és Mac® 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

A memóriakártyák ismertetése

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak, útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.
- 3 Ha Garmin DriveAssist készüléke a fájlátviteli mód engedélyezésére szólítja fel, válassza az **Igen** lehetőséget.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a *A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása*, 29. oldal).
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy kötetként jelenik meg.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállományt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.

- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a  gombot.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kiegészítők vásárlása

Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.

Tárgymutató

Szimbólumok

2D térképnézet **15**
3D térképnézet **15**

A

a jármű tápkábele **1**
a készülék felszerelése, tapadókorong **27**
akkumulátor
 maximalizálás **28**
 problémák **28**
 töltés **1, 25, 28**
aktív sávinformáció **7**
alaphelyzetbe állítás
 eszköz **27**
 útadatok **15**
alvó üzemmód **1**
automatikus hangerő, bekapcsolás **2**
az eszköz tisztítása **27**
azonosítószám **25**

B

baleseti értesítés **4, 5**
Baleseti kapcsolattartó **4**
beállítások **23–25**
beállítások visszaállítása **25**
bekapcsológomb **1**
beszédfelismerés **20**
billentyűzet
 kiosztás **25**
 nyelv **25**
biztosíték, módosítás **27**
Bluetooth technológia **15–17, 28**
 beállítások **24**
 eszköz lecsatlakoztatása **19**
 hívások letiltása **18**
 telefon párosítása **15**
 telefonok kezelése **18**

C

címek, keresés **12**

Cs

csatlakozás **26**

E

elkerülések **9**
 kikapcsolás **10**
 terület **10**
 törlés **10**
 út **10**
 útdíjak **9**
 útjellemzők **9**
előfizetések, Garmin Élő szolgáltatások **16**
eseményfelismerés **3**
eszköz tisztítása **27**
eszközök, térképek **14**
EULA-k **25**

F

fájlok, átvitel **29**
fedélzeti kamera **1, 24, 28**
 fénykép **3**
 fényképek **3**
 hangfelvétel **3**
 igazítás **2**
 videofelvétel **3**
 videolejátszás **3**
felhasználói kézikönyv **20**
fényerő **2**
fénykép **3**
 megtekintés **3**
 törlés **3**
fényképek, megjelenítés **3**
fordulólista **7**
forgalmi kamerák, megtekintés **23**
forgalom **15, 19, 25**
 előfizetések hozzáadása **19**
 térkép **15, 19**

további lehetséges útvonal **9**

Foursquare **12**

frissítés

 szoftver **26**

 térképek **26**

G

Garmin Connect **15**
Garmin Élő szolgáltatások **16**
 előfizetés a következőre **16**
Garmin Express, szoftver frissítése **26**
Garmin Real Vision **7**
geocaching **12**
GPS **2, 29**

Gy

Gyorskeresés **10**

H

haladási irányok **7**
hang, közeledési pontok **24, 25**
hangerő, beállítás **2**
hangparancs, használati tippek **20**
hangvezérlés **20**
 aktiválás **20**
 aktiválószo **20**
 navigálás módja **20**
 tippek **20**
hazautazás **6**
helyek **12, 23**
 helyszínek **11**
 hívás **17**
 jelenlegi **13**
 keresés **10, 12**
 legutóbbi találatok **13**
 mentés **13**
 szimulált **24**
helyek keresése. **10–12, 16** *Lásd még:* helyek
 címek **12**
 kategóriák **10**
 koordináták **12**
 útkereszteződések **12**
 városok **12**
helyszínek **11**
hibaelhárítás **28**
hívások **17**
 előzmények **17**
 fogadás **17**
 kezdeményezés **17**
 névjegyek **17**
 otthoni **18**
 tárcsázás **17**
hívások fogadása **17**
Hol vagyok? **13**

I

időbeállítások **25**
időjárás **21**
 radar **22**
 útvíszonyok **22**
ikonok, állapotsor **2**
irányok **7**

J

jelenlegi hely **13**
jelzőlámpába telepített kamerák **4**

K

kamerák **24**
 biztonsági másolat **24**
 fedélzeti kamera **1, 2, 24**
 jelzőlámpa **4**
 sebesség **4**
képernyő, fényerő **2**
képernyőfotók **25**
képernyőgombok **2**
keresési terület módosítása **11**
keresősáv **10**
kerülőutak **9**
készülék felszerelése
 a készülék eltávolítása a tartóból **27**

autó **1**

tapadókorong **1**
készülék karbantartása **27**
készülék töltése **1, 25, 28**
készülékazonosító **25**
kiegészítők **29**
kihangsúlyított hívás **16, 18**
kiindulási hely
 hely szerkesztése **6**
 telefonszám **17**
 utazás **6**
koordináták **12**
következik **14**
 testreszabás **14**
következő forduló **6**
közeledési riasztások, beállítások **25**
közlekedés **19**
 akadályok keresése **15, 20**
 események **15, 20**
 kamerák **23**
 vevő **19**

L

lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz **19**
legutóbb talált helyek **13**
LiveTrack **21**
lopás, elkerülés **27**

M

megjelenítési beállítások **25**
megosztás, LiveTrack **21**
memóriakártya **1, 3, 28, 29**
 behelyezés **1, 29**
mentés, jelenlegi hely **13**
mentett helyek **22**
 kategóriák **13**
 szerkesztés **13**
 törlés **13**
microSD kártya **1, 28, 29**
műholdas jelek
 keresés **2**
 megjelenítés **29**
myTrends, útvonalak **9**

N

navigáció **6–8, 11**
 beállítások **23**
 légvonalban **10**
navigáció terepen **10**
némitás, hang **20**

Ny

nyelv
 billentyűzet **25**
 hang **25**

O

otthoni, hívás **18**

P

parancsikonok
 hozzáadás **13**
 törlés **13**
parkoló **7, 11, 12**
 legutóbbi hely **8**
párosítás
 lecsatlakoztatás **19**
 óra **21**
 telefon **15, 28**
photoLive **23**
pozíció **11**

R

ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
 (FCWS) **4, 5**
riasztások **4, 5**
 hang **24**
 közeledési pontok **24**

S

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
 (LDWS) **4–6**

- sebességmérő kamerák [4](#)
- segélyszolgálatok [13](#)
- Smartphone Link [16](#), [18](#), [19](#)
 - csatlakozás [15](#), [18](#)
 - hívások letiltása [18](#)
- speciális vezetést segítő rendszer (ADAS) [5](#), [6](#)
- specifikációk [25](#)

Sz

- számítógép, csatlakozás [29](#)
- szélességi és hosszúsági fok [12](#)
- szerkesztés, mentett útvonalak [22](#)
- szimulált helyek [24](#)
- szoftver
 - frissítés [26](#)
 - verzió [25](#)

T

- tapadókorong [27](#)
- tápkábelek [25](#)
 - biztosíték, csere [27](#)
 - jármű [1](#)
- tárcsázás [17](#)
- tartó, eltávolítás [27](#)
- tartó eltávolítása [27](#)
- telefon
 - lecsatlakoztatás [19](#)
 - párosítás [15](#), [28](#)
- telefonhívások [17](#)
 - fogadás [17](#)
 - hanghívás [17](#)
 - némítás [17](#)
 - tárcsázás [17](#)
- telefonkönyv [17](#)
- térkép nézete
 - 2D [15](#)
 - 3D [15](#)
- térképek [6](#), [13](#), [14](#), [23](#)
 - adatmező [6](#), [14](#), [15](#)
 - eszközök [14](#)
 - frissítés [26](#)
 - részletesség szintje [23](#)
 - rétegek [15](#)
 - szimbólumok [6](#)
 - téma [23](#)
 - útvonalak megjelenítése [6](#), [7](#)
 - vásárlás [29](#)
- térképrétegek, testreszabás [15](#)
- terméktámogatás [20](#)
- tisztítás, eszköz [27](#), [28](#)
- tolatókamera [24](#)
- törlés
 - Bluetooth eszköz párosítása [19](#)
 - utazások [22](#)
- Travelapse [3](#)
- TripAdvisor [12](#)

U

- utazási előzmény [25](#)
- utazástervező [22](#), [23](#)
 - alakítási pontok [22](#)
 - utazás szerkesztése [22](#)

Ü

- üzemanyag-fogyasztás, állomások [13](#)

V

- vezeték nélküli kamera [24](#)
- vezetőnek szóló figyelmeztetések [4](#), [5](#), [21](#)
- videó [3](#)
 - felvétel [2](#), [3](#)
 - lejátszás [3](#)
 - mentés [3](#)
 - minőség [28](#)
 - törlés [3](#)

W

- Watch Link [8](#), [20](#), [21](#)
- Wi-Fi [24](#), [26](#)
 - csatlakozás [3](#)

support.garmin.com

