


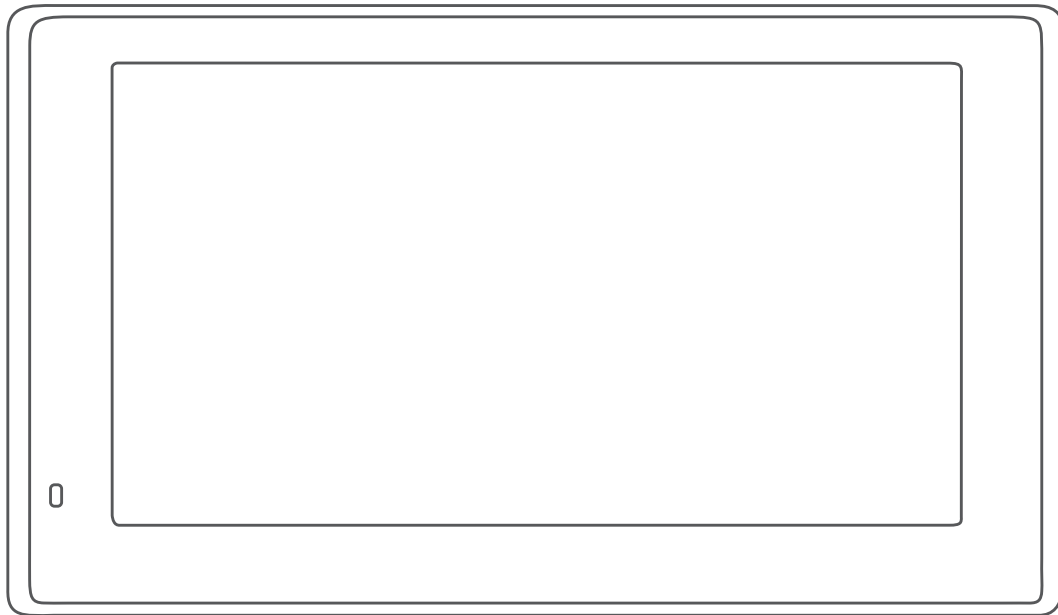

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

Naudotojo vadovas

© 2017 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Garmin DriveAssist™, Garmin Express™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. HD Radio™ technologija gaminama pagal „iBiquity Digital Corporation“ licenciją. JAV ir užsienio šalių patentai. Informacija apie patentus pateikta adresu <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ ir HD, HD Radio bei ARC logotipai yra registruotieji „iBiquity Digital Corporation“ prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Windows®, Windows Vista® ir Windows XP® yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Turinys

Pradžia	1	Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas	9
Garmin DriveAssist Įrenginio apžvalga	1	Rinkliavos lipdukų vengimas	9
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas	1	Kelių savybių vengimas	9
Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio		Ekologiškų zonų vengimas	9
transporto priemonėje	1	Pasirinktiniai vengimai	9
Įrenginio įjungimas ir išjungimas	1	Navigacija bekelėje	10
GPS signalų gavimas	2	Vietų paieška ir išsaugojimas	10
Būsenos juostos piktogramos	2	Lankytinos vietos	10
Ekraninių mygtukų naudojimas	2	Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą	10
Garsumo reguliavimas	2	Vietos ieškojimas pagal kategoriją	10
Automatinio garso stiprumo įjungimas	2	Paieška kategorijoje	10
Garso maišytuvo naudojimas	2	Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas	10
Ekrano ryškumo reguliavimas	2	Vietos paieškos rezultatai	11
Prietaisų skydo kamera	2	Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje	11
Kameros sulgiavimas	2	Paieškos zonos keitimas	11
Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą	2	Stovėjimo vietos	11
Vaizdo įrašo išsaugojimas	3	Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos	
Fotografavimas	3	paieška	11
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos		Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos	11
įjungimas ir išjungimas	3	Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai	11
Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas	3	Paieškos priemonės	11
Travelapse™	3	Adreso paieška	11
Travelapse vaizdo įrašymas	3	Sankryžos paieška	12
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra	3	Miesto paieška	12
Programa Garmin® VIRB®	3	Vietos paieška pagal koordinates	12
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra programoje Garmin		Foursquare	12
VIRB	3	Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų	12
Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje	3	Prisijungimas prie Foursquare paskyros	12
Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas	3	Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją	12
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai	4	Registravimasis naudojantis Foursquare	12
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas	4	TripAdvisor®	12
Šviesoforo ir greičio kameros	4	TripAdvisor lankytinų vietų paieška	12
Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos	4	Neseniai rastų vietų peržiūra	12
Įvykio kontakto nustatymas	4	Neseniai rastų vietų sąrašo valymas	12
Pranešimo apie įvykį atšaukimas	5	Esamos vietos informacijos peržiūra	12
Pranešimų apie įvykį išjungimas	5	Avarinių tarnybų ir degalinių paieška	12
Pažangi pagalbos vairuotojui sistema	5	Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas	12
Įspėjimas važiuoti	5	Nuorodos pridėjimas	13
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema	5	Nuorodos pašalinimas	13
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema	5	Vietų įrašymas	13
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą	6	Vietos išsaugojimas	13
Maršrutai	6	Jūsų dabartinės vietos įrašymas	13
Maršruto pradėjimas	6	Išsaugotos vietos redagavimas	13
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu	6	Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms	13
Važiavimas namo	6	Įrašytos vietos trynimasis	13
Jūsų maršrutas žemėlapyje	6	Naudojimasis žemėlapiu	13
Aktyvios kelio juostų nuorodos	7	Žemėlapių įrankiai	13
Posūkių ir nurodymų peržiūra	7	Žemėlapių įrankio peržiūra	14
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra	7	Žemėlapių įrankių įgalinimas	14
Atvykimas į kelionės tikslą	7	Priekyje	14
Atvykimas į kelionės tikslą su Garmin Real Vision	7	Būsimų vietų peržiūra	14
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo	7	Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	14
Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį	8	Kelionės informacija	14
Paskutinės stovėjimo vietos paieška	8	Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	14
Suaktyvinto maršruto keitimas	8	Kelionės informacijos puslapio peržiūra	14
Vietos pridėjimas prie maršruto	8	Kelionės protokolo peržiūra	14
Maršruto formavimas	8	Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	14
Važiavimas aplinkkeliais	9	Artėjančio eismo įvykio peržiūra	14
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas	9	Eismo peržiūra žemėlapyje	14
Maršruto sustabdymas	9	Eismo įvykių paieška	14
Siūlomų maršrutų naudojimas	9	Žemėlapių pritaikymas	14
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių	9	Žemėlapių sluoksnių pritaikymas	14
Eismo delsos vengimas maršrute	9	Žemėlapių duomenų lauko keitimas	15
		Žemėlapių perspektyvos keitimas	15

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos	15
Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link	15
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos	15
Garmin tiesioginės paslaugos	15
Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas	15
Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį	16
Išmanieji pranešimai	16
Pranešimų gavimas	16
Pranešimų sąrašo peržiūra	16
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	16
Skambinimas	17
Skambučio priėmimas	17
Skambučių istorijos naudojimas	17
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas	17
Namų telefono numerio įrašymas	17
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje	17
Kaip prisijungti prie Smartphone Link programos naudojant Apple įrenginį	17
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas Apple įrenginyje	17
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų išjungimas Apple įrenginyje	17
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su Android™	18
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos „Android“ išmaniajame telefone	18
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su Android	18
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį	18
Susieto telefono pašalinimas	18
Eismas	18
Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link	18
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą	18
Eismo imtuvo prenumeratos	19
Funkcijos „Eismas“ įjungimas	19
Eismo peržiūra žemėlapyje	19
Eismo įvykių paieška	19
Balso komanda	19
Pažadinimo frazės nustatymas	19
Balso komandų aktyvinimas	19
Patarimai dėl balso komandų	19
Maršruto pradėjimas balso komandomis	19
Instrukcijų nutildymas	19
Valdymas balsu	19
Valdymo balsu konfigūravimas	19
Valdymo balsu naudojimas	19
Valdymo balsu patarimai	19
Naudojimasis taikomosiomis programomis	20
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje	20
Watch Link	20
Watch Link nustatymas	20
Vairuotojo įspėjimų gavimas laikrodyje	20
LiveTrack	20
LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūriniųjų pakvietimas	20
LiveTrack bendrinimo pradžia	20
Orų prognozės peržiūra	21
Orų peržiūra šalia įvairių miestų	21
Orų radaro peržiūra	21
Orų įspėjimų peržiūra	21
Kelio sąlygų tikrinimas	21
Kelionės planuoklis	21
Kelionės planavimas	21
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas	21
Traukos vietų radimas keliaujant	21
Kelionės maršruto nustatymų keitimas	22
Išsaugotos kelionės navigacija	22
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas	22
„photoLive“ eismo kameros	22
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas	22
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje	22
Eismo kameros išsaugojimas	22
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	22
Garmin DriveAssist nustatymai	22
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	22
Žemėlapių įjungimas	22
Navigacijos nustatymai	22
Skaiciavimo režimo nustatymai	23
Sumodeliuotos vietos nustatymas	23
Prietaisų skydo kameros nustatymai	23
Belaidžio tinklo nustatymai	23
Pagalbos vairuotojui nustatymai	23
Atsarginės kameros nustatymai	23
babyCam Nustatymai	23
Ekranų nustatymai	24
Eismo nustatymai	24
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai	24
Laiko nustatymas	24
Kalbos ir klaviatūros nustatymai	24
Artėjimo įspėjimų nustatymai	24
Įrenginio ir privatumo nustatymai	24
Nustatymų atkūrimas	24
Įrenginio informacija	24
Priežiūros institucijų ir atitikties informacija	24
Specifikacijos	24
Įrenginio įkrovimas	25
Įrenginio techninė priežiūra	25
Garmin palaikymo centras	25
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai	25
Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo	25
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą	25
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express	25
Įrenginio priežiūra	26
Kameros objektyvo valymas	26
Išorinio korpuso valymas	26
Jutiklinio ekrano valymas	26
Apsisaugojimas nuo vagystės	26
Įrenginio nustatymas iš naujo	26
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	26
Įrenginio išėmimas iš laikiklio	26
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	26
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	26
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas	26
Trikčių šalinimas	26
Vaizdo įrašai neryškūs	26
Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti	27
Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni	27
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	27
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	27
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta	27
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	27
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone Link	27
Programa Smartphone Link sumažina išmaniojo telefono įkrovos lygį	27

Priedas	28
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės	
Įdėjimas	28
Duomenų tvarkymas	28
Apie atminties korteles	28
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	28
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	28
GPS signalo būsenos peržiūra	28
Papildomų žemėlapių įsigijimas	28
Priedų įsigijimas	28
Rodyklė	29

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Įdėkite kameros atminties kortelę (*Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas*, 1 psl.).
- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express*, 25 psl.).
- Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje*, 1 psl.).
- Sulygiuokite ant prietaisų skydo montuojamą kamerą (*Kameros sulygiavimas*, 2 psl.).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 2 psl.).
- Pakoreguokite garsumą (*Garsumo reguliavimas*, 2 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 2 psl.).
- Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Maršruto pradėjimas*, 6 psl.).

Garmin DriveAssist Įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų USB prievadas
③	Kameros atminties kortelės lizdas
④	Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga
⑤	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga

Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas

Kad įrenginys galėtų įrašyti integruotos prietaisų skydo kameros vaizdą, turite įdėti kameros atminties kortelę. Kamrai tinka microSD® atminties kortelė, kurios talpa – nuo 4 iki 64 GB, o greičio klasė – 10 ar aukštesnė. Galite naudoti pridėtą atminties kortelę arba elektronikos parduotuvėje įsigyti suderinamą atminties kortelę.

PASTABA: atminties kortelė yra įdėta, todėl įrenginį galite naudoti iš karto. Visų atminties kortelių naudojimo laikas ribotas, todėl jas reikia reguliariai keisti. Kai atminties kortelės naudojimo laikas baigiasi ir ją reikia keisti, įrenginys apie tai praneša. Jei norite pratęsti atminties kortelės naudojimo laiką, vadovaukitės trikčių šalinimo patarimais (*Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti*, 27 psl.).

- Atminties kortelę ① įdėkite į atminties kortelėms skirtą kameros lizdą ②.

PASTABA: jei atminties kortelę įdėsite į netinkamą lizdą, kamera negalės įrašyti vaizdo.



- Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite jį įkrauti.

- Transporto priemonės maitinimo laidą ① įkiškite į įrenginyje esantį USB prievadą.



- Spausdami dėkite laikiklį ② ant vakuuminio siurbtuko ③, kol jis įsitvirtins vietoje.

Laikiklis yra apsukamas. Jei naudojate prie priekinio stiklo tvirtinamą vakuuminį siurbtuką, šį laikiklį pritvirtinkite lizdą atgręžę į įrenginio viršų. Jei naudojate pasirinktinį prietaisų skydo laikiklio priedą, šį laikiklį pritvirtinkite lizdą atgręžę į įrenginio apačią. Dėl to laikiklis neužstos prietaisų skydo kameros fiksuojamo vaizdo.

- Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą ④ nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
- Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią įrenginio galinėje dalyje.
- Įrenginį stumkite ant laikiklio, kol užsifiksuos.
- Kitą transporto priemonės maitinimo laidą galą įkiškite į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.

Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.

PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.

- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.

Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvai turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, kokių atstumų esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

GPS būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra, 28 psl.</i>).
	Bluetooth® technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai, 23 psl.</i>).
	„Wi-Fi“ signalo stiprumą. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai, 23 psl.</i>).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 16 psl.</i>).
	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas, 24 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.
	Bendrinami LiveTrack duomenys. Pakviestų žiūrinčiųjų skaičius rodomas piktogramoje. Pasirinkite, jei norite atidaryti LiveTrack programą (<i>LiveTrack, 20 psl.</i>).
	Smartphone Link būseną. Pasirinkite, jei norite prisijungti prie Smartphone Link programos ir gauti tiesioginius eismo duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas (<i>Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.</i>).
	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (<i>Orų prognozės peržiūra, 21 psl.</i>).
	Prietaisų skydo kameros įrašymo būseną. Pasirinkite, jei norite atidaryti prietaisų skydo kameros valdiklius (<i>Prietaisų skydo kamera, 2 psl.</i>).

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį meniu.

- Pasirinkite arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
 - Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.

Automatinio garso stiprumo įjungimas

Įrenginio garso galite padidinti arba sumažinti automatiškai pagal foninį triukšmą.

- 1 Pasirinkite **Garsas** > .
- 2 Pasirinkite **Auto. garso stiprumas**.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite > **Garso maišytuvai**.
- 3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

Ekranų ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Ekranas** > **Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Prietaisų skydo kamera

Kameros sulgiavimas

ĮSPĖJIMAS

Nemėginkite sulgiuoti kameros vairuodami.

Jei kamera nesulgiuota, kai kurios funkcijos, pvz., išplėstinės pagalbos vairuotojui ir Garmin Real Vision™ funkcijos, gali veikti netinkamai. Sulgiuokite prietaisų skydo kamerą kiekvieną kartą, kai montuojate įrenginį ar keičiate jo padėtį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Ant prietaisų skydo montuojama kamera** > **Kameros vieta**.
- 2 Pasirinkite **Statymas horizontaliai**, tada ant priekinio stiklo pasirinkite horizontaliam montavimui tinkamą vietą.
- 3 Pasirinkite **Transp. priemonės aukštis**, tada pasirinkite transporto priemonės tipą.
- 4 Pasirinkite **Išlyginimas**.
- 5 Palenkite įrenginį ir pasukite kamerą į kairę ar dešinę, kad ją sulgiuotumėte.

Optinis centras turi būti nukreiptas tiesiai į priekį, o horizonto linija turi būti ekrano centre.

Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą

PRANEŠIMAS

Kai kuriose šalyse šio įrenginio naudojimas yra teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas. Už šalies, kurioje ketinate naudoti šį įrenginį, įstatymų ir teisų į privatumą žinojimą ir laikymąsi atsakingas jūs pats.

Kad galėtumėte įrašyti vaizdą, turite įdėti kameros atminties kortelę (*Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas, 1 psl.*).

Pagal numatytąją nuostatą įjungus įrenginį jis automatiškai pradeda įrašyti vaizdą. Įrenginys įrašinėja (keičia seniausią neišsaugotą vaizdo įrašą), kol yra išjungiamas.

Vaizdo įrašo išsaugojimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys naudoja jutiklį, kad aptiktų galimus susidūrimus, ir vaizdo įrašą išsaugo prieš jų aptikimą, aptikimo metu ir po jų.

Vaizdo įrašą bet kada galite išsaugoti rankiniu būdu.

1 Įrašydami pasirinkite **Programos > Ant prietaisų skydo montuojama kamera** > .

Įrenginys vaizdo įrašą išsaugo prieš pasirenkant, pasirenkant ir pasirinkus .

2 Jei norite pailginti įrašo laiką, dar kartą pasirinkite (pasirinktinė funkcija).

Pranešime nurodomas išsaugomo vaizdo įrašo dydis.

Atminties kortelės talpa ribota. Išsaugoję vaizdo įrašą, jį turėtumėte perkelti į kompiuterį arba išorinę saugyklą nuolatiniam saugojimui (*Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje, 3 psl.*).

Fotografavimas

Šiuo įrenginiu galite fotografuoti. Pagal numatytąją nuostatą įrenginyje, kartu su nuotrauka, saugoma laiko ir vietos informacija.

Pasirinkite **Programos > Ant prietaisų skydo montuojama kamera** > .

Įrenginys fotografuoja ir nuotrauką išsaugo atminties kortelėje.

Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos įjungimas ir išjungimas

1 Pasirinkite **Programos > Ant prietaisų skydo montuojama kamera**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite .

PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą kitą kartą įjungus kamerą įrašymas įsijungs automatiškai. Šią parinktį galite išjungti kameros nustatymuose (*Prietaisų skydo kameros nustatymai, 23 psl.*).

- Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .

Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas

Įrenginys, įrašydamas vaizdą, integruotu mikrofonu gali įrašyti ir garsą. Garso įrašymą galite bet kada įjungti ar išjungti.

Pasirinkite **Nustatymai > Ant prietaisų skydo montuojama kamera > Įrašyti garsą**.

Travelapse™

Pasitelkus funkciją Travelapse galima užfiksuoti pagreitinato vaizdo kelionės įrašą; tai trumpas ir bendrinti tinkamas visų aplankytų vietų vaizdo įrašas. Naudojant šią funkciją nustatytu atstumo intervalu fiksuojami vaizdo kadrai. Pavyzdžiui, galima užfiksuoti vieną vaizdo kadrą kas vieną nukeliautą kilometrą ar mylią. Įrenginys atstumo intervalą nustato automatiškai, pagal maršruto ilgį ir laisvą vietą atminties kortelėje.

Travelapse vaizdo įrašymas

Galite įrašyti Travelapse vaizdą automatiškai, kai naviguojate ilgesniu maršrutu ar vadovaudamiesi išsaugota kelione; Travelapse taip pat galite įjungti ir išjungti automatiškai.

PASTABA: fiksuojant Travelapse vaizdą įrenginys įrašo ir įprastinę prietaisų skydo kameros vaizdo medžiagą.

- Kai pradėsite važiuoti maršrutu ar kelione, žemėlapyje viršuje pasirinkite Travelapse juostą.

Pasirodo kameros žemėlapyje įrankis ir įrenginys pradeda Travelapse vaizdo įrašymą. Jei maršrutas perskaičiuojamas, įrenginys paklausia, ar norite tęsti, ar sustabdyti Travelapse įrašymą. Kai pasiekiate maršruto ar kelionės galutinį tikslą, Travelapse įrašymas automatiškai sustabdomas.

- Jei Travelapse įrašymą norite įjungti ar išjungti neautomatiškai, pasirinkite:
 - Žemėlapyje pasirinkite **> Kamera** > .
 - Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Ant prietaisų skydo montuojama kamera** > .

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra

PASTABA: kai peržiūrite vaizdo įrašus arba nuotraukas, įrenginys neįrašo.

1 Pasirinkite **Programos > Galerija > Taip**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.

Įrenginys rodys vaizdo įrašą arba nuotrauką. Vaizdo įrašai bus leidžiami automatiškai. Jei vaizdo įrašė arba nuotraukoje yra vietos informacija, ši vieta rodoma žemėlapyje.

Programa Garmin® VIRB®

Nemokama programa Garmin VIRB prietaisų skydų kameros vaizdo įrašus ir nuotraukas leidžia peržiūrėti ir bendrinti išmaniajame telefone. Jei norite atsisiųsti programą Garmin VIRB arba sužinoti daugiau, eikite adresu garmin.com/VIRBapp.

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra programoje Garmin VIRB

1 Iš mobiliajame įrenginyje esančios programų parduotuvės įdiekite programą Garmin VIRB.

Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/VIRBapp.

2 Savo Garmin DriveAssist įrenginyje pasirinkite **Programos > Galerija > Bendrinti galeriją**.

3 Išmaniajame telefone atidarykite programą Garmin VIRB.

Programa ieško Garmin DriveAssist įrenginio ir prisijungia automatiškai.

4 Jei reikia, įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį, kuris rodomas Garmin DriveAssist ekrane.

5 Išmaniajame telefone pasirinkite vaizdo įrašą ar nuotrauką, kurią norite peržiūrėti ar bendrinti.

Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje

Vaizdo įrašai ir nuotraukos saugomi kameros atminties kortelės aplanke DCIM. Vaizdo įrašai saugomi MP4 failo formatu, o nuotraukos – JPG formatu. Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti ir persiųsti, atminties kortelę ar įrenginį prijungę prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 28 psl.*).

Vaizdo įrašai ir nuotraukos dedami į kelis aplankus.

100EVENT: šiame aplanke laikomi vaizdo įrašai, kurie buvo automatiškai išsaugoti įrenginiui aptikus įvykį.

101SAVED: šiame aplanke laikomi naudotojo išsaugoti vaizdo įrašai.

102PHOTO: šiame aplanke laikomos nuotraukos.

103TLPSE: šiame aplanke laikomi Travelapse vaizdo įrašai.

104UNSD: šiame aplanke laikoma neišsaugota vaizdo medžiaga. Kai neišsaugotiems vaizdo įrašams skirta laikmenos vieta visiškai užpildoma, įrenginys naujus įrašus patalpina pašalinamas seniausius neišsaugotus vaizdo įrašus.

Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas

1 Pasirinkite **Programos > Galerija > Taip**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.

3 Pasirinkite > Taip.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PRANEŠIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin nepriima atsakomybės už baidas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikro tipo vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).

Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte sumažinti greitį.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Važiuoti vienos krypties gatve – klaidingas kelias: jei vienos krypties eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš vienos krypties eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudona spalva ir ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.

Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki lėtesnio eismo atkarpos. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 18 psl.*).

Įspėjimas apie nuovargį: jei be sustojimo vairuojate daugiau kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo vietas, prie kurių artėjate.

Įspėjimas dėl priekinio susidūrimo grėsmės: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės tampa nesaugus (*Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema, 5 psl.*).

Įspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją (*Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema, 5 psl.*).

Perspėjimas važiuoti: kai sustojęs transporto priemonių srautas pradeda judėti, įrenginys leidžia signalą ir rodo perspėjimą.

Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Išjungus garsą rodomas vaizdinis įspėjimas.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Garsiniai vairuotojo perspėjimai**.

2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Tiesioginiai duomenys apie šviesoforo ir greičio kameras teikiami įsigijus Garmin tiesioginių paslaugų prenumeratą, naudojant Smartphone Link programą (*Garmin tiesioginės paslaugos, 15 psl.*).
- Jei į įrenginį norite atsisiųsti greičio kamerų duomenų ir juos saugoti, turite įsigyti prenumeratą. Eikite į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.
- Kai kuriuose regionuose į kai kuriuos produkto komplektus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų duomenys su visos naudojimo trukmės naujinimais.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos

Jūsų Garmin DriveAssist įrenginyje naudojami integruoti jutikliai, aptinkantys galimą eismo įvykį.

- Įrenginys automatiškai išsaugo prietaisų skydo kameros vaizdo įrašo atkarpas, padarytas prieš aptiktą įvykį, per įvykį ir po jo.
- Jei esate nustatę įvykio kontaktą, įrenginys, aptikęs įvykį ir jūsų transporto priemonė sustojus, šiam kontaktui gali išsiųsti automatinę teksto žinutę. Tokiu būdu kontaktą įspėsite apie savo padėtį, jei negalite paskambinti ar išsiųsti žinutės. Kad veiktų ši funkcija ir būtų galima siųsti pranešimus, reikia „Smartphone Link“ ir aktyvaus mobiliųjų duomenų ryšio.
- Jei įvykio kontakto nenustatėte, įrenginys, aptikęs incidentą, automatiškai rodo artimiausią adresą ar geografines koordinatas. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą. Galite pasirinkti **Daugiau**, jei norite peržiūrėti puslapį Kur aš esu?.

Įvykio kontakto nustatymas

Kad nustatytumėte įvykio kontaktą, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.*).
- Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**, tada pasirinkite telefono pavadinimą ir patvirtinkite, kad įgalinta parinktis **Telefono skambučiai**.

Nustatant įvykio kontaktą, įrenginys turi turėti prieigą prie Smartphone Link programos ir išmaniojo telefono kontaktų sąrašo. Jei įrenginio nenorite naudoti kaip laisvų rankų įrangos, nustatę įvykio kontaktą galite išjungti parinktį Telefono skambučiai.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Pranešimas apie įvykį > Tęsti.**

Rodomas išmaniojo telefonų kontaktų sąrašas.

2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **Kitas.**

3 Patvirtinkite kontakto telefono numerį ir pasirinkite **Kitas.**

4 Įveskite vardą ar slapypardį ir pasirinkite **Baig..**

5 Peržiūrėkite žinutės apie įvykį pavyzdį ir pasirinkite **Kitas.**

6 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis kontaktui praneškite, kad jį pridėjote kaip įvykio kontaktą.

PASTABA: žinutėje apie įvykį nurodomas įvestas vardas ar slapypardis, bet žinutė siunčiama ne iš jūsų telefono numerio. Žinutė siunčiama naudojant trečiosios šalies paslaugą; įvykio kontaktą turėtumėte informuoti, kad žinutė apie įvykį bus išsiųsta iš nežinomo numerio.

7 Pasirinkite **Gerei.**

8 Peržiūrėkite informaciją ir pasirinkite **Įrašyti.**

Pranešimo apie įvykį atšaukimas

Kai įrenginys aptinka įvykį, jums pateikiami teksto ir garso pranešimai, kad įvykio kontaktui bus išsiųsta žinutė. Aptikus įvykį įsijungia 60 sekundžių laikmatis, o kai šis laikas baigiasi, įrenginys automatiškai išsiunčia pranešimą. Jei pranešimo siūsti nenorite, galite jį atšaukti.

Prieš baigiantis laikui spustelėkite **Atšaukti.**

Pranešimų apie įvykį išjungimas

Kai pranešimai apie įvykį išjungti, įrenginys, aptikęs įvykį, nesiunčia SMS žinutės.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Pranešimas apie įvykį.**

2 Išvalykite žymės langelį **Įvykio aptikimo SMS.**

Pažangi pagalbos vairuotojui sistema

Įrenginyje įdiegta pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS), kuri, naudodama integruotą prietaisų skydo kamerą, teikia įspėjimus ir pranešimus apie vairavimo aplinką.

Bet kurią pažangios pagalbos vairuotojui sistemos funkciją galite įjungti arba išjungti Pagalba vairuotojui nustatymuose (*Pagalbos vairuotojui nustatymai*, 23 psl.).

Įspėjimas važiuoti

Kai prieš jūsų transporto priemonę sustoję automobiliai pradeda judėti, įspėjimo važiuoti funkcija leidžia signalą ir rodo įspėjimą. Šis įspėjimas rodomas tik tada, kai priešais esanti transporto priemonė nuvažiuoja tam tikrą atstumą, o jūsų transporto priemonė stovi. Ši funkcija gali būti naudinga prie šviesoforo ar eismo spūstys. Kad aptiktų stovinčią ar važiuojančią transporto priemonę, ši funkcija naudoja ant prietaisų skydo montuojamą kamerą; taip pat būtina, kad kelio vaizdas būtų aiškus.

Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS


Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema (FCWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. FCWS sistemoje įspėjimas apie artėjančią transporto priemonę pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/warnings.

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

FCWS funkcija pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės tampa nesaugus. Įrenginys, naudodamas GPS, nustato transporto priemonės greitį ir pagal jį apskaičiuoja

saugų važiavimo iš paskos atstumą. FCWS automatiškai įsijungia, kai transporto priemonės greitis viršija 48 km/val. (30 myl./val.).

Jei įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, paleidžiamas garsinis signalas, o ekrane pasirodo įspėjimas.

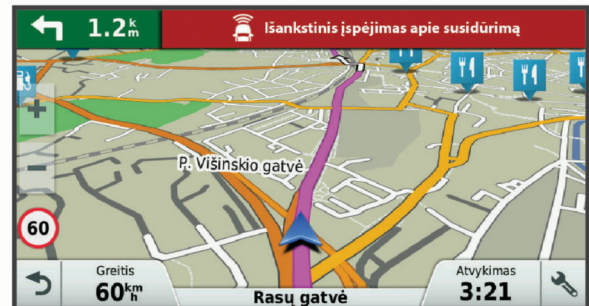

Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema

Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistemos veikimą (FCWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti FCWS funkcijai aptikti prieš jus esančią transporto priemonę.

- FCWS funkcija įsijungia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 50 km/val. (30 myl./val.).
- FCWS funkcija gali neaptikti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, jei kameros fiksuojamas vaizdas neaiškus dėl lietaus, sniego, saulės, ryškios priekinių žibintų šviesos ar tamsos.
- FCWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulygiuota (*Kameros sulygiavimas*, 2 psl.).
- FCWS funkcija gali neaptikti transporto priemonės, jei atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės yra didesnis kaip 40 m (130 pėdų) arba mažesnis kaip 5 m (16 pėdų).
- Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto priemonėje, FCWS funkcija gali veikti netinkamai (*Kameros sulygiavimas*, 2 psl.).

Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. LDWS sistemoje įspėjimas apie eismo juostos skiriamosios linijos kirtimą pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/warnings.

LDWS sistema pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad netyčia pervaziavote eismo juostos skiriamąją liniją. Pvz., įrenginys pateikia įspėjimą, kai pervaziuojate ištisinę liniją arba įvažiuojate į priešpriešinio eismo juostą. LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 64 km/val. (40 myl./val.). Įspėjimas rodomas ekrano kairėje arba dešinėje pusėje, kad žinotumėte, kurioje pusėje pervaziavote liniją.



PASTABA: kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktą Kameros vietą, kad būtų nustatyta įrenginio vieta transporto priemonėje.

Kameros padėties parinkimas

Įrenginį galite montuoti priekinio stiklo ar prietaisų skydo kairėje, viduryje arba dešinėje. Kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktą Kameros vietą, kad būtų nustatyta įrenginio vieta transporto priemonėje.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Ant prietaisų skydo montuojama kamera > Kameros vieta > Statymas horizontaliai**.
- 2 Pasirinkite įrenginio vietą.

Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema

Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistemos veikimą (LDWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti LDWS funkcijai aptikti išvažiavimą iš juostos.

- LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).
- LDWS funkcija neteikia įspėjimų važiuojant tam tikro tipo keliais, pvz., greitkelių prievazomis ar greitėjimo juostomis.
- LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulgygiuota.
- Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto priemonėje, LDWS funkcija gali veikti netinkamai ([Kameros sulgyjimas, 2 psl.](#)).
- Kad LDWS funkcija veiktų, juostų skiriamųjų linijų vaizdas turi būti aiškus ir nenutrūkstamas.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei skiriamųjų linijų vaizdas neaiškus dėl lietaus, rūko, sniego, didelių šešėlių, ryškios saulės ar priekinių žibintų šviesos, kelio darbų ar kitų kliūčių.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei juostų skiriamosios linijos nubrėžtos netinkamai, jų nėra arba jos gerokai išblukusios.
- LDWS funkcija gali neaptikti išvažiavimo iš juostos ypač plačiuose, siauruose ar vingiuotuose keliuose.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą ([Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 9 psl.](#)) ir vengimus ([Kaip išvengti delsos, rinklavių ir vietovių, 9 psl.](#)).
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą ([Maršruto pradėjimas, 6 psl.](#)).

- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti ([Maršruto formavimas, 8 psl.](#)).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus ([Vietos pridėjimas prie maršruto, 8 psl.](#)).

Maršruto pradėjimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** ir ieškokite vietos ([Vietų paieška ir išsaugojimas, 10 psl.](#)).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapių dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y > Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų ([Maršruto formavimas, 8 psl.](#)).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią ([Jūsų maršrutas žemėlapyje, 6 psl.](#)). Žemėlapiu krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto ([Vietos pridėjimas prie maršruto, 8 psl.](#)).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.

- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapiu mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Q**, kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (**W** arba mėlynas taškas).
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.
- 5 Pasirinkite **Vykti!**.

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > ≡ > Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, nuvažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapiu viršuje.



①	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
②	Atstumas iki kito veiksmo.
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Transporto priemonės greitis.
⑦	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑧	Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite ją (<i>Žemėlapių duomenų lauko keitimas, 15 psl.</i>).	

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota linija ①.

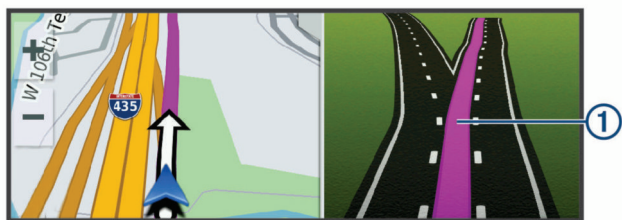

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite **> Posūkiai**. Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

- 1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
- 2 Pasirinkite

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

- Žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Kai įmanoma, Garmin Real Vision funkcija ant aplinkos realiojo laiko vaizdo uždeda kelionės tikslo perdangą (*Atvykimas į kelionės tikslą su Garmin Real Vision, 7 psl.*).
- Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti Taip, jei norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (*Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo, 7 psl.*).
- Jei turite sustoti ar automobilį pastatyti toliau nuo kelionės tikslo, kelionę link jo galite tęsti pėsčiomis, naudodami Garmin DriveAssist įrenginį arba suderinamą Garmin laikrodį su Connect IQ™ (*Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį, 8 psl.*).
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.

Atvykimas į kelionės tikslą su Garmin Real Vision

Garmin Real Vision funkcija automatiškai rodo kameros vaizdą artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įskaitant adresus ir geografines koordinatas. Ant prietaisų skydo montuojama kamera rodo jūsų kelionės tikslo vietą (apylinkių vaizdą).



- Rodyklė ① rodo kelionės tikslo vietą.
- Apskritas eigos indikatorius ② rodo, kiek nuvažiavote kelionės tikslo link. Kai eigos indikatorius užpildo spalva, tai reiškia, atvykote į kelionės tikslą.

Šią funkciją galite įjungti arba išjungti Pagalba vairuotojui nustatymuose (*Pagalbos vairuotojui nustatymai, 23 psl.*).

Garmin Real Vision atvykimo į kelionės tikslą patarimai

Ši funkcija rodoma automatiškai, kai tik įmanoma. Tam tikros sąlygos gali sukludyti naudoti šią funkciją.

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir tinkama ne visų tipų kelionės tikslams rodyti.
- Ši funkcija netinkama rodyti kelionės tikslams, kurie yra toli nuo maršruto ar kelio, arti posūkio ar važiavimo manevro arba labai vingiuotame ar kalvotame kelyje.
- Ši funkcija gali neveikti, jei kelio ar kelionės tikslo vaizdas neaiškus dėl meteorologinių sąlygų, augmenijos ar kitų kliūčių.
- Ši funkcija gali neveikti, jei aplinka labai šviesi ar tamsi.

Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.

1 Pasirinkite nustatymą:

- Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite **Taip**, kad ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
- Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė**, tada pasirinkite **Mano tikslas**.

- 2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.

- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite **Vykti!** > **Pridėti kitą sustojimą**.

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Pastatę transporto priemonę, kelionės tikslo link galite keliauti pėsčiomis, naudodami Garmin DriveAssist įrenginį arba suderinamą Garmin laikrodį su Connect IQ (*Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį, 8 psl.*). Kai grįžtate prie transporto priemonės, įrenginys arba Garmin laikrodis taip pat gali teikti nurodymus, kaip grįžti į stovėjimo vietą (*Paskutinės stovėjimo vietos paieška, 8 psl.*).

Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite nustatyti Watch Link (*Watch Link nustatymas, 20 psl.*).


Naudodami suderinamą Garmin laikrodį galite naviguoti iš transporto priemonės į kelionės tikslą ir atvirkščiai. Ši funkcija ypač naudinga norint rasti vietą dideliame objekte arba kai automobilį turite statyti toliau nuo kelionės tikslo ir baigti naviguoti pėsčiomis.

PASTABA: kad GPS technologija veiktų tinkamai, turi būti aiškiai matomas dangus. Uždaruose objektuose, pvz., prekybos centruose ar oro uostuose, programa Watch Link nurodymų gali neteikti.

- 1 Laikrodyje įjunkite programą Watch Link ir pasirinkite **Rasti mano kelionės tikslą**.

Laikrodis užfiksuoja GPS signalą ir pradės teikti nurodymus, kaip nukeliauti iki kelionės tikslo.

- 2 Eikite kelionės tikslo link.

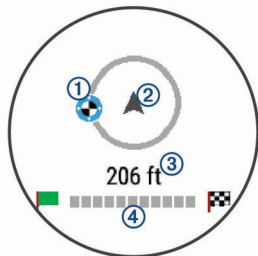

Kelionės tikslo indikatorius ① rodo kelionės tikslo kryptį palyginti su judėjimo kryptimi ②. Kai kelionės tikslo indikatorius yra apskritimo viduryje, tai reiškia, kad einate kelionės tikslo link. Likęs atstumas iki kelionės tikslo ③ rodomas po apskritimu. Eigos juosta ④ rodo, kiek jau nuėjote kelionės tikslo link.


Paskutinės stovėjimo vietos paieška

Kai Garmin DriveAssist įrenginį atjungiate nuo transporto priemonės maitinimo, įrenginys esamą vietą išsaugo kaip stovėjimo vietą. Jei esate nustatę Watch Link, stovėjimo vietos informaciją įrenginys siunčia į suderinamą Garmin laikrodį (*Watch Link nustatymas, 20 psl.*). Į stovėjimo vietą galite grįžti naviguodami – pasitelkę Garmin DriveAssist įrenginį arba laikrodžio programą Watch Link.

PATARIMAS: jei Garmin DriveAssist įrenginys prijungtas prie išjungiamo maitinimo šaltinio, stovėjimo vietą jis išsaugo kiekvieną kartą, kai išjungiate transporto priemonę. Jei įrenginys prijungtas prie neišjungiamo maitinimo šaltinio, norėdami išsaugoti stovėjimo vietą turite atjungti transporto priemonės maitinimo laidą.

- Įrenginyje Garmin DriveAssist pasirinkite **Programos** > **Paskutinis taškas** > **Vykti!**.

- Laikrodyje įjunkite programą Watch Link, pasirinkite **Rasti mano automobilį** ir eikite stovėjimo vietos link.

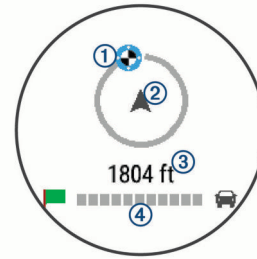

Kelionės tikslo indikatorius ① rodo kelionės tikslo kryptį palyginti su judėjimo kryptimi ②. Kai kelionės tikslo indikatorius yra apskritimo viduryje, tai reiškia, kad einate kelionės tikslo link. Likęs atstumas iki kelionės tikslo ③ rodomas po apskritimu. Eigos juosta ④ rodo, kiek jau nuėjote kelionės tikslo link.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 6 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (*Kelionės planavimas, 21 psl.*).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite ➡ > **Kur vyksite?**

- 2 Ieškoti vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 10 psl.*).

- 3 Pasirinkite vietą.

- 4 Pasirinkite **Vykti!**.

- 5 Pasirinkite nustatymą:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kitą sustojimą**.
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyv. maršrut.**

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 6 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

- 1 Pasirinkite bet kurią žemėlapių vietą.

- 2 Pasirinkite ✍.

Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.

- 3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.

PATARIMAS: galite pasirinkti +, kad priartintumėte žemėlapi ir tiksliau pasirinktumėte vietą.

Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per pasirinktą vietą.

- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite ✕.

- 5 Baigę formavimą, pasirinkite **Vykti!**.

Važiavimas aplinkkeliais

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonoje, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

1 Žemėlapyje pasirinkite : > **Keisti maršrutą.**

PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapyje įrankių meniu nėra, galite jį pridėti ([Žemėlapyje įrankių įgalinimas, 14 psl.](#)).

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.
- Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite **Aplinkkelis**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
- Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
- Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite : > **Baigti**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją ([Įrenginio ir privatumo nustatymai, 24 psl.](#)).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją ([Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link, 18 psl.](#)).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte ([Eismo nustatymai, 24 psl.](#)), eismo delsa galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

1 Važiuodami maršrutu pasirinkite : > **Eismas**.

2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei taikytina).

3 Pasirinkite **Vyktil**.

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

2 Pasirinkite nustatymą:

PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapyio duomenis.

• Pasirinkite **Mokami keliai**.

• Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesč.** > **Mokami keliai**.

3 Pasirinkite nustatymą:

• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.

• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.

• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapyio duomenyse gali būti išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus. Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir mokesč.** > **Rinkliavos lipdukai**.

2 Pasirinkite šalį.

3 Pasirinkite nustatymą:

• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.

• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.

• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Kelių savybių vengimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.

2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Įrašyti**.

Ekologiškų zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos**.

2 Pasirinkite nustatymą:

• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per ekologišką zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.

• Jei norite visada vengti ekologiškų zonų, pasirinkite **Vengti**.

• Jei norite visada leisti ekologiškas zonas, pasirinkite **Leisti**.

3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.

2 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.

3 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.

4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.

5 Pasirinkite **Baig.**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**. Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Galite išjungti pasirinktinių vengimų jo ir nepanaikinti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite **≡ > Išjungti**.

Pasirinktinių vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus, pasirinkite **✕**.
 - Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite vengimą ir **≡ > Pašalinti**.

Navigacija bekelėje

Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite naudotis bekelės režimu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite **Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti**.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 10 psl.*).
- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją (*Lankytinos vietos, 10 psl.*).
- Ieškokite Foursquare® lankytinų vietų ir gaukite apie jas informacijos (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 12 psl.*).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti (*Paieškos priemonės, 11 psl.*).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities (*Paieškos zonos keitimas, 11 psl.*).
- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje (*Vietų įrašymas, 13 psl.*).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 12 psl.*).

Lankytinos vietos

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiariausi kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Pasirinkite **Įvesti paiešką** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įvesti paiešką**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba adresą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 3 veiksmą.
 - Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 5 veiksmą.
- 3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.
- 4 Pasirinkite kategoriją.
- 5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vyktil**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

- 1 Pasirinkite objektą.
- 2 Pasirinkite **1** > Ištyrinėti šią vietą.

Vietos paieškos rezultatai

Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.




1	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
2	Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
3	Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
4	Pasirinkite kitų maršrutų į vietas peržiūrą.
5	Vykiti! Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
6	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.

Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąrašą.

Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite **1**. Žemėlapio viduryje rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija apie pasirinktą vietą.

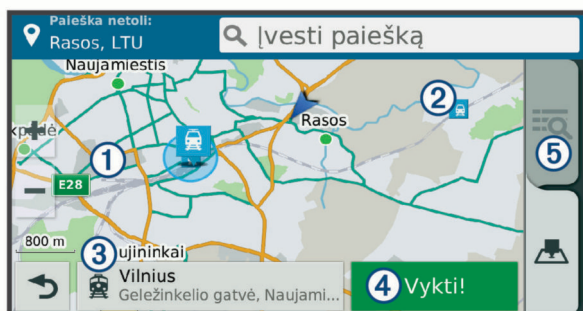

1	Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite žemėlapi.
2	Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitą vietą.
3	Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
4	Vykiti! Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
5	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąrašą.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**
- 2 Pasirinkite **1**.
- 3 Pasirinkite nustatymą.

Stovėjimo vietos

Į Garmin DriveAssist įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus mokėjimo metodus.

Kai kuriuose regionuose tiesioginiai stovėjimo aikštelių duomenys teikiami Garmin DriveAssist įrenginį prijungus prie Smartphone Link ([Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.](#)). Kai įrenginys gauna tiesioginius stovėjimo vietų duomenis, galite peržiūrėti realiojo laiko stovėjimo aikštelių tendencijas.

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekama. Garmin nepriima atsakomybės už tiesioginės stovėjimo vietų informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > Kategorijos > **Automobilių aikštelė**.
- 2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
- PASTABA:** kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekama.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**.

Stovėjimo vietos paieška netoli nurodytos vietos

- 1 Ieškokite vietos.
- 2 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **P**.
- Rodoma šalia pasirinktos vietos esančių stovėjimo vietos.
- 4 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo kategorijų – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
- PASTABA:** kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo vietų išsami informacija nepasiekama.
- 5 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 6 Pasirinkite **Vykti!**.

Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai

Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.

Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.

Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite **1**.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo žemėlapio duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite **Paieška netoli:**.
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Miesto paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
 - Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite **Paieška netoli: (Paieškos zonos keitimas, 11 psl.)**.
 - Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite **Įvesti paiešką**, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite **Q**.

Vietos paieška pagal koordinatas

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinatas. Tai gali padėti naudojant geografinių koordinačių funkciją.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Q** ir pakeiskite koordinačių formatą arba dydį.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Foursquare

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami „Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo paskyros.

Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > „Foursquare®“**.

Prisijungimas prie Foursquare paskyros

- 1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.*).
- 2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone Link“.
- 3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir pasirinkite **„Foursquare®“ > Login**.
- 4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz., naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.

- 1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite **1**.

Registravimasis naudojantis Foursquare

Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

- 1 Pasirinkite **Programos > „Foursquare®“ > Užsiregistruoti**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite **1 > Užsiregistruoti**.

TripAdvisor®

Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų vertinimai. Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąrašė. Taip pat galite ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

TripAdvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos > TripAdvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netoliese TripAdvisor esančių atitinkamos kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
- 3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar populiarumą, pasirinkite **Rikiuoti rezultatus** (pasirenkama).

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur vyksite? > Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur vyksite? > Pastarasis > ≡ > Išvalyti > Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai arba Pakelės pagalba**.

PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.

Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.

- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **1**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite > **Nurodymai man.**
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite.**

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.**
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (-as).**
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti.**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 10 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite > **Įrašyti.**
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Įrašyti.**
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerei.**

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įrašyta.**
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite > **Redaguoti.**
- 6 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pavadinimas.**
 - Pasirinkite **Telefono numeris.**
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapio simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įrašyta.**
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite > **Redaguoti > Kategorijos.**
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.

- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimas

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įrašyta.**
- 2 Pasirinkite > **Šalin. išsaug. vietas.**
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Pašalinti.**

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 6 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi.**
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapi į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite .
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite .
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 6 psl.*).

Žemėlapio įrankiai

Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.

Kamera: leidžia naudoti prietaisų skydo kameros valdiklius ir rodo įspėjimus apie priekinio susidūrimo pavojų ir išvažiavimą iš juostos. Taip pat leidžia prisijungti prie prietaisų skydo kameros vaizdo ieškiklio ir pagalbos vairuotojui nustatymų.

Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.

Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 14 psl.*).

Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 7 psl.*).

Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz., greitį ar nuvažiuotą atstumą (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 14 psl.*).

Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.

Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.

Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto telefono ir priimamo skambučio parinktį (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 17 psl.*).

LiveTrack: leidžia pradėti ir nutraukti LiveTrack bendrinimą (*LiveTrack, 20 psl.*).

Eismas: rodo eismo sąlygas visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 14 psl.*).

Orai: rodo jūsų vietovės orų informaciją.

„photoLive“: rodo tiesioginio eismo kameras iš „photoLive“ prenumeratos (*„photoLive“ eismo kameros, 22 psl.*).

Pranešti apie greičio matuoklį: leidžia pranešti apie greičio ar šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su Smartphone Link programa (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.*).

Žemėlapių įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapių įrankį.
Žemėlapių įrankis rodomas žemėlapių krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapių įrankiu pasirinkite .

Žemėlapių įrankių įgalinimas

Pagal numatytąją nuostatą žemėlapių įrankių meniu įgalinami tik dažniausiai naudojami žemėlapių įrankiai. Prie meniu galite pridėti iki 12 įrankių.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės langelį.
- 3 Pasirinkite **Irašyti**.

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei važiuojate greitkelio, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas nuvažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose. Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą, pasirinkite .
 - Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio nuvažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas paslaugas, pasirinkite .

PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate greitkelio arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
- 3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuvažų ar miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Kad sukurtumėte tinkantį kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Baig.**

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapių įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį (*Žemėlapių įrankių įgalinimas*, 14 psl.).

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapių įrankyje rodomus duomenis, prie žemėlapių įrankių meniu turite pridėti įrankį „Kelionės duomenys“ (*Žemėlapių įrankių įgalinimas*, 14 psl.).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

- 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.

- 3 Pasirinkite nustatymą.

Kelionės duomenų žemėlapių įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko užtruko kelionė.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės protokolo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį **Kelionės žurnalas**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite  > **Iš naujo nust. lauką (-us)**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Nustatyti iš naujo kelionės duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
 - Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapių dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapių pritaikymas

Žemėlapių sluoksnių pritaikymas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Žemėlapių sluoksniai**.

- 2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapi, ir **Įrašyti**.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

Kad kuo efektyviau naudotumėte Garmin DriveAssist įrenginį, jį susiekite su išmaniuoju telefonu ir prijunkite prie Smartphone Link programos. Programa Smartphone Link leidžia įrenginiui gauti tiesioginius duomenis, įskaitant tiesioginius eismo duomenis, stovėjimo vietų tendencijas, šviesoforo ir greičio kamerų duomenis bei kitas tiesiogines paslaugas.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas, 18 psl.*).

Tiesioginė stovėjimo vietų informacija: kai įmanoma, į įrenginį siunčia stovėjimo vietų tendencijas (*Stovėjimo vietos, 11 psl.*).

Garmin tiesioginės paslaugos: netaikant prenumeratos ir mokamai į įrenginį siunčia tiesioginius duomenis, pvz., duomenis apie šviesoforo ir greičio ar eismo kameras (*Garmin tiesioginės paslaugos, 15 psl.*).

Orų informacija: į įrenginį siunčia tiesioginę orų informaciją ir įspėjimus (*Orų prognozės peržiūra, 21 psl.*).

LiveTrack: leidžia realiuoju laiku bendrinti kelionę su pasirinktais kontaktais (*LiveTrack, 20 psl.*).

Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą.

Watch Link: teikia navigacijos patarimus pėstiesiems (einant į kelionės tikslą arba automobilio stovėjimo vietą vietą) naudojant Garmin laikrodį su Connect IQ (*Watch Link, 20 psl.*).

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį (*Registruojantis naudojantis Foursquare, 12 psl.*).

Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link

Jei norite naudotis tam tikromis funkcijomis, pvz., tiesiogine eismo ir stovėjimo vietų informacija, skambinimu naudojant laisvų rankų įrangą ir kitomis susietomis funkcijomis, Garmin

DriveAssist įrenginį turite susieti su telefonu ir prijungti prie Smartphone Link.

PASTABA: produkto modeliai, kurių pavadinimai baigiasi raidėmis LMT-D arba LMT-HD, eismo duomenis gali gauti per Smartphone Link programą arba per integruotą skaitmeninį eismo informacijos imtuvą, priimančią radijo bangomis siunčiamus duomenis.

Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

- 1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą.
- 2 Telefoną ir Garmin DriveAssist įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
- 3 Garmin DriveAssist įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**, tada pasirinkite žymės langelį „Bluetooth“.
- 4 Pasirinkite **Ieškoti įrenginių**.
- 5 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite, kad telefonas būtų aptinkamas.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
- 6 Savo Garmin DriveAssist įrenginyje pasirinkite **Gerei**.
Jūsų Garmin DriveAssist įrenginys pradeda ieškoti netoliese esančių Bluetooth įrenginių ir pateikia Bluetooth įrenginių sąrašą. Kol sąrašas pasirodys jūsų telefonas, gali praėti maždaug minutė.
- 7 Pasirinkite sąrašą savo telefoną ir **Gerei**.
- 8 Telefone patvirtinkite susiejimo užklausą.
- 9 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Jei susiejate su Apple® įrenginiu, Garmin DriveAssist ekrane rodomas saugos kodas.
- 10 Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.

Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia kiekvieno susieto telefono.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

- Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame telefone neveikia.
- Spalvota piktograma reiškia, kad tame telefone funkcija įjungta ir suaktyvinta.

	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įrangą
	Išmanieji pranešimai
	Smartphone Link funkcijos ir paslaugos

Garmin tiesioginės paslaugos

Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Smartphone Link (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.*).

Garmin tiesioginės paslaugos teikia nemokamus ir prenumeruojamus planus, pagal kuriuos į įrenginį siunčiami tiesioginiai duomenys, pvz., eismo sąlygos, orų informacija ir duomenys apie šviesoforo bei greičio kameras.

Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip atskiros programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo informacija, pagerina esamas įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos, kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo Smartphone Link simbolį ir jos yra rodomos tik tada, kai įrenginys prijungtas prie Smartphone Link.

Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas

Norint naudotis tam tikromis Garmin DriveAssist tiesioginėmis paslaugomis reikia įsigyti mokamą prenumeratą. Visos naudojimo trukmės prenumeratą galite įsigyti programoje

Smartphone Link. Prenumerata susieta su išmaniojo telefono programų parduotuvės paskyra.

- 1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
- 2 Pasirinkite **My Account**.
Rodomas galimų paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
- 3 Pasirinkite paslaugą.
- 4 Pasirinkite kainą.
- 5 Pasirinkite **Subscribe**.
- 6 Kad atliktumėte pirkimą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Vietos siuntimas iš išmaniojo telefono į įrenginį

Naudodami telefone esančią Smartphone Link programą galite ieškoti vietos ir nusiųsti ją į Garmin DriveAssist įrenginį.

- 1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite rasti netoliese esančią vietą, pasirinkite **Find Nearby Places** ir įveskite visą adresą, jo dalį arba vietos pavadinimą.
 - Jei norite rasti netoliese Foursquare esančią lankytiną vietą, pasirinkite **Foursquare**, tada sąrašas pasirinkite lankytiną vietą.
 - Jei norite pasirinkti vietą žemėlapyje, spustelėkite **Pick Location** ir žemėlapyje palieskite atitinkamą vietą.
 - Jei kontaktų sąrašas norite rasti adresą, pasirinkite **Search Contacts**, tada pasirinkite kontakto vardą.

Pasirinkta vieta rodoma žemėlapyje.

- 3 Pasirinkite **Send**.
Programa Smartphone Link siunčia vietą į Garmin DriveAssist.
- 4 Savo Garmin DriveAssist įrenginyje pasirinkite nustatymą:
 - Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba išsaugoti vietą mėgstamų vietų sąrašas, pasirinkite **i**.
 - Jei norite įtraukti vietą, bet nenorite naviguoti, pasirinkite **Gerei**.

Vieta rodoma Garmin DriveAssist įrenginyje, neseniai rastų vietų sąrašas.

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Smartphone Link taikomosios programos, Garmin DriveAssist įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

PASTABA: prisijungus prie Smartphone Link taikomosios programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradės gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota  piktograma (*Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos, 15 psl.*).

Pranešimų gavimas

ISPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.

Kad Garmin DriveAssist įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda,

pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapi, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerei**.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
 - Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
 - Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
 - Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.
- PASTABA:** papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

ISPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.

Kad Garmin DriveAssist įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.

Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **X** arba laukite, kol išskylantysis langas išnyks.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
 - Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
 - Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
 - Jei norite išklausti pranešimą naudodami balso komandą, pasakykite **Leisti pranešimą**.
PASTABA: ši parinktis galima tik tuo atveju, jei balso komandos funkcija palaikoma pasirinkta kalba ir žemėlapio įrankyje rodoma  piktograma.
 - Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.
- PASTABA:** papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

- 1 Pasirinkite **Programos > Išmanieji pranešimai**.
Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
 - Jei norite išklausti pranešimą, pasirinkite **►**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją, jūsų įrenginys gali būti sujungtas su mobiliuoju telefonu ir tapti laisvų rankų įrenginiu. Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.

Skambinimas

Numerio rinkimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Rinkti**.
- 2 Įveskite numerį.
- 3 Pasirinkite **Rinkti**.

Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę

Jūsų telefonų knygėlė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Adresų knyga**.
- 2 Pasirinkite kontaktą.
- 3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į vietą

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Ignoruoti**.

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praėti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambučių istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.
- 3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų skambučių parinktis.

- Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia privatumo.
- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
- Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .

Namų telefono numerio įrašymas

PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytų vietų sąrašą pasirinkę „Namai“ (*Išsaugotos vietos redagavimas*, 13 psl.).

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas >  > Nustatykite namų nr..**
- 2 Įveskite savo telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambinti namo**.

Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

Kaip prisijungti prie Smartphone Link programos naudojant Apple įrenginį

Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link programos, Garmin DriveAssist įrenginį turite susieti su telefonu.

Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas. Programa Smartphone Link su telefonu palaiko ryšį naudodama „Bluetooth“ technologiją. Kai pirmą kartą prisijungiate prie Smartphone Link programos naudodami Apple įrenginį, turite įvesti „Bluetooth“ saugos kodą.

- 1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą.

PASTABA: telefono operacinę sistemą gali reikėti atnaujinti į naujausią versiją.

- 2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą. Jūsų Garmin DriveAssist įrenginio ekrane rodomas saugos kodas.

- 3 Telefone įveskite kodą.

Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas Apple įrenginyje

Galite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, bet likti prisijungę ir iš telefono gauti Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą, taikomą skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuris taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga, rodoma spalvota piktograma .

- 3 Išvalykite žymės langelį **Telefono skambučiai**.

Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų išjungimas Apple įrenginyje

Galite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų gavimą ir likti prisijungę prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuriuo gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos mėlynos piktogramos  ir .

- 3 Išvalykite žymės langelį **Išmaniųjų telefonų paslaugos**.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple įrenginyje

Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba slėpdami kategorijas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone Link duomenis ir pranešimus.

PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem skirtingais pavadinimais. Šalia telefono pavadinimo, kuriuo gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos spalvotos piktogramos  ir .

3 Pasirinkite **Išmanieji pranešimai**.

4 Kad rodytumėte, pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymės langelį.

Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su Android™

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti arba tinkinti.

Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos „Android“ išmaniajame telefone

Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link programos, Garmin DriveAssist įrenginį turite susieti su telefonu.

Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas.

- 1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite Smartphone Link programą.
- 2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.

Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su Android

Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite telefono pavadinimą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, išvalykite žymės langelį **Telefono skambučiai**.
 - Jei norite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų gavimą, išvalykite žymės langelį „**Smartphone Link**“.
 - Jei norite išjungti tam tikrus taikomosios programos pranešimus, naudokitės Smartphone Link taikomosios programos nustatymais.

Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame telefone su Android

Galite naudoti Smartphone Link taikomąją programą, kad pasirinktumėte, kokių tipų pranešimus rodyti Garmin DriveAssist įrenginyje.

- 1 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis **Smart Notifications**.
- 4 Skiltyje **Pranešimai** pasirinkite **Settings**.
Rodomas pranešimų kategorijų ir taikomųjų programų sąrašas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad įgalintumėte arba išjungtumėte pranešimus, naudokite šalia kategorijos arba taikomosios programos esantį perjungiklį.
 - Jei prie sąrašo norite pridėti taikomąją programą, pasirinkite .

Kaip atjungti Bluetooth įrenginį

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalinami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų Garmin DriveAssist įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Išvalykite šalia susieto įrenginio pavadinimo esantį žymės langelį.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite **Panaikinti įrenginio susiejimą**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin nepriima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 24 psl.*). Naudojami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtumėte teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone Link programą (*Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link, 18 psl.*).
- Visi produkto modeliai eismo duomenis gali gauti naudojant radijo bangų imtuvo laidą (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą, 18 psl.*). Eikite į produkto puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo laidą.
- Produkto modeliai, kurių pavadinimai baigiasi raidėmis LMT-D arba LMTHD, eismo duomenis gali gauti per integruotą skaitmeninį eismo imtuvą ir pridėtą maitinimo laidą (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą, 18 psl.*).

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į www.garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link

Nemokamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone Link programą.

- 1 Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.*).
- 2 Savo Garmin DriveAssist įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės langelis **Eismas**.

Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą

PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Kur įmanoma, eismo imtuvas duomenis gauna radijo bangomis. Radijo bangomis siunčiamos eismo informacijos imtuvo laidas pridėdamas prie visų produkto modelių. Eikite į produkto puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo laidą. Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse.

Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami eismo imtuvo laidą (*Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje, 1 psl.*).

PASTABA: jei produkto modelio pavadinimas baigiasi raidėmis LMT-D arba LMTHD, naudokite su įrenginiu pateiktą laidą. Maitinimo laide yra integruotam skaitmeniniam eismo imtuvui skirta antena. Kur įmanoma, skaitmeninis eismo

imtuvas eismo duomenis gauna iš FM radijo stočių, naudodamas HD Radio™ technologiją.

Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.

Eismo imtuvo prenumeratos

Kartu su dauguma eismo imtuvų teikiama regiono eismo duomenų prenumerata. Galite įsigyti kitų regionų prenumeratų ir jas naudoti su savo eismo imtuvu. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/traffic.

Eismo prenumeratų peržiūra

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Abonementai**.

Abonemento pridėjimas

Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Abonementai > +**.
- 3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
- 4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima. Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
- 5 Įrenginyje pasirinkite **Kitas**.
- 6 Įveskite kodą.
- 7 Pasirinkite **Baig.**

Funkcijos „Eismas“ įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymės langelį **Eismas**.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **≡ > Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Pasirinkite **≡ > incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Balso komanda

PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinami ne visi modeliai.

PASTABA: balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balsu ir galimų komandų sąrašas.

Pažadinimo frazės nustatymas

Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra Balso komanda.

PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda, naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Balso komanda >  > Pažadinimo frazė**.
- 2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate frazę.
- 3 Pasirinkite **Baig.**

Balso komandų aktyvinimas

Išstarkite savo pažadinimo frazę.

Pasirodys balso komandų meniu.

Patarimai dėl balso komandų

- Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Komandas išstarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
- Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
- Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
- Paklauskite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys įjungia ir išjungia balso komandą.

Maršruto pradėjimas balso komandomis

Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.

- 1 Išstarkite savo pažadinimo frazę (**Pažadinimo frazės nustatymas**, 19 psl.).
- 2 Išstarkite **Surasti vietą**.
- 3 Išklauskite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
- 4 Pasakykite linijos numerį.
- 5 Išstarkite **Rodyti kelią**.

Instrukcijų nutildymas

Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Programos > Balso komanda > **.
- 2 Pasirinkite **Nutildyti instrukcijas > Įjungta**.

Valdymas balsu

Regionuose, kuriuose negalima balso komandos funkcija, suaktyvinama valdymo balsu funkcija. Valdymo balsu funkcija leidžia balsu kontroliuoti įrenginį. Kad galėtumėte naudotis valdymo balsu funkcija, turite ją konfigūruoti savo balsui.

Valdymo balsu konfigūravimas

Funkcija Valdymas balsu turi būti sukonfigūruota vieno naudotojo balsui ir neveikia kalbant kitiems asmenims.

- 1 Pasirinkite **Programos > Valdymas balsu**.
- 2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis įrašykite komandas, kurios atitiktų valdymo balsu frazes.

PASTABA: neprivalote tiksliai perskaityti ekrane pateiktos frazės. Galite ištarti kitą norimą komandą, kurios prasmė ta pati.

Jei norite naudotis valdymo balsu funkcija, turite ištarti šiai funkcijai skirtą komandą.

Valdymo balsu naudojimas

- 1 Išstarkite komandą, kurią įrašėte frazei **Valdymas balsu**.
Pasirodys valdymo balsu meniu.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Valdymo balsu patarimai

- Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.

- Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Komandas išstarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
- Turite išgirsti specialų garsą, kuris patvirtina, kad įrenginys sėkmingai priėmė komandą.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

1 Pasirinkite **Programos > Naudotojo vadovas**.

Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas (*Kalbos ir klaviatūros nustatymai*, 24 psl.).

2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite **Q** (pasirenkama).

Watch Link

Programa Watch Link jūsų Garmin DriveAssist įrenginio navigacijos funkcijas pritaiko suderinamame Garmin laikrodyje su Connect IQ.

PASTABA: kad veiktų ši funkcija, reikia Garmin laikrodžio, kuriame galima leisti Connect IQ programas, ir išmaniojo telefono.

Rasti mano kelionės tikslą: laikrodžio ekrane teikia nurodymus, kaip pasiekti kelionės tikslą. Ši funkcija ypač naudinga, kai automobilį turite statyti toliau nuo kelionės tikslo ir baigti naviguoti pėsčiomis (*Kelionės tikslo radimas naudojant Garmin laikrodį*, 8 psl.).

Rasti mano automobilį: teikia nurodymus, kaip pasiekti paskutinę įrašytą jūsų transporto priemonės stovėjimo vietą (*Paskutinės stovėjimo vietos paieška*, 8 psl.).

Įspėjimai vairuotojui: kai įrenginys rodo vairuotojo įspėjimą, laikrodis suvibruoja, o ekrane rodoma įspėjimo piktograma (*Vairuotojo įspėjimų gavimas laikrodyje*, 20 psl.).

Watch Link nustatymas

Kad galėtumėte nustatyti Watch Link, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Susiekite Garmin DriveAssist įrenginį su išmaniajame telefone esančia Smartphone Link programa (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link*, 15 psl.).
- Suderinamą Garmin laikrodį susiekite su išmaniajame telefone esančia programa mobiliesiems Garmin Connect™. Daugiau informacijos rasite laikrodžio naudotojo vadove.

Funkcija Watch Link, naudodama išmanųjį telefoną, siunčia informaciją iš Garmin DriveAssist įrenginio į programą Watch Link, esančią suderinamame laikrodyje Connect IQ.

- 1 Išmaniajame telefone atidarykite programą mobiliesiems Garmin Connect.
- 2 Pasirinkę **≡** arba **⋮** atidarykite meniu (priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos).
- 3 Pasirinkite **Connect IQ Store**.
- 4 Ieškokite programos Watch Link ir pasirinkite **Download**. Programa Connect IQ Watch Link įdiegiama laikrodyje.
- 5 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link.
- 6 Pasirinkite **Watch Link**.

PATARIMAS: kad rastumėte parinktį Watch Link, gali reikėti braukti kairėn ar dešinėn.

- 7 Sąraše pasirinkite laikrodį ir **Continue**.
- 8 Baigę sąranką pasirinkite **Gerei**.

Kai telefonas prisijungia prie Garmin DriveAssist įrenginio, programa Watch Link automatiškai įsijungia laikrodyje.

Vairuotojo įspėjimų gavimas laikrodyje

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite nustatyti Watch Link (*Watch Link nustatymas*, 20 psl.).

Suderinamas Garmin laikrodis gali rodyti nustatytus vairuotojo įspėjimus iš Garmin DriveAssist įrenginio. Galite pasirinkti, kokius įspėjimus rodyti laikrodyje.

- 1 Savo Garmin DriveAssist įrenginyje pasirinkite **Programos > Watch Link**.
- 2 Pasirinkite įspėjimus, kuriuos norėtumėte gauti į laikrodį.
- 3 Laikrodyje įjunkite programą Watch Link ir pasirinkite **Įspėjimai vairuotojui**.
Kai naviguojate pasitelkę Garmin DriveAssist įrenginį, laikrodis suvibruoja ir rodo nustatytus vairuotojo įspėjimus, kai jie pateikiami.

LiveTrack

PRANEŠIMAS

Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.

Funkcija LiveTrack leidžia bendrinti kelionę su išmaniojo telefono ir socialinių tinklų, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“, kontaktais. Kai bendrinatė, žiūrintieji gali realiuoju laiku stebėti jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių kelionių maršrutus.

Kad veiktų ši funkcija, reikia išmaniojo telefono, kuriame įdiegta programa Smartphone Link.

LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūrinčiųjų pakvietimas

Kai LiveTrack funkcija naudojotės pirmą kartą, turite ją nustatyti ir pakviesti žiūrinčiųjų.

- 1 Prisijunkite prie „**Smartphone Link**“ (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link*, 15 psl.).
- 2 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link ir pasirinkite **LiveTrack**.
- 3 Įveskite naudotojo vardą ir pasirinkite **Kitas**.
- 4 Įveskite vieną ar daugiau kontaktų, kuriuos norėtumėte pakviesti.
Galite įvesti kontakto vardą arba el. pašto adresą.
- 5 Pasirinkite **Įjungti „LiveTrack“**.
Programa pradeda bendrinti jūsų LiveTrack duomenis. Pakviesti žiūrintieji gauna el. laišką su nuoroda, kur peržiūrėti jūsų LiveTrack duomenis.
- 6 Pasirinkite **⬆**, jei LiveTrack nuorodą norite bendrinti naudodami socialinį tinklą, pranešimų programą ar kitą bendrinimo programą (pasirenkama).

LiveTrack bendrinimo pradžia

PRANEŠIMAS

Būkite apdairūs kitiems pranešdami apie savo vietą.

Kad galėtumėte pradėti bendrinti, turite nustatyti LiveTrack funkciją (*LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūrinčiųjų pakvietimas*, 20 psl.).

Galite pradėti bendrinti LiveTrack duomenis naudodami Garmin DriveAssist įrenginį arba Smartphone Link programą.

- Įrenginyje Garmin DriveAssist pasirinkite **Programos > LiveTrack > Įjungti „LiveTrack“**.
- Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą ir pasirinkite **LiveTrack > Įjungti „LiveTrack“**.

Jūsų įgalintose socialinių tinklų paskyrose skelbiama nuoroda, leidžianti peržiūrėti LiveTrack duomenis, o jūsų pakviestiems

kontaktams nusiunčiamas el. laiškas su nuoroda. Kai bendrinate, žiūrintieji, spustelėję nuorodą, gali realiuoju laiku stebėti jūsų esamą vietą, neseniai aplankytas vietas ir paskutinių kelionių maršrutus.

👁️ rodoma Garmin DriveAssist būsenos juostoje, kol LiveTrack bendrinimas suaktyvintas. Taip pat rodomas pakviestųjų žiūrinčiųjų skaičius.

PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą LiveTrack bendrinimo seansas automatiškai baigiasi po 24 valandų. Programoje Smartphone Link galite pasirinkti **LiveTrack > Extend LiveTrack**, jei norite pratęsti LiveTrack bendrinimo seansą arba galite bet kada nutraukti bendrinimą.

LiveTrack bendrinimo stabdymas

LiveTrack bendrinimą galite bet kada sustabdyti naudodami Garmin DriveAssist įrenginį arba Smartphone Link programą.

- Garmin DriveAssist įrenginyje pasirinkite **Programos > LiveTrack > Išjungti „LiveTrack“**.
- Išmaniajame telefone atidarykite Smartphone Link programą ir pasirinkite **LiveTrack > Išjungti „LiveTrack“**.

Žiūrintieji gaus pranešimą, kad LiveTrack seansas baigėsi ir kad jie nebegalės stebėti jūsų vietos.

Orų prognozės peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite prijungti prie Smartphone Link taikomosios programos (*Susijimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.*). Kai kuriuose regionuose produkto modeliai, kuriuose sumontuoti skaitmeniniai eismo imtuvai, regiono orų informaciją gali priimti iš FM radijo stočių naudodami HD Radio technologiją (*Eismas, 18 psl.*). Orų prognozės teikiamos ne visuose regionuose.

1 Pasirinkite Programos > Orai.

Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.

2 Pasirinkite dieną.

Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

1 Pasirinkite Programos > Orai > Dabartinė vieta.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
- Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą esamų oro sąlygų žemėlapi, taip pat žemėlapyje esančią orų piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese esančius orus, pvz., lietų, sniegą ir audras.

1 Pasirinkite Programos > Orai.

2 Jei reikia, pasirinkite miestą.

3 Pasirinkite ☰ > Orų radaras.

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

Kai keliaujate su įrenginiu, orų įspėjimai gali pasirodyti žemėlapyje. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapi šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

1 Pasirinkite Programos > Orai.

2 Jei reikia, pasirinkite miestą.

3 Pasirinkite ☰ > Įspėjimai dėl oro.

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

1 Pasirinkite Programos > Orai.

2 Jei reikia, pasirinkite miestą.

3 Pasirinkite ☰ > Kelio sąlygos.

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Nauja kelionė.

2 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.

3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite Pasirinkite.

4 Pasirinkite Pasirinkti kelionės tikslą.

5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite Pasirinkite.

6 Jei norite pridėti vietą, pasirinkite Pridėti vietą (pasirenkama).

7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite Kitas > Įrašyti.

8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..

Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės.

2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite nustatymą:

- Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite ⬆ ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
- Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite ⊕.
- Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite ✖.

Kelionės tikslų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite ☰ > **Optimizuoti tvarką**.

Traukos vietų radimas keliaujant

Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių traukos vietų.

1 Redaguodami kelionę pasirinkite ☰ > Kelionės nustatymai > Siūlyti pramogas.

2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.

3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite Pasirinkite.

Kelionės maršruto nustatymų keitimas

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradėsite kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **☰ > Kelionės nustatymai**.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite **Formuoti maršrutą** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas (*Maršruto formavimas, 8 psl.*).
 - Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **Maršruto nustatymai** (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 9 psl.*).

Išsaugotos kelionės navigacija

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vyktil**.
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti (pasirinktinė funkcija).

„photoLive“ eismo kameros

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie Smartphone Link ir turite būti užsiprenumeravę „photoLive“ paslaugą (*Kaip prenumeruoti Garmin tiesiogines paslaugas, 15 psl.*).

„photoLive“ eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus.

Paslauga „photoLive“ pasiekama ne visuose regionuose.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas

Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo kamerų informaciją iš regionų, kuriuose dažnai keliaujate.

- 1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“**.
- 2 Pasirinkite **Paliesi norint pridėti**.
- 3 Pasirinkite kelią.
- 4 Pasirinkite eismo kameros vietą.
Šalia kameros vietos žemėlapyje rodomas tiesioginis vaizdas iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.
- 5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite **Įrašyti** (pasirenkama).
Prie pagrindinio programos „photoLive“ ekrano pridedamas kameros miniatiūros vaizdas.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje

„photoLive“ žemėlapyje įrankis rodo eismo kameras, esančias priekyje esančiame kelyje.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **☷ > „photoLive“**.

Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažiavus kamera įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje esančios kameros.

- 2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite **Rasti eis. kameras**, kad peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias eismo kameras (pasirenkama).

Eismo kameros išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“**.
- 2 Pasirinkite **Paliesi norint pridėti**.
- 3 Pasirinkite kelią.
- 4 Pasirinkite sankryžą.
- 5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai, 24 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos > Kur aš buvau**.

Garmin DriveAssist nustatymai

Žemėlapy ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė**.

Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.

Žemėlapy detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapy tema: pakeičia žemėlapy duomenų spalvą.

Žemėlapy įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos žemėlapy įrankių meniu.

Žemėlapy sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi žemėlapy puslapyje (*Žemėlapy sluoksnių pritaikymas, 14 psl.*).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapy. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapy produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Mano žemėlapiai**.
- 2 Pasirinkite žemėlapi.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodo maršrute esančius pagrindinius kelius.

Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.

Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktini vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktis.

Rinkliavos ir mokesč.: nustato mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktis.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Ekologiškos zonos: nustato zonų, kuriose galioja ekologiniai ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonėi, vengimą.

Robotasis režimas: išjungia visas funkcijas, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo funkciją ir taupo baterijų energiją.

Skaičiavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.

Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapi**.
- 3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapi. Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 4 Pasirinkite vietos aprašą.
- 5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Prietaisų skydo kameros nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ant prietaisų skydo montuojama kamera**.

Kameros vieta: leidžia nustatyti transporto priemonės aukštį ir kameros padėtį bei sulgyti prietaisų skydo kamerą (*Kameros sulgyjimas, 2 psl.*).

Pradėti įrašymą įjungus: įjungus įrenginį prietaisų skydo kamera automatiškai pradeda įrašyti vaizdą.

Automatinis eismo įvykių aptikimas: vaizdo įrašą įrašo automatiškai, kai įrenginys aptinka galimą eismo įvykį.

Įrašyti garą: įjungia arba išjungia garso įrašymą, kai įrašote pasitelkę prietaisų skydo kamerą.

Duomenų perdanga: į vaizdo įrašą įtraukia datą, laiką, vietą ir greičio informaciją.

Vaizdo įrašo skiriamoji geba: nustato vaizdo įrašų skiriamąją gebą ir kokybę.

Įrašyti nutūkų maitinimui: tam tikrą laiką įrašo vaizdą nutūkų išoriniam maitinimui.

Belaidžio tinklo nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi® tinklus, susietus Bluetooth įrenginius ir Bluetooth funkcijas.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Susieto įrenginio pavadinimas: susietų Bluetooth įrenginių pavadinimai rodomi meniu. Jei įrenginyje norite pakeisti Bluetooth funkcijų nustatymus, pasirinkite to įrenginio pavadinimą.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaidę technologija.

„Wi-Fi“: įgalina Wi-Fi radiją.

Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 25 psl.*).

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui**.

Garsiniai vairuotojo perspėjimai: įgalina visų vairuotojo perspėjimų garsines versijas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 4 psl.*).

Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate be pertraukos.

Pranešimas apie įvykį: leidžia nustatyti kontaktą, kuriam bus pranešta, kai įrenginys aptiks galimą eismo įvykį (*Įvykių aptikimas ir pranešimas apie juos, 4 psl.*).

Artėjimo įspėjimai: įspėja, kai artėjate prie tinkintų lankytinų vietų ar šviesoforų.

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškai, įspėjimai, turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV). Šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Išankstinis įspėjimas apie susidūrimą: leidžia įjungti įspėjimą dėl priekinio susidūrimo grėsmės ir nustatyti grėsmės aptikimo jautrumą (*Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema, 5 psl.*). Nustačius didesnį jautrumą įspėjimas apie priekinį susidūrimą pateikiamas greičiau.

Garmin Real Vision™: įjungia arba išjungia Garmin Real Vision, kuris ant prietaisų skydo kameros fiksuojamo tiesioginio vaizdo uždeda pagalbines informacijos perdangą (*Atvykimas į kelionės tikslą su Garmin Real Vision, 7 psl.*).

Perspėjimas važiuoti: pateikia įspėjimą, kai sustojęs transporto priemonių srautas pradeda judėti (*Įspėjimas važiuoti, 5 psl.*).

Perspėjimas apie išvažiavimą iš juostos: pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją (*Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema, 5 psl.*).

Atsarginės kameros nustatymai

Naudodami atsarginės kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin atsargines kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr. atsarginės naudotojo vadove. Eikite į garmin.com

[/backupcamera](http://backupcamera), jei norite įsigyti Garmin atsarginę kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > Galinio vaizdo kamera**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą. Kad galėtumėte peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir laidą, turite vėl susieti šią kamerą.

Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.

Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nurodymų eilutes ir leidžia reguliuoti jų padėtį.

babyCam Nustatymai

Naudodami babyCam galite tvarkyti susietas Garmin babyCam™ kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr. naudotojo vadove. Eikite į garmin.com/babycam, jei norite įsigyti Garmin babyCam kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > babyCam**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Maitinimo nustatymai: leidžia nustatyti, kokį laiką vaizdo įrašas turėtų būti rodomas ekrane.

Pasukti vaizdą: leidžia apversti ar apskukti vaizdo įrašą.

Išlyginimas: rodo babyCam vaizdo įrašą, kuris padeda reguliuoti kameros vaizdą.

Pat. pers. apie vt.: įgalinamas priminimas, kad prieš išlipant iš transporto priemonės reikia patikrinti, ar ant galinės sėdynės nėra keleivių.

Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą.

Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.

Ekrano nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Spalvų tipas: įjungia dienas arba naktį pritaikytą spalvų režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato dienas ar naktį pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano nuotrauką. Ekrano nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekrano nuotraukos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įgalinamas eismas.

Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo duomenys.

Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti optimizuotus alternatyvius maršrutus (automatiškai arba nurodžius) (*Eismo dėslos vengimas maršrute, 9 psl.*).

Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatai: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetą.

Padėties formatai: nustato geografinių koordinatų formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Pasirinkite **Nustatymai > Artėjimo įspėjimai**.

Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: rodo programinės įrangos versijos numerį, įrenginio ID numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.

Reguliavimas: rodo priežiūros institucijų ženklinimą ir informaciją.

Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodo galutinio vartotojo licencijos sutartis

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinatė sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus žemėlapių duomenis.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrina anoniminiuosius duomenis siekiant tobulinti įrenginį.

Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su Garmin turinio gerinimo tikslais.

Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Išvalyti kelionės istoriją: ištrina kelionės istoriją funkcijose myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite **≡ > Atkurti**.

Įrenginio informacija

Priežiūros institucijų ir atitikties informacija

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Įrenginys > Reguliavimas**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotiniai įkraunami, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapių ir programinės įrangos turi būti naujausi. Žemėlapių naujinimuose pateikti naujausi galimi žemėlapių duomenys. Programinės įrangos naujinimuose pateikti funkcijų ir našumo patobulinimai.

Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir jį atnaujinti naudodami Garmin Express programą. Ši parinktis leidžia žemėlapių duomenis atnaujinti žemėlapių kortelėje, jei atnaujinti žemėlapių netelpa į vidinę atmintį.

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

- Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- Jei reikia, pasirinkite „Wi-Fi“, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.
- Pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.
- Pasirinkite tinklą.
- Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig..**

Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridodamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

- Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 25 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Kai yra galimas naujinimas, pagrindiniame meniu, piktogramoje Nustatymai rodomas simbolis ①.

- Pasirinkite **Nustatymai > Naujinimai**.

Įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Kai yra galimas naujinimas, tekstas **Galimi naujinimai** rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.

- Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, pasirinkite **Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinius, pasirinkite **Žemėlapis > Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius, pasirinkite **Programinė įranga > Įdiegti viską**.

- Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite **Priimti visus**, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinius galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksime su licencinių sutarčių sąlygomis.

- Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti (Įrenginio įkrovimas, 25 psl.)**.

Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio išėjimo galia – mažiausiai 1 A. Gali tikt dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.

- Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.


PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.


- Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite.
- Atidarykite programą ① Garmin Express.
- Prijunkite įrenginį prie kompiuterio mini-USB laidu.

Laido mažąjį antgalį reikia jungti prie mini-USB prievado ① jūsų Garmin DriveAssist įrenginyje, o didįjį antgalį reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado.

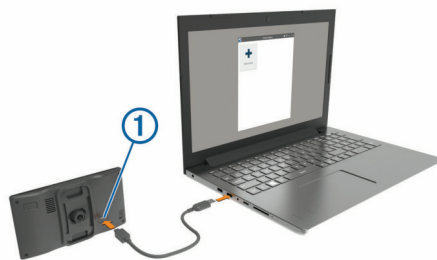

- Kai Garmin DriveAssist įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Taip**.
- Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**. Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.

- 6 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.
- Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus įrenginiui skirtus naujinius.



- 7 Pasirinkite nustatymą:
- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
 - Kad įdiegtumėte naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.
- Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.
- PASTABA:** jei žemėlapių naujinimas netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas*, 28 psl.).
- 8 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.
- Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Kameros objektyvo valymas

PRANEŠIMAS

Objektyvo nevalykite sausa šluoste. Sausa šluostė gali pažeisti objektyvą.

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

Kameros objektyvą valykite reguliariai, kad vaizdo įrašo kokybė būtų geresnė.

- 1 Objektyvą valykite minkšta, nebraižančia šluoste, sudrėkinta vandeniu ar spiritu.
- 2 Objektyvą išdžiovinkite ore.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nusausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Įrenginio apačią pakreipkite į viršų ir jį išimkite iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- 1 Galinį elementą ① pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.



PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- 2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.
- 3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- 4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- 5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laidą ④.

Trikčių šalinimas

Vaizdo įrašai neryškūs

- Nuvalykite kameros objektyvą (*Kameros objektyvo valymas*, 26 psl.).
- Nuvalykite prieš kamerą esantį priekinį stiklą.

- Patikrinkite, ar prieš kamerą esantį priekinio stiklo plotą gerai nuvalo valytuvai ir, jei reikia, kamerą perkelkite į kitą vietą.

Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti

Visos microSD atminties kortelės dėvisi, kai yra daug kartų perrašomos. Kadangi prietaisų skydo kamera įrašo nuolat, atminties kortelę reikėtų reguliariai keisti (*Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas, 1 psl.*). Įrenginys automatiškai aptinka atminties kortelės klaidas ir perspėja, jei ateina laikas ją pakeisti.

Jei norite pailginti atminties kortelės naudojimo laiką, galite vykdyti toliau nurodytus veiksmus.

- Išjunkite įrenginį, kai nenaudojate transporto priemonės.
Jei įrenginys neprijungtas prie degimo įjungiamos transporto priemonės maitinimo šaltinio, turite išjungti įrenginį, kai transporto priemonės nenaudojate, kad prietaisų skydo kamera neįrašytų nereikalingos medžiagos.
- Išsaugotus vaizdo įrašus perkeltkite į kompiuterį.
Atminties kortelė tarnauja ilgiau, kai joje yra daugiau laisvos vietos.
- Naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė.
Pakaitinę atminties kortelę pirkite iš aukštos kokybės produktus gaminančio gamintojo ir patikimo pardavėjo.

Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni

- Kad kameros ir vaizdo įrašų kokybė būtų gera, naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė.
Lėtesnio veikimo atminties kortelė vaizdą gali įrašyti nepakankamai greitai.
- Jei įrenginys rodo įspėjimą apie atminties kortelės klaidą, pakeiskite atminties kortelę (*Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas, 1 psl.*).
- Įrenginyje naudokite naujausią programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express, 25 psl.*).

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje, 1 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 22 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide (*Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas, 26 psl.*).
- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.

- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde nesulūžęs saugiklis.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 24 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 24 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 2 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Belaidžio tinklo nustatymai, 23 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 1 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono arba Smartphone Link

- Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link ir pasirinkite  > , kad iš naujo įjungtumėte Smartphone Link fono paslaugas.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir įrenginį (*Kaip atjungti Bluetooth įrenginį, 18 psl.*) ir atlikti susiejimo procesą (*Susiejimas su telefonu ir prisijungimas prie Smartphone Link, 15 psl.*).

Programa Smartphone Link sumažina išmaniojo telefono įkrovos lygį

Siunčiant duomenis į įrenginį ir iš jo, programa Smartphone Link naudoja Bluetooth belaidę technologiją. Įprasta, kad naudojant Bluetooth ryšį, suvartojamas tam tikras kiekis baterijos energijos. Programa taip pat reguliariai tikrina, ar yra esamų paslaugų naujinimų, o dėl to suvartojama daugiau baterijos energijos.

Jei norite, kad Smartphone Link programa vartotų mažiau baterijos energijos, šioje programoje pakeiskite baterijos naudojimo nustatymus.

- 1 Išmaniajame telefone, programoje Smartphone Link pasirinkite .
- 2 Slinkite į skiltį **Battery Usage** ir pasirinkite **Settings**.
- 3 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Išvalykite žymės langelį **Bluetooth Auto-Connect**.
Panaikinus šią parinktį galima sutaupyti nedidelį kiekį baterijos energijos, bet dėl to programa negalės automatiškai prisijungti prie Garmin DriveAssist įrenginio. Kai ši parinktis išjungta, kiekvieną kartą, kai įrenginį norite prijungti prie Smartphone Link, turite pasirinkti  iš Smartphone Link pagrindinio meniu.
 - Išvalykite žymės langelį **Live Services Check**.
Kai kuriuose išmaniuosiuose telefonuose išjungus šią parinktį programa sunaudos daug mažiau baterijos

energijos. Kai ši parinktis išjungta, norėdami gauti atnaujintą informaciją apie galimas tiesiogines paslaugas, turite neautomatiškai atnaujinti Smartphone Link pagrindinį meniu.

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 32 GB.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Garmin DriveAssist Įrenginio apžvalga*, 1 psl.).
- 2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ir Mac® OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos, atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz., žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams, kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 Kai Garmin DriveAssist įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Taip**.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio*, 28 psl.).

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.

PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.

- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

Rodyklė

Simbolis

2D žemėlapių vaizdas 15
3D žemėlapių vaizdas 15

A

adresai, ieškojimas 11
aktyvios kelio juostų nuorodos 7
ant prietaisų skydo montuojama kamera
nuotraukos 3
vaizdo įrašymas 3
vaizdo įrašo leidimas 3
aplinkkeliai 9
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 24
atjungimas, Bluetooth įrenginys 18
atminties kortelė 1, 3, 27, 28
įdėjimas 1, 28
atnaujinimas
programinė įranga 25
žemėlapiai 25
atsakymas į skambučius 17
atsarginė kamera 23
automatinis garso stiprumas, įjungimas 2
avarinės tarnybos 12

B

baiso komanda 19
aktyvinimas 19
naudojimo patarimai 19
navigacija naudojant 19
pažadavimo frazė 19
baterija
įkrovimas 1, 25, 27
prailginimas 27
problemos 27
belaidė kamera 23
bendrinimas, LiveTrack 20, 21
Bluetooth technologija 15, 16, 27
įrenginio atjungimas 18
nustatymai 23

D

degalai, stotys 12

E

eismas 14, 18, 19, 24
abonementų pridėjimas 19
alternatyvus maršrutas 9
eismo trukdžių paieška 14, 19
imtuvas 18
incidentai 14, 19
kameros 22
žemėlapis 14, 19
eismo kameros, peržiūra 22
ekranas, ryškumas 2
ekraniniai mygtukai 2
ekrano nuotraukos 24
ekrano nustatymai 24
esama vieta 12

F

failai, perkėlimas 28
Foursquare 12

G

Galutinio vartotojo licencijos sutartys 24
Garmin Connect 15
Garmin Express, programinės įrangos
naujinimas 25
Garmin Real Vision 7
Garmin tiesioginės paslaugos 15
garsas, artėjimo taškai 23, 24
garsumas, reguliavimas 2
geografinės koordinatės 12
GPS 2, 28
greičio kameros 4
Greitoji paieška 10

I

ID numeris 24

išsaugotos vietos 22
kategorijos 13
redagavimas 13

J

jutiklinio ekrano valymas 26

K

kalba
balsas 24
klaviatūra 24
kalbos atpažinimas 19
kameros 23
atsarginė 23
greitis 4
prietaisų skydo kamera 1, 2, 23
raudona šviesa 4
kelio pėdsakas, peržiūra 14
kelio sąlygos, orai 21
kelionės informacija 14
nustatymas iš naujo 14
peržiūra 14
kelionės planuoklis 21, 22
formavimo taškai 22
kelionės redagavimas 21
kelionės tikslai 22. Žr. vietovės
atvykimas 7
Garmin Real Vision 7
kelionių istorija 24
kitas posūkis 6
klaviatūra
išdėstymas 24
kalba 24
kompiuteris, prijungimas 28
koordinatės 12
Kur aš esu? 12, 13

L

laikiklio nuėmimas 26
laikiklis, nuėmimas 26
laiko nustatymai 24
lankytinos vietos (LV) 10, 12
objektai 11
LiveTrack 20, 21

M

maitinimo laidai 25
saugiklio keitimas 26
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 1
maršrutai 6
formavimas 8
myTrends 9
peržiūra žemėlapyje 6, 7
pradėjimas 6
pradžia 11
siūlomi 9
skaičiavimo režimas 22, 23
skaičiuojama 9
sustabdymas 9
taško pridėjimas 8, 22
maršruto formavimas 8
microSD kortelė 1, 27, 28
miego režimas 1
myTrends, maršrutai 9

N

namai
skambinimas 17
telefono numeris 17
važiavimas 6
vietos redagavimas 6
naudotojo vadovas 20
naujinimas
programinė įranga 25
žemėlapiai 25
navigacija 6–8, 10
bekelė 10
nustatymai 22
navigacija bekelėje 10
neseniai rastos vietos 12

nuorodos
pašalinimas 13
pridėjimas 13
nuotraukos 3
pašalinimas 3
peržiūra 3
nurodymai 7
nustatymai 22–24
nustatymas iš naujo
įrenginys 26
kelionės duomenys 14
nustatymų atkūrimas 24
nutildymas, garsas 19

O

objektai 11
orai 21
kelio sąlygos 21
radaras 21

P

paieškos juosta 10
paieškos zonos keitimas 11
palydovo signalai
gavimas 2
peržiūra 28
pašalinimas
kelionės 21
susietas „Bluetooth“ įrenginys 18
pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS)
5, 6
photoLive 22
piktogramos, būsenos juosta 2
platuma ir ilguma 12
posūkių sąrašas 7
pranešimai 15–18
pranešimas apie įvykį 4, 5
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės
paslaugos 15
priedai 28
priekyje 14
pritaikoma 14
prietaisų skydo kamera 1, 23, 27
garso įrašymas 3
nuotraukos 3
sulygiavimas 2
vaizdo įrašymas 3
vaizdo įrašo leidimas 3
prisijungimas 25
produkto palaikymas 20
programinė įranga
atnaujinimas 25
naujinimas 25
versija 24

R

redagavimas, išsaugotos kelionės 22
rinkimas 17
rinkliavos, vengimas 9
ryškumas 2

S

sankryžos, ieškojimas 12
saugiklis, keitimas 26
skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
15, 17, 18
skambinti
atjungimas 18
susiejimas 15, 27
skambučiai 16, 17
atsakymas 17
istorija 17
kontaktai 17
namai 17
rinkimas 17
vykdymas 17
Smartphone Link 16–18
prijungimas 15, 17, 18
skambučių išjungimas 18
specifikacijos 24

stovėjimo vietos **7, 11**
paskutinė vieta **8**
sumodeliuotos vietos **23**
susiejimas
atjungimas **18**
laikrodis **20**
skambinti **15, 27**

T

telefono skambučiai **16**
atsakymas **17**
nutildymas **17**
rinkimas **17**
rinkimas balsu **17**
telefonų knyga **17**
transporto priemonės maitinimo laidas **1**
Travelapse **3**
trikčių šalinimas **26, 27**
TripAdvisor **12**

V

vagystė, vengimas **26**
vairuotojo įspėjimai **4, 5, 20**
vaizdo įrašas **3**
įrašymas **2, 3**
įrašymo funkcija **3**
išsaugojimas **3**
kokybė **26, 27**
leidimas **3**
pašalinimas **3**
vakuuminis siurbtukas **26**
valdymas balsu **19**
patarimai **19**
valymas, įrenginys **26**
važiavimas namo **6**
važiavimo nurodymai **7**
vengimai **9**
išjungimas **10**
kelias **9**
kelių savybės **9**
pašalinimas **10**
rinkliavos **9**
vietovė **9, 10**
vieta **11**
vietos **11**
esamos **12, 13**
ieškoma **10**
išsaugojimas **13**
neseniai rasta **12**
sumodeliuotas **23**
vietovės **22**
esamos **12**
ieškoma **11**
objektai **11**
skambinimas **17**
vielių ieškojimas, kategorijos **10**
vielių paieška. **10–12, 16** *Taip pat žr. vietos*
adresai **11**
koordinatės **12**
miestai **12**
sankryžos **12**

W

Watch Link **8, 20**
Wi-Fi **23, 25**
prijungimas **3**

support.garmin.com

