


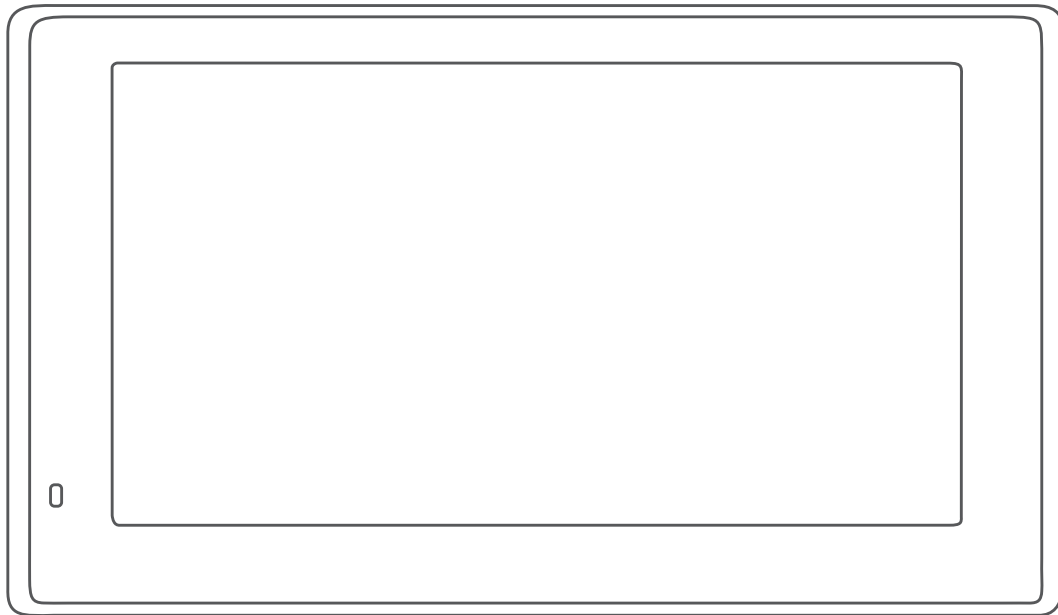

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

Brukerveiledning

© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Garmin DriveAssist™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. HD Radio™ teknologi produsert med lisens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og utenlandske patenter. Du finner patenter på <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ og HD-, HD Radio- og buelogoene er registrerte varemerker eller varemerker for iBiquity Digital Corporation i USA og/eller andre land. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. TripAdvisor® er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang.....	1	Unngå miljøsoner.....	9
Garmin DriveAssist – oversikt over enheten.....	1	Egendefinerte unngåelser.....	9
Sette inn dashbordkameraets minnekort.....	1	Navigere utenfor vei.....	9
Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet.....	1	Finne og lagre posisjoner.....	9
Slå enheten av eller på.....	1	Punkter av interesse.....	9
Innhente GPS-signaler.....	2	Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	9
Ikoner på statuslinjen.....	2	Finne en posisjon etter kategori.....	10
Bruke knappene på skjermen.....	2	Søke i en kategori.....	10
Justere volumet.....	2	Navigere til interessepunkter inne på et sted.....	10
Aktivere automatisk volum.....	2	Posisjonssøkeresultater.....	10
Bruke lydmikseren.....	2	Posisjonssøkeresultater på kartet.....	10
Justere lysstyrken på skjermen.....	2	Endre søkeområdet.....	10
Dash Cam.....	2	Parkering.....	11
Justere kameraet.....	2	Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	11
Dashbordkameraopptak.....	2	Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon.....	11
Lagre et videoopptak.....	2	Forstå parkeringsfarger og -symboler.....	11
Ta et bilde.....	3	Søkeverktøy.....	11
Stoppe eller starte opptak på dashbordkameraet.....	3	Finne en adresse.....	11
Slå lydopptak av eller på.....	3	Finne et veikryss.....	11
Travelapse™.....	3	Finne en by.....	11
Ta opp en Travelapse video.....	3	Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	11
Vise video og bilder.....	3	Foursquare.....	11
Garmin® VIRB® appen.....	3	Søke etter interessepunkter fra Foursquare.....	11
Vise videoer og bilder i Garmin VIRB appen.....	3	Koble deg til Foursquare kontoen din.....	11
Videoer og bilder på datamaskinen.....	3	Se posisjonsinformasjon fra Foursquare.....	11
Slette en video eller et bilde.....	3	Sjekk inn med Foursquare.....	11
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.....	3	TripAdvisor®.....	12
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler.....	4	Finne TripAdvisor interessepunkter.....	12
Fotobokser for rødt lys og hastighet.....	4	Vise posisjoner som nylig er funnet.....	12
Hendelsesregistrering og -varsler.....	4	Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	12
Konfigurere en hendelseskontakt.....	4	Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	12
Avbryte et hendelsesvarsel.....	4	Finne nødtjenester og drivstoff.....	12
Deaktivere hendelsesvarsler.....	4	Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	12
Avansert system for kjørehjelp.....	5	Legge til en snarvei.....	12
Startvarsel.....	5	Fjerne en snarvei.....	12
Varslingssystem for frontkollisjoner.....	5	Lagre posisjoner.....	12
Varselssystem for kjørefelt.....	5	Lagre en posisjon.....	12
Navigere til destinasjonen.....	6	Lagre din gjeldende posisjon.....	12
Ruter.....	6	Redigere en lagret posisjon.....	12
Starte en rute.....	6	Tildele en lagret posisjon kategorier.....	12
Starte en rute ved hjelp av kartet.....	6	Slette en lagret posisjon.....	12
Kjøre hjem.....	6	Bruke kartet.....	12
Ruten på kartet.....	6	Kartverktøy.....	13
Aktiv kjørefeltveiledning.....	6	Vise et kartverktøy.....	13
Vise svinger og anvisninger.....	6	Aktivere kartverktøy.....	13
Vise hele ruten på kartet.....	6	Lenger fremme.....	13
Ankomme destinasjonen.....	7	Vise kommende posisjoner.....	13
Ankomme destinasjonen med Garmin Real Vision.....	7	Tilpasse kategorier for Lenger fremme.....	13
Parkere i nærheten av destinasjonen.....	7	Tripinformasjon.....	13
Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken.....	7	Vise tripdata på kartet.....	13
Finne forrige parkeringsplass.....	7	Vise tripinformasjonssiden.....	13
Endre den aktive ruten.....	8	Vise triploggen.....	13
Legge til en posisjon i ruten.....	8	Nullstille tripinformasjon.....	14
Tilpasse ruten.....	8	Vise kommende trafikkhendelser.....	14
Foreta en omkjøring.....	8	Vise trafikk på kartet.....	14
Endre modus for ruteberegning.....	8	Søke etter trafikkhendelser.....	14
Stoppe ruten.....	8	Tilpasse kartet.....	14
Bruke foreslåtte ruter.....	8	Tilpasse kartlagene.....	14
Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....	8	Endre kartdatafeltet.....	14
Unngå trafikkforsinkelser på ruten.....	8	Endre perspektiv på kartet.....	14
Unngå bomveier.....	8	Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner.....	14
Unngå bomringmerker.....	9	Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link.....	14
Unngå veielementer.....	9	Bluetooth Funksjonstatusikoner.....	15
		Garmin Live-tjenester.....	15
		Abonnere på Garmin Live-tjenester.....	15

Sende en posisjon fra smarttelefonen til enheten	15	Garmin DriveAssist innstillinger	21
Smarte varsler	15	Innstillinger for kart og kjøretøy	21
Motta varsler	15	Aktivere kart	21
Vise listen over varsler	16	Navigasjonsinnstillinger	21
Ringe med håndfri	16	Innstillinger for beregningsmodus	21
Foreta et anrop	16	Angi en simulert posisjon	22
Motta et anrop	16	Innstillinger for dashbordkamera	22
Bruke anropsloggen	16	Innstillinger for trådløst nettverk	22
Bruke samtalealternativer	16	Innstillinger for kjørehjelp	22
Lagre et telefonnummer hjem	16	Innstillinger for ryggekamera	22
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten	16	Innstillinger for babyCam	22
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten	16	Skjerminnstillinger	22
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten	16	Trafikkinnstillinger	23
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple enheten	16	Innstillinger for enheter og tid	23
Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™	17	Angi klokkeslett	23
Koble til Smartphone Link-appen på en Android-smarttelefon	17	Innstillinger for språk og tastatur	23
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android	17	Innstillinger for varsling av nærhetspunkter	23
Koble fra en Bluetooth enhet	17	Innstillinger for enhet og personvern	23
Slette en parkoblet telefon	17	Gjenopprette innstillinger	23
Trafikk	17	Informasjon om enheten	23
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link	17	Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon	23
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker	17	Spesifikasjoner	23
Trafikk-mottakerabonnementer	18	Lade enheten	23
Aktivere trafikk	18	Vedlikehold av enheten	23
Vise trafikk på kartet	18	Garmin støttesenter	23
Søke etter trafikkhendelser	18	Kart- og programvareoppdateringer	23
Talekommando	18	Koble til et Wi-Fi nettverk	24
Angi aktiveringsfrasen	18	Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk	24
Aktivere talekommandoer	18	Oppdatere kart og programvare med Garmin Express	24
Tips for talekommandoer	18	Ta vare på enheten	25
Starte en rute ved bruk av talekommandoer	18	Rengjøre kameralinsen	25
Dempe instruksjoner	18	Rengjøre enhetens utside	25
Talekontroll	18	Rengjøre berøringsskjermen	25
Konfigurere talekontroll	18	Unngå tyveri	25
Bruke talekontroll	19	Nullstille enheten	25
Tips for talekontroll	19	Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	25
Bruke programmene	19	Fjerne enheten fra braketten	25
Vise brukerveiledningen på enheten	19	Fjerne braketten fra sugekoppen	25
Watch Link	19	Fjerne sugekoppen fra frontruten	25
Konfigurere Watch Link	19	Sifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	25
Motta førervarsler på klokken	19	Feilsøking	25
LiveTrack	19	Opptakene er uklare	25
Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner	19	Minnekortet er forringet og må byttes ut	25
Starte LiveTrack-deling	19	Opptakene hakker eller er ufullstendige	25
Vise værmeldingen	20	Sugekoppen fester seg ikke til frontruten	26
Vise været nærme en annen by	20	Enheten innhenter ikke satellittsignaler	26
Vise værradaren	20	Enheten lader ikke i kjøretøyet	26
Vise værvarsler	20	Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge	26
Kontrollere veiforholdene	20	Enheten kobler seg ikke til telefonen eller Smartphone Link	26
Turplanlegger	20	Smartphone Link-appen påvirker batterinivået på smarttelefonen	26
Planlegge en tur	20	Tillegg	26
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur	20	Sette inn minnekort for kart og data	26
Oppdage severdigheter langs turen	20	Databehandling	26
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur	20	Om minnekort	26
Navigere til en lagret tur	21	Koble enheten til datamaskinen	26
Redigere og lagre den aktive ruten	21	Overføre data fra datamaskinen	26
photoLive-trafikkameraer	21	Vise status for GPS-signal	27
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer	21	Kjøpe tilleggskart	27
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet	21	Kjøpe tilbehør	27
Lagre et trafikkamera	21	Indeks	28
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	21		

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Sette inn kameraets minnekort (*Sette inn dashbordkameraets minnekort, side 1*).
- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Oppdatere kart og programvare med Garmin Express, side 24*).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (*Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet, side 1*).
- Justere dashbordkameraet (*Justere kameraet, side 2*).
- Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler, side 2*).
- Justere volumet (*Justere volumet, side 2*) og skjermens lysstyrke (*Justere lysstyrken på skjermen, side 2*).
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute, side 6*).

Garmin DriveAssist – oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	USB-port til strøm og data
③	Minnekortspor på kameraet
④	Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefoning
⑤	Minnekortspor til kart og data

Sette inn dashbordkameraets minnekort

Før enheten kan ta opp video fra det integrerte dashbordkameraet, må du sette inn et minnekort. Kameraet krever et minnekort av typen microSD® med en kapasitet fra 4 til 64 GB lagringsplass og hastighetsklasse 10 eller høyere. Du kan bruke det medfølgende minnekortet eller kjøpe et kompatibelt minnekort hos en elektronikkforhandler.

MERK: Det følger med et minnekort, slik at enheten er klar til bruk rett fra esken. Alle minnekort har begrenset levetid og må byttes regelmessig. Enheten varsler deg når minnekortet når slutten av levetiden og må byttes ut. Du kan følge feilsøkingstipsene for å forlenge levetiden til minnekortet (*Minnekortet er forringet og må byttes ut, side 25*).

- 1 Sett inn et minnekort for kameraet ① i minnesporet ②.

MERK: Hvis du setter inn minnekortet i feil spor, kan ikke kameraet ta opp video.



- 2 Skyv det inn til du hører et klikk.

Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på enheten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.

Braketten kan snus. Hvis du bruker den medfølgende sugekoppen på frontruten, bør du montere braketten med kontakten vendt mot toppen av enheten. Hvis du bruker en dashbordbrakett tilgjengelig som tilleggsutstyr, bør du montere braketten med kontakten vendt mot den nederste delen av enheten. Dette sikrer at braketten ikke kommer i veien for dashbordkameraet.

- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Skyv fliken på braketten inn i sporet på baksiden av enheten.
- 5 Trykk enheten mot holderen til den klikker på plass.
- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble enheten til strøm.

- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på.

Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.

TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.

- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**.

Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for enheten.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

📶 på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

📶	Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal, side 27).
📶	Status for Bluetooth® teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillinger (Innstillinger for trådløst nettverk, side 22).
📶	Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene (Innstillinger for trådløst nettverk, side 22).
📶	Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ring med håndfri, side 16).
9:10	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi klokkeslett, side 23).
🔋	Batteriladenivå.
👁️	Dele LiveTrack-data. Antallet inviterte seere vises på ikonet. Velg for å åpne LiveTrack-appen (LiveTrack, side 19).
📶	Status for Smartphone Link. Velg for å koble til Smartphone Link-appen og motta trafikkdata i sanntid og andre Live-tjenester (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14).
53°C	Temperatur. Velg for å vise værmelding (Vise værmeldingen, side 20).
📹	Opptaksstatus for dashbordkamera. Velg for å åpne kontrollene for dashbordkameraet (Dash Cam, side 2).

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg ⬅️ for å gå tilbake til det forrige menyskjernbildet.
- Hold nede ⬅️ for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg ⬆️ eller ⬆️ for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede ⬆️ eller ⬆️ for å bla raskere.
- Velg ☰ for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjernbildet.

Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg 🔊 for å dempe enheten.
 - Velg 🔊 for å få flere alternativer.

Aktivere automatisk volum

Enheden kan øke eller dempe volumet automatisk etter støynivået i bakgrunnen.

- 1 Velg **Volum** > 🔊.
- 2 Velg **Automatisk volum**.

Bruke lydmikseren

Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop. Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av hovedvolumet.

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg 🔊 > **Lydmikser**.
- 3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Dash Cam

Justere kameraet

⚠️ ADVARSEL

Ikke forsøk å justere kameraet mens du kjører.

Noen funksjoner, som avansert kjørehjelp og Garmin Real Vision™ funksjoner, virker kanskje ikke som de skal hvis kameraet ikke er justert. Dashbordkameraet bør justeres hver gang du fester eller flytter på enheten.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Dash Cam** > **Kameraplassering**.
- 2 Velg **Vannrett plassering**, og velg den horisontale plasseringen til enheten på frontruten.
- 3 Velg **Kjøretøyhøyde**, og velg kjøretøytypen.
- 4 Velg **Justering**.
- 5 Vipp enheten og roter kameraet til venstre eller høyre for å justere kameraet.

Trådkorset skal peke rett frem, og horisontlinjen skal være sentrert mellom toppen og bunnen av skjermen.

Dashbordkameraopptak

LES DETTE

Bruk av denne enheten kan være begrenset eller forbudt i enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder der du har planer om å bruke denne enheten.

Du må sette inn minnekort før du kan ta opp video ([Sette inn dashbordkameraets minnekort, side 1](#)).

Enheden begynner som standard å ta opp video med en gang den slås på. Den fortsetter opptaket og overskriver de eldste, ikke-lagrede videoopptakene til den slås av.

Lagre et videoopptak

Enheden bruker som standard en sensor til å registrere potensielle kollisjonsuhell og lagrer videoopptak av den registrerte hendelsen samt før og etter.

Du kan også når som helst lagre video manuelt.

- 1 Når du tar opp kan du velge **Programmer** > **Dash Cam** > 📹. Enheten lagrer videoopptaket før, mens og etter at du velger 📹.
- 2 Velg 📹 en gang til for å utvide opptakstiden som lagres (valgfritt). En melding angir hvor mye video som lagres.

Det er begrenset lagringsplass på minnekortet. Når du har lagret et videoopptak, bør du overføre opptaket til en datamaskin eller annen ekstern lagringsenhet for permanent oppbevaring (*Videoer og bilder på datamaskinen, side 3*).

Ta et bilde

Med denne enheten kan du også ta stillbilder. Enheten lagrer som standard tids- og stedsinformasjon sammen med bildet.

Velg **Programmer > Dash Cam > **.

Enheten tar et bilde og lagrer det på minnekortet.

Stoppe eller starte opptak på dashbordkameraet

1 Velg **Programmer > Dash Cam**.

2 Velg et alternativ:

- Velg  for å stoppe opptaket.

TIPS: Opptaket starter som standard automatisk neste gang du slår på enheten. Du kan deaktivere denne funksjonen under kamerainnstillingene (*Innstillinger for dashbordkamera, side 22*).

- Velg  for å starte opptaket.

Slå lydopptak av eller på

Enheten kan ta opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen når video tas opp. Du kan slå av eller på lydopptak når du vil.

Velg **Innstillinger > Dash Cam > Ta opp lyd**.

Travelapse™

Travelapse funksjonen tar opp en fortfilmvideo av turen, slik at du kan dele en kort video av alle stedene du reiste til.

Funksjonen tar opp videorammer med et angitt avstandsintervall. Den kan for eksempel ta opp én videoramme for hver kilometer eller mile. Enheten angir avstandsintervallet automatisk basert på lengden på ruten og hvor mye ledig plass det er på minnekortet.

Ta opp en Travelapse video

Du kan ta opp en Travelapse video automatisk når du navigerer etter en lengre rute eller lagret tur, eller du kan starte og stoppe Travelapse opptaket manuelt.

MERK: Enheten fortsetter å ta opp på vanlig måte med dashbordkameraet mens den tar opp en Travelapse video.

- Når du starter en rute eller tur på to timer eller mer, velger du Travelapse banneret øverst på kartet.

Kamerakartverktøyet vises, og enheten begynner å ta opp en Travelapse video. Hvis ruten beregnes på nytt, spør enheten om du vil fortsette eller stoppe Travelapse opptaket. Travelapse opptaket stopper automatisk når du når det endelige bestemmelsesstedet på ruten eller turen.

- Hvis du vil starte eller stoppe Travelapse opptaket, velger du et alternativ:
 - Velg **: > Kamera > ** fra kartet.
 - Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Dash Cam > **.

Vise video og bilder

MERK: Enheten stopper videoopptaket når du viser video eller bilder.

1 Velg **Programmer > Galleri > Ja**.

2 Velg en video eller et bilde.

Enheten viser videoen eller bildet. Videoer starter avspillingen automatisk. Hvis videoen eller bildet inneholder stedsinformasjon, vises stedet på et kart.

Garmin® VIRB® appen

Med gratisappen Garmin VIRB kan du vise og dele videoer og bilder du har tatt opp med dashbordkameraet, på

smarttelefonen. For å laste ned Garmin VIRB appen eller for mer informasjon kan du gå til garmin.com/VIRBapp.

Vise videoer og bilder i Garmin VIRB appen

1 Installer Garmin VIRB appen fra appbutikken på mobilenheten din.

Du finner mer informasjon på garmin.com/VIRBapp.

2 Velg **Programmer > Galleri > Del galleriet** på Garmin DriveAssist enheten.

3 Åpne Garmin VIRB appen på smarttelefonen din.

Appen søker etter Garmin DriveAssist enheten og kobles til automatisk.

4 Om nødvendig angir du Wi-Fi-passordet som vises på Garmin DriveAssist skjermbildet.

5 Velg en video eller et bilde som du vil vise eller dele, på smarttelefonen.

Videoer og bilder på datamaskinen

Videoer og bilder lagres i DCIM på kameraets minnekort. Videoer lagres i MP4-filformat, og bilder lagres i JPG-format. Du kan vise og overføre bilder og videoer ved å koble minnekortet eller enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 26*).

Videoene og bildene sorteres i flere mapper.

100EVENT: Inneholder videoer som ble lagret automatisk da enheten registrerte en hendelse.

101SAVED: Inneholder videoer som er lagret manuelt av brukeren.

102PHOTO: Inneholder bilder.

103TLPSE: Inneholder Travelapse videoer.

104UNSD: Inneholder ulagrede videoopptak. Enheten overskriver den eldste ulagrede videoen når lagringsplassen for ulagrede videoer er full.

Slette en video eller et bilde

1 Velg **Programmer > Galleri > Ja**.

2 Velg en video eller et bilde.

3 Velg  > Ja.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

LES DETTE

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Feil retning på enveiskjørt vei: Enheten spiller av en melding og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du forlater den enveiskjorte veien eller endrer kjøreretning.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (*Trafikk, side 17*).

Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.

Varsling om frontkollisjon: Enheten varsler deg når den oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg (*Varslingssystem for frontkollisjoner, side 5*).

Kjørefeltsadvarsel: Enheten varsler deg når den oppdager at du kanskje krysser veistriper (*Varselssystem for kjørefelt, side 5*).

Startvarsel: Startvarselet spiller av en tone og viser et varsel når stillestående trafikk begynner å bevege seg.

Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om varseltonen er deaktivert.

- 1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Hørbare førervarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for rødt lys og hastighet

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for hastighet eller rødt lys.

- Sanntidsdata om fotobokser for rødt lys og sikkerhet er tilgjengelig som et abonnement fra Garmin Live-tjenester ved hjelp av Smartphone Link-appen (*Garmin Live-tjenester, side 15*).
- Du må kjøpe et abonnement for å laste ned og lagre data om fotobokser på enheten. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement.
- I noen områder inkluderer noen produktpakker forhåndslastede data om fotobokser for rødt lys og hastighet med livstidsoppdateringer.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Hendelsesregistrering og -varsler

Garmin DriveAssist enheten bruker innebygde sensorer for å registrere en mulig kjøretøyshendelse.

- Enheten lagrer automatisk videoopptak før, under og etter den registrerte hendelsen.
- Hvis du konfigurerer en hendelseskontakt, kan enheten sende en automatisk tekstmelding til den kontakten når den registrerer en hendelse og kjøretøyet slutter å bevege seg. Det kan bidra til å varsle kontakten om situasjonen hvis du ikke er i stand til å ringe eller sende en melding. Denne funksjonen krever tilkobling til Smartphone Link og en aktiv mobildataforbindelse for å sende en melding.
- Hvis du ikke har konfigurert en hendelseskontakt, viser enheten automatisk den nærmeste adressen eller geografiske koordinater når den registrerer en hendelse. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg. Du kan velge **Mer** for å vise siden Hvor er jeg?

Konfigurere en hendelseskontakt

Før du kan konfigurere en hendelsesregistreringskontakt, må du fullføre disse oppgavene:

- Koble enheten til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14*).
- Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**, velg navnet på telefonen, og kontroller at alternativet **Telefonsamtaler** er aktivert.

Enheten må ha tilgang til Smartphone Link-appen og til telefonboken på smarttelefonen ved oppsett av hendelseskontakten. Hvis du ikke vil bruke enheten til håndfrie telefonsamtaler, kan du deaktivere alternativet Telefonsamtaler når oppsettet av hendelseskontakten er fullført.

- 1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Hendelsesvarsel > Fortsett**.

Det vises en liste over kontaktene på smarttelefonen.

- 2 Velg en kontakt, og velg **Neste**.
- 3 Kontroller kontaktens telefonnummer, og velg **Neste**.
- 4 Angi et navn eller kallenavn, og velg **Ferdig**.
- 5 Se gjennom eksempelet på en hendelsesmelding, og velg **Neste**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å informere kontakten om at du har lagt til vedkommende som hendelseskontakt.
MERK: Hendelsesvarselet inneholder navnet eller kallenavnet du anga, men det sendes ikke fra telefonnummeret ditt. Meldingen sendes via en tredjepartstjeneste, og du bør informere hendelseskontakten om at hendelsesmeldingen vil komme fra et ukjent nummer.
- 7 Velg **OK**.
- 8 Se gjennom informasjonen, og velg **Lagre**.

Avbryte et hendelsesvarsel

Når enheten registrerer en hendelse, vises det en melding, og det avgis en talemelding, som informerer deg om at det sendes et varsel til hendelseskontakten. En nedtelling på 60 sekunder starter når hendelsen registreres, og enheten sender varselet automatisk når nedtellingen er ferdig. Hvis du ikke vil sende varselet, kan du avbryte det.

Velg **Avbryt** før nedtellingen er ferdig.

Deaktivere hendelsesvarsler

Når hendelsesvarsler er deaktivert, sender ikke enheten et SMS-varsel når den registrerer en hendelse.

- 1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Hendelsesvarsel**.
- 2 Fjern merket for **Hendelsesregistrering-SMS**.

Avansert system for kjørehjelp

Enheten din inneholder et avansert system for kjørehjelp (ASFK) som bruker det integrerte dashbordkameraet til å varsle deg om omgivelsene du kjører i.

Du kan aktivere eller deaktivere hver av de avanserte kjørehjelpfunksjonene i innstillingene for Kjørehjelp ([Innstillinger for kjørehjelp](#), side 22).

Startvarsel

Startvarselet spiller av en tone og viser et varsel når stillestående trafikk foran kjøretøyet begynner å bevege seg. Dette varselet vises bare når kjøretøyet foran deg har flyttet seg en betydelig distanse og kjøretøyet ditt har forblitt i ro. Dette kan være nyttig ved trafikklys eller trafikkorker. Funksjonen tar i bruk dashbordkameraet for å registrere kjøretøy som har stoppet eller er i bevegelse, og krever klar sikt til veien.

Varslingssystem for frontkollisjoner

⚠ ADVARSEL

Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCWS) er en funksjon som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Varslingssystemet for frontkollisjoner bruker kameraet for å kunne varsle deg om møtende kjøretøy, og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt. Du finner mer informasjon på garmin.com/warnings.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Varslingssystemet for frontkollisjon varsler deg når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg. Enheten finner kjøretøyet hastighet ved hjelp av GPS og beregner trygg avstand avhengig av hvor fort du kjører. VFF-funksjonen aktiveres automatisk når hastigheten din er over 48 km/t (30 mph).

Når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg, spiller den av et lydvarsel og en advarsel vises på skjermen.



Ytelsestips for varslingsystemet for frontkollisjon

Flere faktorer påvirker ytelsen til varslingsystemet for frontkollisjon. Noen forhold kan hindre varslingsystemet for frontkollisjon i å oppdage kjøretøyet foran deg.

- Varslingssystemet for frontkollisjon aktiveres bare når hastigheten er over 50 km/t (30 mph).
- Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke kjøretøyet foran deg når kameraets utsikt til kjøretøyet skjules av regn, tåke, snø, sol, frontlys eller mørke.
- Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke på riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig ([Justere kameraet](#), side 2).
- Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke kjøretøy som er mer enn 40 m (130 fot) unna, eller som er nærmere enn 5 m (16 fot).
- Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke hvis innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige

høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i kjøretøyet ([Justere kameraet](#), side 2).

Varselssystem for kjørefelt

⚠ ADVARSEL

Varslingssystemet for kjørefelt (LDWS) er en funksjon som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Varslingssystemet for kjørefelt bruker kameraet for å kunne varsle deg om kjørefeltmarkeringer, og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt. Du finner mer informasjon på garmin.com/warnings.

Varselssystemet for kjørefelt varsler deg når enheten oppdager at du kanskje krysser veistriper. Enheten varsler deg for eksempel hvis du krysser noen kantlinjer eller krysser over i motgående kjørefelt. VFK-funksjonen varsler deg bare når hastigheten er over 64 km/t (40 mph). Varselet vises på venstre eller høyre på skjermen, avhengig av hvilken stripe du krysser.



MERK: Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for kjørefelt skal fungere best mulig.

Plassere kameraet

Du kan montere enheten til venstre, midt på eller til høyre på frontruten eller dashbordet. Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for kjørefelt skal fungere best mulig.

- Velg **Innstillinger > Dash Cam > Kameraplassering > Vannrett plassering**.
- Angi plasseringen til enheten.

Ytelsestips for varselssystemet for kjørefelt

Flere faktorer påvirker ytelsen til varslingsystemet for kjørefelt. Noen forhold kan hindre varslingsystemet for kjørefelt i å oppdage at du kjører utenfor kjørefeltet.

- Varslingssystemet for kjørefelt varsler deg bare når hastigheten er over 65 km/t (40 mph).
- Varslingssystemet for kjørefelt gir ikke varslere på noen typer veier, som avkjørsler til motorveier eller kjørefelt som slås sammen.
- Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke på riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig.
- Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke hvis innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i kjøretøyet ([Justere kameraet](#), side 2).
- Varslingssystemet for kjørefelt krever en åpen og kontinuerlig utsikt til veistripene.
 - Kjøring utenfor kjørefeltet oppdages kanskje ikke hvis veistripene skjules av regn, tåke, snø, store skygger, sol eller frontlys, veiarbeider eller andre visuelle hindringer.
 - Kjøring utenfor kjørefelt oppdages kanskje ikke hvis veistripene er feiljustert, mangler eller er slitt.

- Varslingssystemet for kjørefelt oppdager kanskje ikke kjøring utenfor kjørefelt på veldig brede, smale eller svingete veier.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 8*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 8*).
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Starte en rute, side 6*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpasse ruten, side 8*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 8*).

Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 9*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute. Alternative ruter vises til høyre for kartet.
 - Hvis du vil endre ruten, velger du **Y > Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpasse ruten, side 8*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 6*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 8*).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Hvis det kreves, velger du **Q** for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori. Posisjonsmarkører (U eller en blå prikk) vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Ta meg hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > ≡ > Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet

Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.




①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthevet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.
⑧	Beregnet ankomsttid.

TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises (*Endre kartdatafeltet, side 14*).

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

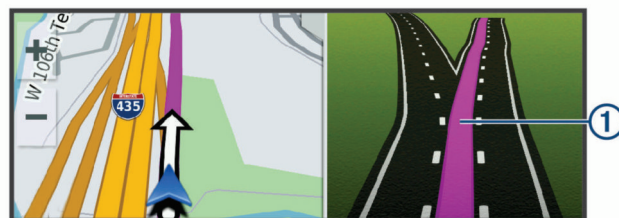

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

- 1 Velg et alternativ fra kartet:
 - Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du **: > Svinger**. Kartverktøyet viser de neste fire svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
 - Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
- 2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

- 1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg "Ja".

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

- Angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
- Hvis det er tilgjengelig, overlegger Garmin Real Vision funksjonen posisjonen til destinasjonen på et sanntidsbilde av omgivelsene ([Ankomme destinasjonen med Garmin Real Vision, side 7](#)).
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja for å finne parkeringsplasser i nærheten ([Parkere i nærheten av destinasjonen, side 7](#)).
- Når du må parkere eller stoppe et stykke unna destinasjonen, kan du fortsette til destinasjonen til fots ved hjelp av Garmin DriveAssist enheten eller en kompatibel Garmin klokke med Connect IQ™ ([Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken, side 7](#)).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.

Ankomme destinasjonen med Garmin Real Vision

Garmin Real Vision funksjonen viser automatisk en kameravisning når du nærmer deg noen destinasjoner, inkludert adresser og geografiske koordinater. Destinasjonen vises på et bilde av omgivelsene dine som er tatt med dashbordkameratet.



- En pil ① angir retningen til destinasjonen.
- En sirkelformet fremdriftsindikator ② viser fremdriften mot destinasjonen. Når fremdriftsindikatoren er fylt med farge, har du nådd destinasjonen.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i innstillingene for Kjørehelp ([Innstillinger for Kjørehelp, side 22](#)).

Garmin Real Vision tips for å ankomme destinasjonen

Denne funksjonen vises automatisk når den er tilgjengelig. Noen forhold kan hindre at denne funksjonen fungerer.

- Funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle typer destinasjoner.
- Funksjonen fungerer kanskje ikke for destinasjoner som er lagt unna ruten eller veien, nær en sving eller manøver, eller på en vei med mange svinger eller bakker.
- Funksjonen fungerer kanskje ikke når veien eller destinasjonen skjules av vær, vegetasjon eller andre hindringer.
- Funksjonen fungerer kanskje ikke når det er veldig lyst eller veldig mørkt.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheden kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte

destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering.

1 Velg et alternativ:

- Når enheten viser meldingen, velger du **Ja** for å søke etter parkering i nærheten.
- Hvis det ikke vises noen melding, velger du **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering** og deretter **Ja > Mitt bestemmelsessted**.

2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

3 Velg en parkeringsplass, og velg **Kjør! > Legg til som neste stopp**.

Enheden veileder deg til parkeringsområdet.

Når du har parkert, kan du fortsette til destinasjonen til fots ved hjelp av Garmin DriveAssist enheten eller en kompatibel Garmin klokke med Connect IQ ([Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken, side 7](#)). Enheten eller Garmin klokken kan også veilede deg tilbake til denne parkeringsplassen når du skal tilbake til kjøretøyet ([Finne forrige parkeringsplass, side 7](#)).

Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken

Før du kan bruke denne funksjonen, må du konfigurere Watch Link ([Konfigurere Watch Link, side 19](#)).


Du kan bruke den compatible Garmin klokken for å navigere fra kjøretøyet til destinasjonen eller fra destinasjonen tilbake til kjøretøyet. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å finne en posisjon innenfor et større sted, eller når du må parkere et stykke unna destinasjonen og fullføre navigasjonen til fots.

MERK: GPS-teknologi forutsetter klar sikt til himmelen. Watch Link-appen kan kanskje ikke gi veiledning innendørs, for eksempel på kjøpesentre eller flyplasser.

1 Start Watch Link-appen på klokken, og velg **Finn destinasjonen min**.

Klokken innhenter et GPS-signal og begynner å veilede deg til destinasjonen.

2 Gå mot destinasjonen.

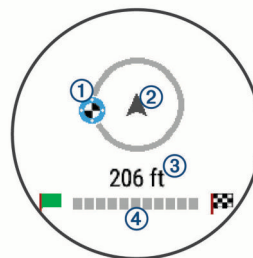

Indikatoren for destinasjonen ① viser retningen til destinasjonen i forhold til retningen du beveger deg i ②. Når indikatoren for destinasjonen vises øverst på sirkelen, beveger du deg mot destinasjonen. Den gjenværende avstanden til destinasjonen ③ vises under sirkelen. Fremdriftslinjen ④ viser fremdriften mot destinasjonen.


Finne forrige parkeringsplass

Når du kobler Garmin DriveAssist enheten fra bilstrømmen, lagres den gjeldende posisjonen som en parkeringsplass. Hvis du har konfigurert Watch Link, sender enheten parkeringsposisjonen til en kompatibel Garmin klokke ([Konfigurere Watch Link, side 19](#)). Du kan navigere tilbake til parkeringsplassen ved hjelp av enten Garmin DriveAssist enheten eller Watch Link-appen på klokken.

TIPS: Hvis Garmin DriveAssist enheten er koblet til et strømuttak med tenningsbryter, lagres parkeringsplassen hver gang du slår av kjøretøyet. Hvis enheten er koblet til et

strømuttak uten tenningsbryter, må du koble fra strømkabelen for kjøretøyet for å lagre parkeringsplassen.

- På Garmin DriveAssist enheten velger du **Programmer > Forrige plass > Kjør!**.
- Start Watch Link-appen på klokken, velg **Finn bilen min**, og gå mot parkeringsplassen.

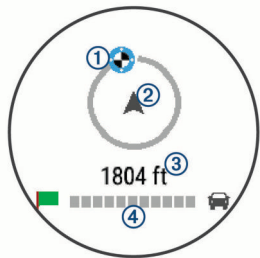

Indikatoren for destinasjonen ① viser retningen til destinasjonen i forhold til retningen du beveger deg i ②. Når indikatoren for destinasjonen vises øverst på sirkelen, beveger du deg mot destinasjonen. Den gjenværende avstanden til destinasjonen ③ vises under sirkelen. Fremdriftslinjen ④ viser fremdriften mot destinasjonen.

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute ([Starte en rute, side 6](#)).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren ([Planlegg en tur, side 20](#)).

- 1 Gå til kartet, og velg ➔ > **Hvor skal du?**.
- 2 Søk etter en posisjon ([Finne og lagre posisjoner, side 9](#)).
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Starte en rute, side 6](#)).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

- 1 Velg et sted på kartet.
- 2 Velg .
- Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
- 3 Velg en posisjon på kartet.

TIPS: Du kan velge + for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte posisjonen.
- 4 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .

5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Gå til kartet, og velg : > **Endre rute**.

TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for kartverktøy, kan du legge det til ([Aktivere kartverktøy, side 13](#)).

- 2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
- Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.
- Velg **Omkjøring** hvis du vil finne en ny rute.

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

- 2 Velg et alternativ:

- Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
- Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
- Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg : > **Stopp**.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern, side 23](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser ([Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 17](#)).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene ([Trafikkinnstillinger, side 23](#)), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg : > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

2 Velg et alternativ:

MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.

- Velg **Bomveier**.
- Velg **Bomringer og gebyrer** > **Bomveier**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

4 Velg Lagre.

Unngå bomringmerker

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate bomringmerker for hvert land.

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker.

2 Velg et land.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

4 Velg Lagre.

Unngå veielementer

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.

2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg Lagre.

Unngå miljøsoner

Enheten din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en miljøsoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.

3 Velg Lagre.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekningsruter som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser.

2 Velg Legg til veiunngåelse.

3 Velg startpunkt for veistrekningsruten du vil unngå, og velg Neste.

4 Velg slutt punkt for veistrekningsruten du vil unngå, og velg Neste.

5 Velg Ferdig.

Unngå et område

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser.

2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.

3 Velg Legg til områdeunngåelse.

4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg Neste.

5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg Neste.

Det valgte området er skyggelagt på kartet.

6 Velg Ferdig.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser.

2 Velg en unngåelse.

3 Velg ≡ > Deaktiver.

Slette egendefinerte unngåelser

1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du .
- Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter ≡ > Slett.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

1 Velg Innstillinger > Navigasjon.

2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.

Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyene Hvor skal du? hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

- Angi søkeord for å søke raskt gjennom all posisjonsinformasjonen ([Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen](#), side 9).
- Se gjennom eller søk i forhåndsvalgte interessepunkter etter kategori ([Punkter av interesse](#), side 9).
- Søk etter og sjekk inn på Foursquare® interessepunkter ([Søk etter interessepunkter fra Foursquare](#), side 11).
- Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater ([Søkeverktøy](#), side 11).
- Søk i nærheten av en annen by eller et annet område ([Endre søkeområdet](#), side 10).
- Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i fremtiden ([Lagre posisjoner](#), side 12).
- Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet ([Vise posisjoner som nylig er funnet](#), side 12).

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du Q.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
 - Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Navigere til interessepunkter inne på et sted

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Angi søk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger Q og går til trinn 3.
 - Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger Q og går til trinn 5.
- 3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billette eller terminaler.
- 4 Velg en kategori.
- 5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

- 1 Velg et sted.
- 2 Velg **i** > **Utforsk dette stedet**.

Posisjonssøkeresultater

Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.




①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② i	Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
③ P	Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
④ Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
⑤ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑥	Velg for å vise søkeresultatene på kartet.

Posisjonssøkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

Velg **i** fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.

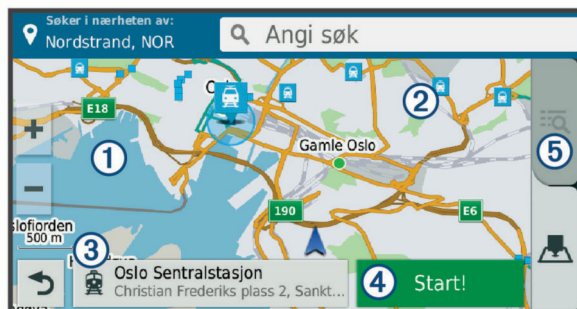

①	Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
②	Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
③	Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
④ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑤	Velg for å vise søkeresultatene i en liste.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.

- 2 Velg .
- 3 Velg et alternativ.

Parkering

Garmin DriveAssist enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte betalingsmetoder.

I noen områder er parkeringsdata tilgjengelig i sanntid når Garmin DriveAssist enheten er koblet til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14*). Når enheten mottar parkeringsdata i sanntid, kan du vise parkeringstrender i sanntid.

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser. Garmin er ikke ansvarlig for at parkeringsdata i sanntid er korrekte.

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

- 1 Søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **P**.
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.
- 4 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

- 5 Velg en parkeringsplass.
- 6 Velg **Kjør!**.

Forstå parkeringsfarger og -symboler

Parkeringssposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ prisinformasjon og betalingstype.

Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på enheten.

Velg  fra parkeringssøkeresultatene.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt  **Søker i nærhet. av:** for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en by

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Byer**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg en by fra listen over byer i nærheten.
 - Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du  **Søker i nærhet. av:** (*Endre søkeområdet, side 10*).
 - Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du **Angi søk**, angir et bynavn og velger **Q**.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Foursquare

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater fra Foursquare brukerkontoen din.

Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

Koble deg til Foursquare kontoen din

- 1 Koble enheten til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14*).
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
- 3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg **Foursquare®** > **Logg på**.
- 4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.

Se posisjonsinformasjon fra Foursquare

Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på Foursquare kontoen.

Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter og åpningstider.

- 1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
- 2 Velg .

Sjekke inn med Foursquare

Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på Foursquare kontoen.

1 Velg **Programmer > Foursquare® > Sjekk inn.**

2 Velg et punkt av interesse.

3 Velg **i** > **Sjekk inn.**

TripAdvisor®

Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger. TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne TripAdvisor interessepunkter

1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > TripAdvisor.**

2 Velg en kategori.

Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.

3 Velg **Sorter resultater** for å sortere søkeresultatene etter avstand eller popularitet (valgfritt).

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du? > Nylig.**

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du? > Nylig > Tøm > Ja.**

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

1 Velg kjøretøyet på kartet.

2 Velg **Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff** eller **Bilberging.**

MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.

Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.

3 Velg en posisjon.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
- Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du **i**.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

1 Velg kjøretøyet på kartet.

2 Velg **≡ > Anvisninger til meg.**

3 Velg en startposisjon.

4 Velg **Velg.**

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

1 Velg **Hvor skal du? > Legg til snarvei.**

2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

1 Velg **Hvor skal du? > ≡ > Fjern snarvei(er).**

2 Velg en snarvei for å fjerne den.

3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.

4 Velg **Lagre.**

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 10*).

2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.

3 Velg **i** > **Lagre.**

4 Angi et navn, og velg **Ferdig.**

Lagre din gjeldende posisjon

1 Velg kjøretøyet på kartet.

2 Velg **Lagre.**

3 Angi et navn, og velg **Ferdig.**

4 Velg **OK.**

Redigere en lagret posisjon

1 Velg **Hvor skal du? > Lagret.**

2 Velg eventuelt en kategori.

3 Velg en posisjon.

4 Velg **i**.

5 Velg **≡ > Rediger.**

6 Velg et alternativ:

- Velg **Navn.**
- Velg **Telefonnummer.**
- Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
- Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.

7 Rediger informasjonen.

8 Velg **Ferdig.**

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

1 Velg **Hvor skal du? > Lagret.**

2 Velg en posisjon.

3 Velg **i**.

4 Velg **≡ > Rediger > Kategorier.**

5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.

6 Velg eventuelt en foreslått kategori.

7 Velg **Ferdig.**

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

1 Velg **Hvor skal du? > Lagret.**

2 Velg **≡ > Slett lagrede steder.**

3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett.**

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute (*Ruten på kartet, side 6*) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du **+** eller **-**.
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du **A**.
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du **Q**.
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** (*Starte en rute ved hjelp av kartet, side 6*).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Kamera: Gir kontroll for dashbordkameraet og viser varsler når du er i fare for kollisjon med bilen foran eller i ferd med å bevege deg over i feil kjørefelt. Gir deg også tilgang til søkeren for dashbordkameraet og innstillingene for kjørehjelp.

Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten.

Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører (*Lenger fremme, side 13*).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (*Vise svinger og anvisninger, side 6*).

Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand (*Vise tripdata på kartet, side 13*).

Volum: Justerer hovedlydvolumet.

Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv (*Bruke samtalealternativer, side 16*).

LiveTrack: Lar deg starte og stoppe LiveTrack-deling (*LiveTrack, side 19*).

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (*Vise kommende trafikkhendelser, side 14*).

Vær: Viser værforholdene i området.

photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLive-abonnementet ditt (*photoLive-trafikkameraer, side 21*).

Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til Smartphone Link-appen (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14*).

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg **:**.
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du **X**.

Aktivere kartverktøy

Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest, som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til opptil 12 verktøy på menyen.

- 1 Gå til kartet, og velg **:** > **⚙**.
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil legge til.

- 3 Velg **Lagre**.

Lenger fremme

Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien, kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på motorveiskilt.

Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger fremme.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du **:** > **Lenger fremme**.
- 2 Velg et alternativ:
 - For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger du **■** om nødvendig.
 - For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjørsler eller byer velger du **T**.

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
- 3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den kategorien, avkjørselen eller byen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Lenger fremme.

- 1 På kartet velger du **:** > **Lenger fremme**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg **✎**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Ferdig**.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy (*Aktivere kartverktøy, side 13*).

På kartet velger du **:** > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy (*Aktivere kartverktøy, side 13*).

- 1 På kartet velger du **:** > **Tripdata**.
- 2 Velg et tripdatafelt.
- 3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheden inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.

2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

1 På kartet velger du **Hastighet**.

2 Velg **≡** > **Nullstill felt**.

3 Velg et alternativ:

- Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafeltet på den første siden, bortsett fra speedometeret.
- Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
- Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
- Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

1 Velg **⋮** > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.

2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.

2 Velg eventuelt **≡** > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkkartet.

Søke etter trafikkhendelser

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.

2 Velg **≡** > **Hendelser**.

3 Velg et element i listen.

4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

1 Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy** > **Kartlag**.

2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Endre kartdatafeltet

1 Velg et datafelt på kartet.

MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.

2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

1 Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy** > **Kjøre – kartvisning**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
- Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
- Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

3 Velg **Lagre**.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

For at du skal kunne få mest mulig ut av Garmin DriveAssist enheten, bør du parkoble den med smarttelefonen din og koble til Smartphone Link-appen. Smartphone Link-appen gjør at enheten kan motta sanntidsdata, inkludert trafikkdata i sanntid, parkeringstrender, fotobokser for rødt lys og hastighet og andre Live-tjenester.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier ([Trafikk](#), side 17).

Parkeringsinformasjon i sanntid: Sender parkeringstrender i sanntid til enheten, der det er tilgjengelig ([Parkering](#), side 11).

Garmin Live-tjenester: Leverer abonnementsfrie og betalingsbaserte tjenester for å sende sanntidsdata til enheten, som fotobokser for rødt lys og hastighet eller trafikkameraer ([Garmin Live-tjenester](#), side 15).

Værinformasjon: Sender værforhold og -varsler i sanntid til enheten ([Vise værmeldingen](#), side 20).

LiveTrack: Lar deg dele turen med utvalgte kontakter i sanntid ([LiveTrack](#), side 19).

Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri høyttalertelefon.

Watch Link: Gir navigasjon for fotgjengere til destinasjonen eller til parkeringsplassen ved hjelp av en kompatibel Garmin klokke med Connect IQ ([Watch Link](#), side 19).

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Innsjekking av Foursquare: Gjør at du kan sjekke inn på Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten ([Sjekke inn med Foursquare](#), side 11).

Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link

Du må parkoble Garmin DriveAssist enheten med telefonen din og koble til Smartphone Link for å bruke visse funksjoner, som sanntidsinformasjon om trafikk og parkering, håndfrie telefonsamtaler og andre tilkoblede funksjoner.

MERK: Produktmodeller som slutter med LMT-D eller LMT-HD, kan motta trafikkdata ved hjelp av enten Smartphone Link-appen eller den innebygde, digitale OTA-trafikk-mottakeren.

Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen.

2 Hold Garmin DriveAssist enheten og telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra hverandre.

3 Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk**, og merk av for **Bluetooth** på Garmin DriveAssist enheten.

4 Velg **Søk etter enheter**.

5 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at telefonen skal være synlig.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til telefonen.

6 Velg **OK** på Garmin DriveAssist enheten.

Garmin DriveAssist enheten begynner å søke etter Bluetooth enheter i nærheten, og en liste over Bluetooth enheter vises. Det kan ta opptil et minutt før telefonen din vises i listen.

7 Velg telefonen fra listen, og velg **OK**.

8 Godta parkoblingen på telefonen.

- 9 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple® enhet, vises en sikkerhetskode på Garmin DriveAssist skjermen.
- 10 Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen 30 sekunder.

Bluetooth Funksjonstatusikoner

Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av de parkoblede telefonene.

Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

- Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet for gjeldende telefon.
- Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for gjeldende telefon.

	Håndfri telefonering
	Smartvarsler
	Smartphone Link funksjoner og tjenester

Garmin Live-tjenester

Enheten må være koblet til Smartphone Link før du kan bruke Garmin Live-tjenester (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14*).

Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer som sender sanntidsdata til enheten, for eksempel trafikkforhold, vær og fotobokser for rødt lys og hastighet.

Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten. Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link symbolet og vises bare når enheten er koblet til Smartphone Link.

Abonnere på Garmin Live-tjenester

Noen Garmin DriveAssist Live-tjenester forutsetter et betalingsbasert abonnement. I Smartphone Link-appen kan du kjøpe et livstidsabonnement direkte i appen. Abonnementet er knyttet til appbutikkontoen for smarttelefonen.

- 1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
- 2 Velg **Min konto**.
Det vises en liste over tilgjengelige tjenester og priser på abonnementer.
- 3 Velg en tjeneste.
- 4 Velg prisen.
- 5 Velg **Abonner**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet.

Sende en posisjon fra smarttelefonen til enheten

Du kan søke etter en posisjon ved hjelp av Smartphone Link-appen på telefonen og sende den til Garmin DriveAssist enheten.

- 1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil finne et sted i nærheten, velger du **Finn steder i nærheten** og angir hele eller deler av en adresse eller et stedsnavn.
 - Hvis du vil finne et Foursquare interessepunkt i nærheten, velger du **Foursquare** og deretter et interessepunkt fra listen.
 - Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du **Velg posisjon**, og trykk på posisjonen på kartet.

- Hvis du vil finne en adresse fra kontaktlisten, velger du **Kontakter** og deretter et kontaktnavn.
Den valgte posisjonen vises på kartet.

3 Velg **Send**.

Smartphone Link-appen sender posisjonen til Garmin DriveAssist.

4 Velg et alternativ på Garmin DriveAssist enheten:

- Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til posisjonen.
- Hvis du vil vise detaljer om posisjonen eller lagre den som favoritt, velger du **i**.
- Hvis du vil godta posisjonen uten å starte navigasjon, velger du **OK**.

Posisjonen vises under posisjoner som nylig er funnet, på Garmin DriveAssist enheten.

Smarte varsler

Når enheten er koblet til Smartphone Link-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på Garmin DriveAssist enheten.

MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Smartphone Link-appen.  vises i farger i Bluetooth innstillingene når smartvarsler er koblet til og aktivert (*Bluetooth Funksjonstatusikoner, side 15*).

Motta varsler

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.

Før Garmin DriveAssist enheten kan motta varsler, må du koble den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis > Spill** for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Motta varsler mens du viser kartet

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.

Før Garmin DriveAssist enheten kan motta varsler, må du koble den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil ignorere et varsel, velger du **X** eller venter til hurtigmeldingen utløper.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.

- Velg **Spill av melding** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Si **Spill av melding** for å lytte til meldingen ved hjelp av en talekommando.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte språket støtter talekommandofunksjonen og  vises i kartverktøyet.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

- 1 Velg **Programmer > Smarte varsler**.
Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
 - Velg  for å lytte til et varsel.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Ring med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon. Ved hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Du kan ringe eller motta samtaler ved hjelp av enheten mens du er koblet til.

Foreta et anrop

Ring et nummer

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Slå nummer**.
- 2 Angi nummeret.
- 3 Velg **Slå nummer**.

Ring en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Telefonbok**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg **Ring**.

Ring en posisjon

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier**.
- 2 Velg et punkt av interesse.
- 3 Velg **Ring**.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Ignorer** når du mottar et anrop.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Anropslogg**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
- 3 Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i telefonen.

- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
- Hvis du vil legge på, velger du .

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede posisjoner (*Redigere en lagret posisjon, side 12*).

- 1 Velg **Programmer > Telefon >  > Angi hjemmenummeret**.
- 2 Angi telefonnummeret ditt.
- 3 Velg **Ferdig**.

Ring hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg **Programmer > Telefon > Ring hjem**.

Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten

Alle kompatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse bestemte funksjoner.

Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten

Du må parkoble og koble til Garmin DriveAssist enheten med telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.

Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth funksjoner. Smartphone Link-appen kommuniserer med telefonen ved hjelp av Bluetooth teknologi. Første gang du kobler til Smartphone Link-appen på en Apple enhet, må du angi en Bluetooth sikkerhetskode.

- 1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen.
MERK: Du må kanskje oppdatere til den nyeste versjonen av telefonens operativsystem.
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
En sikkerhetskode vises på Garmin DriveAssist enhetsskjermen.
- 3 Angi koden på telefonen.

Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten

Du kan deaktivere håndfri telefonering og fremdeles være koblet til telefonen for å motta Smartphone Link data og varsler.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av ulike navn.  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.
- 3 Fjern avmerkingen for **Telefonsamtaler**.

Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple enheten

Du kan deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler og forbli koblet til telefonen for håndfri telefonering.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Link-data og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av to ulike navn.  og  vises i blått ved siden av navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
- 3 Fjern merket for **Smarttelefon tjenester**.

Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten

Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller skjule kategorier.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Link-data og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av to ulike navn.  og  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
- 3 Velg **Smarte varsler**.
- 4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.

Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™

Alle kompatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funksjoner.

Koble til Smartphone Link-appen på en Android-smarttelefon

Du må parkoble og koble til Garmin DriveAssist enheten med telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.

Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth funksjoner.

- 1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen.
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.

Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android

Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til andre funksjoner.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg navnet på telefonen.
- 3 Velg et alternativ:
 - Fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere håndfri telefonering.
 - Fjern merket for **Smartphone Link** for å deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler.
 - Bruk innstillingene i Smartphone Link-appen for å deaktivere bestemte appvarsler.

Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med Android

Du kan bruke Smartphone Link-appen til å velge hvilke typer varsler som vises på Garmin DriveAssist enheten.

- 1 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
- 2 Velg .
- 3 Kontroller at det er merket av for **Smartvarsler**.
- 4 Velg **Innstillinger** fra **Varsler**-delen.
En liste med varselkategorier og apper vises.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg vekslebryteren ved siden av kategorien eller navnet på appen for å aktivere eller deaktivere et varsel.
 - Velg  for å legge til en app på listen.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth Enheten kan ikke koble til Garmin DriveAssist enheten automatisk i fremtiden.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg enheten du vil koble fra.
- 3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede enheten.

Slette en parkoblet telefon

Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg telefonen, og velg **Opphev paring for enhet**.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (*Trafikkinnstillinger, side 23*). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Enheten mottar gratis trafikkdata via Smartphone Link-appen (*Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 17*).
- Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av en OTA-trafikk-mottakerkabel (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikk-mottaker, side 17*). Gå til produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel trafikk-mottakerkabel.
- Produktmodeller som slutter med LMT-D eller LMTHD, kan motta trafikkdata ved hjelp av den innebygde digitale trafikk-mottakeren og den medfølgende strømkabelen for kjøretøyet (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikk-mottaker, side 17*).

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på www.garmin.com/traffic.

Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link

Enheten kan motta gratis trafikkdata via Smartphone Link-appen.

- 1 Koble enheten til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14*).
- 2 Velg **Innstillinger > Trafikk** på Garmin DriveAssist enheten, og kontroller at det er merket av for **Trafikk**.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikk-mottaker

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikk-mottakeren.

En trafikk-mottaker mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. En OTA-trafikk-mottakerkabel er tilgjengelig som tilbehør for alle produktmodeller. Gå til produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel trafikk-mottakerkabel. Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder.

Koble enheten til bilstrøm med kabelen for trafikknettakeren (*Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet, side 1*).

MERK: Hvis produktmodellen slutter med LMT-D eller LMT-HD, bør du bruke strømkabelen som fulgte med enheten. Strømkabelen har en integrert antenne for den innebygde, digitale trafikknettakeren. Hvis det er tilgjengelig, mottar den digitale trafikknettakeren trafikkdata fra FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio™ teknologi.

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå trafikkforsinkelser.

Trafikknettakerabonnementer

Det følger med et trafikkdataabonnement med de fleste trafikknettakerne. Du kan legge til abonnementer for flere områder på trafikknettakeren. Du finner mer informasjon på garmin.com/traffic.

Vise trafikkabonnementer

Velg **Innstillinger** > **Trafikk** > **Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Trafikk**.
- 2 Velg **Abonnementer** > **+**.
- 3 Skriv ned FM-trafikknettakerens enhets-ID.
- 4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikknettakere, må du skaffe deg en ny kode for hver nettaker.

- 5 Velg **Neste** på enheten.
- 6 Angi koden.
- 7 Velg **Ferdig**.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.
- 2 Merk av for **Trafikk**.

Vise trafikk på kartet

Trafikkkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt **≡** > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.
- 2 Velg **≡** > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Talekommando

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke optimalt under støyende forhold.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Angi aktiveringsfrasen

Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er Talekommando.

TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.

- 1 Velg **Programmer** > **Talekommando** > **🔊** > **Aktiveringsfrase**.
- 2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på hvor sterk frasen er.
- 3 Velg **Ferdig**.

Aktivere talekommandoer

Si aktiveringsfrasen.

Menyen for talekommandoer vises.

Tips for talekommandoer

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
- Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og avslutter modusen for talekommando.

Starte en rute ved bruk av talekommandoer

Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.

- 1 Si aktivertingsfrasen (*Angi aktiveringsfrasen, side 18*).
- 2 Si **Finn sted**.
- 3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.
- 4 Si linjenummeret.
- 5 Si **Naviger**.

Dempe instruksjoner

Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å dempe lyden på enheten.

- 1 Velg **Programmer** > **Talekommando** > **🔊**.
- 2 Velg **Lydløse instruksjoner** > **Aktivert**.

Talekontroll

Talekontrollfunksjonen aktiveres for regioner der Talekommandofunksjonen ikke er tilgjengelig. Med Talekontroll kan du bruke stemmen til å kontrollere enheten. Du må konfigurere funksjonen for stemmen din før du kan bruke Talekontrollfunksjonen.

Konfigurere talekontroll

Funksjonen Talekontroll må konfigureres for en enkelt brukers stemme. Funksjonen fungerer ikke for andre brukere.

- 1 Velg **Programmer** > **Talekontroll**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å ta opp kommander for hver talekontrollfrase.

MERK: Du trenger ikke å lese frasen nøyaktig slik den vises på skjermen. Du kan lese opp en alternativ kommando med samme betydning avhengig av hva du foretrekker.

Når du vil bruke en talekontrollfunksjon, må du si kommandoen du tok opp for funksjonen.

Bruke talekontroll

- 1 Si kommandoen du tok opp for **Talekontroll**-frasen. Menyen for talekontroll vises.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Tips for talekontroll

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Lytt etter en tone som bekrefter at enheten har hentet inn en kommando.

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg **Programmer > Brukerveiledning**.
Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten (*Innstillinger for språk og tastatur*, side 23).
- 2 Velg **Q** for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Watch Link

Watch Link-appen utvider navigasjonsfunksjonene på Garmin DriveAssist enheten til en kompatibel Garmin klokke med Connect IQ.

MERK: Denne funksjonen krever en Garmin klokke som kan kjøre Connect IQ apper, og en smarttelefon.

Finn destinasjonen min: Veileder deg til destinasjonen din ved hjelp av klokkeskjermen. Denne funksjonen er spesielt nyttig når du må parkere et stykke unna destinasjonen og fullføre navigasjonen til fots (*Finne destinasjonen ved hjelp av Garmin klokken*, side 7).

Finn bilen min: Veileder deg til den siste registrerte parkeringsplassen for kjøretøyet ditt (*Finne forrige parkeringsplass*, side 7).

Førervarsler: Klokken vibrerer når enheten viser et førervarsel, og det vises et varselikon på klokkeskjermen (*Motta førervarsler på klokken*, side 19).

Konfigurere Watch Link

Før du kan konfigurere Watch Link, må du fullføre disse oppgavene:

- Parkoble Garmin DriveAssist enheten med Smartphone Link-appen på smarttelefonen (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link*, side 14).
- Parkoble den compatible Garmin klokken med Garmin Connect™ Mobile-appen på smarttelefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for klokken.

Watch Link-funksjonen bruker smarttelefonen til å sende informasjon fra Garmin DriveAssist enheten til Watch Link-appen på den compatible Connect IQ klokken.

- 1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.
- 2 Velg  eller  for å åpne menyen, avhengig av smarttelefonens operativsystem.
- 3 Velg **Connect IQ-butikken**.
- 4 Søk etter Watch Link-appen, og velg **Last ned**.
Connect IQ Watch Link-appen installeres på klokken.
- 5 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.
- 6 Velg **Watch Link**.

TIPS: Du kan måtte sveipe til venstre eller høyre for å finne Watch Link-alternativet.

- 7 Velg klokken på listen, og velg **Fortsett**.

- 8 Når oppsettet er ferdig, velger du **OK**.

Når telefonen kobles til Garmin DriveAssist enheten, starter Watch Link-appen automatisk på klokken.

Motta førervarsler på klokken

Før du kan bruke denne funksjonen, må du konfigurere Watch Link (*Konfigurere Watch Link*, side 19).

En kompatibel Garmin klokke kan vise angitte førervarsler fra Garmin DriveAssist enheten. Du kan velge hvilke varsler som vises på klokken.

- 1 På Garmin DriveAssist enheten velger du **Programmer > Watch Link**.
- 2 Velg hver varseltype du vil motta på klokken.
- 3 Start Watch Link-appen på klokken, og velg **Førervarsler**.
Når du navigerer med Garmin DriveAssist enheten, vibrerer klokken og viser de angitte førervarslene når de oppstår.

LiveTrack

LES DETTE

Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.

Med LiveTrack-funksjonen kan du dele turen med kontakter fra smarttelefonen og kontoene dine på sosiale nettverk, som Facebook og Twitter. Mens du deler, kan de du deler med spore den gjeldende posisjonen din, nylige posisjoner og nylige strekninger i sanntid.

Denne funksjonen krever en smarttelefon som kjører Smartphone Link-appen.

Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner

Når du bruker LiveTrack-funksjonen for første gang, må du konfigurere funksjonen og invitere seere.

- 1 Koble til **Smartphone Link** (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link*, side 14).
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg **LiveTrack**.
- 3 Angi et brukernavn, og velg **Neste**.
- 4 Angi én eller flere kontakter du vil invitere.
Du kan angi enten kontaktens navn eller e-postadresse.
- 5 Velg **Start LiveTrack**.

Appen begynner å dele LiveTrack-dataene. Inviterte seere mottar en e-post med en kobling for å vise LiveTrack-dataene.

- 6 Velg  for å dele LiveTrack-koblingen via et sosialt nettverk, en meldingsapp eller en annen delingsapp (valgfritt).

Starte LiveTrack-deling

LES DETTE

Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.

Før du kan begynne å dele, må du konfigurere LiveTrack-funksjonen (*Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner*, side 19).

Du kan begynne å dele LiveTrack-data ved hjelp av Garmin DriveAssist enheten eller Smartphone Link-appen.

- Velg **Programmer > LiveTrack > Start LiveTrack** på Garmin DriveAssist enheten.
- Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg **LiveTrack > Start LiveTrack**.

Det publiseres en kobling for å vise LiveTrack-dataene via de aktiverte kontoene dine på sosiale nettverk, og det sendes en e-post med koblingen til de inviterte kontaktene. Mens du deler,

kan de du deler med klikke på koblingen for å spore den gjeldende posisjonen din, nylige posisjoner og nylige strekninger i sanntid.

👁️ vises på Garmin DriveAssist statuslinjen når LiveTrack-deling er aktivt. Antallet inviterte seere vises også.

TIPS: Som standard avsluttes LiveTrack-delingsøkten automatisk etter 24 timer. I Smartphone Link-appen kan du velge **LiveTrack > Forleng LiveTrack** for å forlenge varigheten på LiveTrack-delingsøkten, eller du kan slutte å dele når som helst.

Stoppe LiveTrack-deling

Du kan stoppe LiveTrack-deling når som helst ved hjelp av Garmin DriveAssist enheten eller Smartphone Link-appen.

- Velg **Programmer > LiveTrack > Stopp LiveTrack** på Garmin DriveAssist enheten.
- Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg **LiveTrack > Stopp LiveTrack**.

Seere mottar en melding om at LiveTrack-økten er avsluttet, og de kan ikke spore posisjonen din lenger.

Vise værmeldingen

Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Smartphone Link-appen for å motta værdata (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 14*). I noen områder kan modeller med en digital trafikk-mottaker motta informasjon om været i området fra FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio teknologi (*Trafikk, side 17*). Værmeldinger er ikke tilgjengelige i alle områder.

1 Velg **Programmer > Vær**.

Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.

2 Velg en dag.

Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærmere en annen by

1 Velg **Programmer > Vær > Gjeldende posisjon**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
- Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.

1 Velg **Programmer > Vær**.

2 Velg eventuelt en by.

3 Velg **☰ > Værradar**.

Vise værvarsler

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

1 Velg **Programmer > Vær**.

2 Velg eventuelt en by.

3 Velg **☰ > Værvarsler**.

Kontrollere veiforholdene

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

1 Velg **Programmer > Vær**.

2 Velg eventuelt en by.

3 Velg **☰ > Veiforhold**.

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Ny tur**.

2 Velg **Velg startposisjon**.

3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.

4 Velg **Velg bestemmelsessted**.

5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.

6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).

7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste > Lagre**.

8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.

2 Velg en lagret tur.

3 Velg en posisjon.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på **↕** og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
- Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du **+**.
- Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du **✖**.

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du **☰ > Optimaliser rekkefølge**.

Oppdage severdigheter langs turen

Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter du kan legge til på turen.

1 Når du redigerer en tur, velger du **☰ > Turinnstillinger > Foreslå severdigheter**.

2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.

3 Velg **Velg** for å legge til severdigheten på turen.

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.

- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **≡** > **Turinnstillinger**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen (*Tilpasse ruten*, side 8).
 - Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** (*Endre modus for ruteberegning*, side 8).

Navigere til en lagret tur

- 1 Velg **Programmer** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start**.
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

- 1 Velg **Programmer** > **Turplanlegger** > **Min aktive rute**.
- 2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

photoLive-trafikkameraer

Før du kan bruke denne funksjonen, må du være koblet til Smartphone Link, og du må abonnere på photoLive-tjenesten (*Abonnere på Garmin Live-tjenester*, side 15).

photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på hovedveier og i veikryss.

photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.

Vise og lagre photoLive-trafikkameraer

Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.

- 1 Velg **Programmer** > **photoLive**.
- 2 Velg **Trykk for å legge til**.
- 3 Velg en vei.
- 4 Velg en trafikkameraposisjon.
Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet ved siden av et kart over kameraets posisjon. Du kan velge forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.
- 5 Velg **Lagre** for å lagre kameraet (valgfritt).
Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i hovedskjermbildet i photoLive-appen.

Vise photoLive-trafikkameraer på kartet

photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.

- 1 Gå til kartet, og velg **:** > **photoLive**.
Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det neste kameraet på veien.
- 2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du **Finn kameraer** for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten (valgfritt).

Lagre et trafikkamera

- 1 Velg **Programmer** > **photoLive**.
- 2 Velg **Trykk for å legge til**.
- 3 Velg en vei.

- 4 Velg et veikryss.
- 5 Velg **Lagre**.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern*, side 23).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer** > **Hvor jeg har vært**.

Garmin DriveAssist innstillinger

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for kartverktøy.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasse kartlagene*, side 14).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy** > **Mine kart**.
- 2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger** > **Navigasjon**.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om veiastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator**.

2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.

4 Velg posisjonsbeskrivelsen.

5 Velg **Angi posisjon**.

Innstillinger for dashbordkamera

Velg **Innstillinger > Dash Cam**.

Kameraplassering: Lar deg angi kjøretøyets høyde og kameraets plassering og justere dashbordkameraet (*Justere kameraet, side 2*).

Opptak ved oppstart: Dashbordkameraet kan begynne å ta opp video automatisk når du slår på enheten.

Automatisk hendelsesregistrering: Lagrer video automatisk når enheten registrer en potensiell hendelse ved kjøring.

Ta opp lyd: Aktiverer eller deaktiverer lydopptak ved opptak med dashbordkameraet.

Dataoverlegg: Inkluderer informasjon om dato, tid, sted og hastighet i videoopptaket.

Videooppløsning: Angir oppløsning og kvalitet for videoopptak.

Ta opp etter strømbrudd: Opptaket fortsetter i en angitt tidsperiode etter tap av ekstern strøm.

Innstillinger for trådløst nettverk

Med innstillingene for trådløst nettverk kan du administrere Wi-Fi® nettverk, parkoblede Bluetooth enheter og Bluetooth funksjoner.

Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.

Parkoblede enhetsnavn: Navnene på parkoblede Bluetooth enheter vises i menyen. Du kan velge et enhetsnavn for å endre innstillingene for Bluetooth funksjonen for den enheten.

Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi mottakeren.

Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede nettverk.

Søk etter nettverk: Søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 24*).

Innstillinger for kjørehjelp

Velg **Innstillinger > Kjørehjelp**.

Hørbare førervarsler: Aktiverer et hørbart varsel for alle typer førervarsler (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 3*).

Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en pause.

Hendelsesvarsel: Lar deg konfigurere en kontakt som skal varsles når enheten registrerer en mulig kjøretøyshendelse (*Hendelsesregistrering og -varsler, side 4*).

Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg egendefinerte interessepunkter eller trafikklyskameraer.

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Varsling om frontkollisjon: Gjør det mulig å aktivere og endre følsomheten for varsling om frontkollisjon (*Varslingssystem for frontkollisjoner, side 5*). Høyere sensitivitet gjør at du blir varslet tidligere enn ved lavere sensitivitet.

Garmin Real Vision™: Aktiverer eller deaktiverer Garmin Real Vision, som gir overlegg av veiledningsinformasjonen på direktebildet fra dashbordkameraet (*Ankomme destinasjonen med Garmin Real Vision, side 7*).

Startvarsel: Du blir varslet når stillestående trafikk begynner å bevege seg (*Startvarsel, side 5*).

Kjørefeltsadvarsel: Aktiverer et varsel når enheten registrerer at du kanskje krysser en kjørefeltmarkering utilsiktet (*Varselssystem for kjørefelt, side 5*).

Innstillinger for ryggekamera

Innstillingene for ryggekameraet gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin ryggekameraer og kamerainnstillinger. Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i brukerveiledningen for ryggekameraet. Gå til garmin.com/backupcamera for å kjøpe et Garmin ryggekamera.

Velg **Innstillinger > Ryggekamera**, og velg et parkoblet kamera.

Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet. Du må parkoble kameraet på nytt før du kan se bildene ved hjelp av denne enheten og kabelen.

Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede kameraet.

Veiledningslinjer: Viser eller skjuler veiledningslinjer og gjør det mulig å justere plasseringen av veiledningslinjene.

Innstillinger for babyCam

babyCam-innstillingene gjør det mulig å administrere parkoblede Garmin babyCam™ kameraer og kamerainnstillinger. Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i brukerveiledningen for kameraet. Gå til garmin.com/babycam for å kjøpe et Garmin babyCam kamera.

Velg **Innstillinger > babyCam**, og velg et parkoblet kamera.

Strøminnstillinger: Gjør det mulig å angi hvor lenge videoen skal vises på skjermen.

Snu videoen: Gjør det mulig å snu bildet opp/ned eller speilvende det.

Justering: Viser babyCam-videobildet for å gjøre det lettere å justere kameraet.

Påminnelse om å sjekke baksetet: Aktiverer en påminnelse om å se etter passasjerer i baksetet før du forlater kjøretøyet.

Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet.

Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede kameraet.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Gjør det mulig for enheten å bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 8*).

Trafikkvarslar: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for varsling av nærhetpunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POIer) for å kunne vise varsler for nærhetpunkter.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Velg **Innstillinger > Varsling av nærhetpunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetpunkter.

Varsler: Angir typen nærhetpunkter som varslene spilles av for.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg **Innstillinger > Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.

Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg **Innstillinger**.

2 Velg eventuelt en innstillingskategori.

3 Velg **≡ > Gjenoppsett**.

Informasjon om enheten

Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon

1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.

2 Velg **Enhet > Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Inngangseffekt	Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart lithiumion

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen. Kartoppdateringer sikrer at enheten har de nyeste kartdataene. Programvareoppdateringer gir forbedringer i funksjoner og ytelse.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express programmet. Ved hjelp av dette alternative kan du installere kartdata på et minnekort hvis de oppdaterte kartene krever større plass enn det som er tilgjengelig i internminnet.

Koble til et Wi-Fi nettverk

Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et Wi-Fi nettverk via innstillingsmenyen.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
- 2 Velg eventuelt **Wi-Fi** for å aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Velg **Søk etter nettverk**.
Enheten viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.
- 4 Velg et nettverk.
- 5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg **Ferdig**.

Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 24*).
Når den er koblet til et Wi-Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises  på ikonet Innstillinger på hovedmenyen.

- 2 Velg **Innstillinger > Oppdateringer**.

Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart > Installer alle** for å installere bare kartoppdateringer.
- Velg **Programvare > Installer alle** for å installere bare programvareoppdateringer.

- 4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg **Fortsett** (*Lade enheten, side 23*).

Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglander med en utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptorer for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.


- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi-Fi eller Garmin Express.

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det.
- 2 Åpne  Garmin Express programmet.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en mini-USB-kabel.
Den lille enden på kabelen kobler du til mini-USB-porten  på Garmin DriveAssist enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

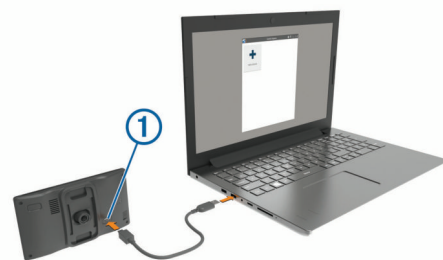

- 4 Når Garmin DriveAssist enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Ja**.
- 5 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
- 6 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.



- 7 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 26*).

- 8 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheden må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre kameralinsen

LES DETTE

Ikke bruk en tør klut for å rengjøre objektivet. Hvis du bruker en tørr klut, kan du skade objektivet.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Du bør rengjøre kameraets objektiv regelmessig for å opprettholde kvaliteten på opptakene.

- 1 Tørk av objektivet med en myk klut fuktet med vann eller alkohol som ikke skraper.
- 2 La objektivet lufttørke.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og løfri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp bunnen av enheten oppover, og løft enheten fra braketten.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1 Vri endestykket ① mot klokken for å låse det opp.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for kjøretøy ④.

Feilsøking

Opptakene er uklare

- Rengjør kameraobjektivet (*Rengjøre kameralinsen*, side 25).
- Rengjør frontruten foran kameraet.
- Kontroller at området på frontruten som er foran kameraet, blir rengjort av vindusviskerne, og flytt enheten hvis det kreves.

Minnekortet er forringet og må byttes ut

Alle microSD minnekort blir utslitt hvis de overskrives mange ganger. Siden dashbordkameraet tar opp kontinuerlig, bør du bytte ut minnekortet regelmessig (*Sette inn dashbordkameraets minnekort*, side 1). Enheten oppdager feil på minnekortet automatisk, og varsler deg når det er på tide å skifte minnekort.

Du kan gjøre følgende for å forlenge minnekortets levetid.

- Slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet.
Hvis enheten ikke er koblet til et strømuttak med tenningsbryter, bør du slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet, slik at dashbordkameraet ikke tar opp unødvendige opptak.
- Overfør lagrede videoopptak til en datamaskin.
Minnekortet varer lengre når det er mye ledig lagringsplass på kortet.
- Bruk et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere.
Kjøp et ekstra minnekort fra en produsent kjent for høy kvalitet og en forhandler med godt rykte.

Opptakene hakker eller er ufullstendige

- Du kan få det beste ut av kameraet og videoene ved å bruke et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere.
Et tregere minnekort tar kanskje ikke opp video raskt nok.
- Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, må du bytte ut minnekortet (*Sette inn dashbordkameraets minnekort*, side 1).

- Oppdater til nyeste programvare på enheten (*Oppdatere kart og programvare med Garmin Express*, side 24).

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen (*Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet*, side 1).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger*, side 21).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy*, side 25).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger*, side 22).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger*, side 22).
- Demp volumet (*Justere volumet*, side 2).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (*Innstillinger for trådløst nettverk*, side 22).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på*, side 1).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten kobler seg ikke til telefonen eller Smartphone Link

- Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk**. Bluetooth alternativet må være aktivert.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg ► for å starte Smartphone Link-bakgrunnstjenestene på nytt.
- Kontroller at telefonen er kompatibel. Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt. For å gjenta parkoblingen, må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten (*Koble fra en Bluetooth enhet*, side 17) og fullføre parkoblingen på nytt (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link*, side 14).

Smartphone Link-appen påvirker batterinivået på smarttelefonen

Smartphone Link-appen bruker Bluetooth trådløs teknologi til å sende data til og motta data fra enheten. Det er normalt at en aktiv Bluetooth tilkobling forbruker noe batteristrøm. Appen

søker også etter oppdateringer for tilgjengelige tjenester med jevne mellomrom, noe som kan forbruke ytterligere batteristrøm. Du kan endre innstillingene for batteribruk i Smartphone Link-appen for å endre hvor mye batteristrøm appen bruker.

- 1 Velg  i Smartphone Link-appen på smarttelefonen.
- 2 Bla til delen **Batteribruk**, og velg **Innstillinger**.
- 3 Velg ett eller flere alternativer:

- Fjern merket for **Bluetooth-autotilkobling**.

Hvis du deaktiverer dette alternativet, kan det spare en liten mengde batteristrøm, men det forhindrer at appen kobler til Garmin DriveAssist enheten automatisk. Når dette alternativet er deaktivert, må du velge ► fra Smartphone Link-hovedmenyen hver gang du vil koble enheten til Smartphone Link.

- Fjern merket for **Kontroll av Live-tjenester**.

På noen smarttelefoner kan mengden batteristrøm som brukes av denne appen, reduseres betydelig ved å deaktivere dette alternativet. Når dette alternativet er deaktivert, må du oppdatere Smartphone Link-hovedmenyen manuelt for å motta informasjon om tilgjengelige Live-tjenester.

Tillegg

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare. Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 32 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*Garmin DriveAssist – oversikt over enheten*, side 1).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 eller eldre.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare (www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Når Garmin DriveAssist enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Ja**.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen*, side 26).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

2 Åpne filleseren på datamaskinen.

3 Velg en fil.

4 Velg **Rediger** > **Kopier**.

5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.

6 Velg **Rediger** > **Lim inn**.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.

2 Klikk på kategorien **Kart**.

3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning **14**
3D-kartvisning **14**

A

abonnementer, Garmin Live-tjenester **15**
adresser, finne **11**
aktiv kjørefeltveiledning **6**
anrop **16**

- foreta **16**
- hjem **16**
- kontakter **16**
- logg **16**
- ringe **16**
- svare **16**

anvisninger **6**
automatisk volum, aktivere **2**
av/på-knapp **1**
avansert system for kjørehjelp **5**
avansert system for kjørehjelp (ASFK) **5**

B

batteri

- lade **1, 23, 26**
- maksimere **26**
- problemer **26**

bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
bilde **3**

- slette **3**
- vise **3**

bilder, vise **3**
Bluetooth teknologi **14, 16, 26**

- innstillinger **22**
- koble fra en enhet **17**

Bluetooth-teknologi **15**

- administrere telefoner **16, 17**
- deaktivere anrop **16, 17**
- pare med telefon **14**

bomstasjoner, unngå **8**
brakett, fjerne **25**
bredde- og lengdegrad **11**
brukerveiledning **19**

D

dashbordkamera **1, 22, 25**

- bilde **3**
- bilder **3**
- justere **2**
- spille av video **3**
- ta opp lyd **3**
- ta opp video **3**

datamaskin, koble til **26**
dele, LiveTrack **19, 20**
dempe, lyd **18**
destinasjoner

- ankomme **7**
- Garmin Real Vision **7**

drivstoff, stasjoner **12**

E

endre søkeområdet **10**
enhets-ID **23**

F

feilsøking **25, 26**
filer, overføre **26**
finne posisjoner. **9, 10, 12, 15** Se også posisjoner
adresser **11**
byer **11**
kategorier **10**
koordinater **11**
veikryss **11**
fjerne brakett **25**
fotobokser for hastighet **4**
fotobokser ved trafikklys **4**
Foursquare **11**

førervarsler **3–5, 19**

G

Garmin Connect **14**
Garmin Express, oppdatere programvare **24**
Garmin Live-tjenester **15**

- abonnere **15**

Garmin Real Vision **7**
geocaching **11**
gjeldende posisjon **12**
gjenopprette innstillinger **23**
GPS **2, 27**

H

hendelsesregistrering **2**
hendelsesvarsel **4**
hjem

- kjøre **6**
- redigere posisjon **6**
- ringe **16**
- telefonnummer **16**

Hurtigsøk **10**
Hvor er jeg? **12**
håndfrie telefonsamtaler **15–17**

I

ID-nummer **23**
ikoner, statuslinje **2**
innstillinger **21–23**
interessепункter (POI) **11, 12**

K

kameraer **22**

- dashbordkamera **1, 2, 22**
- hastighet **4**
- rygge **22**
- rødt lys **4**

kart **6, 12, 13, 21**

- datafelt **6, 13, 14**
- detaljnivå **21**
- kjøpe **27**
- lag **14**
- oppdatere **23, 24**
- symboler **6**
- tema **21**
- verktøy **13**
- vise ruter **6**

kartlag, tilpasse **14**
kartvisning

- 2D **14**
- 3D **14**

kjøre hjem **6**
kjøreanvisninger **6**
knapper på skjermen **2**
koble fra, Bluetooth enhet **17**
koble til **24**
koordinater **11**

L

lade enheten **1, 23, 26**
lagre, gjeldende posisjon **12**
lagrede posisjoner **21**

- kategorier **12**
- redigere **12**
- slette **12**

lenger fremme **13**

- tilpasse **13**

Lisensavtaler for sluttbruker **23**
LiveTrack **19, 20**
lyd, nærhetspunkter **22, 23**
lysstyrke **2**

M

manøverliste **6**
microSD-kort **1**
minnekort **1, 3, 25, 26**

- montere **1, 26**

minnekort, microSD **1, 25, 26**
montere enheten

- bil **1**
- fjerne fra braketten **25**

sugekopp **1, 25**
myTrends, ruter **8**

N

navigasjon **6, 7, 10**

- innstillinger **21**
- utenfor vei **9**

navigere utenfor vei **9**
neste sving **6**
nullstille

- enhet **25**
- tripdata **14**

nødkontakt **4**
nødtjenester **12**

O

omkjøringer **8**
oppdatere

- kart **23, 24**
- programvare **23, 24**

P

parkering **7, 10, 11**

- siste plass **7**

parkobling

- klokke **19**
- koble fra **17**
- telefon **14, 26**

photoLive **21**
posisjon **11**
posisjoner **11, 21**

- gjeldende **12**
- lagre **12**
- nylige treff **12**
- ringe **16**
- simulerte **22**
- steder **10**
- søke etter **9, 11**

posisjoner som nylig er funnet **12**
produktsupport **19**
programvare

- oppdatere **23, 24**
- versjon **23**

punkter av interesse (POI) **9–11**

- steder **10**

R

redigere, lagrede turer **20**
reisehistorikk **23**
rengjøre, enhet **25**
rengjøre berøringsskjermen **25**
rengjøre enheten **25**
ringe **16**
ruter **6**

- beregne **8**
- beregningsmodus **20, 21**
- foreslåtte **8**
- legge til et punkt **8, 21**
- myTrends **8**
- starte **6, 10**
- stoppe **8**
- tilpasse **8**
- vise på kartet **6**

ryggekamera **22**

S

satellittsignaler

- innhente **2**
- vise **27**

sikring, skifte **25**
simulerte posisjoner **22**
skjerm, lysstyrke **2**
skjermbilder **22**
skjerminnstillinger **22**
slette

- parkoblet Bluetooth-enhet **17**
- turer **20**

Smartphone Link **15–17**

- deaktivere anrop **16, 17**
- koble til **14, 16, 17**

- snarveier
 - legge til [12](#)
 - slette [12](#)
- spesifikasjoner [23](#)
- språk
 - stemme [23](#)
 - tastatur [23](#)
- steder [10](#)
- strømkabel for bil [1](#)
- strømkabler [23](#)
 - kjøretøy [1](#)
 - skifte sikringen [25](#)
- sugekopp [25](#)
- svare på anrop [16](#)
- søkelinje [9](#)
- søvnmodus [1](#)

T

- ta vare på enheten [25](#)
- talegjenkjenning [18](#)
- talekommando [18](#)
 - aktivere [18](#)
 - aktiveringsfrase [18](#)
 - navigere med [18](#)
 - tips om bruk [18](#)
- talekontroll [18, 19](#)
 - tips [19](#)
- tastatur
 - layout [23](#)
 - språk [23](#)
- telefon
 - koble fra [17](#)
 - parkobling [14, 26](#)
- telefonbok [16](#)
- telefonsamtaler [16](#)
 - dempe [16](#)
 - ringe [16](#)
 - svare [16](#)
 - taleoppringning [16](#)
- tidsinnstillinger [23](#)
- tilbehør [27](#)
- tilpasse en rute [8](#)
- trafikk [14, 17, 18, 23](#)
 - alternativ rute [8](#)
 - hendelser [14, 18](#)
 - kameraer [21](#)
 - kart [14, 18](#)
 - legge til abonnementer [18](#)
 - mottaker [17](#)
 - søke etter forsinkelser [14, 18](#)
- trafikkameraer, vise [21](#)
- Travelapse [3](#)
- TripAdvisor [12](#)
- tripinformasjon [13](#)
 - nullstille [14](#)
 - vise [13](#)
- triplogg, vise [13](#)
- trådløst kamera [22](#)
- turplanlegger [20, 21](#)
 - redigere en tur [20](#)
 - tilpasningspunkter [20](#)
- tyveri, unngå [25](#)

U

- unngåelser [9](#)
 - bomstasjoner [8](#)
 - deaktivere [9](#)
 - område [9](#)
 - slette [9](#)
 - vei [9](#)
 - veielementer [9](#)

V

- varselsystem for kjørefelt (VFK) [3, 5](#)
- varsler [3, 5, 15–17](#)
 - lyd [22](#)
 - nærhetspunkter [22](#)
- varsler for nærhetspunkter, innstillinger [23](#)
- varslingssystem for frontkollisjoner [5](#)
- varslingssystem for frontkollisjoner (VFF) [3, 5](#)

- varslingssystemet for kjørefelt [5](#)
- veiforhold, vær [20](#)
- veikryss, finne [11](#)
- verktøy, kart [13](#)
- video [3](#)
 - kvalitet [25](#)
 - lagre [2](#)
 - registrere [2, 3](#)
 - slette [3](#)
 - spille [3](#)
- volum
 - justere [2](#)
 - tilpasse [2](#)
- vær [20](#)
 - radar [20](#)
 - veiforhold [20](#)

W

- Watch Link [7, 19](#)
- Wi-Fi [22, 24](#)
 - koble til [3](#)

