


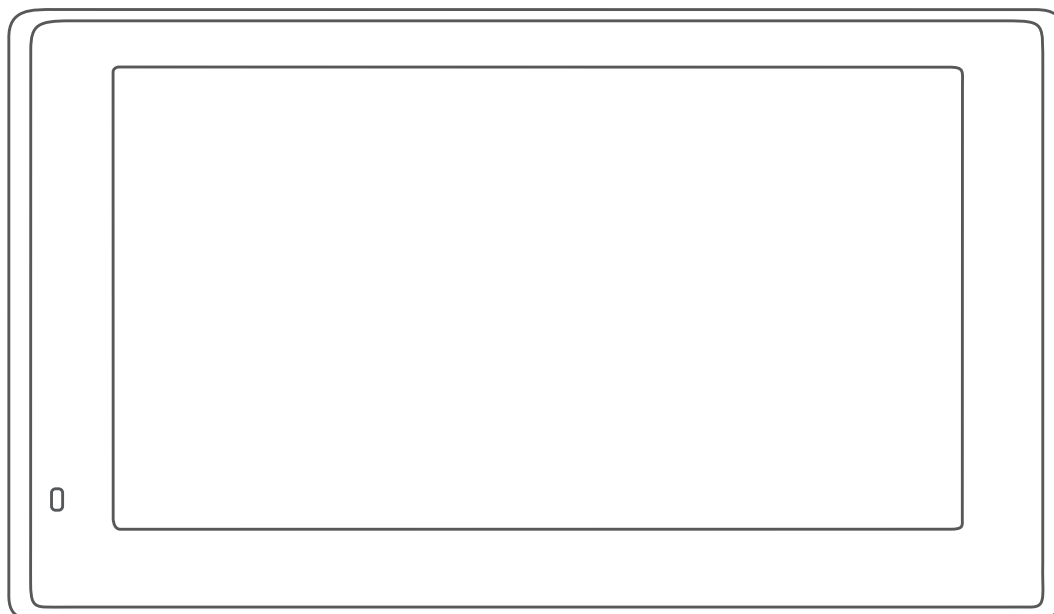

# GARMIN DRIVEASSIST™ 51

---

Priročnik za uporabo

© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Garmin DriveAssist™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. Tehnologija HD Radio™ je izdelana v skladu z licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah. Patente si oglejte na naslovu <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ ter logotipi HD, HD Radio in "ARC" so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe iBiquity Digital Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.

# Kazalo vsebine

|                                                              |          |                                                               |           |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Uvod</b>                                                  | <b>1</b> | Izogibanje cestam s cestnino                                  | 9         |
| Pregled naprave Garmin DriveAssist                           | 1        | Izogibanje vinjetam                                           | 9         |
| Namestitvev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči | 1        | Izogibanje tipom cest in manevrom                             | 9         |
| Namestitev in napajanje naprave v vozilu                     | 1        | Izogibanja ekološkim območjem                                 | 9         |
| Vklop ali izklop naprave                                     | 1        | Izogibanja po meri                                            | 9         |
| Iskanje signalov GPS                                         | 2        | Navigacija izven cest                                         | 9         |
| Ikone vrstice stanja                                         | 2        | <b>Iskanje in shranjevanje lokacij</b>                        | <b>10</b> |
| Uporaba tipk na zaslonu                                      | 2        | Destinacije                                                   | 10        |
| Nastavitev glasnosti                                         | 2        | Iskanje lokacije z vrstico za iskanje                         | 10        |
| Omogočanje samodejne glasnosti                               | 2        | Iskanje lokacije po kategoriji                                | 10        |
| Uporaba mešalnika zvoka                                      | 2        | Iskanje znotraj kategorije                                    | 10        |
| Nastavljanje svetlosti zaslona                               | 2        | Navigacija do destinacije znotraj kraja                       | 10        |
| <b>Kamera na armaturni plošči</b>                            | <b>2</b> | Rezultati iskanja lokacij                                     | 10        |
| Poravnava kamere                                             | 2        | Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu                       | 11        |
| Snemanje s kamero na armaturni plošči                        | 2        | Spreminjanje območja iskanja                                  | 11        |
| Shranjevanje videoposnetka                                   | 3        | Parkirišče                                                    | 11        |
| Fotografiranje                                               | 3        | Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije               | 11        |
| Ustavitev in začetek snemanja s kamero na armaturni plošči   | 3        | Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije                | 11        |
| Vklop ali izklop snemanja zvoka                              | 3        | Razumevanje barv in simbolov parkirišč                        | 11        |
| Travelapse™                                                  | 3        | Orodja za iskanje                                             | 11        |
| Snemanje videa Travelapse                                    | 3        | Iskanje naslova                                               | 11        |
| Ogled videoposnetkov in fotografij                           | 3        | Iskanje križišča                                              | 11        |
| Program Garmin® VIRB®                                        | 3        | Iskanje mesta                                                 | 11        |
| Ogled videoposnetkov in fotografij v programu Garmin VIRB    | 3        | Iskanje lokacije z uporabo koordinat                          | 11        |
| Videoposnetki in fotografije v računalniku                   | 3        | Foursquare                                                    | 11        |
| Brisanje videoposnetka ali fotografije                       | 3        | Iskanje destinacij Foursquare                                 | 12        |
| <b>Funkcije in opozorila za obveščanje voznika</b>           | <b>4</b> | Povezovanje z računom Foursquare                              | 12        |
| Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika      | 4        | Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare                       | 12        |
| Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo  | 4        | Javljanje v storitev Foursquare                               | 12        |
| Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih                     | 4        | TripAdvisor®                                                  | 12        |
| Nastavitev stika v primeru dogodka                           | 4        | Iskanje destinacij TripAdvisor                                | 12        |
| Preklic obvestila o dogodku                                  | 5        | Ogled nedavno najdenih lokacij                                | 12        |
| Onemogočanje obvestil o dogodku                              | 5        | Brisanje seznama nedavno najdenih krajev                      | 12        |
| Napredni sistem za pomoč vozniku                             | 5        | Ogled informacij o trenutni lokaciji                          | 12        |
| Opozorilo Pojdi                                              | 5        | Iskanje nujnih služb in goriva                                | 12        |
| Sistem za opozarjanje na čelne trke                          | 5        | Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije                   | 12        |
| Sistem opozoril o menjavi voznega pasu                       | 5        | Dodajanje bližnjice                                           | 12        |
| <b>Navigacija do cilja</b>                                   | <b>6</b> | Odstranjevanje bližnjice                                      | 12        |
| Načrtovane poti                                              | 6        | Shranjevanje lokacij                                          | 12        |
| Začetek načrtovane poti                                      | 6        | Shranjevanje položaja                                         | 12        |
| Začetek načrtovane poti z zemljevidom                        | 6        | Shranjevanje trenutne lokacije                                | 12        |
| Pot domov                                                    | 6        | Urejanje shranjene lokacije                                   | 12        |
| Načrtovana pot na zemljevidu                                 | 6        | Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji                     | 13        |
| Aktivno razvrščanje na pasove                                | 7        | Brisanje shranjene lokacije                                   | 13        |
| Ogled zavojev in navodil za usmerjanje                       | 7        | <b>Uporaba zemljevida</b>                                     | <b>13</b> |
| Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu                  | 7        | Orodja zemljevida                                             | 13        |
| Prihod na cilj                                               | 7        | Ogled orodja zemljevida                                       | 13        |
| Prihod na cilj s funkcijo Garmin Real Vision                 | 7        | Omogočanje orodij zemljevida                                  | 13        |
| Parkirišče v bližini cilja                                   | 7        | Pred vami                                                     | 13        |
| Iskanje cilja z uro Garmin                                   | 7        | Ogled lokacij pred vami                                       | 13        |
| Iskanje zadnjega parkirnega mesta                            | 8        | Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami                     | 13        |
| Spreminjanje aktivne načrtovane poti                         | 8        | Podatki o potovanju                                           | 14        |
| Dodajanje lokacij v načrtovano pot                           | 8        | Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu                      | 14        |
| Oblikovanje načrtovane poti                                  | 8        | Ogled strani Informacije o potovanju                          | 14        |
| Izbira obvoza                                                | 8        | Ogled dnevnika potovanja                                      | 14        |
| Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti                 | 8        | Ponastavitev potovalnega računalnika                          | 14        |
| Ustavitev načrtovane poti                                    | 9        | Ogled prihajajočega prometa                                   | 14        |
| Uporaba predlaganih načrtovanih poti                         | 9        | Ogled prometa na zemljevidu                                   | 14        |
| Izogibanje zastojem, cestninam in območjem                   | 9        | Iskanje prometnih dogodkov                                    | 14        |
| Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti             | 9        | Prilagajanje zemljevida                                       | 14        |
|                                                              |          | Prilagajanje plasti zemljevida                                | 14        |
|                                                              |          | Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu                   | 14        |
|                                                              |          | Spreminjanje perspektive zemljevida                           | 14        |
|                                                              |          | <b>Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona</b> | <b>14</b> |

|                                                                                                  |           |                                                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link .....                            | 15        | Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju .....               | 21        |
| Ikone stanja funkcije Bluetooth .....                                                            | 15        | Odkrivanje znamenitosti na potovanju .....                                      | 21        |
| Storitve Garmin Live .....                                                                       | 15        | Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja .....                               | 21        |
| Naročanje na storitve Garmin Live .....                                                          | 15        | Navigacija po shranjenem potovanju .....                                        | 21        |
| Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo .....                                        | 15        | Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti .....                          | 21        |
| Pametna obvestila .....                                                                          | 15        | Prometne kamere photoLive .....                                                 | 21        |
| Prejemanje obvestil .....                                                                        | 16        | Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive .....                           | 21        |
| Ogled seznama obvestil .....                                                                     | 16        | Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu .....                             | 22        |
| Prostoročno klicanje .....                                                                       | 16        | Shranjevanje prometne kamere .....                                              | 22        |
| Klicanje .....                                                                                   | 16        | Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .....                                | 22        |
| Sprejemanje klica .....                                                                          | 16        | <b>Nastavitve Garmin DriveAssist .....</b>                                      | <b>22</b> |
| Uporaba zgodovine klicev .....                                                                   | 16        | Nastavitve zemljevida in vozila .....                                           | 22        |
| Uporaba možnosti med klicem .....                                                                | 16        | Omogočanje zemljevidov .....                                                    | 22        |
| Shranjevanje domače telefonske številke .....                                                    | 16        | Nastavitve navigacije .....                                                     | 22        |
| Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple .....                                              | 17        | Nastavitve načina izračuna .....                                                | 22        |
| Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple .....                                       | 17        | Nastavitev simuliranega položaja .....                                          | 22        |
| Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple .....                                             | 17        | Nastavitve kamere na armaturni plošči .....                                     | 22        |
| Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple .....       | 17        | Nastavitve brezžičnega omrežja .....                                            | 22        |
| Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™ .....                        | 17        | Nastavitve pomoči za voznika .....                                              | 23        |
| Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android ..... | 17        | Nastavitve vzvratne kamere .....                                                | 23        |
| Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android .....                       | 17        | Nastavitve kamere babyCam .....                                                 | 23        |
| Prekinitev povezave z napravo Bluetooth .....                                                    | 17        | Nastavitve zaslona .....                                                        | 23        |
| Brisanje združenega telefona .....                                                               | 17        | Nastavitve prometnih informacij .....                                           | 23        |
| <b>Promet .....</b>                                                                              | <b>18</b> | Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa .....                             | 23        |
| Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link .....                                | 18        | Nastavljanje časa .....                                                         | 23        |
| Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij .....                      | 18        | Nastavitve jezika in tipkovnice .....                                           | 23        |
| Naročnine za sprejemnike prometnih informacij .....                                              | 18        | Nastavitve bližinskih opozoril .....                                            | 24        |
| Omogočanje prometnih informacij .....                                                            | 18        | Nastavitve naprave in zasebnosti .....                                          | 24        |
| Ogled prometa na zemljevidu .....                                                                | 18        | Povrnitev tovarniških nastavitev .....                                          | 24        |
| Iskanje prometnih dogodkov .....                                                                 | 18        | <b>Informacije o napravi .....</b>                                              | <b>24</b> |
| <b>Glasovni ukaz .....</b>                                                                       | <b>18</b> | Ogled informacij o predpisih in skladnosti .....                                | 24        |
| Nastavitev besedne zveze za bujenje .....                                                        | 19        | Specifikacije .....                                                             | 24        |
| Aktiviranje glasovnih ukazov .....                                                               | 19        | Polnjenje naprave .....                                                         | 24        |
| Namigi za glasovne ukaze .....                                                                   | 19        | <b>Vzdrževanje naprave .....</b>                                                | <b>24</b> |
| Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi .....                                                 | 19        | Središče za podporo Garmin .....                                                | 24        |
| Utišanje navodil .....                                                                           | 19        | Posodobitve zemljevidov in programske opreme .....                              | 24        |
| Glasovni nadzor .....                                                                            | 19        | Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi .....                                  | 24        |
| Konfiguriranje glasovnega nadzora .....                                                          | 19        | Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi .....           | 24        |
| Uporaba glasovnega nadzora .....                                                                 | 19        | Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express ..... | 25        |
| Namigi za glasovni nadzor .....                                                                  | 19        | <b>Nega naprave .....</b>                                                       | <b>25</b> |
| <b>Uporaba programov .....</b>                                                                   | <b>19</b> | Čiščenje objektiva kamere .....                                                 | 25        |
| Ogled priročnika za uporabo v napravi .....                                                      | 19        | Čiščenje zunanega ohišja .....                                                  | 25        |
| Watch Link .....                                                                                 | 19        | Čiščenje zaslona na dotik .....                                                 | 25        |
| Nastavitev programa Watch Link .....                                                             | 19        | Preprečevanje kraje .....                                                       | 26        |
| Prejemanje opozoril za voznika v uro .....                                                       | 20        | Ponovni zagon naprave .....                                                     | 26        |
| LiveTrack .....                                                                                  | 20        | Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .....                  | 26        |
| Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem .....                | 20        | Odstranjevanje naprave z nosilca .....                                          | 26        |
| Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack .....                                                  | 20        | Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala .....                           | 26        |
| Ogled vremenske napovedi .....                                                                   | 20        | Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla .....                 | 26        |
| Ogled vremena blizu drugega mesta .....                                                          | 20        | Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila .....                               | 26        |
| Ogled vremenske slike .....                                                                      | 20        | <b>Odpravljanje težav .....</b>                                                 | <b>26</b> |
| Ogled vremenskih opozoril .....                                                                  | 20        | Moji videoposnetki so zamegljeni .....                                          | 26        |
| Ogled razmer na cesti .....                                                                      | 21        | Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je treba zamenjati .....            | 26        |
| Načrtovalnik potovanja .....                                                                     | 21        | Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni .....                              | 26        |
| Načrtovanje potovanja .....                                                                      | 21        | Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu .....                      | 26        |
|                                                                                                  |           | Naprava ne pridobi satelitskih signalov .....                                   | 26        |
|                                                                                                  |           | Naprava se v vozilu ne polni .....                                              | 26        |
|                                                                                                  |           | Baterija ne ostane dolgo napolnjena .....                                       | 27        |
|                                                                                                  |           | Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom Smartphone Link .....   | 27        |

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije<br>v pametnem telefonu ..... | 27        |
| <b>Dodatek .....</b>                                                                        | <b>27</b> |
| Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke .....                               | 27        |
| Upravljanje podatkov .....                                                                  | 27        |
| O pomnilniških karticah .....                                                               | 27        |
| Priklop naprave na računalnik .....                                                         | 27        |
| Prenašanje podatkov iz računalnika .....                                                    | 27        |
| Ogled stanja signala GPS .....                                                              | 27        |
| Nakup dodatnih zemljevidov .....                                                            | 27        |
| Nakup dodatne opreme .....                                                                  | 28        |
| <b>Kazalo .....</b>                                                                         | <b>29</b> |



## Uvod

### ⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Vstavite pomnilniško kartico v kamero (*Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči*, stran 1).
- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express*, stran 25).
- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave v vozilu*, stran 1).
- Poravnajte kamero na armaturni plošči (*Poravnava kamere*, stran 2).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 2).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 2) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 2).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 6).

## Pregled naprave Garmin DriveAssist



|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| ① | Tipka za vklop/izklop                               |
| ② | Vrata za napajanje in prenos podatkov USB           |
| ③ | Reža za pomnilniško kartico za kamero               |
| ④ | Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje |
| ⑤ | Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki |

## Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči

Preden lahko naprava snema video z vgrajeno kamero na armaturni plošči, morate v kamero namestiti pomnilniško kartico. Za kamero je potrebna pomnilniška kartica microSD® velikosti od 4 do 64 GB z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda. Uporabite lahko priloženo pomnilniško kartico ali kupite združljivo pomnilniško kartico pri prodajalcu elektronske opreme.

**OPOMBA:** pomnilniška kartica je priložena, zato je naprava pripravljena za uporabo takoj, ko jo vzamete iz embalaže. Vse pomnilniške kartice imajo omejeno življenjsko dobo in jih je treba redno menjavati. Naprava vas opozori, ko preteče življenjska doba pomnilniške kartice in je treba kartico zamenjati. Upoštevajte namige za odpravljanje napak, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo pomnilniške kartice (*Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je treba zamenjati*, stran 26).

- 1 Pomnilniško kartico ① vstavite v režo za kartice ② na kameri.

**OPOMBA:** če pomnilniško kartico namestite v nepravilno režo, kamera ne more snemati videa.



- 2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

## Namestitev in napajanje naprave v vozilu

### ⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Napajalni kabel vozila ① priključite v vrata USB na napravi.



- 2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.

Nosilec je obrnljiv. Če uporabljate priloženo vakuumsko prijemalo za vetrobransko steklo, nosilec namestite tako, da je priključek obrnjen proti zgornjemu delu naprave. Če uporabljate izbirni dodatni nosilec za armaturno ploščo, nosilec namestite tako, da je priključek obrnjen proti spodnjemu delu naprave. Tako nosilec ne ovira kamere na armaturni plošči.

- 3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 4 Jeziček na nosilcu vstavite v režo na zadnji strani naprave.
- 5 Potisnite napravo na nosilec, da se zaskoči.
- 6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

## Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali napravo priključite na napajanje.
- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.

Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.

**NAMIG:** napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.

- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklopljeno**.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

## Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vključite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

 v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

## Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih ( <i>Ogled stanja signala GPS, stran 27</i> ).                                                                                           |
|  | Stanje tehnologije Bluetooth®. Izberite za ogled nastavitve Bluetooth ( <i>Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 22</i> ).                                                                                                            |
|  | Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitve omrežja Wi-Fi ( <i>Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 22</i> ).                                                                                                                |
|  | Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje ( <i>Prostoročno klicanje, stran 16</i> ).                                                                                                                                    |
|  | Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa ( <i>Nastavljanje časa, stran 23</i> ).                                                                                                                                                     |
|  | Stanje napolnjenosti baterije.                                                                                                                                                                                                        |
|  | Deljenje podatkov funkcije LiveTrack. V ikoni se prikaže število povabljenih opazovalcev. Izberite za odpiranje programa LiveTrack ( <i>LiveTrack, stran 20</i> ).                                                                    |
|  | Stanje programa Smartphone Link. Izberite za povezavo s programom Smartphone Link ter prejemanje prometnih informacij in drugih storitev v živo ( <i>Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 15</i> ). |
|  | Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi ( <i>Ogled vremenske napovedi, stran 20</i> ).                                                                                                                                      |
|  | Stanje snemanja kamere na armaturni plošči. Izberite za odpiranje upravljalnih elementov kamere na armaturni plošči ( <i>Kamera na armaturni plošči, stran 2</i> ).                                                                   |

## Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejšo pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

## Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite možnost:
  - Glasnost nastavite z drsnikom.
  - Za izklop zvoka naprave izberite .
  - Za dodatne možnosti izberite .

### Omogočanje samodejne glasnosti

Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na glasnost hrupa v ozadju.

- 1 Izberite **Glasnost** > .
- 2 Izberite **Samodejna glasnost**.

### Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite  > **Mešalnik zvoka**.
- 3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.

## Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

# Kamera na armaturni plošči

## Poravnava kamere

### OPOZORILO

Kamere ne poskušajte poravnati med vožnjo.

Če kamera ni poravnana, nekatere funkcije, denimo napredna pomoč za voznika in funkcija Garmin Real Vision™, morda ne bodo delovale pravilno. Kamero na armaturni plošči poravnajte vsakič, ko namestite ali prestavite napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Kamera na armaturni plošči** > **Postavitev kamere**.
- 2 Izberite **Vodoravna postavitev** in izberite vodoravno lokacijo naprave na vetrobranskem steklu.
- 3 Izberite **Višina vozila** in izberite vrsto vozila.
- 4 Izberite **Poravnava**.
- 5 Nagnite napravo in obrnite kamero levo ali desno, da jo poravnate.

Merek naj bo usmerjen naravnost naprej, črta obzorja pa naj bo na sredini med vrhom in dnom zaslona.

## Snemanje s kamero na armaturni plošči

### OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba te naprave omejena ali prepovedana. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate veljavne zakone ter pravice do zasebnosti na območjih, na katerih nameravate napravo uporabljati.

Preden lahko snemate video, morate namestiti pomnilniško kartico za kamero (*Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči, stran 1*).

Privzeto začne naprava video snemati takoj, ko se vklopi. S snemanjem nadaljuje, in pri tem prepisuje najstarejši neshranjen video, dokler se ne izklopi.

## Shranjevanje videoposnetka

Privzeto naprava s senzorjem zaznava morebitne nenamerne trke in shrani videoposnetek pred, med in po zaznanem dogodku.

Videoposnetek lahko kadar koli shranite ročno.

- 1 Med snemanjem izberite **Programi > Kamera na armaturni plošči** > .

Naprava shrani videoposnetek pred, med in po izbiri .

- 2 Če želite podaljšati čas shranjenega videoposnetka (izbirno), znova izberite .

Trajanje videoposnetka, ki se bo shranil, je prikazano v sporočilu.

Pomnilniška kartica ima omejen prostor za shranjevanje. Ko shranite videoposnetek, ga trajno shranite v računalnik ali na drugo zunanje mesto za shranjevanje (*Videoposnetki in fotografije v računalniku, stran 3*).

## Fotografiranje

Z napravo lahko fotografirate. Privzeto naprava skupaj s fotografijo shrani informacije o času in lokaciji.

Izberite **Programi > Kamera na armaturni plošči** > .

Naprava zajame fotografijo in jo shrani na pomnilniško kartico.

## Ustavitve in začetek snemanja s kamero na armaturni plošči

- 1 Izberite **Programi > Kamera na armaturni plošči**.

- 2 Izberite možnost:

- Če želite ustaviti snemanje videa, izberite .  
**NAMIG:** privzeto se snemanje samodejno začne, ko naslednjič vklopite napravo. To možnost lahko onemogočite v nastavitvah kamere (*Nastavitve kamere na armaturni plošči, stran 22*).
- Če želite začeti snemanje videa, izberite .

## Vklop ali izklop snemanja zvoka

Naprava lahko med snemanjem videa z vgrajenim mikrofonom snema zvok. Snemanje zvoka lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

Izberite **Nastavitve > Kamera na armaturni plošči > Snemanje zvoka**.

## Travelapse™

Funkcija Travelapse zajame video potovanja v hitrem posnetku, zato lahko delite kratek videoposnetek o vseh krajih, skozi katere ste potovali. Funkcija zajame video sličice z nastavljenim intervalom razdalje. Zajame lahko na primer eno video sličico na vsak kilometer ali miljo, ki jo prepotujete. Naprava samodejno nastavi interval razdalje na podlagi dolžine načrtovane poti in prostora, ki je na voljo v pomnilniški kartici.

## Snemanje videa Travelapse

Video Travelapse se lahko posname samodejno, ko uporabljate navigacijo po daljši načrtovani poti ali shranjenem potovanju, snemanje Travelapse pa lahko začnete in ustavite tudi ročno.

**OPOMBA:** naprava med snemanje videa Travelapse še naprej snema običajne posnetke kamere na armaturni plošči.

- Ko začnete načrtovano pot ali potovanje, ki traja dve uri ali več, izberite pasico Travelapse na vrhu zemljevida.  
Prikaže se orodje zemljevida za kamero, naprava pa začne snemati video Travelapse. Če se načrtovana pot ponovno izračuna, vas naprava pozove, da nadaljujete ali ustavite snemanje Travelapse. Snemanje Travelapse se samodejno ustavi, ko prispete na končni cilj načrtovane poti ali potovanja.
- Če želite ročno začeti ali ustaviti snemanje Travelapse, izberite možnost:

- Na zemljevidu izberite **> Kamera > **.
- V glavnem meniju izberite **Programi > Kamera na armaturni plošči > **.

## Ogled videoposnetkov in fotografij

**OPOMBA:** naprava med ogledom videoposnetkov ali fotografij ustavi snemanje videa.

- 1 Izberite **Programi > Galerija > Da**.

- 2 Izberite videoposnetek ali fotografijo.

Naprava prikaže videoposnetek ali fotografijo. Videoposnetki se začnejo samodejno predvajati. Če videoposnetek ali fotografija vključuje informacije o lokaciji, se lokacija prikaže na zemljevidu.

## Program Garmin® VIRB®

Z brezplačnim programom Garmin VIRB si lahko v pametnem telefonu ogledate in delite videoposnetke in fotografije kamere na armaturni plošči. Za prenos programa Garmin VIRB ali več informacij obiščite [garmin.com/VIRBapp](http://garmin.com/VIRBapp).

## Ogled videoposnetkov in fotografij v programu Garmin VIRB

- 1 Program Garmin VIRB namestite v trgovini s programi v mobilni napravi.

Za več informacij obiščite [garmin.com/VIRBapp](http://garmin.com/VIRBapp).

- 2 V napravi Garmin DriveAssist izberite **Programi > Galerija > Deli galerijo**.
- 3 V pametnem telefonu odprite program Garmin VIRB.  
Program poišče napravo Garmin DriveAssist in se samodejno poveže.
- 4 Po potrebi vnesite geslo za omrežje Wi-Fi, ki je prikazano na naslovu naprave Garmin DriveAssist.
- 5 V pametnem telefonu izberite videoposnetek ali fotografijo, ki si jo želite ogledati ali deliti.

## Videoposnetki in fotografije v računalniku

Videoposnetki in fotografije so shranjeni v mapi DCIM v pomnilniški kartici kamere. Videoposnetki so shranjeni v obliki zapisa datoteke MP4, fotografije pa v obliki zapisa JPG. Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate in jih prenesete tako, da pomnilniško kartico ali napravo priključite na računalnik (*Priključitev na računalnik, stran 27*).

Videoposnetki in fotografije so razvrščeni v različne mape.

**100EVENT:** vsebuje videoposnetke, ki se samodejno shranijo, ko naprava zazna dogodek.

**101SAVED:** vsebuje videoposnetke, ki jih uporabnik shrani ročno.

**102PHOTO:** vsebuje fotografije.

**103TLPSE:** vsebuje videoposnetke Travelapse.

**104UNSD:** vsebuje neshranjene videoposnetke. Naprava prepiše najstarejši neshranjeni videoposnetek, ko je prostor za shranjevanje neshranjenih videoposnetkov poln.

## Brisanje videoposnetka ali fotografije

- 1 Izberite **Programi > Galerija > Da**.
- 2 Izberite videoposnetek ali fotografijo.
- 3 Izberite  > **Da**.

## Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

### OBVESTILO

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

**Območja šol ali bližina šol:** naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

**Zmanjšanje omejitve hitrosti:** naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

**Omejitev hitrosti je presežena:** naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

**Napačna smer v enosmerni ulici:** naprava predvaja sporočilo in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice ali spremenite smeri vožnje.

**Železniški prehod:** naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

**Prehod za živali:** naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

**Ovinek:** naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

**Počasnejši promet:** naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije (*Promet, stran 18*).

**Opozorilo o utrujenosti:** naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka več kot dve uri.

**Opozorilo o čelnem trku:** naprava vas opozori, ko zazna, da ne ohranjate ustrezne varnostne razdalje med svojim vozilom in vozilom pred vami (*Sistem za opozarjanje na čelne trke, stran 5*).

**Opozorilo o menjavi voznega pasu:** naprava vas opozori, ko zazna, da morda nehote prečkate črto pasu (*Sistem opozoril o menjavi voznega pasu, stran 5*).

**Opozorilo Pojdi:** naprava predvaja zvok in prikaže opozorilo, ko se začnejo stoječa vozila premikati.

## Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvok onemogočen.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

## Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

### OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

**OPOMBA:** funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Podatki o aktivnih kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo v obliki naročnine prek storitev Garmin Live z uporabo programa Smartphone Link (*Storitve Garmin Live, stran 15*).
- Če želite v napravo prenesti in shraniti podatke o varnostnih kamerah, morate kupiti naročnino. Razpoložljivost in združljivost preverite na [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras), kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.
- V nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo z doživljenjskimi posodobitvami.
- S programsko opremo Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodobljajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o kamerah.

## Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih

Naprava Garmin DriveAssist z vgrajenimi senzorji zaznava morebitne dogodke z vozilom.

- Naprava samodejno shrani videoposnetek kamere na armaturni plošči pred, med in po zaznanem dogodku.
- Če nastavite stik v primeru dogodka, lahko naprava pošlje stiku samodejno besedilno sporočilo, ko zazna dogodek in se vozilo ustavi. To lahko pomaga opozoriti stik na vašo situacijo, če ne morete klicati ali poslati sporočila. Ta funkcija zahteva povezavo s programom Smartphone Link in aktivno podatkovno povezavo za pošiljanje sporočila.
- Če niste nastavili stika v primeru dogodka, bo naprava samodejno prikazala najbližji naslov ali geografske koordinate, ko zazna dogodek. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste. Za ogled strani Kje sem? izberite **Več**.

### Nastavitev stika v primeru dogodka

Preden lahko nastavite stik v primeru zaznanega dogodka, morate narediti naslednje:

- Napravo povežite s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 15*).
- Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**, izberite ime svojega telefona in preverite, ali je možnost **Telefonski klici** omogočena.

Naprava mora pri nastavitvi stika v primeru dogodka imeti dostop do programa Smartphone Link in imenika v pametnem telefonu. Če ne želite uporabljati naprave za prostoročno telefoniranje, lahko onemogočite možnost Telefonski klici, ko dokončate nastavitve stika v primeru dogodka.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Obveščanje o dogodku > Nadaljuj**.  
Prikaže se seznam stikov v pametnem telefonu.
- 2 Izberite stik in nato **Naslednji**.

- Preverite telefonsko številko stika in izberite **Naslednji**.
- Vnesite svoje ime ali vzdevek in izberite **Končano**.
- Preglejte vzorec sporočila v primeru dogodka in izberite **Naslednji**.
- Sledite navodilom na zaslonu za obveščanje stika, da ste ga dodali kot stik v primeru dogodka.  
**OPOMBA:** v sporočilu obvestila o dogodku je navedeno vaše ime oz. vzdevek, ki ste ga vnesli, vendar sporočilo ni poslano z vaše telefonske številke. Za pošiljanje sporočila se uporablja storitev drugih ponudnikov, zato stik v primeru dogodka opozorite, da bo sporočilo poslano z neznane številke.
- Izberite **V redu**.
- Preglejte podatke in izberite **Shrani**.

### Preklic obvestila o dogodku

Ko naprava zazna dogodek, ste s sporočilom in glasovnim pozivom opozorjeni, da bo sporočilo poslano stiku v primeru dogodka. Sproži se 60-sekundni odštevalnik časa od trenutka zaznave dogodka in ko čas poteče, naprava samodejno pošlje sporočilo. Če ne želite poslati sporočila, ga lahko prekličete.

Preden čas poteče, izberite **Prekliči**.

### Onemogočanje obvestil o dogodku

Ko so obvestila o dogodku onemogočena, naprava ne pošlje obvestila SMS, če zazna dogodek.

- Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Obveščanje o dogodku**.
- Počistite potrditveno polje **Sporočilo SMS o zaznavanju dogodkov**.

## Napredni sistem za pomoč vozniku

Naprava vključuje napredni sistem za pomoč vozniku (ADAS), ki med vožnjo z vgrajeno kamero na armaturni plošči prikazuje opozorila o voznih razmerah v okolici.

Posamezne funkcije naprednega sistema za pomoč vozniku lahko omogočite ali onemogočite v nastavitvah Pomoč za voznika (*Nastavitve pomoči za voznika, stran 23*).

### Opozorilo Pojdi

Opozorilo Pojdi predvaja zvok in prikaže opozorilo, ko se začnejo stoječa vozila pred vami spet premikati. To opozorilo se prikaže samo, ko se vozilo pred vami že precej oddalji, vaše vozilo pa še vedno miruje. To je lahko koristno na semaforiziranih križiščih ali v zastojih. Ta funkcija zaznava mirujoča ali premikajoča se vozila s kamero na armaturni plošči, za njeno delovanje pa je potreben neoviran pogled na cesto.

### Sistem za opozarjanje na čelne trke

#### ⚠ OPOZORILO

Sistem opozarjanja na čelne trke služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozarjanja na čelne trke vam s pomočjo kamere zagotavlja zvočna opozorila o vozilih pred vami in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost. Za več informacij obiščite [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

**OPOMBA:** funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Sistem za opozarjanje na čelne trke vas opozori, ko naprava zazna, da ne ohranjate ustrezne varnostne razdalje med svojim vozilom in vozilom pred vami. Naprava določi hitrost vašega vozila z GPS-om in izračuna ustrezno varnostno razdaljo glede na hitrost. Sistem za opozarjanje na čelne trke se samodejno aktivira, ko hitrost vašega vozila preseže 48 km/h (30 mi/h).

Ko naprava zazna, da ste preblizu vozila pred vami, predvaja zvočno opozorilo, na zaslonu pa se prikaže sporočilo.



### Nasveti za učinkovito uporabo sistema za opozarjanje na čelne trke

Na delovanje sistema za opozarjanje na čelne trke vpliva več dejavnikov. Sistem za opozarjanje na čelne trke v nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati vozila pred vami.

- Sistem za opozarjanje na čelne trke se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 50 km/h (30 mi/h).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozila pred vami, če pogled kamere na vozilo zastira dež, megla, sneg, odboj žarometov ali tema.
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana (*Poravnava kamere, stran 2*).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozil, ki so oddaljena več kot 40 m (130 čevljev) ali manj kot 5 m (16 čevljev).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval pravilno, če v nastavitvah postavitev kamere ni pravilno navedena višina vozila ali postavitev naprave v vozilu (*Poravnava kamere, stran 2*).

### Sistem opozoril o menjavi voznega pasu

#### ⚠ OPOZORILO

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vam s pomočjo kamere zagotavlja opozorila o označbah pasov in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost. Za več informacij obiščite [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vas opozori, ko naprava zazna, da morda nehoti prečkate črto med pasovima. Naprava vas na primer opozori, če prečkate polno črto pasu ali zapeljete na pas za vožnjo v nasprotni smeri. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 64 km/h (40 mi/h). Opozorilo se glede na to, katero črto pasu ste prečkali, pojavi na levi ali desni strani zaslona.



**OPOMBA:** za najboljšo delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite možnost Postavitve kamere tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

## Nastavitev postavitve kamere

Napravo lahko namestite na levo ali desno stran ali sredino vetrobranskega stekla ali armaturne plošče. Za najboljše delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite možnost Postavitev kamere tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

- 1 Izberite **Nastavitve > Kamera na armaturni plošči > Postavitev kamere > Vodoravna postavitev**.
- 2 Izberite lokacijo naprave.

## Nasveti za učinkovito uporabo sistema opozoril o menjavi voznega pasu

Na delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu vpliva več dejavnikov. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu v nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati odhodov s pasov.

- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 65 km/h (40 mi/h).
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu na določenih vrstah cest, na primer na izvozh avtocest ali združujočih se pasovih ne posreduje opozoril.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če v nastavitvah postavitve kamere ni pravilno navedena višina vozila ali postavitev naprave v vozilu (**Poravnava kamere**, stran 2).
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu zahteva stalen neoviran pogled na črte, ki ločujejo pasove.
  - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, ko črte za ločevanje pasov zastirajo dež, megla, sneg, zelo temne sence, sonce ali odsev žarometov, dela na cesti in katera koli druga vidna ovira.
  - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, če črte za ločevanje pasov niso ravne, jih ni ali pa močno obrabljene.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo zaznal menjav pasov na izjemno širokih, ozkih ali ovinkastih cestah.

## Navigacija do cilja

### Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti (**Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti**, stran 8) in izogibanja (**Izogibanje zastojem, cestninam in območjem**, stran 9).
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot (**Začetek načrtovane poti**, stran 6).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (**Oblikovanje načrtovane poti**, stran 8).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (**Dodajanje lokacij v načrtovano pot**, stran 8).

### Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo (**Iskanje in shranjevanje lokacij**, stran 10).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
  - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
  - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.

Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.

- Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y > Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja (**Oblikovanje načrtovane poti**, stran 8).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (**Načrtovana pot na zemljevidu**, stran 6). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije (**Dodajanje lokacij v načrtovano pot**, stran 8).

### Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.  
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (**Q** ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
  - Izberite lokacijsko označbo.
  - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

### Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- 1 Izberite **Kam? > Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

### Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam? > ≡ > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

### Načrtovana pot na zemljevidu

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.




|   |                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo. |
| ② | Razdalja do naslednjega dejanja.                                                                                                          |
| ③ | Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.                                                                                   |
| ④ | Načrtovana pot, označena na zemljevidu.                                                                                                   |
| ⑤ | Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.                                       |
| ⑥ | Hitrost vozila.                                                                                                                           |

|   |                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑦ | Ime ceste, po kateri vozite.                                                                                                                                                                |
| ⑧ | Predvideni čas prihoda.<br><b>NAMIG:</b> če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem ( <i>Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 14</i> ). |

## Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezni vozni pas za zavoj.

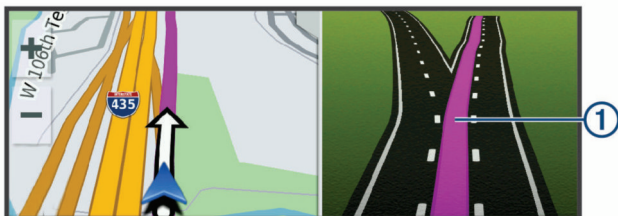

## Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

### 1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **> Zavoji**.  
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

### 2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

## Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

### 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

### 2 Izberite

## Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

- označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Če je na voljo funkcija Garmin Real Vision, se na lokaciji cilja prikaže prekrivna plast prek slike okolice v realnem času (*Prihod na cilj s funkcijo Garmin Real Vision, stran 7*).
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete parkirišča v bližini (*Parkirišče v bližini cilja, stran 7*).
- Če morate parkirati ali ustaviti nekoliko dlje od cilja, lahko pot do cilja nadaljujete peš ter pri tem uporabite napravo Garmin DriveAssist ali združljivo uro Garmin s programom Connect IQ™ (*Iskanje cilja z uro Garmin, stran 7*).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete Stop.

## Prihod na cilj s funkcijo Garmin Real Vision

Funkcija Garmin Real Vision samodejno prikaže pogled kamere, ko se približate določenim ciljem, vključno z naslovi in

geografskimi koordinatami. Lokacija vašega cilja se prikaže na sliki okolice, ki jo je zajela kamera na armaturni plošči.



- Puščica ① prikazuje lokacijo cilja.
- Krožni indikator napredovanja ② prikazuje vaše napredovanje proti cilju. Ko je indikator napredovanja povsem zapolnjen z barvo, ste na cilju.

To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite v nastavitvah Pomoč za voznika (*Nastavitve pomoči za voznika, stran 23*).

## Namigi za prihod na cilj s funkcijo Garmin Real Vision

Ta funkcija je prikazana samodejno, kjer je na voljo. Prikaz te funkcije lahko preprečijo nekateri dejavniki.

- Funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse vrste ciljev.
- Funkcija se ne bo prikazala za cilje, ki so zelo daleč od načrtovane poti ali ceste, blizu zavoja ali manevra ali so na močno ovinkasti ali hriboviti cesti.
- Funkcija se morda ne bo prikazala, ko cesto ali cilj zastirajo vremenski pojavi, rastlinje ali druge ovire.
- Funkcija se morda ne bo prikazala v zelo svetlih ali temnih okoljih.

## Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

### 1 Izberite možnost:

- Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
- Če vas naprava ne pozove, izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**, nato pa izberite **♥ > Cilja poti**.

### 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

**OPOMBA:** podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

### 3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi! > Dodaj kot naslednji postanek**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Ko parkirate vozilo, lahko pot do cilja nadaljujete peš ter pri tem uporabite napravo Garmin DriveAssist ali združljivo uro Garmin s programom Connect IQ (*Iskanje cilja z uro Garmin, stran 7*). Naprava ali uro Garmin vas prav tako lahko vodi nazaj do tega parkirnega mesta, ko se vračate k vozilu (*Iskanje zadnjega parkirnega mesta, stran 8*).


## Iskanje cilja z uro Garmin

Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti Watch Link (*Nastavitev programa Watch Link, stran 19*).

Združljivo uro Garmin lahko uporabite za navigacijo od vozila do cilja ali od cilja nazaj do vozila. Ta funkcija je uporabna predvsem, ko iščete lokacijo znotraj večjega kraja ali ko morate parkirati nekoliko dlje od cilja in se peš odpraviti do njega.

**OPOMBA:** tehnologija GPS potrebuje neoviran pogled na nebo. Program Watch Link morda ne bo mogel zagotoviti vodenja znotraj zaprtih krajev, kot so nakupovalna središča ali letališča.

- 1 V uri zaženite program Watch Link in izberite **Poišči moj cilj**.  
Naprava pridobi signal GPS in začne vodenje do cilja.
- 2 Začnite hoditi proti cilju.

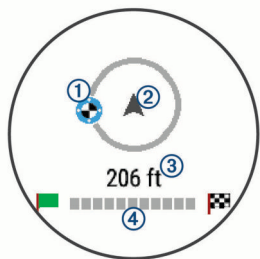


Kazalnik cilja ① prikazuje smer cilja glede na smer, v katero se premikate ②. Ko je kazalnik cilja prikazan na vrhu kroga, hodite proti cilju. Preostala razdalja do cilja ③ je prikazana pod krogom. Vrstica napredovanja ④ prikazuje vaše napredovanje proti cilju.

### Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Ko napravo Garmin DriveAssist odklopite z napajanja v vozilu, shrani trenutno lokacijo kot parkirno mesto. Če ste opravili nastavev programa Watch Link, naprava pošlje lokacijo parkirnega mesta v združljivo uro Garmin ([Nastavitev programa Watch Link, stran 19](#)). V napravi Garmin DriveAssist ali programu Watch Link v uri lahko uporabite navigacijo nazaj do parkirnega mesta.

**NAMIG:** če je naprava Garmin DriveAssist priklopljena v vtičnico, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta, se parkirno mesto shrani vsakič, ko izklopite kontakt vozila. Če je naprava priklopljena v vtičnico, ki napaja ne glede na vklop ali izklop kontakta, morate za shranjevanje parkirnega mesta odklopiti kabel za napajanje v vozilu.

- V napravi Garmin DriveAssist izberite **Programi > Zadnje parkirno mesto > Pojdi!**.
- V uri zaženite program Watch Link, izberite **Poišči moj avtomobil** in začnite hoditi proti parkirnemu mestu.

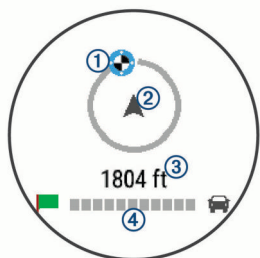

Kazalnik cilja ① prikazuje smer cilja glede na smer, v katero se premikate ②. Ko je kazalnik cilja prikazan na vrhu kroga, hodite proti cilju. Preostala razdalja do cilja ③ je prikazana pod krogom. Vrstica napredovanja ④ prikazuje vaše napredovanje proti cilju.

## Spreminjanje aktivne načrtovane poti

### Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 6](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

**NAMIG:** če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in

shranite z načrtovalnikom potovanja ([Načrtovanje potovanja, stran 21](#)).

- 1 Na zemljevidu izberite ➔ > **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 10](#)).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
  - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
  - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
  - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključuje dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

### Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 6](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 2 Izberite ✍.
- Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.

**NAMIG:** če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete +.

Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
  - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
  - Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite ✕.
- 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

### Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite ➔ > **Sprem. nač. poti**.

**NAMIG:** če orodja Sprem. nač. poti ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate ([Omogočanje orodij zemljevida, stran 13](#)).
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
  - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
  - Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

### Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
  - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
  - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
  - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

## Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite **> Stop**.

## Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanja (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 24*).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanja, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

## Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

### Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 18*).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočiti (*Nastavitve prometnih informacij, stran 23*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **> Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

### Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite možnost:
  - OPOMBA:** meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.
  - Izberite **Plačljive ceste**.
  - Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
  - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
  - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

### Izogibanje vinjetam

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
  - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
  - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

- 4 Izberite **Shrani**.

### Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

### Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
  - Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
  - Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.
- 3 Izberite **Shrani**.

### Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

#### Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite **Končano**.

#### Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.  
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

#### Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite **≡ > Onemogoči**.

#### Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

- 2 Izberite možnost:
  - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **✖**.
  - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **≡ > Izbriši**.

## Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.

Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

## Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilске servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 10*).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*Destinacije, stran 10*).
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare® in se javite z njih (*Iskanje destinacij Foursquare, stran 12*).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*Orodja za iskanje, stran 11*).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 11*).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*Shranjevanje lokacij, stran 12*).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 12*).

## Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

## Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.  
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kino").
  - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
  - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
  - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
  - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
  - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
  - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
  - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.

## Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

## Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
  - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.  
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
  - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

## Navigacija do destinacije znotraj kraja

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- 1 Izberite **Kam? > Vnesite iskanje**.
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.
  - Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.
- 3 Izberite kraj.  
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
- 4 Izberite kategorijo.
- 5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.


## Raziskovanje kraja

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

- 1 Izberite kraj.
- 2 Izberite **i > Razišči ta kraj**.

## Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

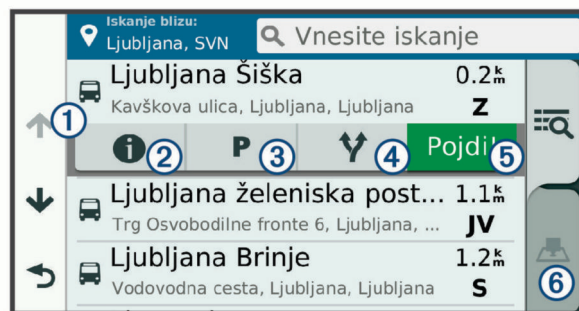


|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ①               | Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.                        |
| ② <b>i</b>      | Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.          |
| ③ <b>P</b>      | Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.                       |
| ④ <b>Y</b>      | Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.                 |
| ⑤ <b>Pojdi!</b> | Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo. |
| ⑥ <b>📍</b>      | Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.                  |

## Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.

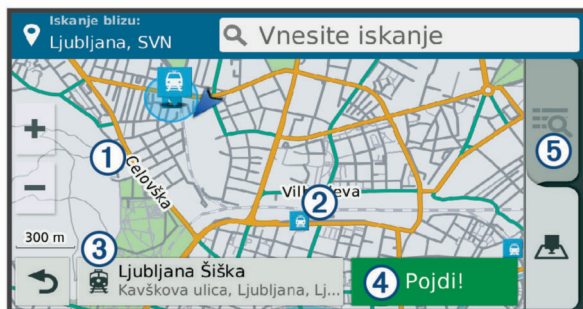

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.                               |
| 2        | Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.                          |
| 3        | Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji. |
| 4 Pojdi! | Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.                   |
| 5        | Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.                                       |

## Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite zeleno možnost.

## Parkirišče

Naprava Garmin DriveAssist vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

Na nekaterih območjih so na voljo podatki o parkiriščih v živo, kadar je naprava Garmin DriveAssist povezana s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 15](#)). Ko naprava prejema podatke o parkiriščih v živo, si lahko ogledate trende parkiranja v živo.

**OPOMBA:** podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča. Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o parkiriščih v živo.

### Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).  
**OPOMBA:** podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

### Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

- 1 Poiščite lokacijo.
- 2 V rezultatih iskanja lokacij izberite zeleno lokacijo.
- 3 Izberite **P**.

Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.

- 4 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

**OPOMBA:** podrobne informacije o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 5 Izberite lokacijo parkirišča.
- 6 Izberite **Pojdi!**.

### Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite .

## Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

### Iskanje naslova

**OPOMBA:** vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Po potrebi izberite **Iskanje blizu:** za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

### Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

### Iskanje mesta

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.
- 2 Izberite možnost:
  - Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
  - Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** ([Spreminjanje območja iskanja, stran 11](#)).
  - Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite .

### Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

## Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone

Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

### Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega računa Foursquare.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Foursquare®**.

### Povezovanje z računom Foursquare

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link](#), stran 15).
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite **Foursquare®** > **Login**.
- 4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

### Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite **i**.

### Javljanje v storitev Foursquare

Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

- 1 Izberite **Programi** > **Foursquare®** > **Javljanje**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **i** > **Javljanje**.

### TripAdvisor®

V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor. Ocene TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

### Iskanje destinacij TripAdvisor

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **TripAdvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.  
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano kategorijo.
- 3 Izberite **Razvrsti rezultate** za razvrščanje rezultatov iskanja po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).

### Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

### Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** > **≡** > **Počisti** > **Da**.

### Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

### Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje**, **Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.  
**OPOMBA:** nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.  
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
  - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

### Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **≡** > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

### Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

### Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** > **≡** > **Odstrani bližnjico**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Shrani**.

### Shranjevanje lokacij

#### Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo ([Iskanje lokacije po kategoriji](#), stran 10).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite **i** > **Shrani**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

#### Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

#### Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡** > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
  - Izberite **Ime**.
  - Izberite **Telefonska številka**.
  - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.

- Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.

7 Uredite podatke.

8 Izberite **Končano**.

### Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

**OPOMBA:** kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **1**.
- 4 Izberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

### Brisanje shranjene lokacije

**OPOMBA:** izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite **≡** > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

## Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 6*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
  - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
  - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
  - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **▲**.
  - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite **Q**.
  - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 6*).

### Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

**Stop:** ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

**Kamera:** zagotavlja upravljalne elemente kamere na armaturni plošči ter prikaže čelni trk in opozorila za menjavo voznega pasu. Prav tako omogoča dostop do iskala kamere na armaturni plošči in nastavitve pomoči za voznika.

**Sprem. nač. poti:** omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

**Pred vami:** prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*Pred vami, stran 13*).

**Zavoji:** prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti (*Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 7*).

**Podatki o potovanju:** prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja (*Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 14*).

**Glasnost:** nastavi glavno glasnost zvoka.

**Svetlost:** nastavi svetlost zaslona.

**Telefon:** prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven (*Uporaba možnosti med klicem, stran 16*).

**LiveTrack:** omogoča zagon ali prekinitev deljenja LiveTrack (*LiveTrack, stran 20*).

**Promet:** prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju (*Ogled prihajajočega prometa, stran 14*).

**Vreme:** prikaže vremenske razmere na območju.

**photoLive:** prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na storitev photoLive (*Prometne kamere photoLive, stran 21*).

**Poroča o kameri:** omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 15*).

### Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite **:**.
- 2 Izberite orodje zemljevida.  
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite **✕**.

### Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12 orodij.

- 1 Na zemljevidu izberite **:** > **⚙**.
- 2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.
- 3 Izberite **Shrani**.

### Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

### Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite **:** > **Pred vami**.
- 2 Izberite možnost:
  - Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite **■**.
  - Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite **📍**.

**OPOMBA:** ta možnost je na voljo samo, ko vozite po avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
- 3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

### Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite **:** > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite **🔑**.

#### 4 Izberite možnost:

- Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
- Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
- Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.

#### 5 Izberite **Končano**.

## Podatki o potovanju

### Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (*[Omogočanje orodij zemljevida](#), stran 13*).

Na zemljevidu izberite **Podatki o potovanju**.

#### Prilaganje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida (*[Omogočanje orodij zemljevida](#), stran 13*).

#### 1 Na zemljevidu izberite **Podatki o potovanju**.

#### 2 Izberite polje podatkov o potovanju.

#### 3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

### Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

**OPOMBA:** če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

### Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

#### 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.

#### 2 Izberite potrjeno polje **Dnevnik potovanja**.

### Ponastavitev potovalnega računalnika

#### 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

#### 2 Izberite **Podatki o potovanju**.

#### 3 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

## Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

#### 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **Promet**.

Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.

#### 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

### Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

#### 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.

#### 2 Po potrebi izberite **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

### Iskanje prometnih dogodkov

#### 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.

#### 2 Izberite **Dogodki**.

#### 3 Izberite element na seznamu.

#### 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

## Prilaganje zemljevida

### Prilaganje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

#### 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.

#### 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

### Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

#### 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.

**OPOMBA:** možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.

#### 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

### Spreminjanje perspektive zemljevida

#### 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.

#### 2 Izberite možnost:

- Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
- Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
- Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

#### 3 Izberite **Shrani**.

## Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

Če želite kar najbolj izkoristiti napravo Garmin DriveAssist, jo združite s pametnim telefonom in povežite s programom Smartphone Link. Program Smartphone Link omogoča napravi sprejemanje podatkov v živo, vključno s trenutnimi prometnimi informacijami, trendi parkiranja, kamerami za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo in drugimi storitvami v živo.

**Prometne informacije v živo:** v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*[Promet](#), stran 18*).

**Informacije o parkiriščih v živo:** v napravo pošilja trende parkiranja v živo, kjer je to mogoče (*[Parkirišče](#), stran 11*).

**Storitve Garmin Live:** zagotavlja storitve brez naročnine in plačljive storitve za pošiljanje podatkov v živo v vašo napravo, kot so kamere za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje ali prometne kamere (*[Storitve Garmin Live](#), stran 15*).

**Vremenske informacije:** pošilja vremenske razmere in opozorila v realnem času v napravo (*[Ogled vremenske napovedi](#), stran 20*).

**LiveTrack:** omogoča deljenje potovanja z izbranimi stiki v realnem času (*[LiveTrack](#), stran 20*).

**Pametna obvestila:** v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

**Prostoročno klicanje:** omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje.

**Watch Link:** zagotavlja navigacijo za pešce do cilja ali parkirnega mesta z uporabo združljive ure Garmin s programom Connect IQ ([Watch Link](#), stran 19).

**Pošlji lokacije v napravo:** omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

**Javljanje v storitvi Foursquare:** omogoča preverjanje lokacij Foursquare z uporabo navigacijske naprave ([Javljanje v storitvi Foursquare](#), stran 12).

## Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link

Napravo Garmin DriveAssist morate združiti s telefonom in povezati s programom Smartphone Link za uporabo nekaterih funkcij, kot so prometne informacije v živo, informacije o parkiriščih, prostoročno klicanje in druge povezane funkcije.

**OPOMBA:** modeli izdelka, ki se končajo z oznako LMT-D ali LMT-HD, lahko sprejemajo prometne informacije v živo z uporabo programa Smartphone Link ali vgrajenega radijskega digitalnega sprejemnika prometnih informacij.

Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Napravo Garmin DriveAssist in telefon postavite tako, da sta med sabo oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
- 3 V napravi Garmin DriveAssist izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja** in nato potrdite polje **Bluetooth**.
- 4 Izberite **Iskanje naprav**.
- 5 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden.  
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- 6 V napravi Garmin DriveAssist izberite **V redu**.  
Naprava Garmin DriveAssist začne iskati naprave Bluetooth v bližini in prikaže se seznam naprav Bluetooth. Lahko traja do ene minute, da se telefon prikaže na seznamu.
- 7 Na seznamu izberite svoj telefon in izberite **V redu**.
- 8 V telefonu potrdite zahtevo po združitvi.
- 9 Odprite program Smartphone Link v telefonu.  
Če združujete z napravo Apple®, se na zaslonu naprave Garmin DriveAssist prikaže varnostna koda.
- 10 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.

## Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsakega združenega telefona prikazane ikone stanja.

Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za telefon onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za telefon povezana in aktivna.

|                                                                                    |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Prostoročno klicanje                          |
|  | Pametna obvestila                             |
|  | Funkcije in storitve programa Smartphone Link |

## Storitve Garmin Live

Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava povezana s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link](#), stran 15).

Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in naročniške pakete, ki pošiljajo podatke v živo v vašo napravo, kot so

prometne razmere, vreme in informacije o kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.

Nekatere storitve, kot je vreme, so v napravi na voljo kot ločeni programi. Druge storitve, kot je promet, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave. Funkcije, za katere je potreben dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.

## Naročanje na storitve Garmin Live

Za nekatere storitve Garmin DriveAssist Live je potrebna plačljiva naročnina. V programu Smartphone Link lahko kupite doživljenjsko naročnino. Naročnina je povezana z računom v trgovini programov vašega pametnega telefona.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 2 Izberite **My Account**.  
Prikaže se seznam razpoložljivih storitev in cenik naročnin.
- 3 Izberite storitev.
- 4 Izberite ceno.
- 5 Izberite **Subscribe**.
- 6 Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.

## Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo

Lokacijo lahko poiščete s programom Smartphone Link v telefonu in jo pošljete v napravo Garmin DriveAssist.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite poiskati bližnjo lokacijo, izberite **Find Nearby Places** in vnesite celoten ali delni naslov ali ime mesta.
  - Če želite poiskati destinacijo Foursquare, izberite **Foursquare** in nato na seznamu izberite zeleno destinacijo.
  - Če želite izbrati lokacijo na zemljevidu, izberite možnost **Pick Location** in se dotaknite lokacije na zemljevidu.
  - Če želite poiskati naslov na seznamu stikov, izberite **Search Contacts** in izberite ime stika.Izbrana lokacija se prikaže na zemljevidu.
- 3 Izberite **Send**.  
Program Smartphone Link pošlje lokacijo v vašo napravo Garmin DriveAssist.
- 4 V napravi Garmin DriveAssist izberite možnost:
  - Za pričetek navigacije do lokacije izberite **Pojdi!**.
  - Če si želite ogledati podrobnosti o lokaciji ali shraniti lokacijo med priljubljene, izberite **i**.
  - Če želite sprejeti lokacijo, vendar ne pričeti navigacije, izberite **V redu**.

Lokacija se prikaže na seznamu nedavno najdenih lokacij v napravi Garmin DriveAssist.

## Pametna obvestila

Ko je naprava Garmin DriveAssist povezana s programom Smartphone Link, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

**OPOMBA:** po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Smartphone Link boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth ([Ikone stanja funkcije Bluetooth](#), stran 15).

## Prejemanje obvestil

### ⚠ OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava Garmin DriveAssist prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

**OPOMBA:** če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.  
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.  
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.  
**OPOMBA:** dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

### Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

### ⚠ OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava Garmin DriveAssist prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite **X** ali počakajte, da pojavno okno izgine.  
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**.  
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite **Predvajaj sporočilo**.  
**OPOMBA:** ta možnost je na voljo le, če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazana ikona
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.  
**OPOMBA:** dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

## Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite **Programi > Pametna obvestila**.  
Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.
- 2 Izberite možnost:
  - Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
  - Če želite obvestilo poslušati, izberite

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

## Prostoročno klicanje

**OPOMBA:** večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno. Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

## Klicanje

### Klicanje številke

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

### Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

### Klicanje lokacije

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **Kliči**.

## Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

## Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.  
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

## Uporaba možnosti med klicem

Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.

- Za prenos klica v telefon izberite
- **NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite
- **NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite
- Če želite prekiniti klic, izberite

## Shranjevanje domače telefonske številke

**NAMIG:** ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 12](#)).

- 1 Izberite **Programi > Telefon > > Nastavitev domače št.**
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Končano**.

### Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Kliči domov**.

## Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

### Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo Garmin DriveAssist združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira prek tehnologije Bluetooth. Ob prvi povezavi s programom Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti varnostno kodo za Bluetooth.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.

**OPOMBA:** morda boste morali opraviti posodobitev na najnovejšo različico operacijskega sistema telefona.

- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda Garmin DriveAssist.

- 3 Kodo vnesite v telefon.

### Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple

Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- 2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.

**NAMIG:** telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .

- 3 Počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

### Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple

Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za prostoročno telefoniranje.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- 2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.

**NAMIG:** telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta modri ikoni  in .

- 3 Počistite potrditveno polje **Storitve pametnega telefona**.

### Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- 2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.

**NAMIG:** telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani ikoni  in .

- 3 Izberite **Pametna obvestila**.

- 4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

## Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

### Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo Garmin DriveAssist združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.

- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

### Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android

Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ostanete povezani.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- 2 Izberite ime telefona.

- 3 Izberite možnost:

- Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.
- Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje **Smartphone Link**.
- Če želite onemogočiti določena obvestila programa, uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.

### Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s sistemom Android

S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste obvestil se prikazujejo v napravi Garmin DriveAssist.

- 1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

- 2 Izberite .

- 3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje **Pametna obvestila**.

- 4 V razdelku **Obvestila** izberite **Nastavitve**.

Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.

- 5 Izberite možnost:

- Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklpite stikalo poleg imena kategorije ali programa.
- Če želite na seznam dodati program, izberite **+**.

## Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Garmin DriveAssist.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.

- 3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.

## Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

## Promet

### OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij*, stran 23). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Naprava prejema brezplačne prometne informacije prek programa Smartphone Link (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link*, stran 18).
- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je na voljo kot dodatna oprema (*Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij*, stran 18). Na naslovu [garmin.com](http://garmin.com) lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije.
- Modeli izdelka, ki se končajo z oznako LMT-D ali LMTHD, lahko prejemajo podatke prek vgrajenega digitalnega sprejemnika prometnih informacij in priloženega kabla za napajanje v vozilu (*Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij*, stran 18).

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link

Vaša naprava lahko prejema brezplačne prometne informacije prek programa Smartphone Link.

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link*, stran 15).
- 2 V napravi Garmin DriveAssist izberite **Nastavitve > Promet** in preverite, ali je izbrano potrjeno polje **Promet**.

## Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij

### OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Radijski sprejemni kabel za prometne informacije je na voljo kot dodatna oprema za vse modele izdelka. Na naslovu [garmin.com](http://garmin.com) lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije. Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih.

Napravo priklopite na napajanje vozila s sprejemnim kablom za prometne informacije (*Namestitev in napajanje naprave v vozilu*, stran 1).

**OPOMBA:** če se model izdelka konča z oznako LMT-D ali LMTHD, uporabite napajalni kabel, ki je bil priložen napravi. Napajalni kabel ima integrirano anteno za vgrajeni digitalni

sprejemnik prometnih informacij. Kjer je mogoče, digitalni sprejemnik prometnih informacij prejema prometne informacije z radijskih postaj FM z uporabo tehnologije HD Radio™.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se prometnim zastojem.

## Naročnine za sprejemnike prometnih informacij

Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne regije. Za več informacij obiščite naslov [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve > Promet > Naročnine**.

### Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 V glavnem meniju izberite **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine > +**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) in dobili boste 25-mestno kodo.

Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.

- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Končano**.

## Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Promet**.
- 2 Izberite potrjeno polje **Promet**.

## Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite **≡ > Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

### Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite **≡ > Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

## Glasovni ukaz

**OPOMBA:** glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

**OPOMBA:** navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

## Nastavitev besedne zveze za bujenje

Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta besedna zveza za bujenje je Glasovni nadzor.

**NAMIG:** možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor >  > Besedna zveza za zbujanje**.
- 2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.  
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
- 3 Izberite **Končano**.

## Aktiviranje glasovnih ukazov

Izgovorite besedno zvezo za bujenje.

Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.

## Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
- Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklap naprave v način glasovnega ukaza in iz njega.

## Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

- 1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (*Nastavitev besedne zveze za bujenje, stran 19*).
- 2 Izgovorite **Poišči kraj**.
- 3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
- 4 Izgovorite številko vrstice.
- 5 Izgovorite **Začni navigacijo**.

## Utišanje navodil

Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi utišali napravo.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor > **.
- 2 Izberite **Utišaj navodila > Omogočeno**.

## Glasovni nadzor

V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirati za svoj glas.

### Konfiguriranje glasovnega nadzora

Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor**.
- 2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor sledite navodilom na zaslonu.  
**OPOMBA:** ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu. Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na podlagi vaših želja.

Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.

### Uporaba glasovnega nadzora

- 1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo **Glasovni nadzor**.

Prikaže se meni glasovnega nadzora.

- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

### Namigi za glasovni nadzor

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela ukaz.

## Uporaba programov

### Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite **Programi > Uporabniški priročnik**.

Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 23*).

- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite **Q** (izbirno).

### Watch Link

Program Watch Link omogoča prenos navigacijskih funkcij iz naprave Garmin DriveAssist v združljivo uro Garmin s programom Connect IQ.

**OPOMBA:** za to funkcijo potrebujete uro Garmin, ki lahko poganja programe Connect IQ, in pametni telefon.

**Poišči moj cilj:** vodi vas do cilja z uporabo zaslona ure. Ta funkcija je uporabna predvsem, ko morate parkirati stran od cilja in se peš sprehoditi do njega (*Iskanje cilja z uro Garmin, stran 7*).

**Poišči moj avtomobil:** vodi vas do zadnjega zabeleženega parkirnega mesta avtomobila (*Iskanje zadnjega parkirnega mesta, stran 8*).

**Opozorila za voznika:** ko naprava prikaže opozorilo za voznika, se v uri sprožijo vibracije in na zaslonu ure se prikaže ikona opozorila (*Prejemanje opozoril za voznika v uro, stran 20*).

### Nastavitev programa Watch Link

Preden lahko nastavite program Watch Link, morate narediti naslednje:

- Napravo Garmin DriveAssist združite s programom Smartphone Link v pametnem telefonu (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 15*).
- Združljivo uro Garmin združite s programom za mobilne naprave Garmin Connect™ v pametnem telefonu. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo ure.

Funkcija Watch Link z uporabo pametnega telefona pošlje informacije iz naprave Garmin DriveAssist v program Watch Link v združljivi uri Connect IQ.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect Mobile.
- 2 Izberite ** oz. **, da odprete meni, odvisno od operacijskega sistema pametnega telefona.
- 3 Izberite **Trgovina Connect IQ**.
- 4 Poiščite program Watch Link in izberite **Prenesi**. Program Connect IQ Watch Link se namesti v uri.
- 5 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 6 Izberite **Watch Link**.  
**NAMIG:** morda boste morali podrsati levo ali desno, da najdete možnost Watch Link.
- 7 Na seznamu izberite svojo uro in nato izberite **Continue**.

8 Po končani nastavitvi izberite **V redu**.

Ko se telefon poveže z napravo Garmin DriveAssist, se v uri samodejno zažene program Watch Link.

### Prejemanje opozoril za voznika v uro

Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti Watch Link (*Nastavitev programa Watch Link, stran 19*).

V združljivi uri Garmin so lahko prikazana izbrana opozorila za voznika iz naprave Garmin DriveAssist. Izberete lahko, katera opozorila se prikažejo v uri.

1 V napravi Garmin DriveAssist izberite **Programi > Watch Link**.

2 Izberite vse vrste opozoril, ki jih želite videti v uri.

3 V uri zaženite program Watch Link in izberite **Opozorila za voznika**.

Ko uporabljate navigacijo z napravo Garmin DriveAssist, ura vibrira in prikaže izbrana opozorila za voznika v trenutku, ko so izdana.

## LiveTrack

### OBVESTILO

Pri izmenjavi informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite previdni.

Funkcija LiveTrack omogoča deljenje potovanja s stiki iz pametnega telefona in računov družabnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter. Ko delite, lahko opazovalci sledijo vaši trenutni lokaciji, nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih potovanj v realnem času.

Za uporabo te funkcije potrebujete pametni telefon s programom Smartphone Link.

### Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem

Ko prvič uporabite funkcijo LiveTrack, jo morate nastaviti in povabiti opazovalce.

1 Vzpostavite povezavo s programom **Smartphone Link** (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 15*).

2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack**.

3 Vnesite uporabniško ime in izberite **Naslednji**.

4 Vnesite enega ali več stikov, ki jih želite povabiti. Vnesete lahko ime stika ali njegov e-poštni naslov.

5 Izberite **Zaženi LiveTrack**.

Program začne deliti vaše podatke LiveTrack. Povabljeni opazovalci prejmejo e-poštno sporočilo s povezavo za ogled vaših podatkov LiveTrack.

6 Če želite povezavo LiveTrack deliti prek družabnega omrežja, programa za pošiljanje sporočil ali drugega programa za deljenje (izbirno), izberite .

### Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack

### OBVESTILO

Pri izmenjavi informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite previdni.

Preden lahko začnete deliti, morate nastaviti funkcijo LiveTrack (*Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem, stran 20*).

Podatke LiveTrack lahko začnete deliti z uporabo naprave Garmin DriveAssist ali programa Smartphone Link.

• V napravi Garmin DriveAssist izberite **Programi > LiveTrack > Zaženi LiveTrack**.

• V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack > Zaženi LiveTrack**.

Povezava za ogled podatkov LiveTrack je objavljena v omogočenih računih družabnih omrežij, e-poštno sporočilo s povezavo pa je poslano povabljenim stikom. Ko delite, lahko opazovalci kliknejo povezavo za sledenje vaši trenutni lokaciji, nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih potovanj v realnem času.

Ko je deljenje prek funkcije LiveTrack aktivno, se v vrstici stanja Garmin DriveAssist prikaže . Prikaže se tudi število povabljenih opazovalcev.

**NAMIG:** privzeto se seja deljenja prek funkcije LiveTrack samodejno konča po 24 urah. V programu Smartphone Link lahko izberete **LiveTrack > Extend LiveTrack**, da podaljšate trajanje seje deljenja LiveTrack ali kadarkoli prekinete deljenje.

### Prekinitev deljenja prek funkcije LiveTrack

Deljenje prek funkcije LiveTrack lahko kadarkoli ustavite v napravi Garmin DriveAssist ali programu Smartphone Link.

• V napravi Garmin DriveAssist izberite **Programi > LiveTrack > Ustavi LiveTrack**.

• V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack > Ustavi LiveTrack**.

Opazovalci prejmejo sporočilo, da je seja LiveTrack končana, in ne morejo več slediti vaši lokaciji.

## Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 15*). Na nekaterih območjih lahko modeli z digitalnim sprejemnikom prometnih informacij sprejemajo vremenske informacije z radijskih postaj FM z uporabo tehnologije HD Radio (*Promet, stran 18*). Vremenske napovedi niso na voljo na vseh območjih.

1 Izberite **Programi > Vreme**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

### Ogled vremena blizu drugega mesta

1 Izberite **Programi > Vreme > Trenutna lokacija**.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

### Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v bližini, na primer dež, sneg in nevihte.

1 Izberite **Programi > Vreme**.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite  > **Vremenski radar**.

### Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z

vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite **☰ > Vremenska opozorila**.

### Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite **☰ > Razmere na cesti**.

## Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

### Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji > Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

### Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite **↕** in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
  - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite **⊕**.
  - Če želite odstraniti lokacijo, izberite **✖**.

### Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite **☰ > Optimiranje vrst. reda**.

### Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite **☰ > Nastavitve potovanja > Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

### Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **☰ > Nastavitve potovanja**.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 8*).
  - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 8*).

### Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

### Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja. Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

## Prometne kamere photoLive

Preden lahko uporabite to funkcijo, morate biti povezani s programom Smartphone Link in imeti naročnino na storitev photoLive (*Naročanje na storitve Garmin Live, stran 15*).

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo.

Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.

### Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive

Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se pogosto vozite.

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite lokacijo prometne kamere.

Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni velikosti.
- 5 Izberite **Shrani**, da shranite kamero (izbirno).

Na glavni zaslon programa photoLive je dodana slička predogleda kamere.

## Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu

V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere ob cesti, ki je pred vami.

### 1 Na zemljevidu izberite **> photoLive**.

Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje najbližje kamere ob cesti.

### 2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite **Poišči kamere** za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer (izbirno).

## Shranjevanje prometne kamere

### 1 Izberite **Programi > photoLive**.

### 2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.

### 3 Izberite cesto.

### 4 Izberite križišče.

### 5 Izberite **Shrani**.

## Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 24*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil**.

# Nastavitve Garmin DriveAssist

## Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

**Tip vozila:** nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

**Pogled zemljevida za vožnjo:** nastavi perspektivo na zemljevidu.

**Podrobnosti zemljevida:** nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

**Tema zemljevida:** spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

**Orodja zemljevida:** nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

**Plasti zemljevida:** nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilaganje plasti zemljevida, stran 14*).

**Samodejna povečava:** samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

**Moji zemljevidi:** nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

## Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

**NAMIG:** za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

### 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.

### 2 Izberite zemljevid.

## Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

**Predogled načrtovane poti:** prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

**Način izračuna:** nastavi način izračuna načrtovane poti.

**Izogibanja:** določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

**Izogibanja po meri:** omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

**Plačljive ceste:** določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

**Cestnine in drugi stroški:** določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

**Ekološko območje:** prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

**Omejeni način:** onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

**Simulacija GPS:** napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

## Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

**Krajši čas:** izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

**Krajša pot:** izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

**Izven cest:** izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

## Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

### 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.

### 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.

### 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.

Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.

### 4 Izberite opis položaja.

### 5 Izberite **Nastavi položaj**.

## Nastavitve kamere na armaturni plošči

Izberite **Nastavitve > Kamera na armaturni plošči**.

**Postavitev kamere:** omogoča nastavitve višine vozila in položaja kamere ter poravnavo kamere na armaturni plošči (*Poravnava kamere, stran 2*).

**Snemaj ob zagonu:** omogoči, da kamera na armaturni plošči začne samodejno snemati video, ko vklopite napravo.

**Samodejno zaznavanje dogodkov:** samodejno shrani videoposnetek, ko naprava zazna morebiten dogodek.

**Snemanje zvoka:** omogoči ali onemogoči snemanje zvoka med snemanjem s kamero na armaturni plošči.

**Podatkovna prekrivna plast:** v posneti videoposnetek vključi informacije o datumu, času, lokaciji in hitrosti.

**Ločljivost videa:** nastavi ločljivost in kakovost videoposnetkov.

**Snemaj po izgubi napajanja:** še naprej snema video do konca izbranega časovnega obdobja po prekinitvi napajanja.

## Nastavitve brezžičnega omrežja

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi®, združene naprave Bluetooth in funkcije Bluetooth.

Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

**Bluetooth:** omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

**Ime združene naprave:** imena združenih naprav Bluetooth so prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.

**Iskanje naprav:** poišče bližnje naprave Bluetooth.

**Enostavno ime:** omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

**Wi-Fi:** omogoči radio Wi-Fi.

**Shranjena omrežja:** omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

**Iskanje omrežij:** poišče omrežja Wi-Fi v bližini (*Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 24*).

## Nastavitve pomoči za voznika

Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika**.

**Zvočna opozorila za voznika:** omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozoril za voznika (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 4*).

**Opozorilo o utrujenosti:** opozori vas, ko dlje časa vozite brez premora.

**Obveščanje o dogodku:** omogoča, da nastavite stik, ki prejme obvestilo, ko naprava zazna morebiten dogodek z vozilom (*Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih, stran 4*).

**Bližinska opozorila:** opozori vas, ko ste v bližini destinacij po meri ali prometnih kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči.

**OPOMBA:** za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije. Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

**Opozarjanje na čelne trke:** omogoča vklop in nastavitve občutljivosti opozarjanja na čelne trke (*Sistem za opozarjanje na čelne trke, stran 5*). Pri večji občutljivosti vas naprava prej opozori kot pri nižji.

**Garmin Real Vision™:** omogoči ali onemogoči funkcijo Garmin Real Vision, ki vstavi prekrivno plast z informacijami o usmerjanju v živo sliko kamere na armaturni plošči (*Prihod na cilj s funkcijo Garmin Real Vision, stran 7*).

**Opozorilo Pojdi:** opozori vas, ko se začnejo stoječa vozila premikati (*Opozorilo Pojdi, stran 5*).

**Opozorilo o menjavi voznega pasu:** omogoči opozorilo, ko naprava zazna, da morda nehotite prečkate črto pasu (*Sistem opozoril o menjavi voznega pasu, stran 5*).

## Nastavitve vzvratne kamere

V nastavitvah vzvratne kamere lahko upravljate združene vzvratne kamere Garmin in nastavitve kamere. Ta meni se prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priključena na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v priročniku za uporabo vzvratne kamere. Za nakup vzvratne kamere Garmin obiščite [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera).

Izberite **Nastavitve > Vzratna kamera** in izberite združeno kamero.

**Prekini povezavo:** odstrani združeno kamero. Preden si lahko s to napravo in kablom ogledate video iz kamere, morate kamero ponovno združiti.

**Preimenuj:** omogoča preimenovanje združene kamere.

**Vodilne črte:** prikaže ali skrije vodilne črte in omogoča nastavitve položaja vodilnih črt.

## Nastavitve kamere babyCam

V nastavitvah kamere babyCam lahko upravljate združene kamere Garmin babyCam™ in nastavitve kamere. Ta meni se prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priključena na sprejemni kabel za brezžično kamero. Podrobne informacije o združevanju kamer in nastavitvah kamere si oglejte v priročniku za uporabo kamere. Za nakup kamere Garmin babyCam obiščite [garmin.com/babycam](http://garmin.com/babycam).

Izberite **Nastavitve > babyCam** in izberite združeno kamero.

**Nastavitve napajanja:** omogoča nastavitve časa, v katerem je video prikazan na zaslonu.

**Zrcali video:** omogoča obračanje ali zrcaljenje videa.

**Poravnava:** prikaže video kamere babyCam, da lahko poravnate kamero.

**Preveri opomnik za sedež:** omogoči opomnik, ki vas pred izstopom iz vozila opozori, da morate preveriti, ali so na zadnjih sedežih potniki.

**Prekini povezavo:** odstrani združeno kamero.

**Preimenuj:** omogoča preimenovanje združene kamere.

## Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslona**.

**Barvni način:** omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

**Svetlost:** omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

**Trajanje osvetlitve zaslona:** omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

**Posnetek zaslona:** omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

## Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

**Promet:** omogoči prometne informacije.

**Trenutni ponudnik:** nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

**Naročnine:** prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

**Optimiranje načrtovane poti:** napravi omogoči uporabo optimiziranih drugih načrtovanih poti samodejno ali na zahtevo (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 9*).

**Prometna opozorila:** nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

## Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

**Trenutni čas:** nastavi čas naprave.

**Oblika zapisa časa:** omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

**Enote:** nastavi mersko enoto za razdalje.

**Zapis položaja:** nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

## Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

## Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

**Jezik govora:** določa jezik glasovnih pozivov.

**Jezik obvestil:** nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

**OPOMBA:** sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

**Jezik tipkovnice:** omogoči jezike tipkovnice.

## Nastavitve bližinskih opozoril

**OPOMBA:** za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite **Nastavitve > Bližinska opozorila**.

**Zvok:** nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

**Alarmi:** nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

## Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite **Nastavitve > Naprava**.

**O napravi:** prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

**Regulatorne oznake:** prikaže regulatorne oznake in informacije.

**Lic. pogodbe za končnega uporab.** prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

**OPOMBA:** te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

**Sporočanje podatkov o napravi:** deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

**Poročanje o položaju:** deli informacijo o vašem položaju z Garmin, da izboljša vsebino.

**Zgodovina potovanja:** napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

**Počisti zgod. potovanja:** počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends Kje sem bil in dnevnik potovanja.

## Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

1 Izberite **Nastavitve**.

2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.

3 Izberite  > **Povrni**.

## Informacije o napravi

### Ogled informacij o predpisih in skladnosti

1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.

2 Izberite **Naprava > Regulatorne oznake**.

### Specifikacije

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obseg delovne temperature       | Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)                                                                                                 |
| Obseg temperature pri polnjenju | Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)                                                                                                   |
| Vhodna napetost                 | Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni). |
| Vrsta baterije                  | Akumulatorska litij-ionska baterija                                                                                               |

### Polnjenje naprave

**OPOMBA:** ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priključite na napajanje vozila.

- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Ko je naprava priključena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

## Vzdrževanje naprave

### Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu [support.garmin.com](http://support.garmin.com) si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

### Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi. S posodobitvami zemljevidov je naprava opremljena z najnovejšimi podatki zemljevidov, ki so na voljo. S posodobitvami programske opreme se izboljšajo funkcije in delovanje.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.
- Napravo lahko priključite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express. S to možnostjo lahko podatke zemljevidov naložite na pomnilniško kartico, če so posodobljeni zemljevidi preveliki za notranji pomnilnik.

### Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitev.

1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.

3 Izberite **Iskanje omrežij**.

V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.

4 Izberite omrežje.

5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Končano**.

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

### Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

#### OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da povežete napravo z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.

1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi (*Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi*, stran 24).

Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se v ikoni Nastavitve v glavnem meniju prikaže ⓘ.

## 2 Izberite **Nastavitve > Posodobitve**.

Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Posodobitev je na voljo**.

## 3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.

## 4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

**OPOMBA:** če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.

## 5 S priloženim kablom USB priključite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljuj (Polnjenje naprave, stran 24)**.

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.

## 6 Napravo pustite priključeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

**NAMIG:** če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.

## Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express


S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejšo posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

## 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov [garmin.com/express](http://garmin.com/express) in sledite navodilom na zaslonu za namestitev.

## 2 Odprite program Garmin Express.

## 3 Napravo priključite na računalnik s kablom mini-USB.

Manjši konec kabla priključite v vrata mini-USB ⓘ v napravi Garmin DriveAssist, večji konec kabla pa priključite v prosta vrata USB v računalniku.

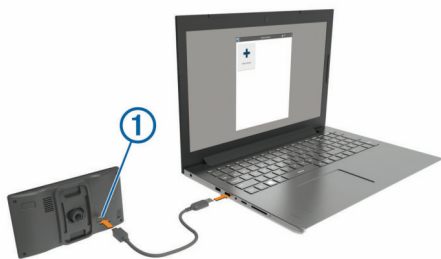


## 4 Ko vas naprava Garmin DriveAssist pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.

## 5 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.

Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.

## 6 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.

Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.



## 7 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

**OPOMBA:** če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate prostor za shranjevanje ([Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 27](#)).

## 8 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priključite napravo.

## Nega naprave

### OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

### Čiščenje objektiv kamere

#### OBVESTILO

Objektiva ne čistite s suho krpo. Suha krpa lahko poškoduje objektiv.

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

Za večjo kakovost videoposnetkov redno čistite objektiv kamere.

1 Objektiv obrišite z mehko krpo, ki ne pušča prask, navlaženo z vodo ali alkoholom.

2 Objektiv posušite na zraku.

### Čiščenje zunanjsa ohišja

#### OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

1 Zunanjsa ohišja (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.

2 Napravo obrišite do suhega.

### Čiščenje zaslona na dotik

1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.

2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.

- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslon nežno obrišite s krpo.

### Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.  
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

### Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

#### Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z nosilca.

#### Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

#### Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

### Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

#### OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.



**NAMIG:** za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

### Odpravljanje težav

#### Moji videoposnetki so zamegljeni

- Očistite objektiv kamere (*Čiščenje objektiva kamere, stran 25*).
- Očistite vetrobransko steklo pred kamero.

- Preverite, ali brisalci očistijo območje vetrobranskega stekla pred kamero, in po potrebi premaknite napravo.

### Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je treba zamenjati

Vse pomnilniške kartice microSD se izrabijo, ko se podatki v njih velikokrat prepišejo. Kamera na armaturni plošči snema neprekinjeno, zato redno menjajte pomnilniške kartice (*Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči, stran 1*). Naprava samodejno zazna napake pomnilniške kartice in vas opozori, ko je treba kartico zamenjati.

Življenjsko dobo pomnilniške kartice lahko podaljšate z naslednjimi ukrepi.

- Izklopite napravo, ko ne uporabljate vozila.  
Če naprava ni priklopljena v vtičnico, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta, jo izklopite, ko ne uporabljate vozila, da kamera na armaturni plošči ne snema po nepotrebnem.
- Shranjene videoposnetke prenesite v računalnik.  
Pomnilniška kartica deluje dlje, če je v njej več nezasedenega prostora.
- Uporabite kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.  
Za zamenjavo uporabite pomnilniško kartico kakovostnega proizvajalca, ki jo kupite pri uglednem prodajalcu.

### Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni

- Za najboljše rezultate kamere in videoposnetkov uporabite kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.  
Počasnejša pomnilniška kartica morda ne bo snemala videa dovolj hitro.
- Če naprava prikaže opozorilo o napaki pomnilniške kartice, zamenjajte pomnilniško kartico (*Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči, stran 1*).
- Posodobite napravo z najnovejšo programsko opremo (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express, stran 25*).

### Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Namestitev in napajanje naprave v vozilu, stran 1*).

### Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije, stran 22*).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

### Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 26*).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

## Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 23).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 23).
- Znižajte glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 2).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (*Nastavitve brezžičnega omrežja*, stran 22).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave*, stran 1).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

## Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom Smartphone Link

- Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.  
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite  > ► za ponovni zagon storitev programa Smartphone Link v ozadju.
- Preverite, ali je telefon združljiv.  
Za več informacij obiščite [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Ponovno opravite postopek združitve.  
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo (*Prekinitev povezave z napravo Bluetooth*, stran 17) ter opraviti postopek združitve (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link*, stran 15).

## Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije v pametnem telefonu

Program Smartphone Link za pošiljanje podatkov v napravo in prejemanje podatkov iz nje uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth. Povsem običajno je, da aktivna povezava Bluetooth porabi nekaj energije baterije. Program tudi redno preverja, ali so na voljo posodobitve razpoložljivih storitev, pri čemer se lahko porabi dodatna energija baterije.

Nastavitve porabe baterije lahko spremenite v programu Smartphone Link in tako zmanjšate količino energije baterije, ki jo porabi program.

- 1 V programu Smartphone Link v pametnem telefonu izberite .
- 2 Pomaknite se do razdelka **Battery Usage** in izberite **Nastavitve**.
- 3 Izberite eno ali več možnosti:
  - Počistite potrditveno polje **Bluetooth Auto-Connect**.  
Če onemogočite to možnost, lahko prihranite manjšo količino energije baterije, vendar se program ne more samodejno povezati z napravo Garmin DriveAssist. Ko je ta možnost onemogočena, morate izbrati ► v glavnem meniju programa Smartphone Link vsakokrat, ko želite napravo povezati s programom Smartphone Link.
  - Počistite potrditveno polje **Live Services Check**.  
Če onemogočite to možnost, lahko pri nekaterih pametnih telefonih znatno zmanjšate količino energije baterije, ki jo porabi program. Ko je ta možnost onemogočena, morate ročno osvežiti glavni meni programa Smartphone Link, če želite prejeti posodobljene informacije o razpoložljivih storitvah v živo.

## Dodatek

### Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do 32 GB.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave Garmin DriveAssist*, stran 1).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

### Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

**OPOMBA:** naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.3 in starejšimi.

### O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

### Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 Ko vas naprava Garmin DriveAssist pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

### Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik*, stran 27).  
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.  
**OPOMBA:** pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

### Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

### Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.

**3** Sledite navodilom na zaslonu.

## **Nakup dodatne opreme**

Obiščite [garmin.com/accessories](https://garmin.com/accessories).

# Kazalo

## Simboli

2D-pogled zemljevida 14  
3D-pogled zemljevida 14

## A

aktivno razvrščanje na pasove 7

## B

baterija  
  podaljševanje 27  
  polnjenje 1, 24, 26  
  težave 27  
bližnjice  
  brisanje 12  
  dodajanje 12  
brežžična kamera 23  
brisanje  
  potovanja 21  
  združena naprava Bluetooth 17

## C

cestnine, izogibanje 9  
cilji 22. *Za več informacij si oglejte* lokacije  
  Garmin Real Vision 7  
  prihod 7

## Č

časovne nastavitve 23  
čiščenje, naprava 25, 26  
čiščenje naprave 25  
čiščenje zaslona na dotik 25

## D

datoteke, prenašanje 27  
deljenje, LiveTrack 20  
destinacije 10–12  
  kraji 10  
dnevnik potovanja, ogled 14  
dodatna oprema 28  
dom  
  pot 6  
  telefonska številka 16  
  urejanje lokacije 6  
Doma, klicanje 17

## F

fotografije 3  
  brisanje 3  
  ogled 3  
Foursquare 11, 12

## G

Garmin Connect 14  
Garmin Express, posodabljanje programske  
  opreme 25  
Garmin Real Vision 7  
glasnost, prilagajanje 2  
glasovni nadzor 19  
  namigi 19  
glasovni ukaz 18  
  aktiviranje 19  
  besedna zveza za bujenje 19  
  namigi za uporabo 19  
  navigacija z 19  
gorivo, postajališča 12  
GPS 2, 27

## H

Hitro iskanje 10

## I

ID naprave 24  
ikone, vrstica stanja 2  
iskanje lokacij. 10–12, 15 *Oglejte si tudi*  
  lokacije  
  kategorije 10  
  koordinate 11  
  križišča 11  
  mesta 11

naslovi 11  
iskanje zbirk Geocache 11  
izmenjevanje, LiveTrack 20  
izogibanja 9  
  brisanje 9  
  cesta 9  
  cestnine 9  
  območje 9  
  onemogočanje 9  
  značilnosti ceste 9

## J

jezik  
  glas 23  
  tipkovnica 23

## K

kabel za napajanje v vozilu 1  
kamera na armaturni plošči 1, 22, 26  
  fotografije 3  
  poravnavanje 2  
  predvajanje videa 3  
  snemanje videa 3  
  snemanje zvoka 3  
kamere 23  
  hitrost 4  
  kamera na armaturni plošči 1, 2, 22  
  rdeča luč 4  
  varnostno kopiranje 23  
kartica microSD 1, 26, 27  
Kje sem? 12  
klicanje 16  
klici 16  
  Doma 17  
  klicanje 16  
  odgovarjanje 16  
  stiki 16  
  zgodovina 16  
koordinate 11  
kraja, izogibanje 26  
kraji 10  
križišča, iskanje 11

## L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 24  
LiveTrack 20  
lokacija 11  
lokacije 11, 22  
  iskanje 10, 11  
  klicanje 16  
  kraji 10  
  nedavno najdene 12  
  shranjevanje 12  
  simulirano 22  
  trenutno 12

## M

myTrends, načrtovane poti 9

## N

načrtovalnik potovanja 21  
  točke oblikovanja 21  
  urejanje potovanja 21  
načrtovane poti 6  
  dodajanje točke 8, 21  
  myTrends 9  
  način izračuna 21, 22  
  oblikovanje 8  
  ogled na zemljevidu 6, 7  
  predlagane 9  
  računam 8  
  ustavljanje 9  
  začetek 6, 10, 11  
namestitve naprave  
  avtomobil 1  
  odstranjevanje z nosilca 26  
  vakuumsko prijemalo 1, 26  
napajalni kabli 24  
  menjava varovalke 26  
  vozilo 1  
napredni sistem za pomoč pri vožnji (ADAS) 5

napredni sistem za pomoč vozniku (ADAS) 5, 6

naročnine, storitve Garmin Live 15  
naslednji zavoj 6  
naslovi, iskanje 11  
nastavitve 22–24  
nastavitve zaslona 23  
navigacija 6, 7, 10  
  izven cest 9  
  nastavitve 22  
navigacija izven cest 9  
nedavno najdene lokacije 12  
nega naprave 25  
nosilec, odstranjevanje 26  
nujne službe 12

## O

oblikovanje načrtovane poti 8  
obvestila 15–17  
obvestilo o dogodku 4, 5  
obvozi 8  
odgovarjanje na klice 16  
odpravljanje težav 26, 27  
odstranjevanje nosilca 26  
opozorila 4, 5  
  bližinske točke 23  
  zvok 23  
opozorila bližinskih točk, nastavitve 24  
opozorila za voznika 4, 5, 20  
orodja, zemljevidi 13

## P

parkirišča 7, 10, 11  
  zadnje mesto 8  
photoLive 21, 22  
plasti zemljevida, prilagajanje 14  
podatki o potovanju 14  
  ogled 14  
  ponovni zagon 14  
podpora za izdelke 19  
polnjenje naprave 1, 24, 26  
pomnilniška kartica 1, 3, 26, 27  
  nameščanje 1, 27  
ponovni zagon  
  naprava 26  
  podatki o potovanju 14  
posnetki zaslona 23  
posodabljanje  
  programska oprema 24, 25  
  zemljevidi 24, 25  
pot domov 6  
povrnitev tovarniških nastavitev 24  
pred vami 13  
  prilagajanje 13  
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 17  
prepoznavanje govora 18  
prikaz zemljevida  
  2D 14  
  3D 14  
priročnik za uporabo 19  
programska oprema  
  posodabljanje 24, 25  
  različica 24  
promet 14, 18, 23  
  dodajanje naročnin 18  
  dogodki 14, 18  
  druga načrtovana pot 9  
  iskanje zastojev 14, 18  
  kamere 21, 22  
  sprejemnik 18  
  zemljevid 14, 18  
prometne kamere, ogled 21, 22  
prometne kamere za prehitro vožnjo 4  
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 4  
prostoročni telefonski klici 15, 17

## R

računalnik, vzpostavljanje povezave 27  
razmere na cesti, vreme 21

## S

samodejna glasnost, omogočanje **2**  
satelitski signali  
ogled **27**  
pridobivanje **2**  
seznam odcepov **7**  
shranjene lokacije **21**  
brisanje **13**  
kategorije **13**  
urejanje **12**  
shranjevanje, trenutna lokacija **12**  
simulirani položaji **22**  
sistem opozoril o menjavi voznega pasu  
(LDWS) **4–6**  
sistem za opozarjanje na čelne trke (FCWS) **4, 5**  
Smartphone Link **15, 17, 18**  
onemogočanje klicev **17**  
vzpostavlanje povezave **15, 17**  
specifikacije **24**  
spreminjanje območja iskanja **11**  
stik v primeru dogodka **4**  
storitve Garmin Live, naročanje **15**  
Storitve Garmin Live **15**  
svetlost **2**

## Š

številka ID **24**

## T

tehnologija Bluetooth **14, 15, 27**  
nastavitve **22**  
odklop naprave **17**  
onemogočanje klicev **17**  
upravljanje telefonov **17**  
združitev s telefonom **15**  
Tehnologija Bluetooth **16**  
telefon  
prekinitve povezave **17**  
združevanje **15, 27**  
telefonski imenik **16**  
telefonski klici **16**  
glasovno izbiranje **16**  
klicanje **16**  
odgovarjanje **16**  
utišanje **16**  
tipka za vklop/izklop **1**  
tipke na zaslonu **2**  
tipkovnica  
jezik **23**  
postavitve **23**  
Travelapse **3**  
trenutna lokacija **12**  
trenutne lokacije **12**  
TripAdvisor **12**

## U

urejanje, shranjena potovanja **21**  
usmerjanje **7**  
usmerjanje med vožnjo **7**  
utišanje, zvok **19**

## V

vakuumsko prijemalo **26**  
varčevanje z energijo **1**  
varovalka, menjava **26**  
video **3**  
beleženje **3**  
brisanje **3**  
kakovost **26**  
predvajanje **3**  
shranjevanje **3**  
snemanje **2, 3**  
vreme **20**  
radar **20**  
razmere na cesti **21**  
vrstica za iskanje **10**  
vzpostavlanje povezave **24**  
vzvrtna kamera **23**

## W

Watch Link **7, 19, 20**  
Wi-Fi **22, 24**  
vzpostavlanje povezave **3**

## Z

zaslon, svetlost **2**  
zaznavanje dogodkov **3**  
združevanje  
prekinitve povezave **17**  
telefon **15, 27**  
ura **19**  
zemljepisna širina in dolžina **11**  
zemljevidi **6, 13, 14, 22**  
nakup **27**  
ogled načrtovanih poti **6, 7**  
orodja **13**  
plasti **14**  
podatkovno polje **6, 14**  
posodabljanje **24, 25**  
raven podrobnosti **22**  
simboli **6**  
tema **22**  
zgodovina potovanja **24**  
zvok, bližinske točke **23, 24**



