


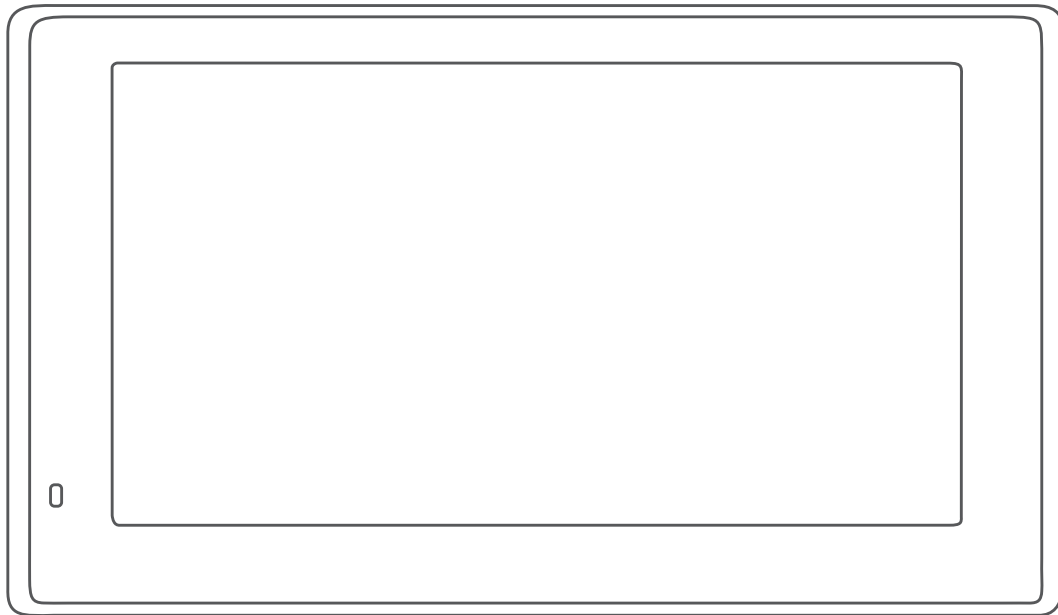

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

Användarhandbok

© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Garmin DriveAssist™, Garmin Express™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. HD Radio™ Tekniken tillverkas under licens från iBiquity Digital Corporation. Patent i USA och andra länder. För patent se <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ och HD-, HD Radio- och "Båge"-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör iBiquity Digital Corporation i USA och/eller andra länder. microSD® och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. TripAdvisor® är ett varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® och Windows XP® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Innehållsförteckning

Komma igång	1	Undvika vägfunktioner	9
Garmin DriveAssist Översikt över enheten	1	Undvika miljözoner	9
Installera minneskortet till färdkameran	1	Egna undvikanden	9
Montera och strömförsörja enheten i fordonet	1	Terrängkörning	9
Slå på och stänga av enheten	1	Söka efter och spara platser	9
Söka efter GPS-signaler	2	Intressanta platser	9
Ikoner i statusfältet	2	Söka efter en plats med hjälp av sökfältet	9
Använda skärmknappsatsen	2	Söka efter en plats efter kategori	10
Ställa in volymen	2	Söka inom en kategori	10
Aktivera automatisk volym	2	Navigera till intressanta platser inom området för en plats ..	10
Använda ljudmixer	2	Platssökningsresultat	10
Justera skärmens ljusstyrka	2	Platssökningsresultat på kartan	10
Färdkamera	2	Byta sökområde	10
Justera kameran	2	Parkering	11
Färdkamerainspelning	2	Hitta parkering nära din aktuella plats	11
Spara en videoinspelning	2	Hitta parkering i närheten av en angiven plats	11
Fotografera	3	Förstå parkeringsfärger och symboler	11
Stoppa eller starta färdkamerainspelning	3	Sökverktyg	11
Slå på och stänga av ljudinspelning	3	Söka efter en adress	11
Travelapse™	3	Söka efter en korsning	11
Spela in en Travelapse video	3	Söka efter en stad	11
Visa videor och bilder	3	Söka efter en plats med koordinater	11
Garmin® VIRB® app	3	Foursquare	11
Visa videor och foton i Garmin VIRB appen	3	Söka efter intressanta platser från Foursquare	11
Videor och bilder på datorn	3	Ansluta till ditt Foursquare konto	11
Ta bort en video eller bild	3	Visa detaljer om Foursquare platser	11
Funktioner för föraruppmärksamhet samt		Checka in med Foursquare	11
varningar	3	TripAdvisor®	12
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar	4	Söka efter TripAdvisor intressanta platser	12
Rödljus- och fartkameror	4	Visa senast hittade platser	12
Olycksidentifiering och aviseringar	4	Rensa listan med senast hittade platser	12
Ställa in en kontaktperson vid olycka	4	Visa aktuell platsinformation	12
Avbryta ett olycksmeddelande	4	Söka efter nödtjänster och bränsle	12
Avaktivera olycksaviseringar	4	Få vägbeskrivning till din aktuella plats	12
Avancerat förarassistanssystem	5	Lägga till en genväg	12
Trafiken rör sig	5	Ta bort en genväg	12
Varningssystem för frontalkrock	5	Spara platser	12
Varningssystem för körfälsbyte	5	Spara en plats	12
Navigera till din destination	6	Spara den aktuella platsen	12
Rutter	6	Ändra en sparad plats	12
Påbörja en rutt	6	Tilldela kategorier till en sparad plats	12
Påbörja en rutt med hjälp av kartan	6	Ta bort en sparad plats	12
Köra hem	6	Använda kartan	12
Din rutt på kartan	6	Kartverktyg	13
Aktiv körfältsguidning	6	Visa ett kartverktyg	13
Visa svängar och vägbeskrivningar	6	Aktivera kartverktyg	13
Visa hela rutten på kartan	7	Längre fram	13
Anländer till destinationen	7	Visa kommande platser	13
Destinationsankomst med Garmin Real Vision	7	Anpassa kategorierna Längre fram	13
Parkering nära destinationen	7	Trippinformation	13
Hitta din destination med hjälp av Garmin klockan	7	Visa trippdata från kartan	13
Söka efter din senaste parkeringsplats	7	Visa trippinformationssidan	13
Ändra den aktiva rutten	8	Visa tripploggen	13
Lägga till en plats i din rutt	8	Återställa trippinformationen	14
Utforma din rutt	8	Visa kommande trafik	14
Göra en avstickare	8	Visa trafik på kartan	14
Ändra ruttberäkningsläget	8	Söka efter trafikincidenter	14
Stoppa rutten	8	Anpassa kartan	14
Använda föreslagna rutter	8	Anpassa kartlager	14
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden	8	Ändra kartdatafältet	14
Undvika trafikförseningar längs rutten	8	Ändra kartperspektiv	14
Undvika avgiftsvägar	9	Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner ..	14
Undvika vinjetter	9	Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone	
		Link	14
		Ikoner för Bluetooth funktionsstatus	15

Garmin realtidstjänster	15	Spara en trafikövervakningskamera	21
Prenumerera på Garmin realtidstjänster	15	Visa tidigare rutter och destinationer	21
Skicka en position från din smartphone till enheten	15	Garmin DriveAssist inställningar	21
Smartaviseringar	15	Kart- och fordonsinställningar	21
Ta emot aviseringar	15	Aktivera kartor	21
Visa listan med aviseringar	16	Navigeringsinställningar	21
Ringa med handsfree	16	Inställningar för beräkningsläget	22
Ringa ett samtal	16	Ange en simulerad plats	22
Ta emot ett samtal	16	Inställningar för färdkamera	22
Använda samtalshistoriken	16	Inställningar för trådlöst nätverk	22
Använda alternativ för samtal pågår	16	Inställningar för förarassistans	22
Ange ett hemtelefonnummer	16	Inställningar för backkamera	22
Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten	16	babyCam inställningar	22
Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet	16	Skärminställningar	22
Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten	16	Trafikinställningar	23
Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple	16	Enhets- och tidsinställningar	23
Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™	17	Ställa in tiden	23
Ansluta till Smartphone Link appen på din Android smartphone	17	Språk- och tangentbordsinställningar	23
Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med Android	17	Inställningar för positionslarm	23
Koppla bort en Bluetooth enhet	17	Enhets- och sekretessinställningar	23
Ta bort en ihopparad telefon	17	Återställa inställningarna	23
Trafik	17	Enhetsinformation	23
Ta emot trafikdata med Smartphone Link	17	Visa information om regler och efterlevnad	23
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare	17	Specifikationer	23
Abonnemang för trafikinformationsmottagare	18	Ladda enheten	23
Aktivera trafik	18	Enhetsunderhåll	23
Visa trafik på kartan	18	Garmin Supportcenter	23
Söka efter trafikincidenter	18	Kart- och programvaruuppdateringar	23
Röstkommando	18	Ansluta till ett Wi-Fi nätverk	24
Ange uppvakningsfrasen	18	Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk	24
Aktivera röstkommando	18	Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express	24
Tips för röstkommandon	18	Skötsel av enheten	24
Starta en rutt med röstkommando	18	Rengöra kameralinsen	25
Stänga av ljudet till instruktionerna	18	Rengöra ytterhöljet	25
Röststyrning	18	Rengöra pekskärmen	25
Konfigurera röststyrning	18	Förhindra stöld	25
Använda röststyrning	19	Återställa enheten	25
Tips för röststyrning	19	Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	25
Använda appar	19	Ta bort enheten från fästet	25
Visa användarhandboken på enheten	19	Ta bort fästet från sugkoppen	25
Watch Link	19	Ta bort sugkoppen från vindrutan	25
Konfigurera Watch Link	19	Byta säkring i 12 V-strömkabeln	25
Ta emot förarvarningar på klockan	19	Felsökning	25
LiveTrack	19	Mina videoinspelningar är suddiga	25
Konfigurera LiveTrack delning och bjud in personer	19	Mitt minneskort har försämrats och måste bytas ut	25
Starta LiveTrack delning	19	Mina videoinspelningar är hackiga eller ofullständiga	25
Visa väderprognosen	20	Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	26
Visa vädret i närheten av en annan ort	20	Min enhet hämtar inte satellitsignaler	26
Visa väderradarn	20	Enheten laddas inte i fordonet	26
Visa vädervarningar	20	Mitt batteri tappar laddningen fort	26
Kontrollera vägförhållanden	20	Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link	26
Reseplanerare	20	Appen Smartphone Link påverkar batteriets laddningsnivå på min smartphone	26
Planera en resa	20	Bilagor	26
Redigera och ändra ordning på platser för en resa	20	Sätta in ett minneskort för kartor och data	26
Upptäcka sevärdheter längs resan	20	Datahantering	26
Ändra ruttalternativ för en resa	21	Om minneskort	26
Navigera till en sparad resa	21	Ansluta enheten till en dator	26
Redigera och spara den aktiva rutten	21	Överföra data från datorn	27
photoLive Trafikkameror	21	Visa status för GPS-signal	27
Visa och spara photoLive trafikkameror	21	Köpa fler kartor	27
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan	21	Köpa tillbehör	27
		Index	28

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Sätt i kameraminneskortet (*Installera minneskortet till färdkameran*, sidan 1).
- Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (*Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express*, sidan 24).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan (*Montera och strömförsörja enheten i fordonet*, sidan 1).
- Justera färdkameran (*Justera kameran*, sidan 2).
- Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler*, sidan 2).
- Justera volymen (*Ställa in volymen*, sidan 2) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 2).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 6).

Garmin DriveAssist Översikt över enheten



①	Strömknapp
②	USB-port för ström och data
③	Kamera minneskortsplats
④	Mikrofon för röstkommandon och handsfreesamtal
⑤	Minneskortplats för kartor och data

Installera minneskortet till färdkameran

Innan enheten kan spela in video från den integrerade färdkameran måste du installera ett kameraminneskort. Till kameran behövs ett microSD® minneskort på 4 till 64 GB med en hastighetsklassning motsvarande Klass 10 eller högre. Du kan använda det medföljande minneskortet, eller så kan du köpa ett kompatibelt minneskort från en elektronikleverantör.

Obs! Ett minneskort medföljer så att enheten är klar att användas direkt när du packat upp den. Alla minneskort har en begränsad livslängd och måste bytas ut med jämna mellanrum. Enheten meddelar dig när minneskortet är förbrukat och måste bytas ut. Du kan förlänga livslängden på minneskortet genom att följa felsökningstipsen (*Mitt minneskort har försämrats och måste bytas ut*, sidan 25).

- 1 Sätt i ett minneskort ① på kamerans minneskortplats ②.

Obs! Om du sätter in minneskortet på fel plats kan inte kameran spela in video.



- 2 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Montera och strömförsörja enheten i fordonet

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i USB-porten på enheten.



- 2 Tryck fästet ② mot sugkoppen ③ tills det snäpper på plats. Fästet är reversibelt. Om du använder den medföljande vindrutesugkoppen bör du installera fästet med kulleddshylsan mot enhetens övre del. Om du använder tillvalsfästet för instrumentbräda bör du montera fästet med kulleddshylsan mot enhetens nedre del. Detta säkerställer att färdkameran inte blockeras av fästet.
- 3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 4 Placera fliken på fästet i spåret på baksidan av enheten.
- 5 Tryck in den övre delen i klämman tills det klickar till.
- 6 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller strömansluta enheten.
- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.

När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.

TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.

- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**.

Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

 i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPS-noggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (Visa status för GPS-signal , sidan 27).
	Bluetooth® teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth inställningar (Inställningar för trådlöst nätverk , sidan 22).
	Wi-fi-signalstyrka. Tryck här för att ändra wi-fi-inställningarna (Inställningar för trådlöst nätverk , sidan 22).
	Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett telefonsamtal (Ringa med handsfree , sidan 16).
	Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in tiden , sidan 23).
	Batteriladdningsnivå
	Delar LiveTrack data. Antal inbjudna användare visas på ikonen. Tryck här för att öppna LiveTrack appen (LiveTrack , sidan 19).
	Smartphone Link status. Välj för att ansluta till Smartphone Link appen och ta emot trafikdata i realtid och andra realtids-tjänster (Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link , sidan 14).
	Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (Visa väderprognosen , sidan 20).
	Inspelningsstatus för färdkamera. Tryck här om du vill öppna färdkamerans kontroller (Färdkamera , sidan 2).

Använda skärmknappsatsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ställa in volymen

- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  för att stänga av ljudet i enheten.

- Välj  om du vill visa fler alternativ.

Aktivera automatisk volym

Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån bakgrundsbullrets nivå.

- 1 Välj **Volym** > .
- 2 Välj **Automatisk volym**.

Använda ljudmixer

Du kan använda ljudmixern för att ställa in volymnivåer för olika ljudtyper, t.ex. navigeringsmeddelanden eller telefonsamtal. Nivån för varje ljudtyp är en procentandel av huvudvolymen.

- 1 Välj **Volym**
- 2 Välj  > **Ljudmixer**.
- 3 Använd skjutreglagen för att justera volymen för varje ljudtyp.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Inställningar** > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Färdkamera

Justera kameran

⚠ VARNING

Justera inte kameran medan du kör.

Vissa funktioner, som de avancerade förarassistsansfunktionerna och Garmin Real Vision™ funktionerna kanske inte fungerar korrekt om kameran inte är justerad. Justera färdkameran varje gång du monterar eller positionerar om enheten.

- 1 Välj **Inställningar** > **Färdkamera** > **Kameraplacering**.
- 2 Välj **Horisontell placering** och välj horisontell placering av enheten på vindrutan.
- 3 Välj **Fordonets höjd** och välj fordonstyp.
- 4 Välj **Justering**.
- 5 Luta enheten och vrid kameran åt vänster eller höger för att justera kameran.
Hårkorset ska peka rakt framåt och horisontalplanet ska vara centrerat mellan den övre och nedre delen av skärmen.

Färdkamerainspelning

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av den här enheten reglerad eller förbjuden. Det är ditt ansvar att känna till och följa gällande lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du planerar att använda enheten.

Innan du kan spela in video måste du sätta i ett kameraminneskort ([Installera minneskortet till färdkameran](#), sidan 1).

Som standard börjar enheten omedelbart att spela in video när den slås på. Den fortsätter inspelningen och skriver över det äldsta videoinnehållet som inte är sparat tills den stängs av.

Spara en videoinspelning

Som standard använder enheten en sensor för att upptäcka möjliga oavsiktliga kollisioner och sparar videomaterial innan, under och efter den upptäckta händelsen.

Du kan även spara video manuellt när du vill.

- 1 Samtidigt som du spelar in väljer du **Appar** > **Färdkamera** > .
Enheten sparar videomaterialet innan, under och efter att du valt .

- 2 Välj  igen för att utöka den sparade inspelningstiden (valfritt).

Ett meddelande visar hur mycket videomaterial som ska sparas.

Minneskortet har begränsat lagringsutrymme. När du har sparat en videoinspelning ska du överföra inspelningen till datorn eller en annan extern lagringsplats för permanent lagring (*Videor och bilder på datorn, sidan 3*).

Fotografera

Du kan ta stillbilder med den här enheten. Som standard lagrar enheten information om tid och plats med bilden.

Välj **Appar > Färdkamera** > .

Enheten tar en bild och sparar den på minneskortet.

Stoppa eller starta färdkamerainspelning

- 1 Välj **Appar > Färdkamera**.

- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill stoppa inspelningen väljer du .

TIPS: Som standard startas inspelningen automatiskt nästa gång du slår på enheten. Du kan avaktivera det här alternativet i kamerainställningarna (*Inställningar för färdkamera, sidan 22*).

- Välj  för att starta inspelningen.

Slå på och stänga av ljudinspelning

Enheten kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen under videoinspelning. Du kan slå på eller stänga av ljudinspelning när du vill.

Välj **Inställningar > Färdkamera > Spela in ljud**.

Travelapse™

Med Travelapse funktionen spelar du in en video av din resa i fast motion, så att du kan dela en kort video av alla platser på resan. Funktionen tar videobilder med ett angivet avståndsintervall. Du kan exempelvis ta en videobild för varje kilometer eller mile du avverkar. Enheten ställer in avståndsintervallet automatiskt baserat på ruttens längd och det tillgängliga utrymmet på minneskortet.

Spela in en Travelapse video

Du kan spela in en Travelapse video automatiskt när du navigerar längs en längre rutt eller sparad resa, eller så kan du starta och stoppa Travelapse inspelningen manuellt.

Obs! Enheten fortsätter att spela in vanlig video med färdkameran samtidigt som den spelar in en Travelapse video.

- När du påbörjar en rutt eller resa som är två timmar eller längre väljer du Travelapse inforutan längst upp på kartan. Kamerans kartverktyg visas och enheten börjar spela in en Travelapse video. Om ruten räknas om uppmärksam enheten dig att fortsätta eller stoppa Travelapse inspelningen. Travelapse inspelningen stoppas automatiskt när du når din slutdestination för ruten eller resan.
- Om du vill starta eller stoppa Travelapse inspelningen manuellt väljer du ett alternativ:
 - På kartan väljer du **> Kamera** > .
 - På huvudmenyn väljer du **Appar > Färdkamera** > .

Visa videor och bilder

Obs! Enheten stoppar inspelning av video när du visar videor eller bilder.

- 1 Välj **Appar > Galleri > Ja**.

- 2 Välj en video eller bild.

Enheten visar videon eller bilden. Videor spelas upp automatiskt. Om videon eller bilden innehåller platsinformation visas platsen på en karta.

Garmin® VIRB® app

Med den kostnadsfria Garmin VIRB appen kan du på din smartphone visa och dela videor och foton som du spelat in med färdkameran. Om du vill hämta appen Garmin VIRB eller läsa mer går du till garmin.com/VIRBapp.

Visa videor och foton i Garmin VIRB appen

- Installera appen Garmin VIRB på din mobila enhet från appbutiken.
Mer information finns på garmin.com/VIRBapp.
- Välj **Appar > Galleri > Dela galleri** på Garmin DriveAssist enheten.
- På din smartphone öppnar du Garmin VIRB appen.
Appen söker efter din Garmin DriveAssist enhet och ansluter automatiskt.
- Om det behövs anger du Wi-Fi lösenordet som visas på Garmin DriveAssist skärmen.
- Välj en video eller ett foto som du vill visa eller dela på din smartphone.

Videor och bilder på datorn

Videor och foton lagras i DCIM på kamerans minneskort. Videor lagras i filformatet MP4 och foton lagras i formatet JPG. Du kan visa och överföra foton och videor genom att ansluta minneskortet eller enheten till en dator (*Ansluta enheten till en dator, sidan 26*).

Videor och foton sorteras i flera mappar.

100EVENT: Innehåller videor som sparas automatiskt när enheten har upptäckt en olycka.

101SAVED: Innehåller videor som användaren sparat manuellt.

102PHOTO: Innehåller foton.

103TLPSE: Innehåller Travelapse videor.

104UNSVCD: Innehåller ej sparade videomaterial. Enheten skriver över den äldsta osparade videon när lagringsutrymmet för osparade videor är fullt.

Ta bort en video eller bild

- Välj **Appar > Galleri > Ja**.
- Välj en video eller bild.
- Välj  > **Ja**.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBS!

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolzon eller närliggande skola: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Fel håll på en enkelriktad gata: Enheten spelar upp ett meddelande och visar en varning över hela skärmen om du färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller korrigerar färdriktningen.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurva: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen (*Trafik, sidan 17*).

Trötthetsvarning: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopausar när du har kört i mer än två timmar utan att stanna.

Varning för frontalkrock: Enheten varnar dig när den upptäcker att du inte håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet framför dig (*Varningssystem för frontalkrock, sidan 5*).

Varning för körfältsbyte: Enheten varnar dig när den upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt (*Varningssystem för körfältsbyte, sidan 5*).

Trafiken rör sig: Enheten avger en ton och visar en varning när den stillastående trafiken börjar röra på sig.

Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen är avaktiverad.

1 Välj **Inställningar > Förarassistans > Hörbara förarvarningar**.

2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- Rödljus- och säkerhetskamerainformation finns tillgänglig i realtid som ett abonnemang från Garmin Live Services via Smartphone Link appen (*Garmin realtidstjänster, sidan 15*).
- Du måste köpa ett abonnemang för att hämta och lagra information om säkerhetskameror på din enhet. Gå till garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.
- I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket förinstallerade rödljus- och fartkamerainformation med livstidsuppdateringar.

- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Olycksidentifiering och aviseringar

Garmin DriveAssist enheten använder inbyggda sensorer för att upptäcka en eventuell fordonsolycka.

- Enheten sparar automatiskt färdkamerans videofilm före, under och efter den identifierade olyckan.
- Om du konfigurerar en olyckskontakt kan enheten skicka ett automatiserat sms till den kontakten när den identifierar ett tillbud och fordonet stannar. Det här kan hjälpa till att uppmärksamma kontakten på din situation om du inte själv kan ringa eller skicka ett meddelande. Den här funktionen kräver en anslutning till Smartphone Link och en aktiv mobildataanslutning för att skicka ett meddelande.
- Om du inte har konfigurerat en olyckskontakt visar enheten automatiskt närmaste adress eller geografiska koordinater när den identifierar ett tillbud. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig. Du kan välja **Mer** för att visa sidan Var är jag?.

Ställa in en kontaktperson vid olycka

Innan du kan ställa in en kontaktperson vid olycka måste du slutföra följande uppgifter:

- Anslut enheten till Smartphone Link (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 14*).
- Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**, välj din telefons namn och verifiera att alternativet **Telefonsamtal** är aktiverat.

Enheten måste ha tillgång till appen Smartphone Link och till din smartphones telefonbok under inställningen av kontaktperson vid olycka. Om du inte vill använda enheten för handsfreesamtal kan du avaktivera alternativet Telefonsamtal efter att inställningen av kontaktperson vid olycka är klar.

1 Välj **Inställningar > Förarassistans > Avisering om olycka > Fortsätt**.

En lista med sina smartphonekontakter visas.

2 Välj en kontakt och sedan **Nästa**.

3 Verifiera kontaktens telefonnummer och välj **Nästa**.

4 Ange ditt namn eller smeknamn och välj **Klar**.

5 Gå igenom exempelmeddelandet vid olycka och välj **Nästa**.

6 Följ anvisningarna på skärmen för att informera din kontakt om att du har lagt till honom/henne som en kontaktperson vid olycka.

Obs! Olycksmeddelandet innehåller det namn eller smeknamn du har angett, men skickas inte från ditt telefonnummer. Meddelandet skickas via en tredjepartstjänst och du bör informera din kontaktperson vid olycka om att olycksmeddelandet kommer från ett okänt nummer.

7 Välj **OK**.

8 Granska informationen och välj **Spara**.

Avbryta ett olycksmeddelande

När enheten identifierar en olycka informerar ett meddelande och en röstuppmaning dig om att en avisering kommer att skickas till din kontaktperson vid olycka. En 60-sekunders nedräkning startar när olyckan identifieras och enheten skickar meddelandet automatiskt när den inställda tiden gått ut. Om du inte vill skicka meddelandet kan du avbryta det.

Välj **Stoppa** innan tiden gått ut.

Avaktivera olycksaviseringar

När olycksmeddelanden är avaktiverade skickar inte enheten ett SMS när den identifierar en olycka.

1 Välj **Inställningar > Förarassistans > Avisering om olycka**.

2 Avmarkera kryssrutan SMS vid upptäckt olycka.

Avancerat förarassistanssystem

Enheten innehåller ett avancerat förarassistanssystem (ADAS) som ger varningar och meddelanden via den integrerade färdkameran om trafiksituationen.

Du kan aktivera eller avaktivera var och en av de avancerade förarassistansfunktionerna i inställningarna Förarassistans (*Inställningar för förarassistans*, sidan 22).

Trafiken rör sig

Trafiken rör sig avger en ton och visar ett meddelande när den stillastående trafiken framför fordonet börjar röra sig igen. Den här varningen visas bara när fordonet framför dig har rört sig ett visst avstånd och ditt fordon fortfarande står stilla. Det här kan vara användbart vid trafikljus eller vid trafikförseningar. Funktionen använder färdkameran för att upptäcka fordonet som stannat eller som rör sig och kräver fri sikt av vägen.

Varningssystem för frontalkrock

⚠ VARNING

Funktionen med varningssystem för frontalkrock (forward collision warning system – FCWS) är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. FCWS förlitar sig på kameran när det ger en varning för fordon som närmar sig och kan därför ha begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt. Mer information finns på garmin.com/warnings.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

FCWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du inte håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet framför dig. Enheten fastställer din fordonshastighet med GPS och beräknar ett uppskattat säkert avstånd till framförvarande fordon utifrån din hastighet. FCWS aktiveras automatiskt när din fordonshastighet överstiger 48 km/h (30 mph).

När enheten upptäcker att du befinner dig för nära det framförvarande fordonet spelar enheten upp ett ljudlarm, och en varning visas på skärmen.



Prestandatips för varningssystem för frontalkrock

Flera faktorer påverkar prestanda hos varningssystemet för frontalkrock (FCWS). I vissa förhållanden kan FCWS-funktionen hindras från att upptäcka ett fordon framför dig.

- FCWS-funktionen aktiveras endast när din fordonshastighet överstiger 50 km/h (30 mph).
- FCWS-funktionen upptäcker kanske inte ett fordon framför dig när kameravisningen av fordonet skymms av regn, dimma, snö, sol, bländande strålkastare eller mörker.
- Det är inte säkert att FCWS-funktionen fungerar på rätt sätt om kameran är feljusterad (*Justera kameran*, sidan 2).
- FCWS-funktionen upptäcker kanske inte fordon längre bort än 40 m (130 fot) eller närmare än 5 m (16 fot).

- FCWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd eller enhetens placering i fordonet korrekt (*Justera kameran*, sidan 2).

Varningssystem för körfältsbyte

⚠ VARNING

Funktionen med varningssystem för körfältsbyte (lane departure warning system – LDWS) är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. LDWS förlitar sig på kameran när det ger varningar för körfältslinjer och kan därför ha begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt. Mer information finns på garmin.com/warnings.

LDWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt. Till exempel varnar enheten dig om du korsar en heldragen körfältslinje eller åker in i ett körfält med mötande trafik. LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet överstiger 64 km/h (40 mph). Varningen visas på vänster eller höger sida av skärmen för att indikera vilken körfältslinje du korsat.



Obs! För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.

Ställa in kameraplaceringen

Du kan montera enheten i vänstra, mellersta eller högra delen av vindrutan eller instrumentbrädan. För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.

- 1 Välj *Inställningar > Färdkamera > Kameraplacering > Horisontell placering*.
- 2 Välj platsen för enheten.

Prestandatips för varningen för körfältsbyte

Flera faktorer påverkar prestandan hos varningssystemet för körfältsbyte (LDWS). Vissa omständigheter kan förhindra LDWS-funktionen från att upptäcka körfältsbyten.

- LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet överstiger 65 km/h (40 mph).
- LDWS-funktionen ger inte varningar på vissa typer av vägar, till exempel av- och påfarter för motorvägar eller samgående körfält.
- Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt om kameran är feljusterad.
- LDWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd eller enhetens placering i fordonet korrekt (*Justera kameran*, sidan 2).
- För LDWS-funktionen krävs en tydlig, kontinuerlig visning av körfältslinjerna.
 - Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om körfältslinjerna skymms av regn, dimma, snö, djupa

skuggor, sol, bländande strålkastare, vägarbeten eller andra visuella hinder.

- Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om körfältslinjerna är feldragna, saknas eller är mycket slitna.
- LDWS-funktionen upptäcker kanske inte körfältsbyten på mycket breda, smala eller vindlande vägar.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 8*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 8*).
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade ruten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 6*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa ruten (*Utforma din rutt, sidan 8*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 8*).

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 9*).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade ruten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y** > **Redigera rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 8*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 6*). En förhandsvisning av större vägar på ruten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i ruten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 8*).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.
Platsmarkörer (P) eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

- 1 Välj **Vart?** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.



①	Nästa åtgärd i ruten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
②	Avstånd till nästa åtgärd.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i ruten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Fordonets hastighet.
⑦	Namnet på vägen som du färdas på.
⑧	Beräknad ankomsttid. TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som visas (<i>Ändra kartdatafältet, sidan 14</i>).

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i ruten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

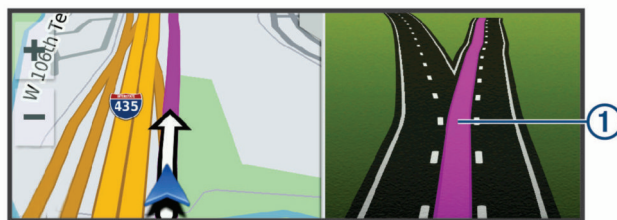

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för ruten.

- 1 Välj ett alternativ på kartan:
 - Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **:** > **Svängar**.
Kartverket visar nästa fyra svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs ruten.
 - Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela ruten väljer du textfältet överst på kartan.
- 2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

- 1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.
- 2 Välj .

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- Om det finns tillgängligt lägger Garmin Real Vision funktionen över platsen för din destination på en realtidsbild av omgivningarna (*Destinationsankomst med Garmin Real Vision, sidan 7*).
- När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att söka efter närliggande parkeringsplatser (*Parkering nära destinationen, sidan 7*).
- När du parkerar eller stannar på ett längre avstånd från destinationen kan du fortsätta till fots med hjälp av Garmin DriveAssist enheten eller en kompatibel Garmin klocka med Connect IQ™ (*Hitta din destination med hjälp av Garmin klockan, sidan 7*).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.

Destinationsankomst med Garmin Real Vision

Garmin Real Vision funktionen visar automatiskt en kameravvy när du närmar dig vissa destinationer, inklusive adresser och geografiska koordinater. Platsen för din destination visas på en bild över omgivningen som tagits av färdkameran.



- En pil ① anger platsen för din destination.
- En rund förloppsindikator ② visar din färd mot destinationen. När färgen fyller förloppsindikatorn är du framme vid destinationen.

Du kan aktivera eller avaktivera den här funktionen i inställningarna Förarassistans (*Inställningar för förarassistans, sidan 22*).

Tips om Garmin Real Vision destinationsankomst

Den här funktionen visas automatiskt när den är tillgänglig. Vissa omständigheter kan förhindra att den här funktionen visas.

- Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla typer av destinationer.
- Den här funktionen kanske inte visas för destinationer som är belägna långt från rutten eller vägen, nära en sväng eller manöver, eller som finns vid en mycket kurvig eller kuperad väg.
- Den här funktionen kanske inte visas när vägen eller destinationen skymms av väder, vegetation eller andra hinder.

- Den här funktionen kanske inte visas i mycket ljusa eller mörka miljöer.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering.

- 1 Välj ett alternativ:
 - När enheten frågar dig väljer du **Ja** för att söka efter närliggande parkeringsplatser.
 - Om enheten inte frågar väljer du **Vart? > Kategorier > Parkering** och väljer  > **Min destination**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
- 3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör! > Lägg till som nästa stopp**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

När du parkerar fordonet kan du fortsätta till destinationen till fots med hjälp av Garmin DriveAssist enheten eller en kompatibel Garmin klocka med Connect IQ (*Hitta din destination med hjälp av Garmin klockan, sidan 7*). Din enhet eller Garmin klocka kan också leda dig tillbaka till denna parkeringsplats när du återvänder till fordonet (*Söka efter din senaste parkeringsplats, sidan 7*).


Hitta din destination med hjälp av Garmin klockan

Innan du kan använda den här funktionen måste du ställa in Watch Link (*Konfigurera Watch Link, sidan 19*).

Du kan använda din kompatibla Garmin klocka för att navigera från fordonet till destinationen eller från destinationen tillbaka till bilen. Den här funktionen är särskilt användbar för att hitta en plats inom ett stort område eller när du behöver parkera längre bort från din destination och slutföra navigeringen till fots.

Obs! GPS-tekniken kräver fri sikt mot himlen. Appen Watch Link kanske inte kan ge dig vägledning i inomhuslokaler, som köpcenter eller flygplatser.

- 1 Starta appen Watch Link på klockan och välj **Hitta min destination**.
Klockan söker upp en GPS-signal och börjar vägleda dig till din destination.
- 2 Gå mot din destination.

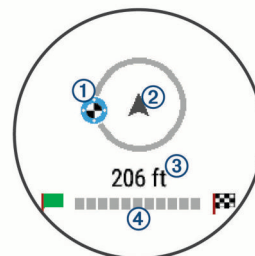

Destinationsindikatorn ① visar riktningen till ditt mål i förhållande till den riktning som du rör dig i ②. När destinationsindikatorn visas högst upp i cirkeln är du på väg mot din destination. Det kvarvarande avståndet till destinationen ③ visas nedanför cirkeln. Förloppsindikatorn ④ visar dina framsteg mot målet.


Söka efter din senaste parkeringsplats

När du kopplar bort Garmin DriveAssist enheten från fordonssströmmen sparar den aktuell plats som en parkeringsplats. Om du har konfigurerat Watch Link skickar enheten parkeringsplatsen till din kompatibla Garmin klocka (*Konfigurera Watch Link, sidan 19*). Du kan navigera tillbaka till

parkeringsplatsen med Garmin DriveAssist enheten eller Watch Link appen i din klocka.

TIPS: Om Garmin DriveAssist enheten är ansluten till ett aktiverat eluttag, sparar den parkeringsplatsen varje gång du stänger av fordonet. Om enheten är ansluten till ett icke-aktiverat eluttag måste du dra ur strömkabeln för fordon för att spara parkeringsplatsen.

- Välj **Appar > Senaste platsen > Kör!** på Garmin DriveAssist enheten.
- Starta Watch Link appen på klockan, välj **Hitta min bil** och promenera mot din parkeringsplats.

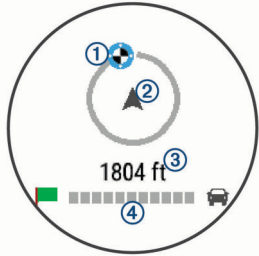

Destinationsindikatorn ① visar riktningen till ditt mål i förhållande till den riktning som du rör dig i ②. När destinationsindikatorn visas högst upp i cirkeln är du på väg mot din destination. Det kvarvarande avståndet till destinationen ③ visas nedanför cirkeln. Förloppsindikatorn ④ visar dina framsteg mot målet.

Ändra den aktiva ruten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på ruten måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 6*).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av ruten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på ruten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa (*Planera en resa, sidan 20*).

- 1 Från kartan väljer du **↩ > Vart?**.
- 2 Sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 9*).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på ruten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av ruten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs ruten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om ruten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 6*).

Du kan utforma ruten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra ruten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i ruten.

- 1 Tryck var som helst på kartan.
- 2 Välj **↩**.
Enheten går in i ruttutformningsläge.
- 3 Välj en plats på kartan.

TIPS: Du kan välja **+** för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

Enheten räknar om ruten så att den går via den valda platsen.

- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs ruten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du **✖**.
- 5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs ruten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du **⋮ > Ändra rutt**.

TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på kartverktygsmenyn kan du lägga till det (*Aktivera kartverktyg, sidan 13*).

- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från ruten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs ruten väljer du **Avstickare efter väg**.
 - Välj **Avstickare** om du vill hitta en ny rutt.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Stoppa ruten

På kartan väljer du **⋮ > Stoppa**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar, sidan 23*).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs ruten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation (*Ta emot trafikdata med Smartphone Link, sidan 17*).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna (*Trafikinställningar, sidan 23*) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du **⋮ > Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.
 - Välj **Avgiftsvägar**.
 - Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden. Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje land.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter**.
- 2 Välj land.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Miljözoner**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.
- 3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj **≡ > Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja **✕**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **≡ > Ta bort**.

Terrängkörning

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj **Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara**.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

- Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation ([Söka efter en plats med hjälp av sökfältet](#), sidan 9).
- Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser efter kategori ([Intressanta platser](#), sidan 9).
- Sök efter och checka in på intressanta platser från Foursquare® ([Söka efter intressanta platser från Foursquare](#), sidan 11).
- Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex. adresser, korsningar eller geografiska koordinater ([Sökverktyg](#), sidan 11).
- Sök nära en annan ort eller ett område ([Byta sökområde](#), sidan 10).
- Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett senare tillfälle ([Spara platser](#), sidan 12).
- Återgå till senast hittade platser ([Visa senast hittade platser](#), sidan 12).

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.

- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senast valda destinationer.

- 1 Välj **Vart? > Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj **Vart? > Ange söktext**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer **Q** och går till steg 3.
 - Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer **Q** och går till steg 5.
- 3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
- 4 Välj en kategori.
- 5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.


Utforska en plats

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

- 1 Välj en plats.
- 2 Välj **i** > **Utforska den här platsen**.

Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

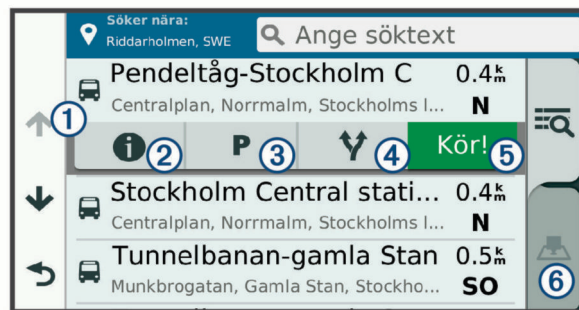

①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② i	Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
③ P	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
④ Y	Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
⑤ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑥	Välj för att visa sökresultaten på kartan.

Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.



①	Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
②	Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
③	Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑤	Välj för att visa sökresultaten i en lista.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva ruten.

- 1 Välj **Vart?**.

- 2 Välj **P**.
- 3 Välj ett alternativ.

Parkering

Garmin DriveAssist enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

I vissa områden är parkeringsinformation i realtid tillgänglig när Garmin DriveAssist enheten är ansluten till Smartphone Link (*Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 14*). När enheten tar emot parkeringsinformation i realtid kan du visa parkeringstrender i realtid.

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser. Garmin ansvarar inte för att parkeringsinformationen i realtid är korrekt eller aktuell.

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**.

Hitta parkering i närheten av en angiven plats

- 1 Sök efter en plats.
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **P**.
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
- 4 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad parkeringsinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 5 Välj en parkeringsplats.
- 6 Välj **Kör!**.

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj **i** i parkeringsökningsresultatet.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**
- 2 Vid behov väljer du **Söker nära:** för att söka nära ett annat samhälle eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en stad

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Städer/Orter**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
 - Om du vill söka nära en annan plats väljer du **Söker nära:** (*Byta sökområde, sidan 10*).
 - Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du **Ange söktext**, anger ett Ortsnamn och väljer **Q**.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du **Q** och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.

Söka efter intressanta platser från Foursquare

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade resultat från ditt Foursquare användarkonto.

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

Ansluta till ditt Foursquare konto

- 1 Anslut enheten till Smartphone Link (*Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 14*).
- 2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
- 3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj **Foursquare® > Logga in**.
- 4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.

Visa detaljer om Foursquare platser

Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex. användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.

- 1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.
- 2 Välj **i**.

Checka in med Foursquare

Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

- 1 Välj **Appar** > **Foursquare®** > **Check in**.

2 Välj en intressant plats.

3 Välj **i** > **Check in**.

TripAdvisor®

Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg. TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter TripAdvisor intressanta platser

1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **TripAdvisor**.

2 Välj en kategori.

En lista över närliggande TripAdvisor intressanta platser för kategorin visas.

3 Välj **Sortera resultat** för att sortera sökresultaten efter avstånd eller popularitet (tillval).

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** > **≡** > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.

Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.

3 Välj en plats.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
- Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj **≡** > **Vägbeskrivningar till mig**.

3 Välj en startplats.

4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.

2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ta bort genväg(ar)**.

2 Välj den genväg du vill ta bort.

3 Välj genvägen igen för att bekräfta.

4 Välj **Spara**.

Spara platser

Spara en plats

1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 10*).

2 Välj en plats från sökresultaten.

3 Välj **i** > **Spara**.

4 Ange ett namn och välj **Klar**.

Spara den aktuella platsen

1 Välj fordonssymbolen på kartan.

2 Välj **Spara**.

3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Om det behövs väljer du en kategori.

3 Välj en plats.

4 Välj **i**.

5 Välj **≡** > **Ändra**.

6 Välj ett alternativ:

- Välj **Namn**.
- Välj **Telefonnummer**.
- Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
- Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.

7 Ändra informationen.

8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Välj en plats.

3 Välj **i**.

4 Välj **≡** > **Ändra** > **Kategorier**.

5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.

6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.

7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Välj **≡** > **Ta bort sparade platser**.

3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 6*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

1 Välj **Visa kartan**.

- 2 Tryck var som helst på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du **+** eller **-**.
 - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du **▲**.
 - Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du **Q**.
 - Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 6*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Kamera: Tillhandahåller kontroller till färdkameran och visar varningar om kollision framåt och körfälsbytte. Du kan även få åtkomst till inställningarna för färdkamerans sökare och förarassistans.

Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser på rutten.

Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 13*).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 6*).

Färddata: Visar anpassningsbara trippdata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 13*).

Volym: Justerar ljudets huvudvolym.

Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt (*Använda alternativ för samtal pågår, sidan 16*).

LiveTrack: Här kan du börja och sluta LiveTrack delning (*LiveTrack, sidan 19*).

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 14*).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive abonnemang (*photoLive Trafikkameror, sidan 21*).

Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till Smartphone Link appen (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 14*).

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj **:** på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du **✕**.

Aktivera kartverktyg

Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i menyn.

- 1 Välj **:** > **⚙** på kartan.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
- 3 Välj **Spara**.

Längre fram

Verktyget Längre fram ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser, t.ex. restauranger, bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg kan du också visa information och tillgängliga tjänster för kommande avfarter och städer, liknande informationen på vägskyltar längs motorvägen.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre fram.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du **:** > **Längre fram**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori väljer du **■** om det behövs.
 - Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du **T**.

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en motorväg.
- 3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin, avfarten eller staden.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre fram.

- 1 På kartan väljer du **:** > **Längre fram**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj **✎**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Klar**.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn (*Aktivera kartverktyg, sidan 13*).

På kartan väljer du **:** > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn (*Aktivera kartverktyg, sidan 13*).

- 1 På kartan väljer du **:** > **Färddata**.
- 2 Välj ett trippdatafält.
- 3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.

2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj **≡** > **Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färdatorn.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Du kan visa trafikincidenter som finns längs ruten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du **:** > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du **≡** > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.
- 2 Välj **≡** > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.
- 2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj **Spara**.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
- 3 Välj **Spara**.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

För att få ut mesta möjliga av Garmin DriveAssist enheten bör du para ihop den med din smartphone och ansluta till Smartphone Link appen. Appen Smartphone Link gör att

enheten kan ta emot realtidsinformation, däribland trafikinformation, parkeringstrender, rödljus och fartkameror och andra realtidstjänster.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägväxlingar ([Trafik](#), sidan 17).

Parkeringsinformation i realtid: Skickar parkeringstrender i realtid till enheten, om tillgängligt ([Parkerings](#), sidan 11).

Garmin realtidstjänster: Tillhandahåller abonnemangsfria tjänster och betaltjänster för att skicka data i realtid till din enhet, t.ex. rödljus- och fartkameror eller trafikkameror ([Garmin realtidstjänster](#), sidan 15).

Väderinformation: Skickar väderförhållanden och meddelanden i realtid till enheten ([Visa väderprognosen](#), sidan 20).

LiveTrack: Du kan dela din resa med utvalda kontakter i realtid ([LiveTrack](#), sidan 19).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree.

Watch Link: Ger navigeringsvägledning för fotgängare till din destination eller till din parkeringsplats med hjälp av en kompatibel Garmin klocka med Connect IQ ([Watch Link](#), sidan 19).

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på Foursquare platser med navigeringsenheten ([Checka in med Foursquare](#), sidan 11).

Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link

Du måste para ihop Garmin DriveAssist enheten med telefonen och ansluta till Smartphone Link för att använda vissa funktioner, som trafikinformation i realtid och parkeringsinformation, handsfreesamtal och andra anslutna funktioner.

Obs! Produktmodeller som slutar med LMT-D eller LMT-HD kan ta emot trafikinformation med antingen Smartphone Link appen eller den inbyggda, over-the-air-trafikmottagaren.

När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

- 1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din telefon.
- 2 Placera Garmin DriveAssist enheten och din telefon inom 3 m (10 fot) från varandra.
- 3 På Garmin DriveAssist enheten väljer du **Inställningar** > **Trådlösa nätverk** och markerar kryssrutan **Bluetooth**.
- 4 Välj **Sök efter enheter**.
- 5 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
- 6 Välj **OK** på Garmin DriveAssist enheten.
Garmin DriveAssist enheten börjar söka efter närliggande Bluetooth enheter och en lista med Bluetooth enheter visas. Det kan ta upp till en minut innan telefonen visas i listan.
- 7 Välj telefonen i listan och tryck på **OK**.
- 8 Bekräfta begäran om ihopparring på telefonen.
- 9 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.
Om du parar ihop med en Apple® enhet visas en säkerhetskod på Garmin DriveAssist skärmen.

10 Om det behövs anger du säkerhetskoden på telefonen inom 30 sekunder.

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus

Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje ihopparad telefon.

Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

- En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller fränkopplad för telefonen.
- En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för telefonen.

	Ringa med handsfree
	Smartaviseringar
	Smartphone Link funktioner och tjänster

Garmin realtidstjänster

Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten anslutas till Smartphone Link (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link*, sidan 14).

Garmin realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex. trafikförhållanden, väder och rödljus- och fartkameror.

Vissa tjänster, som väder, är tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra tjänster, som trafik, utökar de befintliga navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till Smartphone Link.

Prenumerera på Garmin realtidstjänster

Vissa Garmin DriveAssist realtidstjänster kräver ett betalt abonnemang. I Smartphone Link appen kan du köpa ett livstidsabonnemang som ett köp i appen. Abonnemanget är knutet till din smartphones app-butik-konto.

- 1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj **Mitt konto**.
En lista över tillgängliga tjänster och abonnemangspriser visas.
- 3 Välj en tjänst.
- 4 Välj priset.
- 5 Välj **Prenumerera**.
- 6 Slutför köpet genom att följa instruktionerna på skärmen.

Skicka en position från din smartphone till enheten

Du kan söka efter en plats med hjälp av Smartphone Link appen i telefonen och skicka den till din Garmin DriveAssist enhet.

- 1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att hitta en närliggande plats väljer du **Sök efter närliggande platser** och anger hela eller en del av en adress eller namnet på en plats.
 - För att hitta en närliggande Foursquare intressant plats väljer du **Foursquare** och därefter en intressant plats i listan.
 - För att välja en plats på kartan väljer du **Välj en plats** och trycker på den platsen på kartan.
 - För att hitta en adress från kontaktlistan väljer du **Kontakter** och därefter ett kontaktnamn.

Den valda platsen visas på kartan.

- 3 Välj **Sänd**.

Smartphone Link appen skickar platsen till din Garmin DriveAssist.

- 4 Välj ett alternativ på Garmin DriveAssist enheten:

- Om du vill börja navigera till platsen väljer du **Kör!**.
- Om du vill visa information om platsen eller spara platsen som en favorit, väljer du **1**.
- För att godkänna platsen utan att starta navigering väljer du **OK**.

Platsen visas i senast hittade platser på Garmin DriveAssist enheten.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Smartphone Link kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten Garmin DriveAssist, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen Smartphone Link.  visas färgad i Bluetooth inställningar när smartaviseringar är anslutna och aktiva (*Ikoner för Bluetooth funktionsstatus*, sidan 15).

Ta emot aviseringar

WARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan enheten Garmin DriveAssist kan ta emot aviseringar måste du ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

WARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan enheten Garmin DriveAssist kan ta emot aviseringar måste du ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **X** eller väntar tills popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Läs upp meddelande**.

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

- Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando genom att säga **Läs upp meddelande**.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda språket stöder funktionen för röstkommando och  visas i kartverket.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.
Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

1 Välj **Appar** > **Smartaviseringar**.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
 - Om du vill lyssna på en avisering väljer du .
- Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria. När den är ansluten kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

- Välj **Appar** > **Telefon** > **Ring**.
- Ange numret.
- Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- Välj **Appar** > **Telefon** > **Telefonbok**.
- Välj en kontakt.
- Välj **Ring**.

Ringa upp en plats

- Välj **Appar** > **Telefon** > **POI kategorier**.
- Välj en intressant plats.
- Välj **Ring**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- Välj **Appar** > **Telefon** > **Samtals-historik**.
- Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
- Välj ett samtal.

Använda alternativ för samtal pågår

Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal pågår från kartan.

- Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.
- Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.
- Stäng av mikrofonen genom att välja .
- Lägg på genom att välja .

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser ([Ändra en sparad plats, sidan 12](#)).

- Välj **Appar** > **Telefon** >  > **Ange hemnummer**.
- Ange ditt telefonnummer.
- Välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Appar** > **Telefon** > **Ring hem**.

Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet

Innan du kan ansluta till Smartphone Link appen måste du para ihop och ansluta Garmin DriveAssist enheten till din telefon.

Om du inte anslöt till Smartphone Link appen under ihopparringen kan du ansluta till den för att få ytterligare Bluetooth funktioner. Smartphone Link appen kommunicerar med telefonen via Bluetooth teknik. Första gången du ansluter till Smartphone Link appen på en Apple enhet måste du ange en Bluetooth säkerhetskod.

- Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din telefon.
Obs! Du kan behöva uppdatera till den senaste versionen av telefonens operativsystem.
- Öppna Smartphone Link appen på telefonen.
En säkerhetskod visas på Garmin DriveAssist enhetens skärm.
- Ange koden på din telefon.

Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten

Du kan avaktivera handsfreesamtal och förbli ansluten till telefonen för att få Smartphone Link data och aviseringar.

- Välj **Inställningar** > **Trådlösa nätverk**.
- Markera det telefonnamn som används för handsfreesamtal.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  visas i färg bredvid det telefonnamn som används för handsfreesamtal.
- Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal**.

Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple

Du kan avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar och förbli ansluten till telefonen för handsfreesamtal.

1 Välj **Inställningar** > **Trådlösa nätverk**.

2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data och aviseringar.

TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  och  är blå bredvid det telefonnamn som används för data och aviseringar.

3 Avmarkera kryssrutan **Smartphonetjänster**.

Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple

Du kan också filtrera aviseringar som visas på enheten genom att visa eller dölja kategorier.

1 Välj **Inställningar** > **Trådlösa nätverk**.

2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data och aviseringar.

TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  och  är färgade bredvid det telefonnamn som används för data och aviseringar.

3 Välj **Smartaviseringar**.

4 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Ansluta till Smartphone Link appen på din Android smartphone

Innan du kan ansluta till Smartphone Link appen måste du para ihop och ansluta Garmin DriveAssist enheten till din telefon.

Om du inte anslöt till Smartphone Link appen under ihopparningen kan du ansluta till den för att få ytterligare Bluetooth funktioner.

1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din telefon.

2 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.

Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med Android

Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till andra funktioner.

1 Välj **Inställningar** > **Trådlösa nätverk**.

2 Välj telefonnamnet.

3 Välj ett alternativ:

- Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal** för att avaktivera handsfreesamtal.
- För att avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar avmarkerar du kryssrutan **Smartphone Link**.
- För att avaktivera specifika appaviseringar använder du inställningarna i appen Smartphone Link.

Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med Android

Du kan använda appen Smartphone Link för att välja vilka typer av aviseringar som ska visas på enheten Garmin DriveAssist.

1 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.

2 Välj .

3 Kontrollera att kryssrutan **Smartaviseringar** är markerad.

4 I avsnittet **Aviseringar** väljer du **Inställningar**.

En lista över aviseringskategorier och appar visas.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill aktivera eller avaktivera en avisering väljer du omkopplaren bredvid kategorin eller appnamnet.
- Om du vill lägga till en app till listan väljer du .

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din Garmin DriveAssist enhet i framtiden.

1 Välj **Inställningar** > **Trådlösa nätverk**.

2 Välj den enhet du vill koppla bort.

3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade enheten.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

1 Välj **Inställningar** > **Trådlösa nätverk**.

2 Välj telefonen och välj **Ta bort ihopparning för enhet**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten (*Trafikinställningar*, sidan 23). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Enheten tar emot kostnadsfri trafikinformation via appen Smartphone Link app (*Ta emot trafikdata med Smartphone Link*, sidan 17).
- Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en mottagarkabel för trådlös trafik (*Ta emot trafikdata med en trafikmottagare*, sidan 17). Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel.
- Produktmodeller som slutar på LMT-D eller LMTD kan ta emot trafikinformation via den inbyggda trafikmottagaren och den medföljande fordonsströmkabeln (*Ta emot trafikdata med en trafikmottagare*, sidan 17).

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med Smartphone Link

Enheten kan ta emot kostnadsfri trafikinformation via appen Smartphone Link.

- 1 Anslut enheten till Smartphone Link (*Ihopparning med telefonen och anslutning till Smartphone Link*, sidan 14).
- 2 På Garmin DriveAssist enheten väljer du **Inställningar** > **Trafik** och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmade vindrutor (med metalltrådar) kan försämma trafikinformationsmottagarens prestanda.

En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. En mottagarkabel för att ta emot trådlös trafikinformation finns som tillbehör för alla produktmodeller. Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel. Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden.

Anslut enheten till fordonsströmmen med trafikmottagarkabeln (*Montera och strömförsörja enheten i fordonet*, sidan 1).

Obs! Om produktmodellen slutar med LMT-D eller LMTD bör du använda kabeln som följde med enheten. Strömkabeln har inbyggd antenn för den inbyggda digitala trafikmottagaren. Om tillgängligt, tar den digitala trafikmottagaren emot trafikinformation från FM-radiostationer via HD Radio™ teknik.

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

Abonnemang för trafikinformationsmottagare

Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information finns på garmin.com/traffic.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar > Trafik > Abonnemang**.

Lägg till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Trafik**.
- 2 Välj **Abonnemang > +**.
- 3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
- 4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.
- 5 Välj **Nästa** på enheten.
- 6 Ange koden.
- 7 Välj **Klar**.

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

- 1 Välj **Inställningar > Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du **≡ > Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Välj **≡ > Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange uppvakningsfrasen

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på Röstkommando.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

- 1 Välj **Appar > Röstkommando >  > Uppvakningsfras**.
- 2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enhetsen visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.
- 3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

Säg din uppvakningsfras.

Menyn Röstkommando visas.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar röstkommando.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

- 1 Säg din uppvakningsfras (*Ange uppvakningsfrasen*, sidan 18).
- 2 Säg **Sök efter plats**.
- 3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
- 4 Säg radnummer.
- 5 Säg **Navigera**.

Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj **Appar > Röstkommando > **.
- 2 Välj **Sekretessinstruktioner > Aktiverad**.

Röststyrning

I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter din röst.

Konfigurera röststyrning

Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda användares röst och fungerar inte för andra användare.

- 1 Välj **Appar > Röststyrning**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon för varje röststyrningsfras.

Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen. Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd efter dina önskemål.

Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga kommandot som du spelat in för funktionen.

Använda röststyrning

- 1 Säg kommandot som du spelade in som fras för **Röststyrning**.
Röststyrningsmenyn visas.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Tips för röststyrning

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj **Appar > Användarhandbok**.
Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text (*Språk- och tangentbordsinställningar*, sidan 23).
- 2 Välj **Q** för att söka i användarhandboken (tillval).

Watch Link

Appen Watch Link utökar navigeringsfunktionerna för Garmin DriveAssist enheten till en kompatibel Garmin klocka med Connect IQ.

Obs! Den här funktionen kräver en Garmin klocka som kan köra Connect IQ appar och en smartphone.

Hitta min destination: Guidar dig till din destination via klockskärmen. Den här funktionen är särskilt användbar när du ska parkera en bit bort från din destination och slutföra navigering till fots (*Hitta din destination med hjälp av Garmin klockan*, sidan 7).

Hitta min bil: Guidar dig till den senast registrerade parkeringsplatsen för ditt fordon (*Söka efter din senaste parkeringsplats*, sidan 7).

Förarvarningar: Vibrerar klockan när enheten visar en förarvarning och visar en varningsikon på klockskärmen (*Ta emot förarvarningar på klockan*, sidan 19).

Konfigurera Watch Link

Innan du kan ställa in Watch Link måste du utföra följande uppgifter:

- Para ihop din Garmin DriveAssist enhet med Smartphone Link appen på din smartphone (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link*, sidan 14).
- Para ihop din kompatibla Garmin klocka med appen Garmin Connect™ Mobile på din smartphone. Mer information finns i klockans användarhandbok.

Watch Link funktionen använder din smartphone för att skicka information från Garmin DriveAssist enheten till Watch Link appen på din kompatibla Connect IQ klocka.

- 1 På din smartphone öppnar du Garmin Connect Mobile-appen.
- 2 Välj  eller  för att öppna menyn, beroende på operativsystemet på din smartphone.
- 3 Välj **Connect IQ**.
- 4 Sök efter appen Watch Link och välj **Hämta**.
Appen Connect IQ Watch Link installeras på din klocka.
- 5 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
- 6 Välj **Watch Link**.

TIPS: Du kan behöva svepa åt vänster eller höger för att hitta Watch Link.

- 7 Välj klockan i listan och tryck sedan på **Fortsätt**.
- 8 När installationen är klar väljer du **OK**.

När telefonen ansluter till Garmin DriveAssist enheten, startas appen Watch Link på klockan automatiskt.

Ta emot förarvarningar på klockan

Innan du kan använda den här funktionen måste du ställa in Watch Link (*Konfigurera Watch Link*, sidan 19).

Din kompatibla Garmin klocka kan visa angivna förarvarningar från Garmin DriveAssist enheten. Du kan välja vilka aviseringar som ska visas på klockan.

- 1 På Garmin DriveAssist enheten väljer du **Appar > Watch Link**.
- 2 Välj varje typ av larm du vill ta emot på klockan.
- 3 På klockan startar du appen Watch Link och väljer **Förarvarningar**.

När du navigerar med Garmin DriveAssist enheten vibrerar klockan och visar angivna förarvarningar när de inträffar.

LiveTrack

OBS!

Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med andra.

Med funktionen LiveTrack kan du dela din resa med kontakter från din smartphone och dina sociala nätverkskonton, som Facebook och Twitter. När du delar kan användarna spåra din aktuella plats, nyligen besökta platser och sökvägen till de senaste resorna i realtid.

Den här funktionen kräver en smartphone som kör appen Smartphone Link.

Konfigurera LiveTrack delning och bjud in personer

Första gången du använder LiveTrack funktionen måste du ställa in funktionen och bjuda in besökare.

- 1 Anslut till **Smartphone Link** (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link*, sidan 14).
- 2 Öppna appen Smartphone Link på din smartphone och välj **LiveTrack**.
- 3 Ange ett användarnamn och välj **Nästa**.
- 4 Ange en eller flera kontakter att bjuda in.
Du kan antingen ange kontaktens namn eller e-postadress.
- 5 Välj **Starta LiveTrack**.
Appen börjar dela dina LiveTrack data. Inbjudna användare får ett e-postmeddelande med en länk för att visa dina LiveTrack data.
- 6 Välj  för att dela LiveTrack länken med ett socialt nätverk, meddelandeprogram eller annan delningsapp (tillval).

Starta LiveTrack delning

OBS!

Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med andra.

Innan du kan börja dela måste du ställa in LiveTrack funktionen (*Konfigurera LiveTrack delning och bjud in personer*, sidan 19).

Du kan börja dela dina LiveTrack data med hjälp av din Garmin DriveAssist enhet eller Smartphone Link app.

- Välj **Appar > LiveTrack > Starta LiveTrack** på Garmin DriveAssist enheten.
- Öppna appen Smartphone Link på din smartphone och välj **LiveTrack > Starta LiveTrack**.

En länk för att visa dina LiveTrack data läggs in på dina aktiverade sociala nätverkskonton och ett e-postmeddelande med länken skickas till dina inbjudna kontakter. När du delar kan användarna klicka på länken för att spåra din aktuella plats, nyligen besökta platser och sökvägen till de senaste resorna i realtid.

👁 visas i Garmin DriveAssist statusfältet när LiveTrack delning är aktiv. Antal inbjudna användare visas också.

TIPS: Som standard avslutas LiveTrack delningssessionen automatiskt efter 24 timmar. I Smartphone Link appen kan du välja **LiveTrack > Förläng LiveTrack** för att förlänga varaktigheten av LiveTrack delningssessionen eller så kan du sluta dela när som helst.

Stoppa LiveTrack delning

Du kan avsluta LiveTrack delning när som helst med hjälp av Garmin DriveAssist enheten eller Smartphone Link appen.

- Välj **Appar > LiveTrack > Avsluta LiveTrack** på Garmin DriveAssist enheten.
- Öppna appen Smartphone Link på din smartphone och välj **LiveTrack > Avsluta LiveTrack**.

Användarna får ett meddelande om att LiveTrack sessionen har avslutats och de kan inte längre spåra din plats.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Smartphone Link för att ta emot väderdata (*hoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 14*). I vissa områden kan produktmodeller som innehåller en digital trafikmottagare ta emot väderinformation från FM-radiostationer med HD Radio teknik (*Trafik, sidan 17*). Väderprognoserna är inte tillgängliga i alla områden.

1 Välj **Appar > Väder**.

Enhetsen visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.

2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

1 Välj **Appar > Väder > Aktuell plats**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
- Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.

1 Välj **Appar > Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj **☰ > Väderradar**.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

1 Välj **Appar > Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj **☰ > Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

1 Välj **Appar > Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj **☰ > Vägförhållanden**.

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva ruten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

1 Välj **Appar > Reseplanerare > Ny resa**.

2 Välj **Välj startplats**.

3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.

4 Välj **Välj destination**.

5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.

6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).

7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa > Spara**.

8 Ange ett namn och välj **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

1 Välj **Appar > Reseplanerare > Sparade resor**.

2 Välj en sparad resa.

3 Välj en plats.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du **↕** och drar platsen till en ny position på resan.
- Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du **⊕**.
- Om du vill ta bort platsen väljer du **✖**.

Optimera destinationsordningen på en resa

Enhetsen kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du **☰ > Optimera ordningen**.

Upptäcka sevärdheter längs resan

Enhetsen kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

1 När du redigerar en resa väljer du **☰ > Reseinställningar > Föreslå sevärdheter**.

2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.

3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din resa.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **≡ > Reseinställningar**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (*Utforma din rutt*, sidan 8).
 - Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (*Ändra ruttberäkningsläget*, sidan 8).

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.
Enheter beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara rutten som en resa.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna. Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

photoLive Trafikkameror

Innan du kan använda den här funktionen måste du vara ansluten till Smartphone Linkoch du måste ha ett abonnemang på photoLive (*Prenumerera på Garmin realtidstjänster*, sidan 15).

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.

Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.

Visa och spara photoLive trafikkameror

Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för områden du reser i ofta.

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj **Tryck för att lägga till**
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.
En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.
- 5 Välj **Spara** för att spara kameran (valfritt).
En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på huvudskärmen i photoLive appen.

Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan

photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från vägen framför dig.

- 1 På kartan väljer du **> photoLive**.
Enheter visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från nästa kamera på vägen.

- 2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du **Hitta kameror** för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).

Spara en trafikövervakningskamera

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj **Tryck för att lägga till**.
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en korsning.
- 5 Välj **Spara**.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar*, sidan 23).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj **Appar > Platser jag besökt**.

Garmin DriveAssist inställningar

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar > Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på kartverktygsmenyn.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (*Anpassa kartlager*, sidan 14).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på våghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatorn för att planera rutter utifrån en simulerad position.

1 Välj **Inställningar > Navigation > GPS-simulator**.

2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.

3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område. Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.

4 Välj platsbeskrivningen.

5 Välj **Välj plats**.

Inställningar för färdkamera

Välj **Inställningar > Färdkamera**.

Kameraplacering: Gör att du kan ställa in fordonets höjd och kamerans placering samt justera färdkameran (*Justera kameran*, sidan 2).

Spela in vid start: Gör så att färdkameran börjar spela in video automatiskt när du slår på enheten.

Automatisk incidentavkänning: Sparar video automatiskt när enheten upptäcker en möjlig trafikincident.

Spela in ljud: Aktiverar eller avaktiverar ljudinspelning när du spelar in med färdkameran.

Dataöverlagring: Inkluderar information om datum, tid, plats och hastighet i den inspelade videon.

Videoupplösning: Anger upplösningen och kvaliteten för videoinspelningar.

Fortsätt efter extern ström stängts av: Fortsätter att spela in video under en vald tidsperiod efter att den externa strömförsörjningen bryts.

Inställningar för trådlöst nätverk

Via inställningarna för trådlöst nätverk kan du hantera Wi-Fi® nätverk, ihopparade Bluetooth enheter och Bluetooth funktioner.

Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Namn på ihopparad enhet: Namnen på ihopparade Bluetooth enheter visas i menyn. Du kan välja ett enhetsnamn för att ändra Bluetooth funktionsinställningar för den enheten.

Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.

Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth teknik.

Wi-Fi: Aktiverar Wi-Fi radion.

Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.

Sök efter nätverk: Söker för Wi-Fi nätverk i närheten (*Ansluta till ett Wi-Fi nätverk*, sidan 24).

Inställningar för förarassistans

Välj **Inställningar > Förarassistans**.

Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ av förarvarning (*Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar*, sidan 3).

Trötthetsvarning: Varnar dig när du har kört under en lång period utan paus.

Avisering om olycka: Du kan konfigurera en kontakt som ska meddelas när enheten identifierar en möjlig fordonsolycka (*Olycksidentifiering och aviseringar*, sidan 4).

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig egna intressanta platser eller rödljuskameror.

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Frontalkrocksvarning: Du kan aktivera och ställa in känsligheten för frontalkrocksvarningen (*Varningssystem för frontalkrock*, sidan 5). En högre känslighet varnar dig snabbare än en lägre känslighet.

Garmin Real Vision™: Aktiverar eller inaktiverar Garmin Real Vision, som överlagrar vägledningsinformation på realtidsbilden från färdkameran (*Destinationsankomst med Garmin Real Vision*, sidan 7).

Trafiken rör sig: Varnar dig när avstannad trafik börjar röra sig igen (*Trafiken rör sig*, sidan 5).

Varning för körfältsbyte: Aktiverar en varning när enheten upptäcker att du kan vara på väg att korsa en körfältslinje oavsiktligt (*Varningssystem för körfältsbyte*, sidan 5).

Inställningar för backkamera

Med backkamerainställningarna kan du hantera ihopparade Garmin backkameror och kamerainställningar. Den här menyn visas bara på din navigationsenhet när enheten är ansluten till mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare information om ihopparning av kameror och kamerainställningar hittar du i backkamerans användarhandbok. Gå till garmin.com/backupcamera om du vill köpa en Garmin backkamera.

Välj **Inställningar > Backkamera** och välj en ihopparad kamera.

Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran. Du måste para ihop kameran igen innan du kan visa den med den här enheten och kabeln.

Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.

Guidelinjer: Visar eller döljer guidelinjer och gör att du kan justera guidelinjernas läge.

babyCam inställningar

Med babyCam inställningarna kan du hantera ihopparade Garmin babyCam™ kameror och kamerainställningar. Den här menyn visas bara på din navigationsenhet när enheten är ansluten till mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare information om ihopparning av kameror och kamerainställningar hittar du i kamerans användarhandbok. Gå till garmin.com/babycam om du vill köpa en Garmin babyCam kamera.

Välj **Inställningar > babyCam** och välj en ihopparad kamera.

Ströminställningar: Du kan ange hur länge videon visas på skärmen.

Vänd videon: Du kan vända eller spegla videon.

Justering: Visar babyCam videon så att du kan justera kameran.

Påminnelse om att kontrollera sätet: Aktiverar en påminnelse om att kontrollera om det finns passagerare i baksätet innan du lämnar fordonet.

Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran.

Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Skärmbild på enheten.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Gör att enheten kan använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran (*Undvika trafikförseningar längs rutten*, sidan 8).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

1 På huvudmenyn anger du tiden.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
- Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POL:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Välj **Inställningar > Områdeslarm**.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Enhets- och sekretessinställningar

Välj **Inställningar > Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

Regler: Visar märkningar och information om regler.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att förbättra enheten.

Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med Garmin för att förbättra innehållet.

Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
- 3 Välj **≡ > Återställ**.

Enhetsinformation

Visa information om regler och efterlevnad

- 1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
- 2 Välj **Enhet > Regler**.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Anslut enheten till fordonsström.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertilbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade. Kartuppdateringar ser till att enheten har senast tillgängliga kartinformation. Genom att uppdatera programvaran får du tillgång till förbättrade funktioner och prestanda.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express programmet. Med det här alternativet kan du installera kartdata till ett minneskort om de uppdaterade kartorna är för stora för att få plats i det interna minnet.

Ansluta till ett Wi-Fi nätverk

Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till ett Wi-Fi nätverk och registrera din enhet. Du kan också ansluta till ett Wi-Fi nätverk via menyn Inställningar.

- 1 Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- 2 Om det behövs väljer du **Wi-Fi** för att aktivera Wi-Fi teknik.
- 3 Välj **Sök efter nätverk**.
Enhetsen visar en lista över Wi-Fi nätverk i närheten.
- 4 Välj ett nätverk.
- 5 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer **Klar**.

Enhetsen ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med sparade nätverk. Enhetsen återansluts till det här nätverket automatiskt när den är inom räckhåll.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enhetsen hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enhetsen till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Anslut enhetsen till ett Wi-Fi nätverk (*Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 24*).

När enhetsen är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enhetsen efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas  på ikonen Inställningar i huvudmenyn.

- 2 Välj **Inställningar > Uppdateringar**.

Enhetsen söker efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Installera alla**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta > Installera alla**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara > Installera alla**.

- 4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja **Avvisa**. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enhetsen till en extern strömkälla och väljer **Fortsätt** (*Ladda enheten, sidan 23*).

För bästa resultat rekommenderas en USB-väggsladdare som ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones, surfplattor eller bärbara medienheter kan vara kompatibla.


- 6 Håll enhetsen ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enhetsen sakna kartdata. Om du vill reparera saknade kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi-Fi eller Garmin Express.


Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den.
- 2 Öppna  Garmin Express appen.
- 3 Anslut enhetsen till datorn med en mini-USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till mini-USB-porten ① på Garmin DriveAssist enhetsen, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.

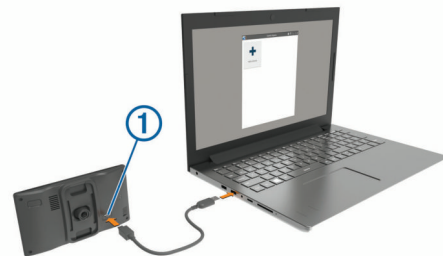

- 4 När Garmin DriveAssist enhetsen uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.
- 5 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enhetsen och visar enhetens namn och serienummer.
- 6 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enhetsen i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enhetsen.



- 7 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enhetsen. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetsens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD kort i enhetsen för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 26*).

- 8 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enhetsen igen under uppdateringsprocessen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enhetsen.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra kameralinsen

OBS!

Använd inte en torr duk för att rengöra linsen. Om du använder en torr duk kan linsen skadas.

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Du bör rengöra kameralinsen regelbundet för att förbättra kvaliteten på inspelningen.

- 1 Torka av linsen med en mjuk, repfri duk, lätt fuktad med vatten eller alkohol.
- 2 Låt linsen lufttorka.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

- 1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
- 2 Luta undersidan av enheten uppåt och lyft ut enheten ur fästet.

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

- 1 Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.



TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ③ och säkringen ②.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Felsökning

Mina videoinspelningar är suddiga

- Rengör kameralinsen (*Rengöra kameralinsen*, sidan 25).
- Rengör vindrutan framför kameran.
- Kontrollera att området på vindrutan framför kameran har rengjorts av vindrutetorkarna och flytta enheten om det behövs.

Mitt minneskort har försämrats och måste bytas ut

Alla microSD minneskort blir obrukbara när de har skrivits över ett stort antal gånger. Eftersom färdkameran spelar in kontinuerligt bör du byta ut minneskortet med jämna mellanrum (*Installera minneskortet till färdkameran*, sidan 1). Enheten håller reda på minneskortets status automatiskt och meddelar dig när det är dags att byta minneskort.

Gör så här för att förlänga minneskortets livslängd.

- Stäng av enheten när fordonet inte används.
Om enheten inte är ansluten till ett eluttag som aktiveras med fordonets tändning bör du stänga av enheten när fordonet inte används för att förhindra att färdkameran spelar in i onödan.
- Överför sparad videomaterial till en dator.
Minneskortet räcker längre när det finns mer ledigt utrymme på kortet.
- Använd ett minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller högre.
Köp extra minneskort från en högkvalitativ tillverkare och en leverantör med gott rykte.

Mina videoinspelningar är hackiga eller ofullständiga

- För bästa foto- och videoresultat bör du använda ett minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller högre.

Ett långsammare minneskort kanske inte spelar in video tillräckligt snabbt.

- Om enheten visar ett minneskortsfel ska du byta ut minneskortet (*Installera minneskortet till färdkameran*, sidan 1).
- Uppdatera enheten till den senaste programvaran (*Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express*, sidan 24).

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Montera och strömförsörja enheten i fordonet*, sidan 1).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatorn är avstängd (*Navigeringsinställningar*, sidan 21).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln*, sidan 25).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar*, sidan 22).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar*, sidan 22).
- Minska volymen (*Ställa in volymen*, sidan 2).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Inställningar för trådlöst nätverk*, sidan 22).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten*, sidan 1).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link

- Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och väljer  >  för att starta om Smartphone Link bakgrundstjänsterna.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Koppla bort en Bluetooth enhet*, sidan 17) och genomföra parkopplingsprocessen (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link*, sidan 14).

Appen Smartphone Link påverkar batteriets laddningsnivå på min smartphone

Appen Smartphone Link använder Bluetooth trådlös teknik för att sända data till och ta emot data från enheten. Det är normalt att en aktiv Bluetooth anslutning förbrukar en del batterikraft. Appen kontrollerar även med jämna mellanrum efter uppdateringar av tillgängliga tjänster, vilket kan förbruka mer batterikraft.

Du kan ändra batteriförbrukningsinställningarna i Smartphone Link appen för att minska mängden batterikraft appen använder.

- 1 Från Smartphone Link appen på din smartphone väljer du .
- 2 Bläddra till avsnittet **Batteriförbrukning** och välj **Inställningar**.
- 3 Välj ett eller flera alternativ:
 - Avmarkera kryssrutan **Automatisk Bluetoothanslutning**.
Att avaktivera det här alternativet kan spara en liten mängd batterikraft, men det hindrar programmet från att ansluta till Garmin DriveAssist enheten automatiskt. När det här alternativet är inaktiverat måste du välja  från Smartphone Link huvudmenyn varje gång du vill ansluta enheten till Smartphone Link.
 - Avmarkera kryssrutan **Sökning efter realtidstjänster**.
På vissa telefoner kan inaktivering av det här alternativet avsevärt minska den batterikraft som används av appen. När det här alternativet är inaktiverat måste du manuellt uppdatera Smartphone Link huvudmenyn för att få uppdaterad information om tillgängliga realtidstjänster.

Bilagor

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 32 GB.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*Garmin DriveAssist Översikt över enheten*, sidan 1).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 och tidigare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
- 3 När Garmin DriveAssist enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator, sidan 26*).

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

- 2 Öppna fylläsaren på datorn.

- 3 Välj en fil.

- 4 Välj **Ändra** > **Kopiera**.

- 5 Bläddra till en mapp på enheten.

Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.

- 6 Välj **Ändra** > **Klistra in**.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.

- 2 Klicka på fliken **Kartor**.

- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

Index

Symboler

12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 14
3D-kartvy 14

A

abonnemang, Garmin realtidstjänster 15
adresser, söka 11
aktiv körfältsguidning 6
aktuell plats 12
aktuell position 12
ansluta 24
användarhandbok 19
automatisk volym, aktivera 2
avancerat körassistanssystem (ADAS) 5
avisering om olycka 4
aviseringar 15–17
avstickare 8

B

backkamera 22
batteri
 ladda 1, 23, 26
 maximera 26
 problem 26
besvara samtal 16
Bilder, visa 3
Bluetooth, para ihop med telefon 14
Bluetooth teknik 14–16, 26
 avaktivera samtal 16, 17
 hantera telefoner 16, 17
 inställningar 22
 koppla bort en enhet 17
bränsle, stationer 12
byta sökområde 10

D

dator, ansluta 26
dela, LiveTrack 19, 20
destinationer 21. Se platser
 anländer 7
 Garmin Real Vision 7

E

enhets-ID 23
EULA 23

F

fartkameror 4
felsökning 25, 26
filer, överföra 27
foto 3
 ta bort 3
 visa 3
Foursquare 11
fågelvägen, navigera 9
färdhistorik 23
färdkamera 1, 22, 25
 Bilder 3
 foto 3
 justera 2
 spela in ljud 3
 spela in video 3
 spela upp video 3
fäste, ta bort 25
förarvarningar 3–5, 19

G

Garmin Connect 14
Garmin Express, uppdatera programvaran 24
Garmin Real Vision 7
Garmin realtidstjänster 15
 abonnera 15
genvägar
 lägga till 12
 ta bort 12
geocaching 11
GPS 2, 27

H

hem
 köra 6
 ringa 16
 telefonnummer 16
 ändra position 6

I

ID-nummer 23
ikoner, statusfält 2
inställningar 21–23
intressanta platser (POI) 9–12
 platser 10

K

kameror 22
 alternativ 22
 fart 4
 färdkamera 1, 2, 22
 rödljus 4
kartbild
 2D 14
 3D 14
kartlager, anpassa 14
kartor 6, 12, 13, 21
 datafält 6, 13, 14
 detaljnivå 21
 köpa 27
 lager 14
 symboler 6
 tema 21
 uppdatera 23, 24
 verktyg 13
 visa rutter 6, 7
kontaktperson vid olycka 4
koordinater 11
koppla bort, Bluetooth enhet 17
korsningar, söka 11
köra hem 6

L

ladda enheten 1, 23, 26
larm för larmade positioner, inställningar 23
latitud och longitud 11
LiveTrack 19, 20
ljud, larmade positioner 22, 23
ljusstyrka 2
längre fram 13
 anpassa 13

M

microSD kort 1, 25, 26
microSD-kort 1
minneskort 1, 3, 25, 26
 installera 1, 26
montera enheten
 personbil 1
 sugkopp 1, 25
 ta bort från fästet 25
myTrends, rutter 8

N

navigation 6, 7
 inställningar 21
navigering 10
 fågelvägen 9
nästa sväng 6
nöd tjänster 12

P

para ihop
 klocka 19
 koppla bort 17
 telefon 14, 26
parkering 7, 10, 11
 sista platsen 7
photoLive 21
platser 10, 11, 21
 aktuell 12
 platser 10
 senaste sök 12

simulerad 22
spara 12
 söka efter 9
position 11
positioner
 aktuell 12
 ringa 16
 söka efter 11
produktsupport 19
programvara
 uppdatera 23, 24
 version 23

R

redigera, sparade resor 21
rengöra, enhet 25
rengöra enheten 25
rengöra pekskärmen 25
reseplanerare 20, 21
 redigera en resa 20
 rutt punkter 21
riktningar 6
ringa 16
rutter 6
 avbryta 8
 beräkna 8
 beräkningsläge 21, 22
 föreslagna 8
 lägga till en punkt 8, 21
 myTrends 8
 starta 6, 10
 utforma 8
 visa på kartan 6, 7
rödljuskameror 4
röstkommando 18
 aktivera 18
 navigera med 18
 tips för användning av 18
 uppvakningsfras 18
röststyrning 18, 19
 tips 19

S

samtal 16
 hem 16
 historik 16
 kontakter 16
 ringa 16
 ringa upp 16
 svara 16
satellitssignaler
 söka 2
 visa 27
senast hittade platser 12
simulerade platser 22
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 22
skärminställningar 22
skärmmknappsats 2
skötsel av enheten 24
Smartphone Link 15–17
 ansluta 14, 16, 17
 avaktivera samtal 16, 17
Snabbsökning 10
spara, aktuell position 12
sparade platser 21
 kategorier 12
 redigera 12
 ta bort 12
specifikationer 23
språk
 röst 23
 tangentbord 23
strömkablar 23
 byta säkringen 25
 fordon 1
strömknapp 1
stänga av ljud, ljud 18
stöld, undvika 25
sugkopp 25

svänglista **6**
säkring, byta **25**
söka efter platser. **9, 10, 12, 15** Se även
 platser
 adresser **11**
 kategorier **10**
 koordinater **11**
 korsningar **11**
 orter **11**
sökfält **9**
sömnläge **1**

T

ta bort
 ihopparad Bluetooth-enhet **17**
 resor **20**
ta bort fästet **25**
tangentbord
 layout **23**
 språk **23**
telefon
 koppla bort **17**
 para ihop **14, 26**
telefonbok **16**
telefonsamtal **16**
 ringa **16**
 röstuppringning **16**
 stänga av ljud **16**
 svara **16**
telefonsamtal med handsfree **15–17**
tidsinställningar **23**
tillbehör **27**
trafik **14, 17, 18, 23**
 alternativ rutt **8**
 incidenter **14, 18**
 kameror **21**
 karta **14, 18**
 lägg till abonnemang **18**
 mottagare **17**
 söka efter förseningar **14, 18**
trafikövervakningskameror, visa **21**
Travelapse **3**
TripAdvisor **12**
trippinformation **13**
 visa **13**
 återställa **14**
tripplogg, visa **13**
trådlös kamera **22**

U

undvikanden **9**
 avaktivera **9**
 område **9**
 ta bort **9**
 väg **9**
 vägavgifter **9**
 vägegenskaper **9**
uppdatera
 kartor **23, 24**
 programvara **23, 24**
upptäcka händelser **2**
utforma en rutt **8**

V

Var är jag? **12**
varningar **3, 5**
 larmade positioner **22**
 ljud **22**
varningssystem för frontalkrock (FCWS) **3, 5**
varningssystem för körfälsbyte (LDWS) **3, 5**
verktyg, kartor **13**
video **3**
 inspelning **2, 3**
 kvalitet **25**
 spara **2**
 spela **3**
 ta bort **3**
volym, justera **2**
väder **20**
 radar **20**

 vägförhållanden **20**
vägavgifter, undvika **9**
vägbeskrivningar **6**
vägförhållanden, väder **20**

W

Watch Link **7, 19**
Wi-Fi **22, 24**
 ansluta **3**

A

återställa
 enhet **25**
 trippdata **14**
återställa inställningarna **23**

