


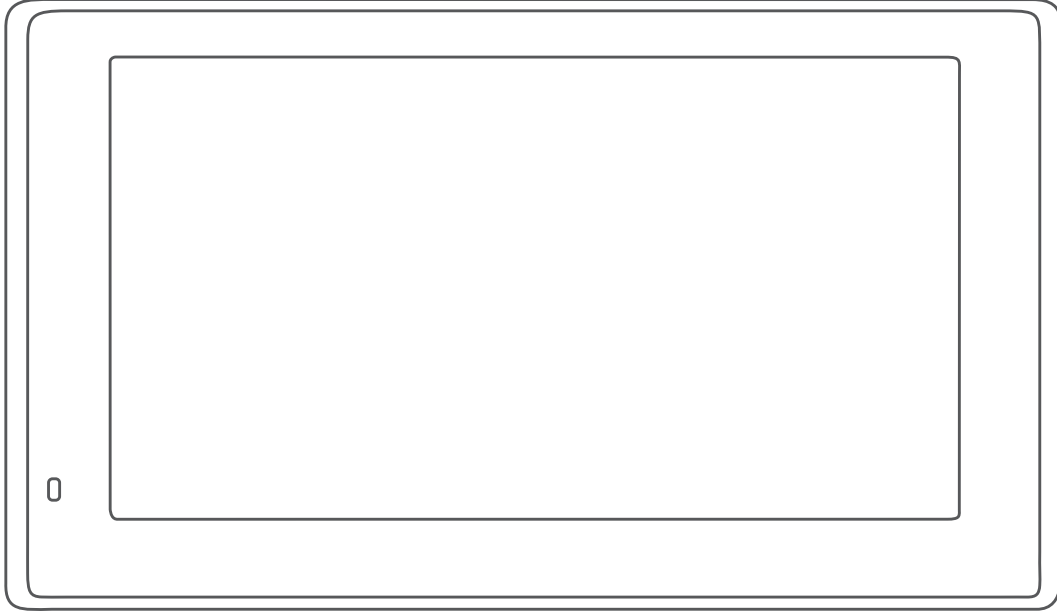

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

Kullanma Kılavuzu

© 2017 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Garmin DriveAssist™, Garmin Express™ ve myTrends™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markasıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®, Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. HD Radio™ Teknolojisi, iBiquity Digital Corporation lisansı altında üretilmiştir. ABD ve Yabancı Patentler. Patentler için <http://patents.dts.com/> adresine bakın. HD Radio™ ve HD, HD Radio ve "ARC" logoları, iBiquity Digital Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. microSD® ve microSDHC logosu; SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC'nin tescilli ticari markasıdır. Windows®, Windows Vista® ve Windows XP®; Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken	1
Garmin DriveAssist Cihaz Genel Bilgileri	1
Araç İçi Kamera Bellek Kartı	1
Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma	1
Cihazı Açma veya Kapatma	1
GPS Sinyallerini Alma	2
Durum Çubuğu Simgeleri	2
Ekran Düğmelerini Kullanma	2
Ses Düzeyini Ayarlama	2
Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme	2
Ses Düzenleyiciyi Kullanma	2
Ekran Parlaklığını Ayarlama	2
Araç İçi Kamera	2
Kamerayı Hizalama	2
Araç İçi Kamera ile Kaydetme	2
Video Kaydını Kaydetme	2
Fotoğraf Çekme	3
Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma	3
Ses Kaydını Açma veya Kapatma	3
Travelapse™	3
Travelapse Videosu Kaydetme	3
Video ve Fotoğrafları Görüntüleme	3
Garmin® VIRB® Uygulaması	3
Videoları ve Fotoğrafları Garmin VIRB Uygulamasında	
Görüntüleme	3
Bilgisayarınızdaki Video ve Fotoğraflar	3
Video veya Fotoğraf Silme	3
Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar	3
Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre	
Dışı Bırakma	4
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları	4
Kaza Algılama ve Bildirimler	4
Kaza Kişisi Oluşturma	4
Kaza Bildirimini İptal Etme	5
Kaza Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma	5
Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi	5
İlerle Uyarısı	5
İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi	5
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi	5
Variş Noktanıza Gitme	6
Rotalar	6
Rota Başlatma	6
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma	6
Eve Gitme	6
Haritadaki Rotanız	6
Aktif Yol Rehberi	6
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme	7
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme	7
Variş Noktanıza Ulaşma	7
Garmin Real Vision ile Variş Noktasına Ulaşma	7
Variş Noktanızın Yakınında Park Etme	7
Garmin Saatinizi Kullanarak Variş Noktanızı Bulma	7
Son Otopark Yerinizi Bulma	8
Etkin Rotanızı Değiştirme	8
Rotanıza Konum Ekleme	8
Rotanızı Şekillendirme	8
Yeni Rota Alma	8
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme	8
Rotayı Durdurma	8
Önerilen Rotaları Kullanma	9
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma	9
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma	9
Ücretli Yollardan Kaçınma	9

Geçiş Kartlarından Sakınma	9
Yoldan Sakınma Özellikleri	9
Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma	9
Özel Kaçınma Durumları	9
Yol Dışı Navigasyon	9
Konumları Bulma ve Kaydetme	10
İlgileniln Noktalar	10
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma	10
Kategoriye Göre Konum Bulma	10
Kategori İçinde Arama Yapma	10
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme	10
Konum Arama Sonuçları	10
Haritada Konum Arama Sonuçları	11
Arama Alanını Değiştirme	11
Otopark	11
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma	11
Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma	11
Park Renklerini ve Sembollerini Anlama	11
Arama Araçları	11
Adres Bulma	11
Kavşak Bulma	11
İlçe Bulma	11
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma	11
Foursquare	12
Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama	12
Foursquare Hesabınıza Bağlanma	12
Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme	12
Foursquare ile giriş yapma	12
TripAdvisor®	12
TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma	12
Son Bulunan Konumları Görüntüleme	12
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme	12
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme	12
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma	12
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma	12
Kısayol Ekleme	12
Kısayolu Kaldırma	12
Konumları Kaydetme	12
Konum Kaydetme	12
Geçerli Konumunuzu Kaydetme	12
Kayıtlı Konumu Düzenleme	12
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama	13
Kaydedilmiş Konumu Silme	13
Haritayı Kullanma	13
Harita Araçları	13
Harita Aracı Görüntüleme	13
Harita Araçlarını Etkinleştirme	13
Yol üzerindeki	13
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme	13
Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme	14
Yolculuk Bilgileri	14
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme	14
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme	14
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme	14
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama	14
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme	14
Haritada Trafiği Görüntüleme	14
Kazaları Arama	14
Haritayı Özelleştirme	14
Harita Katmanlarını Özelleştirme	14
Harita Verileri Alanını Değiştirme	14
Harita Perspektifini Değiştirme	14
Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri...	14
Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına	
Bağlanma	15

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri	15	Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon	21
Garmin Canlı Hizmetleri	15	Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme	21
Garmin Canlı Hizmetleri'ne Abone Olma	15	canlıFoto Trafik Kameraları	22
Bir Konumu Akıllı Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme	15	canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme	22
Akıllı Bildirimler	16	Haritada canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme	22
Bildirimler Alma	16	Trafik Kamerasını Kaydetme	22
Bildirim Listesini Görüntüleme	16	Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	22
Hands-Free Arama	16	Garmin DriveAssist Ayarları	22
Arama Yapma	16	Harita ve Taşıt Ayarları	22
Arama Alma	16	Haritaları Etkinleştirme	22
Arama Geçmişini Kullanma	16	Navigasyon Ayarları	22
Aramada Seçeneklerini Kullanma	17	Hesaplama Modu Ayarları	22
Ev Telefon Numarasını Kaydetme	17	Simülasyon Konumu Ayarlama	22
Apple Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama	17	Araç İçi Kamera Ayarları	22
Apple Cihazınızda Smartphone Link Uygulamasına		Kablosuz Ağ Ayarları	23
Bağlanma	17	Sürücü Yardımı Ayarları	23
Apple Cihazınızda Eller Serbest Arama Özelliğini Devre Dışı		Arka Görüş Kamerası Ayarları	23
Bırakma	17	babyCam Ayarları	23
Apple Cihazınızda Smartphone Link Verilerini ve Akıllı		Ekran Ayarları	23
Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma	17	Trafik Ayarları	23
Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda		Birim ve Saat Ayarları	24
Bluetooth Özelliklerini Kurma	17	Saati Ayarlama	24
Android Akıllı Telefonunuzda Smartphone Link		Dil ve Klavye Ayarları	24
Uygulamasına Bağlanma	17	Yakınlık Uyarıları Ayarları	24
Android İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda		Cihaz ve Gizlilik Ayarları	24
Bluetooth Özelliğini Devre Dışı Bırakma	17	Ayarları Geri Yükleme	24
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme	18	Cihaz Bilgileri	24
Eşleştirilmiş Telefonu Silme	18	Yönetmelik ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme	24
Trafik	18	Teknik Özellikler	24
Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini		Cihazı Şarj Etme	24
Alma	18	Cihaz Bakımı	24
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma	18	Garmin Destek Merkezi	24
Trafik Alıcısı Abonelikleri	18	Harita ve Yazılım Güncellemeleri	24
Trafiği Etkinleştirme	18	Wi-Fi Ağına Bağlanma	24
Haritada Trafiği Görüntüleme	18	Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme	25
Kazaları Arama	19	Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme	25
Sesli Komut	19	Cihaz Bakımı	25
Uyandırma Cümlesini Ayarlama	19	Kamera Lensini Temizleme	25
Sesli Komutu Etkinleştirme	19	Dış Kılıfı Temizleme	26
Sesli Komut İpuçları	19	Dokunmatik Ekranı Temizleme	26
Sesli Komutla Rota Başlatma	19	Hırsızlıktan Kaçınma	26
Talimatları Sessize Alma	19	Cihazı Sıfırlama	26
Ses Kontrolü	19	Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma	26
Ses Kontrolünü Yapılandırma	19	Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma	26
Ses Kontrolünü Kullanma	19	Montaj Kitini Suluktan Çıkarma	26
Ses Kontrolü İpuçları	19	Suluğu Ön Camdan Çıkarma	26
Uygulamaları Kullanma	19	Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme	26
Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme	19	Sorun Giderme	26
Watch Link	19	Video kayıtlarım bulanık	26
Watch Link Uygulamasını Ayarlama	19	Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor	26
Saatinizde Sürücü Uyarıları Alma	20	Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik	26
LiveTrack	20	Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	26
LiveTrack Paylaşımını Ayarlama ve Görüntüleyenleri Davet		Cihazım uydu sinyallerini almıyor	26
Etme	20	Cihaz taşıtımda şarj olmuyor	26
LiveTrack Paylaşımını Başlatma	20	Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	27
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	20	Cihazım telefonuma ve Smartphone Link özelliğine	
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	20	bağlanmıyor	27
Hava Durumu Radarını Görüntüleme	21	Smartphone Link uygulaması akıllı telefonumdaki pil şarj	
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme	21	düzeyini etkiliyor	27
Yol Durumunu Görüntüleme	21	Ek	27
Yolculuk Planlayıcı	21	Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma	27
Yolculuk Planlama	21	Veri Yönetimi	27
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	21	Bellek Kartları Hakkında	27
Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme	21	Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	27
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme	21		

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	27
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme	27
Haritalar sekmesine tıklayın	28
Aksesuar Satın Alma	28
Dizin	29

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Kamera bellek kartını takın (*Araç İçi Kamera Bellek Kartı*, sayfa 1).
- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme*, sayfa 25).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma*, sayfa 1).
- Araç içi kamerayı hizalayın (*Kamerayı Hizalama*, sayfa 2).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma*, sayfa 2).
- Ses düzeyini (*Ses Düzeyini Ayarlama*, sayfa 2) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama*, sayfa 2) ayarlayın.
- Variş noktanıza gidin (*Rota Başlatma*, sayfa 6).

Garmin DriveAssist Cihaz Genel Bilgileri



①	Güç tuşu
②	USB güç ve veri bağlantı noktası
③	Kamera bellek kartı yuvası
④	Ses Komut veya eller serbest arama için mikrofon
⑤	Harita ve veri bellek kartı yuvası

Araç İçi Kamera Bellek Kartı

Cihazın entegre araç içi kameradan video kaydedebilmesi için bir kamera bellek kartı takmanız gerekir. Kamera, bir microSD® bellek kartı (4 GB'tan 64 GB'a kadar, 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip) gerektirir. Birlikte verilen bellek kartını kullanabilir veya bir elektronik mağazasından uyumlu bir bellek kartı satın alabilirsiniz.

NOT: Cihazı aldığınızda kullanıma hazır olması için cihazla birlikte bir bellek kartı verilir. Tüm bellek kartları sınırlı ömre sahiptir ve düzenli olarak değiştirilmelidir. Bellek kartınızın kullanım ömrü dolduğunda ve değiştirilmesi gerektiğinde cihazınız sizi uyarır. Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için sorun giderme ipuçlarını izleyebilirsiniz (*Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor*, sayfa 26).

- 1 Bir bellek kartını ① kamera bellek kart yuvasına ② yerleştirin.

NOT: Bellek kartını yanlış yuvaya takarsanız kamera video kaydedemez.



- 2 Yerine oturana kadar kartı itin.

Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Taşıt güç kablosunu ① cihazdaki USB portuna takın.



- 2 Yerine oturuncaya kadar vantuzun ③ üzerindeki montaj kitine ② bastırın.

Montaj kiti sökülebilir. Cihazla birlikte gelen ön cam vantuzunu kullanıyorsanız montaj kitini soket ile birlikte cihazın üst kısmına doğru takın. İsteğe bağlı araç içi montaj aksesuarını kullanıyorsanız montaj kitini soket ile birlikte cihazın alt kısmına doğru takın. Bu sayede montaj kiti, araç içi kamerayı engellemez.

- 3 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 4 Montaj kitindeki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya geçirin.
- 5 Cihazı yerine oturuncaya kadar montaj kitine bastırın.
- 6 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.
- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın.
Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.

Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (<i>GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme</i> , sayfa 27).
	Bluetooth® teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (<i>Kablosuz Ağ Ayarları</i> , sayfa 23).
	Wi-Fi sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin (<i>Kablosuz Ağ Ayarları</i> , sayfa 23).
	Eller serbest aramaya bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (<i>Hands-Free Arama</i> , sayfa 16).
	Günün saati. Saati ayarlamak için seçin (<i>Saati Ayarlama</i> , sayfa 24).
	Pil şarj düzeyi.
	LiveTrack verilerinin paylaşımı. Davet edilen görüntüleyenlerin sayısı, simge üzerinde görünür. LiveTrack uygulamasını açmak için seçin (<i>LiveTrack</i> , sayfa 20).
	Smartphone Link durumu. Smartphone Link uygulamasına bağlanmak ve canlı trafik verileri ve diğer canlı hizmetleri almak için seçin (<i>Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma</i> , sayfa 15).
	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (<i>Hava Durumu Tahminini Görüntüleme</i> , sayfa 20).
	Araç içi kamera kayıt durumu. Araç içi kamera kontrollerini açmak için seçin (<i>Araç İçi Kamera</i> , sayfa 2).

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  öğesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  öğesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  öğesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  öğesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamın seçenekler menüsünü görmek için  öğesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1 Ses'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için  öğesini seçin.
 - İlave seçenekler için  öğesini seçin.

Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme

Cihazınız arka plan gürültüsüne bağlı olarak ses düzeyini otomatik olarak artırıp azaltabilir.

- 1 Ses >  öğesini seçin.
- 2 Otomatik Ses Düzeyi öğesini seçin.

Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları veya telefon aramaları gibi farklı ses türlerinin ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

- 1 Ses'ni seçin.
- 2  > Ses Düzenleyici öğesini seçin.
- 3 Her bir ses türünün ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar > Ekran > Parlaklık** öğesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Araç İçi Kamera

Kamerayı Hizalama

⚠ UYARI

Sürüş sırasında kamerayı ayarlamaya çalışmayın.

Kamera hizalanmazsa gelişmiş sürücü yardımı ve Garmin Real Vision™ özellikleri gibi bazı özellikler düzgün çalışmayabilir. Araç içi kamerayı, cihazı her monte ettiğinizde veya cihazın yerini her değiştirdiğinizde hizalamalısınız.

- 1 **Ayarlar > Araç İçi Kamera > Kamera Yerleşimi** öğesini seçin.
- 2 **Yatay Yerleşim** öğesini ve ardından cihazınızın ön camdaki yatay konumunu seçin.
- 3 **Araç Yüksekliği** öğesini ve ardından araç türünü seçin.
- 4 **Hizalama** öğesini seçin.
- 5 Cihazı eğin ve kamerayı sola veya sağa döndürerek hizalayın.
Artı şeklindeki göstergeler ileriye göstermeli, ufuk çizgisiyse ekranın üst ve alt kısmı arasında ortalanmalıdır.

Araç İçi Kamera ile Kaydetme

DUYURU

Bazı yargı yetkisi alanları bu cihazın kullanımını düzenlemelerle belirler veya yasaklar. Bu cihazı kullanmayı planladığınız yargı yetkisi alanlarında yürürlükteki kanunları ve gizlilik haklarını bilmek ve bunlara uygun olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Video kaydetmeden önce bir kamera bellek kartı takmanız gerekir (*Araç İçi Kamera Bellek Kartı*, sayfa 1).

Varsayılan ayarda cihaz, açıldığı anda video kaydetmeye başlar. Kapatılana kadar en eski ve kaydedilmemiş videoların üzerine yazarak kayıt yapmaya devam eder.

Video Kaydını Kaydetme

Varsayılan olarak, cihaz olası çarpışmaları otomatik olarak algılayan bir sensör kullanır ve algılanan olay sırasında, öncesinde ve sonrasında video çekimini kaydeder.

Ayrıca, videoyu istediğiniz zaman manuel olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Kayıt sırasında **Uygulmlar > Araç İçi Kamera > ** öğesini seçin.

Cihaz; siz  ögesini seçmeden önce, seçtiğiniz sırada ve seçtikten sonra video çekimini kaydeder.

2 Kaydedilen kayıt süresini uzatmak için ögesini tekrar seçin (isteğe bağlı).

Kaydedilecek video çekimi miktarını gösteren bir mesaj görüntülenir.

Bellek kartında sınırlı depolama alanı vardır. Bir video kaydını kaydettikten sonra, kaydı sürekli olarak saklamak için bilgisayarınıza veya başka bir harici depolama konumuna aktarmanız gerekir (*Bilgisayarınızdaki Video ve Fotoğraflar, sayfa 3*).

Fotoğraf Çekme

Bu cihazla fotoğraf da çekebilirsiniz. Varsayılan olarak, cihaz fotoğrafla birlikte saat ve konum bilgilerini de saklar.

Uygulmlr > Araç İçi Kamera >  ögesini seçin.

Cihaz fotoğrafı çeker ve bellek kartına kaydeder.

Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma

1 Uygulmlr > Araç İçi Kamera ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Kaydı durdurmak için  ögesini seçin.

İPUCU: Varsayılan olarak, cihazı tekrar açtığınızda kayıt otomatik olarak başlar. Bu seçeneği kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz (*Araç İçi Kamera Ayarları, sayfa 22*).

- Kaydı başlatmak için  ögesini seçin.

Ses Kaydını Açma veya Kapatma

Cihaz, video kaydederken entegre mikrofonu kullanarak ses kaydı da yapabilir. Ses kaydını istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

Ayarlar > Araç İçi Kamera > Ses Kaydı ögesini seçin.

Travelapse™

Travelapse özelliği, seyahatinizin hızlı çekim videosunu kaydeder. Böylece gezdiğiniz tüm yerlerin kısa bir videosunu paylaşabilirsiniz. Bu özellik, video karelerini belirlenmiş bir mesafe aralığında yakalar. Örneğin, gittiğiniz her kilometre veya milde bir video karesi yakalayabilir. Cihaz, rotanızın uzunluğuna ve bellek kartınızdaki boş yere bağlı olarak mesafe aralığını otomatik olarak ayarlar.

Travelapse Videosu Kaydetme

Daha uzun bir rotada veya kayıtlı bir yolculukta otomatik olarak Travelapse videosu kaydedebilir ya da Travelapse kaydını manuel olarak başlatıp durdurabilirsiniz.

NOT: Cihaz Travelapse videosu kaydederken normal araç içi kamera çekimini kaydetmeye devam eder.

- İki saat veya daha uzun bir rota ya da yolculuğa çıktığınızda, haritanın üst kısmındaki Travelapse işaretini seçin.

Kamera harita aracı görünür ve cihaz Travelapse videosu kaydetmeye başlar. Rotanız yeniden hesaplanırsa cihaz Travelapse kaydını devam mı ettireceğinizi veya durduracağınızı mı sorar. Rota veya yolculuğunuzun varış noktasına vardığınızda Travelapse kaydı otomatik olarak durur.

- Travelapse kaydını manuel olarak başlatmak veya durdurmak için bir seçenek belirleyin:
 - Haritadan : > **Kamera** >  ögesini seçin.
 - Ana menüden **Uygulmlr > Araç İçi Kamera >  ögesini seçin.**

Video ve Fotoğrafları Görüntüleme

NOT: Cihaz, videoları veya fotoğrafları görüntülediğinizde video kaydını durdurur.

1 Uygulmlr > Galeri > Evet ögesini seçin.

2 Bir video veya fotoğraf seçin.

Cihaz videoyu veya fotoğrafı görüntüler. Videolar otomatik olarak oynatılmaya başlar. Video veya fotoğraf konum bilgisi içeriyorsa konum haritada gösterilir.

Garmin® VIRB® Uygulaması

Ücretsiz Garmin VIRB uygulaması, kaydedilmiş araç içi kamera videoları ve fotoğraflarını akıllı telefonunuzda görüntülemenizi ve paylaşmanızı sağlar. Garmin VIRB uygulamasını indirmek veya daha fazla bilgi almak için garmin.com/VIRBapp adresine gidin.

Videoları ve Fotoğrafları Garmin VIRB Uygulamasında Görüntüleme

1 Mobil cihazınızda bulunan uygulama mağazasından Garmin VIRB uygulamasını yükleyin.

Daha fazla bilgi için garmin.com/VIRBapp adresine gidin.

2 Garmin DriveAssist cihazınızda Uygulmlr > Galeri > Galeriye Paylaş ögesini seçin.

3 Akıllı telefonunuzda Garmin VIRB uygulamasını açın.

Uygulama Garmin DriveAssist cihazınızı arar ve cihaza otomatik olarak bağlanır.

4 Gerekirse Garmin DriveAssist ekranınızda görünen Wi-Fi parolasını girin.

5 Akıllı telefonunuzda görüntülemek veya paylaşmak için bir video veya fotoğraf seçin.

Bilgisayarınızdaki Video ve Fotoğraflar

Videolar ve fotoğraflar, kamera bellek kartında DCIM dizinine kaydedilir. Videolar MP4 dosya formatında, fotoğraflar JPG formatında kaydedilir. Bellek kartını veya cihazı bilgisayarınıza bağlayarak fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilir ve aktarabilirsiniz (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 27*).

Videolar ve fotoğraflar çeşitli klasörlere yerleştirilerek sıralanır.

100EVENT: Cihaz bir olay algıladığında otomatik olarak kaydedilmiş videoları içerir.

101SAVED: Kullanıcı tarafından manuel olarak kaydedilmiş videoları içerir.

102PHOTO: Fotoğrafları içerir.

103TLPSE: Travelapse videolarını içerir.

104UNSD: Kaydedilmemiş video çekimlerini içerir. Cihaz, kaydedilmiş videolar için depolama alanı dolduğunda en eski kaydedilmemiş videonun üzerine yazar.

Video veya Fotoğraf Silme

1 Uygulmlr > Galeri > Evet ögesini seçin.

2 Bir video veya fotoğraf seçin.

3 > Evet ögesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DUYURU

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı

türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okul bölgesi veya okul yakınında: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi: Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Viraj: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Trafik, sayfa 18*).

Yorgunluk uyarısı: Cihaz, mola vermeden iki saatten fazla sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

İleri yönde çarpışma uyarısı: Cihaz, aracınızla öndeki araç arasında güvenli bir mesafeyi korumadığınızı algıladığında sizi uyarır (*İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi, sayfa 5*).

Şeritten ayrılma uyarısı: Cihaz, bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir (*Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, sayfa 5*).

İlerle uyarısı: Cihaz, duran trafik ilerlemeye başladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda uyarı görüntüler.

Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Ses devre dışı bırakılsa bile görsel uyarı görüntülenir.

- 1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Sesli Sürücü Uyarıları** öğesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Canlı kırmızı ışık ve güvenlik kamerası verileri, Smartphone Link uygulamasını kullanarak Garmin Canlı Hizmetlerinden abonelik olarak kullanılabilir (*Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 15*).

- Cihazınızda güvenlik kamerası verilerini indirip saklamak için abonelik satın almanız gerekir. Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için garmin.com/speedcameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman genişletebilirsiniz.
- Bazı bölgelerde ürün paketlerinin bazıları, yaşam boyu güncellemelerle önceden yüklenen kırmızı ışık ve hız kamerası verilerini içerir.
- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Kaza Algılama ve Bildirimler

Garmin DriveAssist cihazınız, olası bir araç kazasını algılamak için dahili sensörleri kullanır.

- Cihaz, algılanan kazadan önce, kaza sırasında ve sonrasında araç içi kamera video çekimini otomatik olarak kaydeder.
- Bir kaza kişisi ayarlarsanız cihaz, bir kaza algıladığında ve aracınızın hareketi durduğunda bu kişiye otomatik metin mesajı gönderebilir. Böylece arama yapmadığınız veya mesaj göndermediğiniz koşullarda bu kişiyi durumunuz konusunda uyarmaya yardımcı olabilir. Bu özellik, Smartphone Link bağlantısı ve mesaj göndermek için etkin bir mobil veri bağlantısı gerektirir.
- Kaza kişisi ayarlamadıysanız cihaz bir kaza algıladığında otomatik olarak en yakın adresi veya coğrafi koordinatları gösterir. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır. **Daha fazla** öğesini seçerek Neredeyim? sayfasını görüntüleyebilirsiniz.

Kaza Kişisi Oluşturma

Bir kaza algılama kişisi ayarlamadan önce aşağıdaki işlemleri tamamlamanız gerekir:

- Cihazınızı Smartphone Link öğesine bağlayın (*Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15*).
- **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** öğesini ve telefonunuzun adını seçin ve **Telefon aramaları** seçeneğinin etkinleştirildiğini doğrulayın.

Cihaz, kaza kişisi kurulumu sırasında Smartphone Link uygulamasına ve akıllı telefonunuzun telefon defterine erişmelidir. Eller serbest arama için cihazınızı kullanmak istemiyorsanız kaza kişisi kurulumu tamamlandıktan sonra Telefon aramaları seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Kaza Bildirimi > Devam et** öğesini seçin.

Akıllı telefon kişilerinizin bir listesi görünür.

- 2 Bir kişi belirleyip **Sonraki** öğesini seçin.
- 3 Kişinin telefon numarasını doğrulayıp **Sonraki** öğesini seçin.
- 4 Adınızı veya takma adınızı girin ve **Bitti** öğesini seçin.
- 5 Örnek kaza mesajını inceleyip **Sonraki** öğesini seçin.
- 6 Kaza kişisi olarak eklediğiniz kişiyi bilgilendirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Kaza bildirimi mesajı, girdiğiniz adı veya takma adı içerir ancak telefon numaranızdan gönderilmez. Mesaj bir üçüncü taraf hizmet kullanılarak gönderilir ve kaza kişinizi bilinmeyen bir numaradan kaza mesajı geleceği konusunda bilgilendirmeniz gerekir.

- 7 **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 8 Bilgileri inceleyip **Kaydet** öğesini seçin.

Kaza Bildirimini İptal Etme

Cihaz bir kaza algıladığında, bir mesaj ve sesli istem sizi kaza kişinize bildirim gönderileceği konusunda bilgilendirir. Kaza algılandığında 60 saniyelik bir geri sayım zamanlayıcısı başlar ve zamanlayıcının süresi dolduğunda cihaz otomatik olarak bildirim gönderir. Bildirim göndermek istemiyorsanız iptal edebilirsiniz.

Zamanlayıcının süresi dolmadan önce **İptal** öğesini seçin.

Kaza Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Kaza bildirimleri devre dışı bırakıldığında cihaz, kaza algıladığı takdirde SMS bildirim göndermez.

1 Ayarlar > Sürücü Yardımı > Kaza Bildirimi öğesini seçin.

2 Kaza Algılama SMS'i onay kutusunun işaretini kaldırın.

Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi

Cihazınızda, entegre araç içi kamerayı kullanarak sürüş durumunuzla ilgili uyarı veren gelişmiş bir sürücü yardım sistemi (ADAS) bulunmaktadır.

Gelişmiş sürücü yardımı özelliklerini Sürücü Yardımı ayarlarında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (**Sürücü Yardımı Ayarları**, sayfa 23).

İlerle Uyarısı

İlerle uyarısı, önünüzdeki duran trafik tekrar ilerlemeye başladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda uyarı görüntüler. Öndeki araç çok fazla ilerlediğinde aracınız durmaya devam ederse bu uyarı görüntülenir. Bu özellik, kırmızı ışıklarda veya trafik gecikmelerinde kullanışlı olabilir. Bu özellik, durmakta olan veya hareket eden aracı algılamak için araç içi kamerayı kullanır ve yolun net bir şekilde görünmesini gerektirir.

İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi


⚠ UYARI

İleri yönde çarpışma uyarı sistemi (FCWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. FCWS, yaklaşmakta olan taşıtlara dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için garmin.com/warnings adresine gidin.

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

FCWS özelliği, cihaz aracınızla öndeki araç arasında güvenli mesafeyi korumadığınızı algıladığında sizi uyarır. Cihaz, GPS kullanarak aracınızın hızını belirler ve hızınıza göre tahmin edilen güvenli izleme mesafesini hesaplar. FCWS, aracınız 48 km/sa (30 mil/sa) hızını aştığında otomatik olarak etkinleştirilir.

Cihaz önünüzdeki araca çok yaklaştığınızı algıladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda bir uyarı görüntülenir.

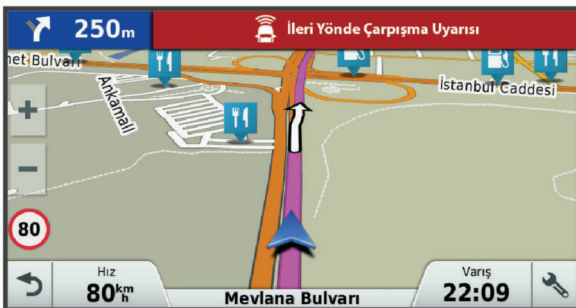

İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi Performans İpuçları

İleri yönde çarpışma uyarı sisteminin (FCWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar FCWS özelliğinin önünüzdeki taşıtı algılamasını engelleyebilir.

- FCWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 50 km/sa (30 mil/sa) sınırını aştığında etkinleşir.
- FCWS özelliği, taşıttaki kamera görüşünün yağmur, sis, kar, güneş, ön cam parlaması ya da karanlık nedeniyle engellendiği durumlarda önünüzdeki taşıtı algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir (**Kamerayı Hizalama**, sayfa 2).
- FCWS özelliği, 40 m'den (130 ft.) uzakta ya da 5 m'den (16 ft.) yakında olan taşıtları algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir (**Kamerayı Hizalama**, sayfa 2).

Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi

⚠ UYARI

Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit işaretlerine dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için garmin.com/warnings adresine gidin.

LDWS özelliği, cihaz bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir. Örneğin, kesintisiz boyalı şerit sınırlarını geçtiğinizde ya da karşıdan gelen trafik şeridine geçiş yaptığınızda sizi uyarır. LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 64 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında etkinleşir. Ekranın sol veya sağ tarafında görüntülenen uyarı, hangi şerit sınırını geçtiğinizi gösterir.



NOT: En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

Kamera Yerleşimini Ayarlama

Cihazı ön camınızın veya ön panelin sol, orta veya sağ tarafına monte edebilirsiniz. En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

1 Ayarlar > Araç İçi Kamera > Kamera Yerleşimi > Yatay Yerleşim öğesini seçin.

2 Cihazın konumunu seçin.

Şeritten Ayrılma Uyarısı Performans İpuçları

Şeritten ayrılma uyarı sisteminin (LDWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar LDWS özelliğinin şeritten ayrılma durumlarını algılamasını engelleyebilir.

- LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında uyarı verir.

- LDWS özelliği, otoban rampaları veya birleşen şeritler gibi belirli yol tiplerinde uyarı vermez.
- LDWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir.
- LDWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir (*Kamerayı Hizalama, sayfa 2*).
- LDWS özelliği, şerit bölme çizgilerinin net ve sürekli olarak görülmesini gerektirir.
 - Bölme çizgilerinin yağmur, sis, kar, aşırı gölge, güneş, ön cam parlaması, yol çalışması veya diğer bir görsel engel tarafından engellendiği durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
 - Bölme çizgilerinin yanlış hizalanmış, eksik veya aşırı aşınmış olduğu durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
- LDWS özelliği, çok geniş, dar veya virajlı yollarda şeritten ayrılma durumlarını algılayabilir.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 8*) ve kaçınmalar (*Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 9*) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz (*Rota Başlatma, sayfa 6*).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 8*).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz (*Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 8*).

Rota Başlatma

1 Nereye? öğesini seçin ve bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 10*).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** öğesini seçin.
 - Alternatif bir rota seçmek için **Y** öğesini seçip bir rota belirleyin.
- Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y > Rotayı Düzenle** öğesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 8*).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir (*Haritadaki Rotanız, sayfa 6*). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz (*Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 8*).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

1 Haritaya Bak'yi seçin.

2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.

3 Gerekirse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.

Konum işaretleri (**U** veya mavi nokta) haritada görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir konum işareti seçin.
- Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.

5 Git öğesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

1 Nereye? > Eve Git öğesini seçin.

2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

1 Nereye? > ≡ > Ev Konumunu Ayarla öğesini seçin.

2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.




①	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
②	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
③	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
④	Haritada vurgulanan rota.
⑤	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
⑥	Araç hızı.
⑦	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
⑧	Tahmini varış süresi.

İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (*Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 14*).

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

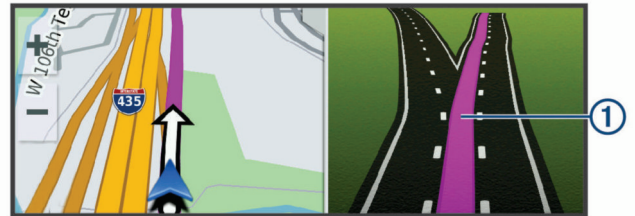

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için : > **Dönüşler** ögesini seçin. Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  , varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli istem, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Garmin Real Vision özelliği, varış noktanızın konumunun üzerinde bir katman olarak çevrenizin gerçek zamanlı görüntüsünü gösterir (*Garmin Real Vision ile Varış Noktasına Ulaşma, sayfa 7*).
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister. Yakındaki park alanlarını bulmak için Evet seçeneğini belirleyebilirsiniz (*Varış Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 7*).
- Varış noktanızdan uzak bir mesafede park etmeniz veya durmanız gerektiğinde, Garmin DriveAssist cihazınızı veya Connect IQ™ özellikli, uyumlu bir Garmin saati kullanarak varış noktanıza yaya olarak devam edebilirsiniz (*Garmin Saatinizi Kullanarak Varış Noktanızı Bulma, sayfa 7*).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığını otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için Dur ögesini seçebilirsiniz.

Garmin Real Vision ile Varış Noktasına Ulaşma

Garmin Real Vision özelliği, bazı varış noktalarına yaklaşıldığında otomatik olarak adresleri ve coğrafi koordinatları içeren bir kamera görünümü görüntüler. Varış noktanızın konumu, araç içi kamera tarafından çevreden alınan bir görüntünün üzerinde gösterilir.



- Varış noktanızın konumu bir okla ① gösterilir.
- Varış noktanıza ne kadar yaklaştığınız dairesel ilerleme durumu göstergesiyle ② gösterilir. Renk ilerleme durumu göstergesini doldurduğunda varış noktanıza varmış olursunuz.

Bu özelliği Sürücü Yardımı ayarlarında değiştirebilirsiniz (*Sürücü Yardımı Ayarları, sayfa 23*).

Garmin Real Vision Varış Noktasına Ulaşma İpuçları

Bu özellik uygun olduğunda otomatik olarak görünür. Bazı koşullar, bu özelliğin görünmesini engelleyebilir.

- Bu özellik, tüm alanlarda ve her türlü varış noktasında kullanılamaz.
- Bu özellik, rotadan veya yoldan uzak varış noktalarında, virajların yakınında veya manevra sırasında ya da çok virajlı veya dağlık bir yolda bulunan varış noktalarında görünmeyebilir.
- Bu özellik, yol veya varış noktasının hava, bitki örtüsü veya diğer engeller tarafından engellendiği durumlarda görünmeyebilir.
- Bu özellik, çok parlak ışıklı veya karanlık ortamlarda görünmeyebilir.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz istediğinde yakındaki park yerlerini aramak için **Evet** ögesini seçin.
- Cihaz istemezse **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park Etme** ögesini ve  > **Hedefim** ögesini seçin.

2 Otoparkları Filtrele ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

3 Bir park konumu seçin ve **Git** > **Sonraki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Aracınız park ettikten sonra, Garmin DriveAssist cihazınızı veya Connect IQ özellikli, uyumlu bir Garmin saati kullanarak varış noktanıza yaya olarak devam edebilirsiniz (*Garmin Saatinizi Kullanarak Varış Noktanızı Bulma, sayfa 7*). Aracınıza döndüğünüzde cihazınız veya Garmin saatiniz sizi tekrar bu park alanına da yönlendirebilir (*Son Otopark Yerinizi Bulma, sayfa 8*).

Garmin Saatinizi Kullanarak Varış Noktanızı Bulma

Bu özelliği kullanabilmek için Watch Link kurulumunu yapmanız gerekir (*Watch Link Uygulamasını Ayarlama, sayfa 19*).


Uyumlu Garmin saatinizi kullanarak aracınızdan varış noktanıza veya varış noktanızdan tekrar aracınıza doğru gidebilirsiniz. Bu özellik, geniş bir alanda konum bulmanız veya varış noktanızdan uzağa park etmeniz ve navigasyonu yaya olarak tamamlamanız gerektiğinde özellikle kullanışlıdır.

NOT: GPS teknolojisi, gökyüzünün net görünümünü gerektirir. Watch Link uygulaması, alışveriş merkezi veya havalimanı gibi kapalı mekanlarda rehberlik sunamayabilir.

1 Saatinizde Watch Link uygulamasını başlatın ve **Varış Noktamı Bul** ögesini seçin.

Saatiniz bir GPS sinyali alır ve sizi varış noktanıza doğru yönlendirmeye başlar.

2 Varış noktanıza doğru yürüyün.

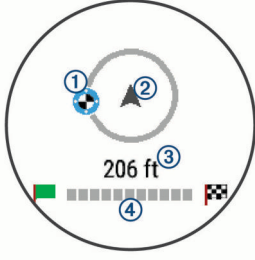


Variş noktası göstergesi ①, hedefinizin hareket ettiğiniz yöne ② göre yönünü gösterir. Variş noktası göstergesi dairenin üst kısmında görüldüğünde hedefinize doğru gidiyorsunuz demektir. Variş noktanıza kalan mesafe ③ dairenin altında görünür. İlerleme çubuğu ④, variş noktanıza doğru ilerlemenizi gösterir.

Son Otopark Yerinizi Bulma

Garmin DriveAssist cihazınızın araç gücüyle bağlantısını kestiğinizde mevcut konumunuzu park yeri olarak kaydeder. Watch Link kurulumunu yaptıysanız cihaz, park yeri konumunu uyumlu Garmin saatinize gönderir ([Watch Link Uygulamasını Ayarlama](#), sayfa 19). Garmin DriveAssist cihazınızı veya saatinizdeki Watch Link uygulamasını kullanarak tekrar park yerinize gidebilirsiniz.

İPUCU: Garmin DriveAssist cihazınız anahtarlı bir güç çıkışına bağlanırsa aracınızı kapattığınız her defasında park yerinizi kaydeder. Cihazınız anahtarsız bir güç çıkışına bağlanırsa park yerinizi kaydetmek için araç çakmak adaptörünü çıkarmanız gerekir.

- Garmin DriveAssist cihazınızda, **Uygulmlr > Son Mevki > Git** öğesini seçin.
- Saatinizde Watch Link uygulamasını başlatın, **Aracımı Bul** öğesini seçin ve park yerinize doğru yürüyün.

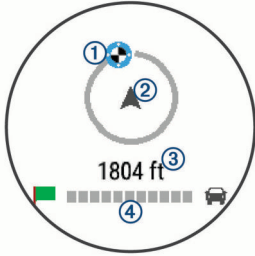

Variş noktası göstergesi ①, hedefinizin hareket ettiğiniz yöne ② göre yönünü gösterir. Variş noktası göstergesi dairenin üst kısmında görüldüğünde hedefinize doğru gidiyorsunuz demektir. Variş noktanıza kalan mesafe ③ dairenin altında görünür. İlerleme çubuğu ④, variş noktanıza doğru ilerlemenizi gösterir.

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyen önce, bir rotada seyretmeniz gerekir ([Rota Başlatma](#), sayfa 6).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki variş noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok variş noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz ([Yolculuk Planlama](#), sayfa 21).

- Haritadan **↗ > Nereye?** öğesini seçin.
- Bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme](#), sayfa 10).
- Bir konum seçin.

4 **Git** öğesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
- Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
- Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki variş noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öğesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla variş noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma](#), sayfa 6).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya variş noktası eklemeyen belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

1 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.

2 **↗** simgesini seçin.

Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.

3 Haritadan bir konum seçin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için **+** simgesini seçebilirsiniz.

Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.

4 Gerekirse bir seçim yapın:

- Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
- Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için **✖** simgesini seçin.

5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** öğesini seçin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

1 Haritadan **↗ > Rota Değiştir** öğesini seçin.

İPUCU: Rota Değiştir aracı harita araçları menüsünde bulunmuyorsa aracı ekleyebilirsiniz ([Harita Araçlarını Etkinleştirme](#), sayfa 13).

2 Bir seçenek belirleyin:

- Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öğesini seçin.
- Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öğesini seçin.
- Yeni bir rota bulmak için **Sapma** öğesini seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu** öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre'yi** seçin.
- İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı'nı** seçin.
- Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe'yi** seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan **↗ > Dur** öğesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları*, sayfa 24).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir (*Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma*, sayfa 18).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (*Trafik Ayarları*, sayfa 23) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken : > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** öğesini seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.
 - **Ücretli Yollar** öğesini seçin.
 - **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakin** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 4 **Kaydet** öğesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızdaki harita verileri bazı ülkeler için ayrıntılı geçiş kartı bilgileri içerebilir. Her ülke için geçiş kartlarından sakınabilir veya onlara izin verebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları**'nı seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakin** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.

- 4 **Kaydet**'i seçin.

Yoldan Sakınma Özellikleri

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Kaydet**'i seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakin** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 3 **Kaydet** öğesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 **Sakınılacak Yol Ekle** öğesini seçin.
- 3 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
- 4 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** öğesini seçin.
- 5 **Bitti** öğesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3 **≡ > Devre Dışı**'ı seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **✖** öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **≡ > Sil** öğesini seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon**'u seçin.
- 2 **Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet**'i seçin.

Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 10*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da gözetin (*İlgilenilen Noktalar, sayfa 10*).
- Foursquare® ilgilenilen coğrafi noktaları arayın ve yer bildiriminde bulunun (*Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 12*).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın (*Arama Araçları, sayfa 11*).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 11*).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin (*Konumları Kaydetme, sayfa 12*).
- Son bulunan konumlara dönün (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 12*).

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- Nereye?** ögesini seçin.
- Arama çubuğunda **Arama Gir**'i seçin.
- Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- Gerekliyse konum seçin.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- Nereye?** ögesini seçin.
- Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- Gerekliyse, alt kategori seçin.

- Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- Bir kategori seçin.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

Alişveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- Nereye?** > **Arama Gir** seçeneğini belirleyin.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, **Q** simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, **Q** simgesini seçin ve adım 5 e gidin.
- Mekanı seçin.
Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür;
- Bir kategori seçin.
- POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

- Bir mekan seçin.
- i** > **Bu Mekanı Keşfet**'i seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde varsayılan olarak listede görünür. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.



①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ P	Konumun yakınındaki park alanlarını bulmak için seçin.
④ Y	Konumlara alternatif rotaları görüntülemek için seçin.

⑤ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑥	Arama sonuçlarını haritada görüntülemek için seçin.

Haritada Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

Konum arama sonuçlarından  simgesini seçin. En yakın konum, haritanın ortasında görünür, seçilen konumla ilgili temel bilgiler ise haritanın alt kısmında görünür.



①	Ek arama sonuçlarını görüntülemek için haritayı sürükleyin.
②	Ek arama sonuçları. Başka bir konumu görüntülemek için seçin.
③	Seçilen konum özeti. Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
④ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑤	Arama sonuçlarını listede görüntülemek için seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınında arama yapar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Otopark

Garmin DriveAssist cihazınız, mevcut park yeri olasılığı, park alanının türü, fiyatı veya kabul edilen ödeme yöntemlerine göre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini içerir.

Bazı alanlarda, Garmin DriveAssist cihazınızın Smartphone Link bağlantısı olduğunda canlı park verileri sunulur ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 15). Cihazınız canlı park verilerini alırken gerçek zamanlı park trendlerini görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz. Garmin, canlı park verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park Etme**'i seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 Konum arayın.

- 2 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **P** ögesini seçin.
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 4 **Otoparkları Filtrele** seçimini yapın ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsaitlik durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 5 Bir otopark konumu seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir.

Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından  simgesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için  **Yakınında arıyorum:** ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Kavşaklar**'i seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

İlçe Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **İlçeler**'i seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.
 - Yakındaki başka bir konumu aramak için  **Yakınında arıyorum:** ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme](#), sayfa 11).
 - İsme göre şehir aramak için **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir şehir adı girin ve **Q** simgesini seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokafe arama sırasında yardımcı olabilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Koordinatlar**'i seçin.
- 2 Gerekliyse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları içerir.

Ek özellikler için uyumlu akıllı telefonunuzda Smartphone Link'i kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda, Foursquare konum detaylarını görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanındaki ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda arama, çevrimiçi Foursquare veritabanındaki en güncel sonuçları ve Foursquare kullanıcı hesabınızdaki özelleştirilmiş sonuçları verir.

Nereye? > Kategoriler > Foursquare® ögesini seçin.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

- 1 Cihazınızı Smartphone Link'e bağlayın ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 15).
- 2 Akıllı telefonunuzdan Smartphone Link uygulamasını açın.
- 3 Smartphone Link uygulama ayarlarını açın ve **Foursquare® > Login** seçeneğini belirleyin.
- 4 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum detaylarını görüntülemeyi önce, Smartphone Link çalıştırmayı destekleyen bir telefona bağlanmanız Foursquare ve hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2 **i** seçeneğini belirleyin.

Foursquare ile giriş yapma

Foursquare ile giriş yapabilmeniz için önce Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlanmanız ve Foursquare hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

- 1 **Uygulmlar > Foursquare® > Giriş Yap**'ı seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 3 **i > Giriş Yap**'ı seçin.

TripAdvisor®

Cihazınız TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. TripAdvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye? > Kategoriler > TripAdvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaların listesi görünür.
- 3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popüleriteye göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > Geçmiş ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > Geçmiş > ≡ > Temizle > Evet ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt veya Yol Kenarı Yardımı.** ögesini seçin.

NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.

- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **≡ > Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç** ögesini belirleyin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye? > Kısayol Ekle** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye? > ≡ > Kısayol(ları)u kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Kaydet** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma](#), sayfa 10).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i > Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye? > Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.

- 2 Gerekliyse bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız](#), sayfa 6) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma](#), sayfa 6).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Kamera: Araç içi kamera kontrolleri sağlar ve ileri yönde çarpışma ile şeritten ayrılma uyarılarını gösterir. Araç içi

kamera vizörüne ve sürücü yardımı ayarlarına erişmenize olanak tanır.

Rota Değiştir: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar.

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler](#), sayfa 13).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme](#), sayfa 7).

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme](#), sayfa 14).

Ses: Master ses düzeyini ayarlar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkenen gelen arama seçeneklerini görüntüler ([Aramada Seçeneklerini Kullanma](#), sayfa 17).

LiveTrack: LiveTrack paylaşımını başlatıp durdurmanıza olanak tanır ([LiveTrack](#), sayfa 20).

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafik Görüntüleme](#), sayfa 14).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

canlıFoto: photoLive aboneliğiniz üzerinden canlı trafik kameralarını görüntüler ([canlıFoto Trafik Kameraları](#), sayfa 22).

Kamera Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ya da Smartphone Link uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 15).

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan **:** simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.

Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde **✕** simgesini seçin.

Harita Araçlarını Etkinleştirme

Harita araçları menüsünde, varsayılan olarak yalnızca en yaygın kullanılan harita araçları etkinleştirilir. Menüye en fazla 12 araç ekleyebilirsiniz.

- 1 Haritadan **:** > **⚙** simgesini seçin.
- 2 Eklemek için her aracın yanında bulunan onay kutusunu seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Yol üzerindeki

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları görüntüleyebilirsiniz. Otoyolda seyahat ederken, yaklaşmakta olduğunuz çıkışlar ve şehirler hakkında, otoyol işaretlerindeki bilgilere benzer bilgi ve kullanılabilir hizmetleri de görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracında gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan **:** > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Gerekirse her kategorideki yaklaşmakta olduğunuz bir sonraki konumu görüntülemek için  simgesini seçin.
- Yaklaşmakta olduğunuz otoyol çıkışları veya şehirlere yönelik bilgileri ve kullanılabilir hizmetleri görüntülemek için  simgesini seçin.

NOT: Bu seçenek yalnızca otoyolda seyahat ederken veya rotanızda bir otoyol bulunduğunda kullanılabilir.

3 Bu kategoriye, çıkışa veya şehre yönelik konum listesini görüntülemek istediğiniz bir öğe seçin.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

1 Haritadan : > **Yol Üzerinde** öğesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 simgesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
- Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
- Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** öğesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.

5 Bitti öğesini seçin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yolculuk verilerini haritada görüntülemeyi önce harita araçları menüsüne araç eklemeniz gerekir (*Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 13*).

Haritadan : > **Seyahat Verileri** öğesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

Yolculuk verileri harita aracında görüntülenirken verileri özelleştirmeden önce yolculuk verileri aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir (*Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 13*).

1 Haritadan : > **Seyahat Verileri** öğesini seçin.

2 Bir yolculuk veri alanı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları'nı seçin.

2 Yolculuk Günlüğü onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

1 Haritadan **Hız**'ı seçin.

2 > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.

- Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
- Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
- Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir rotada seyrederken : > **Trafik** öğesini seçin.

Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.

2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.

2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.

2 > **Olaylar**'nı seçin.

3 Listedeki bir öğeyi seçin.

4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

1 Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları'nı seçin.

2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Kaydet**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

1 Haritadan bir veri alanı seçin.

NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.

2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

1 Ayarlar > Harita ve Araç > **Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öğesini seçin.
- Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öğesini seçin.
- Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öğesini seçin.

3 **Kaydet**'i seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

Garmin DriveAssist cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için cihazı akıllı telefonunuzla eşleştiriniz ve Smartphone Link uygulamasına bağlanmanız gerekir. Smartphone Link uygulaması, cihazınızın canlı trafik verileri, park trendleri, kırmızı ışık ve hız kameraları ve diğer canlı hizmetler dahil olmak üzere canlı verileri almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir (*Trafik, sayfa 18*).

Canlı park bilgileri: Mümkün olduğunda cihazınıza gerçek zamanlı park trendlerini gönderir (*Otopark, sayfa 11*).

Garmin Canlı Hizmetleri: Kırmızı ışık ve hız kameraları veya trafik kameraları gibi canlı verileri cihazınıza göndermek için aboneliği ücretsiz ve ücretli hizmetler sağlar (*Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 15*).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava koşullarını ve uyarıları gönderir (*Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 20*).

LiveTrack: Yolculuğunuzu seçtiğiniz kişilerle gerçek zamanlı olarak paylaşmanıza olanak tanır (*LiveTrack, sayfa 20*).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar.

Watch Link: Uyumlu bir Garmin saatini Connect IQ ile kullanarak hedefinize veya park yerine yaya navigasyonu rehberliği sunar (*Watch Link, sayfa 19*).

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Foursquare yer bildirimi: Navigasyon cihazınızı kullanarak Foursquare konumlarında yer bildirimi yapmanızı sağlar (*Foursquare ile giriş yapma, sayfa 12*).

Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Canlı trafik ve park bilgileri, eller serbest arama ve diğer bağlantılı özellikleri gibi bazı özellikleri kullanmak için Garmin DriveAssist cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve Smartphone Link ögesine bağlanmanız gerekir.

NOT: LMT-D veya LMT-HD ile biten ürün modelleri, Smartphone Link uygulamasını veya dahili, havadan dijital trafik alıcısını kullanarak trafik verilerini alabilir.

Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

- 1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.
- 2 Garmin DriveAssist cihazını ve telefonunuzu birbirinden 3 m (10 ft.) uzağa yerleştirin.
- 3 Garmin DriveAssist cihazında, **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin ve **Bluetooth** onay kutusunu seçin.
- 4 **Cihazları Ara** ögesini seçin.
- 5 Telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonu bulunabilir olarak ayarlayın.
Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzunuza bakın.
- 6 Garmin DriveAssist cihazınızda **Tamam** ögesini seçin.
Garmin DriveAssist cihazı, yakındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar ve Bluetooth cihazlarının bir listesi görüntülenir. Telefonunuzun listede görünmesi bir dakika sürebilir.
- 7 Listedeki telefonunuzu seçin ve **Tamam**'a basın.
- 8 Telefonunuzdan eşleştirme isteğini onaylayın.
- 9 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
Bir Apple® cihazıyla eşleştiriyorsanız Garmin DriveAssist ekranında bir güvenlik kodu görüntülenir.
- 10 Gerekirse telefonunuzdaki güvenlik kodunu 30 saniye içinde girin.

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her telefonun yanında durum simgesi görünür.

Ayarlar > Kablosuz Ağlar ögesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o telefonla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge özelliğin bağlandığını ve o telefon için etkin olduğunu gösterir.

	Eller serbest arama
	Akıllı bildirimler
	Smartphone Link özellikleri ve hizmetleri

Garmin Canlı Hizmetleri

Garmin Canlı Hizmetlerini kullanabilmek için cihazınızın Smartphone Link (*Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15*).

Garmin Canlı Hizmetleri; trafik durumu, hava durumu, kırmızı ışık ve hız kameraları gibi canlı verileri cihazınıza gönderen ücretsiz ve abonelik tabanlı planlar sunar.

Hava Durumu gibi bazı hizmetler, cihazınızda ayrı uygulamalar olarak kullanılabilir. Trafik gibi diğer hizmetler, cihazınızdaki mevcut navigasyon özelliklerini geliştirir. Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim gerektiren özellikler için Smartphone Link simgesi görüntülenir ve bu simge yalnızca cihaz Smartphone Link uygulamasına bağlıyken görünür.

Garmin Canlı Hizmetleri'ne Abone Olma

Bazı Garmin DriveAssist Canlı Hizmetleri, ücretli abonelik gerektirir. Smartphone Link uygulamasında, uygulama içi satın alma işlemi olarak yaşam boyu abonelik satın alabilirsiniz. Abonelik, akıllı telefonunuzun uygulama mağazası hesabına bağlıdır.

1 Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.

2 **My Account** ögesini seçin.

Mevcut hizmetlerin ve abonelik ücretlerinin yer aldığı bir liste görüntülenir.

3 Bir servis seçin.

4 Ücreti seçin.

5 **Subscribe** ögesini seçin.

6 Satın alma işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bir Konumu Akıllı Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme

Telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasını kullanarak konum arayabilir ve Garmin DriveAssist cihazınıza gönderebilirsiniz.

1 Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Yakındaki bir konumu bulmak için **Find Nearby Places** ögesini seçin ve bir adresin tamamını veya bir kısmını ya da yerin adını girin.
- Yakındaki bir Foursquare ilgilenilen coğrafi noktayı bulmak için **Foursquare** ögesini seçip listeden ilgilenilen coğrafi nokta ögesini seçin.
- Haritada bir konum seçmek için **Pick Location** ögesini seçip haritada konuma dokununuz.
- Kişi listenizden bir adres bulmak için **Search Contacts** ögesini ve bir kişinin adını seçin.

Seçilen konum haritada gösterilir.

3 **Send**'i seçin.

Smartphone Link uygulaması, konumu Garmin DriveAssist ögesine gönderir.

4 Garmin DriveAssist cihazınızda bir seçenek belirleyin:

- Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.

- Konumla ilgili ayrıntıları görüntülemek veya konumu sık kullanılanlarınıza kaydetmek için **1** ögesini seçin.
- Navigasyonu başlatmadan konumu kaydetmek için **Tamam** ögesini seçin.

Konum, Garmin DriveAssist cihazınızdaki son bulunan konumlar arasında görünür.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Smartphone Link uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri Garmin DriveAssist cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Smartphone Link uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken **1** simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir (*Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri, sayfa 15*).

Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

Garmin DriveAssist cihazınızın bildirimleri alabilmesi için cihazınızı akıllı telefonunuza ve Smartphone Link uygulamasına bağlamanız gerekir.

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyi önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirimi yok saymak için **Tamam** ögesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** ögesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle > Çal** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.
NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

Garmin DriveAssist cihazınızın bildirimleri alabilmesi için cihazınızı akıllı telefonunuza ve Smartphone Link uygulamasına bağlamanız gerekir.

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyi önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirimi yok saymak için **X** ögesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** ögesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

- Sesli komut özelliğini kullanarak uyarıyı sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** deyin.

NOT: Bu özellik yalnızca, seçilen dil sesli komut özelliği destekliyse ve harita aracında **1** simgesi görüntülediğinde kullanılabilir.

- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildirimi sesli olarak dinlemek için **►** simgesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı kurabilir. Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

Arama Yapma

Numara Arama

- 1 **Uygulmlar > Telefon > Ara'yı** seçin.

- 2 Sayıyı girin.

- 3 Şunu seçin: **Ara**

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1 **Uygulmlar > Telefon > Telefon Rehberi'ni** seçin.

- 2 Bir kişi seçin.

- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Konum Arama

- 1 **Uygulmlar > Telefon > Kategorilere Gözet'i** seçin.

- 2 Bir önemli nokta seçin.

- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet**'i seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefonda cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1 **Uygulmlar > Telefon > Son Aramalar'ni** seçin.

- 2 Bir kategori seçin.

En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.

3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Arama sırasında, haritadan aramada kullanılacak seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- Telefonunuza ses aktarmak için  ögesini seçin.
İPUCU: Cihazınızı kapatarak aramaya devam etmek istediğinizde veya gizliliğe ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kullanabilirsiniz.
- Sayısal tuş takımını kullanmak için  ögesini seçin.
İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için  ögesini seçin.
- Kapatmak için  ögesini seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konular listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz (*Kayıtlı Konumu Düzenleme, sayfa 12*).

1 Uygulamalar > Telefon > > Ev Numarasını Ayarla ögesini seçin.

2 Telefon numaranızı girin.

3 Bitti ögesini seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

Uygulamalar > Telefon > Evi Ara ögesini seçin.

Apple Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Apple Cihazınızda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanmadan önce Garmin DriveAssist cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Smartphone Link uygulamasına eşleştirme işlemi sırasında bağlanmadıysanız ek Bluetooth özellikleri için bağlanabilirsiniz. Smartphone Link uygulaması, Bluetooth teknolojisini kullanarak telefonunuzla iletişim kurar. Apple cihazında Smartphone Link uygulamasına ilk kez bağlanıyorsanız Bluetooth güvenlik kodu girmeniz gerekir.

1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.

NOT: Telefonunuzun işletim sistemini en son sürüme güncellemeniz gerekebilir.

2 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın. Garmin DriveAssist cihaz ekranında bir güvenlik kodu görüntülenir.

3 Kodu telefonunuza girin.

Apple Cihazınızda Eller Serbest Arama Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakıp Smartphone Link verileri ve bildirimleri için telefonunuza bağlı kalabilirsiniz.

1 Ayarlar > Kablosuz Ağlar ögesini seçin.

2 Eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adını seçin.

İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir.  simgesi, eller serbest

arama özelliği için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.

3 Telefon aramaları onay kutusunun işaretini kaldırın.

Apple Cihazınızda Smartphone Link Verilerini ve Akıllı Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Smartphone Link verilerini ve akıllı bildirimlerini devre dışı bırakabilir ve eller serbest arama özelliği için telefonunuza bağlı kalabilirsiniz.

1 Ayarlar > Kablosuz Ağlar ögesini seçin.

2 Smartphone Link verilerine ve bildirimlerine bağlı olan telefonun adını seçin.

İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir.  ve  simgesi, veriler ve bildirimler için kullanılan telefon adının yanında mavi renkte görüntülenir.

3 Akıllı telefon hizmetleri onay kutusunun işaretini kaldırın.

Apple Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

1 Ayarlar > Kablosuz Ağlar ögesini seçin.

2 Smartphone Link verilerine ve bildirimlerine bağlı olan telefonun adını seçin.

İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir.  ve  simgesi, veriler ve bildirimler için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.

3 Akıllı Bildirimler ögesini seçin.

4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliklerini Kurma

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Android Akıllı Telefonunuzda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanmadan önce Garmin DriveAssist cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Smartphone Link uygulamasına eşleştirme işlemi sırasında bağlanmadıysanız ek Bluetooth özellikleri için bağlanabilirsiniz.

1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.

2 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.

Android İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

1 Ayarlar > Kablosuz Ağlar ögesini seçin.

2 Telefon adını seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.
- Smartphone Link verilerini ve akıllı bildirimlerini devre dışı bırakmak için **Smartphone Link** onay kutusunun işaretini kaldırın.
- Belirli uygulama bildirimlerini devre dışı bırakmak için Smartphone Link uygulamasındaki ayarları kullanın.

Android İşletim Sistemi Bulunan Akıllı Telefonunuzda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Garmin DriveAssist cihazınızda görüntülenecek bildirim türlerini belirlemek için Smartphone Link uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
- 2  simgesini seçin.
- 3 **Akıllı Bildirimler** onay kutusunun işaretli olduğunu doğrulayın.
- 4 **Bildirimler** bölümünden **Settings** öğesini seçin.
Bildirim kategorilerinin ve uygulamaların bir listesi görüntülenir.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir bildirimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kategorinin veya uygulama adının yanında bulunan açma/kapama düğmesini seçin.
 - Listeye bir uygulama eklemek için **+** simgesini seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte Garmin DriveAssist cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** öğesini seçin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 Eşleştirilmiş cihazlarınızın adının yanında bulunan onay kutusunun işaretini kaldırın.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** öğesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Cihaz eşleştirmesini kaldır** öğesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafik ile ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz (**Trafik Ayarları**, sayfa 23). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Cihazınız, Smartphone Link uygulaması yoluyla ücretsiz trafik verilerini alır (**Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma**, sayfa 18).
- Tüm ürün modelleri, havadan trafik alıcısı kablo aksesuarını kullanarak trafik verilerini alabilir (**Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma**, sayfa 18). Uyumlu bir trafik alıcısı kablo aksesuarı bulup satın almak için garmin.com adresinde ürününüzün sayfasına gidin.
- LMT-D veya LMTD ile biten ürün modelleri, dahili dijital trafik alıcısını ve cihaza dahil olan araç çakmak adaptörünü kullanarak trafik verilerini alabilir (**Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma**, sayfa 18).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için www.garmin.com/traffic adresine gidin.

Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma

Cihazınız, Smartphone Link uygulaması yoluyla ücretsiz trafik verilerini alabilir.

- 1 Cihazınızı Smartphone Link öğesine bağlayın (**Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma**, sayfa 15).
- 2 Garmin DriveAssist cihazınızda **Ayarlar > Trafik** öğesini seçin ve **Trafik** onay kutusunun seçili olduğunu doğrulayın.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metallize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Bir trafik alıcısı, varsa havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alır. Havadan trafik alıcısı kablosu, tüm ürün modellerinde aksesuar olarak sunulmaktadır. Uyumlu bir trafik alıcısı kablo aksesuarı bulup satın almak için garmin.com adresinde ürününüzün sayfasına gidin. Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Trafik alıcısı kablosunu kullanarak cihazı araç gücüne bağlayın (**Taahhütünde Cihazı Monte Etme ve Açma**, sayfa 1).

NOT: Ürün modeliniz LMT-D veya LMTD ile bitiyorsa cihazınızla birlikte verilen güç kablosunu kullanmanız gerekir. Güç kablosu, dahili dijital trafik alıcısı için entegre bir antene sahiptir. Dijital trafik alıcısı, mümkün olduğunda HD Radio™ teknolojisini kullanarak FM radyo istasyonlarından trafik verilerini alır.

Trafik kapsama alanında olduğunuzda cihazınız, trafik bilgilerini görüntüleyebilir ve trafik gecikmelerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Trafik Alıcısı Abonelikleri

Çoğu trafik alıcısına bölgesel trafik verileri aboneliği dahildir. Trafik alıcınıza diğer bölgeler için abonelikleri ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin: **Ayarlar > Trafik > Abonelikler**.

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 Ana menüden, **Trafik**'i seçin.
- 2 Şunu seçin: **Abonelikler > +**.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.

Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.

- 5 Cihazınızda **Sonraki**'yi seçin.
- 6 Kodu girin.
- 7 **Bitti**'yi seçin.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar > Trafik**.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar > Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa **≡ > Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar > Trafik**'i seçin.
- 2 **≡ > Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Sesli Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Uyandırma Cümlesini Ayarlama

Uyandırma cümlesi, sesli komutu etkinleştirmek için söyleyebileceğiniz bir sözcük veya cümledir. Varsayılan uyandırma cümlesi Sesli Komut'dır.

İPUÇU: Güçlü bir uyandırma cümlesi kullanarak, sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Sesli Komut > 🗨️ > Uyandırma Cümlesi** öğesini seçin.
- 2 Yeni bir uyandırma cümlesi girin.
Siz cümleyi girerken uyandırma cümlesinin gücü belirtilir.
- 3 **Bitti** öğesini seçin.

Sesli Komutu Etkinleştirme

Uyandırma cümlesini söyleyin.

Sesli komut menüsü görünür.

Sesli Komut İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltmak için uyandırma cümlelerinin uzunluğunu artırın.
- Cihazın sesli komut moduna girip çıktığını doğrulayan iki tonu dinleyin.

Sesli Komutla Rota Başlatma

İyi bilinen popüler yerlerin adlarını söyleyebilirsiniz.

- 1 Uyandırma cümlesini söyleyin (**Uyandırma Cümlesini Ayarlama**, sayfa 19).
- 2 **Yer Bul** deyin.
- 3 Sesli istemi dinleyin ve konumun adını söyleyin.
- 4 Hat numarasını söyleyin.
- 5 **Navigasyon Yap** deyin.

Talimatları Sessize Alma

Cihazı sessize almanıza gerek kalmadan, sesli komut için sesli istemleri devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Sesli Komut > 🗨️** öğesini seçin.
- 2 **Talimatları Sustur > Etkin** öğesini seçin.

Ses Kontrolü

Sesli Komut özelliğinin kullanılmadığı bölgelerde Ses Kontrolü özelliği etkinleştirilir. Ses Kontrolü, kendi sesinizi kullanarak cihazı kontrol edebilmenizi sağlar. Ses Kontrolü özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle özelliği kendi sesiniz için yapılandırmanız gerekir.

Ses Kontrolünü Yapılandırma

Ses Komutu özelliği tek bir kullanıcının sesi için yapılandırılmalıdır ve diğer kullanıcılar için çalışmaz.

- 1 **Uygulmlar > Ses Komutu** öğesini seçin.
- 2 Her ses kontrolü cümlesi için komutları kaydetmek üzere ekrandaki talimatları izleyin.
NOT: Ekrandaki cümleyi aynen olduğu gibi okumanıza gerek yoktur. Tercihinize göre aynı anlama gelen alternatif bir komut söyleyebilirsiniz.

Ses kontrolü özelliğini kullanmak için özellik için kaydettiğiniz komutu söylemeniz gerekir.

Ses Kontrolünü Kullanma

- 1 **Ses Komutu** cümlesi için kaydettiğiniz komutu söyleyin.
Ses kontrolü menüsü görünür.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Ses Kontrolü İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Cihaz bir komutu başarılı bir şekilde aldığında onay tonunu dinleyin.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Kullanıcı Kılavuzu** öğesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür (**Dil ve Klavye Ayarları**, sayfa 24).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için **Q** öğesini seçin (isteğe bağlı).

Watch Link

Watch Link uygulaması, Garmin DriveAssist cihazınızın navigasyon özelliklerini Connect IQ sahibi, uyumlu bir Garmin saatinde sunar.

NOT: Bu özellik, Connect IQ uygulamalarını çalıştırabilen bir Garmin saati ve akıllı telefon gerektirir.

Varış Noktası Bul: Saat ekranını kullanarak varış noktası için sizi yönlendirir. Bu özellik, varış noktasından uzağa park etmeniz ve navigasyonu yürüterek tamamlamanız gerektiğinde özellikle kullanışlıdır (**Garmin Saatinizi Kullanarak Varış Noktasını Bulma**, sayfa 7).

Aracımı Bul: Sizi, aracınız için kaydedilen son park yerine doğru yönlendirir (**Son Otopark Yerinizi Bulma**, sayfa 8).

Sürücü Uyarıları: Cihaz bir sürücü uyarısı gösterdiğinde saati titretir ve saat ekranında bir uyarı simgesi gösterir (**Saatinizde Sürücü Uyarıları Alma**, sayfa 20).

Watch Link Uygulamasını Ayarlama

Watch Link kurulumundan önce aşağıdaki işlemleri tamamlamanız gerekir:

- Garmin DriveAssist cihazınızı akıllı telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasıyla eşleştirin ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 15).
- Uyumlu Garmin saatinizi akıllı telefonunuzdaki Garmin Connect™ Mobil uygulamasıyla eşleştirin. Daha fazla bilgi için saatinizin kullanım kılavuzuna bakın.

Watch Link özelliği, Garmin DriveAssist cihazınızdan bilgileri uyumlu Connect IQ saatinizdeki Watch Link uygulamasına göndermek için akıllı telefonunuzu kullanır.

- Akıllı telefonunuzda Garmin Connect Mobil uygulamasını açın.
- Akıllı telefonunuzun işletim sistemine bağlı olarak menüyü açmak için  veya  ögesini seçin.
- Connect IQ Store** ögesini seçin.
- Watch Link uygulamasını arayıp **İndir** ögesini seçin. Connect IQ Watch Link uygulaması, saatinize yüklenir.
- Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
- Watch Link** ögesini seçin.

İPUCU: Watch Link seçeneğini bulmak için sola veya sağa kaydırmanız gerekebilir.

- Listeden saatinizi ve **Continue** ögesini seçin.
- Kurulum tamamlandığında **Tamam** ögesini seçin.

Telefonunuz Garmin DriveAssist cihazınıza bağlandığında Watch Link uygulaması, saatinizi otomatik olarak başlatır.

Saatinizde Sürücü Uyarıları Alma

Bu özelliği kullanabilmek için Watch Link kurulumunu yapmanız gerekir ([Watch Link Uygulamasını Ayarlama](#), sayfa 19).

Uyumlu Garmin saatiniz, Garmin DriveAssist cihazınızdan belirlenen sürücü uyarılarını gösterebilir. Saatınızda hangi uyarıların görüneceğini seçebilirsiniz.

- Garmin DriveAssist cihazınızda, **Uygulmlr > Watch Link** ögesini seçin.
- Saatınızda almak istediğiniz her uyarı türünü seçin.
- Saatınızda Watch Link uygulamasını başlatın ve **Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.

Garmin DriveAssist cihazınızla navigasyon yaparken belirtilen sürücü uyarıları meydana geldiğinde saat titrer ve uyarıyı gösterir.

LiveTrack

DUYURU

Konum bilgilerinizi başkalarıyla paylaşırken dikkatli olun.

LiveTrack özelliği, yolculuğunuzu akıllı telefonunuzdan ve Facebook, Twitter gibi sosyal ağ hesaplarınızdan kişilerle paylaşmanıza olanak tanır. Paylaşım sırasında, görüntüleyenler mevcut konumunuzu, son ziyaret ettiğiniz konumları ve son seyahatlerinizin yollarını gerçek zamanlı olarak takip edebilirler. Bu özellik, Smartphone Link uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefon gerektirir.

LiveTrack Paylaşımını Ayarlama ve Görüntüleyenleri Davet Etme

LiveTrack özelliğini ilk kez kullanırken, özelliği kurmanız ve görüntüleyenleri davet etmeniz gerekir.

- Smartphone Link'e** bağlanın ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 15).
- Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açıp **LiveTrack** ögesini seçin.
- Bir kullanıcı adı girip **Sonraki** ögesini seçin.
- Davet etmek için bir veya daha fazla kişi girin. Kişi adını veya e-posta adresini girebilirsiniz.

5 LiveTrack'i Başlat ögesini seçin.

Uygulama, LiveTrack verilerinizi paylaşmaya başlar. Davet edilen görüntüleyenler, LiveTrack verilerinizi görüntülemek için bağlantıyı içeren bir e-posta alırlar.

6 ögesini seçerek bir sosyal ağ, mesajlaşma uygulaması veya diğer paylaşım uygulamasını kullanarak LiveTrack bağlantısını paylaşın (isteğe bağlı).

LiveTrack Paylaşımını Başlatma

DUYURU

Konum bilgilerinizi başkalarıyla paylaşırken dikkatli olun.

Paylaşımı başlatabilmek için LiveTrack özelliğini ayarlamanız gerekir ([LiveTrack Paylaşımını Ayarlama ve Görüntüleyenleri Davet Etme](#), sayfa 20).

Garmin DriveAssist cihazınızı veya Smartphone Link uygulamasını kullanarak LiveTrack verilerinizi paylaşmaya başlayabilirsiniz.

- Garmin DriveAssist cihazınızda **Uygulmlr > LiveTrack > LiveTrack'i Başlat** ögesini seçin.
- Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamayı açıp **LiveTrack > LiveTrack'i Başlat** ögesini seçin.

LiveTrack verilerinizi görüntülemek için bir bağlantı, etkinleştirilen sosyal ağ hesaplarınızda yayınlanır ve davet ettiğiniz kişilere bağlantıyı içeren bir e-posta gönderilir. Paylaşım yaptığınız sırada görüntüleyenler mevcut konumunuzu, son ziyaret ettiğiniz konumları ve son yolculuklarınızın yolunu gerçek zamanlı olarak takip etmek için bu bağlantıya tıklayabilirler.

LiveTrack paylaşımı etkinken Garmin DriveAssist durum çubuğunda  görüntülenir. Davet edilen görüntüleyenlerin sayısı da görünür.

İPUCU: Varsayılan olarak LiveTrack paylaşımı oturumu, 24 saat sonra otomatik olarak sona erer. Smartphone Link uygulamasında LiveTrack paylaşımı oturumunun süresini uzatmak için **LiveTrack > Extend LiveTrack** ögesini seçebilirsiniz veya istediğiniz zaman paylaşımı durdurabilirsiniz.

LiveTrack Paylaşımını Durdurma

LiveTrack paylaşımını istediğiniz zaman Garmin DriveAssist cihazınızı veya Smartphone Link uygulamasını kullanarak durdurabilirsiniz.

- Garmin DriveAssist cihazınızda **Uygulmlr > LiveTrack > LiveTrack'i Durdur** ögesini seçin.
- Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamayı açıp **LiveTrack > LiveTrack'i Durdur** ögesini seçin.

Görüntüleyenler LiveTrack oturumunun sona erdiğine dair bir mesaj görür ve artık konumunuzu takip edemez.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Smartphone Link uygulamasına bağlayabilirsiniz ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 15). Bazı bölgelerde, dijital trafik alıcısı bulunan ürün modelleri, HD Radio teknolojisini kullanarak FM radyo istasyonlarından alandaki hava durumu bilgilerini alabilir ([Trafik](#), sayfa 18). Hava tahminleri bazı alanlarda kullanılamaz.

1 Uygulmlr > Hava Durumu ögesini seçin.

Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.

2 Bir gün seçin.

Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

1 Uygulmlr > Hava Durumu > Şimdiki Pozisyon'u seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
- Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Harita üzerinde bir hava durumu simgesinin yanı sıra geçerli hava durumunun animasyonlu ve renkli bir radar haritası görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu simgesi yakın çevrenin hava durumunu gösterecek şekilde yağmur, kar ve gök gürültülü fırtına şeklini alır.

1 Uygulmlar > Hava Durumu'nu seçin.

2 Gerekliyse, bir şehir seçin.

3 ≡ > Hava Durumu Radarı'nı seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulmlar > Hava Durumu'nu seçin.

2 Gerekliyse, bir şehir seçin.

3 ≡ > Hava Uyarıları'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

1 Uygulmlar > Hava Durumu'nu seçin.

2 Gerekliyse, bir şehir seçin.

3 ≡ > Yol Durumu'nu seçin.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, önerilen görülecek yerleri ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı bir yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

1 Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Yeni Yolculuk ögesini seçin.

2 Başlangıç Konumunu Seç ögesini seçin.

3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından Seç ögesini belirleyin.

4 Varış Noktasını Seç ögesini belirleyin.

5 Varış noktası için bir konum ve ardından Seç ögesini belirleyin.

6 Daha fazla konum eklemek için Konum Ekle ögesini seçin (isteğe bağlı).

7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra Sonraki > Kaydet ögesini seçin.

8 Bir ad girin ve Bitti ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

1 Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar ögesini seçin.

2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.

3 Bir konum seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu yukarı veya aşağı taşımak için ⬆ simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
- Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için ⊕ simgesini seçin.
- Konumu kaldırmak için ✖ simgesini seçin.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken ≡ > Sıralamayı Düzelt ögesini seçin.

Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Cihaz, yolculuğunuza eklemek üzere ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri önerebilir.

1 Yolculuğu düzenlerken ≡ > Yolculuk Ayarları > Görülecek Yerler Öner ögesini seçin.

2 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.

3 Yolculuğunuza görülecek yer eklemek için Seç ögesini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

1 Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar ögesini seçin.

2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.

3 ≡ > Yolculuk Ayarları ögesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 8*).
- Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercih** ögesini seçin (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 8*).

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

1 Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar ögesini seçin.

2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.

3 Git ögesini seçin.

4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve Başlat ögesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

1 Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Aktif Rotam seçeneğini belirleyin.

2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.

Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.

- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

canlıFoto Trafik Kameraları

Bu özelliği kullanabilmek için Smartphone Link bağlantınızın olması ve canlıFoto hizmeti (*Garmin Canlı Hizmetleri'ne Abone Olma, sayfa 15*) aboneliğinizin olması gerekir.

canlıFoto trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar.

canlıFoto hizmeti tüm bölgelerde kullanılamaz.

canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme

Yakındaki trafik kameralarından canlı görüntüleri görebilirsiniz. Sık seyahat ettiğiniz bölgeler için trafik kameralarını da kaydedebilirsiniz.

- 1 **Uygımlr** > **canlıFoto** ögesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun** ögesini seçin
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir trafik kamerası konumu seçin.
Kameradan bir canlı görüntünün önizlemesi, kamera konumunun haritasının yanında görünür. Tam boyutlu görüntüyü görmek için görüntü önizlemesini seçebilirsiniz.
- 5 Kamerası kaydetmek için **Kaydet** ögesini seçin (isteğe bağlı).
Kameranin küçük resim şeklindeki bir görüntü önizlemesi, canlıFoto uygulamasının ana ekranına eklenir.

Haritada canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme

canlıFoto harita aracı, önünüzdeki yolda bulunan trafik kameralarını gösterir.

- 1 Haritadan : > **canlıFoto** ögesini seçin.
Cihaz, önünüzdeki yolda bulunan en yakın trafik kamerasından canlı görüntülerin yanı sıra kameraya olan mesafeyi de gösterir. Kamerası geçtiğinizde cihaz, yolda bulunan bir sonraki kamerasının canlı görüntüsünü yükler.
- 2 Yolda kamera bulunmazsa yakındaki trafik kameralarını görüntülemek veya kaydetmek için **Kamera Bul** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Trafik Kamerasını Kaydetme

- 1 **Uygımlr** > **canlıFoto** ögesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun**'u seçin.
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir kavşak seçin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 24*).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygımlr** > **Bulduğum Yerler**.

Garmin DriveAssist Ayarları

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > **Harita ve Araç** ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden simgeyi ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları ayarlar.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 14*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Haritalarım**'ı seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > **Navigasyon** ögesini seçin.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

GPS Simülâtörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu**'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülâtörünü kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **GPS Simülâtörü**'nü seçin.
- 2 Ana menüden, **Haritaya Bak** ögesini seçin.
- 3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.
- 4 Konum açıklamasını seçin.
- 5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Araç İçi Kamera Ayarları

Ayarlar > **Araç İçi Kamera** ögesini seçin.

Kamera Yerleşimi: Araç yüksekliğini ve kamera konumunu ayarlamayı ve araç içi kamerayı hizalamayı sağlar (*Kamerayı Hizalama, sayfa 2*).

Başlangıçta Kayıt: Araç içi kameranın cihazı açtığınızda otomatik olarak video kaydetmeye başlamasını sağlar.

Otomatik Kaza Algılama: Cihaz, olası bir trafik kazası algılandığında videoyu otomatik olarak kaydeder.

Ses Kaydı: Araç içi kamerayla kayıt yaparken ses kaydını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Veri Katmanı: Kaydedilen videoya tarih, saat, konum ve hız bilgilerini dahil eder.

Video Çözünürlüğü: Video kayıtlarının çözünürlüğünü ve kalitesini ayarlar.

Güç Kaybından Sonra Kayıt: Harici güç kesintisinden sonra seçilen bir süre boyunca video kaydına devam eder.

Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi® ağlarını, Bluetooth cihazlarını ve Bluetooth özelliklerini yönetmenizi sağlar.

Ayarlar > Kablosuz Ağlar öğesini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Eşleştirilen Cihazın Adı: Eşleştirilen Bluetooth cihazlarının adları menüde görünür. Bir cihazın Bluetooth özellik ayarlarını değiştirmek için bu cihazın adını seçebilirsiniz.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Wi-Fi: Wi-Fi radyosunu etkinleştirir.

Kaydedilen Ağlar: Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmayı sağlar.

Ağ Ara: Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar (*Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 24*).

Sürücü Yardımı Ayarları

Ayarlar > Sürücü Yardımı öğesini seçin.

Sesli Sürücü Uyarıları: Her bir sürücü uyarısı için sesli bir uyarı etkinleştirir (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 3*).

Yorgunluk Uyarısı: Aracınızı ara vermeden uzun bir süre sürdüğünüzde size uyarı verir.

Kaza Bildirimi: Cihaz olası bir araç kazası algılandığında bilgilendirilmesini istediğiniz bir kişiyi belirlemenizi sağlar (*Kaza Algılama ve Bildirimler, sayfa 4*).

Yakınlık Uyarıları: Özel ilgilenilen coğrafi noktalar veya kırmızı ışık kameralarına yakın olduğunuzda sizi uyarır.

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir. Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

İleri Yönde Çarpışma Uyarısı: İleri yönde çarpışma uyarısını etkinleştirir ve hassasiyetini ayarlamayı sağlar (*İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi, sayfa 5*). Daha yüksek bir hassasiyet, daha düşük bir hassasiyete göre sizi daha erken uyarır.

Garmin Real Vision™: Araç içi kameradan bir canlı görüntü üzerine rehberlik bilgilerini bindiren Garmin Real Vision öğesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır (*Garmin Real Vision ile Varış Noktasına Ulaşma, sayfa 7*).

Hareket Et Uyarısı: Duran trafik ilerlemeye başladığında size uyarı verir (*İlerle Uyarısı, sayfa 5*).

Şeritten Ayrılma Uyarısı: Cihaz, yanlışlıkla bir şerit sınırını geçtiğinizi algılandığında bir uyarı etkinleştirir (*Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, sayfa 5*).

Arka Görüş Kamerası Ayarları

Arka görüş kamerası ayarları, eşleştirilmiş Garmin arka görüş kameralarını ve kamera ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu menü, yalnızca navigasyon cihazınız bir kablosuz kamera alıcısı kablosuna bağlı olduğunda görüntülenir. Kamera eşleştirme ve kamera ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için arka görüş kamerasının kullanım kılavuzuna bakın. Bir Garmin arka görüş kamerası satın almak için garmin.com/backupcamera adresine gidin.

Ayarlar > Arka Kamera öğesini seçin ve bir eşleştirilmiş kamera seçin.

Eşleştirmeyi kaldır: Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır. Bu cihazı ve kabloyu kullanırken kamerayı görüntülemek için kamerayı yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Yeniden Adlandır: Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

Kılavuz Çizgileri: Kılavuz çizgilerini gösterir veya gizler ve kılavuz çizgilerinin konumunu ayarlamayı sağlar.

babyCam Ayarları

babyCam ayarları, eşleştirilmiş Garmin babyCam™ kameraları ve kamera ayarlarını yönetmenize olanak sağlar. Bu menü, yalnızca navigasyon cihazınız bir kablosuz kamera alıcısı kablosuna bağlı olduğunda görüntülenir. Kamera eşleştirme ve kamera ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için kamerasının kullanım kılavuzuna bakın. Bir Garmin babyCam kamera satın almak için garmin.com/babycam adresine gidin.

Ayarlar > babyCam öğesini ve bir eşleştirilmiş kamerayı seçin.

Güç Ayarları: Videonun ekranda görüntülenme süresini ayarlamayı sağlar.

Video Yönünü Çevirme: Videoyu döndürmenize veya yansıtmanızı sağlar.

Hizalama: Kamerayı hizalamanıza yardımcı olmak için babyCam videosunu görüntüler.

Koltuk Kontrolü Hatırlatıcısı: Arka koltukta oturan yolcuların araçtan inmeden önce bir hatırlatıcı tarafından kontrol edilmesini sağlar.

Eşleştirmeyi kaldır: Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır.

Yeniden Adlandır: Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Ekran öğesini seçin.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik öğesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamayı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamayı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar > Trafik** öğesini seçin.

Trafik: Trafiki etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaların otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanılmasına izin verir (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 9*).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

- 1 Ana menüden saati seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
 - Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Ayarlar > Yakınlık Uyarıları seçeneğini belirleyin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalıştığını belirler.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Ayarlar > Cihaz'ı seçin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

Düzenleyici: Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Konum Bildirimi: İçeriği iyileştirmek için bulunduğunuz konumu Garmin ile paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar**'ı seçin.

2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.

3 Şunu seçin:  > **Sıfırla**.

Cihaz Bilgileri

Yönetmelik ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.
- 2 **Cihaz > Düzenleyici** ögesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt gücü kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC gücü (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir. Harita güncellemeleri, cihazınızın mevcut en son harita verilerine sahip olmasını sağlar. Yazılım güncellemeleri, özellikler ve performansta iyileştirmeler sağlar.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellenenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, güncellenmiş haritalar dahili depolama alanına sığmak için çok büyük olduğunda harita verilerini bir bellek kartına yüklemenizi sağlar.

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Cihazınız ilk kez açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Wi-Fi** ögesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.
- 3 **Ağ Ara** ögesini seçin.

Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.

4 Bir ağ seçin.

5 Gerekirse ağ parolasını girip **Bitti** ögesini seçin.

Cihaz ağı bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Cihaz, kapsama alanında olduğunda bu ağı otomatik olarak yeniden bağlanır.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı İnternet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 24](#)).

Cihaz, Wi-Fi ağına bağlıyken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, ana menüdeki Ayarlar simgesinin üzerinde  görünür.

2 **Ayarlar > Güncellemeler** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Tümünü Yükle** ögesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita > Tümünü Yükle** ögesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım > Tümünü Yükle** ögesini seçin.

4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.

5 Dahili USB kablосunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** ögesini seçin ([Cihazı Şarj Etme, sayfa 24](#)).

En iyi sonuçlar için en az 1 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.

6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme


Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

2  Garmin Express uygulamasını açın.

3 Cihazınızı mini-USB kablосuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Kablonun küçük ucu, Garmin DriveAssist cihazınızdaki  mini-USB bağlantı noktasına bağlanır; büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

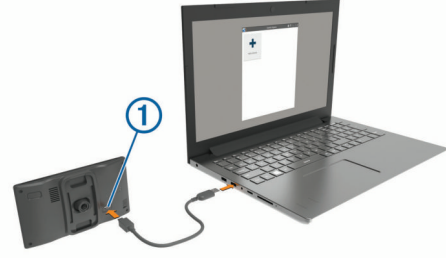

4 Garmin DriveAssist cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Evet** ögesini seçin.

5 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.

Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.

6 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.

Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.



7 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir ([Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 27](#)).

8 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.

Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Kamera Lensini Temizleme

DUYURU

Lensi temizlemek için kuru bir bez kullanmayın. Kuru bir bez kullanmak lense zarar verebilir.

Plastik bileşenlere zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

Kaydedilen videonun kalitesini iyileştirmek için kamera lensini düzenli olarak temizlemelisiniz.

- 1 Lensi, su veya alkol ile ıslatılmış yumuşak ve çizik bırakmayan bir bezle silin.
- 2 Lensi hava ile kurutun.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz. Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın altını yukarı doğru çevirip cihazı montaj kitinden çıkarın.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.



İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.

- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çıkamak adaptörüne ④ kilitleyin.

Sorun Giderme

Video kayıtlarım bulanık

- Kamera lensini temizleyin (*Kamera Lensini Temizleme, sayfa 25*).
- Kameranın önündeki ön camları temizleyin.
- Ön cam sileceklerinin kameranın önündeki ön cam alanını temizlemiş olduğundan emin olun ve gerekirse cihazı taşıyın.

Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor

Tüm microSD bellek kartları, üzerine yazılma işlemi çok kez tekrarlandığında eskir. Araç içi kamera sürekli olarak kayıt yaptığından bellek kartını düzenli olarak değiştirmelisiniz (*Araç İçi Kamera Bellek Kartı, sayfa 1*). Bellek kartınızı değiştirmenin zamanı geldiğinde cihazınız otomatik olarak bellek kartı hataları algılar ve sizi uyarır.

Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Aracınız kullanımda değilken cihazı kapatın.
Cihazınız kontakla açılan bir araç güç çıkışına bağlı değilse araç içi kameranın gereksiz çekimler yapmasını önlemek için aracınız kullanımda değilken cihazı kapatmalısınız.
- Kaydedilen video çekimlerini bir bilgisayara aktarın.
Kartta daha fazla boş alan olduğunda bellek kartının kullanım ömrü artar.
- 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
Yedek bellek kartınızı nitelikli bir üreticiden ve tanınmış satıcıdan satın alın.

Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik

- En iyi fotoğraf ve video sonuçları için 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
Yavaş bir bellek kartı, videoyu yeterince hızlı bir şekilde kaydetmeyebilir.
- Cihazda bir bellek kartı hatası uyarısı görüntülenirse bellek kartını değiştirin (*Araç İçi Kamera Bellek Kartı, sayfa 1*).
- Cihazınızı en güncel yazılıma güncelleyin (*Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme, sayfa 25*).

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 1*).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 22*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme, sayfa 26*).

- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 23*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 23*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 2*).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın (*Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 23*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 1*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma ve Smartphone Link özelliğine bağlanmıyor

- **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın ve **> >** ögesini seçerek Smartphone Link arka plan hizmetlerini yeniden başlatın.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmaz (*Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme, sayfa 18*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir (*Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 15*).

Smartphone Link uygulaması akıllı telefonumdaki pil şarj düzeyini etkiliyor

Smartphone Link uygulaması, cihazınıza veri göndermek ve cihazınızdan veri almak için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanır. Etkin bir Bluetooth bağlantısının biraz pil gücü tüketmesi normaldir. Uygulama mevcut hizmetler için düzenli olarak güncellemeleri denetlerken de biraz pil gücü tüketebilir.

Uygulamanın kullandığı pil gücü miktarını azaltmak için Smartphone Link uygulamasında pil kullanım ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasından **⚙** ögesini seçin.
- 2 Ekranı **Battery Usage** bölümüne kaydırın ve **Settings** ögesini seçin.
- 3 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:
 - **Bluetooth Auto-Connect** onay kutusunun işaretini kaldırın.
Bu seçeneğin devre dışı bırakılması, pil gücünden bir miktar tasarruf etmenizi sağlayabilir ancak uygulamanın otomatik olarak Garmin DriveAssist cihazınıza bağlanmasını engeller. Bu seçenek devre dışıyken cihazınızın Smartphone Link bağlantısını kurmak istediğiniz her defasında Smartphone Link ana menüsünden **▶** ögesini seçmeniz gerekir.
 - **Live Services Check** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bazı akıllı telefonlarda bu seçeneğin devre dışı bırakılması, uygulama tarafından kullanılan pil gücünü önemli ölçüde azaltabilir. Bu seçenek devre dışıyken mevcut canlı hizmetlerle ilgili güncel bilgileri almak için Smartphone Link ana menüsünü manuel olarak yenilemeniz gerekir.

Ek

Haritalar ve Veriler için Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 32 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Garmin DriveAssist Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac® OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokafe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 Garmin DriveAssist cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Evet** ögesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 27*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle > Yapıştır**'ı seçin.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca **||||** tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

Dizin

Simgeler

2-D harita görünümü 14
3-D harita görünümü 14

A

abonelikler, Garmin Canlı Hizmetleri 15
acil durum hizmetleri 12
adresler, bulma 11
aksesuarlar 28
aktif yol rehberi 6
araç içi kamera 1, 22, 26
fotoğraf 3
fotoğraflar 3
hizalama 2
ses kaydı 3
video kaydı 3
video oynatma 3
araçlar, haritalar 13
arama 16
arama alanını değiştirme 11
arama çubuğu 10
aramalar 16, 17
arama 16
ev 17
geçmiş 16
kişiler 16
yanıtlama 16
yapma 16
aramaları yanıtlama 16
arka görüş kamerası 23
ayarlar 22–24
ayarları geri yükleme 24

B

bağlanma 24
bağlantı kesme, Bluetooth cihazı 18
bellek kartı 1, 3, 26, 27
takma 1, 27
bildirimler 15–18
bilgisayar, bağlanma 27
birim numarası 24
Bluetooth teknoloji 16
Bluetooth teknolojisi 14, 27
ayarlar 23
cihazın bağlantısını kesme 18
telefonla eşleştirme 15
Bluetooth Teknolojisi 15
aramaları devre dışı bırakma 17
telefonları yönetme 17

C

cihaz bakımı 25
cihazı monte etme
montaj kitinden çıkarma 26
otomobil 1
suluk 26
vantuzlu montaj kiti 1
cihazı şarj etme 26
cihazı temizleme 26
cihazınızı şarj etme 1, 24

D

dil
klavye 24
ses 24
dokunmatik ekranı temizleme 26
dosyalar, aktarma 27
dönüş listesi 7
düzenleme, kayıtlı yolculuklar 21

E

ekran, parlaklık 2
ekran ayarları 23
ekran düğmeleri 2
ekran görüntüleri 23
eller serbest telefon aramaları 15, 17
enlem ve boylam 11

eşleştirme
bağlantı kesme 18
saat 19
telefon 15, 27
ev
arama yapma 17
gitme 6
konumu düzenleme 6
telefon numarası 17
eve gitme 6

F

fotoğraf 3
görünüm 3
silme 3
fotoğraflar, görüntüleme 3
Foursquare 12

G

Garmin Canlı Hizmetleri 15
abone olma 15
Garmin Connect 14
Garmin Express, yazılımı güncelleme 25
Garmin Real Vision 7
geçerli konum 12
geçerli konumunuz 12
geçiş ücreti, kaçınma 9
gelişmiş sürücü yardım sistemi (ADAS) 5
gelişmiş sürüş yardım sistemi (ADAS) 5
GPS 2, 27
güç kabloları 24
sigortayı değiştirme 26
taşıt 1
güç tuşu 1
güncelleme
haritalar 24, 25
yazılım 24, 25

H

harita görünümü
2-D 14
3-D 14
harita katmanları, özelleştirme 14
haritalar 6, 13, 14, 22
araçlar 13
ayrıntı düzeyi 22
güncelleme 24, 25
katmanlar 14
rotaları görüntüleme 6, 7
satın alma 28
simgeler 6
tema 22
veri alanı 6, 14
hava durumu 20
radar 21
yol durumu 21
hırsızlık, kaçınma 26
hız kameraları 4
Hızlı Arama 10

I

ileri yönde çarpışma uyarı sistemi (FCWS) 3, 5
ilgililenen coğrafi noktalar (POI) 10, 12
mekanlar 10

J

jeokaşe 11

K

kablosuz kamera 23
kaçınma durumları
alan 9
yol 9
kameralar 23
araç içi kamera 1, 2, 22
arka görüş 23
hız 4
kırmızı ışık 4
kavşaklar, bulma 11
kaydedilen konumlar, silme 13
kaydetme, geçerli konum 12

kayıtlı konumlar 21
düzenleme 12
kategoriler 13
kaza bildirimi 4, 5
kaza kişisi 4
kırmızı ışık kameraları 4
kısayollar
ekleme 12
silme 12
kimlik numarası 24
klavye
dil 24
düzen 24
konum 11
konumlar 11, 22
arama 10, 11
arama yapma 16
geçerli 12
kaydetme 12
mekanlar 10
simülasyon 22
son bulunan 12
konumları bulma. 10–12, 15 Ayrıca bkz.
konumlar
adresler 11
ilçeler 11
kategoriler 10
kavşaklar 11
koordinatlar 11
koordinatlar 11
kullanım kılavuzu 19

L

LiveTrack 20

M

mekanlar 10
microSD kart 1
microSD kartı 1, 26, 27
montaj kiti, çıkarma 26
montaj kitini çıkarma 26
myTrends, rotalar 9

N

navigasyon 6, 7, 10
ayarlar 22
yol dışı 9
Neredeyim? 12

O

olay algılama 2
otomatik ses düzeyi, etkinleştirme 2
otopark 7, 10, 11
son otopark yeri 8

P

parlaklık 2
paylaşma, LiveTrack 20
photoLive 22
pil
artırma 27
sorunlar 27
şarj etme 1, 24, 26

R

rotalar 6
başlatma 6, 10, 11
bir nokta ekleme 8, 21
durdurma 8
haritada görüntüleme 6, 7
hesaplama 8
hesaplama modu 21, 22
myTrends 9
önerilen 9
şekillendirme 8
rotayı şekillendirme 8

S

saat ayarları 24
sakınma durumları 9
bölge 9

geçiş ücreti **9**
silme **9**
yol **9**
sakınmalar
devre dışı bırakma **9**
yol özellikleri **9**
ses, yakınlık noktaları **23, 24**
ses düzeyi, ayarlama **2**
ses kontrolü **19**
ipuçları **19**
sesle komut edebilme **19**
sesli komut **19**
etkinleştirme **19**
kullanma ipuçları **19**
navigasyon **19**
uyandırma cümlesi **19**
sessize alma, ses **19**
seyahat geçmiş **24**
sıfırlama
cihaz **26**
yolculuk verileri **14**
sigorta, değiştirme **26**
silme
eşleştirilmiş Bluetooth cihazı **18**
yolculuklar **21**
simgeler, durum çubuğu **2**
simülasyon konumları **22**
SKLS'ler **24**
Smartphone Link **15, 17, 18**
aramaları devre dışı bırakma **17**
bağlanıyor **17**
bağlanma **15**
son bulunan konumlar **12**
sonraki dönüş **6**
sorun giderme **26, 27**
suluk **26**
sürücü uyarıları **3–5, 20**

Ş
şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) **3, 5**

T
taşıt güç kablosu **1**
teknik özellikler **24**
telefon
bağlantı kesme **18**
eşleştirme **15, 27**
telefon aramaları **16**
arama **17**
sesli arama **17**
sessize alma **17**
yanıtlama **16, 17**
telefon defteri **16**
temizleme, cihaz **25, 26**
trafik **14, 18, 23**
abonelik ekleme **18**
alıcı **18**
alternatif rota **9**
gecikmeleri arama **14, 19**
harita **14, 18**
kameralar **22**
olaylar **14, 19**
trafik kameraları, görünüm **22**
Travelapse **3**
TripAdvisor **12**

U
uyarılar **3, 5**
ses **23**
yakınlık noktaları **23**
uydu sinyalleri
alma **2**
görüntüleme **27**
uyku modu **1**

Ü
ürün desteği **19**

V
varış noktaları **22**. *Daha fazla bilgi için*
konumlar
Garmin Real Vision **7**
varış **7**
video **3**
çalma **3**
kalite **26**
kaydetme **2**
kaydı **2, 3**
oynatma **3**
silme **3**

W
Watch Link **7, 19, 20**
Wi-Fi **23–25**
bağlanma **3**

Y
yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar **24**
yakıt, istasyonlar **12**
yazılım
güncelleme **24, 25**
sürüm **24**
yeni rotalar **8**
yol bilgisi
görüntüleme **14**
sıfırlama **14**
yol dışı navigasyon **9**
yol durumu, hava durumu **21**
yol üzerindeki **13**
özeleştirme **14**
yolculuk bilgileri **14**
yolculuk günlüğü, görüntüleme **14**
yolculuk planlayıcı **21**
şekillendirme noktaları **21**
yolculuk düzenleme **21**
yön tarifleri **7**
yönler **7**

support.garmin.com

