


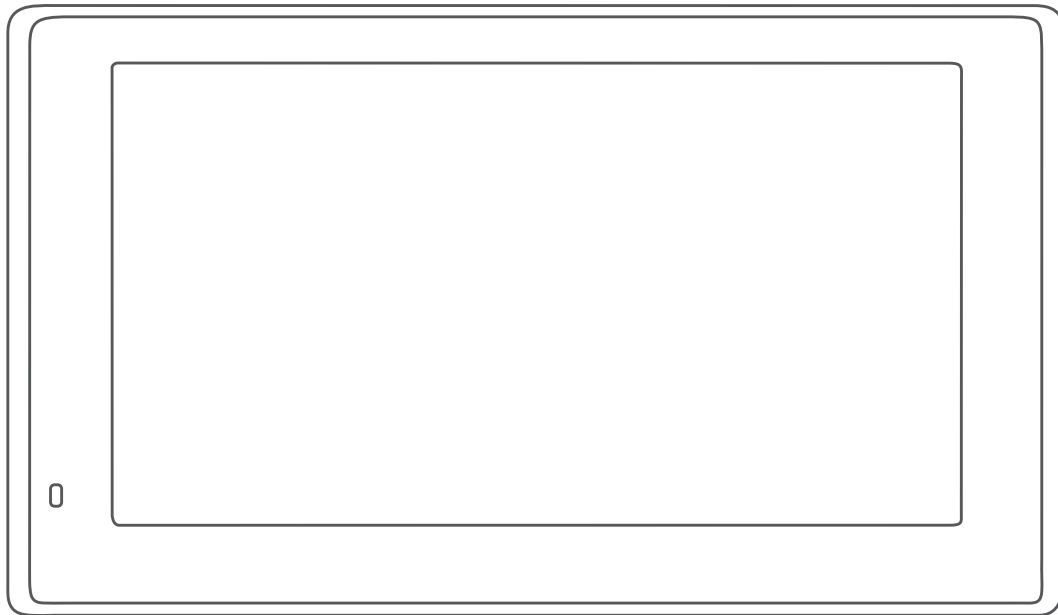

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

Посібник користувача

© 2017 Компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Усі права захищено. Згідно з законами про авторські права повне чи часткове копіювання цього документа без письмового дозволу компанії Garmin заборонене. Компанія Garmin залишає за собою право змінювати чи вдосконалювати свою продукцію, а також вносити зміни до цього документа, не зобов'язуючись повідомляти будь-кого про такі зміни чи вдосконалення. Щоб отримати останні оновлення або додаткові відомості щодо користування цим продуктом, відвідайте сайт www.garmin.com.

Garmin® та логотип Garmin є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній і зареєстровані в США та інших країнах. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Garmin DriveAssist™, Garmin Express™ та myTrends™ є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Android™ є торговою маркою компанії Google Inc. Apple® та Mac® є торговими марками компанії Apple Inc, зареєстрованими в США та інших країнах. Текстовий товарний знак та логотипи Bluetooth® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється згідно з відповідною ліцензією. Foursquare® є торговою маркою корпорації Foursquare Labs, Inc. у США та інших країнах. Технологію HD Radio™ створено за ліцензією корпорації iBiquity Digital Corporation. Патенти США та інших країн. Патенти доступні за посиланням <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ та логотипи HD, HD Radio, а також "ARC" є зареєстрованими торговими марками або торговими марками iBiquity Digital Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах. microSD® та логотип microSDHC є торговими марками компанії SD-3C, LLC. TripAdvisor® є зареєстрованою торговою маркою компанії TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® та Windows XP® є зареєстрованими торговими марками корпорації Microsoft у США та інших країнах.

Зміст

Початок роботи	1	Зупинення навігації за маршрутом	10
Garmin DriveAssist Огляд пристрою	1	Використання рекомендованих маршрутів	10
Установлення картки пам'яті для відеореєстратора	1	Уникання затримок, платежів і певних зон	10
Встановлення та забезпечення живлення пристрою в транспортному засобі	1	Уникання заторів на маршруті	10
Увімкнення та вимкнення пристрою	2	Об'їзд платних доріг	10
Отримання сигналу GPS	2	Об'їзд доріг, де потрібна віньєтка	10
Піктограми панелі стану	2	Уникання дорожніх об'єктів	10
Використання екранних клавіш	2	Уникнення природоохоронних зон	10
Регулювання гучності	2	Налаштовувані небажані об'єкти	10
Увімкнення автоматичного регулювання гучності	2	Рух бездоріжжям	11
Користування аудіомікшером	2	Пошук і збереження об'єктів	11
Регулювання яскравості зображення	2	Об'єкти зацікавлення (ОЗ)	11
Відеореєстратор	2	Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку	11
Вирівнювання камери	2	Пошук об'єкта за категорією	11
Запис за допомогою відеореєстратора	3	Пошук у певній категорії	11
Збереження відеозаписів	3	Навігація до об'єктів зацікавлення в межах міста	11
Фотозйомка	3	Результати пошуку об'єктів	12
Початок або зупинення запису з відеореєстратора	3	Перегляд результатів пошуку об'єктів на карті	12
Увімкнення та вимкнення запису звуку	3	Зміна зони пошуку	12
Travelapse™	3	Стоянки	12
Запис відео Travelapse	3	Пошук місця паркування поряд із поточним місцезнаходженням	12
Перегляд відео та фотографій	3	Пошук паркувального місця поряд із конкретним місцезнаходженням	12
Програма Garmin® VIRB®	3	Пояснення кольорів і символів на позначках стоянок	13
Перегляд відео та фото в програмі Garmin VIRB	3	Засоби пошуку	13
Відтворення відеозаписів і фотографій на комп'ютері	4	Пошук адреси	13
Видалення відеоролика або фотографії	4	Пошук перехрестя	13
Функції та попередження для інформування водія	4	Пошук міста	13
Увімкнення або вимкнення звукових попереджень водія	4	Пошук об'єкта за координатами	13
Відеокамери, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора	4	Foursquare	13
Виявлення дорожніх пригод і сповіщення про них	5	Пошук Foursquare Об'єкти зацікавлення	13
Встановлення контактної особи для екстрених ситуацій	5	Підключення до Foursquare облікового запису	13
Скасування сповіщення про дорожню пригоду	5	Перегляд Foursquare докладної інформації про об'єкт	13
Вимкнення сповіщень про дорожні пригоди	5	Позначення місцезнаходження у Foursquare	13
Прогресивна система допомоги під час керування	5	TripAdvisor®	13
Сповіщення про початок руху	5	Пошук об'єктів зацікавлення TripAdvisor	13
Система попередження про небезпеку зіткнення попереду	5	Перегляд нещодавно знайдених об'єктів	14
Система попередження про покидання ряду	6	Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів	14
Прокладання шляху до місця призначення	6	Перегляд інформації про поточне розташування	14
Маршрути	6	Пошук рятувальних служб і пального	14
Запуск навігації за маршрутом	7	Як дістатися до вас	14
Запуск навігації за маршрутом із використанням карти	7	Додавання ярлика	14
Повернення додому	7	Видалення ярлика	14
Ваш маршрут на карті	7	Збереження об'єктів	14
Допомога у виборі активного ряду	7	Збереження об'єкта	14
Перегляд поворотів і напрямків	7	Збереження поточного розташування	14
Перегляд усього маршруту на карті	8	Редагування збереженого об'єкта	14
Прибуття до пункту призначення	8	Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій	14
Прибуття до пункту призначення за допомогою Garmin Real Vision	8	Видалення збережених об'єктів	14
Паркування біля пункту призначення	8	Використання карти	14
Пошук пункту призначення за допомогою годинника Garmin	8	Інструменти карти	15
Пошук місця останньої стоянки	9	Перегляд інструмента карти	15
Зміна активного маршруту	9	Ввімкнення інструментів карти	15
Додавання пунктів до маршруту	9	Об'єкти попереду	15
Формування маршруту	9	Перегляд наступних об'єктів	15
Виконання об'їзду	9	Налаштування категорій об'єктів попереду	15
Зміна режиму розрахунку маршруту	10	Інформація про маршрут	15
		Перегляд даних маршруту на карті	15
		Перегляд сторінки інформації про маршрут	15
		Перегляд журналу маршруту	16
		Скидання шляхової інформації	16
		Перегляд дорожнього руху попереду	16
		Перегляд інформації про дорожній рух на карті	16
		Пошук дорожніх пригод	16
		Налаштування карти	16

Налаштування шарів карти	16	Перегляд прогнозу погоди	23
Зміна областей даних на карті	16	Перегляд погоди поблизу іншого міста	23
Зміна перспективи огляду карти	16	Перегляд даних метеорадіолокатора	23
Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона	16	Перегляд попереджень метеослужби	23
Спарення з телефоном і підключення до		Перевірка умов дорожнього руху	23
Smartphone Link	17	Планувальник подорожей	23
Піктограми стану функцій Bluetooth	17	Планування подорожі	23
Оперативні послуги Garmin	17	Редагування та зміна порядку об'єктів у подорожі	24
Передплата на оперативні сервіси Garmin	17	Пошук визначних місць на маршруті	24
Передача даних про місцезнаходження зі смартфона на пристрій	17	Зміна варіантів маршрутів для подорожі	24
Інтелектуальні сповіщення	17	Навігація до збереженого маршруту	24
Отримання повідомлень	18	Редагування та збереження поточного маршруту	24
Перегляд списку повідомлень	18	Дорожні камери photoLive	24
Використання пристрою "вільні руки"	18	Перегляд і збереження дорожніх камер photoLive	24
Здійснення дзвінків	18	Перегляд інформації photoLive про дорожній рух на карті	24
Прийм дзвінка	18	Збереження дорожньої камери	24
Користування історією викликів	18	Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення	25
Використання параметрів вхідних дзвінків	19	Налаштування Garmin DriveAssist	25
Збереження номеру домашнього телефону	19	Налаштування карти і транспортного засобу	25
Налаштування функцій Bluetooth для пристрою Apple	19	Увімкнення карт	25
Підключення до програми Smartphone Link на пристрої Apple	19	Налаштування навігації	25
Вимкнення режиму дзвінків із вільними руками для пристрою Apple	19	Налаштування режиму розрахунку	25
Вимкнення отримання даних Smartphone Link та інтелектуальних сповіщень для пристрою Apple	19	Налаштування імітованого місцезнаходження	25
Налаштування функцій Bluetooth на смартфоні з Android™	19	Налаштування відеореєстратора	25
Підключення до програми Smartphone Link на смартфоні Android	19	Налаштування бездротової мережі	25
Вимкнення функцій Bluetooth для смартфона з Android	19	Налаштування помічника водія	26
Від'єднання пристрою Bluetooth	20	Налаштування додаткової камери	26
Видалення спарення з телефоном	20	Налаштування babyCam	26
Дорожній рух	20	Налаштування екрана	26
Отримання інформації про дорожній рух за допомогою Smartphone Link	20	Налаштування шляхової інформації	26
Отримання інформації про дорожній рух за допомогою приймача інформації про дорожній рух	20	Налаштування одиниць виміру і часу	26
Передплати на інформацію про дорожній рух	20	Встановлення часу	27
Увімкнення даних про дорожній рух	21	Налаштування мови та клавіатури	27
Перегляд інформації про дорожній рух на карті	21	Налаштування сигналізації наближення	27
Пошук дорожніх пригод	21	Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності	27
Голосова команда	21	Відновлення налаштувань	27
Налаштування фрази активації	21	Інформація про пристрій	27
Активізація голосової команди	21	Перегляд нормативної інформації і даних про відповідність вимогам	27
Поради щодо використання голосових команд	21	Технічні характеристики	27
Початок навігації за маршрутом з використанням голосових команд	21	Заряджання пристрою	27
Інструкції з вимкнення звуку	21	Обслуговування пристрою	27
Голосове керування	21	Центр підтримки клієнтів Garmin	27
Налаштування голосового керування	21	Оновлення карт і програмного забезпечення	27
Використання голосового керування	22	Підключення до мережі Wi-Fi	28
Підказки щодо голосового керування	22	Оновлення карт і програмного забезпечення за допомогою мережі Wi-Fi	28
Користування програмами	22	Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express	28
Перегляд посібника користувача на вашому пристрої	22	Догляд за пристроєм	29
Watch Link	22	Очищення лінзи об'єктива	29
Налаштування Watch Link	22	Чищення корпусу	29
Отримання попереджень водія на годинник	22	Чищення сенсорного екрана	29
LiveTrack	22	Уникнення крадіжки	29
Налаштування спільного доступу й запрошення користувачів у LiveTrack	22	Перезавантаження пристрою	29
Надання спільного доступу LiveTrack	23	Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача	29
		Виймання пристрою із кріплення	29
		Видалення кріплення із присмоктувача	29
		Видалення присмоктувача з лобового скла	29
		Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення	29
		Усунення несправностей	29
		Мої відеозаписи розмиті	29

Якість роботи картки пам'яті погіршилася, і її слід замінити	29
Мої відеозаписи обрізані або неповні	30
Присмоктувач не тримається на лобовому склі	30
Пристрій не приймає супутникові сигнали	30
Пристрій не заряджається у моєму транспортному засобі ..	30
Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго ...	30
Мій пристрій не підключається до мого телефона або Smartphone Link	30
Програма Smartphone Link впливає на рівень заряду акумулятора на моєму смартфоні	30
Додаток	31
Установлення картки пам'яті для карт і даних	31
Управління даними	31
Про картки пам'яті	31
Підключення пристрою до комп'ютера	31
Завантаження файлів з комп'ютера	31
Перегляд статусу сигналу GPS	31
Придбання додаткових карт	31
Придбання аксесуарів	31
Алфавітний покажчик	32

Початок роботи

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зауваження щодо використання пристрою та інші важливі дані наведені у документі *Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки*, вкладеному у коробку із пристроєм.

- Установіть картку пам'яті для камери (*Установлення картки пам'яті для відеореєстратора*, стор. 1).
- Оновіть карти та програмне забезпечення на своєму пристрої (*Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express*, стор. 28).
- Установіть пристрій у транспортному засобі і підключіть його до джерела живлення (*Встановлення та забезпечення живлення пристрою в транспортному засобі*, стор. 1).
- Вирівняйте відеореєстратор (*Вирівнювання камери*, стор. 2).
- Отримайте сигнал GPS (*Отримання сигналу GPS*, стор. 2).
- Відрегулюйте гучність (*Регулювання гучності*, стор. 2) і яскравість екрана (*Регулювання яскравості зображення*, стор. 2).
- Прокладіть шлях до місця призначення (*Запуск навігації за маршрутом*, стор. 7).

Garmin DriveAssist Огляд пристрою



①	Кнопка живлення
②	Порт USB для живлення та передачі даних
③	Роз'єм для картки пам'яті камери
④	Мікрофон для голосових команд або викликів у режимі "вільні руки"
⑤	Роз'єм для картки пам'яті, де зберігаються карти та дані

Установлення картки пам'яті для відеореєстратора

Щоб пристрій міг записувати відео із вбудованого відеореєстратора, потрібно встановити картку пам'яті у камеру. Для камери необхідна картка пам'яті microSD® обсягом від 4 до 64 ГБ класу швидкості 10 або вище. Можна скористатися картою пам'яті з комплекту або придбати сумісну картку пам'яті у постачальника електроніки.

ПРИМІТКА. пристрій постачається разом із картою пам'яті, тож ви можете негайно почати його використання. Усі картки пам'яті мають обмежений термін служби, тому час від часу їх потрібно замінювати. Коли термін служби картки пам'яті

сплине, пристрій сповістить вас про необхідність заміни картки. Щоб збільшити термін служби картки пам'яті, скористайтеся порадами, наведеними в розділі про усунення несправностей (*Якість роботи картки пам'яті погіршилася, і її слід замінити*, стор. 29).

- Вставте картку пам'яті ① в роз'єм ② для картки пам'яті на камері.

ПРИМІТКА. якщо вставити картку пам'яті в неправильний роз'єм, камера може не записувати відео.



- Натискайте на картку, доки не почуєте клацання.

Встановлення та забезпечення живлення пристрою в транспортному засобі

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій містить літій-іонний акумулятор. Щоб запобігти можливим травмам або пошкодженню пристрою внаслідок надмірного нагріву акумулятора, зберігайте пристрій у захищеному від сонячних променів місці.

Для того, щоб пристрій працював від акумулятора, акумулятор треба спочатку зарядити.

- Під'єднайте автомобільний кабель живлення ① до USB-порту пристрою.



- Приєднайте кріплення ② до присмоктувача ③, натиснувши на кріплення до клацання.

Кріплення двостороннє. Якщо ви використовуєте присмоктувач для вітрового скла з комплекту, розташуйте кріплення роз'ємом до верхньої частини пристрою. Якщо ви використовуєте присмоктувач для вітрового скла з набору додаткових аксесуарів, розташуйте кріплення роз'ємом до нижньої частини пристрою. Таким чином кріплення не заважатиме відеореєстратору.

- Притисніть присмоктувач до вітрового скла та поверніть важіль ④ у напрямку вітрового скла.
- Вставте планку, розташовану на кріпленні, у паз на задній панелі пристрою.
- Притискайте пристрій до кріплення, поки не почуєте клацання.
- Під'єднайте інший кінець кабелю живлення до роз'єму живлення автомобіля.

Увімкнення та вимкнення пристрою

- Для увімкнення пристрою натисніть кнопку живлення або під'єднайте його до електромережі.
- Для переходу в режим очікування натисніть кнопку живлення на увімкненому пристрої.

У режимі очікування екран буде вимкнено, а споживання електроенергії скорочено до мінімуму, але пристрій може миттєво повернутися до робочого стану.

ПІДКАЗКА: пристрій зарядиться швидше, якщо перебуватиме в режимі очікування під час заряджання.

- Щоб остаточно вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку живлення, а коли на екрані з'явиться запит підтвердження, натисніть **Вимкнути**.

Запит підтвердження з'явиться за п'ять секунд. Якщо відпустити кнопку живлення до появи цього запиту, пристрій перейде в режим очікування.

Отримання сигналу GPS

Після увімкнення навігаційного пристрою приймач GPS починає збір супутникових даних та визначає поточне місцезнаходження. Час, потрібний для отримання сигналу від супутників, залежить від різних факторів, зокрема від відстані до місця останнього використання навігаційного пристрою, умов видимості неба, а також від часу, що минув із попереднього використання пристрою. При першому увімкненні навігаційного пристрою отримання супутникового сигналу може тривати кілька хвилин.

- Увімкніть пристрій.
- Зачекайте, доки пристрій не знайде супутники.
- Якщо необхідно, вийдіть на відкрите місце, подалі від високих будівель та дерев.

Індикатор  на панелі стану відображає потужність супутникового сигналу. Коли заповнено принаймні половину поділок, пристрій готовий до навігації.

Піктограми панелі стану

Панель стану розташована вгорі екрана головного меню. Піктограми панелі стану відображають інформацію про функції пристрою. Деякі з піктограм можна вибирати, щоб змінити налаштування або переглянути додаткову інформацію.

	Статус сигналу GPS. Натисніть та утримуйте, щоб дізнатися точність GPS та переглянути отримані супутникові дані (<i>Перегляд статусу сигналу GPS, стор. 31</i>).
	Статус Bluetooth®. Дозволяє переглянути налаштування Bluetooth (<i>Налаштування бездротової мережі, стор. 25</i>).
	Сила сигналу Wi-Fi. Дозволяє змінювати налаштування Wi-Fi (<i>Налаштування бездротової мережі, стор. 25</i>).
	Увімкнено функцію виклику в режимі "вільні руки". Дозволяє користуватися телефоном (<i>Використання пристрою "вільні руки", стор. 18</i>).
	Поточний час. Дозволяє настроїти показання часу (<i>Встановлення часу, стор. 27</i>).
	Рівень заряду акумулятора.
	Публікація даних LiveTrack. Кількість запрошених до перегляду користувачів відображується на значку. Виберіть, щоб відкрити програму LiveTrack (<i>LiveTrack, стор. 22</i>).
	Статус Smartphone Link. Виберіть, щоб підключитися до програми Smartphone Link та отримати поточні дані про дорожній рух й інші оперативні сервіси (<i>Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link, стор. 17</i>).
	Температура. Дозволяє переглянути прогноз погоди (<i>Перегляд прогнозу погоди, стор. 23</i>).
	Стан запису відеореєстратора. Дозволяє відкрити записи відеореєстратора (<i>Відеореєстратор, стор. 2</i>).

Використання екранних клавіш

Екранні клавіші пристрою дозволяють переходити між сторінками та меню і вибирати потрібні налаштування.

- Щоб повернутися до попереднього екрана меню, виберіть .
- Щоб швидко повернутися до головного меню, утримуйте .
- Для гортання списків або меню скористайтеся кнопками  або .
- Для більш швидкого прокручування утримуйте  або .
- Щоб відкрити контекстне меню для поточного екрана, виберіть .

Регулювання гучності

- Виберіть **Гучність**.
- Виберіть один із варіантів:
 - Скористайтеся повзунком, щоб відрегулювати гучність.
 - Виберіть , щоб вимкнути звук пристрою.
 - Виберіть  для перегляду додаткових можливостей.

Увімкнення автоматичного регулювання гучності

Пристрій може збільшувати чи зменшувати гучність автоматично, залежно від рівня фонового шуму.

- Виберіть **Гучність** > .
- Виберіть **Автоматична гучність**.

Користування аудіомікшером

Аудіомікшер дозволяє регулювати рівень гучності для різних типів аудіозаписів, наприклад навігаційних підказок або телефонних дзвінків. Рівень гучності для кожного типу аудіофайлу встановлюється у відсотках від загальної гучності.

- Виберіть **Гучність**.
- Виберіть  > **Аудіомікшер**.
- Використовуйте повзунки для налаштування гучності в різних типах аудіофайлів.

Регулювання яскравості зображення

- Виберіть **Налаштування** > **Екран** > **Яскравість**.
- Скористайтеся повзунком, щоб відрегулювати яскравість.

Відеореєстратор

Вирівнювання камери

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не намагайтеся вирівняти камеру під час керування транспортним засобом.

Деякі функції, зокрема прогресивна система допомоги під час керування та функції Garmin Real Vision™, можуть працювати неправильно, якщо камеру не вирівняно. Камеру потрібно вирівнювати щоразу під час встановлення або переміщення пристрою.

- Виберіть **Налаштування** > **Камера на панелі приладів** > **Розташування камери**.
- Виберіть **Горизонтальне розташування** та виберіть місце горизонтального розташування вашого пристрою на вітровому склі.
- Виберіть **Висота над дорогою** та виберіть тип вашого транспортного засобу.
- Виберіть **Вирівнювання**.
- Нахиліть пристрій та поверніть камеру ліворуч чи праворуч, щоб вирівняти камеру.

Перетин ліній має вказувати точно прямо, а лінія горизонту повинна бути розташована по центру між верхом і низом екрана.

Запис за допомогою відеореєстратора

ПОВІДОМЛЕННЯ

Використання цього пристрою забороняється юрисдикцією деяких місцевостей або обмежується певними правилами. На вас лежить відповідальність за знання та дотримання застосованих законів та прав на недоторканість особистого життя за юрисдикцією місцевості, в якій ви плануєте використовувати цей пристрій.

Щоб записувати відео за допомогою вбудованого відеореєстратора, потрібно встановити картку пам'яті для камери (*Установлення картки пам'яті для відеореєстратора, стор. 1*).

За замовчуванням пристрій розпочинає записувати відео миттєво, одразу після увімкнення. Запис продовжуватиметься, новий матеріал записуватиметься замість найстарішого незбереженого відео, доки відеореєстратор не вимкнеться.

Збереження відеозаписів

За замовчуванням пристрій використовує датчик для виявлення можливих аварій і зберігає матеріал перед виявленою подією, під час та після неї.

Можна також зберегти відео в будь-який час уручну.

- 1 Під час запису виберіть **Програми > Камера на панелі приладів > **.

Пристрій зберігає відеоматеріали, зняті перед натисненням кнопки  під час натиснення та після нього.

- 2 Виберіть  знову, щоб збільшити час запису (при необхідності).

Кількість відеоматеріалу для збереження зазначається у відповідному повідомленні.

Кількість місця на картці пам'яті обмежена. Після збереження відеозапису потрібно передати запис на комп'ютер чи інший зовнішній носій даних для постійного зберігання (*Відтворення відеозаписів і фотографій на комп'ютері, стор. 4*).

Фотозйомка

Пристрій дозволяє створювати фотографії. За замовчуванням разом із фотографією пристрій зберігає інформацію про час і місцезнаходження.

Виберіть **Програми > Камера на панелі приладів > **.

Пристрій зробить фотознімок і збереже його на картку пам'яті.

Початок або зупинення запису з відеореєстратора

- 1 Виберіть **Програми > Камера на панелі приладів**.

- 2 Виберіть один із варіантів:

- Щоб зупинити запис, виберіть .

ПІДКАЗКА: за замовчуванням запис автоматично розпочинається з наступним увімкненням пристрою. Цей параметр можна вимкнути в налаштуваннях камери (*Налаштування відеореєстратора, стор. 25*).

- Щоб розпочати запис, виберіть .

Увімкнення та вимкнення запису звуку

Пристрій під час запису відео може записувати звук за допомогою вбудованого мікрофона. Можна в будь-який час увімкнути або вимкнути запис звуку.

Виберіть **Налаштування > Камера на панелі приладів > Запис аудіо**.

Travelapse™

За допомогою функції Travelapse можна зняти прискорений відеозапис подорожі, щоб потім переглядати всі відвідані місця в короткому ролику. Кадри знімаються періодично, за проходження заданої відстані. Наприклад, зйомка може відбуватися з періодичністю один кадр на кілометр або милю подорожі. Пристрій автоматично задає інтервал зйомки в залежності від довжини маршруту та кількості вільного місця на картці пам'яті.

Запис відео Travelapse

Запис відео Travelapse може розпочинатись автоматично, коли ви їдете довгим маршрутом або маршрутом збереженої подорожі; також ви можете розпочати та завершити запис відео Travelapse вручну.

ПРИМІТКА. під час запису відео Travelapse відеореєстратор паралельно продовжує працювати в стандартному режимі.

- На початку подорожі, що триватиме понад двох годин, виберіть банер Travelapse у верхній частині карти.

Відобразиться інструмент карти для камери та розпочнеться запис відео Travelapse. У разі перерахування маршруту пристрій запропонує продовжити або завершити запис відео Travelapse. Після прибуття до пункту призначення запис відео Travelapse буде автоматично завершено.

- Розпочати або завершити запис відео Travelapse вручну можна двома способами:

- На карті виберіть **: > Камера > **.
- У головному меню виберіть **Програми > Камера на панелі приладів > **.

Перегляд відео та фотографій

ПРИМІТКА. під час перегляду відео чи фотографій відеозапис не здійснюється.

- 1 Виберіть **Програми > Галерея > Так**.

- 2 Виберіть відеоролик або фотографію.

Пристрій відобразить відео чи фотографію. Відтворення відеоролика розпочинається автоматично. Якщо відеоролик чи фотографія містить інформацію про місцезнаходження, відповідне місце відмічається на карті.

Програма Garmin® VIRB®

Безкоштовна програма Garmin VIRB дозволяє переглядати на смартфоні фотографії та відеозаписи, зроблені відеореєстратором, а також передавати їх. Щоб завантажити програму Garmin VIRB або ознайомитися з докладнішою інформацією, перейдіть до веб-сторінки garmin.com/VIRBapp.

Перегляд відео та фото в програмі Garmin VIRB

- 1 Знайдіть програму Garmin VIRB в магазині програм і встановіть її на свій мобільний пристрій.

Докладнішу інформацію див. на веб-сторінці garmin.com/VIRBapp.

- 2 На вашому пристрої Garmin DriveAssist виберіть **Програми > Галерея > Поділитися вмістом галереї**.

- 3 Запустіть програму Garmin VIRB на смартфоні.

Програма розпочне пошук вашого пристрою Garmin DriveAssist і автоматично підключиться до нього.

- 4 За потреби введіть пароль доступу до мережі Wi-Fi, що відобразиться на екрані Garmin DriveAssist.

- 5 На смартфоні виберіть відео або фото для перегляду чи передавання.

Відтворення відеозаписів і фотографій на комп'ютері

Відеозаписи та фотографії зберігаються в папці DCIM на картці пам'яті камери. Відеозаписи зберігаються у форматі MP4, а фотографії – у форматі JPG. Для перегляду та перенесення фотографій і відеозаписів можна підключити картку пам'яті або пристрій до комп'ютера (*Підключення пристрою до комп'ютера, стор. 31*).

Відеозаписи та фотографії зберігаються в декількох папках.

100EVENT: ця папка містить відеозаписи, що були збережені автоматично, коли пристрій виявив дорожню пригоду.

101SAVED: ця папка містить відеозаписи, збережені користувачем вручну.

102PHOTO: ця папка містить фотографії.

103TLPS: ця папка містить відеозаписи Travelapse.

104UNSD: ця папка містить незбережені відеоматеріали. Коли вільне місце для тимчасового зберігання відеоматеріалів буде вичерпано, пристрій почне записувати нові відеоматеріали поверх старих.

Видалення відеоролика або фотографії

- 1 Виберіть **Програми > Галерея > Так**.
- 2 Виберіть відеоролик або фотографію.
- 3 Виберіть **✕ > Так**.

Функції та попередження для інформування водія

ПОВІДОМЛЕННЯ

Функції попередження та обмеження швидкості призначені лише для довідки; ви зобов'язані завжди підкорятися всім знакам обмеження швидкості на маршруті й завжди діяти виходячи з міркувань безпеки дорожнього руху. Garmin не несе відповідальності за будь-які штрафи чи виклики до суду, які можуть бути наслідком недотримання всіх відповідних правил та знаків дорожнього руху.

Функції вашого пристрою сприяють безпечнішому керуванню автомобілем та підвищують ефективність, навіть якщо ви їдете по знайомій території. Пристрій подає звуковий сигнал або повідомлення й відображає інформацію щодо кожного попередження. Ви можете ввімкнути або вимкнути звуковий сигнал для певних типів попереджень для водія. В окремих регіонах деякі попередження недоступні.

Шкільна територія або зона навколо школи: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до та обмеження швидкості (за наявності) для школи або шкільної території, що знаходиться поблизу.

Зменшення обмеження швидкості: пристрій подає звуковий сигнал і відображає очікуване обмеження швидкості, щоб ви могли підготуватися до її зменшення.

Обмеження швидкості перевищено: пристрій подає звуковий сигнал і відображає значок обмеження швидкості в червоній рамці, коли ви перевищуєте межі швидкості, встановлені для цієї дороги.

Ви їдете в невірному напрямку по вулиці з одностороннім рухом: пристрій озвучує повідомлення та виводить попередження на весь екран, якщо ви їдете в невірному напрямку по вулиці з одностороннім рухом. Екран буде обведено червоним, а попередження буде відображатися у верхній частині екрана, поки ви не з'їдете з вулиці з одностороннім рухом або не зміните напрямок руху.

Залізничний переїзд: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до найближчого залізничного переїзду.

Тварини на дорозі: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до найближчої тварини на дорозі.

Поворот: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до повороту на дорозі.

Повільніший рух транспорту: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до транспорту, що рухається повільніше, коли ви наближаєтеся до нього на вищій швидкості. Ваш пристрій має отримувати дані про дорожній рух для використання цієї функції (*Дорожній рух, стор. 20*).

Попередження про втому: пристрій подає звуковий сигнал і пропонує найближчі зупинки для відпочинку, якщо ви знаходитесь за кермом безперервно протягом двох годин або більше.

Попередження про небезпеку зіткнення попереду: пристрій попереджає вас, виявивши, що ви не дотримуєтесь безпечної дистанції між вашим та попереднім автомобілем (Система попередження про небезпеку зіткнення попереду (відеореєстратор персонального навігаційного пристрою)) (*Система попередження про небезпеку зіткнення попереду, стор. 5*).

Попередження про покидання ряду: якщо пристрій виявляє можливий ненавмисний перетин обмежувальної лінії ряду руху, відтворюється попередження (Система попередження про покидання ряду) (*Система попередження про покидання ряду, стор. 6*).

Сповіщення про початок руху: коли після зупинки рух транспорту починається знову, пристрій подає звуковий сигнал, і на екрані з'являється відповідне попередження.

Увімкнення або вимкнення звукових попереджень водія

Ви можете ввімкнути або вимкнути звуковий сигнал для певних типів попереджень для водія. Візуальне попередження виводиться на екран, навіть якщо звукове попередження вимкнене.

- 1 Виберіть **Налаштування > Помічник водія > Звукові оповіщення водія**.
- 2 Встановіть або зніміть прапорець біля кожного попередження.

Відеокамери, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не несе відповідальності за точність та наслідки використання бази даних сигналів небезпеки або швидкості.

ПРИМІТКА. ця функція є не в усіх моделях продукту та доступна не в усіх регіонах.

Інформація щодо місць розташування відеокамер, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора, наявна в певних регіонах для продуктів деяких моделей. Пристрій сповіщає вас, коли ви наближаєтеся до виявленої відеокамери, що фіксує перевищення швидкості або проїзд на червоний сигнал світлофора.

- Поточні дані щодо відеокамер, які фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора, можна отримати як передплатувану послугу через оперативні сервіси Garmin в програмі Smartphone Link (*Оперативні послуги Garmin, стор. 17*).
- Ви маєте передплатити послугу, щоб завантажувати й зберігати дані про розташування відеокамер на своєму пристрої. Завітайте на сторінку garmin.com/speedcameras, де можна перевірити наявність такої інформації, дізнатися, чи доступна вона для продукту певної моделі, оформити передплату або отримати разове оновлення.

Ви завжди можете придбати дані нового регіону або продовжити термін дії існуючої передплати.

- У деяких регіонах до окремих пакетів продуктів входять попередньо завантажені дані про відеокмери, що фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофора, із можливістю безлімітного оновлення.
- Ви можете скористатися програмним забезпеченням Garmin Express™ (garmin.com/express) для оновлення бази даних відеокмер, яка зберігається на вашому пристрої. Часте оновлення пристрою дозволить мати найактуальнішу інформацію про камери.

Виявлення дорожніх пригод і сповіщення про них

Ваш пристрій Garmin DriveAssist використовує вбудовані датчики для виявлення можливих дорожніх пригод.

- Пристрій автоматично зберігає записи відеореєстратора до, під час і після виявлення дорожньої пригоди.
- Якщо ви вказали контактну особу для екстрених ситуацій, пристрій може надіслати автоматичне текстове повідомлення цій особі, якщо він виявить дорожню пригоду, і ваш транспортний засіб припинить рух. Це може допомогти сповістити вказану вами особу про ситуацію, в якій ви опинилися, якщо ви будете не в змозі зателефонувати або надіслати повідомлення. Ця функція вимагає підключення до Smartphone Link та активного з'єднання з мобільною мережею для надсилання повідомлення.
- Якщо ви не вказували контактну особу для екстрених ситуацій, пристрій автоматично відобразить найближчу адресу або географічні координати, коли виявить дорожню пригоду. Ця функція може стати у пригоді в разі потреби повідомити службу екстреної допомоги про своє місцезнаходження. Ви можете вибрати **Більше** для перегляду сторінки Де я?.

Встановлення контактної особи для екстрених ситуацій

Перш ніж вказувати контактну особу для екстрених ситуацій, виконайте наступні дії.

- Підключіть свій пристрій до Smartphone Link ([Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link](#), стор. 17).
- Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**, виберіть ім'я свого телефону та впевніться, що функцію **Телефонні дзвінки** увімкнено.

Пристрій повинен мати доступ до програми Smartphone Link і до списку контактів у вашому телефоні під час встановлення контактної особи для екстрених ситуацій. Якщо ви не бажаєте використовувати свій пристрій для здійснення викликів у режимі "вільні руки", ви можете вимкнути функцію Телефонні дзвінки після завершення встановлення контактної особи для екстрених ситуацій.

- 1 Виберіть **Налаштування > Помічник водія > Сповіщення про дорожню пригоду > Продовжити**.
На екрані з'явиться список контактів із вашого смартфона.
- 2 Виберіть контакт і натисніть **Далі**.
- 3 Перевірте телефонний номер контакту й виберіть **Далі**.
- 4 Введіть своє ім'я або псевдонім і виберіть **Готово**.
- 5 Огляньте шаблон повідомлення про дорожню пригоду та виберіть **Далі**.
- 6 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб сповістити обраний контакт про те, що ви вказали його в якості контактної особи для екстрених ситуацій.

ПРИМІТКА. повідомлення зі сповіщенням про дорожню пригоду містить вказане вами ім'я або псевдонім, але воно надсилатиметься не з вашого номера телефону. Повідомлення надсилатиметься за допомогою сторонньої служби, тож вам слід попередити свою контактну особу для екстрених ситуацій, що повідомлення про дорожню пригоду надійде з незнайомого номера.

7 Виберіть **ОК**.

8 Перевірте вказані дані й натисніть **Зберегти**.

Скасування сповіщення про дорожню пригоду

Якщо пристрій виявить дорожню пригоду, ви почуєте голосове повідомлення про те, що вашій контактній особі для екстрених ситуацій буде надіслано сповіщення. Після виявлення дорожньої пригоди почнеться 60-секундний зворотній відлік, після завершення якого пристрій автоматично надішле сповіщення. Якщо ви не хочете надіслати сповіщення, ви можете його скасувати.

Перш ніж закінчиться зворотній відлік, виберіть **Скасувати**.

Вимкнення сповіщень про дорожні пригоди

За вимкнення сповіщень про дорожні пригоди пристрій не надсилатиме SMS-сповіщення, коли виявлятиме дорожню пригоду.

- 1 Виберіть **Налаштування > Помічник водія > Сповіщення про дорожню пригоду**.
- 2 Зніміть прапорця для пункту **SMS про виявлення ДТП**.

Прогресивна система допомоги під час керування

Ваш пристрій оснащено прогресивною системою допомоги під час керування (ADAS), яка використовує дані з вбудованого відеореєстратора для попередження водія про небезпеку на дорозі.

Увімкнути або вимкнути окремі функції системи можна в налаштуваннях системи Помічник водія ([Налаштування помічника водія](#), стор. 26).

Сповіщення про початок руху

Коли після зупинки рух транспорту попереду починається знову, система сповіщення про початок руху подає звуковий сигнал і на екрані з'являється відповідне попередження. Це попередження з'являється, тільки якщо транспортний засіб попереду проїхав значну відстань, а ваш транспортний засіб не рухається. Цією функцією можна скористатись на світлофорах або за умови затримки руху транспорту. Для виявлення транспортного засобу, що рухається або зупинився, функція використовує відеореєстратор. Необхідною передумовою є достатня видимість на дорозі.

Система попередження про небезпеку зіткнення попереду

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Функції системи попередження про небезпеку зіткнення попереду (FCWS) передбачено лише для інформаційних цілей. Це не позбавляє вас відповідальності та необхідності слідкувати за дорожнім рухом і зовнішніми умовами, дотримуватись правил і завжди діяти виходячи з міркувань безпеки дорожнього руху. Система FCWS використовує камеру для відтворення попередження про небезпечне скорочення дистанції і тому може бути неефективною в умовах обмеженої видимості. Детальніше дивіться на сторінці garmin.com/warnings.

ПРИМІТКА. ця функція є не в усіх моделях продукту та доступна не в усіх регіонах.

Система FCWS забезпечує відтворення попередження у випадку, коли пристрій виявляє небезпечне скорочення

відстані до транспортного засобу, що знаходиться попереду. Пристрій визначає швидкість вашого транспортного засобу за допомогою GPS і на основі цього розраховує значення безпечної дистанції прямування. Система FCWS активується, коли швидкість руху транспортного засобу перевищує 48 км/год. (30 миль/год.).

Коли пристрій виявляє, що відстань до транспортного засобу попереду замала, лунає звуковий сигнал, і на екрані з'являється попередження.

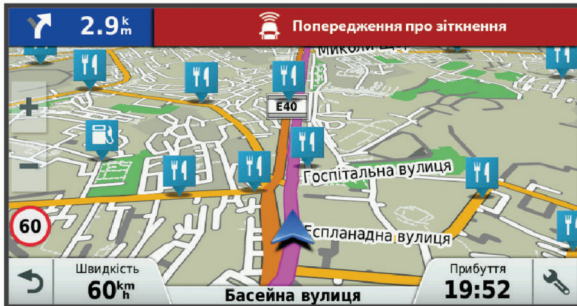

Підказки щодо роботи системи попередження про небезпеку зіткнення попереду

На роботу системи попередження про небезпеку зіткнення попереду (FCWS) впливає кілька факторів. Деякі умови можуть завадити системі FCWS виявити транспортний засіб попереду.

- Система FCWS активується, лише коли швидкість руху транспортного засобу перевищує 50 км/год. (30 миль/год.).
- Система FCWS може не виявити транспортний засіб попереду, якщо транспортний засіб у полі огляду камери не видно через дощ, туман, сніг, відблиск сонця чи передніх фар, або через темряву.
- Система FCWS може не працювати належним чином, якщо камеру неправильно вирівняно ([Вирівнювання камери, стор. 2](#)).
- Система FCWS може не виявляти транспортні засоби, відстань до яких більша за 40 м (130 фут.) або менша за 5 м (16 фут.).
- Система FCWS може не працювати належним чином, якщо налаштування встановлення камери не відповідають висоті вашого транспортного засобу або розташуванню пристрою в транспортному засобі ([Вирівнювання камери, стор. 2](#)).

Система попередження про покидання ряду

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Функції системи попередження про покидання ряду (LDWS) передбачено лише для інформаційних цілей. Це не позбавляє вас відповідальності та необхідності слідкувати за дорожнім рухом і зовнішніми умовами, дотримуватися правил і завжди діяти виходячи з міркувань безпеки дорожнього руху. Система LDWS використовує камеру для відтворення попередження про перетин ліній розділення рядів руху і тому може бути неефективною в умовах обмеженої видимості. Детальніше дивіться на сторінці garmin.com/warnings.

Система LDWS попереджає вас, якщо пристрій виявляє можливий ненавмисний перетин обмежувальної лінії ряду руху. Наприклад, пристрій попереджає вас, якщо ви перетинаєте суцільну смугу розділення рядів руху або виїжджаєте на смугу зустрічного руху. Система LDWS забезпечує відтворення попереджень, лише коли швидкість руху транспортного засобу перевищує 64 км/год. (40 миль/год.). Попередження з'являється відповідно з лівого або

правого боку екрана в залежності від того, яку саме обмежувальну лінію було перетнуто.



ПРИМІТКА. для забезпечення найкращої роботи системи LDWS потрібно налаштувати параметр Розташування камери, вказавши місце встановлення пристрою у транспортному засобі.

Налаштування розташування камери

Пристрій можна встановити ліворуч, по центру або праворуч на лобовому склі або панелі приладів. Для забезпечення найкращої роботи системи LDWS потрібно налаштувати параметр Розташування камери, вказавши місце встановлення пристрою у транспортному засобі.

- Виберіть **Налаштування > Камера на панелі приладів > Розташування камери > Горизонтальне розташування**.
- Виберіть відповідне розташування пристрою.

Підказки щодо роботи системи попередження про покидання ряду

На роботу системи попередження про покидання ряду (LDWS) впливає кілька факторів. Деякі умови можуть завадити системі LDWS виявити покидання ряду.

- Система LDWS забезпечує відтворення попереджень, лише коли швидкість руху транспортного засобу перевищує 65 км/год. (40 миль/год.).
- Система LDWS не відтворює попередження на деяких типах доріг, наприклад на в'їздах і виїздах автострад чи в місцях сходження рядів руху.
- Система LDWS може не працювати належним чином, якщо камеру неправильно розташовано.
- Система LDWS може не працювати належним чином, якщо налаштування встановлення камери не відповідають висоті вашого транспортного засобу або розташуванню пристрою в транспортному засобі ([Вирівнювання камери, стор. 2](#)).
- Системі LDWS потрібно, щоб лінії розділення рядів руху було видно чітко та постійно.
 - Покидання ряду може не бути виявлено, якщо розділювальні лінії не видно через дощ, туман, сніг, густу тінь, відблиск сонця чи передніх фар, дорожні конструкції або будь-яку іншу візуальну перешкоду.
 - Покидання ряду може не бути виявлено, якщо лінії розділення рядів руху зміщені, відсутні або сильно зношені.
- Система LDWS може не виявити покидання ряду на дуже широких, вузьких або звивистих дорогах.

Прокладання шляху до місця призначення

Маршрути

Маршрут – це шлях від вашого поточного місцезнаходження до іншого (або інших).

- Пристрій вираховує рекомендований маршрут до вашого місця призначення на підставі заданих вами налаштувань, у тому числі способу прокладання маршруту (*Зміна режиму розрахунку маршруту, стор. 10*) та місць, яких потрібно уникати (*Уникання затримок, платежів і певних зон, стор. 10*).
- Ви можете швидко почати поїздку до місця призначення, скориставшись рекомендованим маршрутом, або обрати альтернативний маршрут (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 7*).
- Якщо вам треба проїхати або уникати якихось певних доріг, можна встановити користувацькі налаштування маршруту (*Формування маршруту, стор. 9*).
- Ви можете додати в маршрут кілька пунктів призначення (*Додавання пунктів до маршруту, стор. 9*).

Запуск навігації за маршрутом

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**, та знайдіть потрібний об'єкт (*Пошук і збереження об'єктів, стор. 11*).
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб почати навігацію, скориставшись рекомендованим маршрутом, виберіть **Старт**.
 - Щоб вибрати альтернативний маршрут, натисніть **Y** і виберіть маршрут.
У правій частині карти відобразяться альтернативні маршрути.
 - Щоб відредагувати шлях маршруту, натисніть **Y** > **Редагувати маршрут** і додайте до маршруту пункти формування (*Формування маршруту, стор. 9*).

Пристрій розраховує маршрут до місця і надає відповідні голосові підказки та інформацію на карті (*Ваш маршрут на карті, стор. 7*). Попереднє відображення основних доріг на вашому маршруті з'явиться біля краю карти на кілька секунд.

Якщо вам потрібно зробити зупинку в додаткових місцях, можна додати відповідні місця до маршруту (*Додавання пунктів до маршруту, стор. 9*).

Запуск навігації за маршрутом із використанням карти

Можна запустити навігацію за маршрутом, обравши певне місце на карті.

- 1 Виберіть **Огляд карти**.
- 2 Перетягуйте карту і змінюйте її масштаб, щоб відкрити на екрані зону пошуку.
- 3 За необхідності виберіть **Q**, щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категоріями.
На карті з'являться знаки об'єктів (**W** або блакитна крапка).
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть знак потрібного об'єкта.
 - Виберіть потрібну точку, наприклад вулицю, перехрестя чи адресу об'єкта.
- 5 Виберіть **Старт**.

Повернення додому

Коли ви вперше використовуєте маршрут додому, пристрій попросить вас ввести місце розташування дому.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Додому**.
- 2 Введіть місце розташування дому за необхідності.


Редагування даних позиції "Дім"

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **≡** > **Встановити позицію "Дім"**.

- 2 Введіть дані позиції "Дім".

Ваш маршрут на карті

Під час подорожі пристрій вказує шлях, надаючи відповідні підказки та відтворюючи інформацію на карті. Інструкції щодо наступного повороту, виїзду чи інших дій відображаються вгорі на карті.

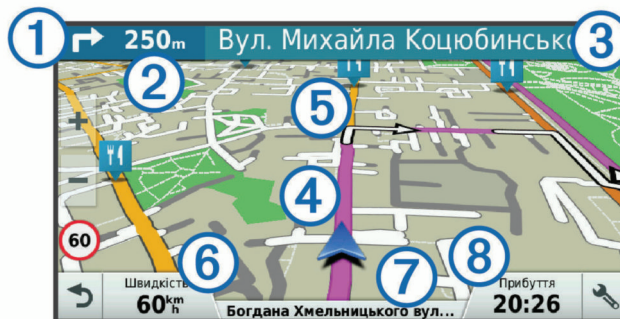


①	Наступна дія на маршруті. Вказує на наступний поворот, виїзд чи інші дії та ряд, у якому треба їхати, за наявності цієї інформації.
②	Відстань до наступної дії.
③	Назва вулиці або виїзду, пов'язаного з наступною дією.
④	Ваш маршрут підсвічується на карті.
⑤	Наступна дія на маршруті. Стрілки на карті вказують місце наступних дій.
⑥	Швидкість транспортного засобу.
⑦	Назва дороги, якою ви їдете.
⑧	Приблизний час прибуття.

ПІДКАЗКА: натисніть на це поле, щоб змінити відображувану інформацію (*Зміна областей даних на карті, стор. 16*).

Допомога у виборі активного ряду


Коли ви під'їжджаєте до деяких поворотів, з'їздів або розв'язок під час навігації за маршрутом, поруч із картою з'являється детальна імітація дороги. Кольорова лінія ① позначає смугу, яку треба зайняти для здійснення повороту.

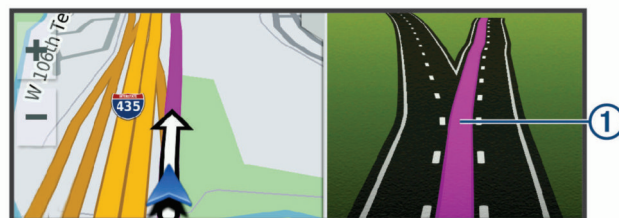

Перегляд поворотів і напрямків

Рухаючись маршрутом, ви можете переглядати наступні повороти, зміни ряду або інші вказівки.

- 1 На екрані карти виберіть опцію:
 - Щоб переглянути наступні повороти й напрямки під час руху, виберіть **⋮** > **Число поворотів**.
Інструмент карти відобразить наступні чотири повороти або напрямки за межами карти. Список автоматично оновлюється в процесі пересування маршрутом.
 - Щоб переглянути повний список поворотів і напрямків для всього маршруту, виберіть текстову панель у верхній частині карти.
- 2 Виберіть поворот або напрямок (необов'язково).

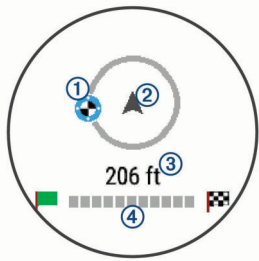


Індикатор пункту призначення ① показує напрям вашого пункту призначення відносно напрямку, в якому ви рухаєтесь ②. Коли індикатор пункту призначення опиниться у верхній частині кола, це означатиме, що ви рухаєтесь до свого пункту призначення. Залишок відстані до вашого пункту призначення ③ відображатиметься під колом. Панель прогресу ④ позначає ступінь наближення до пункту призначення.

Пошук місця останньої стоянки

Коли ви виймаєте увімкнений пристрій Garmin DriveAssist із кріплення транспортного засобу, ваше поточне місцезнаходження зберігається як місце паркування. Якщо ви налаштували Watch Link, пристрій надішле розташування місця паркування на ваш сумісний годинник Garmin (*Налаштування Watch Link, стор. 22*). Ви можете прокласти маршрут назад до місця паркування за допомогою пристрою Garmin DriveAssist або програми Watch Link на вашому годиннику.

ПІДКАЗКА: якщо ваш пристрій Garmin DriveAssist під'єднано до джерела живлення з перемиканням, він зберігає розташування місця паркування щоразу, коли ви вимикаєте свій автомобіль. Якщо ваш пристрій під'єднано до джерела живлення без перемикання, вам слід від'єднати автомобільний кабель живлення, щоб зберегти розташування місця стоянки.

- На своєму пристрої Garmin DriveAssist виберіть **Програми > Остання точка > Старт**.
- На своєму годинникові запустіть програму Watch Link, виберіть **Знайти мій автомобіль** й вирушайте до місця паркування.

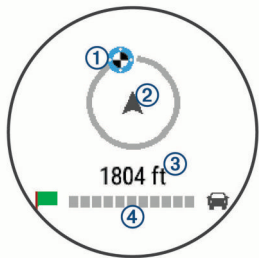

Індикатор пункту призначення ① показує напрям вашого пункту призначення відносно напрямку, в якому ви рухаєтесь ②. Коли індикатор пункту призначення опиниться у верхній частині кола, це означатиме, що ви рухаєтесь до свого пункту призначення. Залишок відстані до вашого пункту призначення ③ відображатиметься під колом. Панель прогресу ④ позначає ступінь наближення до пункту призначення.

Зміна активного маршруту

Додавання пунктів до маршруту

Для додавання певного об'єкта до свого маршруту потрібно спочатку прокласти маршрут (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 7*).

Ви можете додати об'єкти посередині або в кінці маршруту. Наприклад, можна додати АЗС як наступну зупинку на своєму маршруті.

ПІДКАЗКА: для створення складних маршрутів із великою кількістю місць для відвідування або запланованими зупинками можна скористатися планувальником подорожей, який дозволяє планувати, створювати графік та зберігати маршрут (*Планування подорожі, стор. 23*).

- 1 На екрані карти виберіть **➔ > Куди поїдемо?**
- 2 Знайдіть потрібний об'єкт (*Пошук і збереження об'єктів, стор. 11*).
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть **Старт**.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати певний об'єкт як наступну зупинку на маршруті, виберіть **Додати як наступну зупинку**.
 - Щоб додати певний об'єкт у кінець маршруту, виберіть **Додати як останню зупинку**.
 - Щоб додати певний об'єкт та налаштувати порядок місць на маршруті, виберіть **Додати до поточ.марш..**

Пристрій перерахує маршрут, щоб включити доданий об'єкт, і побудує маршрут до місць вашого призначення по порядку.

Формування маршруту

Щоб сформувати свій маршрут, потрібно спочатку запустити навігацію за маршрутом (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 7*).

Можна вручну змінити шлях, таким чином сформувавши маршрут. Це дозволяє прокласти маршрут із використанням певної дороги або проїздом через певну територію без додавання точки призначення до маршруту.

- 1 Торкніться будь-якої точки на карті.
- 2 Виберіть **✍**.
У пристрої ввімкнеться режим формування маршруту.
- 3 Вкажіть місце на карті.
ПІДКАЗКА: обравши **+**, можна збільшити масштаб карти, щоб точніше вказати місце.
Пристрій розрахує маршрут заново таким чином, щоб шлях проходив через вибране місце.
- 4 Якщо необхідно, виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати інші точки формування до маршруту, виберіть додаткові місця на карті.
 - Щоб видалити точку формування, виберіть **✕**.
- 5 Коли формування маршруту буде завершено, виберіть **Старт**.

Виконання об'їзду

Ви можете виконувати об'їзд певної протяжності уздовж маршруту або об'їжджати певні дороги. Це зручно, якщо на вашому шляху розташовані зони дорожніх робіт, перекриті ділянки дороги або ділянки з несприятливими умовами дорожнього руху.

- 1 На карті виберіть **: > Змінення маршруту**.

ПІДКАЗКА: якщо в меню інструментів карти відсутній інструмент Змінення маршруту, його можна додати (*Ввімкнення інструментів карти, стор. 15*).

- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб об'їхати ділянку маршруту певної протяжності, виберіть **Скоротити шлях**.
 - Щоб об'їхати певну дорогу на маршруті, виберіть **Обминути ділянку**.
 - Щоб знайти новий маршрут, виберіть **Об'їзд**.

Зміна режиму розрахунку маршруту

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Режим розрахунку**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Мін. часові затрати** для розрахунку маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довгими за відстанню.
 - Виберіть **Бездоріжжям** для розрахунку маршрутів навпростець від пункту до пункту (без використання доріг).
 - Виберіть **Коротша відстань** для розрахунку маршрутів, що є коротшими за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.

Зупинення навігації за маршрутом

На екрані карти виберіть **⋮ > Зупинити**.

Використання рекомендованих маршрутів

Для користування цією функцією необхідно спершу зберегти принаймні один об'єкт і увімкнути функцію збереження історії подорожі (*Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності*, стор. 27).

Функція myTrends™ дозволяє пристрою прогнозувати ваш пункт призначення, виходячи з вашої історії подорожі, дня тижня та часу доби. Після того як ви кілька разів відвідаєте збережений об'єкт, цей об'єкт може з'явитися у навігаційній панелі на екрані карти разом із приблизним часом подорожі та даними дорожнього руху.

Виберіть навігаційну панель для перегляду рекомендованого маршруту до цього об'єкта.

Уникання затримок, платежів і певних зон

Уникання заторів на маршруті

Щоб уникати заторів, потрібно отримувати дані дорожнього руху (*Отримання інформації про дорожній рух за допомогою Smartphone Link*, стор. 20).

За замовчуванням пристрій оптимізує маршрут, автоматично уникаючи заторів. Якщо цю функцію було вимкнено в налаштуваннях шляхової інформації (*Налаштування шляхової інформації*, стор. 26), можна переглядати затори й уникати їх уручну.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть **⋮ > Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **Альтернативний маршрут** за наявності.
- 3 Виберіть **Старт**.

Об'їзд платних доріг

Пристрій може уникати прокладання маршруту через зони, в яких стягуються платежі, такі як платні дороги, платні мости чи переповнені транспортними засобами зони. Пристрій все одно може використовувати платні зони під час прокладання маршрутів, якщо інших прийнятих доріг немає.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація**.
- 2 Виберіть один із варіантів:

ПРИМІТКА. меню змінюється залежно від вашого місцезнаходження та даних карти на вашому пристрої.

 - Виберіть **Платні дороги**.
 - Виберіть **Дорожні збори > Платні дороги**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через платну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
 - Щоб завжди уникати платежів, виберіть **Уникати**.
 - Щоб завжди дозволяти платежі, виберіть **Дозволити**.

- 4 Виберіть **Зберегти**.

Об'їзд доріг, де потрібна віньєтка

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Дані карти на вашому пристрої можуть містити детальну інформацію про віньєтки у деяких країнах. Ви можете налаштувати уникання чи дозволити віньєтки для кожної країни.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Дорожні збори > Віньєтки**.
- 2 Виберіть країну.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через платну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
 - Щоб завжди уникати платежів, виберіть **Уникати**.
 - Щоб завжди дозволяти платежі, виберіть **Дозволити**.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Уникання дорожніх об'єктів

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть дорожні об'єкти, яких слід уникати під час прокладання маршрутів, і натисніть **Зберегти**.

Уникнення природоохоронних зон

Пристрій може уникати зон, де діють обмеження на викиди відпрацьованих газів чи інші екологічні обмеження, які можуть стосуватися вашого транспортного засобу.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Природоохоронні зони**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через природоохоронну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
 - Щоб завжди уникати природоохоронних зон, виберіть **Уникати**.
 - Щоб завжди дозволяти прокладання шляху через природоохоронні зони, виберіть **Дозволити**.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Налаштовувані небажані об'єкти

Функція налаштовуваних небажаних об'єктів дозволяє обрати певні області або частини дороги, яких потрібно уникати. Під час розрахунку маршруту пристрій уникатиме цих областей і доріг, якщо наявні інші доцільні варіанти маршрутів.

Оминання дороги

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть **Додати небаж. дорогу**.
- 3 Виберіть початковий пункт відрізка дороги, який слід ominати, і натисніть **Далі**.
- 4 Виберіть кінцевий пункт цього відрізка дороги і натисніть **Далі**.
- 5 Виберіть **Готово**.

Оминання зони

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть **Додати небажаний об'єкт**.
- 3 Виберіть **Додати небажану зону**.
- 4 Виберіть верхній лівий кут зони, яку треба ominати, і натисніть **Далі**.

5 Виберіть нижній правий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі**.

Вибрана зона буде затемненою на карті.

6 Виберіть **Готово**.

Вимкнення налаштовуваного небажаного об'єкта

Ви можете вимкнути уникнення певного налаштовуваного небажаного об'єкта, не видаляючи його.

1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.

2 Виберіть потрібний небажаний об'єкт.

3 Виберіть **≡ > Вимкнути**.

Видалення налаштовуваних небажаних об'єктів

1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Налашт. небажані об'єкти**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Для видалення усіх налаштовуваних небажаних об'єктів виберіть **✕**.
- Для видалення одного налаштовуваного небажаного об'єкта виберіть потрібний небажаний об'єкт і натисніть **≡ > Видалити**.

Рух бездоріжжям

Якщо рух здійснюється не вздовж транспортних доріг, можна використовувати режим для бездоріжжя.

1 Виберіть **Налаштування > Навігація**.

2 Виберіть **Режим розрахунку > Бездоріжжям > Зберегти**.

Наступний маршрут розраховуватиметься як пряма лінія до вибраного місця.

Пошук і збереження об'єктів

Завантажені у пристрій карти містять об'єкти зацікавлення, наприклад ресторани, готелі, автосервіси, а також докладні дані про вулиці. Меню **Куди поїдемо?** допомагає знаходити пункти призначення, забезпечуючи кілька способів перегляду, пошуку та збереження цієї інформації.

- Введіть ключові слова для пошуку, щоб швидко знайти всю інформацію про певне місце (**Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку**, стор. 11).
- Переглядайте або шукайте попередньо завантажені об'єкти зацікавлення за категоріями (**Об'єкти зацікавлення (ОЗ)**, стор. 11).
- Знаходьте та фіксуйте об'єкти зацікавлення Foursquare® (**Пошук Foursquare Об'єкти зацікавлення**, стор. 13).
- Користуйтеся засобами пошуку, щоб знаходити певні місця, такі як адреси перехрестя або географічні координати (**Засоби пошуку**, стор. 13).
- Виконуйте пошук поблизу іншого міста або іншої зони (**Зміна зони пошуку**, стор. 12).
- Зберігайте свої улюблені об'єкти, щоб швидко знаходити їх у майбутньому (**Збереження об'єктів**, стор. 14).
- Повертайтеся до нещодавно знайдених об'єктів (**Перегляд нещодавно знайдених об'єктів**, стор. 14).

Об'єкти зацікавлення (ОЗ)

Об'єкт зацікавлення – це місце, яке може бути корисним або цікавим для вас. Об'єкти зацікавлення впорядковані за категоріями і можуть мати у складі популярні пункти призначення поїздок, такі як заправні станції, ресторани, готелі та розважальні заклади.

Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку

Ви можете використовувати панель пошуку для пошуку об'єктів, вводячи потрібну категорію, назву фірми чи торгової марки, адресу чи назву міста.

1 Виберіть **Куди поїдемо?**.

2 Виберіть **Введіть інформацію для пошуку** у панелі пошуку.

3 Введіть ключове слово повністю чи фрагмент ключового слова.

Запропоновані ключові слова з'являтимуться під панеллю пошуку.

4 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку певного типу закладів введіть назву потрібної категорії, наприклад "кінотеатри".
- Для пошуку фірми чи закладу за назвою введіть повну назву або фрагмент назви.
- Для пошуку певної адреси поблизу від вашого місцезнаходження введіть номер будинку і назву вулиці.
- Для пошуку певної адреси в іншому місті введіть номер будинку, назву вулиці, назву міста і штат (регіон).
- Для пошуку певного міста введіть назву міста і штат (регіон).
- Для пошуку об'єкта за координатами введіть широту і довготу.

5 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку з використанням запропонованого ключового слова виберіть це слово.
- Для пошуку з використанням введенного вами тексту виберіть **Q**.

6 Якщо необхідно, виберіть потрібний об'єкт.

Пошук об'єкта за категорією

1 Виберіть **Куди поїдемо?**.

2 Виберіть потрібну категорію або виберіть **Категорії**.

3 За необхідності виберіть підкатегорію.

4 Виберіть потрібний об'єкт.

Пошук у певній категорії

Після того як буде здійснено пошук об'єкта зацікавлення, у деяких категоріях можуть відображатися списки швидкого пошуку, що містять останні чотири вибрані вами пункти призначення.

1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії**.

2 Виберіть категорію.

3 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть пункт призначення зі списку швидкого пошуку у правій частині екрана.
Список швидкого пошуку містить нещодавно знайдені об'єкти у вибраній категорії.
- Виберіть категорію, якщо це необхідно, а потім виберіть пункт призначення.

Навігація до об'єктів зацікавлення в межах місця

Можна створити маршрут до об'єкта зацікавлення (ОЗ) в межах більшого місця, наприклад до певного магазину в торговому центрі або конкретного терміналу в аеропорту.

1 Виберіть **Куди поїдемо? > Введіть інформацію для пошуку**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку місця введіть назву або адресу місця, виберіть **Q** і перейдіть до кроку 3.

- Для пошуку ОЗ введіть назву ОЗ, виберіть **Q** і перейдіть до кроку 5.

3 Виберіть місце.

Під назвою місця з'явиться список категорій, наприклад ресторани, точки прокату автомобілів або термінали.

4 Виберіть категорію.

5 Оберіть ОЗ і виберіть **Старт**.

Пристрій створить маршрут до найближчої до ОЗ паркувальної зони або відповідного входу в заклад. За прибуття до пункту призначення рекомендована паркувальна зона буде позначена прапорцем у шахову клітинку. Місцезнаходження ОЗ в межах місця буде вказано за допомогою мітки у вигляді крапки.

Дослідження місцевості


Ви можете переглянути перелік усіх об'єктів зацікавлення, що знаходяться поблизу.

1 Виберіть місце.

2 Виберіть **i** > **Вивчити це місце**.

Результати пошуку об'єктів

За замовчуванням результати пошуку об'єктів відображаються у вигляді списку, в якому на першому місці буде найближчий об'єкт. Ви можете прокрутити список вниз для перегляду інших результатів.

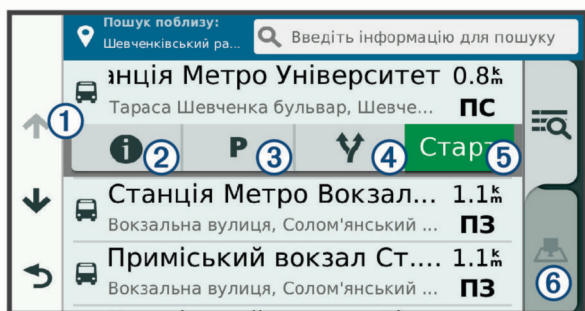


①	Виберіть об'єкт для перегляду меню.
② i	Виберіть для перегляду докладної інформації про вибраний об'єкт.
③ P	Натисніть, щоб знайти стоянки поблизу вибраного об'єкта.
④ Y	Натисніть для перегляду альтернативних маршрутів до об'єкта.
⑤ Старт	Виберіть, щоб розпочати навігацію до об'єкта за допомогою рекомендованого маршруту.
⑥ Карта	Виберіть для перегляду результатів пошуку на карті.

Перегляд результатів пошуку об'єктів на карті

Ви можете переглянути результати пошуку об'єктів на мапі замість списку.

Виберіть **Карта** результатів пошуку об'єктів. Найближчий об'єкт відображається в центрі карти, а основна інформація про вибраний об'єкт відображається внизу на карті.

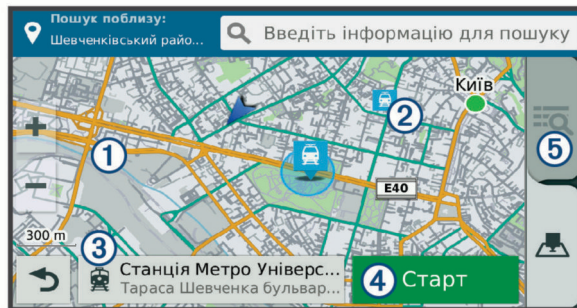

①	Перетягуйте карту для перегляду додаткових результатів пошуку.
②	Додаткові результати пошуку. Виберіть для перегляду іншого об'єкта.
③	Стислий опис вибраного об'єкта. Виберіть для перегляду докладної інформації про вибраний об'єкт.
④ Старт	Виберіть, щоб розпочати навігацію до об'єкта за допомогою рекомендованого маршруту.
⑤ Карта	Виберіть для перегляду результатів пошуку у вигляді списку.

Зміна зони пошуку

За замовчуванням пристрій здійснює пошук у вашому поточному місцезнаходженні. Ви також можете здійснювати пошук в інших місцях, наприклад поблизу вашого місця призначення, поблизу іншого міста або вздовж поточного маршруту.

1 Виберіть **Куди поїдемо?**.

2 Виберіть **📍**.

3 Виберіть потрібний варіант.

Стоянки

Ваш пристрій Garmin DriveAssist містить детальні дані щодо паркування, які можуть допомогти вам знайти стоянки поблизу на основі вірогідності доступних місць, типу стоянки, вартості та підтримуваних методів оплати.

У деяких областях доступні поточні дані про стоянки за умови під'єднання пристрою Garmin DriveAssist до Smartphone Link ([Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link](#), стор. 17). Коли ваш пристрій отримує поточні дані про паркувальні місця, ви можете переглядати тенденції паркування в режимі реального часу.

ПРИМІТКА. детальні дані щодо стоянок доступні не всюди та не для всіх стоянок. Garmin не гарантує точності чи своєчасності поточних даних про стоянки.

Пошук місця паркування поряд із поточним місцезнаходженням

1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Категорії** > **Стоянка**.

2 Виберіть **Фільтр парковок** і виберіть одну або декілька категорій, щоб фільтрувати стоянки за доступністю, типом, вартістю або методами оплати (за бажанням).

ПРИМІТКА. детальні дані щодо стоянок доступні не всюди та не для всіх стоянок.

3 Виберіть місце паркування.

4 Виберіть **Старт**.

Пошук паркувального місця поряд із конкретним місцезнаходженням

1 Виконайте пошук об'єкта.

2 Виберіть місце за результатами пошуку об'єктів.

3 Виберіть **P**.

З'явиться список стоянок поблизу вибраного місцезнаходження.

- 4 Виберіть **Фільтр парковок** і виберіть одну або декілька категорій, щоб фільтрувати стоянки за доступністю, типом, вартістю або методами оплати (за бажанням).

ПРИМІТКА. детальні дані щодо стоянок доступні не всюди та не для всіх стоянок.

- 5 Виберіть місце паркування.
6 Виберіть **Старт**.

Пояснення кольорів і символів на позначках стоянок

Стоянки з детальною інформацією позначені кольоровими мітками, що вказують, наскільки вірогідно знайти там місце для паркування. Символи вказують на тип доступних парковок (вуличних та інших), відповідну інформацію про вартість і тип оплати.

Ви можете переглянути позначення для цих кольорів і символів на пристрої.

Виберіть **i** з результатів пошуку парковок.

Засоби пошуку

Інструменти пошуку дозволяють знаходити об'єкти певного типу, реагуючи на підказки на екрані.

Пошук адреси

ПРИМІТКА. порядок кроків може змінюватися залежно від завантажених на пристрій даних карт.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 За потреби виберіть **Пошук поблизу:**, щоб шукати біля іншого міста або району.
- 3 Виберіть **Адреса**.
- 4 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про адресу.
- 5 Виберіть адресу.

Пошук перехрестя

Можна знаходити точки перетину або перехрестя двох вулиць, автомагістралей чи інших доріг.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Перехрестя**.
- 2 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про вулицю.
- 3 Виберіть точку перетину.

Пошук міста

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Міста**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть місто зі списку найближчих міст.
 - Для пошуку поблизу іншого місця виберіть **Пошук поблизу:** (*Зміна зони пошуку, стор. 12*).
 - Для пошуку міста за назвою виберіть **Введіть інформацію для пошуку**, введіть назву міста й виберіть **Q**.

Пошук об'єкта за координатами

Ви можете знаходити об'єкти за широтою і довготою. Це може стати у пригоді під час гри в геокешинг.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Координати**.
- 2 За необхідності виберіть **📍** та змініть формат і систему координат.
- 3 Введіть координати широти та довготи.
- 4 Виберіть **Відображення на карті**.

Foursquare

Foursquare – це соціальна мережа, базовими даними в якій є дані про місцезнаходження. Пристрій містить попередньо

завантажені об'єкти зацікавлення Foursquare, позначені логотипом Foursquare у результатах пошуку місця.

Для використання додаткових функцій можна підключитися до облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link на сумісному смартфоні. Підключившись до облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link, можна переглядати докладну інформацію про об'єкти Foursquare, фіксувати своє перебування в певному місці та знаходити об'єкти зацікавлення в базі даних Foursquare в Інтернеті.

Пошук Foursquare Об'єкти зацікавлення

Можна знаходити об'єкти зацікавлення Foursquare, завантажені на пристрій. Коли ви підключаєтеся до облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link, у результаті пошуку надаються найбільш актуальні результати з бази даних Foursquare в Інтернеті та оптимізовані для вас результати з облікового запису Foursquare.

Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Foursquare®**.

Підключення до Foursquare облікового запису

- 1 Підключіть пристрій до Smartphone Link (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link, стор. 17*)
- 2 Відкрийте програму Smartphone Link на смартфоні.
- 3 Відкрийте налаштування програми Smartphone Link і виберіть **Foursquare® > Login**.
- 4 Введіть свої дані для входу у Foursquare.

Перегляд Foursquare докладної інформації про об'єкт

Щоб переглядати Foursquare докладну інформацію про об'єкт, слід під'єднати сумісний телефон із запущеною програмою Smartphone Link та виконати вхід до облікового запису Foursquare.

Можна переглядати докладну Foursquare інформацію про об'єкт, таку як оцінки користувачів, інформація про розцінки в ресторанах і години роботи.

- 1 У результатах пошуку місця виберіть об'єкт зацікавлення Foursquare.
- 2 Виберіть **i**.

Позначення місцезнаходження у Foursquare

Переш ніж позначити місцезнаходження у Foursquare, слід під'єднати сумісний телефон із запущеною програмою Smartphone Link та виконати вхід до облікового запису Foursquare.

- 1 Виберіть **Програми > Foursquare® > Зареєструватися**.
- 2 Виберіть об'єкт зацікавлення.
- 3 Виберіть **i > Зареєструватися**.

TripAdvisor®

Ваш пристрій містить об'єкти зацікавлення і рейтинги TripAdvisor. Рейтинги TripAdvisor автоматично з'являються в результатах пошуку для відповідних об'єктів зацікавлення. Ви також можете шукати об'єкти зацікавлення TripAdvisor поблизу та сортувати їх за відстанню та популярністю.

Пошук об'єктів зацікавлення TripAdvisor

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > TripAdvisor**.
- 2 Виберіть категорію.
З'явиться список об'єктів зацікавлення TripAdvisor поблизу, що відповідають вибраній категорії.
- 3 Виберіть **Сортувати результати**, щоб відсортувати результати пошуку за відстанню або за популярністю (за бажанням).

Перегляд нещодавно знайдених об'єктів

На пристрої зберігається історія пошуку останніх 50 знайдених об'єктів.

Виберіть **Куди поїдемо?** > **Недавнє**.

Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів

Виберіть **Куди поїдемо?** > **Недавнє** >  > **Очистити** > **Так**.

Перегляд інформації про поточне розташування

Ви можете скористатися екраном "Де я?" для перегляду інформації про своє поточне розташування. Ця функція може стати у пригоді в разі потреби повідомити службу екстреної допомоги про своє місцезнаходження.

Виберіть на екрані карти транспортний засіб.

Пошук рятівних служб і пального

Можна скористатися екраном "Де я?", щоб знайти найближчі лікарні, поліцейські відділки та АЗС.

- 1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.
- 2 Виберіть **Лікарні**, **Міліцейські відділки**, **Пальне**, чи **Дор. допомога**.

ПРИМІТКА. деякі категорії сервісів не доступні в усіх регіонах.

З'явиться список місць розташування вибраної служби, найближчі варіанти будуть угорі.

- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб прокласти маршрут до потрібного місця, виберіть **Старт**
 - Щоб переглянути номер телефону та інші докладні дані про об'єкт, виберіть .

Як дістатися до вас

Якщо вам треба повідомити іншу особу про те, як дістатися до вашого поточного місцезнаходження, пристрій може надати вам необхідні вказівки.

- 1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.
- 2 Виберіть  > **Як дістатися до мене**.
- 3 Виберіть початкове розташування.
- 4 Виберіть **Виберіть**.

Додавання ярлика

Ви можете додавати ярлики до меню "Куди поїдемо?". Ярлики можуть вказувати на певний об'єкт, категорію чи інструмент пошуку.

Меню "Куди поїдемо?" може містити до 36 піктограм ярликів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Дод. коротку команду**.
- 2 Виберіть потрібний пункт.

Видалення ярлика

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** >  > **Видал.корот.команди**.
- 2 Виберіть ярлик, який треба видалити.
- 3 Виберіть цей ярлик ще раз для підтвердження.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Збереження об'єктів

Збереження об'єкта

- 1 Виконайте пошук об'єкта (*Пошук об'єкта за категорією, стор. 11*).
- 2 Виберіть місце за результатами пошуку.
- 3 Виберіть  > **Зберегти**.

- 4 Введіть назву і виберіть **Готово**.

Збереження поточного розташування

- 1 Виберіть на екрані карти піктограму транспортного засобу.
- 2 Виберіть **Зберегти**.
- 3 Введіть назву і виберіть **Готово**.
- 4 Виберіть **ОК**.

Редагування збереженого об'єкта

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть .
- 5 Виберіть  > **Редагув..**
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Назва**.
 - Виберіть **Номер телефону**.
 - Виберіть **Категорії**, щоб віднести збережений об'єкт до певних категорій.
 - Виберіть **Змінити символ карти**, щоб змінити символ, який використовується для позначення збереженого об'єкта на карті.
- 7 Внесіть зміни до інформації.
- 8 Виберіть **Готово**.

Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій

Для упорядкування збережених об'єктів можна додавати власні категорії.

ПРИМІТКА. категорії з'являться у меню "Збережено" після того, як вами буде збережено принаймні 12 об'єктів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть  > **Редагув.** > **Категорії**.
- 5 Введіть одну чи кілька назв категорій, розділивши їх комами.
- 6 Якщо необхідно, виберіть запропоновану категорію.
- 7 Виберіть **Готово**.

Видалення збережених об'єктів

ПРИМІТКА. відновити видалені об'єкти неможливо.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Виберіть  > **Видал. збережені об-ти**.
- 3 Встановіть прапорець для пунктів, які потрібно видалити, і виберіть **Видалити**.

Використання карти

За допомогою карти можна прокладати маршрут (*Ваш маршрут на карті, стор. 7*) або переглядати карту місцевості навколо себе, коли активних маршрутів немає.

- 1 Виберіть **Огляд карти**.
- 2 Торкніться будь-якої точки на карті.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Потягніть карту, щоб перемістити її вліво, вправо, вгору або вниз.
 - Для збільшення чи зменшення масштабу виберіть  або, відповідно, .
 - Для перемикання між режимом огляду з орієнтацією на північ і тривимірним режимом огляду виберіть .

- Щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категоріями, виберіть **Q**.
- Щоб почати навігацію за маршрутом, оберіть місце на карті, а потім виберіть **Старт** (*Запуск навігації за маршрутом із використанням карти, стор. 7*).

Інструменти карти

Інструменти карти забезпечують швидкий доступ до інформації та функцій пристрою під час перегляду карти. Коли активується певний інструмент карти, він з'являється на панелі скраю карти.

Зупинити: зупиняє навігацію активним маршрутом.

Камера: забезпечує контроль відеореєстратора та сповіщає про зіткнення попереду та про покидання ряду. Також надає вам доступ до видошукача відеореєстратора й до налаштувань помічника водія.

Зміння маршруту: дозволяє виконати об'їзд або пропустити об'єкти на маршруті.

Об-ти попереду: відображає об'єкти попереду по маршруту або на дорозі, якою ви їдете (*Об'єкти попереду, стор. 15*).

Число поворотів: відображає список наступних поворотів на маршруті (*Перегляд поворотів і напрямків, стор. 7*).

Дані маршруту: відображає настроювані дані маршруту, наприклад швидкість або відстань у милях (*Перегляд даних маршруту на карті, стор. 15*).

Гучність: налаштовує загальну гучність аудіо.

Яскравість: налаштовує яскравість екрану.

Телефон: відображає список останніх дзвінків із підключеного телефону, а також параметри виклику, якщо виклик активний (*Використання параметрів вхідних дзвінків, стор. 19*).

LiveTrack: дозволяє запускати й вимикати передавання даних через LiveTrack (*LiveTrack, стор. 22*).

Рух на дорогах: відображає умови дорожнього руху вздовж вашого маршруту або у вашій області (*Перегляд дорожнього руху попереду, стор. 16*).

Погода: відображає погодні умови у вашій області.

photoLive: відображає камери, що транслюють ситуацію на дорогах у прямому ефірі, з вашого передплатеного photoLive (*Дорожні камери photoLive, стор. 24*).

Повідомлення про камеру: дозволяє отримувати інформацію про камери, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофору. Ця функція доступна якщо дані про камери, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофору, встановлено на вашому пристрої та доступне активне підключення до програми Smartphone Link (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link, стор. 17*).

Перегляд інструмента карти

- 1 На екрані карти виберіть **:**.
- 2 Виберіть інструмент карти.
Інструмент карти з'явиться на панелі скраю карти.
- 3 Коли роботу з інструментом карти буде завершено, виберіть **X**.

Ввімкнення інструментів карти

За замовчуванням у меню інструментів карти ввімкнено лише ті інструменти карти, які використовуються найчастіше. Ви можете додати в меню до 12 інструментів.

- 1 На екрані карти виберіть **:** > **⚙**.
- 2 Установіть позначку напроти кожного інструмента, щоб додати його.

3 Виберіть Зберегти.

Об'єкти попереду

Інструмент Об-ти попереду надає інформацію про наступні об'єкти вздовж вашого маршруту або на дорозі, якою ви їдете. Ви можете переглянути наступні об'єкти зацікавлення, наприклад ресторани, АЗС або зони відпочинку. Якщо ви їдете по автомагістралі, ви можете ознайомитися з інформацією та доступними послугами на наступних виїздах або містах по маршруту, а також з інформацією про дорожні знаки на автомагістралі.

В інструменті Об-ти попереду можна налаштувати три категорії відображення.

Перегляд наступних об'єктів

- 1 На екрані мапи виберіть **:** > **Об-ти попереду**.

- 2 Виберіть один із варіантів:

- Для перегляду наступних об'єктів у кожній категорії виберіть **■** за необхідності.
- Щоб ознайомитися з інформацією та доступними послугами на наступних виїздах з автомагістралі або містах по маршруту, виберіть **⌵**.

ПРИМІТКА. ця функція доступна тільки в тому випадку, якщо ви подорожуєте автомагістраллю або автомагістраль включено до вашого маршруту.

- 3 Виберіть пункт для перегляду списку об'єктів для цієї категорії, виїзду або міста.

Налаштування категорій об'єктів попереду

В інструменті Об-ти попереду можна змінювати категорії об'єктів відображення.

- 1 На екрані мапи виберіть **:** > **Об-ти попереду**.

- 2 Виберіть категорію.

- 3 Виберіть **🔍**.

- 4 Виберіть один із варіантів:

- Для переміщення категорії вгору чи вниз списку виберіть і перетягніть стрілку поруч із назвою категорії.
- Для змінення категорії виберіть потрібну категорію.
- Для створення власної категорії виберіть категорію, потім виберіть **Спеціальний пошук** і введіть назву закладу чи категорії.

- 5 Виберіть **Готово**.

Інформація про маршрут

Перегляд даних маршруту на карті

Щоб переглядати дані маршруту на карті, потрібно спочатку додати відповідний інструмент у меню інструментів карти (*Ввімкнення інструментів карти, стор. 15*).

На екрані карти виберіть **:** > **Дані маршруту**.

Налаштування полів даних маршруту

Щоб мати змогу налаштовувати дані, які відображаються в полях інструмента даних маршруту карти, необхідно додати інструмент даних маршруту до меню інструментів карти (*Ввімкнення інструментів карти, стор. 15*).

- 1 На екрані карти виберіть **:** > **Дані маршруту**.

- 2 Виберіть поле даних маршруту.

- 3 Виберіть потрібний варіант.

Нове поле даних маршруту з'явиться в меню інструмента даних маршруту карти.

Перегляд сторінки інформації про маршрут

На сторінці інформації про маршрут відображається швидкість руху та статистичні відомості про маршрут.

ПРИМІТКА. якщо ви часто зупиняєтесь, не вимикайте пристрій, щоб забезпечити точне вимірювання часових затрат маршруту.

На екрані карти виберіть **Швидкість**.

Перегляд журналу маршруту

Пристрій фіксує траєкторію маршруту, а саме шлях, який ви подолали.

1. Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Шари карти**.
2. Встановіть прапорець для пункту **Журнал маршруту**.

Скидання шляхової інформації

1. На екрані карти виберіть **Швидкість**.
2. Виберіть **≡ > Скинути дані у полях**.
3. Виберіть один із варіантів:
 - Якщо не виконується навігація за маршрутом, виберіть **Вибрати все**, щоб скинути дані в усіх полях першої сторінки за винятком показань спідометра.
 - Виберіть **Скинути дані маршруту**, щоб скинути дані бортового комп'ютера.
 - Виберіть **Скинути максимальну швидкість**, щоб скинути максимальну швидкість.
 - Виберіть **Скинути дані маршру. В**, щоб скинути дані одометра.

Перегляд дорожнього руху попереду

Можна переглядати дорожні пригоди попереду на маршруті або вздовж дороги, якою ви подорожуєте.

1. Під час навігації за маршрутом виберіть **: > Рух на дорогах**.

На панелі праворуч від карти з'явиться найближча дорожня пригода попереду.

2. Щоб переглянути додаткову інформацію, виберіть цю дорожню пригоду.

Перегляд інформації про дорожній рух на карті

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

1. У головному меню виберіть **Програми > Рух на дорогах**.
2. За необхідності виберіть **≡ > Легенда**, щоб переглянути умовні позначення карти дорожнього руху.

Пошук дорожніх пригод

1. У головному меню виберіть **Програми > Рух на дорогах**.
2. Виберіть **≡ > Дорожні пригоди**.
3. Виберіть потрібний пункт зі списку.
4. Якщо дорожніх пригод декілька, скористайтеся стрілками для перегляду інших дорожніх пригод.

Налаштування карти

Налаштування шарів карти

Ви можете визначати, які дані мають відображатися на карті, наприклад піктограми об'єктів зацікавлення та умов дорожнього руху.

1. Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Шари карти**.
2. Виберіть шари, які потрібно додати на карту, і оберіть **Зберегти**.

Зміна областей даних на карті

1. На екрані карти виберіть область даних.

ПРИМІТКА. налаштувати Швидкість неможливо.
2. Виберіть тип даних, які потрібно відображати на карті.

Зміна перспективи огляду карти

1. Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Вигляд карти для режиму автомобіля**.
2. Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **За курсом** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією за напрямом руху.
 - Виберіть **На північ** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією на північ.
 - Виберіть **3D** для відображення карти як тривимірного зображення.
3. Виберіть **Зберегти**.

Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона

Щоб отримати максимум переваг від свого пристрою Garmin DriveAssist, виконайте спарення пристрою з вашим смартфоном і підключіться до програми Smartphone Link. Програма Smartphone Link дозволяє вашому пристрою отримувати поточну інформацію, у тому числі поточні дані про дорожній рух, тенденції паркування, розташування камер, що фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофора та інші оперативні сервіси.

Поточні дані про дорожній рух: на ваш пристрій надходять поточні дані про дорожній рух, наприклад дані про дорожні пригоди й затори, зони дорожніх робіт і перекриті ділянки (*Дорожній рух, стор. 20*).

Поточні дані про паркувальні місця: на ваш пристрій надходять поточні дані про доступні паркувальні місця (*Стоянки, стор. 12*).

Garmin Оперативні сервіси: на ваш пристрій надходять актуальні дані про розташування дорожніх камер або камер, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоне світло світлофора, від безкоштовних і платних сервісів (*Оперативні послуги Garmin, стор. 17*).

Інформація про погоду: на ваш пристрій надходять інформація та сповіщення про поточні погодні умови (*Перегляд прогнозу погоди, стор. 23*).

LiveTrack: дозволяє вам ділитися даними про свою подорож з обраними контактами в режимі реального часу (*LiveTrack, стор. 22*).

Розумні сповіщення: дозволяє переглядати сповіщення і повідомлення з телефону на вашому пристрої. Для деяких мов ця функція недоступна.

Дзвінки в режимі "вільні руки": дозволяє робити і приймати телефонні дзвінки за допомогою пристрою, а також використовувати пристрій як засіб гучного зв'язку (спікерфон) для дзвінків із вільними руками.

Watch Link: надає підказки для навігації в пішохідному режимі до вашого пункту призначення або паркувального місця за допомогою сумісного годинника Garmin із Connect IQ (*Watch Link, стор. 22*).

Передача даних місцезнаходження на пристрій: дозволяє надсилати дані місцезнаходження зі смартфона на навігаційний пристрій.

Реєстрація в Foursquare: дозволяє позначати своє місцезнаходження в Foursquare за допомогою навігаційного пристрою (*Позначення місцезнаходження у Foursquare, стор. 13*).

Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link

Вам слід виконати спарення свого пристрою Garmin DriveAssist з телефоном і підключитися до Smartphone Link, щоб користуватися деякими функціями на кшталт поточних даних дорожнього руху й даних про паркувальні місця, викликів у режимі "вільні руки" та інших пов'язаних функцій.

ПРИМІТКА. моделі продуктів, назви яких закінчуються на LMT-D або LMT-HD, можуть отримувати дані про дорожній рух за допомогою програми Smartphone Link або вбудованого бездротового цифрового приймача даних про дорожній рух.

Після спарення пристроїв вони автоматично встановлюватимуть з'єднання, якщо їх увімкнено і вони знаходяться в зоні досяжності один одного.

- 1 Встановіть програму Smartphone Link на сторінці магазину застосунків на своєму телефоні.
- 2 Покладіть пристрій Garmin DriveAssist і свій телефон на відстані не більше 3 м (10 футів) один від одного.
- 3 На своєму пристрої Garmin DriveAssist виберіть **Налаштування > Бездротові мережі** і встановіть прапорця навпроти пункту **Bluetooth**.
- 4 Виберіть **Пошук пристроїв**.
- 5 Увімкніть підтримку бездротової технології Bluetooth на своєму телефоні і встановіть телефон у режим видимості.
Докладнішу інформацію можна знайти в посібнику користувача телефону.
- 6 На пристрої Garmin DriveAssist виберіть **ОК**.
Пристрій Garmin DriveAssist почне пошук розташованих поблизу пристроїв Bluetooth, і на екрані з'явиться список знайдених пристроїв Bluetooth. Ваш телефон з'явиться в цьому списку протягом хвилини.
- 7 Виберіть у цьому списку свій телефон і виберіть **ОК**.
- 8 Підтвердьте запит на спарення на своєму телефоні.
- 9 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму телефоні.
Якщо ви встановлюєте спарення із пристроєм Apple®, на екрані Garmin DriveAssist з'явиться код безпеки.
- 10 За необхідності введіть цей код безпеки на своєму телефоні протягом 30 секунд.

Піктограми стану функцій Bluetooth

Піктограми стану відображаються в налаштуваннях Bluetooth навпроти кожного спареного телефону.

Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.

- Сіра піктограма означає, що функцію вимкнено або відключено для відповідного телефону.
- Кольорова піктограма означає, що функцію підключено й увімкнено для відповідного телефону.

	Дзвінки з вільними руками
	Інтелектуальні сповіщення
	Функції та сервіси Smartphone Link

Оперативні послуги Garmin

Для користування оперативними сервісами Garmin ваш пристрій має бути підключений до Smartphone Link (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link*, стор. 17).

Оперативні сервіси Garmin передбачають надання, безкоштовне чи за передплатою, планів для перегляду актуальних даних, зокрема про дорожній рух, погоду та камери, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоне світло світлофора, за допомогою пристрою.

Деякі сервіси, наприклад "Погода", можуть бути встановлені на вашому пристрої як окремі програми. Інші сервіси, наприклад "Поточні дані дорожнього руху", підвищують ефективність роботи наявних навігаційних функцій вашого пристрою. Функції, що вимагають доступу до оперативних сервісів Garmin відображають на екрані символ Smartphone Link і з'являються лише тоді, коли пристрій підключений до Smartphone Link.

Передплата на оперативні сервіси Garmin

Деякі оперативні сервіси Garmin DriveAssist потребують передплати. У програмі Smartphone Link ви можете зробити безлімітну передплату у вигляді покупки в програмі. Передплата прив'язується до облікового запису магазину програм, вибраного на вашому смартфоні.

- 1 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму смартфоні.
- 2 Виберіть **My Account**.
На екрані з'явиться список доступних послуг та розцінок передплати.
- 3 Виберіть послугу.
- 4 Виберіть ціну.
- 5 Виберіть **Subscribe**.
- 6 Виконайте покупку, дотримуючись інструкцій на екрані.

Передача даних про місцезнаходження зі смартфона на пристрій

Ви можете шукати об'єкт за допомогою програми Smartphone Link на вашому телефоні та надсилати знайдені дані на свій пристрій Garmin DriveAssist.

- 1 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму смартфоні.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб знайти об'єкт поблизу, виберіть **Find Nearby Places** і введіть повну адресу, або її частину, або назву об'єкта.
 - Щоб знайти об'єкт зацікавлення Foursquare поблизу, виберіть **Foursquare** і виберіть об'єкт зацікавлення зі списку.
 - Щоб вибрати об'єкт на карті, натисніть **Pick Location** і торкніться потрібного місця на карті.
 - Щоб знайти адресу у вашому списку контактів, виберіть **Search Contacts** і виберіть ім'я контакту.

На карті відобразиться вибраний вами об'єкт.

- 3 Виберіть **Send**.
Програма Smartphone Link надсилає місцезнаходження об'єкта на ваш Garmin DriveAssist.
- 4 Виберіть один із варіантів на своєму пристрої Garmin DriveAssist:
 - Щоб почати навігацію до вибраного об'єкта, виберіть **Старт**.
 - Щоб переглянути детальну інформацію щодо об'єкта або додати його до обраних, виберіть **1**.
 - Для прийняття місцезнаходження об'єкта без запуску навігації виберіть **ОК**.

Об'єкт з'явиться в списку нещодавно знайдених об'єктів на вашому пристрої Garmin DriveAssist.

Інтелектуальні сповіщення

Якщо ваш пристрій підключено до програми Smartphone Link, ви можете переглядати на своєму пристрої Garmin DriveAssist сповіщення зі свого смартфона, наприклад текстові повідомлення, сповіщення про вхідні виклики та заплановані зустрічі.

ПРИМІТКА. після підключення вашого навігаційного пристрою до програми Smartphone Link вам, можливо, доведеться зачекати кілька хвилин для отримання повідомлень. Якщо зв'язок встановлено і функцію інтелектуальних сповіщень увімкнено, піктограма  в налаштуваннях Bluetooth стане кольоровою (*Піктограми стану функцій Bluetooth*, стор. 17).

Отримання повідомлень

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не читайте повідомлень і не відповідайте на них під час керування транспортним засобом.

Щоб приймати повідомлення на пристрій Garmin DriveAssist, його необхідно спершу підключити до смартфона і до програми Smartphone Link.

У разі отримання пристроєм повідомлення з вашого смартфона на більшості сторінок відкривається спливаюче вікно. Якщо пристрій рухається, для перегляду повідомлень вам доведеться підтвердити, що ви є пасажиром, а не водієм.

ПРИМІТКА. якщо ви переглядаєте карту, повідомлення відображатимуться в меню відповідного інструмента карти.

- Щоб ігнорувати повідомлення, виберіть **ОК**. Спливаюче вікно закриється, але повідомлення у вашому телефоні залишиться активним.
- Для перегляду повідомлення виберіть **Огляд**.
- Для прослуховування повідомлення виберіть **Огляд > Відтворити**. Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.
- Якщо вам треба виконати якісь додаткові дії, наприклад ігнорувати повідомлення зі свого телефону, виберіть **Огляд**, а потім відповідний пункт меню.

ПРИМІТКА. додаткові дії доступні лише для деяких типів повідомлень за умови їх підтримки програмою, яка створила відповідне повідомлення.

Отримання повідомлень під час перегляду карти

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не читайте повідомлень і не відповідайте на них під час керування транспортним засобом.

Щоб приймати повідомлення на пристрій Garmin DriveAssist, його необхідно спершу підключити до смартфона і до програми Smartphone Link.

Під час перегляду карти нові повідомлення відображаються в меню відповідного інструмента на краю карти. Якщо пристрій рухається, для перегляду повідомлень вам доведеться підтвердити, що ви є пасажиром, а не водієм.

- Щоб проігнорувати сповіщення, виберіть **X** або зачекайте, поки спливаюче вікно зникне. Спливаюче вікно закриється, але повідомлення у вашому телефоні залишиться активним.
- Для перегляду повідомлення виберіть текст відповідного повідомлення.
- Для прослуховування повідомлення виберіть **Відтворити повідомлення**. Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.
- Щоб прослухати повідомлення за допомогою голосової команди, скажіть **Відтворити повідомлення**.

ПРИМІТКА. ця можливість доступна, лише якщо пристрій підтримує голосові команди для вибраної мови і в меню інструментів карти відображається піктограма .

- Якщо вам треба виконати якісь додаткові дії, наприклад ігнорувати повідомлення зі свого телефону, виберіть **Огляд**, а потім відповідний пункт меню.

ПРИМІТКА. додаткові дії доступні лише для деяких типів повідомлень за умови їх підтримки програмою, яка створила відповідне повідомлення.

Перегляд списку повідомлень

Ви можете переглянути список активних повідомлень.

1 Виберіть Програми > Розумні сповіщення.

На екрані з'явиться список повідомлень. Прочитані повідомлення відображаються сірим кольором, а непрочитані чорним.

2 Виберіть один із варіантів:

- Для перегляду повідомлення виберіть опис відповідного повідомлення.
- Для прослуховування повідомлення виберіть . Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.

Використання пристрою "вільні руки"

ПРИМІТКА. хоча пристрій є сумісним із більшістю телефонів, гарантувати сумісність конкретної моделі телефону неможливо. Деякі функції можуть бути недоступними для вашого телефону.

За допомогою бездротової технології Bluetooth пристрій можна підключити до мобільного телефону та використовувати як пристрій "вільні руки". За наявності підключення можна здійснювати або приймати дзвінки за допомогою пристрою.

Здійснення дзвінків

Набір телефонного номера

1 Виберіть Програми > Телефон > Набір.

2 Введіть номер телефону.

3 Виберіть Набір.

Виклик контакту з телефонної книги

Щоразу після з'єднання пристрою з телефоном з телефону на пристрій завантажується телефонна книга. Завантаження може тривати кілька хвилин. Деякі телефони не підтримують цю функцію.

1 Виберіть Програми > Телефон > Телеф. книга.

2 Виберіть потрібний контакт.

3 Виберіть Виклик.

Дзвінок до об'єкта

1 Виберіть Програми > Телефон > Огляд категорій.

2 Виберіть об'єкт зацікавлення.

3 Виберіть Виклик.

Прийом дзвінка

Під час надходження дзвінка оберіть **Відповісти** або **Ігнорувати**.

Користування історією викликів

Щоразу після з'єднання пристрою з вашим телефоном з телефону на пристрій завантажується ваша історія викликів. Завантаження історії викликів може тривати кілька хвилин. Деякі телефони не підтримують цю функцію.

1 Виберіть Програми > Телефон > Історія викликів.

2 Виберіть категорію.

На екрані відобразиться список викликів; вгорі списку відображаються останні виклики.

3 Виберіть потрібний виклик.

Використання параметрів вхідних дзвінків

Під час телефонної розмови ви можете вибрати налаштування телефонного дзвінка з карти.

- Для переадресування аудіосигналу на ваш телефон виберіть .

ПІДКАЗКА: ця функція може використовуватися, якщо пристрій потрібно відключити, але ви бажаєте продовжити розмову, або якщо ви не хочете, щоб розмову чули інші особи.

- Для використання клавіатури набору номера виберіть .

ПІДКАЗКА: ця функція може застосовуватися для використання автоматизованих систем, наприклад, голосової пошти.

- Щоб вимкнути мікрофон, виберіть .
- Для завершення виклику виберіть .

Збереження номеру домашнього телефону

ПІДКАЗКА: після збереження номера домашнього телефону його можна буде змінити шляхом редагування запису "Дім" у списку збережених об'єктів (*Редагування збереженого об'єкта*, стор. 14).

- Виберіть **Програми > Телефон >  > Введіть № дом. тел..**
- Введіть свій номер телефону.
- Виберіть **Готово**.

Дзвінок додому

Щоб дзвонити додому, потрібно спершу ввести номер телефону в позицію "Дім".

Виберіть **Програми > Телефон > Дзв-ти додому**.

Налаштування функцій Bluetooth для пристрою Apple

За замовчуванням під час спарення телефону всі підтримувані функції Bluetooth увімкнено. Ви можете вмикати, вимикати та налаштовувати певні функції.

Підключення до програми Smartphone Link на пристрої Apple

Для підключення до програми Smartphone Link необхідно спершу встановити спарення і зв'язок пристрою Garmin DriveAssist з телефоном.

Якщо ви не підключилися до програми Smartphone Link під час спарення, ви можете підключитися до неї для отримання доступу до додаткових функцій Bluetooth. Програма Smartphone Link підтримує зв'язок із телефоном за допомогою технології Bluetooth. Під час першого підключення до програми Smartphone Link на пристрої Apple необхідно ввести код безпеки Bluetooth.

- Встановіть програму Smartphone Link на сторінці магазину застосунків на своєму телефоні.

ПРИМІТКА. може знадобитися встановлення найновішої версії ОС для вашого телефона.

- Відкрийте програму Smartphone Link на своєму телефоні. На екрані пристрою Garmin DriveAssist з'явиться код безпеки.
- Введіть цей код на своєму телефоні.

Вимкнення режиму дзвінків із вільними руками для пристрою Apple

Ви можете відключити режим дзвінків із вільними руками, не скасовуючи підключення пристрою до телефону для отримання сповіщень і даних Smartphone Link.

- Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.
- Виберіть ім'я телефону, що використовується для дзвінків із вільними руками.

ПІДКАЗКА: ваш телефон може бути підключений для дзвінків із вільними руками та отримання даних із використанням двох різних імен. Піктограма  навпроти імені телефону, яке використовується для дзвінків із вільними руками, буде кольоровою.

- Зніміть прапорець для пункту **Телефонні дзвінки**.

Вимкнення отримання даних Smartphone Link та інтелектуальних сповіщень для пристрою Apple

Ви можете відключити отримання даних Smartphone Link та інтелектуальних сповіщень, не скасовуючи підключення до телефону для дзвінків із вільними руками

- Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.
- Виберіть ім'я телефону, підключеного для отримання повідомлень і даних Smartphone Link.

ПІДКАЗКА: ваш телефон може бути підключений для дзвінків із вільними руками та отримання даних із використанням двох різних імен. Піктограми  і  навпроти імені телефону, яке використовується для отримання даних і повідомлень, є блакитними.

- Зніміть прапорець **Послуги смартфона**.

Відображення чи приховування категорій повідомлень для пристрою Apple

Ви можете фільтрувати повідомлення, що відображаються на вашому пристрої, показуючи чи приховуючи певні категорії.

- Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.
- Виберіть ім'я телефону, підключеного для отримання повідомлень і даних Smartphone Link.

ПІДКАЗКА: ваш телефон може бути підключений для дзвінків із вільними руками та отримання даних із використанням двох різних імен. Піктограми  і  навпроти імені телефону, яке використовується для отримання даних і повідомлень, є кольоровими.

- Виберіть **Розумні сповіщення**.
- Встановіть прапорець навпроти кожного повідомлення, яке слід відображати.

Налаштування функцій Bluetooth на смартфоні з Android™

За замовчуванням під час спарення телефону всі підтримувані функції Bluetooth увімкнено. Ви можете вмикати, вимикати та налаштовувати певні функції.

Підключення до програми Smartphone Link на смартфоні Android

Для підключення до програми Smartphone Link необхідно спершу встановити спарення і зв'язок пристрою Garmin DriveAssist з телефоном.

Якщо ви не підключилися до програми Smartphone Link під час спарення, ви можете підключитися до неї для отримання доступу до додаткових функцій Bluetooth.

- Встановіть програму Smartphone Link на сторінці магазину застосунків на своєму телефоні.
- Відкрийте програму Smartphone Link на своєму телефоні.

Вимкнення функцій Bluetooth для смартфона з Android

Ви можете вимкнути певні функції Bluetooth і продовжити користуватися іншими функціями.

- Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.
- Виберіть ім'я телефону.
- Виберіть один із варіантів:
 - Щоб вимкнути функцію дзвінків із вільними руками, зніміть прапорець для пункту **Телефонні дзвінки**.

- Щоб вимкнути функцію використання даних Smartphone Link та інтелектуальні сповіщення, зніміть прапорець для пункту **Smartphone Link**.
- Щоб вимкнути певні повідомлення програми, скористайтеся налаштуваннями програми Smartphone Link.

Відображення чи приховування повідомлень для смартфона з Android

Ви можете скористатися програмою Smartphone Link, щоб вибрати типи повідомлень, які мають відображатися на вашому пристрої Garmin DriveAssist.

- 1 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму телефоні.
- 2 Виберіть .
- 3 Переконайтеся в тому, що встановлено прапорець **Smart Notifications**.
- 4 У розділі **Сповіщення** виберіть **Settings**.
На екрані з'явиться список програм і категорій повідомлень.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб увімкнути чи вимкнути відображення тих чи інших повідомлень, виберіть перемикач навпроти назви відповідної категорії або програми.
 - Щоб додати програму до списку, виберіть **+**.

Від'єднання пристрою Bluetooth

Пристрій Bluetooth можна тимчасово від'єднати, не видаляючи його зі списку спарених пристроїв. Пристрій Bluetooth зможе автоматично підключатися до вашого пристрою Garmin DriveAssist у майбутньому.

- 1 Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.
- 2 Виберіть пристрій, який треба від'єднати.
- 3 Видаліть відмітку у полі поряд з назвою пристрою, який треба від'єднати.

Видалення спарення з телефоном

Ви можете видалити спарення з певним телефоном, щоб уникнути його автоматичного підключення до вашого пристрою у майбутньому.

- 1 Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.
- 2 Виберіть телефон, потім оберіть **Скасувати спарення з пристроєм**.

Дорожній рух

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не гарантує точності чи своєчасності надання шляхової інформації.

Ваш пристрій може надавати вам інформацію про дорожній рух попереду або на вашому маршруті. Ви можете налаштувати свій пристрій таким чином, щоб уникати затворів під час планування маршрутів, а також шукати новий маршрут до потрібного пункту призначення, якщо на поточному маршруті виникає серйозна затримка (**Налаштування шляхової інформації**, стор. 26). Карта дорожнього руху дозволяє вам переглядати затори навколо вас.

Ваш пристрій має отримувати дані про дорожній рух, щоб надавати вам інформацію про дорожній рух.

- Ваш пристрій отримує безкоштовні дані про дорожній рух за допомогою програми Smartphone Link (**Отримання інформації про дорожній рух за допомогою Smartphone Link**, стор. 20).
- Усі моделі пристрою можуть отримувати дані про дорожній рух за допомогою бездротового приймача

інформації про дорожній рух із кабелем (**Отримання інформації про дорожній рух за допомогою приймача інформації про дорожній рух**, стор. 20). Відвідайте сторінку свого продукту на веб-сайті garmin.com, щоб знайти та придбати сумісний кабель для бездротового приймача інформації про дорожній рух.

- Моделі пристрою, назви яких закінчуються на LMT-D або LMTHD, можуть отримувати дані про дорожній рух за допомогою вбудованого цифрового приймача інформації про дорожній рух та автомобільного кабелю живлення, що йде в комплекті (**Отримання інформації про дорожній рух за допомогою приймача інформації про дорожній рух**, стор. 20).

Інформація про дорожній рух доступна не в усіх країнах. Інформацію про зони покриття можна знайти на веб-сторінці www.garmin.com/traffic.

Отримання інформації про дорожній рух за допомогою Smartphone Link

Ваш пристрій може отримувати безкоштовну інформацію про дорожній рух за допомогою програми Smartphone Link.

- 1 Підключіть свій пристрій до Smartphone Link (**Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link**, стор. 17).
- 2 На своєму пристрої Garmin DriveAssist виберіть **Налаштування > Рух на дорогах** і введіть, що поряд із пунктом **Рух на дорогах** встановлено прапорець.

Отримання інформації про дорожній рух за допомогою приймача інформації про дорожній рух

ПОВІДОМЛЕННЯ

Лобове скло із підігрівом (металізоване) може негативно впливати на функціонування приймача шляхової інформації.

Приймач інформації про дорожній рух отримує дані про дорожній рух через бездротовий сигнал там, де він доступний. Кабель для бездротового приймача інформації про дорожній рух доступний у вигляді аксесуара для всіх моделей продукту. Відвідайте сторінку свого продукту на веб-сайті garmin.com, щоб знайти та придбати сумісний кабель для бездротового приймача інформації про дорожній рух. Інформація про дорожній рух доступна не в усіх країнах.

Підключіть пристрій до джерела живлення вашого транспортного засобу (**Встановлення та забезпечення живлення пристрою в транспортному засобі**, стор. 1).

ПРИМІТКА. якщо назва вашої моделі закінчується на LMT-D або на LMTHD, використовуйте кабель живлення, що йде в комплекті з вашим пристроєм. Кабель живлення обладнаний антеною для вбудованого цифрового приймача інформації про дорожній рух. За можливості цифровий приймач інформації про дорожній рух отримує дані від FM-радіостанцій за допомогою технології HD Radio™.

Коли ви знаходитесь в зоні покриття системи надання інформації про дорожній рух, на пристрої може відображатися інформація про дорожній рух, яка допоможе вам уникати затворів.

Передплати на інформацію про дорожній рух

До більшості приймачів входить передплата на регіональну інформацію про дорожній рух. Ви можете передплатувати інформацію стосовно додаткових регіонів для свого приймача. Детальніше дивіться на сторінці garmin.com/traffic.

Перегляд передплат на шляхову інформацію

Виберіть **Налаштування > Рух на дорогах > Передплати**.

Додавання передплати

Ви можете придбати передплати на шляхову інформацію для інших регіонів чи країн.

- 1 У головному меню виберіть **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **Передплати** > **+**.
- 3 Запишіть серійний номер FM-приймача шляхової інформації.
- 4 Завітайте на сторінку www.garmin.com/fmtraffic, щоб придбати передплату і отримати 25-значний код передплати.
Код передплати на отримання шляхової інформації може бути використаний лише один раз. Щоразу як ви продовжуєте термін дії передплати, вам необхідно отримати новий код. Якщо ви маєте кілька FM-приймачів шляхової інформації, вам необхідно отримати новий код для кожного приймача.
- 5 Виберіть **Далі** на пристрої.
- 6 Введіть код.
- 7 Виберіть **Готово**.

Увімкнення даних про дорожній рух

Дані про дорожній рух можна увімкнути або вимкнути.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Рух на дорогах**.
- 2 Встановіть прапорцець для пункту **Рух на дорогах**.

Перегляд інформації про дорожній рух на карті

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

- 1 У головному меню виберіть **Програми** > **Рух на дорогах**.
- 2 За необхідності виберіть **≡** > **Легенда**, щоб переглянути умовні позначення карти дорожнього руху.

Пошук дорожніх пригод

- 1 У головному меню виберіть **Програми** > **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **≡** > **Дорожні пригоди**.
- 3 Виберіть потрібний пункт зі списку.
- 4 Якщо дорожніх пригод декілька, скористайтеся стрілками для перегляду інших дорожніх пригод.

Голосова команда

ПРИМІТКА. функція голосових команд доступна не для всіх мов і регіонів і може не підтримуватись на всіх моделях.

ПРИМІТКА. навігація за допомогою голосових команд може бути недостатньо ефективною у шумному середовищі.

За допомогою функції голосових команд ви можете керувати пристроєм, вимовляючи слова та команди. У меню голосових команд наводяться голосові підказки та список доступних команд.

Налаштування фрази активації

Фраза активації – це слово або словосполучення, що вимовляється для увімкнення функції голосових команд. Фраза активації за замовчуванням - Голосова команда.

ПІДКАЗКА: для зменшення ймовірності випадкової активації функції голосових команд можна використовувати складнішу фразу активації.

- 1 Виберіть **Програми** > **Голосова команда** > **🔊** > **Фраза активації**.
- 2 Введіть нову фразу активації.

Під час введення фрази активації пристрій визначить її надійність.

- 3 Виберіть **Готово**.

Активация голосовой команды

Вимовте фразу активації.

Після цього відобразиться меню голосових команд.

Поради щодо використання голосових команд

- Говоріть звичайним голосом у напрямку пристрою.
- Для підвищення точності розпізнавання голосу потрібно зменшити рівень фонових шумів, наприклад сторонніх голосів чи звуків радіо.
- Вимовляйте команди саме так, як вони відображаються на екрані.
- За необхідності дійте відповідно до голосових підказок.
- Для зменшення ймовірності випадкової активації функції голосових команд підвищте довжину вибраної фрази активації.
- Прослухайте два звукові сигнали підтвердження активації та вимкнення голосових команд.

Початок навігації за маршрутом з використанням голосових команд

Ви можете вимовляти назви популярних, добре відомих об'єктів.

- 1 Вимовте фразу активації (*Налаштування фрази активації, стор. 21*).
- 2 Скажіть **Знайти місце**.
- 3 Прослухайте голосову підказку і вимовте назву об'єкта.
- 4 Вимовте номер рядка.
- 5 Скажіть **Навігація**.

Інструкції з вимкнення звуку

Голосові підказки для голосових команд можна вимкнути, не вимикаючи звук на пристрої.

- 1 Виберіть **Програми** > **Голосова команда** > **🔊**.
- 2 Виберіть **Вимкнути інструкції** > **Увімкнено**.

Голосове керування

Для регіонів, де недоступна функція голосових команд, активується функція голосового керування. За допомогою функції голосового керування ви можете керувати пристроєм за допомогою голосу. Перед тим, як скористатися функцією голосового керування, ви маєте налаштувати її на розпізнавання вашого голосу.

Налаштування голосового керування

Функцію Голосове керування необхідно налаштувати для сприйняття голосу одного користувача. Розпізнавання інших голосів неможливе.

- 1 Виберіть **Програми** > **Голосове керування**.
- 2 Виконуйте інструкції на екрані для записування команд для кожної фрази голосового керування.
ПРИМІТКА. не обов'язково читати фразу точно так, як вона написана на екрані. Ви можете промовити іншу команду з таким самим значенням, залежно від власних уподобань.

Щоб скористатися функцією голосового керування, потрібно промовити команду, яку було призначено для цієї функції.

Використання голосового керування

- 1 Промовте команду, яку ви записали як фразу для функції **Голосове керування**.
Після цього відобразиться меню голосового керування.
- 2 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Підказки щодо голосового керування

- Говоріть звичайним голосом у напрямку пристрою.
- Для підвищення точності розпізнавання голосу потрібно зменшити рівень фонових шумів, наприклад сторонніх голосів чи звуків радіо.
- Вимовляйте команди саме так, як вони відображаються на екрані.
- Коли пристрій успішно розпізнає команду, ви почуєте звуковий сигнал.

Користування програмами

Перегляд посібника користувача на вашому пристрої

Ви можете повністю переглянути посібник користувача на екрані пристрою на багатьох мовах.

- 1 Виберіть **Програми > Посібник користувача**.
Посібник користувача відобразиться на тій мові, яка використовується для програмного забезпечення (*Налаштування мови та клавіатури, стор. 27*).
- 2 Виберіть **Q** для пошуку в посібнику користувача (за бажанням).

Watch Link

Програма Watch Link поширює функції навігації вашого пристрою Garmin DriveAssist на сумісний годинник Garmin із Connect IQ.

ПРИМІТКА. для цієї функції потрібен годинник Garmin, на якому можна запустити програми Connect IQ, і смартфон.

Пошук пункту призначення: направляє вас до пункту призначення за допомогою екрану годинника. Ця функція особливо корисна, коли вам потрібно припаркуватися далеко від пункту призначення та завершити шлях пішки (*Пошук пункту призначення за допомогою годинника Garmin, стор. 8*).

Знайти мій автомобіль: ця функція показує вам шлях до останнього збереженого місця стоянки для вашого автомобіля (*Пошук місця останньої стоянки, стор. 9*).

Попередження водія: годинник вібрує, коли пристрій відображує сповіщення для водія, а на екрані годинника з'являється значок сповіщення (*Отримання попереджень водія на годинник, стор. 22*).

Налаштування Watch Link

Перш ніж налаштувати Watch Link, виконайте наступні дії.

- Виконайте спарення свого пристрою Garmin DriveAssist з програмою Smartphone Link на своєму смартфоні (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link, стор. 17*).
- Виконайте спарення сумісного годинника Garmin за допомогою програми Garmin Connect™ Mobile на своєму смартфоні. Докладніше про годинник дивіться в посібнику користувача.

Функція Watch Link використовує ваш смартфон для надсилання інформації з вашого пристрою Garmin DriveAssist до програми Watch Link на вашому сумісному годиннику Connect IQ.

- 1 Відкрийте програму Garmin Connect Mobile на своєму смартфоні.

- 2 Виберіть  або , щоб відкрити меню, у залежності від операційної системи на вашому смартфоні.
- 3 Виберіть **Connect IQ Store**.
- 4 Знайдіть програму Watch Link і виберіть **Download**.
Програму Connect IQ Watch Link буде встановлено на ваш годинник.
- 5 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму смартфоні.
- 6 Виберіть **Watch Link**.
ПІДКАЗКА: ви можете провести вліво або вправо, щоб знайти Watch Link.
- 7 Виберіть у цьому списку свій годинник і виберіть **Continue**.
- 8 Коли налаштування буде завершено, виберіть **OK**.

Коли телефон підключиться до вашого пристрою Garmin DriveAssist, програма Watch Link автоматично запуститься на вашому годиннику.

Отримання попереджень водія на годинник

Для користування цією функцією необхідно спершу налаштувати Watch Link (*Налаштування Watch Link, стор. 22*).

На вашому сумісному годиннику Garmin можуть відображатися окремі попередження водія з пристрою Garmin DriveAssist. Ви можете вибрати, які саме попередження відображатимуться на вашому годиннику.

- 1 На своєму пристрої Garmin DriveAssist виберіть **Програми > Watch Link**.
- 2 Виберіть всі типи попереджень, які ви бажаєте отримувати на свій годинник.
- 3 Запустіть програму Watch Link на своєму годиннику та виберіть **Попередження водія**.

Під час навігації за допомогою пристрою Garmin DriveAssist годинник вібруватиме й відображатиме вказані вами попередження водія, коли вони з'являтимуться.

LiveTrack

ПОВІДОМЛЕННЯ

Будьте обачними, надаючи іншим особам дані про своє місцезнаходження.

Функція LiveTrack дозволяє вам ділитися інформацією про свою подорож із контактами з вашого смартфона та облікових записів у соціальних мережах на кшталт Facebook і Twitter. Коли ви надаєте спільний доступ до своїх даних, користувачі можуть переглядати ваше поточне місцезнаходження, нещодавно відвідані місця й маршрут ваших останніх подорожей у режимі реального часу.

Для використання цієї функції необхідно запустити програму Smartphone Link на смартфоні.

Налаштування спільного доступу й запрошення користувачів у LiveTrack

Коли ви вперше використовуєте функцію LiveTrack, вам слід налаштувати її та запросити інших користувачів.

- 1 Підключіться до **Smartphone Link** (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link, стор. 17*).
- 2 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму смартфоні та виберіть **LiveTrack**.
- 3 Введіть ім'я користувача й виберіть **Далі**.
- 4 Уведіть один або декілька контактів для запрошення.
Ви можете вводити ім'я контакту або його адресу електронної пошти.
- 5 Виберіть **Запустити LiveTrack**.

Програма надасть спільний доступ до ваших даних LiveTrack. Запрошені користувачі отримають електронного листа з посиланням для перегляду ваших даних LiveTrack.

- 6 Виберіть , щоб опублікувати посилання LiveTrack в соціальній мережі, месенджері та інших програмах для обміну даними (за бажанням).

Надання спільного доступу LiveTrack

ПОВІДОМЛЕННЯ

Будьте обачними, надаючи іншим особам дані про своє місцезнаходження.

Перш ніж надати спільний доступ, вам слід налаштувати функцію LiveTrack (*Налаштування спільного доступу й запрошення користувачів у LiveTrack, стор. 22*).

Ви можете надати спільний доступ до своїх даних LiveTrack за допомогою пристрою Garmin DriveAssist або програми Smartphone Link.

- На вашому пристрої Garmin DriveAssist виберіть **Програми > LiveTrack > Запустити LiveTrack**.
- Відкрийте програму Smartphone Link на своєму смартфоні та виберіть **LiveTrack > Запустити LiveTrack**.

Посилання для перегляду ваших даних LiveTrack буде опубліковано у ваших підключених соціальних мережах; також запрошеним вами контактам буде відправлено електронного листа з цим посиланням. Коли ви надаєте спільний доступ до своїх даних, користувачі можуть натиснути на посилання для перегляду вашого поточного місцезнаходження, нещодавно відвіданих місць і маршрут ваших останніх подорожей у режимі реального часу.

Коли спільний доступ LiveTrack буде увімкнено, у панелі стану Garmin DriveAssist з'явиться значок . Також відображатиметься кількість запрошених до перегляду користувачів.

ПІДКАЗКА: за замовчуванням сеанс спільного доступу LiveTrack автоматично завершиться через 24 години. У програмі Smartphone Link ви можете вибрати **LiveTrack > Extend LiveTrack**, щоб збільшити тривалість сеансу спільного доступу LiveTrack, або ж ви можете припинити сеанс у будь-який момент.

Припинення спільного доступу LiveTrack

Ви можете припинити спільний доступ LiveTrack у будь-який момент за допомогою пристрою Garmin DriveAssist або програми Smartphone Link.

- На вашому пристрої Garmin DriveAssist виберіть **Програми > LiveTrack > Зупинити LiveTrack**.
- Відкрийте програму Smartphone Link на своєму смартфоні та виберіть **LiveTrack > Зупинити LiveTrack**.

Користувачі отримають повідомлення про завершення сеансу LiveTrack і більше не зможуть відстежувати ваше місцезнаходження.

Перегляд прогнозу погоди

Для користування цією функцією ваш пристрій має отримувати дані про погоду. Ви можете підключити свій пристрій до програми Smartphone Link для отримання даних про погоду (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link, стор. 17*). У деяких областях моделі продукту, до яких входить цифровий приймач даних, можуть отримувати інформацію про місцеву погоду від FM-радіостанцій за допомогою технології HD Radio (*Дорожній рух, стор. 20*). Прогноз погоди доступний не в усіх регіонах.

- 1 Виберіть **Програми > Погода**.

На пристрої відображатимуться поточні погодні умови та прогноз на наступні кілька днів.

- 2 Виберіть потрібний день.

На екрані з'явиться детальний прогноз на цей день.

Перегляд погоди поблизу іншого міста

- 1 Виберіть **Програми > Погода > Поточне розташування**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для перегляду інформації про погоду у вибраному місті виберіть місто у списку.
 - Щоб додати вибране місто, виберіть **Додати місто** і введіть назву міста.

Перегляд даних метеорадіолокатора

Для користування цією функцією необхідно спершу придбати послугу Advanced Weather за допомогою Smartphone Link.

Ви можете побачити отриману за допомогою метеорадіолокатора анімовану карту поточних погодних умов із кольоровим кодуванням, а також піктограму погоди на карті. Піктограма погоди змінюється залежно від погодних умов поблизу, зокрема дощу, снігу чи грози.

- 1 Виберіть **Програми > Погода**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть  > **Метеорадіолокатор**.

Перегляд попереджень метеослужби

Для користування цією функцією необхідно спершу придбати послугу Advanced Weather за допомогою Smartphone Link.

Під час подорожі із пристроєм на карті можуть з'являтися попередження метеослужби. Ви можете також переглядати карту попереджень метеослужби у районі вашого поточного місцезнаходження або поблизу від вибраного міста.

- 1 Виберіть **Програми > Погода**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть  > **Метеопередження**.

Перевірка умов дорожнього руху

Для користування цією функцією необхідно спершу придбати послугу Advanced Weather за допомогою Smartphone Link.

- 1 Виберіть **Програми > Погода**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть  > **Дорожні умови**.

Планувальник подорожей

За допомогою планувальника подорожей можна створити та зберегти подорож, для якої можна буде прокласти шлях пізніше. Ця функція може бути корисною для планування маршруту доставки, відпустки чи іншої поїздки. Збережену подорож можна редагувати, індивідуально змінюючи її. Можна змінювати порядок відвідуваних місць, оптимізувати порядок зупинок, додавати запропоновані визначні місця та точки формування маршруту.

За допомогою планувальника подорожей можна також редагувати та зберігати поточний маршрут.

Планування подорожі

Подорож може містити багато місць призначення й має містити щонайменше відправний пункт і пункт призначення. Відправний пункт – це місце, з якого ви плануєте розпочати свою подорож. Якщо під час подорожі розпочати навігацію з іншого місця, пристрій запропонує можливість спочатку прокласти маршрут до відправного пункту. У кільцевому маршруті відправний пункт і пункт призначення можуть бути однією й тією ж самою точкою.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож. > Нова подорож**.
- 2 Виберіть **Вибрати відправний пункт**.

- 3 Виділивши потрібний відправний пункт, натисніть **Виберіть**.
- 4 Виберіть **Вибрати пункт призначення**.
- 5 Виділивши потрібний пункт призначення, натисніть **Виберіть**.
- 6 Виберіть **Додати місцезнаходження** для додавання об'єктів (необов'язково).
- 7 Після додавання всіх потрібних об'єктів виберіть **Далі > Зберегти**.
- 8 Введіть назву і виберіть **Готово**.

Редагування та зміна порядку об'єктів у подорожі

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож. > Збережені подорожі**.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб перемістити об'єкт угору або вниз, виберіть і перетягніть об'єкт на нове місце в подорожі.
 - Щоб додати новий об'єкт після вибраного, натисніть .
 - Щоб видалити об'єкт, виберіть .

Оптимізації порядку зупинок у подорожі

Пристрій може автоматично оптимізувати порядок відвідуваних місць під час подорожі для створення коротшого та більш ефективного маршруту. У випадку оптимізації порядку початковий пункт і пункт призначення не змінюються.

Під час редагування подорожі виберіть > **Впорядкувати**.

Пошук визначних місць на маршруті

Пристрій може пропонувати цікаві або популярні визначні місця, які ви можете додати до свого маршруту.

- 1 Під час редагування маршруту виберіть > **Налашт. подорожі > Запропонувати визначні місця**.
- 2 Виберіть визначне місце, щоб отримати більш детальну інформацію.
- 3 Виберіть **Виберіть**, щоб додати визначне місце до своєї подорожі.

Зміна варіантів маршрутів для подорожі

Ви можете налаштувати порядок обрахунку маршруту перед початком подорожі.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож. > Збережені подорожі**.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть > **Налашт. подорожі**.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати точки формування маршруту до своєї подорожі, виберіть **Сформувати маршрут** і дотримуйтесь інструкцій на екрані (*Формування маршруту, стор. 9*).
 - Для зміни режиму розрахунку маршруту подорожі виберіть **Параметри складення маршруту** (*Зміна режиму розрахунку маршруту, стор. 10*).

Навігація до збереженого маршруту

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож. > Збережені подорожі**.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть **Старт**.
- 4 Виберіть перший об'єкт, до якого будете їхати, і натисніть **Почати**.

Пристрій розрахує маршрут від вашого поточного місцезнаходження до вибраного об'єкта й відобразить шлях до всіх місць призначення маршруту по порядку.

Редагування та збереження поточного маршруту

Якщо маршрут є поточним, за допомогою планувальника подорожей можна відредагувати та зберегти свій маршрут як подорож.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож. > Мій поточний маршрут**.
- 2 Відредагуйте свій маршрут за допомогою будь-якої з функцій планувальника подорожей.
Маршрут заново розраховується щоразу, коли вноситься зміна.
- 3 Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти свій маршрут як подорож і скористатися ним пізніше для навігації (необов'язково).

Дорожні камери photoLive

Перш ніж ви зможете користуватися цією функцією, вам слід підключитися до Smartphone Link й передплатити сервіс photoLive (*Передплата на оперативні сервіси Garmin, стор. 17*).

Дорожні камери photoLive дозволяють отримувати зображення умов дорожнього руху на магістралях та перехрестях у режимі реального часу.

Функція photoLive доступна не в усіх країнах.

Перегляд і збереження дорожніх камер photoLive

Ви можете переглядати зображення в режимі реального часу з дорожніх камер поблизу. Ви також можете зберігати дорожні камери з ділянок, якими ви часто подорожуєте.

- 1 Виберіть **Програми > photoLive**.
- 2 Виберіть **Натисніть, щоб додати**.
- 3 Виберіть потрібну дорогу.
- 4 Виберіть місцезнаходження дорожньої камери.
Попередній перегляд зображення в режимі реального часу з камери з'явиться поряд із картою місцезнаходження камери. Ви можете натиснути на попередній перегляд, щоб оглянути зображення в повному розмірі.
- 5 Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти камеру (за бажанням).
Іконку попереднього перегляду зображення з камери буде додано до головного екрану програми photoLive.

Перегляд інформації photoLive про дорожній рух на карті

Інструмент карти photoLive показує розташування дорожніх камер попереду.

- 1 На екрані карти виберіть > **photoLive**.
Пристрій покаже зображення в режимі реального часу з найближчої дорожньої камери попереду, а також відстань до цієї камери. Коли ви проїдете цю камеру, пристрій завантажить зображення в режимі реального часу з наступної дорожньої камери попереду.
- 2 Якщо на маршруті не знайдено дорожніх камер, виберіть **Знайти камери** для перегляду або збереження дорожніх камер поблизу (за бажанням).

Збереження дорожньої камери

- 1 Виберіть **Програми > photoLive**.
- 2 Виберіть **Натисніть, щоб додати**.
- 3 Виберіть потрібну дорогу.
- 4 Виберіть потрібне перехрестя.
- 5 Виберіть **Зберегти**.

Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення

Для користування цією функцією необхідно спершу увімкнути функцію збереження історії подорожі (*Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності*, стор. 27).

Ви можете переглядати свої попередні маршрути і місця зупинки на карті.

Виберіть **Програми > Відвідані місця**.

Налаштування Garmin DriveAssist

Налаштування карти і транспортного засобу

Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб**.

Транспортний засіб: визначає піктограму, що використовуватиметься для позначення вашого розташування на карті.

Вигляд карти для режиму автомобіля: дозволяє вибрати перспективу для карти.

Деталізація карт: визначає рівень деталізації карти. Більша кількість відображуваних деталей може призвести до повільнішого відображення карти.

Тема карти: дозволяє змінити колір відображення даних карти.

Інструменти карти: визначає, які ярлики відображатимуться в меню інструментів карти.

Шари карти: визначає, які дані відображатимуться на екрані карти (*Налаштування шарів карти*, стор. 16).

Автомасштабування: автоматично вибирає оптимальний рівень масштабування для використання карти. Коли цю функцію вимкнено, масштабування здійснюється вручну.

мої Карти: визначає, які зі встановлених карт пристроїв має використовувати.

Увімкнення карт

Встановлені на вашому пристрої карти можна вмикати.

ПІДКАЗКА: придбати додаткові карти можна на веб-сайті <http://buy.garmin.com>.

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > мої Карти**.
- 2 Виберіть потрібну карту.

Налаштування навігації

Виберіть **Налаштування > Навігація**.

Попередній перегляд маршруту: відображає попередній перегляд основних шляхів вашого маршруту на початку навігації.

Режим розрахунку: визначає спосіб розрахунку маршруту.

Небажані об'єкти: визначає типи доріг, яких слід уникати на маршруті.

Налашт. небажані об'єкти: дозволяє уникати певних зон і доріг.

Платні дороги: налаштовує параметри уникнення платних доріг.

Дорожні збори: налаштовує параметри уникнення платних доріг і віньєток.

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Природоохоронні зони: дозволяє налаштовувати параметри таких небажаних об'єктів, як зони, де діють обмеження на викиди забруднюючих газів чи інші екологічні обмеження, які стосуються вашого транспортного засобу.

Обмежений доступ: вимикає всі функції, які потребують значної уваги користувача.

Імітатор GPS: вимикає прийом сигналу GPS, заощаджуючи заряд акумулятора.

Налаштування режиму розрахунку

Виберіть **Налаштування > Навігація > Режим розрахунку**.

Розрахунок маршруту базується на показниках швидкості та набирання швидкості транспортного засобу для даного маршруту.

Мін. часові затрати: розрахунок маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довгими за відстанню.

Коротша відстань: розрахунок маршрутів, що коротші за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.

Бездоріжжям: розрахунок прямого маршруту від вашого місцезнаходження до вибраного пункту призначення.

Налаштування імітованого місцезнаходження

Якщо ви перебуваєте в приміщенні або пристрій не отримує супутникових сигналів, ви можете скористатися імітатором GPS для планування маршрутів з імітованого місцезнаходження.

- 1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Імітатор GPS**.
- 2 У головному меню виберіть **Огляд карти**.
- 3 Двічі торкніться карти для вибору зони.
Адреса об'єкта відображатиметься внизу екрана.
- 4 Виберіть опис об'єкта.
- 5 Виберіть **Встановити місцезнах..**

Налаштування відеореєстратора

Виберіть **Налаштування > Камера на панелі приладів**.

Розташування камери: у цьому пункті налаштувань можна вказати висоту транспортного засобу та розташування камери, а також вирівняти відеореєстратор (*Вирівнювання камери*, стор. 2).

Запис після запуску: вмикає запис відеореєстратора одразу ж після запуску пристрою.

Автоматичне виявлення ДТП: коли пристрій виявляє можливу ДТП, відео зберігається автоматично.

Запис аудіо: вмикає та вимикає запис звуку під час зйомки за допомогою відеореєстратора.

Накладання даних: до записаного відео додається інформація про дату, час, місце та швидкість.

Роздільна здатність відео: можливість вказати роздільну здатність і якість відеозаписів.

Запис після втрати живлення: запис відео продовжується протягом вказаного відрізка часу після припинення зовнішнього живлення.

Налаштування бездротової мережі

Налаштування бездротової мережі дозволяють вам керувати мережами Wi-Fi®, спареними пристроями Bluetooth і функціями Bluetooth.

Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.

Bluetooth: вмикає підтримку бездротової технології Bluetooth.

Ім'я спареного пристрою: імена спарених пристроїв Bluetooth з'являться в меню. Ви можете вибрати назву пристрою, щоб змінити налаштування функції Bluetooth для цього пристрою.

Пошук пристроїв: виконується пошук пристроїв Bluetooth поблизу.

Ім'я користувача: дозволяє ввести ім'я користувача, яке дає змогу ідентифікувати ваш пристрій на інших пристроях за допомогою бездротової технології Bluetooth.

Wi-Fi: вмикає радіо Wi-Fi.

Збережені мережі: дозволяє вам редагувати й видаляти збережені мережі.

Пошук мереж: шукає мережі Wi-Fi поблизу (*Підключення до мережі Wi-Fi, стор. 28*).

Налаштування помічника водія

Виберіть **Налаштування > Помічник водія**.

Звукові оповіщення водія: вмикає відтворення звукових сигналів для кожного типу оповіщень двигуна (*Функції та попередження для інформування водія, стор. 4*).

Попередження про втому: попереджає, якщо ви їхали впродовж довгого часу без зупинок.

Сповіщення про дорожню пригороду: дозволяє вказати контактну особу на випадок, якщо пристрій виявить можливу дорожню пригороду (*Виявлення дорожніх пригод і сповіщення про них, стор. 5*).

Сигналізація наближення: повідомляє вас, коли ви наближаєтесь до власних об'єктів зацікавлення або камер, що фіксують проїзд на червоний сигнал світлофора.

ПРИМІТКА. для відображення сигналів про наближення до пунктів із зоною сигналізації необхідно мати налаштовані об'єкти зацікавлення (ОЗ). Ця функція доступна не в усіх країнах.

Попередження про можливе зіткнення з об'єктом попереду: дозволяє увімкнути й налаштувати чутливість попередження про небезпеку зіткнення попереду (*Система попередження про небезпеку зіткнення попереду, стор. 5*). За більшої чутливості вас буде сповіщено раніше, ніж за низької.

Garmin Real Vision™: вмикає та вимикає Garmin Real Vision, що накладає зображення з інформацією на картинку в реальному часі з відеореєстратора (*Прибуття до пункту призначення за допомогою Garmin Real Vision, стор. 8*).

Сповіщення про початок руху: сповіщає вас, коли транспорт починає рухатися (*Сповіщення про початок руху, стор. 5*).

Попередження про покидання ряду: якщо пристрій виявляє можливий ненавмисний перетин обмежувальної лінії ряду руху, виводиться сповіщення (*Система попередження про покидання ряду, стор. 6*).

Налаштування додаткової камери

Налаштування додаткової камери дозволяють керувати спареними Garmin додатковими камерами та їх налаштуваннями. Це меню з'являється на навігаційному пристрої тільки в тому разі, якщо він під'єднаний до кабелю приймача бездротової камери. Більш докладну інформацію про парування камер та їх налаштування дивіться в посібнику користувача до додаткової камери. Перейдіть за посиланням garmin.com/backupcamera, щоб придбати Garmin додаткову камеру.

Виберіть **Налаштування > Додатк. камера**, після чого виберіть спаровану камеру.

Розірвати з'єднання: прибирає спаровану камеру. Перед тим як знову використовувати камеру з цим пристроєм та кабелем, необхідно її спарувати.

Перейменувати: дозволяє перейменувати спаровану камеру.

Напрямні лінії: показує та ховає напрямні лінії та дозволяє налаштувати їх положення.

Налаштування babyCam

babyCamНалаштування дозволяють керувати спареними Garmin babyCam™ камерами та їх налаштуваннями. Це меню з'являється на навігаційному пристрої тільки в тому разі, якщо він під'єднаний до кабелю приймача бездротової камери. Більш докладну інформацію про парування камер та їх налаштування дивіться в посібнику користувача до вашої камери. Перейдіть за посиланням garmin.com/babycam, щоб придбати Garmin babyCam додаткову камеру.

Виберіть **Налаштування > babyCam**, після чого виберіть спаровану камеру.

Параметри живлення: дозволяє налаштувати час, протягом якого відео буде з'являтися на екрані.

Повернути відео: дозволяє повернути або віддзеркалити відео.

Вирівнювання: відображає babyCam відео, щоб ви могли вирівняти камеру.

Сигнал перевірки сидіння: вмикає сигнал перевірки пасажирів ззаду перед виходом із транспортного засобу.

Розірвати з'єднання: прибирає спаровану камеру.

Перейменувати: дозволяє перейменувати спаровану камеру.

Налаштування екрана

Виберіть **Налаштування > Екран**.

Кольоровий режим: дозволяє обрати денний або нічний кольоровий режим. Якщо обрати параметр Автоматично, прилад буде автоматично перемикатися на денний або нічний кольоровий режим в залежності від часу.

Яскравість: дозволяє регулювати яскравість дисплею.

Час до відключення екрану: дозволяє налаштувати час роботи від батареї перед тим, як пристрій перейде до режиму очікування.

Знімок екрана: дозволяє зберегти зображення з екрана пристрою. Знімки екрана зберігаються у папці Screenshot у пам'яті пристрою.

Налаштування шляхової інформації

У головному меню виберіть **Налаштування > Рух на дорогах**.

Рух на дорогах: вмикає поточне оновлення шляхової інформації.

Поточний постачальник: дозволяє визначити постачальника шляхової інформації. Пункт Автоматично дозволяє автоматично вибрати найкращого постачальника шляхової інформації з доступних.

Передплати: дає змогу переглянути поточні передплати послуг шляхової інформації.

Оптимізація маршруту: дає змогу пристрою за запитом чи автоматично використовувати оптимізовані альтернативні маршрути (*Уникання заторів на маршруті, стор. 10*).

Повідомлення про дорожній рух: встановлює складність заторів, для яких на пристрої з'являтимуться повідомлення про дорожній рух.

Налаштування одиниць виміру і часу

Щоб відкрити сторінку налаштувань одиниць виміру і часу, виберіть у головному меню **Налаштування > Одиниці виміру і час**.

Поточний час: дозволяє налаштувати час на пристрої.

Формат часу: дозволяє вибрати 12- або 24-годинний формат або UTC (універсальний час).

Одиниці вимірювання: дозволяє встановити одиниці виміру відстані.

Формат координат: дозволяє встановити формат та систему координат для використання у географічних координатах.

Встановлення часу

- 1 У головному меню виберіть час.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб налаштування часу відбувалося автоматично з використанням даних GPS, виберіть **Автоматично**.
 - Щоб установити час вручну, перетягуйте цифри вгору чи вниз.

Налаштування мови та клавіатури

Щоб відкрити налаштування мови та клавіатури, у головному меню виберіть **Налаштування > Мова та клавіатура**.

Мова голосу: використовується для зміни мови голосових підказок.

Мова тексту: використовується для зміни мови відображення всіх екранних повідомлень.

ПРИМІТКА. зміна мови текстових повідомлень не впливає на мову даних, введених користувачем, та на мову відображення даних карти, таких як назви вулиць.

Мова клавіатури: дозволяє вибрати мову клавіатури.

Налаштування сигналізації наближення

ПРИМІТКА. для відображення сигналів про наближення до пунктів із зоною сигналізації необхідно мати налаштовані об'єкти зацікавлення (ОЗ).

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Виберіть **Налаштування > Сигналізація наближення**.

Аудіо: дозволяє налаштувати тип сигналу, який подається в разі наближення до пунктів із зоною сигналізації.

Попередження: дозволяє налаштувати тип пунктів, для яких подається сигнал про наближення.

Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності

Виберіть **Налаштування > Пристрій**.

Про пристрій: відображає номер версії програмного забезпечення, серійний номер пристрою та іншу інформацію про програмне забезпечення.

Нормативне: відображує нормативну інформацію та маркування.

Угоди з кінцевим користувачем: відображає ліцензійні угоди з кінцевим користувачем.

ПРИМІТКА. ця інформація знадобиться вам у разі оновлення програмного забезпечення системи або придбання додаткових даних карт.

Передавання даних пристрою: передає анонімні дані для покращення роботи пристрою.

Повідомлення про місцезнаходження: інформація про ваше місцезнаходження передається до Garmin для доповнення вмісту.

Історія подорожі: дозволяє пристрою записувати інформацію для функцій myTrends, "Відвідані місця" та "Журнал маршруту".

Стерти іст. подорожі: дозволяє стерти історію подорожей для функцій myTrends, "Відвідані місця" та "Журнал маршруту".

Відновлення налаштувань

Ви можете відновити заводські значення для певної групи налаштувань або для усіх налаштувань.

- 1 Виберіть **Налаштування**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть категорію налаштувань.
- 3 Виберіть **≡ > Відновити**.

Інформація про пристрій

Перегляд нормативної інформації і даних про відповідність вимогам

- 1 У меню налаштувань перейдіть до кінця меню.
- 2 Виберіть **Пристрій > Нормативне**.

Технічні характеристики

Діапазон робочих температур	Від -20° до 55°C (від -4° до 131°F)
Діапазон температур для заряджання	Від 0° до 45°C (від 32° до 113°F)
Джерело живлення	Живлення від транспортного засобу за допомогою кабелю живлення транспортного засобу, що надається в комплекті. Живлення від джерела змінного струму за допомогою додаткового аксесуара (лише для використання вдома чи в офісі).
Тип акумулятора	Літій-іонний акумулятор

Заряджання пристрою

ПРИМІТКА. живлення цього продукту класу III має здійснюватися від джерела обмеженої потужності (LPS).

Акумулятор пристрою можна заряджати за допомогою будь-якого з наведених нижче способів:

- Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу.
- Підключіть пристрій до додаткового адаптера живлення, наприклад адаптера для настінних розеток.

Схвалений компанією Garmin випрамний адаптер для побутових мереж живлення можна придбати у дилера Garmin або на веб-сайті www.garmin.com. За підключення до адаптера, виготовленого стороннім виробником, пристрій може заряджатися повільно.

Обслуговування пристрою

Центр підтримки клієнтів Garmin

Перейдіть за посиланням support.garmin.com, щоб отримати довідку та інформацію на кшталт інструкцій з експлуатації, відповідей на запитання, відео та матеріалів підтримки клієнтів.

Оновлення карт і програмного забезпечення

Для зручності навігації вам слід регулярно оновлювати карти й програмне забезпечення на своєму пристрої. Оновлення карт забезпечують актуальність даних карт на вашому пристрої. Оновлення програмного забезпечення дозволяють удосконалювати функції та роботу пристрою.

Ви можете оновити свій пристрій двома методами.

- Ви можете підключити пристрій до мережі Wi-Fi для здійснення оновлення безпосередньо на пристрої (рекомендовано). Цей метод дозволяє вам зручно

оновлювати всі функції свого пристрою без його підключення до комп'ютера.

- Ви можете підключити пристрій до комп'ютера та оновити його за допомогою програми Garmin Express. Цей метод дозволяє вам встановлювати дані карт на карту пам'яті, якщо завантажені карти завеликі для внутрішньої пам'яті.

Підключення до мережі Wi-Fi

Коли ви вперше увімкнете пристрій, він запропонує підключитися до мережі Wi-Fi і зареєструвати свій пристрій. Ви також можете підключитися до мережі Wi-Fi за допомогою меню налаштувань.

- 1 Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.
- 2 За потреби виберіть **Wi-Fi** для активації технології Wi-Fi.
- 3 Виберіть **Пошук мереж**.
Пристрій відображає список мереж Wi-Fi поблизу.
- 4 Виберіть мережу.
- 5 За потреби введіть пароль для мережі та виберіть **Готово**.

Пристрій підключиться до мережі, і мережу буде додано до списку збережених мереж. Пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі, коли опинятиметься в межах її дії.

Оновлення карт і програмного забезпечення за допомогою мережі Wi-Fi

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для оновлення карт і програмного забезпечення може знадобитися завантажувати на пристрій великі файли. Під час оновлення застосовуються стандартні обмеження, встановлені вашим інтернет-провайдером, та стягується оплата згідно його тарифів. Зверніться до свого інтернет-провайдера, щоб отримати детальну інформацію щодо обмежень та оплати.

Ви можете оновлювати карти та програмне забезпечення, підключивши свій пристрій до мережі Wi-Fi, яка надає доступ до Інтернету. Це дозволить вам оновлювати всі функції свого пристрою без його підключення до комп'ютера.

- 1 Підключіть пристрій до мережі Wi-Fi (*Підключення до мережі Wi-Fi, стор. 28*).
За підключення до мережі Wi-Fi пристрій перевіряє доступні оновлення. Якщо оновлення доступне, на значку Налаштування в головному меню з'явиться .
- 2 Виберіть **Налаштування > Оновлення**.
Пристрій перевірить наявність доступних оновлень. За наявності доступних оновлень позначка **Доступні оновлення** з'явиться під пунктом Карта або Прогр. забезп..
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Для встановлення всіх доступних оновлень натисніть **Установити все**.
 - Для встановлення лише оновлення карт натисніть **Карта > Установити все**.
 - Для встановлення лише оновлення програмного забезпечення натисніть **Прогр. забезп. > Установити все**.
- 4 Прочитайте ліцензійні угоди та виберіть **Прийняти усі**, щоб прийняти всі угоди.
ПРИМІТКА. якщо ви не погоджуєтесь з умовами ліцензійної угоди, ви можете натиснути Відхилити. Це зупинить процес оновлення. Ви не зможете встановити оновлення, поки не приймете ліцензійні угоди.
- 5 За допомогою кабелю USB під'єднайте пристрій до зовнішнього джерела живлення та виберіть **Продовжити (Заряджання пристрою, стор. 27)**.

Для отримання найкращого результату рекомендуємо використовувати настінний зарядний пристрій USB із вихідною силою струму щонайменше 1 А. Також для заряджання пристрою можуть підійти зарядні пристрої USB для смартфонів, планшетів і портативних пристроїв для збереження даних.

- 6 Не від'єднуйте пристрій від зовнішнього джерела живлення та не виходьте з ним за межі дії мережі Wi-Fi, поки процес оновлення не буде завершено.


ПІДКАЗКА: якщо процес оновлення карт буде перервано або скасовано до завершення, ваш пристрій міститиме неповні дані карт. Для відновлення даних карт вам слід ще раз оновити карти за допомогою Wi-Fi або Garmin Express.

Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express


Програма Garmin Express дозволяє завантажувати й встановлювати на пристрій актуальні оновлення карт і програмного забезпечення.

- 1 Якщо на вашому комп'ютері не встановлено програму Garmin Express, перейдіть на сайт garmin.com/express і встановіть її, дотримуючись інструкцій на екрані.
- 2 Запустіть програму  Garmin Express.
- 3 Підключіть свій пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю mini-USB.

Менший кінець кабелю слід під'єднати до порту mini-USB  на пристрої Garmin DriveAssist, а більший кінець – до доступного USB-порту на комп'ютері.

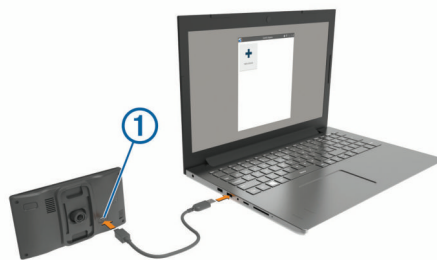

- 4 Коли ваш пристрій Garmin DriveAssist запропонує вам увійти в режим перенесення даних, виберіть **Так**.
- 5 У вікні програми Garmin Express натисніть **Додати пристрій**.
Програма Garmin Express почне пошук вашого пристрою та покаже його ім'я й серійний номер.
- 6 Щоб зареєструвати свій пристрій у програмі Garmin Express, натисніть **Додати пристрій** і дотримуйтеся вказівок, що з'являтимуться на екрані.
Після завершення налаштування у вікні програми Garmin Express відобразиться список оновлень для вашого пристрою.



- 7 Виберіть один із варіантів:
 - Для встановлення всіх доступних оновлень натисніть **Установити все**.
 - Щоб установити певне оновлення, натисніть **Переглянути деталі**, а потім натисніть **Установити** біля потрібного оновлення.

Програма Garmin Express завантажить і встановить оновлення на пристрій. Оновлення карт мають великий розмір, тому в разі використання повільного інтернет-з'єднання вони можуть довго завантажуватися.

ПРИМІТКА. якщо оновлення карти завелике для вбудованої пам'яті пристрою, програма може

запропонувати вам встановити на свій пристрій карту microSD для збільшення обсягу пам'яті (*Установлення картки пам'яті для карт і даних, стор. 31*).

- 8 Щоб завершити встановлення оновлень, дотримуйтеся вказівок на екрані.
- Наприклад, під час оновлення у вікні програми Garmin Express може відобразитися вказівка від'єднати й заново під'єднати пристрій.

Догляд за пристроєм

ПОВІДОМЛЕННЯ

Старайтеся запобігати падінню пристрою.

Не зберігайте пристрій упродовж тривалого часу під впливом дуже низьких або високих температур, оскільки це може завдати йому непоправної шкоди.

Не використовуйте для роботи із сенсорним екраном тверді або гострі предмети – це може його пошкодити.

Забороняється контакт пристрою з водою.

Очищення лінзи об'єктива

ПОВІДОМЛЕННЯ

Не використовуйте суху тканину для очистки лінзи об'єктива. Використання сухої тканини може пошкодити лінзу.

Намагайтеся не використовувати хімічні засоби для чищення та розчинники, які можуть пошкодити пластикові деталі.

Для того, щоб якість запису відео була високою, необхідно регулярно очищувати лінзу об'єктива камери.

- 1 Протріть лінзу м'якою тканиною, яка не залишає подряпин, змоченою у воді чи спирті.
- 2 Дайте лінзі висохнути.

Чищення корпусу

ПОВІДОМЛЕННЯ

Намагайтеся не використовувати хімічні засоби для чищення та розчинники, які можуть пошкодити пластикові деталі.

- 1 Для чищення корпусу пристрою (крім сенсорного екрана) слід використовувати серветку, змочену слабким розчином миючого засобу.
- 2 Витріть пристрій насухо.

Чищення сенсорного екрана

- 1 Використовуйте м'яку чисту безворсову серветку.
- 2 Якщо потрібно, трохи змочіть серветку водою.
- 3 У разі використання вологої серветки вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі живлення.
- 4 Обережно протріть екран серветкою.

Уникнення крадіжки

- Коли не користуєтеся пристроєм, сховайте його разом із кріпленням так, щоб його не могли бачити потенційні злоумисники.
- Витріть сліди від присмоктувача, що залишаються на склі після зняття кріплення.
- Не зберігайте пристрій у бардачку.
- Зареєструйте свій пристрій за допомогою програмного забезпечення Garmin Express (garmin.com/express).

Перезавантаження пристрою

Якщо пристрій перестав функціонувати, його можна перезавантажити.

Утримуйте кнопку живлення впродовж 12 секунд.

Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача

Виймання пристрою із кріплення

- 1 Натисніть важіль чи кнопку розблокування на кріпленні.
- 2 Підніміть нижню частину пристрою та вийміть його з кріплення.

Видалення кріплення із присмоктувача

- 1 Поверніть кріплення пристрою ліворуч чи праворуч.
- 2 Зусилля тиску має бути достатнім для вивільнення кульки присмоктувача із гнізда кріплення.

Видалення присмоктувача з лобового скла

- 1 Потягніть важіль на присмоктувачі до себе.
- 2 Потягніть планку на присмоктувачі до себе.

Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення

ПОВІДОМЛЕННЯ

Під час заміни плавкого запобіжника стежте, щоб не розгубити маленькі деталі й розмістити їх у правильному положенні. Автомобільний кабель живлення не працюватиме, якщо його встановлено у неналежний спосіб.

Якщо пристрій не вдається зарядити у транспортному засобі, ймовірно, настав час замінити плавкий запобіжник, що міститься на кінці адаптера автомобільного кабелю живлення.

- 1 Розблокуйте заглушку ①, повернувши її проти годинникової стрілки.



ПІДКАЗКА: для цього можна скористатися монетою.

- 2 Зніміть заглушку, сріблястий наконечник ② і плавкий запобіжник ③.
- 3 Вставте новий плавкий запобіжник такого ж номіналу, що й відпрацьований, тобто 1 А або 2 А.
- 4 Помістіть сріблястий наконечник у заглушку.
- 5 Установіть заглушку на місце та поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб забезпечити її фіксацію на кабелі живлення транспортного засобу ④.

Усунення несправностей

Мої відеозаписи розмиті

- Очищайте лінзу об'єктива камери (*Очищення лінзи об'єктива, стор. 29*).
- Протріть лобове скло перед камерою.
- Переконайтесь, що частина лобового скла перед камерою очищена склоочисниками. За необхідності переставте камеру.

Якість роботи картки пам'яті погіршилася, і її слід замінити

Усі картки пам'яті microSD перестають працювати після великої кількості циклів перезапису. Запис на картку пам'яті відеореєстратора запис здійснюється постійно, тому час від часу її потрібно замінювати (*Установлення картки пам'яті для відеореєстратора, стор. 1*). Ваш пристрій здатен

самостійно виявити помилки картки та сповістити про необхідність заміни картки пам'яті.

Нижче наведено заходи, які допоможуть збільшити термін служби картки пам'яті.

- Вимикайте пристрій, коли ви не користуєтесь транспортним засобом.
Якщо ваш пристрій не підключено через роз'єм з'єднаний із запалюванням транспортного засобу, вимикайте пристрій, коли не користуєтесь транспортним засобом, щоб не записувати зайві кадри.
- Переносьте збережені відео та фотографії на комп'ютер.
Картка пам'яті працює довше, коли на картці більше вільного місця, ніж зайнятого.
- Використовуйте високоякісні картки пам'яті класу швидкості 10 або вище.
Купляйте картки пам'яті тільки відомих торгових марок та в перевірених постачальників.

Мої відеозаписи обрізані або неповні

- Для досягнення кращої якості запису відео, використовуйте тільки високоякісні картки пам'яті класу швидкості 10 або вище.
Повільні картки пам'яті не можуть записувати відео на достатній швидкості.
- Якщо пристрій відображає помилку картки пам'яті, замініть картку пам'яті (*Установлення картки пам'яті для відеореєстратора, стор. 1*).
- Оновіть програмне забезпечення вашого пристрою до останньої версії (*Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express, стор. 28*).

Присмоктувач не тримається на лобовому склі

- Протріть присмоктувач і місце його кріплення на лобовому склі спиртом.
- Потім протріть їх чистою сухою тканиною.
- Установіть присмоктувач (*Встановлення та забезпечення живлення пристрою в транспортному засобі, стор. 1*).

Пристрій не приймає супутникові сигнали

- Переконайтеся в тому, що імітатор GPS вимкнено (*Налаштування навігації, стор. 25*).
- Винесіть пристрій з гаражів, подалі від високих будівель і дерев.
- Залишайтеся на одному місці кілька хвилин.

Пристрій не заряджається у моєму транспортному засобі

- Перевірте запобіжник кабелю живлення транспортного засобу (*Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення, стор. 29*).
- Переконайтеся в тому, що транспортний засіб увімкнений і забезпечує струмом розетку живлення.
- Перевірте відповідність температури всередині транспортного засобу діапазону температур для заряджання, зазначеному в технічних характеристиках.
- Перевірте справність запобіжника у розетці живлення транспортного засобу.

Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго

- Зменште яскравість екрана (*Налаштування екрана, стор. 26*).

- Зменште тривалість роботи дисплея (*Налаштування екрана, стор. 26*).
- Зменште гучність (*Регулювання гучності, стор. 2*).
- Вимикайте Wi-Fi-радіо, коли воно не використовується (*Налаштування бездротової мережі, стор. 25*).
- Переводьте пристрій у режим заощадження енергії, коли він не використовується (*Увімкнення та вимкнення пристрою, стор. 2*).
- Не піддавайте пристрій впливу дуже низької або дуже високої температури.
- Не залишайте пристрій на сонці.

Мій пристрій не підключається до мого телефона або Smartphone Link

- Виберіть **Налаштування > Бездротові мережі**.
Необхідно увімкнути параметр Bluetooth.
- Увімкніть бездротову технологію Bluetooth на телефоні та піднесіть телефон до пристрою на відстань, меншу за 10 м (33 фути).
- Відкрийте програму Smartphone Link і виберіть  > ► на своєму смартфоні, щоб перезапустити фонові сервіси Smartphone Link.
- Перевірте сумісність свого телефона.
Щоб дізнатися більше, завітайте на www.garmin.com/bluetooth.
- Виконайте спарення ще раз.
Щоб повторно виконати спарення, вам слід розірвати з'єднання свого телефона й пристрою (*Від'єднання пристрою Bluetooth, стор. 20*) і виконати процес спарення (*Спарення з телефоном і підключення до Smartphone Link, стор. 17*).

Програма Smartphone Link впливає на рівень заряду акумулятора на моєму смартфоні

Програма Smartphone Link використовує бездротову технологію Bluetooth для обміну даними з вашим пристроєм. Активне підключення Bluetooth зазвичай споживає певний обсяг заряду акумулятора. До того ж програма періодично перевіряє наявність оновлень доступних послуг, які можуть вживати більше заряду акумулятора.

Ви можете змінити налаштування використання заряду акумулятора в програмі Smartphone Link для зменшення обсягу заряду акумулятора, якого потребує програма.

- У програмі Smartphone Link на смартфоні виберіть .
- За допомогою прокручування перейдіть до розділу **Battery Usage** і виберіть **Settings**.
- Виберіть один чи кілька варіантів:
 - Зніміть прапорець для пункту **Bluetooth Auto-Connect**.
Вимкнення цього параметру може заощадити невеликий обсяг заряду акумулятора, проте воно не дає програмі автоматично підключатися до пристрою Garmin DriveAssist. Коли цей параметр вимкнено, вам слід вибрати ► з головного меню Smartphone Link щоразу, коли ви підключаєте пристрій до Smartphone Link.
 - Зніміть прапорець для пункту **Live Services Check**.
На деяких смартфонах вимкнення цього параметра може значно зменшити вжиток заряду акумулятора програмою. Коли цей параметр вимкнено, вам необхідно вручну оновлювати головне меню Smartphone Link для отримання останньої інформації про доступні оперативні сервіси.

Додаток

Установлення картки пам'яті для карт і даних

Можна встановити картку пам'яті, щоб збільшити кількість місця для зберігання карт та інших даних на пристрої. Можна придбати картки пам'яті в постачальника електроніки або завітати на www.garmin.com/maps і придбати картку пам'яті з попередньо завантаженими Garmin картографічними програмами. Для пристрою використовуються картки microSD ємністю від 4 до 32 ГБ.

- 1 Знайдіть роз'єм для карток пам'яті на своєму пристрої (*Garmin DriveAssist Огляд пристрою, стор. 1*).
- 2 Вставте картку пам'яті в роз'єм.
- 3 Натискайте на картку, доки не почуєте клацання.

Управління даними

Ви можете зберігати файли на своєму пристрої. Пристрій має роз'єм для картки пам'яті для зберігання додаткових даних.

ПРИМІТКА. цей пристрій є несумісним із Windows® 95, 98, Me, Windows NT® та Mac® OS 10.3 і попередніми версіями.

Про картки пам'яті

Ви можете придбати картки пам'яті у постачальника електроніки або придбати картки даних із попередньо завантаженими картографічними програмами Garmin (www.garmin.com). Крім зберігання карт та інших даних, картка пам'яті може використовуватися для збереження файлів, зокрема файлів карт, зображень, геокешигу, маршрутів, пунктів маршруту і налаштовуваних об'єктів зацікавлення.

Підключення пристрою до комп'ютера

Пристрій можна підключити до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

- 1 Вставте менший роз'єм USB-кабелю у гніздо на пристрої.
- 2 Вставте більший роз'єм USB-кабелю у гніздо на комп'ютері.
- 3 Коли ваш пристрій Garmin DriveAssist запропонує вам увійти в режим перенесення даних, виберіть **Так**.

На екрані пристрою з'явиться зображення пристрою, підключеного до комп'ютера.

Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.

Завантаження файлів з комп'ютера

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера (*Підключення пристрою до комп'ютера, стор. 31*).

Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.

- 2 Відкрийте програму перегляду файлів на своєму комп'ютері.
- 3 Виберіть потрібний файл.
- 4 Виберіть **Правка > Копіювати**.
- 5 Перейдіть до потрібної папки на пристрої.

ПРИМІТКА. якщо пристрій підключений як знімний диск чи накопичувач, не слід розміщувати файли у папці Garmin.

- 6 Виберіть **Правка > Вставити**.

Перегляд статусу сигналу GPS

Утримуйте  впродовж трьох секунд.

Придбання додаткових карт

- 1 Перейдіть на сторінку свого пристрою на сайті garmin.com.
- 2 Клацніть закладку **Карти**.
- 3 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Придбання аксесуарів

Перейдіть на сторінку garmin.com/accessories.

Алфавітний покажчик

F

Foursquare 13

G

Garmin Connect 16

Garmin Express, оновлення програмного забезпечення 28

Garmin Real Vision 8

GPS 2, 31

L

LiveTrack 22, 23

M

myTrends, маршрути 10

P

photoLive 24

S

Smartphone Link 17, 19, 20

вимкнення функції виклику 19

підключення 17, 19

T

Travelapse 3

TripAdvisor 13

W

Watch Link 8, 22

Wi-Fi 25, 28

підключення 3

A

автоматичне регулювання гучності, увімкнення 2

адреси, пошук 13

аксесуари 31

акумулятор

заряджання 1, 27, 30

збільшення ресурсу 30

проблеми 30

аудіо, пункти із зоною сигналізації 26, 27

B

бездротова камера 26

B

вигляд карти

2D 16

3D 16

видалення

під'єднаного пристрою Bluetooth 20

подорожі 24

видалення кріплення 29

виклики 18, 19

відповідь 18

дім 19

здійснення 18

історія 18

контакти 18

набір номера 18

вимкнення звуку, аудіо 21

виявлення подій 3

відео 4

видалення 4

відтворення 3

запис 3

збереження 3

якість 29, 30

відеореєстратор 1, 25, 29

вирівнювання 2

відтворення відео 3

запис відео 3

запис звуку 3

фото 3

фотографії 3

відключення, пристрій Bluetooth 20

відновлення налаштувань 27

відповіді на дзвінки 18

вказівки 7

G

геокешинг 13

голосова команда 21

активація 21

навігація 21

поради щодо використання 21

фраза активації 21

голосове керування 21, 22

Голосове керування, підказки 22

гучність, регулювання 2

D

Де я? 14

дім

виклик 19

номер телефону 19

повернення 7

редагування об'єкта 7

догляд за пристроєм 29

додаткова камера 26

допомога у виборі активного ряду 7

дорожні камери, перегляд 24

дорожні умови, погода 23

дорожній рух 16, 20, 21, 26

альтернативний маршрут 10

додавання передплати 21

дорожні пригоди 16, 21

камери 24

карта 16, 21

пошук затворів 16, 21

приймач 20

E

екран, яскравість 2

екранні клавіші 2

J

журнал маршруту, перегляд 16

3

заряджання пристрою 1, 27, 30

збережені об'єкти 24

видалення 14

збережені об'єкти

категорії 14

редагування 14

збереження, поточне розташування 14

зміна зони пошуку 12

знімки екрана 26

I

імітоване місцезнаходження 25

інструменти, карти 15

інформація про маршрут 15

перегляд 15

скидання 16

історія подорожі 27

K

кабелі живлення 27

заміна плавкого запобіжника 29

транспортний засіб 1

кабель живлення транспортного засобу 1

камери 26

відеореєстратор 1, 2, 25

резервна копія 26

швидкість 4

що фіксують проїзд на червоний сигнал

світлофора 4

камери, що фіксують проїзд на червоний

сигнал світлофора 4

камери, що фіксують швидкість 4

карти 7, 14, 15, 25

деталізація 25

інструменти 15

область даних 7, 15, 16

оновлення 27, 28

перегляд маршрутів 7, 8

придбання 31

символи 7

тема 25

шари 16

картка microSD 1, 29, 31

картка пам'яті 31

картка пам'яті 1, 4, 29

встановлення 1, 31

клавіатура

мова 27

розкладка 27

кнопка живлення 1, 2

комп'ютер, підключення 31

контактна особа для екстрених ситуацій 5

координати 13

крадіжка, уникнення 29

кріплення, видалення 29

кріплення пристрою

автомобіль 1

виймання із кріплення 29

присмоктувач 1, 29

M

маршрути 6

myTrends 10

додавання пунктів 9, 24

зупинення 10

перегляд на карті 7, 8

початок навігації 7, 12

режим розрахунку 24, 25

рекомендовані 10

розрахунок 10

формування 9

місцезнаходження 12

місця 12

мова

голос 27

клавіатура 27

N

набір номера 18

навігаційні вказівки 7

навігація 7, 8, 11

бездоріжжя 11

налаштування 25

навігація поза дорогою 11

налаштування 25–27

налаштування екрана 26

налаштування часу 26, 27

наступний поворот 7

небажані об'єкти

вимкнення інформації 11

дорога 10

дорожні об'єкти 10

зона 10

небажані об'єкти 10

видалення 11

дорога 10

зона 10

платежі 10

нещодавно знайдені об'єкти 14

O

об'єкти 25

виклик 18

місця 12

нещодавно знайдені 14

поточні дані 14

пошук 13

об'єкти зацікавлення (O3) 11, 13

місця 12

об'єкти попереду 15

налаштування 15

об'єкти 13

збереження 14

імітація 25

поточні дані 14

пошук 11

об'єкти зацікавлення (O3) 13

об'їзди 9

оновлення
карти **27, 28**
програмне забезпечення **27, 28**
Оперативні послуги Garmin **17**
Оперативні сервіси Garmin, передплата **17**
очищення, пристрій **29**

П
пальне, станції **14**
панель пошуку **11**
перегляд карти у 2D **16**
перегляд карти у 3D **16**
передплати, Оперативні сервіси Garmin **17**
перехрестя, пошук **13**
підключення **28**
підтографи, панель стану **2**
плавкий запобіжник, заміна **29**
планувальник подорожей **23, 24**
редагування маршруту **24**
точки формування **24**
платежі, уникнення **10**
повернення додому **7**
повідомлення **17–20**
погода **23**
дорожні умови **23**
радар **23**
попередження **4, 5**
аудіо **26**
пункти із зоною сигналізації **26**
попередження водія **4, 5, 22**
посібник користувача **22**
послідовність поворотів **7**
поточне розташування **14**
пошук об'єктів. **12, 13, 17** *Див. також*
об'єкти
адреси **13**
категорії **11**
координати **13**
міста **13**
перехрестя **13**
пошук об'єктів **11**
присмоктувач **29**
програмне забезпечення
версія **27**
оновлення **27, 28**
прогресивна система допомоги водію
(ADAS) **5, 6**
прогресивна система допомоги під час
керування (ADAS) **5**
пункти призначення **25**. *Див. об'єкти*
Garmin Real Vision **8**
прибуття **8**

Р
редагування, збережені подорожі **24**
режим очікування **2**
розпізнавання мови **21**
рятівні служби **14**

С
серійний номер **27**
серійний номер пристрою **27**
сигнали про наближення до пунктів із зоною
сигналізації, налаштування **27**
система попередження про небезпеку
зіткнення попереду (FCWS) **4–6**
система попередження про покидання ряду
(LDWS) **4, 6**
скидання
дані маршруту **16**
пристрій **29**
служба підтримки продуктів **22**
спарення
відключення **20**
годинник **22**
телефон **17, 30**
спільний доступ, LiveTrack **22, 23**
сповіщення про дорожню пригороду **5**
стоянка **8, 12, 13**
останнє місце **9**

супутникові сигнали
отримання **2**
перегляд **31**

Т
телефон
відключення **20**
спарення **17, 30**
телефонна книга **18**
телефонні виклики, відповідь **18**
телефонні дзвінки **18**
вимкнення звуку **19**
відповідь **19**
голосовий набір **19**
набір номера **19**
телефонні дзвінки з вільними руками **17, 19**
технічні характеристики **27**
технологія Bluetooth **17**
вимкнення функції виклику **19**
керування телефонами **19**
спарення з телефоном **17**
Технологія Bluetooth **16, 18, 30**
від'єднання пристрою **20**
налаштування **25**

У
Угоди з кінцевим користувачем **27**
усунення несправностей **29, 30**

Ф
файли, передача даних **31**
формування маршруту **9**
фото **4**
видалення **4**
перегляд **3**
фотографії, перегляд **3**

Ч
чищення пристрою **29**
чищення сенсорного екрана **29**

Ш
шари карти, налаштування **16**
Швидкий пошук **11**
широта і довгота **13**

Я
ярлики
видалення **14**
додавання **14**
яскравість **2**

support.garmin.com

