



Garmin DriveLuxe™ 50



מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin® והלוגו של Garmin הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin®.

Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ו-nüMaps Lifetime™ הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.

Android™ הוא סימן מסחרי של Google Inc. Apple® ו-Mac® הם סימנים מסחריים של Apple Inc, הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות. סימן המילה והסמלים של Bluetooth® מצויים בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc, וכל שימוש בשם כזה על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. Foursquare® הוא סימן מסחרי של Foursquare Labs, Inc בארה"ב ובמדינות אחרות. HD Radio™ והלוגו של HD הם סימנים מסחריים של iBiquity Digital Corporation. טכנולוגיית HD Radio Technology מיוצרת ברישיון חברת iBiquity Digital Corporation. פטנטים בארצות הברית ובמדינות אחרות. microSD™ והלוגו microSDHC הם סימנים מסחריים של SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® ו-Windows XP® הם סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות.

7	איתור נקודת חניה אחרונה
7	הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי
7	איתור שירותי חירום ותחנות דלק
7	קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך
8	הוספת קיצור דרך
8	הסרת קיצור דרך
8	שמירת מיקומים
8	שמירת מיקום
8	שמירת המיקום הנוכחי שלך
8	עריכת מיקום שמור
8	הקצאת קטגוריות למיקום שמור
8	מחיקת מיקום שמור
8	שימוש במפה
8	כלי מפה
8	הצגת כלי מפה
8	הפעלת כלי מפה
9	בהמשך
9	הצגת מיקומים בהמשך הדרך
9	התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'
9	מידע על נסיעה
9	הצגת נתוני נסיעה מהמפה
9	הצגת דף פרטי הנסיעה
9	הצגת יומן המסע
9	איפוס פרטי הנסיעה
9	הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך
9	הצגת תנועה על המפה
9	חיפוש אירועי תנועה
9	התאמה אישית של המפה
9	התאמה אישית של שכבות המפה
9	שינוי שדה נתוני המפה
9	שינוי פרספקטיבת המפה
9	נתוני תנועה
10	קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה
10	קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link
10	אודות מנויים לדיווחי תנועה
10	הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה
10	הוספת מנוי
10	הפעלת נתוני תנועה
10	פקודה קולית
10	הגדרת משפט ההפעלה
10	הפעלת 'פקודה קולית'
10	עצות בנושא פקודות קוליות
10	התחלת מסלול באמצעות פקודה קולית
10	הוראות השתקה
10	בקרה קולית
10	הגדרת בקרה קולית
11	שימוש בבקרה קולית
11	עצות ל"בקרה קולית"
11	תכונות עם חיבור Bluetooth
11	התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link
11	הצגת סמלי מצב של Bluetooth
11	הגדרת תכונות של Bluetooth עבור התקן Apple
11	התחברות ליישום Smartphone Link בהתקן Apple
11	השבת שיחות עם דיבורית בהתקן Apple שלך
11	השבת Smartphone Link נתונים והתראות חכמות עבור התקן Apple
11	הגדרת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android™
12	התחברות ליישום Smartphone Link בטלפון חכם של Android
12	השבת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android
12	הורדת Smartphone Link
12	שליחת מיקום מהטלפון להתקן
12	שירותים בזמן אמת של Garmin

1	תחילת העבודה
1	עדכון מוצרים
1	עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express
1	סקירת התקן Garmin DriveLuxe 50
1	חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב
2	הפעלה וכיבוי של ההתקן
2	קבלת אותות GPS
2	סמלי שורת המצב
2	שימוש בלחצני המסך
2	כוונון עוצמת הקול
2	הפעלת עוצמת קול אוטומטית
2	שימוש במערבל שמע
2	כיוונון בהירות המסך
2	תכונות והתראות לנהג
3	הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג
3	מצלמות מהירות ורמזור אדום
3	ניווט אל היעד
3	מסלולים
3	התחלת מסלול
3	התחלת מסלול על ידי שימוש במפה
3	נסיעה הביתה
3	המסלול שלך על המפה
3	הדרכת נתיבים פעילה
4	הצגת פניות והוראות נסיעה
4	הצגת המסלול במלואו על המפה
4	הוספת מיקום למסלול
4	עיצוב המסלול שלך
4	ביצוע מעקף
4	עצירת מסלול
4	שינוי מצב חישוב המסלול
4	מתכנן נסיעות
4	תכנון נסיעה
4	ניווט לנסיעה שמורה
5	מיטוב סדר היעדים בנסיעה
5	עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה
5	עריכה ושמירה של מסלול פעיל
5	שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה
5	תזמון נסיעה
5	שימוש במסלולים המוצעים
5	הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים
5	הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך
5	הימנעות מכבישי אגרה
5	הימנעות ממדבקות אגרה
5	הימנעות ממאפייני דרכים
5	הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות
5	הימנעות מותאמות אישית
6	ניווט בדרכי שטח
6	איתור ושמירה של מיקומים
6	איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש
6	הצגת תוצאות חיפוש במפה
6	שינוי אזור החיפוש
6	נקודות עניין
6	איתור מיקום לפי קטגוריה
6	חיפוש בתוך קטגוריה
6	ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום
7	Foursquare
7	כלי חיפוש
7	איתור כתובת
7	איתור צומת
7	איתור עיר
7	איתור מיקום באמצעות קואורדינטות
7	הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה
7	מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה

ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או ככונן או אמצעי אחסון	17
נשלף	17
הטלפון שלי לא מתחבר להתקן	17
נספח	17
התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים	17
ניהול נתונים	17
אודות כרטיס זיכרון	17
חיבור ההתקן למחשב	17
העברת נתונים מהמחשב שלך	17
הצגת מצב אודות GPS	17
רכישת מפות נוספות	17
רכישת אביזרים	17
אינדקס	18

הרשמה ל"שירותים בזמן אמת של Garmin"	12
התראות חכמות	12
קבלת התראות	12
הצגת רשימת ההתראות	13
התקשרות בעזרת דיבורית	13
ביצוע שיחה	13
קבלת שיחה	13
שימוש בהיסטוריית השיחות	13
שימוש באפשרויות 'בשיחה'	13
שמירת מספר טלפון בבית	13
ניתוק התקן Bluetooth	13
מחיקת טלפון מותאם	13
שימוש ביישומים	13
Viewing Help Files	13
חיפוש נושאי עזרה	13
הצגה של תחזית מזג האוויר	13
הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת	13
הצגה של רדאר מזג האוויר	14
הצגה של התראות מזג אוויר	14
בדיקת מצב הכבישים	14
מצלמות תנועה של PhotoLive	14
שמירת מצלמת תנועה	14
הצגת מצלמת תנועה	14
הצגת מסלולים ויעדים קודמים	14
התאמה אישית של ההתקן	14
הגדרות מפה וכלי רכב	14
הפעלת מפות	14
הגדרות ניווט	14
הגדרות מצב חירום	14
הגדרת מיקום בהדמיה	14
הגדרות מצלמת הגיבוי	15
הגדרות babyCam	15
הגדרות Bluetooth	15
השבתת Bluetooth	15
הגדרות תצוגה	15
הגדרות תנועה	15
הגדרות 'חידות ושעה'	15
הגדרת השעה	15
הגדרות שפה ולוח מקשים	15
הגדרות של התראות על מקומות קרובים	15
הגדרות התקן ופרטיות	15
שחזור הגדרות	15
פרטי ההתקן	16
מפרטים	16
כבלי חשמל	16
טעינת ההתקן	16
תחזוקת ההתקן	16
טיפול בהתקן	16
ניקוי המארז החיצוני	16
ניקוי מסך המגע	16
מניעת גניבה	16
איפוס ההתקן	16
הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום	16
הסרת ההתקן מהתושבת	16
הסרת התושבת מתפסן הוואקום	16
הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית	16
החלפת הנתיק בכבל החשמל של הרכב	16
פתרון בעיות	16
תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית	16
ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין	16
ההתקן אינו נטען ברכב שלי	16
הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב	17
ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כונן נשלף	17
ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא	17

תחילת העבודה

אזהרה

עייין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבארזת המוצר לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.


- עדכן את המפות ואת התוכנה בהתקן (עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express, עמוד 1).
- התקן את ההתקן ברכב וחבר אותו לחשמל (חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב, עמוד 1).
- קלוט אותות GPS (קבלת אותות GPS, עמוד 2).
- כוונן את עוצמת הקול (כוונן עוצמת הקול, עמוד 2) ובהירות הצג (כיוון בהירות המסך, עמוד 2).
- נווט אל היעד (התחלת מסלול, עמוד 3).

עדכוני מוצרים

- במחשב, התקן את www.garmin.com/express (Garmin Express™).
דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני Garmin.
- עדכוני תוכנה
 - עדכוני מפות
 - רישום מוצר

עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express

- ניתן להשתמש ביישום Garmin Express כדי להוריד ולהתקין את עדכוני המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן.
- 1 אם היישום Garmin Express אינו מותקן במחשב שלך, עבור אל garmin.com/express ופעל לפי ההנחיות שעל המסך כדי להתקין אותו (התקנה Garmin Express, עמוד 1).
 - 2 פתח את היישום Garmin Express.
 - 3 חבר את ההתקן למחשב באמצעות micro-USB.
- הקצה הקטן של הכבל מתחבר ליציאת micro-USB ① של התקן ה-Garmin DriveLuxe והקצה הגדול מתחבר ליציאת ה-USB של המחשב.

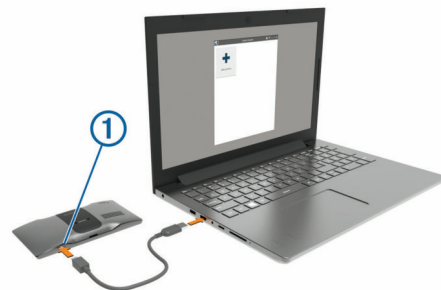

- 4 ביישום Garmin Express, לחץ על הוסף התקן.
 - 5 היישום Garmin Express יחפש את ההתקן שלך ויצג את שם ההתקן ואת המספר הסידורי.
 - 5 לחץ על הוסף התקן ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להוסיף את ההתקן ליישום Garmin Express.
- לאחר השלמת ההגדרה, היישום Garmin Express יציג את העדכונים הזמינים עבור ההתקן שלך.



- 6 בחר אפשרות:

- כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, לחץ על התקן הכול.
 - כדי להתקין עדכון מסוים, לחץ על הצג פרטים ולחץ על המילה התקן שצמודה לעדכון שבו אתה מעוניין.
- היישום Garmin Express מוריד ומתקין עדכונים בהתקן שלך. עדכוני מפות הם גדולים מאוד, וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב בחיבור אינטרנט איטיים.

הערה: אם עדכון של מפה גדול מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי של ההתקן, התוכנה עשויה להנחות אותך להתקין כרטיס microSD™ (התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים, עמוד 17).

- 7 פעל לפי ההוראות שעל המסך בזמן תהליך העדכון כדי לסיים את התקנת העדכונים.
- לדוגמה, ייתכן שבזמן תהליך העדכון, היישום Garmin Express ינחה אותך לנתק ולחבר מחדש את ההתקן שלך.

התקנה Garmin Express

היישום Garmin Express זמין עבור מחשבי Windows® ו-Mac®.

- 1 מחשב עבור אל garmin.com/express.
 - 2 בחר אפשרות:
- כדי להציג את דרישות המערכת ולוודא שהיישום Garmin Express תואם למחשב שלך בחר באפשרות **דרישות מערכת**.
 - להתקנה במחשב Windows בחר **הורד עבור Windows**.
 - להתקנה במחשב Mac בחר **הורד עבור Mac**.
- 3 פתח את הקובץ שהורד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

סקירת התקן Garmin DriveLuxe 50



①	מקש הפעלה
②	מתח USB ויציאת נתונים
③	מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים
④	מיקרופון לפקודות קוליות ושירות עם דיבורית

חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב

אזהרה

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון. כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני, אל תאחסן את ההתקן תחת אור שמש ישיר.

גם ההתקן וגם התושבת שלו מכילים מגנטים. במקרים מסוימים, מגנטים עלולים לגרום להפרעה להתקנים רפואיים פנימיים שונים, כולל קוצבי לב ומשאבות אינסולין. הרחק את ההתקן והתושבת שלו מהתקנים רפואיים כאלו.

הודעה

גם ההתקן וגם התושבת שלו מכילים מגנטים. בתנאים מסוימים, המגנטים עלולים לגרום לנזק להתקנים אלקטרוניים שונים, כולל כוננים קשיחים במחשבים ניידים. פעל בזהירות כאשר ההתקן או התושבת שלו קרובים להתקנים אלקטרוניים.

לפני שתשתמש בהתקן של באמצעות מתח סוללה, עליך לטעון אותו.

- 1 חבר את כבל החשמל של הרכב ① ליציאת ה-USB בתושבת.



- בחר **↺** כדי לחזור למסך התפריט הקודם.
- לחץ על ממושכות על **↺** כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי.
- בחר **↗** או **↘** כדי לנווט ברשימות או תפריטים.
- לחץ ממושכות על **↗** או על **↘** לגלילה מהירה יותר.
- בחר **≡** כדי לראות תפריט הקשר לאפשרויות עבור המסך הנוכחי.

כוונן עוצמת הקול

- 1 בחר **עוצמה**.
- 2 בחר אפשרות:
 - השתמש במחון כדי לכוון את עוצמת הקול.
 - בחר **🔊** כדי להשתיק את עוצמת קול ההתקן.
 - בחר **🔊** לקבלת אפשרויות נוספות.

הפעלת עוצמת קול אוטומטית

ההתקן שלך מסוגל להגביר או להנמיך את עוצמת הקול בהתבסס על רמת רעשי הרקע.

- 1 בחר **עוצמה < 🔊**.
- 2 בחר **עוצמת קול אוטומטית**.

שימוש במערבל שמע

באפשרותך להשתמש במערבל השמע כדי להגדיר את רמות עוצמת הקול עבור סוגי שמע שונים, כגון הוראות ניווט או שיחות טלפון. הרמה עבור כל סוג שמע היא אחוז מעוצמת הקול הראשית.

- 1 בחר **עוצמה**.
- 2 בחר **🔊 < מערבל שמע**.
- 3 השתמש במחווים כדי לכוון את עוצמת הקול עבור כל סוג שמע.

כיוון בהירות המסך

- 1 בחר **הגדרות < תצוגה < בהירות**.
- 2 השתמש במחון כדי לכוון את הבהירות.

תכונות והתראות לנהג

הודעה

התכונות של התראות לנהג ומגבלת מהירות הן לידיעה בלבד ואינן משמשות תחליף לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרוני מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת. Garmin אינה נושאת באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שתקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים.

ההתקן מספק תכונות שיכולות לעזור לעודד נהיגה בטוחה יותר ולשפר יעילות, גם בעת נהיגה באזורים מוכרים. ההתקן משמיע צליל או הודעה ומציג מידע עבור כל התראה. באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל או ההודעה עבור כל סוג של התראה. לא כל ההתראות זמינות בכל האזורים.

אזור בית ספר או בקרבת בית ספר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לבית הספר או לאזור בית הספר ואת מגבלת המהירות (אם קיימת).

ירידה במגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות המופחתת בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להפחתת המהירות שלך.

חריגה ממגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג גבול אדום על סמל מגבלת המהירות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות שצוינה עבור הכביש הנוכחי.

כיוון לא נכון ברחוב חד-סיטרי: ההתקן מציג הודעה ומציג אזהרה במסך מלא אם אתה נוסע בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי. קצוות המסך מופיעים באדום וההתראה נשארת בחלק העליון של המסך עד שתצא מהכביש החד-סיטרי או שתתקן את כיוון הנסיעה.

מפגש עם פסי רכבת: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לפסי הרכבת בהמשך הדרך.

בעלי חיים חוצים: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לאזור של בעלי חיים חוצים בהמשך הדרך.

עיקול: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לעיקול בכביש.

תנועה איטית יותר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לתנועה איטית יותר בעת התקרבות במהירות גבוהה לתנועה איטית יותר. ההתקן חייב

- 2 הצמד את התושבת **2** לתפסן הוואקום **3** עד שתתקבע למקומה. הלוגו Garmin שעל התושבת צריך להיות ממוקם כך שצידי הימני פונה כלפי מעלה.
- 3 הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית **4** לאחור, לכיוון השמשה הקדמית.
- 4 הנח את החלק האחורי של ההתקן על התושבת המגנטית.
- 5 הכנס את הקצה השני של כבל החשמל לרכב לתוך שקע החשמל ברכב.

הפעלה וכיבוי של ההתקן

- כדי להפעיל את ההתקן, לחץ על מקש ההפעלה או לחבר את ההתקן למקור מתח.
- כדי להעביר את ההתקן למצב חיסכון במתח, לחץ על מקש ההפעלה כאשר ההתקן פועל.
- בעודו במצב חיסכון במתח, המסך כבוי וההתקן משתמש במעט מאד מתח, אך הוא יכול להתעורר במהירות לשימוש.
- **עצה:** ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על-ידי העברתו למצב חיסכון במתח בעת טעינת הסוללה.
- כדי לכבות לחלוטין את ההתקן, החזק את מקש ההפעלה כד שמופיעה הודעה על המסך, ובחר **כבוי**.
- ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות. אם תשחרר את מקש ההפעלה לפני הופעת ההנחיה, ההתקן ייכנס למצב חיסכון במתח.

קבלת אותות GPS

בעת הפעלת התקן הניווט, מקלט ה-GPS חייב לאסוף נתוני לוויין ולמצוא את המיקום הנוכחי. **!!!** בשורת המצב מצביע על עוצמת אות הלוויין. הזמן הדרוש לקבלת אות לוויין משתנה בהתאם למספר גורמים, כולל המרחק שלך מהמיקום שבו היית בפעם האחרונה שבה השתמשת בהתקן הניווט, האם השמיים בהירים, וכמה זמן עבר מאז שהשתמשת בפעם האחרונה בהתקן הניווט. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את התקן הניווט, ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל אותות לוויין.

- 1 הפעל את ההתקן.
- 2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.
- 3 במידת הצורך, צא החוצה לאזור פתוח, הרחק מבניינים גבוהים ועצים. כאשר **!!!** הופך לירוק, ההתקן קיבל אותות לוויין והוא מוכן לניווט.

סמלי שורת המצב

שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי. סמלי שורת המצב מציגים מידע אודות תכונות ההתקן. באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף.

!!!	מצב אותות GPS. החזק כדי להציג דיוק GPS ולקבל מידע לווייני (הצגת מצב אות GPS, עמוד 17).
📶	מצב טכנולוגיית Bluetooth®. בחר כדי להציג את הגדרות Bluetooth (הגדרות Bluetooth, עמוד 15).
📞	מחובר לשיחות עם דיבורית. בחר כדי לבצע שיחת טלפון (התקשרות בעזרת דיבורית, עמוד 13).
⌚	שעה נוכחית. בחר כדי להגדיר את השעה (הגדרת השעה, עמוד 15).
🔋	רמת הטעינה של הסוללה.
📱	מחובר ליישום Smartphone Link. בחר כדי להציג את ההתקן המחובר ואת פרטי המנוי שלו (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 11).
53%	טמפרטורה. בחר כדי להציג תחזית מזג אוויר (הצגה של תחזית מזג האוויר, עמוד 13).

שימוש בלחצני המסך

לחצני המסך מאפשרים לך לנווט בדפים, תפריטים ואפשרויות תפריטים בהתקן.

לקבל נתוני תנועה כדי להשתמש בתכונה זו (קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה, עמוד 10).

אזהרה בנושא עייפות: ההתקן משמיע צליל ומציע נקודות מנוחה בהמשך הדרך אחרי נהיגה של למעלה משעתיים מבלי לעצור.

הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג

באפשרותך להשבית התראות קוליות המושמעות לנהג. ההתראה הוויזואלית מופיעה גם כאשר ההתראה הקולית מושבתת.

- 1 בחר הגדרות > מפה וכלי רכב > התראות קוליות המושמעות לנהג.
- 2 בחר או נקה את תיבת הסימון שלייד כל התראה.

מצלמות מהירות ורמזור אדום

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק של מאגר נתונים של מצלמות רמזור או מהירות ולא לתוצאות השימוש בהם.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים.

מידע על מיקומי מצלמות מהירות ורמזור אדום זמין באזורים מסוימים עבור חלק מהדגמים. ההתקן מתריע כשאתה מתקרב למצלמה מדווחת של מהירות או רמזור אדום.

- נתונים בזמן אמת של מצלמות מהירות ורמזור אדום זמינים כמנוי מתוך Garmin 'שירותים בזמן אמת' באמצעות היישום Smartphone Link (שירותים בזמן אמת של Garmin, עמוד 12).

- כדי לשמור על מסד נתונים מעודכן של מיקומי מצלמות מהירות ומצלמות רמזור אדום נדרש מינוי פעיל בהתקן להורדה ואחסון של נתוני מצלמות בטיחות. עבור לאתר garmin.com/speedcameras כדי לבדוק את מצב הזמינות והתאימות או כדי לרכוש מנוי או עדכון חד פעמי. באפשרותך לרכוש מנוי לאזור חדש או להאריך מנוי קיים בכל עת.

הערה: באזורים מסוימים, חלק מחבילות המוצרים כוללות נתוני מצלמת מהירות ורמזור אדום שנטענו מראש, עם עדכונים ללא צורך במנוי.

- ניתן להשתמש בתוכנה (garmin.com/express Garmin Express) כדי לעדכן את מסד הנתונים של המצלמה המאוחסן בהתקן שלך. יש לעדכן את ההתקן לעתים תכופות כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על מצלמות.

ניווט אל היעד

מסלולים

מסלול הוא דרך מהמיקום הנוכחי שלך אל יעד אחד או יותר.

- ההתקן מחשב מסלול מומלץ אל היעד שלך בהתאם להעדפות שהגדרת, כולל מצב חישוב מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול, עמוד 4) והימנעויות (הימנעויות מעיכובים, אגרות ואזורים, עמוד 5).
- באפשרותך להתחיל לנווט ליעד במהירות דרך המסלול המומלץ, או לבחור מסלול חלופי (התחלת מסלול, עמוד 3).
- אם יש כבישים ספציפיים שתרצה להשתמש בהם או להימנע מהם, תוכל להתאים אישית את המסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 4).
- באפשרותך להוסיף כמה יעדים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 4).

התחלת מסלול

- 1 בחר לאן? וחפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 6).
- 2 בחר מיקום.
- 3 בחר אפשרות:

- כדי להתחיל לנווט באמצעות המסלול המומלץ, בחר לדרך!.
- כדי לבחור מסלול חלופי, בחר Y, ובחר מסלול.
- מסלולים חלופיים מופיעים מימין למפה.
- לעריכת המסלול, בחר Y < ערוך מסלול והוסף נקודות עיצוב למסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 4).

ההתקן מחשב מסלול אל המיקום ומנחה אותך באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה (המסלול שלך על המפה, עמוד 3). תצוגה מקדימה של דרכים ראשיות במסלול מופיעה בקצה המפה לכמה שניות.

אם אתה צריך לעצור ביעדים נוספים, באפשרותך להוסיף את המיקומים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 4).

התחלת מסלול על ידי שימוש במפה

באפשרותך להתחיל מסלול על ידי בחירת מיקום מהמפה.

- 1 בחר הצג מפה.
 - 2 גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש.
 - 3 במידת הצורך, בחר Q כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה.
 - 4 סימוני מיקום (M) או נקודה כחולה מופיעים על המפה.
 - 5 בחר אפשרות:
- בחר סימון מיקום.
 - בחר נקודה, כגון רחוב, צומת או מיקום כתובת.
- 5 בחר לדרך!.

נסיעה הביתה

בפעם הראשונה שאתה מתחיל מסלול הביתה, ההתקן שואל אם להזין את מיקום הבית שלך.


- 1 בחר לאן? > הביתה.
- 2 במידת הצורך, בחר את מיקום הבית שלך.

עריכת מיקום 'בית'

- 1 בחר לאן? > קבע את מיקום הבית.
- 2 הזן את מיקום הבית שלך.

המסלול שלך על המפה

במהלך הנסיעה, ההתקן מנחה אותך אל היעד באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה. הוראות לגבי הפנייה או היציאה הבאה, או פעולות אחרות, מופיעות לרוחב החלק העליון של המפה.

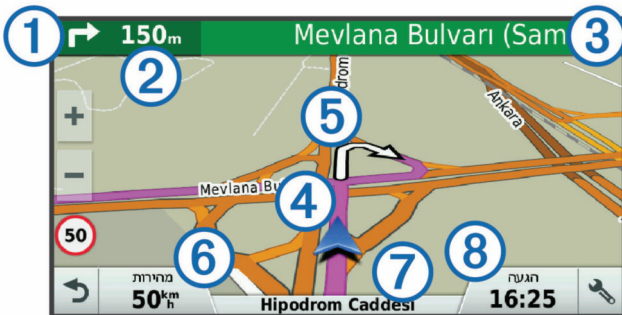

1	הפעולה הבאה במסלול. מציינת את הפניה הבאה, היציאה הבאה או פעולה אחרת ואת הנתיב שבו עליך לנווט, אם זמין.
2	המרחק לפעולה הבאה.
3	שם הרחוב או היציאה המשויכים לפעולה הבאה.
4	המסלול המסומן על המפה.
5	הפעולה הבאה במסלול. חיצים על המפה מציינים את המיקום של הפעולות בהמשך הדרך.
6	מהירות הרכב.
7	שם הכביש שעליו אתה נוסע.
8	שעת הגעה משוערת.

עצה: ניתן לגעת בשדה זה כדי לשנות את המידע שהוא מציג (שינוי שדה נתוני המפה, עמוד 9).

הדרכת נתיבים פעילה

כאשר אתה מתקרב לפנייה תוך כדי ניווט במסלול, מופיעה הדמיה מפורטת של הכביש ליד המפה, אם היא זמינה. קו צבוע 1 מציין את הנתיב הנכון לפנייה.

- כדי להוסיף נקודות עיצוב נוספות למסלול, בחר מיקומים נוספים במפה.
 - כדי להסיר נקודת עיצוב, בחר  בחר.
- 5 כשאתה מסיים לעצב את המסלול, בחר **לדרך!**.

ביצוע מעקף

באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב לכבישים מסוימים. תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה, בכבישים סגורים או בתנאי כביש קשים.

- 1 במפה, בחר : **שנה מסלול**.
- עצה:** אם הכלי שנה מסלול אינו בתפריט כלי המפה, באפשרותך להוסיף אותו (**הפעלת כלי מפה, עמוד 8**).
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים, בחר **מעקף לפי מרחק**.
 - כדי לעקוף כביש מסוים במסלול, בחר **מעקף לפי דרך**.
 - כדי לחפש מסלול חדש, בחר **מעקף**.

עצירת מסלול

מהמפה, בחר : **עצור**.

שינוי מצב חישוב המסלול

- 1 בחר **הגדרות** < **ניווט** < **מצב חישוב**.
- 2 בחר אפשרות:
 - בחר **זמן מהיר יותר** לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר.
 - בחר **דרכי שטח** לחישוב מסלולים מקצה לקצה (לא בכבישים).
 - בחר **מרחק קצר יותר** לחישוב מסלולים קצרים יותר, שהנהיגה בהם עשויה להיות איטית יותר.

מתכנן נסיעות

באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי ליצור ולשמור נסיעה, שתוכל לנווט באמצעותה במועד מאוחר יותר. אפשרות זו יכולה להיות שימושית לתכנון מסלול משלוח, חופשה או נסיעה בכביש. באפשרותך לערוך נסיעה שמורה להתאמה אישית נוספת, כולל שינוי הסדר של מיקומים, מיטוב סדר העצירות, הוספת מידע על תזמון והוספת נקודות עיצוב.

באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות גם כדי לערוך ולשמור את המסלול הפעיל.


תכנון נסיעה

נסיעה יכולה לכלול יעדים רבים, ועליה לכלול לכל הפחות מיקום התחלה ויעד אחד. מיקום ההתחלה הוא המיקום שממנו אתה מתכנן להתחיל את הנסיעה. אם אתה מתחיל את ניווט הנסיעה ממיקום אחר, ההתקן נותן לך את האפשרות לנווט אל מיקום ההתחלה שלך תחילה. בנסיעה הלוך ושוב, מיקום ההתחלה והיעד הסופי יכולים להיות זהים.

- 1 בחר **יישומים** < **מתכנן המסלולים** < **צור נסיעה**.
- 2 בחר **בחר מיקום התחלה**.
- 3 בחר מיקום עבור נקודת ההתחלה, ובחר **בחר**.
- 4 בחר **בחר יעד**.
- 5 בחר מיקום עבור היעד, ובחר **בחר**.
- 6 בחר **הוסף מיקום** כדי להוסיף מיקומים (אופציונלי).
- 7 לאחר שתוסיף את כל המיקומים הנחוצים, בחר **הבא** < **שמור**.
- 8 הזן שם ובחר **בוצע**.

ניווט לנסיעה שמורה

- 1 בחר **יישומים** < **מתכנן המסלולים**.
 - 2 בחר נסיעה שמורה.
 - 3 בחר **לדרך!**.
 - 4 בחר את המיקום הראשון שאליו יש לנווט ובחר **התחל**.
- ההתקן מחשב מסלול מהמיקום הנוכחי למיקום שנבחר ולאחר מכן מנחה אותך ליעדי הנסיעה הנוותרים, בסדר הנכון.

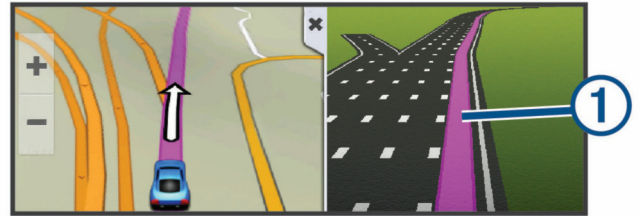

הצגת פניות והוראות נסיעה

בעת ניווט במסלול, תוכל להציג את הפניות, השינויים בנתיבים והוראות נסיעה אחרות בהמשך המסלול.

- 1 מהמפה, בחר אפשרות:
 - להצגת פניות והוראות נסיעה בהמשך הדרך במהלך הניווט, בחר : **פניות**.
 - כלי המפה מציג את ארבע הפניות או הוראות הנסיעה הבאות ליד המפה. הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת ניווט במסלול.
 - להצגת רשימה מלאה של פניות והוראות נסיעה עבור המסלול כולו, בחר את שורת הטקסט בחלק העליון של המפה.
- 2 בחר פניה או הוראות נסיעה (אופציונלי).
 - מידע מפורט מופיע. תמונה של הצומת עשויה להופיע עבור צמתים או כבישים ראשיים, אם קיימים.

הצגת המסלול במלואו על המפה

- 1 במהלך ניווט במסלול, בחר מקום כלשהו על המפה.
- 2 בחר **לדרך!**.

הוספת מיקום למסלול

כדי להוסיף מיקום למסלול, עליך לנווט במסלול כלשהו (**התחלת מסלול, עמוד 3**).

באפשרותך להוסיף מיקומים לאמצע המסלול או לסוף המסלול. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תחנת דלק כיעד הבא במסלול.

עצה: כדי ליצור מסלולים מורכבים עם יעדים מרובים או עצירות מתוזמנות, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לתכנן, לתזמן ולשמור את המסלול (**תכנון נסיעה, עמוד 4**).

- 1 במפה, בחר **ל** < **לאן?**.
- 2 חפש מיקום (**איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 6**).
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר **לדרך!**.
- 5 בחר אפשרות:
 - כדי להוסיף את המיקום כיעד הבא במסלול, בחר **הוסף כעצירה הבאה**.
 - כדי להוסיף את המיקום לסוף המסלול, בחר **הוסף כעצירה אחרונה**.
 - כדי להוסיף את המיקום ולערוך את סדר היעדים במסלול, בחר **הוסף למסלול פעיל**.

ההתקן יחשב מחדש את המסלול כדי לכלול את המיקום שנוסף וינחה אותך אל היעדים לפי הסדר.

עיצוב המסלול שלך

כדי שתוכל לעצב את המסלול שלך, עליך להתחיל מסלול (**התחלת מסלול, עמוד 3**).

באפשרותך לעצב את המסלול שלך באופן ידני כדי לשנות את מהלכו. כך תוכל לכוון את המסלול לשימוש בכביש מסוים או למעבר באזור מסוים מבלי להוסיף יעד למסלול.

- 1 גע במיקום כלשהו במפה.
- 2 בחר **ל**.
- 3 ההתקן נכנס למצב עיצוב מסלול.
 - בחר מיקום על המפה.
- עצה:** באפשרותך לבחור באפשרות **+** כדי להגדיל את הקטע במפה ולבחור מיקום מדויק יותר.
- ההתקן מחשב מחדש את המסלול דרך המיקום שנבחר.
- 4 במידת הצורך, בחר באפשרות:

מיטוב סדר היעדים בנסיעה

ההתקן יכול למטב באופן אוטומטי את סדר היעדים בנסיעה כדי ליצור מסלול קצר יותר ויעיל יותר. מיקום ההתחלה והיעד אינם משתנים כאשר אתה ממטב את הסדר.

בעת עריכת נסיעה, בחר $\equiv$ < מיטוב סדר.

עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה

- 1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים.
- 2 בחר נסיעה שמורה.
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להזיז את המיקום למעלה או למטה, בחר $\updownarrow$, וגרור את המיקום למיקום חדש בנסיעה.
 - כדי להוסיף מיקום חדש אחרי המיקום שנבחר, בחר $\oplus$.
 - כדי להסיר את המיקום, בחר $\ominus$.

עריכה ושמירה של מסלול פעיל

כאשר מסלול פעיל, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לערוך ולשמור את המסלול כנסיעה.

- 1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < המסלול הפעיל שלי.
- 2 ערוך את המסלול באמצעות התכונות של מתכנן הנסיעות. המסלול מחושב מחדש בכל פעם שאתה מבצע שינוי.
- 3 בחר שמור כדי לשמור את המסלול כנסיעה, לניווט במועד מאוחר יותר (אופציונלי).

שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה

באפשרותך להתאים אישית את האופן שבו ההתקן מחשב את המסלול בעת התחלת הנסיעה.

- 1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים.
- 2 בחר נסיעה שמורה.
- 3 בחר $\equiv$ < הגדרות הנסיעה.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להוסיף נקודות עיצוב לנסיעה, בחר **עצב מסלול**, ופעל לפי ההוראות שעל המסך (**עיצוב המסלול שלך**, עמוד 4).
 - כדי לשנות את מצב החישוב עבור הנסיעה, בחר **העדפת מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול)**, עמוד 4.

תזמון נסיעה

באפשרותך להוסיף פרטי תזמון לכל מיקום בנסיעה, כולל שעת הגעה רצויה ומשך עצירה בכל מיקום. באופן זה תוכל לתכנן את שעת היציאה כדי להגיע למיקומים בנסיעה שלך בזמן.

- 1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים.
 - 2 בחר נסיעה.
 - 3 בחר $\equiv$ < הגדרות הנסיעה < ערוך לוח זמנים.
 - 4 בחר מיקום, ובצע את ההוראות שעל המסך כדי להזין את פרטי לוח הזמנים.
- עצה:** אם עליך לתזמן מיקומים מרובים בנסיעה, עליך להתחיל מתחילת הנסיעה והלאה עד הסוף.
- 5 חזור על שלב 4 כדי להזין פרטי לוח זמנים למיקומים נוספים.
 - 6 בסיום, בחר שמור.

במהלך הניווט בנסיעה, עליך לצאת בזמן המוצג מתחת לנקודת ההתחלה כדי להגיע לנקודות העצירה שלך בזמן שנקבע. לוח הזמנים מציג זמן משוער בלבד. תנאי הדרך, עבודות בכביש ועיכובים אחרים עשויים להשפיע על זמני ההגעה בפועל.

שימוש במסלולים המוצעים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לשמור מיקום אחד לפחות ולהפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן ופרטיות**, עמוד 15).

באמצעות התכונה myTrends™, ההתקן חוזה את נקודת היעד שלך בהתבסס על היסטוריית הנסיעות, היום בשבוע והשעה ביום. לאחר שהגעת למיקום השמור כמה פעמים, המיקום עשוי להופיע בסרגל הניווט על המפה יחד עם זמן הנסיעה המשוער ונתוני נסיעה אחרים.

בחר בסרגל הניווט כדי להציג את המסלול המוצע למיקום.

הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים

הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך

כדי להימנע מעיכובים בתנועה, עליך לקבל דיווחי תנועה (**קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה**, עמוד 10).

כברירת מחדל, ההתקן ממטב את המסלול שלך באופן אוטומטי כדי להימנע מעיכובי תנועה. אם ביטלת אפשרות זו בהגדרות התנועה (**הגדרות תנועה**, עמוד 15), תוכל להציג עיכובי תנועה ולהימנע מהם באופן אוטומטי.

- 1 בעת ניווט במסלול, בחר $\vdots$ < תנועה.
- 2 בחר **מסלול חלופי**, אם אפשרות זו זמינה.
- 3 בחר **לדרך!**.

הימנעות מכבישי אגרה

ההתקן יכול להימנע מלנתב אותך דרך אזורים המצריכים אגרות, כגון כבישי אגרה, גשרי אגרה, או אזורים צפופים. ההתקן עשוי בכל זאת לכלול אזור אגרה במסלול שלך אם אין מסלולים הגיוניים אחרים זמינים.

- 1 בחר **הגדרות** < ניווט.
- 2 בחר אפשרות:

הערה: התפריט משתנה לפי האזור שבו אתה נמצא ונתוני המפה בהתקן.

 - בחר **כבישי אגרה**.
 - בחר **תעריפים ועמלות** < **כבישי אגרה**.
- 3 בחר אפשרות:
 - כדי שההתקן יציג שאלה לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר **שאל תמיד**.
 - כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר **הימנע**.
 - כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר **אפשר**.
- 4 בחר **שמור**.

הימנעות ממדבקות אגרה

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

במדינות מסוימות, נתוני המפה בהתקן עשויים להכיל מידע מפורט על מדבקות אגרה. ניתן להימנע ממדבקות אגרה בכל מדינה בנפרד.

- 1 בחר **הגדרות** < **ניווט** < **תעריפים ועמלות** < **מדבקות אגרה**.
- 2 בחר מדינה.
- 3 בחר אפשרות:
 - כדי שההתקן ישאל אותך לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר **שאל תמיד**.
 - כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר **הימנע**.
 - כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר **אפשר**.
- 4 בחר **שמור**.

הימנעות ממאפייני דרכים

- 1 בחר **הגדרות** < **ניווט** < **הימנעויות**.
- 2 בחר את מאפייני הדרכים שברצונך להימנע מהם במסלולים שלך ובחר **שמור**.

הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות

ההתקן יכול להימנע מאזורים עם הגבלות סביבתיות או הגבלות פליטה העשויות לחול על הרכב שלך.

- 1 בחר **הגדרות** < **ניווט** < **אזורים סביבתיים**.
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי שההתקן ישאל אותך בכל פעם לפני ניווט באזור עם בעיה סביבתית, בחר **שאל תמיד**.
 - כדי להימנע תמיד מאזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **הימנע**.
 - כדי לאפשר תמיד אזורים עם בעיות סביבתיות, בחר **אפשר**.
- 3 בחר **שמור**.

הימנעויות מותאמות אישית

הימנעויות מותאמות אישית מדרכים מאפשרות לך לבחור להימנע מאזורים ומקטעי כביש מסוימים. כאשר ההתקן מחשב מסלול, הוא נמנע מאזורים ודרכים אלא, אלא אם אין מסלול סביר אחר זמין.

הימנעות מדרך

1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות מותאמות אישית.

2 בחר הוסף כביש הימנעות.

3 בחר את נקודת ההתחלה של קטע הדרך שברצונך להימנע ממנו ובחר הבא.

4 בחר את נקודת הסיום של קטע הדרך ובחר הבא.

5 בחר בוצע.

הימנעות מאזור

1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות מותאמות אישית.

2 במקרה הצורך, בחר הוסף הימנעות מדרך.

3 בחר הוסף אזור המנעות.

4 בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר הבא.

5 בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר הבא.

האזור שנבחר מוצלל על המפה.

6 בחר בוצע.

השבתת הימנעות מותאמת אישית

באפשרותך להשבית הימנעות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה.

1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות מותאמות אישית.

2 בחר הימנעות.

3 בחר ≡ < השבת.

מחיקת הימנעות מותאמות אישית

1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות מותאמות אישית.

2 בחר אפשרות:

• כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית, בחר ≡.

• כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית אחת, בחר את ההימנעות ובחר ≡ < מחק.

ניווט בדרכי שטח

אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט, השתמש במצב 'דרכי שטח'.

1 בחר הגדרות < ניווט.

2 בחר מצב חישוב < דרכי שטח < שמור.

המסלול הבא ייחשב כקו ישר עד המיקום.

איתור ושמירה של מיקומים

המפות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים, כגון מסעדות, בתי מלון ושירותי רכב, וכן מידע מפורט על רחובות. התפריט לאן? עוזר לך למצוא את היעד שלך באמצעות כמה שיטות לעיון, חיפוש ושמירה של מידע זה.

• הזן מונחי חיפוש כדי לחפש במהירות את כל המידע על המיקום (איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש, עמוד 6).

• עיון או חיפוש נקודות עניין שנטענו מראש לפי קטגוריה (נקודות עניין, עמוד 6).

• חפש וסמן נקודות עניין של Foursquare® (חיפוש נקודות עניין של Foursquare, עמוד 7).

• השתמש בכלי חיפוש כדי למצוא מיקומים ספציפיים, כגון כתובות, צמתים או קואורדינטות גיאוגרפיות (כלי חיפוש, עמוד 7).

• חפש בקרבת עיר או אזור שונים (שינוי אזור החיפוש, עמוד 6).

• שמור את המיקומים המועדפים שלך כדי למצוא אותם במהירות בעתיד (שמירת מיקומים, עמוד 8).

• חזור למיקומים שנמצאו לאחרונה (הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה, עמוד 7).

איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש

באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות הזנת קטגוריה, שם מותג, כתובת או שם עיר.

1 בחר לאן?

2 בחר הזן חיפוש בסרגל החיפוש.

3 הזן את כל מונחי החיפוש או חלק ממנו.

מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש.

4 בחר אפשרות:

• לחיפוש סוג עסק מסוים, הזן שם קטגוריה (למשל "בתי קולנוע").

• לחיפוש שם עסק, הזן את השם במלואו או בחלקו.

• לחיפוש כתובת קרובה, הזן את מספר הבית ושם הרחוב.

• לחיפוש כתובת בעיר אחרת, הזן את מספר הבית, שם הרחוב, העיר והמדינה.

• לחיפוש עיר, הזן את העיר ואת המדינה.

• לחיפוש קואורדינטות, הזן את קווי האורך והרוחב.

5 בחר אפשרות:

• לחיפוש באמצעות מונחי חיפוש מוצע, בחר במונח.

• לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת, בחר Q.

6 במידת הצורך, בחר מיקום.

הצגת תוצאות חיפוש במפה

באפשרותך להציג את התוצאות של חיפוש מיקום על המפה במקום ברשימה.

1 מתוצאות החיפוש של המיקום, בחר ≡.

המיקום הקרוב ביותר בתוצאות החיפוש מופיע על המפה. ≡ מציין את המיקומים של תוצאות חיפוש אחרות.

2 בחר באפשרות אחת או יותר:

• להצגת תוצאות חיפוש נוספות, גע במפה וגרור אותה.

• לבחירת מיקום אחר, בחר ≡.

• להצגת פרטים ומסלולים עבור המיקום שנבחר, בחר את תיאור המיקום בתחתית המפה.

• כדי להתחיל לנווט למיקום שנבחר, בחר לדרך!.

שינוי אזור החיפוש

כברירת מחדל, ההתקן מחפש ליד המיקום הנוכחי. באפשרותך גם לחפש באזורים אחרים, כגון ליד היעד, ליד עיר אחרת או לאורך המסלול הנוכחי.

1 בחר לאן?

2 בחר ♣ חיפוש ליד:.

3 בחר אפשרות.

נקודות עניין

נקודת עניין היא מקום שעשוי להיות שימושי או מעניין עבורך. נקודות עניין מאורגנות לפי קטגוריות והן יכולות לכלול יעדי נסיעה נפוצים כגון תחנות דלק, מסעדות, בתי מלון ומקומות בילוי.

איתור מיקום לפי קטגוריה

1 בחר לאן?

2 בחר קטגוריה או בחר קטגוריות.

3 במידת הצורך בחר קטגוריית משנה.

4 בחר מיקום.

חיפוש בתוך קטגוריה

לאחר שחיפשת נקודת עניין, ייתכן שקטגוריות מסוימות יציגו רשימה של 'חיפוש מהיר' המציגה את ארבעת היעדים האחרונים שבחרת.

1 בחר לאן? < קטגוריות.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר אפשרות:

• בחר יעד מרשימת החיפוש המהיר בצד הימני של המסך.

רשימת החיפוש המהיר מספקת רשימה של מיקומים שנמצאו לאחרונה בקטגוריה שנבחרה.

• בחר קטגוריית משנה, אם יש צורך, ובחר יעד.

ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום

באפשרותך ליצור מסלול אל נקודת עניין (POI) בתוך מקום גדול יותר, כגון חנות בתוך קניון או טרמינל ספציפי בנמל תעופה.

1 בחר לאן? < הזן חיפוש.

2 בחר אפשרות:

- כדי לחפש את האתר, הזן את השם או הכתובת של המקום, בחר Q ועבור לשלב 3.
- כדי לחפש את נקודת העניין, הזן את השם של נקודת העניין, בחר Q ועבור לשלב 5.

3 בחר את המקום.

רשימה של קטגוריות תופיע מתחת למקום, כגון מסעדות, אתרי השכרת רכב או טרמינלים.

4 בחר קטגוריה.

5 בחר את נקודת העניין, ובחר לדרך!

ההתקן יוצר מסלול לאזור החניה או לכניסה למקום הקרובים ביותר לנקודת העניין. כאשר תגיע ליעד, דגל משובץ יציין את אזור החניה המומלץ. נקודה עם תווית תציין את המיקום של נקודת העניין בתוך המקום.

בדיקת מקום

ניתן להציג רשימה של נקודות עניין הנמצאות בכל אחד מהמקומות.

1 בחר מקום.

2 בחר ❶ < חקור מקום זה.

Foursquare

Foursquare היא רשת חברתית המבוססת על מיקומים. ההתקן כולל נקודות עניין שנטענו מראש Foursquare, המסומנות על ידי הלוגו של Foursquare בתוצאות החיפוש של מיקומים.

לתכונות נוספות, באפשרותך להתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link בטלפון חכם תואם. כאשר אתה מתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link, באפשרותך להציג פרטי מיקום מ-Foursquare, לסמן מיקום שאתה נמצא בו, ולחפש נקודות עניין במסד הנתונים המקוון של Foursquare.

חיפוש נקודות עניין של Foursquare

באפשרותך לחפש נקודות עניין של Foursquare שנטענו בהתקן שלך. כאשר אתה מתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link, החיפוש מספק את התוצאות העדכניות ביותר ממסד הנתונים המקוון של Foursquare ותוצאות מותאמות אישית מחשבון המשתמש שלך ב-Foursquare.

בחר לאן? < קטגוריות < Foursquare®.

התחברות לחשבון Foursquare שלך

1 חבר את ההתקן ל-Smartphone Link (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 11).

2 בסמארטפון שלך, פתח את האפליקציה Smartphone Link.

3 פתח את הגדרות האפליקציה Smartphone Link, ובחר Foursquare® < כניסה.

4 הזן את Foursquare פרטי הכניסה שלך.

הצגת פרטי מיקום מ-Foursquare

כדי שתוכל להציג פרטי מיקום מ-Foursquare, עליך להתחבר לטלפון נתמך שפועל בו Smartphone Link ולהתחבר לחשבון Foursquare שלך.

באפשרותך להציג מידע מפורט על מיקומי Foursquare, כגון דירוגי משתמשים, מידע על מחירים במסעדות ושעות פעילות.

1 מתוצאות החיפוש של מיקומים, בחר נקודת עניין של Foursquare.

2 בחר ❶.

רישום מיקום עם Foursquare

כדי שתוכל לרשום מיקום עם Foursquare, עליך להתחבר לטלפון נתמך שפועל בו Smartphone Link ולהתחבר לחשבון Foursquare שלך.

1 בחר יישומים < Foursquare® < רישום מיקום.

2 בחר נקודת עניין.

3 בחר ❶ < רישום מיקום.

כלי חיפוש

כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים על-ידי מענה להנחיות המוצגות על המסך.

איתור כתובת

הערה: סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה בהתקן.

1 בחר לאן?

2 במידת הצורך, בחר ❶ חיפוש ליד: כדי לחפש בקרבת עיר או אזור שונים.

3 בחר כתובת.

4 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי כתובת.

5 בחר את הכתובת.

איתור צומת

באפשרותך לחפש צומת או הצטלבות בין שני רחובות, כבישים בין-עירוניים או כבישים אחרים.

1 בחר לאן? < קטגוריות < צמתים.

2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי רחובות.

3 בחר את הצומת.

איתור עיר

1 בחר לאן? < קטגוריות < ערים.

2 בחר אפשרות:

• בחר עיר מרשימת הערים הקרובות.

• כדי לחפש בקרבת מיקום אחר, בחר ❶ חיפוש ליד: (שינוי אזור החיפוש, עמוד 6).

• כדי לחפש עיר לפי שם, בחר הזן חיפוש, הזן שם עיר, ובחר Q.

איתור מיקום באמצעות קואורדינטות

באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך. שיטה זו יכולה להיות שימושית בעת משחקי 'חפש את המטמון'.

1 בחר לאן? < קטגוריות < קואורדינטות.

2 במקרה הצורך, בחר ❶ ושנה את התבנית או הנתונים של הקואורדינטות.

3 הזן את קואורדינטות הרוחב והאורך.

4 בחר הצג במפה.

הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה

ההתקן מאחסן היסטוריה של 50 המיקומים האחרונים שמצאת.

בחר לאן? < אחרון.

מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה

בחר לאן? < אחרון < ≡ < בהיר < כן.

איתור נקודת חניה אחרונה

בעת ניתוק ההתקן מהחשמל ברכב בזמן שההתקן מופעל, המיקום הנוכחי שלך נשמר כנקודת חניה.

בחר יישומים < נקודה אחרונה.

הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי

השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג מידע על מיקומך הנוכחי. תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא.

במפה, בחר את המכונית.

איתור שירותי חירום ותחנות דלק

באפשרותך להשתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי למצוא את בתי החולים, תחנות המשטרה ותחנות הדלק הקרובים ביותר.

1 במפה, בחר את הרכב.

2 בחר בתי חולים, תחנות משטרה, דלק או סיוע בדרכים.

הערה: קטגוריות שירותים מסוימות אינן זמינות בכל האזורים.

רשימה של מיקומים עבור השירות שנבחר מופיעה, כשהמיקומים הקרובים ביותר בראש הרשימה.

3 בחר מיקום.

4 בחר אפשרות:

• כדי לנווט למיקום, בחר לדרך!

• כדי להציג את מספר הטלפון ופרטי מיקום אחרים, בחר ❶.

קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך

אם אתה צריך להסביר למישהו אחר כיצד להגיע למיקום הנוכחי שלך, ההתקן יכול לספק לך רשימת הוראות נסיעה.

1 במפה, בחר את המכונית.

2 בחר $\equiv$ < למיקום שלי.

3 בחר מיקום התחלה.

4 בחר בחר.

הוספת קיצור דרך

באפשרותך להוסיף קיצור דרך לתפריט 'לאן?'. קיצור דרך יכול להצביע על מיקום, קטגוריה או כלי חיפוש.

התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד 36 סמלים של קיצור דרך.

1 בחר לאן? < הוסף קיצור דרך.

2 בחר פריט.

הסרת קיצור דרך

1 בחר לאן? < $\equiv$ < הסרת קיצור דרך.

2 בחר קיצור דרך להסרה.

3 בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר.

4 בחר שמור.

שמירת מיקומים

שמירת מיקום

1 חפש מיקום (איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 6).

2 מתוצאות החיפוש, בחר מיקום.

3 בחר ❶.

4 בחר שמור.

5 במידת הצורך, הזן שם ובחר בוצע.

שמירת המיקום הנוכחי שלך

1 במפה, בחר את סמל המכונית.

2 בחר שמור.

3 הזן שם ובחר בוצע.

4 בחר אישור.

עריכת מיקום שמור

1 בחר לאן? < שמור.

2 במידת הצורך, בחר קטגוריה.

3 בחר מיקום.

4 בחר ❶.

5 בחר $\equiv$ < עריכה.

6 בחר אפשרות:

• בחר שם.

• בחר מספר טלפון.

• בחר קטגוריות כדי להקצות קטגוריות למיקום השמור.

• בחר שינוי סמל במפה כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון המיקום השמור במפה.

7 ערוך את המידע.

8 בחר בוצע.

הקצאת קטגוריות למיקום שמור

באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי לסדר את המיקומים השמורים שלך.

הערה: קטגוריות מופיעות בתפריט המיקומים השמורים לאחר ששמרת יותר מ-12 מיקומים.

1 בחר לאן? < שמור.

2 בחר מיקום.

3 בחר ❶.

4 בחר $\equiv$ < עריכה < קטגוריות.

5 הזן שם קטגוריה אחד או יותר והפרד באמצעות פסיקים.

6 במקרה הצורך, בחר קטגוריה מוצעת.

7 בחר בוצע.

מחיקת מיקום שמור

הערה: לא ניתן לשחזר מיקומים שנמחקו.

1 בחר לאן? < שמור.

2 בחר $\equiv$ < מחק מקומות שמורים.

3 בחר את התיבה שליד המיקומים השמורים שברצונך למחוק ובחר מחק.

שימוש במפה

באפשרותך להשתמש במפה כדי לנווט במסלול (המסלול שלך על המפה, עמוד 3) או כדי להציג מפה של הסביבה שלך כאשר אין מסלול פעיל.

1 בחר הצג מפה.

2 גע במקום כלשהו במפה.

3 בחר אפשרות:

• גרור את המפה כדי להציג מבט פנורמי ימינה, שמאלה, למעלה או למטה.

• כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, בחר + או -.

• כדי לעבור בין תצוגת 'צפון למעלה' לתצוגת 'תלת-ממד', בחר A.

• כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה, בחר Q.

• כדי להתחיל מסלול, בחר מיקום במפה, ובחר לדרך! (התחלת מסלול על ידי שימוש במפה, עמוד 3).

כלי מפה

כלי מפה מספקים גישה מהירה למידע ולפונקציות של ההתקן בעת הצגת המפה. בעת הפעלת כלי מפה, הוא מופיע בחלונית בשולי המפה.

עצור: להפסקת הניווט של המסלול הפעיל.

שנה מסלול: מאפשר לך לבצע מעקף או לדלג על מיקומים במסלול.

בהמשך: להצגת מיקומים בהמשך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע (בהמשך, עמוד 9).

פניות: להצגת רשימה של הפניות הבאות במסלול (הצגת פניות והוראות נסיעה, עמוד 4).

נתוני נסיעה: להצגת נתוני נסיעה הניתנים להתאמה אישית, כגון מהירות או מרחק (הצגת נתוני נסיעה מהמפה, עמוד 9).

עוצמה: לכוונן את עוצמת הקול הראשית.

בהירות: לכוונן בהירות המסך.

טלפון: להצגת רשימה של שיחות טלפון אחרונות מהטלפון המחובר, ולהצגת אפשרויות במהלך שיחה כאשר הטלפון פעיל (שימוש באפשרויות 'בשיחה', עמוד 13).

תנועה: להצגת תנאי הדרך יחד עם המסלול או האזור שלך (הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך, עמוד 9).

מזג אוויר: להצגת תנאי מזג האוויר עבור האזור שלך.

PhotoLive: להצגת מצלמות תנועה בשידור חי ממנוי photoLive שלך (מצלמות תנועה של PhotoLive, עמוד 14).

דווח על מצלמה: לדיווח על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום. כלי זה זמין רק כשיש לך נתונים על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום בהתקן, ויש לך חיבור פעיל ליישום Smartphone Link (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 11).

הצגת כלי מפה

1 בחר : על המפה.

2 בחר כלי מפה.

כלי המפה מופיע בחלונית בשולי המפה.

3 בסיום השימוש בכלי המפה, בחר X.

הפעלת כלי מפה

כברירת מחדל, רק כלי המפה הנפוצים ביותר בשימוש מופיעים בתפריט כלי המפה. באפשרותך להוסיף עד 12 כלים לתפריט.

1 בחר : < ⚙ על המפה.

2 בחר בתיבת הסימון לצד כל כלי להוספה.

3 בחר שמור.

בהמשך

הכלי בהמשך מספק מידע אודות מיקומים בהמשך הדרך לאורך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע. באפשרותך להציג נקודות עניין בהמשך הדרך, כגון מסעדות, תכנות דלק או אזורי מנוחה. בעת נסיעה בכביש מהיר, באפשרותך גם להציג מידע ושירותים זמינים עבור היציעות והערים בהמשך הדרך, בדומה למידע שמוצג בתמרוקים ובשלטים בכבישים מהירים. באפשרותך להתאים אישית שלוש קטגוריות להצגה בכלי בהמשך.

הצגת מיקומים בהמשך הדרך

- 1 במפה, בחר : < בהמשך.
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי להציג את המיקום הבא בהמשך הדרך בכל קטגוריה, בחר
 - כדי להציג מידע ושירותים זמינים ליציאות בכביש מהיר או לערים בהמשך הדרך, בחר
- 3 הערה: אפשרות זו זמינה רק במהלך נסיעה בכביש מהיר או כאשר הדרך כוללת כביש מהיר.
- 3 בחר פריט להצגת רשימת מיקומים עבור קטגוריה זו, יציאה או עיר.

התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'

באפשרותך לשנות את קטגוריות המיקום שמופיעות בכלי בהמשך.

- 1 במפה, בחר : < בהמשך.
- 2 בחר קטגוריה.
- 3 בחר
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה, בחר וגרור את החץ המופיע לצד שם הקטגוריה.
 - כדי לשנות קטגוריה, בחר את הקטגוריה.
 - כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית, בחר קטגוריה, בחר **חיפוש מותאם אישית** והזן שם של עסק או קטגוריה.
- 5 בחר בוצע.

מידע על נסיעה

הצגת נתוני נסיעה מהמפה

כדי שתוכל להציג נתוני נסיעה במפה, עליך להוסיף את הכלי לתפריט כלי המפה (**הפעלת כלי מפה, עמוד 8**). מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.

התאמה אישית של שדות נתוני הנסיעה

כדי שתוכל להתאים אישית את הנתונים המופיעים בכלי המפה עם נתוני הנסיעה, עליך להוסיף את כלי נתוני הנסיעה לתפריט כלי המפה (**הפעלת כלי מפה, עמוד 8**).

- 1 מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.
 - 2 בחר שדה נתוני נסיעה.
 - 3 בחר אפשרות.
- השדה החדש של נתוני הנסיעה מופיע בכלי המפה עם נתוני הנסיעה.

הצגת דף פרטי הנסיעה

דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות שלך ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה.

הערה: אם אתה עוצר לעתים קרובות, השאר את ההתקן מופעל כדי שיוכל למדוד בדיוקנות את הזמן שעבר במהלך הנסיעה.

במפה, בחר מהירות.

הצגת יומן המסע

ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של הנתיב שבו נסעת.

- 1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה.
- 2 בחר את תיבת הסימון יומן נסיעה.

איפוס פרטי הנסיעה

- 1 במפה, בחר מהירות.
- 2 בחר < אפס שדות.
- 3 בחר אפשרות:

- כאשר אינך מנווט במסלול, בחר **בחר הכל** כדי לאפס כל שדה נתונים, פרט למד המהירות, בדף הראשון.
- בחר **אפס נתוני מסלול** כדי לאפס את המידע במחשב הדרך.
- בחר **איפוס מהירות מרבית** כדי לאפס את המהירות המרבית.
- בחר **אפס נסיעה ב'** כדי לאפס את מד המרחק.

הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך

באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך הדרך לאורך המסלול או לאורך הכביש שבו אתה נוסע.

- 1 בעת ניווט במסלול, בחר : < תנועה.
- אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה.
- 2 בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < תנועה.
- 2 במקרה הצורך, בחר < **מקרא** כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < תנועה.
- 2 בחר < **אירועים**.
- 3 בחר פריט ברשימה.
- 4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

התאמה אישית של המפה

התאמה אישית של שכבות המפה

באפשרותך להתאים אישית ולקבוע אילו נתונים יופיעו על המפה, כגון סמלים של נקודות עניין ומצבי כבישים.

- 1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה.
- 2 בחר את השכבות להכללה במפה ובחר **שמור**.

שינוי שדה נתוני המפה

- 1 במפה, בחר שדה נתונים.
- הערה: לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות.
- 2 בחר סוג של נתונים להצגה.

שינוי פרספקטיבת המפה

- 1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < תצוגת מפת נהיגה.
- 2 בחר אפשרות:
 - בחר **מעקב** כדי להציג את המפה בשני ממדים (דו-ממד) כאשר כיוון הנסיעה הוא כלפי מעלה.
 - בחר **צפון למעלה** כדי להציג את המפה בדו-ממד כאשר הצפון הוא כלפי מעלה.
 - בחר **תלת-ממד** כדי להציג את המפה בשלושה ממדים.
- 3 בחר **שמור**.

נתוני תנועה

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה.

נתוני תנועה אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים. לקבלת מידע על מקלטים לדיווחי תנועה ואזורי כיסוי, עבור אל www.garmin.com/traffic.

- כדי להימנע מעיכובים בדרך, ההתקן חייב לקבל נתונים תנועה בזמן אמת.
- אם ההתקן כולל מקלט תנועה, הוא יכול לקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי, אם זמין.
 - מקלט תנועה FM כלול בדגמי מוצרים המסתיימים ב-LT או LMT.
 - מקלט תנועה דיגיטלי כלול בדגמי מוצרים המסתיימים ב-LMT-D או LMTD.

פקודה קולית

הערה: פקודות קוליות אינן זמינות עבור כל השפות והאזורים, וייתכן שלא יהיו זמינות בכל הדגמים.

הערה: ייתכן שניווט מופעל באמצעות קול לא ישיג את הביצועים הרצויים בסביבות רועשות.

פקודות קוליות מאפשרות לך להשתמש בהתקן על-ידי אמירת מילים ופקודות בקול רם. תפריט הפקודות הקוליות מספק הוראות קוליות ורשימה של פקודות זמינות.

הגדרת משפט ההפעלה

משפט ההפעלה הוא מילה או משפט שתוכל לומר כדי להפעיל פקודה קולית. משפט ההפעלה המוגדר כברירת מחדל הוא פקודה קולית.

עצה: באפשרותך להפחית את הסיכוי להפעלה מקרית של פקודות קוליות באמצעות משפט הפעלה חזק.

1 בחר **יישומים > פקודה קולית > < משפט הפעלה**.

2 הזן משפט הפעלה חדש.

ההתקן מצוין את עוצמת משפט ההפעלה בזמן הזנת המשפט.

3 בחר **בוצע**.

הפעלת 'פקודה קולית'

אמור בקול את משפט ההפעלה.

תפריט הפקודות הקוליות מופיע.

עצות בנושא פקודות קוליות

- דבר בקול רגיל, כשאתה פונה כלפי ההתקן.
- הפחת את רעשי הקטע, כגון קולות או רדיו, כדי לשפר את הדיוק של זיהוי הקול.
- אמור את הפקודות כפי שהן מופיעות על המסך.
- במקרה הצורך, הגב להנחיות הקוליות שמושמעות על-ידי ההתקן.
- הגדר משפט הפעלה ארוך כדי להפחית את הסיכוי להפעלה מקרית של פקודות קוליות.
- שים לב להשמעת שני צלילים כדי לוודא שההתקן נכנס למצב פקודות קוליות ויוצא ממנו.

התחלת מסלול באמצעות פקודה קולית

באפשרותך לומר את שמותיהם של מיקומים פופולריים ומוכרים.

1 אמור את משפט ההפעלה שלך (**הגדרת משפט ההפעלה**, עמוד 10).

2 אמור **מצא מקום**.

3 האזן להנחיה הקולית ואמור את שם המיקום.

4 אמור את מספר השורה.

5 אמור **נווט**.

הוראות השתקה

באפשרותך להשבית את ההנחיות הקוליות עבור התכונה 'פקודה קולית' מבלי להשתיק את ההתקן.

1 בחר **יישומים > פקודה קולית > <**.

2 בחר **השתק הנחיות > מופעל**.

בקרה קולית

באזורים שבהם התכונה 'פקודה קולית' אינה זמינה, מופעלת התכונה 'בקרה קולית'. 'בקרה קולית' מאפשרת לך לשלוט בהתקן באמצעות הקול שלך. כדי שתוכל להשתמש בתכונה 'בקרה קולית', עליך להגדיר אותה עבור הקול שלך.

הגדרת בקרה קולית

יש להגדיר את התכונה בקרה קולית עבור קול של משתמש אחד בלבד והיא אינה פועלת בתגובה לקול של משתמשים אחרים.

1 בחר **יישומים > בקרה קולית**.

2 פעל בהתאם להוראות המוצגות כדי להקליט פקודות עבור כל ביטוי של הבקרה הקולית.

הערה: אינך צריך לקרוא את הביטוי המדויק המופיע במסך. באפשרותך לומר פקודה חלופית בעלת אותה משמעות בהתאם להעדפותיך.

- ההתקן חייב להיות מחובר למתח הרכב באמצעות כבל המתח הכלול כדי לקבל נתוני תנועה באמצעות מקלט התנועה.
- ההתקן חייב להיות בטווח של אות נתוני התנועה כדי לקבל מידע באמצעות מקלט התנועה.
- ההתקן יכול לקבל נתוני תנועה כשירות במנזר מהיישום Smartphone Link.

קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה

הודעה

חלונות מחוממים (מתכתיים) עלולים לפגוע בביצועים של מקלט התנועה.

אם ההתקן כולל מקלט תנועה, הוא יכול לקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי, אם זמין. תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

הערה: באזורים מסוימים, ניתן לקבל דיווחי תנועה מתחנות רדיו FM באמצעות טכנולוגיית HD Radio™.

1 ודא שההתקן כולל מקלט תנועה.

• מקלט תנועה FM כלול בדגמי מוצרים המסתיימים ב-LT או LMT.

• מקלט תנועה דיגיטלי כלול בדגמי מוצרים המסתיימים ב-LMT-D או LMTD.

2 חבר את ההתקן למתח ברכב באמצעות כבל המתח הכלול באריזת ההתקן (**חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב**, עמוד 1).

כבל המתח הכלול באריזת ההתקן כולל אנטנה למקלט תנועה.

כשאתה באזור כיסוי של דיווחי תנועה, ההתקן יכול להציג מידע הקשור לתנועה ולעזור לך להימנע מעיכובים בדרך.

קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link

שירות 'דיווחי תנועה בשידור חי' מספק נתוני תנועה בזמן אמת.

1 הורד את Smartphone Link לטלפון תואם (**הורדת Smartphone Link**, עמוד 12).

2 הירשם לשירות 'דיווחי תנועה בשידור חי' (**הרשמה לשירותים בזמן אמת של Garmin**, עמוד 12).

3 חבר את ההתקן לטלפון שבו פועל Smartphone Link (**התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link**, עמוד 11).

אודות מנויים לדיווחי תנועה

תוכל לרכוש מנויים נוספים או חידוש עם פג תוקפו המנוי שלך. עבור אל <http://www.garmin.com/traffic>.

הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה

בחר **הגדרות > תנועה > מנויים**.

הוספת מנוי

באפשרותך לרכוש מנויים לדיווחי תנועה עבור אזורים אחרים או מדינות אחרות.

1 מהתפריט הראשי, בחר **תנועה**.

2 בחר **מנויים > +**.

3 רשום את מזהה היחידה של מקלט דיווחי התנועה בתדר FM.

4 בקר באתר www.garmin.com/fmtraffic כדי לרכוש מנוי ולקבל קוד בן 25 תווים.

לא ניתן להשתמש מחדש בקוד מנוי לדיווחי תנועה. עליך לקבל קוד חדש כל פעם שאתה מחדש את השירות. אם ברשותך כמה מקלטי דיווחי תנועה בתדר FM, עליך לקבל קוד חדש עבור כל מקלט.

5 בחר **הבא בהתקן**.

6 הזן את הקוד.

7 בחר **בוצע**.

הפעלת נתוני תנועה

באפשרותך להפעיל או להשבית נתוני תנועה.

1 בחר **הגדרות > תנועה**.

2 בחר את תיבת הסימון **תנועה**.

כדי להשתמש בתכונת הבקרה הקולית, עליך לומר את הפקודה שהקלטת עבור התכונה.

שימוש בבקרה קולית

- 1 אמור את הפקודה שהקלטת עבור הביטוי של **בקה קולית**. תפריט הבקרה הקולית מופיע.
- 2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

עצות ל'בקרה קולית'

- דבר בקול רגיל, כשאתה פונה כלפי ההתקן.
- הפחת רעשי רקע, כגון קולות או רדיו, כדי לשפר את רמת הדיוק של זיהוי הקול.
- אמור את הפקודות כפי שהן מופיעות על המסך.
- המתן עד להישמע צליל המאשר כי ההתקן קלט את הפקודה בהצלחה.

תכונות עם חיבור Bluetooth

ההתקן מכיל מספר תכונות של Bluetooth מחובר עבור הטלפון החכם התואם שלך. כדי להשתמש בחלק מהתכונות, עליך להתקין את היישום Smartphone Link בטלפון החכם. בקר באתר garmin.com/smartphonelink לקבלת מידע נוסף.

התקשרות בעזרת דיבורית: מאפשר לך לבצע ולקבל שיחות טלפון באמצעות ההתקן, ומאפשר לך להשתמש בהתקן כטלפון עם רמקול. אם השפה שנבחרה תומכת בתכונה של פקודות קוליות, באפשרותך לבצע שיחות באמצעות פקודות קוליות.

התראות: הצגת הודעות הטלפון והודעות בהתקן שלך. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.

שליחת מיקומים להתקן: מאפשר לך לשלוח מיקומים מהטלפון החכם להתקן הניווט.

Foursquare מיקום של: מאפשר לך לסמן הגעה למיקומי Foursquare באמצעות התקן הניווט.

עדכוני מזג אוויר: שליחת תנאים והתראות בזמן אמת על מזג האוויר להתקן שלך.

Garmin שירותים בזמן אמת של: מספק שירותים מבוססי-מנוי להצגת נתונים בזמן אמת על ההתקן, כגון מצב התנועה, חניה ותחזיות מזג אוויר מתקדמות.

התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link

עליך להתאים את התקן Garmin DriveLuxe עם הטלפון כדי להשתמש בתכונות של Bluetooth. לאחר התאמת ההתקנים, הם מתחברים באופן אוטומטי בעת הפעלתם וכשהם בטוח.

תכונות מסוימות דורשות את היישום Smartphone Link. באפשרותך להתחבר ליישום Smartphone Link במהלך תהליך ההתאמה או מאוחר יותר.

1 מחנות היישומים בטלפון, התקן את היישום Smartphone Link (אופציונלי).

2 הנח את התקן Garmin DriveLuxe והטלפון במרחק של 3 מטר (10 רגל) אחד מהשני.

3 בהתקן Garmin DriveLuxe, בחר **הגדרות < Bluetooth**, וסמן את תיבת הסימון **Bluetooth**.

4 בחר **חפש התקנים**.

5 בטלפון שברשותך, הפעל את הטכנולוגיה האלוטית Bluetooth והגדר את הטלפון כניתן לגילוי.

עיון במדריך למשתמש של הטלפון לקבלת מידע נוסף.

6 בהתקן Garmin DriveLuxe, בחר **אישור**.

התקן Garmin DriveLuxe מתחיל לחפש אחר התקני Bluetooth בקרבת מקום, ומופיעה רשימה של התקני Bluetooth. ייתכן שתחלוף דקה עד שהטלפון יופיע ברשימה.

7 בחר את הטלפון מתוך הרשימה ולאחר מכן בחר **אישור**.

8 בטלפון, אשר את בקשת ההתאמה.

9 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link (אופציונלי).

אם אתה מבצע התאמה עם התקן Apple®, יופיע קוד אבטחה במסך של Garmin DriveLuxe.

10 אם נדרש, הזן את קוד האבטחה בטלפון בתוך 30 שניות.

הצגת סמלי מצב של Bluetooth

סמלי מצב מופיעים בהגדרות של Bluetooth ליד כל טלפון שהותאם.

בחר **הגדרות < Bluetooth**.

- סמל אפור מציין שהתכונה מושבתת או מנותקת עבור הטלפון.
- סמל צבעוני מציין שהתכונה מחוברת או פעילה עבור הטלפון.

☎	התקשרות בעזרת דיבורית
📶	התראות חכמות
📱	תכונות ושירותים של Smartphone Link

הגדרת תכונות של Bluetooth עבור התקן Apple

כברירת מחדך, כל התכונות התואמות של Bluetooth מופעלות בעת התאמת הטלפון. באפשרותך להפעיל, להשבית או להתאים אישית תכונות מסוימות.

התחברות ליישום Smartphone Link בהתקן Apple

לפני שתוכל להתחבר ליישום Smartphone Link, עליך לבצע התאמה ולהתחבר להתקן Garmin DriveLuxe עם הטלפון.

אם לא התחברת ליישום Smartphone Link במהלך תהליך ההתאמה, תוכל להתחבר אליו לקבלת תכונות נוספות של Bluetooth. היישום Smartphone Link מנהל תקשורת עם הטלפון באמצעות טכנולוגיית Bluetooth Smart. בפעם הראשונה שאתה מתחבר ליישום Smartphone Link בהתקן Apple, עליך להזין קוד אבטחה של Smartphone Link.

1 מחנות היישומים בטלפון, התקן את היישום Smartphone Link.

2 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link.

קוד אבטחה מופיע במסך ההתקן Garmin DriveLuxe.

3 בטלפון, הזן את הקוד.

השבת שיחות עם דיבורית בהתקן Apple שלך

באפשרותך להשבית שיחות עם דיבורית ולהישאר מחובר לטלפון לצורת נתונים והתראות של Smartphone Link.

1 בחר **הגדרות < Bluetooth**.

2 בחר את שם הטלפון שבו נעשה שימוש לשיחות עם דיבורית.

עצה: ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות שונים. ☎ מופיע בצבע ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לשיחות עם דיבורית.

3 נקה את תיבת הסימון **שיחות טלפון**.

השבת Smartphone Link נתונים והתראות חכמות עבור התקן Apple

באפשרותך להשבית נתונים והתראות חכמות של Smartphone Link ולהישאר מחובר לטלפון לביצוע שיחות עם דיבורית.

1 בחר **הגדרות < Bluetooth**.

2 בחר את שם הטלפון המחובר לנתונים והתראות של Smartphone Link.

עצה: ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות שונים. 📶 מופיעים בכחול ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לנתונים והתראות.

3 נקה את תיבת הסימון **שירותים לטלפונים חכמים**.

הצגה או הסתרה של קטגוריות התראות עבור התקן Apple

באפשרותך לסנן את ההתראות המוצגות בהתקן על-ידי הצגה או הסתרה של קטגוריות.

1 בחר **הגדרות < Bluetooth**.

2 בחר את שם הטלפון המחובר לנתונים והתראות של Smartphone Link.

עצה: ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות שונים. 📶 מופיעים בצבע ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לנתונים והתראות.

3 בחר **התראות חכמות**.

4 בחר בתיבת הסימון לצד כל התראה להצגה.

הגדרת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android™

כברירת מחדש, כל התכונות התואמות של Bluetooth מופעלות בעת התאמת הטלפון. באפשרותך להפעיל, להשבית או להתאים אישית תכונות מסוימות.

התחברות ליישום Smartphone Link בטלפון חכם של Android

לפני שתוכל להתחבר ליישום Smartphone Link, עליך לבצע התאמה ולהתחבר להתקן Garmin DriveLuxe עם הטלפון.

אם לא התחברת ליישום Smartphone Link במהלך תהליך ההתאמה, תוכל להתחבר אליו לקבלת תכונות נוספות של Bluetooth.

1 מחנות היישומים בטלפון, התקן את היישום Smartphone Link.

2 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link.

השבתת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android

באפשרותך להשבית תכונה ספציפית של Bluetooth ולהישאר מחובר לתכונות אחרות.

1 בחר הגדרות < Bluetooth.

2 בחר את שם הטלפון.

3 בחר אפשרות:

- להשבתת שיחות עם דיבורית, נקה את תיבת הסימון שיחות טלפון.
- להשבתת Smartphone Link נתונים והתראות חכמות, נקה את תיבת הסימון Smartphone Link.
- להשבתת התראות של יישום ספציפי, השתמש בהגדרות ביישום Smartphone Link.

הצגה או הסתרה של התראות עבור הטלפון החכם שלך עם Android

באפשרותך להשתמש ביישום Smartphone Link כדי לבחור אילו סוגי התראות מופיעים בהתקן Garmin DriveLuxe שלך.

1 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link.

2 בחר ⚙️.

3 ודא שתיבת הסימון התראות חכמות מסומנת.

4 מהמקטע התראות, בחר הגדרות.

רשימה של קטגוריות ויישומים של התראות תופיע.

5 בחר אפשרות:

- כדי לאפשר או להשבית התראה, בחר את מתג שינוי המצב ליד שם הקטגוריה או היישום.
- כדי להוסיף יישום לרשימה, בחר +.

Smartphone Link

Smartphone Link הוא יישום לטלפון, המאפשר לך לסנכרן נתוני מיקום עם הטלפון שלך ומעניק לך גישה למידע בזמן אמת באמצעות חיבור נתוני הטלפון. ההתקן מעביר נתונים מ-Smartphone Link באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth. מידע בזמן אמת זמין באמצעות תוכניות חינוס ותוכניות מבוססות-מני מאת 'שירותים בזמן אמת של Garmin (שירותים בזמן אמת של Garmin, עמוד 12).

המיקומים השמורים ומיקומים שנמצאו לאחרונה מסונכרנים עם הטלפון בכל פעם שההתקן מחובר ל-Smartphone Link.

הורדת Smartphone Link

Smartphone Link זמין עבור טלפונים חכמים מסוימים. בקר באתר www.garmin.com/smartphonelink או עיין בחנות היישומים של ההתקן שלך לקבלת מידע על תאימות וזמינות.

הורד את Smartphone Link מחנות היישומים בטלפון הנתמך.

עיין במדריך למשתמש המצורף לטלפון לקבלת מידע אודות הורדה והתקנה של יישומים.

שליחת מיקום מהטלפון להתקן

Smartphone Link רשום בתור יישום ניווט בטלפון שלך.

1 בטלפון שלך, בחר את הלחצן כדי להתחיל בניווט למיקום (עיין במדריך למשתמש המצורף לטלפון).

2 מתפריט היישום, בחר Smartphone Link.

בפעם הבאה שתחבר את ההתקן לטלפון, המיקום יועבר לפרטים שנמצאו לאחרונה בהתקן.

שירותים בזמן אמת של Garmin

לפני שתוכל להשתמש ב'שירותים בזמן אמת של Garmin, ההתקן צריך להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו Smartphone Link (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 11).

ההתחברות ל-Smartphone Link מספקת גישה ל'שירותים בזמן אמת של Garmin. שירותים בזמן אמת של Garmin מספקים תוכניות מבוססות מני וללא תשלום להצגת נתונים חיים בהתקן, כגון נתוני תנועה, מזג אוויר ומחירי דלק.

חלק מהשירותים, כגון מזג האוויר, זמינים בתור יישומים נפרדים בהתקן. שירותים אחרים, כגון דיווחי תנועה, משפרים את תכונות הניווט הקיימות בהתקן. תכונות הדורשות גישה ל'שירותים בזמן אמת של Garmin מציגות את הסמל של Smartphone Link ומופיעות רק כאשר ההתקן מחובר ל-Smartphone Link.

הרשמה ל'שירותים בזמן אמת של Garmin'

לפני שתוכל להירשם ל'שירותים בזמן אמת של Garmin', עליך להתקין את היישום Smartphone Link בטלפון שלך.

1 הפעל את היישום Smartphone Link בטלפון שלך (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 11).

2 בחר החשבון שלי.

תופיע רשימה של שירותים ומחירי מנויים.

3 בחר שירות.

4 בחר את המחיר.

5 בחר הירשם.

6 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

התראות חכמות

בעוד ההתקן מחובר ליישום Smartphone Link, תוכל להציג התראות מהטלפון החכם בהתקן Garmin DriveLuxe, כגון הודעות טקסט, שיחות נכנסות ופגישות בלוח השנה.

הערה: ייתכן שיהיה עליך להמתין כמה דקות כדי לקבל התראות בהתקן הניווט לאחר חיבורו ליישום Smartphone Link. מופיע בצבע בהגדרות של Bluetooth כאשר ההתראות החכמות מחוברות ופעילות (הצגת סמל מצב של Bluetooth, עמוד 11).

קבלת התראות

הודעה

אל תקרא התראות או תשיב להן במהלך נהיגה.

לפני שהתקן Garmin DriveLuxe יכול לקבל התראות, עליך לחבר אותו לטלפון חכם וליישום Smartphone Link.

מרב הדפים, יופיע חלון מוקפץ כאשר ההתקן מקבל התראה מהטלפון החכם. אם ההתקן בתנועה, יהיה עליך לאמת שהינך נוסע ולא הנהג, לפני שתוכל להציג את ההתראות.

הערה: אם אתה צופה במפה, ההתראות יופיעו בכלי מפה.

• כדי להתעלם מהתראה, בחר אישור.

החלון המוקפץ נסגר, אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון.

• כדי להציג התראה, בחר תצוגה.

• להאזנה להתראה, בחר תצוגה < הפעל.

ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.

• כדי לבצע פעולות נוספות, כגון ביטול התראה מהטלפון, בחר תצוגה ובחר פעולה.

הערה: פעולות נוספות זמינות רק עבור חלק מסוגי ההתראות ודרושה תמיכה על-ידי היישום שמפיק את ההתראה.

קבלת התראות במהלך צפייה במפה

הודעה

אל תקרא התראות או תשיב להן במהלך נהיגה.

לפני שהתקן Garmin DriveLuxe יכול לקבל התראות, עליך לחבר אותו לטלפון חכם וליישום Smartphone Link.

בעת צפייה במפה, התראות חדשות מופיעות בכלי מפה בקצה המסך. אם ההתקן בתנועה, יהיה עליך לאמת שהיך נוסע ולא הנהג, לפני שתוכל להציג את ההתראות.

- כדי להתעלם מהתראה, בחר **X**.
- החלון המוקפץ נסגר, אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון.
- להצגת התראה, בחר את טקסט ההתראה.
- להאזנה להתראה, בחר **הפעל הודעה**.
- ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.
- להאזנה להתראה באמצעות פקודה קולית, אמור **הפעל הודעה**.
- **הערה:** אפשרות זו זמינה רק כאשר השפה שנבחרה תומכת בתכונת הפקודות הקוליות ו-**Q** מופיע בכלי המפה.
- כדי לבצע פעולות נוספות, כגון ביטול התראה מהטלפון, בחר **תצוגה** ובחר פעולה.
- **הערה:** פעולות נוספות זמינות רק עבור חלק מסוגי ההתראות ודרושה תמיכה על-ידי היישום שמפיק את ההתראה.

הצגת רשימת ההתראות

באפשרותך להציג רשימה של כל ההתראות הפעילות.

- 1 בחר **יישומים > התראות חכמות**.
רשימת ההתראות מופיעה. התראות שלא נקראו מופיעות בשחור, והתראות שנקראו בעבר מופיעות באפור.
 - 2 בחר אפשרות:
 - להצגת התראה, בחר את תיאור ההתראה.
 - להאזנה להתראה, בחר **▶**.
- ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.

התקשרות בעזרת דיבורית

- הערה:** רוב הטלפונים והאוזניות נתמכים וניתן להשתמש בהם, אך לא ניתן להבטיח זאת לגבי כל טלפון. ייתכן כי לא כל התכונות יהיו זמינות עבור הטלפון שלך.
- באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth, ניתן לחבר את ההתקן לטלפון נייד ולהשתמש בו כהתקן דיבורית. כאשר אתה מחובר, אתה יכול לבצע או לקבל שיחות באמצעות ההתקן.

ביצוע שיחה

חיוב מספר

- 1 בחר **יישומים > טלפון > חיוב**.
- 2 הזן את המספר.
- 3 בחר **חיוב**.

התקשרות לאיש קשר בספר הטלפונים שלך

ספר הטלפונים נטען מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין הטלפון להתקן. ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שספר הטלפונים יהיה זמין. טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

- 1 בחר **יישומים > טלפון > ספר טלפונים**.
- 2 בחר איש קשר.
- 3 בחר **התקשר**.

התקשרות למיקום

- 1 בחר **יישומים > טלפון > עיין בקטגוריות**.
- 2 בחר נקודת עניין.
- 3 בחר **התקשר**.

קבלת שיחה

בעת קבלת שיחה, בחר **ענה** או **התעלם**.

שימוש בהיסטוריית השיחות

היסטוריית השיחות נטענת מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין הטלפון להתקן. ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שהיסטוריית השיחות תהיה זמינה. טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

- 1 בחר **יישומים > טלפון > היסטוריית שיחות**.
- 2 בחר קטגוריה.

תופיע רשימת שיחות כשבחלקה העליון יוצגו השיחות שבוצעו לאחרונה.
3 בחר שיחה.

שימוש באפשרויות 'בשיחה'

בעודך בשיחה, באפשרותך לבחור אפשרויות בשיחה מהמפה.

- כדי להעביר שמע לטלפון, בחר **J**.
- **עצה:** השתמש בתכונה זו אם ברצונך לכבות את ההתקן ולהמשיך בשיחה, או אם ברצונך בפרטיות.
- כדי להשתמש בלוח החיוג, בחר **☎**.
- **עצה:** באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להשתמש במערכות אוטומטיות, כגון דואר קולי.
- כדי להשתיק את המיקרופון, בחר **🔇**.
- כדי לנתק, בחר **📞**.

שמירת מספר טלפון בבית

עצה: לאחר שמירת מספר טלפון בבית, תוכל לערוך את מספר הטלפון על-ידי עריכת האפשרות "בית" ברשימת המיקומים השמורים שלך (**עריכת מיקום שמור**, עמוד 8).

- 1 בחר **יישומים > טלפון > הגדרת מספר בבית**.
- 2 הזן את מספר הטלפון.
- 3 בחר **בוצע**.

התקשרות הביתה

לפני שתוכל להתקשר הביתה, עליך להזין מספר טלפון עבור מיקום הבית.
בחר **יישומים > טלפון > התקשר הביתה**.

ניתוק התקן Bluetooth

באפשרותך לנתק באופן זמני התקן Bluetooth מבלי למחוק אותו מרשימת ההתקנים המותאמים. התקן Bluetooth יוכל עדיין להתחבר להתקן Garmin DriveLuxe באופן אוטומטי בעתיד.

- 1 בחר **הגדרות > Bluetooth**.
- 2 בחר את ההתקן למחיקה.
- 3 נקה את תיבת הסימון ליד שם ההתקן המותאם.

מחיקת טלפון מותאם

באפשרותך למחוק טלפון מותאם כדי למנוע חיבור אוטומטי של הטלפון להתקן שברשותך בעתיד.

- 1 בחר **הגדרות > Bluetooth**.
- 2 בחר את הטלפון ובחר **בטל התאמת התקן**.

שימוש ביישומים

Viewing Help Files

Select **יישומים > עזרה** to view the full owner's manual.

חיפוש נושאי עזרה

בחר **יישומים > עזרה > Q**.

הצגה של תחזית מזג האוויר

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב לקבל נתוני מזג אוויר. תוכל לחבר את ההתקן ליישום Smartphone Link כדי לקבל נתוני מזג אוויר (**התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link**, עמוד 11).
באזורים מסוימים, דגמי מוצרים שכוללים מקלט תנועה דיגיטלי יכול לקבל מידע מזג אוויר אזורי דרך אות תנועה דיגיטלי אלחוטי (**נתוני תנועה**, עמוד 9). תחזיות מזג אוויר אינן זמינות בכל האזורים.

- 1 בחר **יישומים > מזג אוויר**.
- 2 ההתקן מציג את תנאי מזג האוויר הנוכחיים ותחזית לימים הבאים.
בחר יום.
- 2 תופיע התחזית המפורטת עבור אותו יום.

הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת

- 1 בחר **יישומים > מזג אוויר > מיקום נוכחי**.

- להצגת מזג אוויר עבור עיר מועדפת, בחר עיר ברשימה.
- כדי להוסיף עיר מועדפת, בחר **הוסף עיר** והזן שם עיר.

הצגה של רדאר מזג האוויר

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

באפשרותך להציג מפת רדאר מונפשת מקודדת בצבעים של תנאי מזג האוויר הנוכחיים וכן סמל מזג אוויר במפה. סמל מזג האוויר משתנה להצגת מזג האוויר בסביבה, כגון גשם, שלג וסופות רעמים.

1 בחר **יישומים** < **מזג אוויר**.

2 במידת הצורך, בחר עיר.

3 בחר **≡** < **רדאר מזג האוויר**.

הצגה של התראות מזג אוויר

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

בעת נסיעה עם ההתקן, התראות מזג אוויר עשויות להופיע על המפה. באפשרותך גם להציג מפה של התראות מזג האוויר בקרבת מיקומך הנוכחי או בקרבת עיר שנבחרה.

1 בחר **יישומים** < **מזג אוויר**.

2 במידת הצורך, בחר עיר.

3 בחר **≡** < **התראות מזג אוויר**.

בדיקת מצב הכבישים

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

1 בחר **יישומים** < **מזג אוויר**.

2 במידת הצורך, בחר עיר.

3 בחר **≡** < **מצב הכבישים**.

מצלמות תנועה של PhotoLive

מצלמות התנועה של PhotoLive מספקות תמונות בשידור חי של מצבי התנועה בצמתים ובכבישים ראשיים. באפשרותך לשמור מצלמות שאתה מתכנן להציג באופן קבוע.

שמירת מצלמת תנועה

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להירשם כמנוי לשירות PhotoLive, ועל ההתקן להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו Smartphone Link (עמוד 12).

תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

1 בחר **יישומים** < **PhotoLive**.

2 בחר **גע כדי להוסיף**.

3 בחר **כביש**.

4 בחר **צומת**.

5 בחר **שמור**.

הצגת מצלמת תנועה

לפני שתוכל להציג מצלמת תנועה, עליך לשמור מצלמת תנועה (**שמירת מצלמת תנועה**, עמוד 14).

1 בחר **יישומים** < **PhotoLive**.

2 בחר **מצלמה**.

הצגת מסלולים ויעדים קודמים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן ופרטיות**, עמוד 15).

באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת בהם.

בחר **יישומים** < **איפה הייתי**.

התאמה אישית של ההתקן

הגדרות מפה וכלי רכב

בחר **הגדרות** < **מפה וכלי רכב**.

מכונית: להגדרת הסמל המייצג את מיקומך במפה.

תצוגת מפת נהיגה: להגדרת הפרספקטיבה במפה.

פרטי מפה: להגדרת רמת הפירוט במפה. הוספת פרטים עשויה לגרום לשרטוט איטי יותר של המפה.

ערכת נושא של מפה: לשינוי הצבע של נתוני המפה.

כלי מפה: לבחירת קיצורי הדרך שיופיעו בתפריט כלי המפה.

שכבות מפה: להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה (**התאמה אישית של שכבות המפה**, עמוד 9).

זום אוטומטי: לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש אופטימלי במפה. כאשר האפשרות מושבת, עליך לקרב או להרחיק את התמונה בעזרת הזום הידני.

המפות שלי: להגדרת המפות המותקנות שההתקן ישתמש בהן.

הפעלת מפות

באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך.

עצה: כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים, בקר בכתובת

<http://buy.garmin.com>.

1 בחר **הגדרות** < **מפה וכלי רכב** < **המפות שלי**.

2 בחר **מפה**.

הגדרות ניווט

בחר **הגדרות** < **ניווט**.

תצוגה מקדימה של מסלול: להצגת תצוגה מקדימה של כבישים ראשיים במסלול שלך בעת התחלת הניווט.

מצב חישוב: להגדרת שיטת חישוב המסלול.

אזהרה בנושא עייפות: מתריע כאשר אתה נוהג למשך פרק זמן ממושך ללא הפסקה.

הימנעויות: להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול.

הימנעויות מותאמות אישית: תכונה זו מאפשרת לך להימנע מכבישים או מאזורים מסוימים.

אזורים סביבתיים: להגדרת העדפות הימנעות עבור אזורים עם הגבלות שנועדו להגן על איכות הסביבה או לצמצם את הפליטה, אשר עשויות לחול על הרכב שלך.

כבישי אגרה: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה.

תעריפים ועמלות: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה ומדבקות אגרה.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

מצב מוגבל: להשבתת כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית מצד המפעיל ושעלולות להסיח את דעתו במהלך הנהיגה.

סימולטור GPS: למניעת קבלת אות GPS בהתקן ולחיסכון במתח הסוללה.

הגדרות מצב חישוב

בחר **הגדרות** < **ניווט** < **מצב חישוב**.

חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת הרכב עבור המסלול הנתון.

זמן מהיר יותר: לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק.

מרחק קצר יותר: לחישוב מסלולים שקצרים יותר מבחינת מרחק, אך הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן רב יותר.

דרכי שטח: לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד.

הגדרת מיקום בהדמיה

אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין, באפשרותך להשתמש ב-GPS להגדרת מיקום בהדמיה.

1 בחר **הגדרות** < **ניווט** < **סימולטור GPS**.

2 בתפריט הראשי, בחר **הצג מפה**.

3 הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור.

כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך.

הגדרות מצלמת הגיבוי

הגדרות מצלמת הגיבוי מאפשרות לך לנהל מצלמות גיבוי מותאמות של Garmin והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עיין במדריך למשתמש של מצלמת הגיבוי לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות והגדרות של מצלמות. עבור אל garmin.com/backupcamera כדי לרכוש מצלמת Garmin.

בחר **הגדרות > מצלמת גיבוי**, ובחר מצלמה מותאמת.

בטל שיוך: להסרת המצלמה המותאמת. עליך לבצע שוב התאמה של המצלמה לפני שתוכל להציג אותה באמצעות התקן זה וכבל.

שינוי שם: מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

קווים מנחים: להצגה או הסתרה של קווים מנחים ומאפשר לך לכוון את מיקום הקווים המנחים.

הגדרות babyCam

הגדרות babyCam מאפשרות לנהל מצלמות Garmin babyCam™ מותאמות והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עיין במדריך למשתמש של המצלמה לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות והגדרות של מצלמות. עבור אל garmin.com/babycam כדי לרכוש מצלמת Garmin babyCam.

בחר **הגדרות > babyCam**, ובחר מצלמה מותאמת.

הגדרות צריכת חשמל: מאפשר לך להגדיר את משך הזמן שבו הווידאו יופיע על המסך.

סובב וידאו: מאפשר לך לסובב או להפוך בתמונת מראה את הווידאו.

התיישרות: להצגת הווידאו של babyCam כדי לעזור לך ליישר את המצלמה.

תזכורת לבדיקת המושב: מאפשר תזכורת לבדיקת הנוסעים במושב האחורי לפני יציאה מהרכב.

בטל שיוך: להסרת המצלמה המותאמת.

שינוי שם: מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

הגדרות Bluetooth

בחר **הגדרות > Bluetooth**.

Bluetooth: להפעלת הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth.

חפש התקנים: מחפש התקני Bluetooth קרובים.

שם ייחודי: מאפשר לך להזין שם ייחודי המזהה את ההתקן שלך בהתקנים אחרים עם הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth.

השבתת Bluetooth

1 בחר **הגדרות > Bluetooth**.

2 בחר **Bluetooth**.

הגדרות תצוגה

בחר **הגדרות > תצוגה**.

מצב צבע: מאפשר לך לבחור מצב צבע ביום או בלילה. אם תבחר באפשרות אוטומטי, ההתקן יעבור באופן אוטומטי לצבעי יום או לילה לפי השעה הנוכחית.

בהירות: מאפשר לך לכוון את בהירות התצוגה.

זמן קצוב לתצוגה: מאפשר לך להגדיר את משך הזמן של היעדר פעילות לפני שההתקן יעבור למצב שינה בעת שימוש במתח הסוללה.

תמונת מסך: לצילום תמונה של מסך ההתקן. צילומי המסך נשמרים בתיקית Screenshot בשטח אחסון ההתקן.

הגדרות תנועה

מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > תנועה**.

תנועה: להפעלת אפשרויות תנועה.

ספק נוכחי: להגדרת ספק דיווחי התנועה לשימוש לקבלת נתוני תנועה. האפשרות אוטומטי בוחרת את נתוני התנועה הזמינים הטובים ביותר באופן אוטומטי.

מנויים: לפירוט מנויי התנועה הנוכחיים.

מטב מסלול: למתן אפשרות להתקן להשתמש במסלולים חלופיים ממוטבים באופן אוטומטי או לפי בקשה (**הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך**, עמוד 5).

התראות תנועה: להגדרת החומרה של עומס התנועה שבגללה ההתקן מציג התראות תנועה.

הגדרות יחידות ושעה

כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות ושעה', מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > יחידות וזמן**.

שעה נוכחית: להגדרת שעת ההתקן.

תבנית שעה: לבחירת תצוגת שעה של 12 שעות, 24 שעות או UTC.

יחידות: להגדרת יחידת המידה של מרחקים.

תבנית מיקום: להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשים להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות.

הגדרת השעה

1 בתפריט הראשי, בחר את השעה.

2 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע GPS, בחר **אוטומטי**.
- כדי להגדיר את השעה באופן ידני, גרור את המספרים כלפי מעלה או כלפי מטה.

הגדרות שפה ולוח מקשים

כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים, מהתפריט הראשי, בחר **הגדרות > שפה ומקלדת**.

שפת קול: להגדרת השפה להנחיות קול.

שפת טקסט: להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה.

הערה: שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על-ידי המשתמש או את שפת נתוני המפה, כגון שמות של רחובות.

שפת לוח מקשים: להפעלת שפות לוח מקשים.

הגדרות של התראות על מקומות קרובים

הערה: כדי שיוצגו לך התראות על נקודות קירבה עליך לטעון נקודות עניין מותאמות אישית (POI).

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

בחר **הגדרות > התראות סמיכות**.

שמע: להגדרת סגנון ההתראה המופעלת כשאתה מתקרב לנקודות קירבה.

התראות: להגדרת סוג נקודות הקירבה שעבורן המערכת מציגה התראות.

הגדרות התקן ופרטיות

לפתיחת 'הגדרות התקן', בחר **הגדרות > התקן**.

אודות: מציג את מספר גרסת התוכנה, מספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות נוספות של התוכנה.

הסכמי רישיון למשתמש קצה: מציג את הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה.

הערה: מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים.

דיווח על מיקום: משתף את פרטי המיקום שלך עם Garmin כדי לשפר את התוכן.

היסטוריית נסיעות: מאפשר תיעוד מידע בהתקן עבור התכונות myTrends, 'איפה הייתי' ו'יומן מסע'.

נקה את היסט' הנסיעות: מנקה את היסטוריית הנסיעות עבור התכונות myTrends, 'איפה הייתי' ו'יומן מסע'.

שחזור הגדרות

באפשרותך לשחזר קטגוריה של הגדרות או את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

1 בחר **הגדרות**.

2 במקרה הצורך, בחר קטגוריית הגדרות.

3 בחר **≡ > שחזור**.

איפוס ההתקן

אם ההתקן מפסיק לפעול, אפס אותו.
הקש על מקש ההפעלה במשך 12 שניות.

הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום

הסרת ההתקן מהתושבת

- 1 אחוז בהתקן בחלקו העליון והתחתון.
- 2 משוך לכיווןך את הקצה התחתון של ההתקן עד שהוא ישתחרר מהמגנט.
- אם תמשוך את ההתקן ישר לכיווןך התושבת עלולה להשתחרר מתפסן הוואקום.

הסרת התושבת מתפסן הוואקום

- 1 סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאלה.
- 2 הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי תפסן הוואקום.

הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית

- 1 סובב לכיווןך את הידיית שעל תפסן הוואקום.
- 2 משוך לכיווןך את הלשונית שעל תפסן הוואקום.

החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב

הודעה

בעת החלפת הנתיך, הקפד שלא לאבד את החלקים הקטנים והחזר אותם למקומם המתאים. כבל החשמל של הרכב פועל רק כאשר הוא מותקן בצורה נכונה.

אם אינך מצליח לטעון את ההתקן ברכב, ייתכן שעליך להחליף את הנתיך הממוקם בקצה המתאם לרכב.

- 1 סובב את חלק הקצה ① 90 מעלות נגד כיוון השעון כדי לבטל את הנעילה שלו.



עצה: ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע להסרת חלק הקצה.

- 2 הסר את חלק הקצה, את הקצה הכסוף ② וכן את הנתיך ③ (גליל זכוכית וכסף).
- 3 הכנס נתיך מהיר בעל זרם זהה, כגון 1 A או 2 A.
- 4 מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה.
- 5 דחוף את חלק הקצה וסובב אותו 90 מעלות עם כיוון השעון כדי לנעול אותו בחזרה לכבל החשמל לרכב ④.

פתרון בעיות

תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית

- 1 נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל.
- 2 נגב במטלית יבשה ונקיה.
- 3 התקן את תפסן הוואקום (חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב, עמוד 1).

ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין

- ודא שסימולטור ה-GPS כבוי (הגדרות ניווט, עמוד 14).
- הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- הישאר במקום למשך כמה דקות.

ההתקן אינו נטען ברכב שלי

- בדוק את הנתיך בכבל החשמל לרכב (החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב, עמוד 16).
- ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל.

מפרטים

טווח טמפרטורות הפעלה	מ-20°C עד 55°C (מ-4°F עד 131°F)
טווח טמפרטורות טעינה	מ-0°C עד 45°C (מ-32°F עד 113°F)
מקור מתח	חשמל לרכב באמצעות כבל החשמל לרכב המצורף. מקור מתח ה-AC באמצעות אביזר אופציונלי (לשימוש ביתי ומשרדי בלבד).
סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת

כבלי חשמל

ניתן להפעיל את ההתקן בכמה דרכים.

- כבל חשמל לרכב
- כבל USB
- מתאם AC (אביזר אופציונלי)

טעינת ההתקן

הערה: זהו מוצר מסוג Class III ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג LPS.

באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות.

- התקן את ההתקן בתושבת וחבר את התושבת למקור החשמל ברכב.

הודעה

אל תחבר את ההתקן ישירות לכבל החשמל של הרכב.

- חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.
- ייתכן כי ההתקן ייטען לאט כאשר הוא מחובר למחשב. ייתכן כי מחשבים נישאים מסוימים לא יטענו את ההתקן.
- חבר את ההתקן לאביזר מתאם חשמל אופציונלי, כגון מתאם חשמל לקיר.
- ניתן לרכוש מתאם AC-DC מאושר של Garmin או בדרך www.garmin.com.

תחזוקת ההתקן

טיפול בהתקן

הודעה

אל תפיל את ההתקן.

אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות קיצוניות לאורך זמן, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.

אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.

אין לחשוף את ההתקן למים.

ניקוי המארז החיצוני

הודעה

הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסוכנים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק.

- 1 נקה את המארז החיצוני של ההתקן (לא את מסך המגע) באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה.
- 2 נגב את ההתקן וייבש אותו.

ניקוי מסך המגע

- 1 השתמש במטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים.
- 2 במידת הצורך, הרטב מעט את המטלית במים.
- 3 אם אתה משתמש במטלית לחה, כבה את ההתקן ונתק אותו מהחשמל.
- 4 נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית.

מניעת גניבה

- הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם בשימוש.
- הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית.
- אין לשמור את היחידה בתא הכפפות.

- ודא שהטמפרטורה בתוך הרכב היא בטווח טמפרטורת הטעינה המצוינת במפרט.
- ודא שהנתיך אינו שבור בשקע החשמל של הרכב.

הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב

- הפחת את בהירות המסך (הגדרות תצוגה, עמוד 15).
- קצר את הזמן הקצוב לתצוגה (הגדרות תצוגה, עמוד 15).
- הפחת את עוצמת הקול (כוונן עוצמת הקול, עמוד 2).
- השבת את הטכנולוגיה האלחוטית של Bluetooth (השבת Bluetooth, עמוד 15).
- העבר את ההתקן למצב חיסכון במתח כאשר הוא אינו בשימוש (הפעלה וכיבוי של ההתקן, עמוד 2).
- הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות.
- אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר.

ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כונן נשלף

ברוב מחשבי Windows, ההתקן מתחבר באמצעות פרוטוקול Media Transfer Protocol (MTP). במצב MTP, ההתקן מופיע כהתקן נישא ולא ככונן נשלף. מצב MTP נתמך ב-Windows 7, ב-Windows Vista וב-Windows XP Service Pack 3 עם Windows Media Player 10.

ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא

במחשבי Mac ובחלק ממחשבי Windows, ההתקן מתחבר באמצעות מצב USB לאחסון בנפח גדול. במצב USB לאחסון בנפח גדול, ההתקן מופיע ככונן או אמצעי אחסון נשלף, ולא כהתקן נישא. גרסאות Windows הקודמות לגרסה 3 של Windows XP Service Pack 3 משתמשות במצב USB לאחסון בנפח גדול.

ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או ככונן או אמצעי אחסון נשלף

- 1 נתק את כבל ה-USB מהמחשב.
 - 2 כבה את ההתקן.
 - 3 חבר את כבל ה-USB להתקן וליציאת ה-USB במחשב.
- עצה:** כבל ה-USB חייב להיות מחובר ליציאת USB במחשב, לא לרכזת USB.

ההתקן יופעל אוטומטית ויעבור למצב MTP או למצב USB לאחסון בנפח גדול. על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב.

הערה: אם במחשב שלך ממופים מספר כונני רשת, Windows עשוי להיתקל בקשיים בעת הקצאת אותיות כונן לכונני ה-Garmin. לקבלת מידע אודות הקצאת אותיות כוננים, עיין בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה שלך.

הטלפון שלי לא מתחבר להתקן

- בחר הגדרות < Bluetooth.
- יש להגדיר את השדה Bluetooth בתור מופעל.
- הפעל את הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth בטלפון שלך וקרב את הטלפון למרחק של 10 מטרים (33 רגל) מההתקן.
- בקר באתר www.garmin.com/bluetooth לקבלת עזרה נוספת.

נספח

התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים

באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון כדי להגדיל את שטח האחסון עבור מפות ונתונים אחרים בהתקן. באפשרותך לרכוש כרטיסי זיכרון מספק רכיבים אלקטרוניים, או לעבור לאתר www.garmin.com/maps כדי לרכוש כרטיס זיכרון עם תוכנת מפות Garmin הטעונה בו מראש. ההתקן תומך בכרטיסי זיכרון של microSD מ-4 עד 32 GB.

- 1 אתר את המפה ואת חריץ כרטיס הזיכרון של הנתונים בהתקן (סקירת התקן Garmin DriveLuxe 50, עמוד 1).
- 2 הכנס כרטיס זיכרון לחריץ.
- 3 לחץ עליו עד שתישמע נקישה.

ניהול נתונים

באפשרותך לאחסן קבצים בהתקן. ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון, המאפשר אחסון נתונים נוסף.

הערה: ההתקן אינו תואם ל-Windows 95, 98, Me, Windows NT®, וכן Mac OS 10.3 וגרסאות קודמות יותר.

אודות כרטיסי זיכרון

ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי של Garmin הטעונה מראש (www.garmin.com). בנוסף לאחסון מפות ונתונים, ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון לצורך אחסון קבצים כגון מפות, תמונות, קובצי 'מחפשים את המטמון', ציוני דרך וכן קובצי נקודות עניין מותאמים אישית.

חיבור ההתקן למחשב

ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.

- 1 חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB ליציאה בהתקן.
 - 2 חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה-USB ליציאה במחשב.
- על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב. בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.

העברת נתונים מהמחשב שלך

- 1 חבר את ההתקן למחשב (חיבור ההתקן למחשב, עמוד 17).
 - 2 בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.
 - 2 במחשב, פתח את דפדפן הקובץ.
 - 3 בחר קובץ.
 - 4 בחר ערוך < העתק.
 - 5 עיין בתיקייה בהתקן.
- הערה:** עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד, אין למקם את הקבצים בתיקיית Garmin.
- 6 בחר ערוך < הדבק.

ניתוק כבל ה-USB

אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים, עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים. אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב Windows כהתקן נייד, אין צורך להסירו באופן בטוח.

1 בצע פעולה:

- עבור מחשבי Windows, בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח' במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך.
 - במחשבי Mac גרור את סמל אמצעי האחסון לאשפה.
- 2 נתק את הכבל מהמחשב.

הצגת מצב את GPS

לחץ על למשך שלוש שניות.

רכישת מפות נוספות

- 1 עבור אל דף המוצר שלך בכתובת garmin.com.
- 2 לחץ על הכרטיסייה **מפות**.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

רכישת אביזרים

עבור אל garmin.com/accessories.

אינדקס

F

7 Foursquare

G

11 Garmin Connect

1 Garmin Express

מעדן תוכנה

17, 2 GPS

H

help. 13 ראה בנוסף product support

M

myTrends, מסלולים 5

P

13 product support

S

12, 11 Smartphone Link

השבת שיחות

12, 11 התחברות

שירותים בזמן אמת של Garmin 12

U

USB, ניתוק 17

A

אביזרים 17

אגרות, הימנעות 5

אותות לוויין

הצגה 17

קבלה 2

איפוס

התקן 16

נתוני נסיעה 9

איתור מיקומים. 6 ראה בנוסף מיקומים

כתובות 7

ערים 7

צמחים 7

קואורדינטות 7

קטגוריות 6

B

בהירות 2

בהמשך 9

התאמה אישית 9

בית

התקשרות 13

מספר טלפון 13

נסיעה 3

עריכת מיקום 3

בקרה קולית 11, 10

עצות 11

G

גניבה, הימנעות 16

H

הגדרות 15, 14

הגדרות שעה 15

הגדרות תצוגה 15

הדרכת נתיבים פעילה 3

הודעות 11

הוראות נסיעה 4

היכן אני נמצא? 8, 7

הימנעות 5

אגרות 5

אזור 6, 5

דרך 6, 5

השבתה 6

מאפייני דרכים 5

מחיקה 6

היסטוריית נסיעות 15

הסכמי רישיון למשתמש קצה 15

הסרת התושבת 16

הפנייה הבאה 3

השתקה, שמע 10

התאמה

טלפון 17, 11

ניתוק 13

התאמה אישית של ההתקן 14

התראות 13–11, 2

התראות לנהג 3, 2

התראות נקודות קירבה, הגדרות 15

Z

זיהוי דיבור 10

H

חיג 13

חיפוש מהיר 6

חניה, הנקודה האחרונה 7

חפש את המטמון 7

T

טיפול בהתקן 16

טכנולוגיית Bluetooth 11

טכנולוגיית Bluetooth 17, 13, 11

הגדרות 15

השבתה 15

השבתת שיחות 12, 11

התאמת טלפון 11

ניהול טלפונים 12, 11

ניתוק התקן 13

טלפון

התאמה 17, 11

ניתוק 13

טעינת ההתקן 16, 1

Y

יומן מסע, הצגה 9

יעדים. ראה מיקומים

K

כבל חשמל למכונית 1

כבלי חשמל 16

החלפת נתיך 16

כלי רכב 1

כבלים, חשמל 16

כלים, מפות 8

כרטיס microSD 17, 1

כרטיס זיכרון 17, 1

התקנה 17

כתובות, איתור 7

L

לוח מקשים

פריסה 15

שפה 15

לחצני המסך 2

M

מזג אוויר 13

מצב הכבישים 14

רדאר 14

מזהה יחידה 15

מחיקה

התקן Bluetooth מותאם 13

נסיעות 5

מחשב

התחברות 17

חיבור 17

מינויים, שירותים בזמן אמת של Garmin

12

מיקום נוכחי 7

מיקומים 14, 7

בהדמיה 14

התקשרות 13

חיפוש 6

חיפוש אחר 7

מקומות 7

נוכחי 8, 7

נמצא לאחרונה 7

שמירה 8

מיקומים בהדמיה 14

מיקומים שמורים 4

מחיקה 8

עריכה 8

קטגוריות

מיקומים שנמצאו לאחרונה 7

מסך, בהירות 2

מסלולים 3

myTrends 5

הוספת נקודה 5, 4

הצגה על המפה 4, 3

התחלה 3

מוצעים 5

מחשב 4

מצב חישוב 14, 5

עיצוב 4

עצירה 4

מספר מזהה 15

מענה לשיחות 13

מעקפים 4

מפות 14, 9, 8, 3

הצגת מסלולים 4, 3

כלים 8

סמלים 3

עדכון 1

ערכת נושא 14

רכישה 17

רמת פירוט 14

שדה נתונים 9, 3

שכבות 9

מפרטים 16

מצב הכבישים, מזג אוויר 14

מצב שינה 2

מצלמה אלחוטית 15

מצלמות 15

גיבוי 15

מהירות 3

רמזור אדום 3

מצלמות מהירות 3

מצלמות רמזור אדום 3

מצלמות תנועה, הצגה 14

מצלמת גיבוי 15

מקומות 7

מקש הפעלה 2, 1

מתכנן נסיעות 5, 4

נקודות עיצוב מסלול 5

עריכת נסיעה 5

N

ניווט 6, 3

דרכי שטח 6

הגדרות 14

ניווט בדרכי שטח 6

ניקוי ההתקן 16

ניקוי מסך המגע 16

ניתוק, התקן Bluetooth 13

נסיעה הביתה 3

נקודות עניין (POI) 7, 6

מקומות 7

נתיך, שינוי 16

O

סוללה

בעיות 17

טעינה 16, 1

ניצול מרבי 17

סמלים, שורת המצב 2

ספר טלפונים 13

סרגל החיפוש 6

E

עדכון

מפות 1

תוכנה 1

עוצמת קול, כוונון 2

עוצמת קול אוטומטית, הפעלה 2

עזרה 13

עיצוב מסלול 4

עריכה, נסיעות שנשמרו 5

P

פקודה קולית 10

הפעלה 10

משפט הפעלה 10

ניווט עם 10

פקודות קוליות , עצות לשימוש 10
פרטי נסיעה 9
איפוס 9
הצגה 9
פתרון בעיות 16, 17

צ

צמחים , איתור 7
צריכת דלק , דלק 7

ק

קבצים , מעביר 17
קו רוחב וקו אורך 7
קואורדינטות 7
קיצורי דרך
הוספה 8
מחיקה 8

ר

רשימת פניות 4

ש

שחזור הגדרות 15
שיחות 13
אנשי קשר 13
ביצוע 13
בית 13
היסטוריה 13
חיוג 13
מענה 13
שיחות טלפון 13
השתקה 13
חיוג 13
חיוג קולי 13
מענה 13
שיחות טלפון בעזרת דיבורית 11, 12
שינוי אזור החיפוש 6
שירותי חירום 7
שירותים בזמן אמת של Garmin , הרשמה 12
שירותים בזמן אמת של Garmin 12
שכבות מפה , התאמה אישית 9
שמירה , מיקום נוכחי 8
שמע , נקודות קירבה 15
שפה
לוח מקשים 15
קול 15

ת

תוכנה
גרסה 15
עדכון 1
תושבת , הסרה 16
תליית ההתקן
הסרה מהתושבת 16
מכונית 1
תפסן וואקום 1, 16
תמונות מסך 15
תנועה 9, 10, 15
אירועים 9
הוספת מנויים 10
חיפוש עומסים 9
מסלול חלופי 5
מפה 9
מצלמות 14
מקלט 10
תפסן וואקום 16
תצוגת מפה
דו-ממד 9
תלת-ממד 9
תצוגת מפה דו-ממדית 9
תצוגת מפה תלת-ממדית 9

