



Garmin DriveLuxe™ 50



Korisnički priručnik

© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. HD Radio™ i logotip HD trgovački su znakovi tvrtke iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation. Američki i strani patenti. microSD™ i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® i Windows XP® zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada	1	Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija	8
Nadogradnja proizvoda	1	Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija	8
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express	1	Traženje posljednjeg mjesta za parking	8
Pregled uređaja Garmin DriveLuxe 50	1	Pregled podataka o trenutnom položaju	8
Priključivanje uređaja na napajanje vozila	1	Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima	8
Uključivanje i isključivanje uređaja	2	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	8
Primanje GPS signala	2	Dodavanje prečaca	8
Ikone statusne trake	2	Uklanjanje prečaca	9
Korištenje gumba na zaslonu	2	Spremanje lokacija	9
Podešavanje glasnoće	2	Spremanje lokacije	9
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće	2	Spremanje trenutne lokacije	9
Korištenje audio miksera	2	Uređivanje spremljene lokacije	9
Podešavanje svjetline zaslona	2	Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	9
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja	2	Brisanje spremljene lokacije	9
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača	3	Korištenje karte	9
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo	3	Alati karte	9
Navigacija do odredišta	3	Pregledavanje alata karte	9
Rute	3	Omogućivanje alata karte	9
Pokretanje rute	3	Nadolazi	10
Postavljanje početka rute pomoću karte	3	Prikaz nadolazećih lokacija	10
Prelazak na početnu točku	4	Prilagođavanje kategorija Nadolazi	10
Vaša ruta na karti	4	Informacije o putu	10
Pomoć za aktivne trake	4	Prikaz podataka o putu na karti	10
Pregledavanje skretanja i uputa	4	Prikaz stranice s informacijama o putu	10
Prikaz cijele rute na karti	4	Pregled zapisnika puta	10
Dodavanje lokacije ruti	4	Ponovno postavljanje informacija o putovanju	10
Oblikovanje rute	4	Prikaz nadolazećeg prometa	10
Obilazak	5	Prikaz prometa na karti	10
Zaustavljanje rute	5	Traženje prometnih nezgoda	10
Promjena načina izračuna rute	5	Prilagođavanje karte	10
Planer puta	5	Prilagođavanje slojeva karte	10
Planiranje puta	5	Promjena podatkovnog polja karte	10
Navigacija do spremljenog putovanja	5	Promjena izgleda karte	10
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu	5	Prometne informacije	11
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu	5	Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije	11
Uređivanje i spremanje aktivne rute	5	Primanje podataka o prometu pomoću aplikacije Smartphone Link	11
Promjena opcija rute za putovanje	5	O pretplatama za obavijesti o prometu	11
Organiziranje puta	5	Prikaz pretplata za obavijesti o prometu	11
Korištenje predloženih ruta	6	Dodavanje pretplate	11
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja	6	Omogućavanje prometnih informacija	11
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti	6	Glasovna naredba	11
Izbjegavanje cesta s naplatom	6	Postavljanje fraze za buđenje	11
Izbjegavanje vinjeta	6	Aktivacija glasovnih naredbi	11
Značajke izbjegavanja ceste	6	Savjeti za glasovne naredbe	11
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša	6	Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe	12
Prilagođena izbjegavanja	6	Upute za isključivanje zvuka	12
Navigacija van ceste	6	Glasovno upravljanje	12
Pronalaženje i spremanje lokacija	7	Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje	12
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	7	Glasovno upravljanje	12
Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti	7	Savjeti za glasovno upravljanje	12
Promjena područja pretraživanja	7	Bluetooth – funkcije povezivosti	12
Točke interesa	7	Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link	12
Traženje lokacije prema kategoriji	7	Ikone statusa Bluetooth funkcija	12
Traženje unutar kategorije	7	Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju	13
Navigiranje do točke interesa na mjestu	7	Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju	13
Foursquare	8	Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju	13
Alati za pretraživanje	8	Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple	13
Traženje adrese	8	Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android™	13
Traženje raskrižja	8		
Traženje grada	8		
Traženje lokacije pomoću koordinata	8		

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom telefonu sa sustavom Android	13	Rješavanje problema	19
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android	13	Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla	19
Smartphone Link	13	Uređaj ne može primiti satelitske signale	19
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link	13	Uređaj se ne puni u vozilu	19
Slanje lokacije s telefona na uređaj	14	Baterija se vrlo brzo prazni	19
Garmin Live usluge	14	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu	19
Pretplata na Garmin Live usluge	14	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu	19
Pametne obavijesti	14	Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu	19
Primanje obavijesti	14	Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva	19
Pregledavanje popisa obavijesti	14	Dodatak	19
Hands-free pozivanje	14	Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	19
Uspostavljanje poziva	15	Upravljanje podacima	19
Primanje poziva	15	O memorijskim karticama	19
Korištenje popisa poziva	15	Priključivanje uređaja na računalu	19
Upotreba opcija za poziv u tijeku	15	Prijenos podataka s računala	19
Spremanje kućnog telefonskog broja	15	Prikaz statusa GPS signala	20
Prekid veze s Bluetooth uređajem	15	Kupnja dodatnih karata	20
Brisanje uparenog telefona	15	Kupnja opreme	20
Korištenje aplikacija	15	Indeks	21
Prikaz datoteka pomoći	15		
Pretraživanje tema pomoći	15		
Pregled vremenske prognoze	15		
Pregled vremena u blizini drugog grada	15		
Pregled meteorološkog radara	15		
Pregled meteoroloških upozorenja	15		
Provjera uvjeta na cesti	16		
photoLive prometne kamere	16		
Spremanje prometne kamere	16		
Pregled prometne kamere	16		
Pregled prethodnih ruta i odredišta	16		
Prilagođavanje uređaja	16		
Postavke karte i vozila	16		
Omogućavanje karata	16		
Postavke navigacije	16		
Postavke načina izračuna	16		
Postavljanje simulirane lokacije	16		
Postavke pomoćne kamere	16		
babyCam postavke	17		
Bluetooth postavke	17		
Onemogućavanje Bluetooth veze	17		
Postavke zaslona	17		
Postavke prometa	17		
Postavke jedinica i vremena	17		
Postavljanje vremena	17		
Postavke jezika i tipkovnice	17		
Postavke upozorenja o blizini	17		
Postavke uređaja i privatnosti	17		
Vraćanje postavki	17		
Informacije o uređaju	18		
Specifikacije	18		
Kabeli napajanja	18		
Punjenje uređaja	18		
Održavanje uređaja	18		
Postupanje s uređajem	18		
Čišćenje vanjskog kućišta	18		
Čišćenje dodirnog zaslona	18		
Sprečavanje krađe	18		
Ponovno postavljanje uređaja	18		
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača	18		
Skidanje uređaja s nosača	18		
Skidanje nosača s vakuumskog nosača	18		
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla	18		
Promjena osigurača kabela napajanja vozila	18		

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express, stranica 1*).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Priključivanje uređaja na napajanje vozila, stranica 1*).
- Primitite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 2*).
- Prilagodite jačinu zvuka (*Podešavanje glasnoće, stranica 2*) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 2*).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 3*).

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com/express).


Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin® uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Registracija proizvoda


Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Instaliranje aplikacije Garmin Express, stranica 1*).
- Otvorite aplikaciju Garmin Express.
- Povežite uređaj s računalom pomoću micro-USB kabela. Manji kraj kabela povezuje se s micro-USB priključkom ① na Garmin DriveLuxe uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

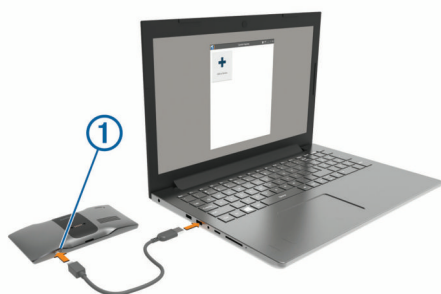

- U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**. Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express. Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.



- Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Pregledajte pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD™ karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 19*).

- Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

- Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
- Odaberite opciju:
 - Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
 - Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
 - Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.
- Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Pregled uređaja Garmin DriveLuxe 50



①	Tipka napajanja
②	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utor za memorijsku karticu za karte i podatke
④	Mikrofon za glasovne naredbe ili hands-free pozive

Priključivanje uređaja na napajanje vozila

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe. Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.

OBAVIJEST

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima. Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini elektroničkih uređaja.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem, morate napuniti bateriju.

- 1 Priključite kabel napajanja vozila ① u USB priključak na nosaču.



- 2 Pritišćite nosač ② na vakuumski nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.
Logotip Garmin treba gledati prema gore.
- 3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetrobranu.
- 4 Postavite pozadinu uređaja na magnetski nosač.
- 5 Drugi kraj kabla za napajanje u vozilu priključite u strujni priključak vozila.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite uređaj na napajanje.
- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.

U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.

SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.

- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

Kada uređaj primi satelitske signale i kada je spreman za navigaciju, ikona postaje zelena.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (Prikaz statusa GPS signala, stranica 20).
	Status Bluetooth® tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (Bluetooth postavke, stranica 17).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 14).
	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (Postavljanje vremena, stranica 17).
	Razina baterije.
	Povezano s aplikacijom Smartphone Link. Odaberite za prikaz povezanog uređaja i informacija o pretplati (Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12).
	53°C Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze (Pregled vremenske prognoze, stranica 15).

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite ili za brže kretanje.
- Odaberite za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite **Glasnoća**.

- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
 - Za dodatne opcije odaberite .

Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće

Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju razine pozadinske buke.

- 1 Odaberite **Glasnoća** > .
- 2 Odaberite **Automatsko podešavanje glasnoće**.

Korištenje audio miksera

Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.

- 1 Odaberite **Glasnoća**.
- 2 Odaberite > **Audio mikser**.
- 3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite **Postavke** > **Zaslon** > **Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OBAVIJEST

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo

kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer kretanja.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoj: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije, uređaj mora primiti prometne informacije (*Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije, stranica 11*).

Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorista.

Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača

Pojedinačna zvučna upozorenja za vozača možete isključiti. Vizualno upozorenje pojavljuje se čak i ako je zvučno upozorenje onemogućeno.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Zvučna upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Podaci o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo u stvarnom vremenu dostupni su u sklopu pretplate na Garmin Live usluge putem aplikacije Smartphone Link (*Garmin Live usluge, stranica 14*).
- Da bi baza podataka lokacija kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.
- **NAPOMENA:** U nekim regijama određeni kompleti proizvoda uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz nadogradnje koje nisu vezane za pretplatu.
- Pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 6*).
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 3*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 4*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 4*).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 7*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite **Y > Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 4*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 4*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 4*).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije (**W** ili plava točka).

4 Odaberite opciju:

- Odaberite oznaku lokacije.
- Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.

5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.

2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

1 Odaberite **Kamo?** > **Postavi kućnu adresu**.

2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.



1	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
2	Udaljenost do sljedeće radnje.
3	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
4	Ruta označena na karti.
5	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
6	Brzina vozila.
7	Naziv ceste po kojoj se krećete.
8	Procijenjeno vrijeme dolaska. SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (<i>Promjena podatkovnog polja karte, stranica 10</i>).

Pomoć za aktivne trake

Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji 1 označava pravilnu traku za skretanje.

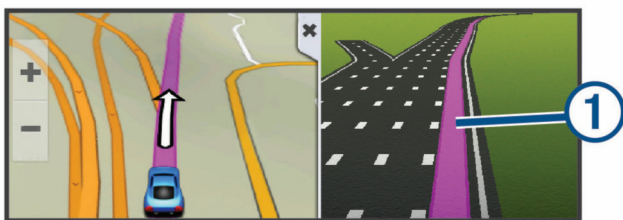

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite **> Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite **Idi!**.

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 3*).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja (*Planiranje puta, stranica 5*).

1 Na karti odaberite **> Kamo?**.

2 Potražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 7*).

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Idi!**

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 3*).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

2 Odaberite **Idi!**.

Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.

3 Odaberite lokaciju na karti.

SAVJET: Možete odabrati **+** i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite **Idi!**.

5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

1 Na karti odaberite > **Promijeni rutu**.

SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku alata karte, možete ga dodati (*[Omogućivanje alata karte, stranica 9](#)*).

2 Odaberite opciju:

- Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
- Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.
- Za pronalazak nove rute odaberite **Obilazak**.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

Promjena načina izračuna rute

1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
- Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
- Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati podatke o rasporedu i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** > > **Stvori put**.

2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.

3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Od. t.**.

4 Odaberite **Odaberite odredište**.

5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Od. t.**.

6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).

7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće** > **Spremi**.

8 Unesite naziv i odaberite **Got.**.

Navigacija do spremljenog putovanja

1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite **Idi!**

4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite  > **Optimiziraj redoslijed**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
- Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
- Za uklanjanje lokacije odaberite .

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremati je kao put.

1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** > **Moja aktivna ruta**.

2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.

3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započinjete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite > **Postavke puta**.

4 Odaberite opciju:

- Za dodavanje točaka oblikovanja puta odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*[Oblikovanje rute, stranica 4](#)*).
- Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*[Promjena načina izračuna rute, stranica 5](#)*).

Organiziranje puta

Svakoj lokaciji puta možete dodati podatke rasporeda, uključujući željeno vrijeme dolaska na odredište i trajanje čekanja na svakoj lokaciji. To vam pomaže pri planiranju vremena odlaska tako da na vrijeme stignete na odredište.

1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta**.

2 Odaberite put.

3 Odaberite > **Postavke puta** > **Uredi raspored**.

4 Odaberite lokaciju i slijedite upute na zaslon kako biste unijeli podatke rasporeda.

SAVJET: Ako za put trebate odrediti raspored više lokacija, trebate početi s početnom lokacijom puta.

5 Za unos podataka rasporeda za dodatne lokacije ponovite korak 4.

6 Po dovršetku odaberite **Spremi**.

Kada navigirate putom, trebate krenuti u vrijeme prikazano ispod početne točke kako biste na vrijeme stigli do mjesta za zaustavljanje i do odredišta. Raspored služi samo za procjenu. Na stvarno vrijeme dolaska mogu utjecati uvjeti u prometu, radovi na cesti i drugi čimbenici koji uzrokuju kašnjenje.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 17*).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (*Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije, stranica 11*).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 17*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite **> Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.
 - Odaberite **Ceste s naplatom**.
 - Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili omogućiti vinjete.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog okoliša**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite **Got..**

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Got..**

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite **≡ > Onemogućiti**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **🗑️**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite izbjegavanje, a zatim odaberite **≡ > Izbriši**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna > Van ceste > Spremi**.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7*).
- Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa po kategorijama (*Točke interesa, stranica 7*).
- Pretražujte i prijavite se na Foursquare® točke interesa (*Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 8*).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate (*Alati za pretraživanje, stranica 8*).
- Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 7*).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite (*Spremanje lokacija, stranica 9*).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 8*).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživ..**
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojaviti će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

- 1 U rezultatima pretraživanja odaberite .
Najbliža lokacija iz rezultata pretraživanja pojavljuje se na karti.  pokazuje lokacije ostalih rezultata pretraživanja.
- 2 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Ako želite vidjeti više rezultata pretraživanja, dodirnite i povucite kartu.
 - Za odabir druge lokacije odaberite .
 - Za pregledavanje detalja i ruta za odabrane lokacije, odaberite opis lokacije na donjem dijelu karte.

- Ako želite pokrenuti navigaciju do odabrane lokacije, odaberite **Idi!**.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite  **Traženje u blizini:**.
- 3 Odaberite opciju.

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo? > Unesite pretraživ..**
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite **Q** i idite na korak 3.
 - Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite **Q** i idite na korak 5.
- 3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojaviti će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
- 4 Odaberite kategoriju.
- 5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

- 1 Odaberite mjesto.
- 2 Odaberite  **Istraži ovo mjesto**.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa.

Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Foursquare®**.

Povezivanje s Foursquare računom

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12*).
- 2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite **Foursquare® > Prijava**.
- 4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite **i**.

Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Foursquare® > Prijava**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **i** > **Prijava**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite **Traženje u blizini**: kako biste pretraživali u blizini različitih gradova ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje grada

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Gradovi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - S popisa gradova u blizini odaberite grad.
 - Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite **Traženje u blizini**: (*Promjena područja pretraživanja, stranica 7*).
 - Za traženje grada po imenu odaberite **Unesite pretraživ.**, unesite ime grada i odaberite **Q**.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **↻** i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** > **≡** > **Očisti** > **Da**.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Odaberite **Aplikacije** > **Posljednje mjesto**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice**, **Policijske stanice**, **Gorivo** ili **Pomoć na cesti**.

NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.

Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **≡** > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Od. t.**

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.

Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.

2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

1 Odaberite **Kamo?** >  > **Ukloni prečace**.

2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.

3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.

4 Odaberite **Spremi**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

1 Potražite lokaciju (*[Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 7](#)*).

2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.

3 Odaberite .

4 Odaberite **Spremi**.

5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Got..**

Spremanje trenutne lokacije

1 Na karti odaberite ikonu vozila.

2 Odaberite **Spremi**.

3 Unesite naziv i odaberite **Got..**

4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite .

5 Odaberite  > **Uredi**.

6 Odaberite opciju:

- Odaberite **Naziv**.
- Odaberite **Broj telefona**.
- Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
- Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.

7 Uredite informacije.

8 Odaberite **Got..**

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.

2 Odaberite lokaciju.

3 Odaberite .

4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.

5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.

6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.

7 Odaberite **Got..**

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.

2 Odaberite  > **Izbriši spremlj. mjesta**.

3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*[Vaša ruta na karti, stranica 4](#)*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

1 Odaberite **Pregled karte**.

2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

3 Odaberite opciju:

- Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
- Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **-**.
- Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite .
- Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite .
- Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*[Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 3](#)*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Promijeni rutu: Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*[Nadolazi, stranica 10](#)*).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*[Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 4](#)*).

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*[Prikaz podataka o putu na karti, stranica 10](#)*).

Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.

Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv (*[Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 15](#)*).

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*[Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 10](#)*).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate za uslugu photoLive (*[photoLive prometne kamere, stranica 16](#)*).

Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s aplikacijom Smartphone Link (*[Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12](#)*).

Pregledavanje alata karte

1 Na karti odaberite .

2 Odaberite alat karte.

Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite **X**.

Omogućivanje alata karte

U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12 alata.

1 Na karti odaberite  > .

2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.

3 Odaberite **Spremi**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na znakovima na autocesti.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

1 Na karti odaberite **:** > **Nadolazi**.

2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji prema potrebi odaberite **■**.
- Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite **⚡**.

NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.

3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu kategoriju, izlaz ili grad.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

1 Na karti odaberite **:** > **Nadolazi**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite **⚡**.

4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

5 Odaberite **Got.**

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte (**Omogućivanje alata karte, stranica 9**).

Na karti odaberite **:** > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu (**Omogućivanje alata karte, stranica 9**).

1 Na karti odaberite **:** > **Podaci o putu**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.

2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

1 Na karti odaberite **Brzina**.

2 Odaberite **≡ > Pon. postavljanje polja**.

3 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
- Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
- Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite **:** > **Promet**.

Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.

2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.

2 Ako bude potrebno, odaberite **≡ > Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.

2 Odaberite **≡ > Nezgode**.

3 Odaberite stavku s popisa.

4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.

2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

Promjena podatkovnog polja karte

1 S karte odaberite podatkovno polje.

NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju **Brzina**.

2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
- Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
- Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

3 Odaberite **Spremi**.

Prometne informacije

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Prometne informacije nisu dostupne u svim područjima ili za sve modele uređaja. Informacije o prijemnicima za prometne obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na www.garmin.com/traffic.

Kako biste izbjegli zastoje u prometu, vaš uređaj mora primati prometne informacije u stvarnom vremenu.

- Ako je vaš uređaj opremljen prijemnikom prometnih informacija, tamo gdje je to dostupno putem emitiranog signala primat će prometne informacije.
- FM prijemnik prometnih informacija uključen je s proizvodima čija oznaka modela završava s LT ili LMT.
- Digitalni prijemnik prometnih informacija uključen je s proizvodima čija oznaka modela završava s LMT-D ili LMTD.
- Da bi pomoću prijemnika prometnih informacija mogao primati prometne informacije, uređaj mora biti priključen na napajanje u vozilu pomoću isporučenog kabela za napajanje.
- Da bi pomoću prijemnika prometnih informacija mogao primati informacije, uređaj mora biti u dometu signala prometnih informacija.
- Uređaj prometne informacije može primati kao uslugu s pretplatom iz aplikacije Smartphone Link.

Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Ako je vaš uređaj opremljen prijemnikom prometnih informacija, tamo gdje je to dostupno putem emitiranog signala primat će prometne informacije. Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

NAPOMENA: U nekim područjima prometne informacije mogu se primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™.

- Provjerite ima li vaš uređaj prijemnik prometnih informacija.
 - FM prijemnik prometnih informacija uključen je s proizvodima čija oznaka modela završava s LT ili LMT.
 - Digitalni prijemnik prometnih informacija uključen je s proizvodima čija oznaka modela završava s LMT-D ili LMTD.
- Pomoću kabela isporučenog s uređajem priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu ([Priključivanje uređaja na napajanje vozila](#), stranica 1).

Kabel za napajanje koji je isporučen s vašim uređajem istovremeno je i antena za prijemnik prometnih informacija.

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

Primanje podataka o prometu pomoću aplikacije Smartphone Link

Usluga Aktualni podaci o prometu daje podatke o prometu u stvarnom vremenu.

- Preuzmite Smartphone Link na kompatibilni telefon ([Preuzimanje aplikacije Smartphone Link](#), stranica 13).
- Pretplatite se na uslugu Aktualni podaci o prometu ([Pretplata na Garmin Live usluge](#), stranica 14).

- Povežite uređaj s telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Smartphone Link ([Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link](#), stranica 12).

O pretplatama za obavijesti o prometu

Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne. Idite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

- U glavnom izborniku odaberite **Promet**.
- Odaberite **Pretplate > +**.
- Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
- Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.

- Na uređaju odaberite **Sljedeće**.

- Unesite šifru.

- Odaberite **Got..**

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- Odaberite **Postavke > Promet**.
- Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

Postavljanje fraze za buđenje

Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je Glasovna naredba.

SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.

- Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba >  > Fraza za buđenje**.
- Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je unesete.
- Odaberite **Got..**

Aktivacija glasovnih naredbi

Izgovorite frazu za buđenje.

Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.

Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.

- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
- Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
- Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.

Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe

Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.

- 1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (*Postavljanje fraze za buđenje, stranica 11*).
- 2 Izgovorite **Traži mjesto**.
- 3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
- 4 Izgovorite broj linije.
- 5 Izgovorite **Navigiraj**.

Upute za isključivanje zvuka

Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe bez isključivanja zvukova uređaja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba >** .
- 2 Odaberite **Utišaj upute > Omogućeno**.

Glasovno upravljanje

U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje

Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovno upravljanje**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za svaku frazu za glasovno upravljanje.

NAPOMENA: Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju naredbu s istim značenjem.

Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u onom obliku u kojem ste je snimili.

Glasovno upravljanje

- 1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije **Glasovno upravljanje**.
Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Savjeti za glasovno upravljanje

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je uređaj uspješno primio naredbu.

Bluetooth – funkcije povezivosti

Uređaj ima nekoliko značajki vezanih uz Bluetooth za vaš kompatibilni mobilni telefon. Za neke je značajke na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju Smartphone Link. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/smartphonelink.

Hands-free pozivanje: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon. Ako je za odabrani jezik podržana funkcija

glasovnih naredbi, pozive možete uputiti pomoću glasovnih naredbi.

Obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije pomoću navigacijskog uređaja.

Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na vaš uređaj u stvarnom vremenu.

Garmin Live usluge: Podaci u stvarnom vremenu koje možete pregledavati na svom računalu poput uvjeta u prometu, parkinga i napredene vremenske prognoze dostupni su putem usluga s pretplatom.

Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link

Ako želite koristiti Bluetooth funkcije, morate upariti svoj Garmin DriveLuxe uređaj i pametni telefon. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Za neke je funkcije potrebna aplikacija Smartphone Link. S aplikacijom Smartphone Link možete se povezati tijekom uparivanja ili kasnije.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link (nije obavezno).
- 2 Postavite Garmin DriveLuxe uređaj i svoj telefon na udaljenost ne veću od 3 m (10 ft).
- 3 Na Garmin DriveLuxe uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth** i označite **Bluetooth** potvrdni okvir.
- 4 Odaberite **Traži uređaje**.
- 5 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za telefon.
- 6 Na Garmin DriveLuxe uređaju odaberite **OK**.
Garmin DriveLuxe uređaj automatski počinje tražiti Bluetooth uređaje u blizini i pojavljuje se popis Bluetooth uređaja. Do trenutka kada će se vaš telefon pojaviti na popisu može proći i jedna minuta.
- 7 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite **OK**.
- 8 Na telefonu potvrdite zahtjev za uparivanjem.
- 9 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link (nije obavezno).
Ako uparujete s Apple® uređajem, na Garmin DriveLuxe zaslonu pojavljuje se sigurnosni kôd.
- 10 Ako je potrebno, sigurnosni kôd unesite u telefon unutar 30 sekundi.

Ikone statusa Bluetooth funkcija

Ikone statusa pojavljuju se u Bluetooth postavkama pored svakog uparenog telefona.

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

- Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena za taj telefon.
- Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj telefon.

	Hands-free pozivanje
	Pametne obavijesti
	Smartphone Link funkcije i usluge

Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju

Sve su kompatibilne Bluetooth funkcije zadano uključene kada uparite telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju

Ako se želite povezati s aplikacijom Smartphone Link, najprije morate upariti i povezati svoj Garmin DriveLuxe uređaj i telefon.

Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom Smartphone Link, možete to učiniti kako biste mogli koristiti dodatne Bluetooth funkcije. Aplikacija Smartphone Link komunicira s vašim telefonom pomoću Bluetooth Smart tehnologije. Prilikom prvog povezivanja s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju morat ćete unijeti Bluetooth Smart sigurnosni kôd.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Sigurnosni kôd se pojavljuje na zaslonu Garmin DriveLuxe uređaja.
- 3 Na telefonu unesite kôd.

Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju

Možete onemogućiti hands-free pozivanje, ali i dalje ostati povezani s telefonom kako biste mogli koristiti Smartphone Link podatke i primati obavijesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i podatke može povezati s dva različita naziva. Ikona  pojavljuje se u boji pored naziva telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.
- 3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira **Telefonski pozivi**.

Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple

Podatke aplikacije Smartphone Link i pametne obavijesti možete onemogućiti, ali i dalje ostati povezani s telefonom za hands-free pozivanje.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje podataka može povezati pomoću dva različita naziva.  i  pojavljuju se u plavoj boji pored naziva telefona koji se koristi za podatke i obavijesti.
- 3 Odznačite potvrdni okvir **Usluge za pametne telefone**.

Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za uređaj sa sustavom Apple

Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje podataka može povezati pomoću dva različita naziva.  i  pojavljuju se u boji pored naziva telefona koji se koristi za podatke i obavijesti.
- 3 Odaberite **Pametne obavijesti**.

- 4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android™

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom telefonu sa sustavom Android

Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i povezati Garmin DriveLuxe uređaj s telefonom.

Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti dodatne Bluetooth funkcije.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.

Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android

Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za onemogućavanje hands-free pozivanja odznačite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.
 - Za onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti, odznačite potvrdni okvir **Smartphone Link**.
 - Onemogućavanje određenih obavijesti aplikacije podesite u postavkama aplikacije Smartphone Link.

Prikazivanje ili skrivanje obavijesti pametnog telefona sa sustavom Android

Pomoću aplikacije Smartphone Link možete odabrati koje se vrste obavijesti pojavljuju na vašem Garmin DriveLuxe uređaju.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite .
- 3 Provjerite je li označen potvrdni okvir **Pametne obavijesti**.
- 4 U odjeljku **Obavijesti** odaberite **Postavke**.
Pojavljuje se popis kategorija obavijesti i aplikacija.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti odaberite prekidač koji se nalazi pored kategorije ili naziva aplikacije.
 - Za dodavanje aplikacije na popis odaberite .

Smartphone Link

Smartphone Link je aplikacija za telefone koja vam pomaže sinkronizirati podatke o lokaciji s telefonom i omogućuje pristup informacijama uživo putem podatkovne veze telefona. Uređaj prebacuje podatke s aplikacije Smartphone Link putem Bluetooth bežične tehnologije. Informacije uživo dostupne su besplatno ili na temelju pretplate, što omogućuju Garmin Live usluge (*Garmin Live usluge, stranica 14*).

Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom Smartphone Link.

Preuzimanje aplikacije Smartphone Link

Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone. Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici

www.garmin.com/smartphonelink ili posjetite stranicu s aplikacijama za svoj uređaj.

Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za svoj telefon.

Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u korisničkom priručniku svog telefona.

Slanje lokacije s telefona na uređaj

Smartphone Link registriran je kao navigacijska aplikacija za vaš telefon.

1 Na telefonu odaberite gumb za početak navigacije do lokacije (pogledajte korisnički priručnik telefona).

2 U izborniku aplikacije odaberite **Smartphone Link**.

Kad sljedeći put povežete uređaj s telefonom, lokacija će se prenijeti na popis nedavno pronađenih stavki na uređaju.

Garmin Live usluge

Prije korištenja Garmin Live usluga vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link*, stranica 12).

Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup Garmin Live uslugama. Garmin Live usluge omogućuju različite načine pregleda podataka uživo na vašem uređaju, bilo besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o prometu ili vremenskoj prognozi.

Neke usluge, na primjer, prognoza, dostupne su kao zasebne aplikacije. Druge usluge, na primjer, podaci o prometu, poboljšavaju postojeće značajke navigacije na vašem uređaju. Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge prikazuju se sa simbolom aplikacije Smartphone Link i prikazuju se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Pretplata na Garmin Live usluge

Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.

1 Na telefonu pokrenite aplikaciju Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link*, stranica 12).

2 Odaberite **Moj račun**.

Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.

3 Odaberite uslugu.

4 Odaberite cijenu.

5 Odaberite **Pretplati se**.

6 Slijedite upute na zaslonu.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na Garmin DriveLuxe uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morati pričekati nekoliko minuta. Ikona  pojavljuje se u boji kod Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i aktivne (*Ikone statusa Bluetooth funkcija*, stranica 12).

Primanje obavijesti

OBAVIJEST

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.

Da bi vaš Garmin DriveLuxe uređaj mogao primati obavijesti, morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu,

da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.

Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.

- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.

- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz > Reprodukcijska**.

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

OBAVIJEST

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.

Da bi vaš Garmin DriveLuxe uređaj mogao primati obavijesti, morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za odbacivanje obavijesti odaberite **X**.

Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.

- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.

- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reproduciraj poruku**.

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

- Ako preslušavanje poruke želite pokrenuti glasovnom naredbom, izgovorite **Reproduciraj poruku**.

NAPOMENA: Ova je opcija omogućena samo kada odabrani jezik podržava funkciju glasovnih naredbi i kada se ikona  pojavljuje u alatima karte.

- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

1 Odaberite **Aplikacije > Pametne obavijesti**.

Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.

2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.

- Za preslušavanje obavijesti odaberite **▶**.

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free uređaj. Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti i primiti pozive.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Biraj**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Biraj**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignoriraj**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Popis poziva**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.

- Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
- Za korištenje tipkovnice odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
- Za prekidanje veze odaberite .

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija ([Uređivanje spremljene lokacije, stranica 9](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > ≡ > Postavi kućni broj**.
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Got.**

Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.
Odaberite **Aplikacije > Telefon > Zovi kuću**.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj može se ubuduće automatski povezati s vašim Garmin DriveLuxe uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.

- 3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog uređaja.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Prekid uparivanja**.

Korištenje aplikacija

Prikaz datoteka pomoći

Za prikaz cijelog korisničkog priručnika odaberite **Aplikacije > Pomoć**.

Pretraživanje tema pomoći

Odaberite **Aplikacije > Pomoć > Q**.

Pregled vremenske prognoze

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Smartphone Link kako biste primali meteorološke podatke ([Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12](#)). U nekim područjima modeli proizvoda koji se isporučuju s digitalnim prijemnikom prometnih informacija mogu primati lokalne meteorološke podatke putem odašiljanog digitalnog signala prometnih informacija ([Prometne informacije, stranica 11](#)). Vremenska prognoza nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.
- 2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
 - Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti. Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini, poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite **≡ > Meteorološki radar**.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite **≡ > Meteo. upozorenja**.

Provjera uvjeta na cesti

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Uvjeti na cesti**.

photoLive prometne kamere

photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i raskrižja. Možete spremati kamere koje planirate redovito provjeravati.

Spremanje prometne kamere

Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu photoLive, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link ([Smartphone Link, stranica 13](#)).

Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.
- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.
- 3 Odaberite cestu.
- 4 Odaberite križanje.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Pregled prometne kamere

Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju spremati ([Spremanje prometne kamere, stranica 16](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.
- 2 Odaberite kameru.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja ([Postavke uređaja i privatnosti, stranica 17](#)).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije > Gdje sam bio**.

Prilagođavanje uređaja

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke > Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom ([Prilagođavanje slojeva karte, stranica 10](#)).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Moje karte**.
- 2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke > Navigacija**.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite bez odmora.

Izbjegavanje: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Način rada s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke pomoćne kamere

Postavke pomoćne kamere omogućuju upravljanje uparenim Garmin pomoćnim kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o uparivanju pomoćnih kamera i njihovim postavkama potražite u korisničkom priručniku za pomoćnu kameru. Idite na garmin.com/backupcamera kako biste kupili Garmin pomoćnu kameru.

Odaberite **Postavke > Pomoćna kamera** i zatim odaberite uparenu kameru.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru. Prije gledanja sadržaja s kamere potrebno je ponovo upariti kameru pomoću ovog uređaja i kabela.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Linije navođenja: Prikazuje ili skriva linije navođenja i omogućuje podešavanje njihovog položaja.

babyCam postavke

babyCam postavke omogućuju upravljanje uparenim Garmin babyCam™ kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kablom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o uparivanju kamera i njihovim postavkama potražite u korisničkom priručniku za kameru. Idite na garmin.com/babycam kako biste kupili Garmin babyCam kameru.

Odaberite **Postavke > babyCam** i zatim odaberite uparenu kameru.

Postavke napajanja: Omogućuje podešavanje trajanja prikazivanja videozapisa na zaslonu.

Okreni videozapis: Omogućuje okretanje ili zrcaljenje videozapisa.

Poravnanje: Prikazuje babyCam videozapis kako bi se olakšalo poravnanje kamere.

Provjeri podsjetnik za sjedalo: Omogućuje podsjetnik da provjerite ima li putnika na stražnjem sjedalu prije izlaska iz vozila.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Bluetooth postavke

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Onemogućavanje Bluetooth veze

1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

2 Odaberite **Bluetooth**.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslona**.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapu Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na rutu, stranica 6*).

Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima. Odaberite **Postavke > Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke uređaja i privatnosti

Za otvaranje postavki uređaja odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim značajkama softvera.

Licencni ugov. za kraj. koris.: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Izveščivanje o polož.: Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbriši pov. putovanja: Briše povijest putovanja za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite **Postavke**.

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.

3 Odaberite **≡ > Vрати**.

Informacije o uređaju

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Kabeli napajanja

Uređaj se može napajati na razne načine.

- Kabel za napajanje u vozilu
- USB kabel
- AC adapter (dodatni pribor)

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.

OBAVIJEST

Uređaj nemojte priključivati izravno na kabel za napajanje u vozilu.

- Uređaj priključite na računalo putem USB kabela. Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti uređaj.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com.

Održavanje uređaja

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.

- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Spječavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte svoj uređaj na stranici <http://my.garmin.com>.

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Uređaj uhvatite za vrh i dno.
- 2 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od magneta.

Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može skinuti s vakuumskog nosača.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.


Promjena osigurača kabela napajanja vozila

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Priključivanje uređaja na napajanje vozila, stranica 1*).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 16*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (*Promjena osigurača kabela napajanja vozila, stranica 18*).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 17*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 17*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 2*).
- Onemogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju (*Onemogućavanje Bluetooth veze, stranica 17*).
- Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u način rada za uštedu energije (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 2*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu

Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon. Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows Vista® i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi Windows Media Player 10.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu

Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada za USB masovno skladištenje.

Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalu.

SAVJET: USB kabel mora se priključiti u USB priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalu.

NAPOMENA: Ako vam je na računalu mapirano nekoliko mrežnih diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojednostosti o dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog sustava.

Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva

- Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 32 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja Garmin DriveLuxe 50, stranica 1*).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Priključivanje uređaja na računalu

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalu.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalu, stranica 19*).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.

5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

1 Dovršenje postupka:

- Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
- Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.

2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

Indeks

Simboli

2-D prikaz karte **10**
3-D prikaz karte **10**

A

adrese, traženje **8**
alati, karte **9**
audio, točke blizine **17**
automatsko podešavanje
glasnoće, omogućavanje **2**

B

baterija
maksimiziranje **19**
problemi **19**
punjenje **1, 18, 19**
bežična kamera **16, 17**
biranje **15**
Bluetooth tehnologija **12, 14, 19**
onemogućavanje **17**
onemogućavanje poziva **13**
postavke **17**
prekid veze s uređajem **15**
uparivanje s telefonom **12**
upravljanje telefonima **13**
brisanje
putovi **5**
upareni Bluetooth uređaj **15**
Brzo pretraživanje **7**

C

cestarine, sprečavanje **6**

Č

čišćenje dodirnog zaslona **18**
čišćenje uređaja **18**

D

datoteke, prijenos **19**
dodatna oprema **20**

F

Foursquare **8**

G

Garmin Connect **12**
Garmin Express **1**
nadogradnja softvera **1**
Garmin Live usluge **14**
pretplata na **14**
Gdje sam? **8, 9**
geocaching **8**
glasovna naredba **11**
aktivacija **11**
frazu za buđenje **11**
navigacija putem **12**
savjeti za upotrebu **11**
glasovno upravljanje **12**
savjeti **12**
gorivo, stanice **8**
GPS **2, 20**
gumbi na zaslonu **2**

H

hands-free telefonski pozivi **12, 13**

I

ID broj **17**
ID jedinice **17**
ikone, statusna traka **2**
informacije o putu **10**
ponovno postavljanje **10**
prikaz **10**
isključivanje zvuka, audio **12**
izbjegavanja **6**
brisanje **6**
cesta **6**
cestarine **6**
onemogućavanje **6**

površina **6**
značajke ceste **6**

J

jačina zvuka, prilagođavanje **2**
jezik
govor **17**
tipkovnica **17**

K

kabel za napajanje u vozilu **1**
kabeli, napajanje **18**
kabeli napajanja **18**
promjena osigurača **18**
vozilo **1**
kabeli za napajanje **18**
kamere **17**
brzina **3**
crveno svjetlo **3**
sigurnosno kopiranje **16**
kamere za mjerenje brzine **3**
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo **3**
karte **3, 9, 10, 16**
alati **9**
kupnja **20**
nadogradnja **1**
podatkovno polje **4, 10**
prikaz ruta **4**
razina pojedinosti **16**
simboli **4**
slojevi **10**
tema **16**
koordinate **8**
krađa, sprečavanje **18**
kuća
broj telefona **15**
prelazak **4**
uređivanje lokacije **4**

L

licencni ugovori za krajnjeg korisnika **17**
lokacije **8, 16**
mjesto **7**
nedavno pronađeno **8**
pozivanje **15**
simulirana **16**
spremanje **9**
traženje **7, 8**
trenutno **8, 9**

M

memorijska kartica **1, 19**
umetanje **19**
microSD kartica **1, 19**
mjesto **7**
montaža uređaja
automobil **1**
skidanje s nosača **18**
vakuumski nosač **1, 18**
myTrends, rute **6**

N

način rada za spavanje **2**
nadogradnja
karte **1**
softver **1**
nadolazi **10**
prilagođavanje **10**
navigacija **4, 7**
postavke **16**
van ceste **6**
navigacija van ceste **6**
nedavno pronađene lokacije **8**
nosač, skidanje **18**

O

obavijesti **12–14**
obilasci **5**
oblikovanje rute **4**
odgovaranje na pozive **15**
odredišta. *Vidi* lokacije

osigurač, promjena **18**

P

parkiralište, posljednje mjesto **8**
planer puta **5**
točke oblikovanja **5**
uređivanje puta **5**
početna točka, pozivanje **15**
pomoć. **15** *Vidi i* služba za korisničku podršku
pomoć za aktivne trake **4**
pomoćna kamera **16**
ponovno postavljanje
podaci o putu **10**
uređaj **18**
popis skretanja **4**
postavke **16, 17**
postavke vremena **17**
postavke zaslona **17**
postupanje s uređajem **18**
povijest putovanja **17**
pozivi **14, 15**
biranje **15**
kontakti **15**
odgovaranje **15**
početna točka **15**
popis **15**
uspostavljanje **15**
prečaci
brisanje **9**
dodavanje **8**
prekid veze, uređaj Bluetooth **15**
prelazak na početnu točku **4**
prepoznavanje govora **11**
pretplate, Garmin Live usluge **14**
prikaz karte
2-D **10**
3-D **10**
prilagođavanje uređaja **16**
prometne, kamere **16**
prometne informacije **10, 11, 17**
alternativna ruta **6**
dodavanje pretplata **11**
kamere **16**
karta **10**
nezgode **10**
prijemnik **11**
traženje zastoja **10**
prometne kamere, pregled **16**
promjena područja pretraživanja **7**
punjenje uređaja **1, 18, 19**

R

računalno
povezivanje **19**
priključivanje **19**
raskrižja, traženje **8**
rješavanje problema **19**
rute **3**
dodavanje točke **4, 5**
izračun **5**
myTrends **6**
način izračuna **5, 16**
oblikovanje **4**
pokretanje **3**
predloženo **6**
prikaz na karti **4**
zaustavljanje **5**

S

satelitski signali
prikaz **20**
primanje **2**
simulirane lokacije **16**
skidanje nosača **18**
slojevi karte, prilagođavanje **10**
služba za korisničku podršku **15**
sljedeće skretanje **4**
Smartphone Link **12, 13**
Garmin Live usluge **13**
onemogućavanje poziva **13**

- povezivanje **12, 13**
- snimke zaslona **17**
- softver
 - nadogradnja **1**
 - verzija **17**
- specifikacije **18**
- spremanje, trenutna lokacija **9**
- spremljene lokacije **5**
 - brisanje **9**
 - kategorije **9**
 - uređivanje **9**
- svjetlina **2**

T

- telefon
 - prekid veze **15**
 - uparivanje **12, 19**
- telefonski imenik **15**
- telefonski pozivi **14**
 - biranje **15**
 - glasovno biranje **15**
 - isključivanje zvuka **15**
 - odgovaranje **15**
- tipka napajanja **1, 2**
- tipkovnica
 - izgled **17**
 - jezik **17**
- točke interesa (POI) **7, 8**
 - mjesta **7**
- točke s upozorenjem na blizinu, postavke **17**
- traka za pretraživanje **7**
- traženje lokacija. **7** *Vidi i* lokacije
 - adrese **8**
 - gradovi **8**
 - kategorije **7**
 - koordinate **8**
 - raskrižja **8**
- trenutna lokacija **8**

U

- uparivanje
 - prekid veze **15**
 - telefon **12, 19**
- upozorenja **2**
- upozorenja za vozača **2, 3**
- upute **4**
- upute za vožnju **4**
- uređivanje, spremljeni putovi **5**
- USB, prekid veze **20**
- usluge u hitnim slučajevima **8**
- uvjeti na cesti, vrijeme **16**

V

- vakuumski nosač **18**
- vraćanje postavki **17**
- vrijeme **15**
 - radar **15**
 - uvjeti na cesti **16**

Z

- zapisnik puta, pregled **10**
- zaslon, svjetlina **2**
- zemljopisna širina i dužina **8**

