



Garmin DriveLuxe™ 50



Manual do Utilizador

© 2015 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e em outros países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das respetivas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registadas da Apple Inc. registadas nos EUA e noutras países. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e noutras países. HD Radio™ e o logótipo HD são marcas comerciais da iBiquity Digital Corporation. Tecnologia HD Radio fabricada sob licença da iBiquity Digital Corporation. Patentes estrangeiras e dos EUA. microSD™ e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation, nos Estados Unidos da América e em outros países.

Índice

Como começar	1	Limpar a lista de posições recentemente encontradas	9
Actualizações de produtos	1	Encontrar o seu último local de estacionamento	9
Atualização de mapas e de software com Garmin Express	1	Ver as informações da posição atual	9
Perspetiva geral do dispositivo Garmin DriveLuxe 50	1	Encontrar serviços de emergência e postos de combustível	9
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo	2	Obter indicações para a sua Posição atual	9
Ligar e desligar o dispositivo	2	Adicionar um atalho	9
Adquirir sinais GPS	2	Remover um atalho	9
Ícones da barra de estado	2	Guardar posições	9
Utilizar os botões no ecrã	2	Guardar uma posição	9
Ajustar o volume	2	Guardar a sua posição atual	9
Ativar Volume automático	2	Editar uma posição guardada	9
Utilizar o Misturador de áudio	3	Atribuir categorias a uma posição guardada	9
Ajustar o brilho do ecrã	3	Eliminar uma posição guardada	10
Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas	3	Utilizar o mapa	10
Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor	3	Ferramentas do mapa	10
Radares de semáforos e de velocidade	3	Ver uma ferramenta de mapa	10
Navegar até ao seu destino	3	Ativar ferramentas do mapa	10
Rotas	3	Localizações próximas	10
Iniciar uma rota	4	Visualizar as próximas localizações	10
Iniciar uma rota utilizando o mapa	4	Personalizar as categorias próximas	10
Ir para casa	4	Informações de Viagem	11
A sua rota no mapa	4	Ver dados de viagem no mapa	11
Orientações ativas de mudança de faixa	4	Visualizar a página Informações de viagem	11
Visualizar curvas e indicações	4	Ver o registo de viagem	11
Ver a rota completa no mapa	4	Repor a informação de viagem	11
Adicionar uma posição à sua rota	4	Ver trânsito próximo	11
Moldar a sua rota	5	Ver trânsito no mapa	11
Fazer um desvio	5	Procurar incidentes de trânsito	11
Parar a rota	5	Personalizar o Mapa	11
Alterar o modo de cálculo da rota	5	Personalizar as Camadas do Mapa	11
Planificador de viagem	5	Mudar o campo de dados do mapa	11
Planejar uma viagem	5	Alterar a perspetiva do mapa	11
Navegar até uma viagem guardada	5	Dados de trânsito	11
Otimizar a ordem dos destinos numa viagem	5	Receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito ..	11
Editar e reordenar posições numa viagem	5	Receber dados de trânsito através do Smartphone Link	12
Editar e guardar a sua rota ativa	5	Acerca das subscrições de trânsito	12
Alterar as opções de rota para uma viagem	6	Ver subscrições de trânsito	12
Calendarizar uma viagem	6	Adicionar uma subscrição	12
Utilizar sugestões de rotas	6	Ativar trânsito	12
Evitar atrasos, portagens e áreas	6	Comandos de voz	12
Evitar atrasos de trânsito na sua rota	6	Definir a frase de ativação	12
Evitar estradas com portagens	6	Ativar os Comandos de voz	12
Evitar vinhetas de portagem	6	Dicas para utilizar os Comandos de voz	12
Evitar características da estrada	6	Iniciar uma rota através dos Comandos de voz	12
Evitar zonas ambientais	6	Instruções sem som	12
Elementos a evitar personalizados	7	Controlo por voz	12
Navegar em todo-o-terreno	7	Configurar o Controlo por voz	13
Procurar e guardar posições	7	Utilizar o Controlo por voz	13
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa	7	Dicas para utilizar o Controlo por voz	13
Ver resultados de pesquisa no mapa	7	Funcionalidades com ligação Bluetooth	13
Mudar a área de pesquisa	7	Emparelhar o telefone e estabelecer ligação ao Smartphone Link	13
Pontos de interesse	8	Ícones de estado da funcionalidade Bluetooth	13
Encontrar uma posição por categoria	8	Configurar as funcionalidades Bluetooth no dispositivo Apple	13
Procurar dentro de uma categoria	8	Ligar-se à aplicação Smartphone Link no dispositivo Apple	13
Navegar para pontos de interesse num local	8	Desativar as chamadas em modo de mãos-livres no dispositivo Apple	14
Foursquare	8	Desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link num dispositivo Apple	14
Ferramentas de pesquisa	8	Configurar as funcionalidades Bluetooth num smartphone Android™	14
Encontrar um endereço	8		
Encontrar um cruzamento	8		
Procurar uma cidade	9		
Encontrar uma posição através das coordenadas	9		
Visualizar posições recentemente encontradas	9		

Ligar-se à aplicação Smartphone Link num smartphone	20
Android	14
Desativar as funcionalidades Bluetooth no smartphone	
Android	14
Smartphone Link	14
Transferir o Smartphone Link	14
Enviar uma posição do telefone para o dispositivo	14
Serviços Garmin Live	14
Subscrever os Serviços Garmin Live	15
Notificações inteligentes	15
Receber notificações	15
Visualizar a lista de notificações	15
Chamada em mãos-livres	15
Efetuar uma chamada	15
Receber uma chamada	16
Utilizar o Histórico de chamadas	16
Utilizar opções durante chamadas	16
Guardar o número de telefone de casa	16
Desligar um dispositivo Bluetooth	16
Eliminar um telefone emparelhado	16
Utilizar as Apps	16
Visualizar ficheiros de ajuda	16
Procurar tópicos de ajuda	16
Ver a previsão meteorológica	16
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente	16
Ver o radar meteorológico	16
Ver alertas meteorológicos	16
Verificar condições da estrada	16
Câmaras de trânsito photoLive	17
Guardar uma câmara de trânsito	17
Ver uma câmara de trânsito em tempo real	17
Ver rotas e destinos anteriores	17
Personalizar o dispositivo	17
Definições de mapa e veículo	17
Ativar mapas	17
Definições de navegação	17
Definições de modo de cálculo	17
Definir uma posição simulada	17
Definições da Câmara de Marcha-Atrás	17
Definições babyCam	18
Definições Bluetooth	18
A desativar Bluetooth	18
Definições do ecrã	18
Definições de trânsito	18
Definições de unidades e hora	18
Acertar a hora	18
Definições de idioma e teclado	18
Definições de alertas de proximidade	18
Definições do dispositivo e privacidade	18
Repor as definições	19
Informação sobre o dispositivo	19
Especificações	19
Cabos de alimentação	19
Carregar o dispositivo	19
Manutenção do dispositivo	19
Cuidados a ter com o dispositivo	19
Limpar a parte exterior	19
Limpar o ecrã tátil	19
Evitar o roubo	19
Reiniciar o dispositivo	19
Remover o dispositivo, suporte e ventosa	19
Remover o dispositivo do suporte	19
Remover o suporte da ventosa	19
Remover a ventosa do para-brisa	19
Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo	19
Resolução de problemas	20
A ventosa não fixa no para-brisa	20
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	20
O dispositivo não carrega no meu veículo	20
A bateria não fica carregada por muito tempo	20
O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador	20
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador	20
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador	20
O meu telefone não se liga ao dispositivo	20
Anexo	20
Instalar um cartão de memória para mapas e dados	20
Gestão de dados	20
Acerca dos cartões de memória	20
Ligar o dispositivo ao computador	21
Transferir dados a partir do computador	21
Visualizar o estado do sinal GPS	21
Adquirir mapas adicionais	21
Adquirir acessórios	21
Índice Remissivo	22

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualização de mapas e de software com Garmin Express*, página 1).
- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 2).
- Adquira sinais de GPS (*Adquirir sinais GPS*, página 2).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume*, página 2) e o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 3).
- Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 4).

Actualizações de produtos

No computador, instale Garmin Express™ (www.garmin.com/express).


Isto proporciona um acesso mais fácil dos dispositivos Garmin® a estes serviços:

- Actualizações de software
- Actualizações de mapas
- Registo do produto

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar a aplicação Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo.

- 1 Se não tiver a aplicação Garmin Express instalada no seu computador aceda a garmin.com/express e siga as instruções apresentadas no ecrã para a instalar (*Instalar Garmin Express*, página 1).
- 2 Abra a aplicação  Garmin Express.
- 3 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo micro-USB. A extremidade pequena do cabo liga-se à porta micro-USB ① no seu dispositivo Garmin DriveLuxe e a extremidade grande liga-se a uma porta USB disponível no computador.

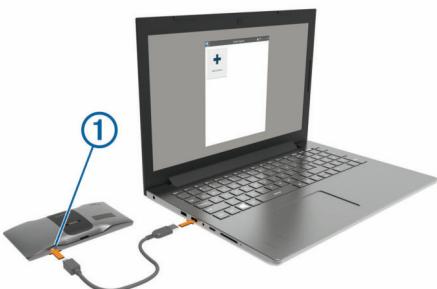

- 4 Na aplicação Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.
A aplicação Garmin Express procura o seu dispositivo e apresenta o nome e o número de série do dispositivo.
- 5 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar o dispositivo à aplicação Garmin Express.
Quando a configuração estiver concluída, a aplicação Garmin Express apresenta as atualizações disponíveis para o seu dispositivo.

Atualizações disponíveis
Última verificação: Agora mesmo 
Tempo estimado de instalação: 1 hora e 18 minutos
[Ver detalhes](#)

[Instalar todos](#)

- 6 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Ver detalhes** e em **Instalar** junto à atualização que pretende.

A aplicação Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à internet mais lentas.

NOTA: se a atualização de um mapa for demasiado grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode solicitar a instalação de um cartão microSD™ no dispositivo a fim de acrescentar espaço de armazenamento (*Instalar um cartão de memória para mapas e dados*, página 20).

- 7 Siga as instruções apresentadas no ecrã durante o processo de atualização para terminar a instalação das atualizações. Por exemplo, durante o processo de atualização a aplicação Garmin Express pode pedir que desligue e volte a ligar o dispositivo.

Instalar Garmin Express

A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

- 1 No seu computador, aceda a garmin.com/express.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver os requisitos do sistema e verificar se a aplicação Garmin Express é compatível com o seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
 - Para instalar num computador Windows, selecione **Transferência para Windows**.
 - Para instalar num computador Mac, selecione **Transferência para Mac**.
- 3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Perspetiva geral do dispositivo Garmin DriveLuxe 50



①	Tecla de alimentação
②	Porta USB de alimentação e dados

(3)	Ranhura para cartão de memória de mapas e dados
(4)	Microfone para comandos de voz ou chamadas em modo mãos-livres

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma pilha de íões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

O dispositivo e o respetivo suporte contêm ímanes. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar interferência com alguns dispositivos médicos internos, incluindo "pacemakers" e bombas de insulina. Mantenha o dispositivo e respetivo suporte afastados de tais dispositivos médicos.

AVISO

O dispositivo e o respetivo suporte contêm ímanes. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar danos em alguns dispositivos eletrónicos, incluindo discos rígidos em computadores portáteis. Preste atenção quando o dispositivo ou o respetivo suporte estiverem perto de dispositivos eletrónicos.

Antes de utilizar o dispositivo com a bateria, deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no suporte.



- 2 Pressione o suporte ② contra a ventosa ③ até encaixar no lugar. O logótipo Garmin no suporte deverá estar voltado para cima.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisa.
- 4 Coloque a parte de trás do dispositivo no suporte magnético.
- 5 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação ou ligue o dispositivo à alimentação.
- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado.

Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.

Dica: pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.

- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione Desligar.

A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar a tecla de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de poupança de energia.

Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o receptor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. na barra de estado indica a força do sinal de satélite. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

Quando fica verde, o dispositivo adquiriu sinais de satélite e está pronto para navegação.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS. Mantenha premido para consultar a precisão do GPS e as informações de satélite adquiridas (Visualizar o estado do sinal GPS, página 21).
	Estado da tecnologia Bluetooth®. Selecione para ver as definições de Bluetooth (Definições Bluetooth, página 18).
	Ligado a chamadas em modo mãos-livres. Selecione para fazer uma chamada telefónica (Chamada em mãos-livres, página 15).
	Hora actual. Selecione para definir a hora (Ajustar a hora, página 18).
	Nível de carga da bateria.
	Ligado à aplicação Smartphone Link. Selecione para ver o dispositivo ligado e as informações de subscrição (Emparelhar o telefone e estabelecer ligação ao Smartphone Link, página 13).
	Temperatura. Selecione para consultar a previsão meteorológica (Ver a previsão meteorológica, página 16).

Utilizar os botões no ecrã

Os botões no ecrã permitem-lhe navegar pelas páginas, menus e opções de menu no dispositivo.

- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para percorrer listas ou menus.
- Mantenha premido ou para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione para ver um menu de contexto do ecrã atual.

Ajustar o volume

- 1 Selecione Volume.

- 2 Selecione uma opção:

- Utilize a barra para ajustar o volume.
- Selecione para silenciar o dispositivo.
- Selecione para ver mais opções.

Ativar Volume automático

É possível aumentar ou reduzir o volume do dispositivo automaticamente, com base no nível de ruído de fundo.

- 1 Selecione Volume > .

- 2 Selecione Volume automático.

Utilizar o Misturador de áudio

Pode utilizar o misturador de áudio para definir os níveis de volume de diferentes tipos de áudio, como indicações de navegação ou chamadas telefónicas. O nível para cada tipo de áudio corresponde a uma percentagem do volume principal.

- 1 Selecione Volume.
- 2 Selecione  > Misturador de áudio.
- 3 Utilize os cursores para ajustar o volume de cada tipo de áudio.

Ajustar o brilho do ecrã

- 1 Selecione Definições > Ecrã > Brilho.
- 2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

AVISO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro ou a mensagem de cada tipo de alerta. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Zona escolar ou escola nas proximidades: o dispositivo emite um sinal, apresenta a distância que o separa e o limite de velocidade (se disponível) para uma escola ou zona escolar próxima.

Redução do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade reduzido, para que se possa preparar para reduzir a velocidade.

Límite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Sentido contrário numa rua de sentido único: o dispositivo emite uma mensagem e apresenta um aviso em todo o ecrã, se conduzir em sentido contrário numa rua de sentido único. As margens do ecrã aparecem a vermelho e na parte superior do ecrã mantém-se um alerta, até que saia da rua de sentido único ou inverta a marcha.

Passagem de nível: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de animais.

Curva: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até ao local de tráfego lento, quando se aproximar de tráfego lento a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito ([Receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito](#), página 11).

Aviso de fadiga: o dispositivo emite um sinal e sugere as próximas paragens para descanso, quando tiver estado a conduzir durante mais de duas horas sem paragens.

Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor

É possível desativar os alertas sonoros ao condutor. O alerta visual é apresentado, mesmo quando o alerta sonoro é desativado.

- 1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Alertas sonoros ao condutor.
- 2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. O dispositivo alerta-o ao aproximar-se do limite de velocidade ou do radar de velocidade comunicado.

- Os dados de câmaras de segurança e radares de velocidade em tempo real encontram-se disponíveis através de uma subscrição dos Serviços Garmin Live, utilizando a aplicação Smartphone Link ([Serviços Garmin Live](#), página 14).
- Para manter uma base de dados atualizada em relação aos locais onde se encontram câmaras de semáforos e radares de velocidade, deve ter uma subscrição ativa para transferir e armazenar os dados da câmara de segurança. Aceda a [garmin.com/speedcameras](#) para verificar a disponibilidade e a compatibilidade, ou para adquirir uma subscrição ou uma atualização única. Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura.

NOTA: em algumas regiões, certos pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de semáforos e radares de velocidade com atualizações grátis sem subscrição.

- Pode utilizar o software Garmin Express ([garmin.com/express](#)) para atualizar a base de dados de câmaras guardada no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Navegar até ao seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota ([Alterar o modo de cálculo da rota](#), página 5) e elementos a evitar ([Evitar atrasos, portagens e áreas](#), página 6).
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa ([Iniciar uma rota](#), página 4).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota ([Moldar a sua rota](#), página 5).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota ([Adicionar uma posição à sua rota](#), página 4).

Iniciar uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Procurar e guardar posições*, página 7).
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Siga!**.
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione  e escolha uma rota.
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
 - Para editar o percurso da rota, selecione  > **Editar rota** e adicione pontos de moldagem à rota (*Moldar a sua rota*, página 5).

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa (*A sua rota no mapa*, página 4). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota (*Adicionar uma posição à sua rota*, página 4).

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, selecione  para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.
Os marcadores de posição ( ou um ponto azul) são apresentados no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de posição.
 - Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.
- 5 Selecione **Siga!**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

- 1 Selecione **Para onde? > Ir para casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

- 1 Selecione **Para onde? >  Definir a posição Casa**.
- 2 Introduza a posição Casa.

A sua rota no mapa


Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associada à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a posição das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.
⑦	Nome da rua em que viaja.
⑧	Hora de chegada prevista. Dica: pode tocar neste campo para alterar as informações que apresenta (<i>Mudar o campo de dados do mapa</i> , página 11).

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de uma curva ao navegar uma rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a faixa certa para a mudança de direção.

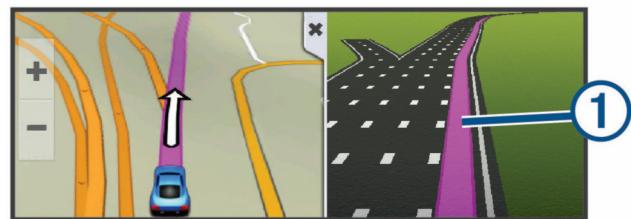

Visualizar curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

- 1 No mapa, selecione uma opção:
 - Para visualizar as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione  > **Viragens**.
A ferramenta do mapa apresenta as quatro próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente, durante a navegação na rota.
 - Para visualizar a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.
- 2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).
São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

- 1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.
- 2 Selecione .

Adicionar uma posição à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 4).

Pode adicionar posições no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

Dica: para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagens para planejar, agendar e guardar uma viagem (*Planejar uma viagem*, página 5).

- 1 No mapa, selecione  > **Para onde?**.

- 2 Procure uma posição (*Procurar e guardar posições*, página 7).
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para adicionar a posição como o próximo destino na rota, selecione **Adicionar como próxima paragem**.
 - Para adicionar a posição ao final da rota, selecione **Adicionar como última paragem**.
 - Para adicionar a posição e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a posição adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

Moldar a sua rota

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 4).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

- 1 Toque em qualquer local do mapa.
- 2 Selecione .

O dispositivo entra no modo de moldagem de rota.

- 3 Selecione uma localização no mapa.

Dica: pode selecionar  para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma posição mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para chegar à posição selecionada.

- 4 Se necessário, selecione uma opção:
 - Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
 - Para remover um ponto de moldagem, selecione .
- 5 Quando concluir a moldagem da rota, selecione **Siga!**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione : > **Alterar rota**.

Dica: se a ferramenta Alterar rota não fizer parte do menu de ferramentas do mapa, pode adicioná-la (*Ativar ferramentas do mapa*, página 10).

- 2 Selecione uma opção:
 - Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
 - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.
 - Para encontrar uma rota nova, selecione **Desvio**.

Parar a rota

No mapa, selecione : > **Parar**.

Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
 - Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).

- Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

Planificador de viagem

Pode utilizar o planificador de viagem para criar e guardar uma viagem que poderá realizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planear uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma viagem guardada para a personalizar ainda mais, reordenando posições, otimizando a ordem das paragens, adicionando informações de programação e pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota ativa.

Planejar uma viagem

Uma viagem pode incluir muitos destinos e tem de incluir, pelo menos, uma posição inicial e um destino. A posição inicial é a posição a partir da qual planeia iniciar a sua viagem. Se iniciar a navegação a partir de uma posição diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à posição inicial. Para uma viagem de ida e volta, a posição inicial e o destino final podem ser os mesmos.

- 1 Selecione **Apps** > **Planif. de viagem** >  > **Criar viagem**.
- 2 Selecione **Selecionar posição inicial**.
- 3 Selecione uma posição para ponto de partida e escolha **Selec..**
- 4 Selecione **Selecionar destino**.
- 5 Selecione uma posição para o destino e escolha **Selec..**
- 6 Selecione **Adicionar local** para adicionar mais posições (opcional).
- 7 Depois de adicionar todas as posições necessárias, selecione **Seguinte > Guardar**.
- 8 Introduza um nome e selecione **Concluído**

Navegar até uma viagem guardada

- 1 Selecione **Apps** > **Planif. de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Selecione a primeira posição para a qual pretende navegar e depois selecione **Iniciar**.

O dispositivo calcula a rota, desde a sua posição atual até à posição selecionada, e guia-o até aos restantes destinos da viagem, por ordem.

Otimizar a ordem dos destinos numa viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos na sua viagem, para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e o destino final não são alterados, quando a ordem é otimizada.

Ao editar uma viagem, selecione  > **Optimizar ordem**.

Editar e reordenar posições numa viagem

- 1 Selecione **Apps** > **Planif. de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover a posição para cima ou para baixo, selecione  e arraste a posição para mudar a respetiva ordem na viagem.
 - Para adicionar uma nova posição após a posição selecionada, selecione .
 - Para remover a posição, selecione .

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota como viagem.

- 1 Selecione Apps > Planif. de viagem > A minha rota ativa.
- 2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de viagem.
A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3 Selecione Guardar para guardar a sua rota como viagem, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Alterar as opções de rota para uma viagem

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota, quando inicia a sua viagem.

- 1 Selecione Apps > Planif. de viagem.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione > Definições da viagem.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para adicionar pontos de moldagem à viagem, selecione **Moldar rota** e siga as instruções no ecrã ([Moldar a sua rota, página 5](#)).
 - Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 5](#)).

Calendarizar uma viagem

Pode adicionar informações de programação a cada posição na sua viagem, incluindo a hora de chegada pretendida e o tempo de paragem em cada posição. Esta funcionalidade pode ajudá-lo a planejar a partida para chegar a tempo às posições na viagem.

- 1 Selecione Apps > Planif. de viagem.
 - 2 Selecione uma viagem.
 - 3 Selecione > Definições da viagem > Editar programa.
 - 4 Selecione uma posição e siga as instruções no ecrã para introduzir as informações de programação.
- Dica:** se for necessário programar várias posições na viagem, deve começar do início da viagem até ao final.
- 5 Repita o passo 4 para introduzir informações de programação para posições adicionais.
 - 6 Quando terminar, selecione **Guardar**.

Quando iniciar a viagem, deve partir à hora apresentada no ponto de partida para chegar às paragens e aos destinos à hora programada. O programa é apenas uma estimativa. As condições de trânsito, trabalhos de construção e outros atrasos podem afetar as horas de chegada reais.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar, pelo menos, uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem ([Definições do dispositivo e privacidade, página 18](#)).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito ([Receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito, página 11](#)).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção

nas definições de trânsito ([Definições de trânsito, página 18](#)) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione : > Trânsito.
- 2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.
- 3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estadas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. O dispositivo pode ainda incluir uma área com portagem na sua rota, se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione Definições > Navegação.
- 2 Selecione uma opção:

NOTA: o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

 - Selecione **Estradas com portagens**.
 - Selecione **Portagens e taxas > Estradas com portagens**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar sempre portagens, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

- 4 Selecione **Guardar**.

Evitar vinhetas de portagem

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapa no seu dispositivo poderão conter informações detalhadas sobre vinhetas de portagem em alguns países. Pode escolher evitar ou permitir vinhetas de portagem em cada um dos países.

- 1 Selecione Definições > Navegação > Portagens e taxas > **Vinhetas de portagens**.
- 2 Selecione um país.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar portagens sempre, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

- 4 Selecione **Guardar**.

Evitar características da estrada

- 1 Selecione Definições > Navegação > Elementos a evitar.
- 2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Guardar**.

Evitar zonas ambientais

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

- 1 Selecione Definições > Navegação > Zonas ambientais.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar sempre zonas ambientais, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre zonas ambientais, selecione **Permitir**.
- 3 Selecione **Guardar**.

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.
- 3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.
- 4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione **Concluído**.

Evitar uma área

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.
- 3 Selecione **Adicionar área a evitar**.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
A área selecionada fica sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluído**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione > **Desativar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione .
 - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione > **Eliminar**.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar**.
A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Procurar e guardar posições

Os mapas carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu Para onde? ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

- Introduza termos de pesquisa para procurar rapidamente todas as informações de posições ([Encontrar uma posição através da barra de pesquisa](#), página 7).
- Pesquise ou procure por categoria um ponto de interesse pré-carregado ([Pontos de interesse](#), página 8).

- Procure e faça check-in em pontos de interesse no Foursquare® ([Procurar pontos de interesse no Foursquare](#), página 8).
- Utilize ferramentas de pesquisa para encontrar posições específicas, como endereços, cruzamentos ou coordenadas geográficas ([Ferramentas de pesquisa](#), página 8).
- Procure perto de outra cidade ou área ([Mudar a área de pesquisa](#), página 7).
- Guarde os seus locais favoritos para os encontrar rapidamente no futuro ([Guardar posições](#), página 9).
- Regresse a posições encontradas recentemente ([Visualizar posições recentemente encontradas](#), página 9).

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Int. pesq.** na barra de pesquisa.
- 3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.
Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
 - Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
 - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
 - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
 - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
 - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
 - Para procurar através do texto introduzido, selecione **Q**.
- 6 Se necessário, selecione uma posição.

Ver resultados de pesquisa no mapa

Pode visualizar os resultados de uma pesquisa de posição no mapa, em vez de numa lista.

- 1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione .
A posição mais próxima dos resultados de pesquisa aparecerá no mapa. indica as posições de outros resultados de pesquisa.
- 2 Selecione uma ou mais opções:
 - Para visualizar mais resultados de pesquisa, toque e arraste o mapa.
 - Para escolher outra posição, selecione .
 - Para visualizar os detalhes e rotas da posição selecionada, selecione a descrição da posição, no fundo do mapa.
 - Para iniciar a navegação para a posição selecionada, selecione **Siga!**.

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura locais próximos da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões,

próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

1 Selecione Para onde?.

2 Selecione Pesquisar perto de:.

3 Selecione uma opção.

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Encontrar uma posição por categoria

1 Selecione Para onde?.

2 Selecione uma categoria ou selecione Categorias.

3 Se necessário, selecione uma subcategoria.

4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

1 Selecione Para onde? > Categorias.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione uma opção:

- Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.
- Selecione uma sub-categoria, se necessário, e selecione um destino.

Navegar para pontos de interesse num local

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

1 Selecione Para onde? > Int. pesq..

2 Selecione uma opção:

- Para procurar o local, introduza o respetivo nome ou endereço, selecione e avance para o passo 3.
- Para procurar o ponto de interesse, introduza o nome desse ponto, selecione e avance para o passo 5.

3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias por baixo do local, como restaurantes, alugueres de viaturas ou terminais.

4 Selecione uma categoria.

5 Selecione o ponto de interesse e selecione Siga!.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

Explorar um ponto de encontro

Pode ver uma lista de todos os pontos de interesse localizados junto a cada ponto de encontro.

1 Selecione um ponto de encontro.

2 Selecione > Explorar este local.

Foursquare

Foursquare é uma rede social com base na posição. O dispositivo inclui pontos de interesse Foursquare pré-carregados, que estão indicados com o logótipo Foursquare, nos resultados de pesquisa de posições.

Para obter funcionalidades adicionais, pode ligar-se à sua conta Foursquare, utilizando o Smartphone Link num smartphone compatível. Ao ligar-se à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, pode ver detalhes de posições Foursquare, efetuar o check-in em posições e procurar pontos de interesse na base de dados online do Foursquare.

Procurar pontos de interesse no Foursquare

Pode procurar pontos de interesse do Foursquare carregados no seu dispositivo. Ao ligar-se à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, a pesquisa indica os resultados mais atualizados da base de dados online do Foursquare e os resultados personalizados da sua conta de utilizador do Foursquare.

Selecione **Para onde? > Categorias > Foursquare®.**

Ligar à sua conta do Foursquare

1 Ligar o seu dispositivo ao Smartphone Link ([Emparelhar o telefone e estabelecer ligação ao Smartphone Link](#), página 13).

2 No smartphone, abra a aplicação Smartphone Link.

3 Aceda às definições da aplicação Smartphone Link e selecione **Foursquare® > Início de sessão.**

4 Introduza as suas informações de início de sessão do Foursquare.

Ver detalhes de posições no Foursquare

Antes de poder ver os detalhes das posições no Foursquare, deve ligar-se a um telefone suportado com Smartphone Link e iniciar sessão na sua conta do Foursquare.

Pode ver informações detalhadas de posições no Foursquare, como as classificações dos utilizadores, os preços dos restaurantes e o horário de abertura.

1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione um ponto de interesse Foursquare.

2 Selecione .

A efetuar o check-in com o Foursquare

Antes de poder efetuar o check-in com o Foursquare, deve ligar-se a um telefone suportado com Smartphone Link e iniciar sessão na sua conta do Foursquare.

1 Selecione Apps > Foursquare® > Faz. o check-in.

2 Selecione um ponto de interesse.

3 Selecione > Faz. o check-in.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione Para onde?.

2 Se necessário, selecione Pesquisar perto de: para procurar perto de uma área ou cidade diferente.

3 Selecione Endereço.

4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

5 Selecione o endereço.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

1 Selecione Para onde? > Categorias > Cruzamentos.

2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.

3 Selecione o cruzamento.

Procurar uma cidade

- 1 Selecione Para onde? > Categorias > Cidades.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione uma cidade na lista de cidades nas proximidades.
 - Para procurar perto de outra posição, selecione Pesquisar perto de: ([Mudar a área de pesquisa, página 7](#)).
 - Para procurar uma cidade por nome, selecione Int. pesq., introduza o nome da cidade e selecione Q.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

- 1 Selecione Para onde? > Categorias > Coordenadas.
- 2 Se necessário, selecione e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.
- 3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.
- 4 Selecione Ver no mapa.

Visualizar posições recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione Para onde? > Recentes.

Limpar a lista de posições recentemente encontradas

Selecione Para onde? > Recentes > Limpar > Sim.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo da alimentação do veículo, mantendo o dispositivo ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Selecione Apps > Último lugar.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione Hospitais, Esquadra polícia, Combustível ou Assistência em viagem.

NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.

- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para navegar para a posição, selecione Siga!.
 - Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione .

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione > Indicações até Mim.

3 Selecione uma posição inicial.

4 Selecione a opção **Selec..**

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione Para onde? > Adicionar atalho.

- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione Para onde? > > Remover atalho(s).

- 2 Selecione um atalho para remover.

- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.

- 4 Selecione Guardar.

Guardar posições

Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição ([Encontrar uma posição por categoria, página 8](#)).

- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.

- 3 Selecione .

- 4 Selecione Guardar.

- 5 Se necessário, introduza um nome e selecione Concluído.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do veículo.

- 2 Selecione Guardar.

- 3 Introduza um nome e selecione Concluído.

- 4 Selecione OK.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione Para onde? > Guardados.

- 2 Se necessário, selecione uma categoria.

- 3 Selecione uma posição.

- 4 Selecione .

- 5 Selecione > Editar.

- 6 Selecione uma opção:

- Selecione Nome.
- Selecione Número de telefone.
- Selecione Categorias para atribuir categorias à posição guardada.
- Selecione Alterar símbolo de mapa para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.

- 7 Edite as informações.

- 8 Selecione Concluído.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione Para onde? > Guardados.

- 2 Selecione uma posição.

- 3 Selecione .

- 4 Selecione > Editar > Categorias.

- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluído**.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Selecione  > **Eliminar locais guard..**
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota ([A sua rota no mapa, página 4](#)) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Toque em qualquer local do mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione .
 - Para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria, selecione .
 - Para iniciar uma rota, selecione uma posição no mapa e selecione **Siga!** ([Iniciar uma rota utilizando o mapa, página 4](#)).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Alterar rota: permite fazer um desvio ou ignorar posições na rota.

Localizaç. próximas: apresenta as próximas posições ao longo da rota ou a estrada onde se encontra ([Localizações próximas, página 10](#)).

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota ([Visualizar curvas e indicações, página 4](#)).

Informação da viagem: apresenta informações de viagem personalizadas, como velocidade ou quilometragem ([Ver dados de viagem no mapa, página 11](#)).

VOLUME: ajusta o volume do áudio principal.

Brilho: ajusta o brilho do ecrã.

Telefone: apresenta uma lista de chamadas telefónicas recentes efetuadas a partir do telemóvel associado, bem como as opções durante chamadas, enquanto uma chamada telefónica estiver ativa ([Utilizar opções durante chamadas, página 16](#)).

Trânsito: apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área ([Ver trânsito próximo, página 11](#)).

Tempo: apresenta o estado do tempo na sua área.

photoLive: apresenta as câmaras de trânsito em tempo real da sua subscrição photoLive ([Câmaras de trânsito photoLive, página 17](#)).

Comunicar câmara: permite-lhe comunicar acerca de radares de semáforos e velocidade. Esta ferramenta apenas está disponível quando tiver dados de radares de semáforos e

velocidade no seu dispositivo e uma ligação ativa à aplicação Smartphone Link ([Emparelhar o telefone e estabelecer ligação ao Smartphone Link, página 13](#)).

Ver uma ferramenta de mapa

- 1 A partir do mapa, selecione :.
- 2 Selecione uma ferramenta de mapa.
- 3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione .

Ativar ferramentas do mapa

Por predefinição, só estão ativadas as ferramentas do mapa mais comuns no menu de ferramentas do mapa. Pode adicionar um máximo de 12 ferramentas ao menu.

- 1 A partir do mapa, selecione : > .
- 2 Selecione a caixa de verificação junto a cada ferramenta para a adicionar.
- 3 Selecione **Guardar**.

Localizações próximas

A ferramenta Localizaç. próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso. Quando viajar numa autoestrada, também pode ver informações e serviços disponíveis relativas às próximas saídas e cidades, semelhante às informações em sinais de trânsito nas autoestradas.

Pode personalizar três categorias para apresentação na ferramenta Localizaç. próximas.

Visualizar as próximas localizações

- 1 No mapa, selecione : > **Localizaç. próximas**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver a próxima localização em cada categoria, selecione .
 - Para ver informações e serviços disponíveis relacionados com as próximas saídas da autoestrada ou cidades, selecione .
- 3 **NOTA:** esta opção está disponível apenas quando viajar numa autoestrada ou quando a rota incluir uma autoestrada.
- 3 Selecione uma opção, para ver uma lista de localizações nessa categoria, saída ou cidade.

Personalizar as categorias próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizaç. próximas.

- 1 No mapa, selecione : > **Localizaç. próximas**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
 - Para alterar uma categoria, selecione-a.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Concluído**.

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de Ferramentas do mapa ([Ativar ferramentas do mapa](#), página 10).

No mapa, selecione : > Informação da viagem.

Personalizar os campos de dados de viagem

Para personalizar os dados que são apresentados na ferramenta de mapa dos dados da viagem, tem de adicionar a ferramenta de dados da viagem ao menu de ferramentas do mapa ([Ativar ferramentas do mapa](#), página 10).

1 No mapa, selecione : > Informação da viagem.

2 Selecione um campo de dados de viagem.

3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é apresentado na ferramenta de mapa de dados da viagem.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Ver o registo de viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.

2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Repor a informação de viagem

1 No mapa, selecione **Velocidade**.

2 Selecione **≡ > Repor campo(s)**.

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
- Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
- Selecione **Repor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
- Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Ver trânsito próximo

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

1 Durante a navegação numa rota, selecione : > **Trânsito**.

O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.

2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

1 No menu principal, selecione **Apps > Trânsito**.

2 Se necessário, selecione **≡ > Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

1 No menu principal, selecione **Apps > Trânsito**.

2 Selecione **≡ > Incidentes**.

3 Selecione um item da lista.

4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.

2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione **Guardar**.

Mudar o campo de dados do mapa

1 No mapa, selecione um campo de dados.

NOTA: não pode alterar a **Velocidade**.

2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução**.

2 Selecione uma opção:

- Selezione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
- Selezione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selezione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.

3 Selecione **Guardar**.

Dados de trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos. Para obter informação acerca dos receptores FM de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

Para evitar atrasos no trânsito, o dispositivo tem de receber informações de trânsito.

- Se o dispositivo incluir um receptor de trânsito, pode receber informações de trânsito através do sinal de transmissão sem fios, quando disponível.
- Os modelos de produtos que terminam em LT ou LMT estão equipados com um receptor de trânsito FM.
- Os modelos de produtos que terminam em LMT-D ou LMTHD estão equipados com um receptor digital de trânsito.
- Para receber dados de trânsito através do receptor de trânsito, o dispositivo tem de estar ligado à alimentação do veículo com o cabo de alimentação.
- Para receber dados de trânsito através do receptor de trânsito, o dispositivo tem de estar dentro do alcance de um sinal de dados de trânsito.
- O dispositivo pode receber informações de trânsito através de um serviço de subscrição, a partir da aplicação Smartphone Link.

Receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito

AVISO

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Se o dispositivo incluir um receptor de trânsito, pode receber informações de trânsito através do sinal de transmissão sem fios, quando disponível. Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas nem para todos os modelos de produtos.

NOTA: em algumas áreas, é possível receber informações de trânsito de estações de rádio FM, através da tecnologia HD Radio™.

- 1 Verifique se o dispositivo inclui um receptor de trânsito.
 - Os modelos de produtos que terminam em LT ou LMT estão equipados com um receptor de trânsito FM.
 - Os modelos de produtos que terminam em LMT-D ou LMTHD estão equipados com um receptor digital de trânsito.
- 2 Ligue o dispositivo à alimentação do veículo, através do cabo de alimentação incluído (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 2).

O cabo de alimentação incluído com o dispositivo inclui uma antena para o receptor de trânsito.

Quando se encontrar numa área com cobertura de trânsito, o dispositivo poderá apresentar informações de trânsito, contribuindo assim para que evite atrasos.

Receber dados de trânsito através do Smartphone Link

O serviço Trânsito em tempo real fornece dados de trânsito em tempo real.

- 1 Transfira o Smartphone Link para o seu telemóvel compatível (*Transferir o Smartphone Link*, página 14).
- 2 Subscreva o serviço de Trânsito em tempo real (*Subscrever os Serviços Garmin Live*, página 15).
- 3 Ligue o dispositivo ao telemóvel com Smartphone Link (*Emparelhar o telefone e estabelecer ligação ao Smartphone Link*, página 13).

Acerca das subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite <http://www.garmin.com/traffic>.

Ver subscrições de trânsito

Seleccione Definições > Trânsito > Subscrições.

Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

- 1 No menu principal, seleccione Trânsito.
- 2 Seleccione Subscrições > +.
- 3 Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.
- 4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.
- 5 Seleccione Seguinte no dispositivo.
- 6 Introduza o código.
- 7 Seleccione Concluído.

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Seleccione Definições > Trânsito.
- 2 Seleccione a caixa de verificação Trânsito.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso.

Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de Comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Definir a frase de ativação

A frase de ativação é uma palavra ou frase que pode dizer para ativar o comando de voz. A frase de ativação predefinida é Comando de voz.

Dica: pode reduzir a probabilidade de ativação inadvertida dos comandos de voz através da utilização de uma frase de ativação segura.

- 1 Selecione Apps > Comando de voz > Frase de ativação.
- 2 Introduza uma nova frase de ativação.

O dispositivo indica a segurança da frase de ativação quando a introduzir.
- 3 Selecione Concluído.

Ativar os Comandos de voz

Diga a sua frase de ativação.

Será apresentado o menu de Comandos de voz.

Dicas para utilizar os Comandos de voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Responda às instruções sonoras do dispositivo conforme necessário.
- Aumente a duração da sua frase de ativação para reduzir a probabilidade de ativação accidental dos Comandos de voz.
- Aguarde até ouvir dois tons para confirmar quando o dispositivo ativa e desativa os Comandos de voz.

Iniciar uma rota através dos Comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

- 1 Diga a frase de ativação (*Definir a frase de ativação*, página 12).
- 2 Diga Encontrar local.
- 3 Oiça o comando de voz e diga o nome da posição.
- 4 Diga o número da linha.
- 5 Diga Navegar.

Instruções sem som

Pode desativar os comandos de voz sem silenciar o dispositivo.

- 1 Selecione Apps > Comando de voz > .
- 2 Selecione Instruções sem som > Ativado.

Controlo por voz

Nas regiões em que a funcionalidade Comandos de voz não está disponível, é ativada a funcionalidade Controlo por voz. O Controlo por voz permite-lhe utilizar a sua voz para controlar o dispositivo. Antes de poder utilizar a funcionalidade Controlo por voz, tem de configurá-la para a sua voz.

Configurar o Controlo por voz

A funcionalidade de Controlo de voz tem de ser configurada para a voz de um único utilizador e não funciona com outros utilizadores.

1 Selecione Apps > Controlo de voz.

2 Siga as instruções no ecrã para gravar comandos para cada frase de controlo por voz.

NOTA: não é necessário ler a frase exata no ecrã. Pode dizer um comando alternativo com o mesmo sentido, segundo as suas preferências.

Para utilizar uma funcionalidade de Controlo por voz, deve dizer o comando que gravou para a funcionalidade.

Utilizar o Controlo por voz

1 Diga o comando que gravou para a frase Controlo de voz.

Será apresentado o menu de controlo por voz.

2 Siga as instruções no ecrã.

Dicas para utilizar o Controlo por voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Aguarde até ouvir um tom para confirmar que o dispositivo recebeu um comando com êxito.

Funcionalidades com ligação Bluetooth

O dispositivo tem várias funcionalidades Bluetooth online para smartphones compatíveis. Algumas funcionalidades requerem que instale a aplicação Smartphone Link no seu smartphone. Para obter mais informações, aceda a garmin.com/smartphonelink.

Chamada em mãos livres: permite que efetue e receba chamadas telefónicas com o dispositivo e permite-lhe utilizar o dispositivo em modo de mãos-livres através do altifalante. Se o idioma selecionado suportar a funcionalidade de comandos de voz, pode efetuar chamadas através de comandos de voz.

Notificações: apresenta notificações e mensagens de telefone no seu dispositivo. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Enviar posições para o dispositivo: permite-lhe enviar posições do smartphone para o dispositivo de navegação.

FoursquareCheck-in no: permite-lhe fazer check-in em posições do Foursquare utilizando o dispositivo de navegação.

Atualizações meteorológicas: envia condições meteorológicas e alertas em tempo real para o seu dispositivo.

Serviços Live da Garmin: fornece serviços por subscrição, para visualizar dados em tempo real no dispositivo, como condições de trânsito e previsões meteorológicas avançadas.

Emparelhar o telefone e estabelecer ligação ao Smartphone Link

Tem de emparelhar o seu dispositivo Garmin DriveLuxe com o telefone, para utilizar as funcionalidades Bluetooth. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

Algumas funcionalidades requerem a aplicação Smartphone Link. Pode ligar-se à aplicação Smartphone Link durante o processo de emparelhamento ou mais tarde.

1 Na loja de aplicações do telefone, instale a aplicação Smartphone Link (opcional).

2 Coloque o dispositivo Garmin DriveLuxe e o telefone a uma distância de 3 m (10 ft) entre si.

3 No dispositivo Garmin DriveLuxe, selecione **Definições > Bluetooth** e marque a caixa de verificação **Bluetooth**.

4 Selecione **Procurar dispositivos**.

5 No telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e defina o telefone para estar visível.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do seu telefone.

6 No dispositivo Garmin DriveLuxe, selecione **OK**.

O dispositivo Garmin DriveLuxe começa a procurar dispositivos Bluetooth próximos e é apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth. Pode demorar até um minuto para o telefone aparecer na lista.

7 Selecione o telefone na lista e, em seguida, selecione **OK**.

8 No telefone, confirme o pedido de emparelhamento.

9 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link (opcional).

Se estiver a emparelhar com um dispositivo Apple®, é apresentado um código de segurança no ecrã Garmin DriveLuxe.

10 Se necessário, introduza o código de segurança no telefone, num período de 30 segundos.

Ícones de estado da funcionalidade Bluetooth

Os ícones de estado são apresentados nas definições Bluetooth, ao lado de cada telefone emparelhado.

Selecione **Definições > Bluetooth**.

- Um ícone cinzento indica que a funcionalidade está desativada nesse telefone.
- Um ícone colorido indica que a funcionalidade está ativa nesse telefone.

	Chamadas em modo de mãos livres
	Notificações inteligentes
	Funcionalidades e serviços do Smartphone Link

Configurar as funcionalidades Bluetooth no dispositivo Apple

Por predefinição, todas as funcionalidades Bluetooth compatíveis estão ativas quando o telefone é emparelhado. Pode ativar, desativar ou personalizar determinadas funcionalidades.

Ligar-se à aplicação Smartphone Link no dispositivo Apple

Para se ligar à aplicação Smartphone Link, tem de emparelhar e associar o dispositivo Garmin DriveLuxe ao telefone.

Se não se ligou à aplicação Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, pode fazê-lo para aceder a funcionalidades Bluetooth adicionais. A aplicação Smartphone Link comunica com o telefone, através de tecnologia Bluetooth Smart. Da primeira vez que se liga à aplicação Smartphone Link num dispositivo Apple, tem de introduzir um código de segurança Bluetooth Smart.

1 Na loja de aplicações do telefone, instale a aplicação Smartphone Link.

2 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.

É apresentado um código de segurança no ecrã do dispositivo Garmin DriveLuxe.

3 No telefone, introduza o código.

Desativar as chamadas em modo de mãos-livres no dispositivo Apple

Pode desativar as chamadas em modo de mãos-livres e manter-se ligado ao telefone para obter dados e notificações do Smartphone Link.

1 Selecione Definições > Bluetooth.

2 Selecione o nome do telefone utilizado para chamadas em modo de mãos-livres.

Dica: o telefone pode ligar-se à funcionalidade de chamadas em modo de mãos-livres e dados com dois nomes diferentes.  é apresentado a cores, ao lado do nome do telefone utilizado para chamadas em modo de mãos-livres.

3 Desmarque a caixa de verificação Chamadas telefónicas.

Desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link num dispositivo Apple

Pode desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link e continuar ligado ao telefone, para chamadas em modo de mãos-livres.

1 Selecione Definições > Bluetooth.

2 Selecione o nome do telefone associado aos dados e notificações do Smartphone Link.

Dica: o telefone pode ligar-se à funcionalidade de chamadas em modo de mãos-livres e dados com dois nomes diferentes.  e  aparecem a azul, ao lado do nome do telefone utilizado para dados e notificações.

3 Desmarque a caixa de verificação Serviços para smartphone.

Mostrar ou ocultar categorias de notificações num dispositivo Apple

Pode filtrar as notificações apresentadas no dispositivo, através das definições para mostrar ou ocultar categorias.

1 Selecione Definições > Bluetooth.

2 Selecione o nome do telefone associado aos dados e notificações do Smartphone Link.

Dica: o telefone pode ligar-se à funcionalidade de chamadas em modo de mãos-livres e dados com dois nomes diferentes.  e  são apresentados a cores, ao lado do nome do telefone utilizado para dados e notificações.

3 Selecione Notificações inteligentes.

4 Selecione a caixa de verificação ao lado de cada notificação, para mostrar as categorias.

Configurar as funcionalidades Bluetooth num smartphone Android™

Por predefinição, todas as funcionalidades Bluetooth compatíveis estão ativas quando o telefone é emparelhado. Pode ativar, desativar ou personalizar determinadas funcionalidades.

Ligar-se à aplicação Smartphone Link num smartphone Android

Para se ligar à aplicação Smartphone Link, tem de emparelhar e associar o dispositivo Garmin DriveLuxe ao telefone.

Se não se ligou à aplicação Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, pode fazê-lo para aceder a funcionalidades Bluetooth adicionais.

1 Na loja de aplicações do telefone, instale a aplicação Smartphone Link.

2 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.

Desativar as funcionalidades Bluetooth no smartphone Android

Pode desativar determinadas funcionalidades Bluetooth e continuar ligado a outras.

1 Selecione Definições > Bluetooth.

2 Selecione o nome do telefone.

3 Selecione uma opção:

- Para desativar as chamadas em modo de mãos-livres, desmarque a caixa de verificação **Chamadas telefónicas**.
- Para desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link, desmarque a caixa de verificação **Smartphone Link**.
- Para desativar determinadas notificações da aplicação, aceda às definições da aplicação Smartphone Link.

Mostrar ou ocultar notificações num smartphone Android

Pode utilizar a aplicação Smartphone Link para selecionar o tipo de notificações que são apresentadas no dispositivo Garmin DriveLuxe.

1 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.

2 Selecione .

3 Verifique se a caixa de verificação **Notificações inteligentes está selecionada.**

4 Na secção **Notificações, selecione **Definições**.**

É apresentada uma lista de categorias de notificações e aplicações.

5 Selecione uma opção:

- Para ativar ou desativar uma notificação, selecione o botão ao lado da categoria ou nome da aplicação.
- Para adicionar uma aplicação à lista, selecione .

Smartphone Link

O Smartphone Link é uma aplicação para telemóvel que lhe permite sincronizar dados de localização com o seu telefone e aceder a informações em tempo real através da ligação de dados do telefone. O seu dispositivo transfere dados do Smartphone Link através de tecnologia sem fios Bluetooth. Estão disponíveis informações em tempo real a partir dos Garmin Live Services ([Serviços Garmin Live](#), página 14).

As localizações guardadas e encontradas recentemente são sincronizadas com o seu telefone sempre que for ligado ao Smartphone Link.

Transferir o Smartphone Link

O Smartphone Link está disponível em alguns smartphones. Visite www.garmin.com/smartphonelink ou visite a loja de aplicações do seu telefone para obter informações sobre compatibilidade e disponibilidade.

Transfira o Smartphone Link a partir da loja de aplicações num telefone suportado.

Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a transferência e instalação de aplicações.

Enviar uma posição do telefone para o dispositivo

O Smartphone Link está registado no seu telefone como uma aplicação de navegação.

1 A partir do seu telefone, selecione o botão para iniciar a navegação até uma posição (consulte o manual do utilizador do seu telefone).

2 No menu da aplicação, selecione **Smartphone Link.**

Da próxima vez que ligar o dispositivo ao telefone, a posição é transferida para os itens recentemente encontrados no dispositivo.

Serviços Garmin Live

Antes de poder utilizar os Serviços Live da Garmin, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([Emparelhar o telefone e estabelecer ligação ao Smartphone Link](#), página 13).

Ligar ao Smartphone Link dá acesso aos Serviços Live da Garmin. Os Garmin Live Services fornecem planos de subscrição e gratuitos para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, tempo e preços de combustível.

Alguns serviços, como a meteorologia, estão disponíveis no dispositivo como aplicações separadas. Outros serviços, como trânsito em tempo real, melhoram as funcionalidades de navegação existentes no seu dispositivo. As funções que requerem acesso aos Serviços Live da Garmin apresentam o símbolo do Smartphone Link e apenas são apresentadas quando o dispositivo está ligado ao Smartphone Link.

Subscrever os Serviços Garmin Live

Antes de poder subscrever os Serviços Garmin Live deve instalar a aplicação Smartphone Link no telemóvel.

1 Inicie a aplicação Smartphone Link no telemóvel (*Emparelhar o telefone e estabelecer ligação ao Smartphone Link*, página 13).

2 Selecione **A minha conta**.

É apresentada uma lista de serviços e preços de subscrição.

3 Selecione um serviço.

4 Selecione o preço.

5 Selecione **Subscrever**.

6 Siga as instruções no ecrã.

Notificações inteligentes

Quando o dispositivo estiver ligado à aplicação Smartphone Link, pode ver as notificações do smartphone no dispositivo Garmin DriveLuxe, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos no calendário.

NOTA: poderá ter de aguardar alguns minutos para receber notificações no dispositivo de navegação, depois de este se ligar à aplicação Smartphone Link.  aparece a cores nas definições Bluetooth quando as notificações inteligentes estiverem ativas (*Ícones de estado da funcionalidade Bluetooth*, página 13).

Receber notificações

AVISO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução.

Para o dispositivo Garmin DriveLuxe poder receber notificações, tem de associá-lo ao smartphone e à aplicação Smartphone Link.

Na maior parte das páginas, aparece uma janela de pop-up, quando o dispositivo recebe uma notificação do smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

NOTA: se estiver a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta de mapa.

• Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.

A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.

• Para visualizar uma notificação, selecione **Ver**.

• Para ouvir a notificação, selecione **Ver > Reproduzir**.

O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

• Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telefone, selecione **Ver** e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Receber notificações enquanto visualiza o mapa

AVISO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução.

Para o dispositivo Garmin DriveLuxe poder receber notificações, tem de associá-lo ao smartphone e à aplicação Smartphone Link.

Quando está a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta do mapa, na extremidade do ecrã. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

- Para ignorar uma notificação, selecione . A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione o texto da notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**. O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.
- Para ouvir a notificação através de um comando de voz, diga **Reproduzir mensagem**.

NOTA: esta opção está disponível apenas quando o idioma selecionado suportar a funcionalidade de comandos de voz e o ícone  aparecer na ferramenta de mapa.

- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, selecione **Ver** e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Visualizar a lista de notificações

Pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

1 Selecione **Apps > Notificações inteligentes**.

É apresentada a lista de notificações. As notificações não lidas aparecem a preto e as notificações lidas a cinzento.

2 Selecione uma opção:

- Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
- Para ouvir uma notificação, selecione . O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Chamada em mãos-livres

NOTA: apesar de a maioria dos telefones serem suportados e poderem ser utilizados, não é possível garantir que um determinado telefone possa ser utilizado. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telefone.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo mãos-livres. Durante a ligação, pode efetuar ou receber chamadas utilizando o seu dispositivo.

Efetuar uma chamada

Marcar um número

1 Selecione **Apps > Telefone > Marcar**.

2 Introduza o número.

3 Selecione **Marcar**.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja

disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

1 Selecione Apps > Telefone > Lista telefónica.

2 Selecione um contacto.

3 Selecione Ligar.

Telefonar para uma posição

1 Selecione Apps > Telefone > Percorrer categorias.

2 Selecione um ponto de interesse.

3 Selecione Ligar.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione Atender ou Ignorar.

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

1 Selecione Apps > Telefone > Hist. chamadas.

2 Selecione uma categoria.

É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.

3 Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

Durante uma chamada, pode selecionar opções a partir do mapa.

- Para transferir o som para o seu telefone, selecione . **Dica:** pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar o dispositivo e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.
- Para utilizar o teclado de marcação, selecione . **Dica:** pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
- Para desativar o microfone, selecione .
- Para desligar, selecione .

Guardar o número de telefone de casa

Dica: depois de guardar um número de casa, pode editá-lo modificando "Casa" na lista de posições guardadas ([Editar uma posição guardada, página 9](#)).

1 Selecione Apps > Telefone >  > Definir número de casa.

2 Introduza o número de telefone da sua casa:

3 Selecione Concluído.

Ligar para casa

Antes de ser possível ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione Apps > Telefone > Ligar para casa.

Desligar um dispositivo Bluetooth

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. No futuro, o dispositivo Bluetooth liga-se automaticamente ao dispositivo Garmin DriveLuxe.

1 Selecione Definições > Bluetooth.

2 Selecione o dispositivo a desligar.

3 Desmarque a caixa de verificação ao lado do nome do dispositivo emparelhado.

Eliminar um telefone emparelhado

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

1 Selecione Definições > Bluetooth.

2 Selecione o telefone e, em seguida, selecione Desemparelhar dispositivo.

Utilizar as Apps

Visualizar ficheiros de ajuda

Selecione Apps > Ajuda para visualizar o manual do utilizador completo.

Procurar tópicos de ajuda

Selecione Apps > Ajuda > Q.

Ver a previsão meteorológica

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados meteorológicos. Pode associar o dispositivo à aplicação Smartphone Link para receber dados meteorológicos ([Emparelhar o telefone e estabelecer ligação ao Smartphone Link, página 13](#)). Em algumas regiões, os modelos de produtos que incluem um receptor de trânsito digital podem receber informações meteorológicas da região através de um sinal digital sem fios ([Dados de trânsito, página 11](#)). As previsões meteorológicas não se encontram disponíveis em todas as regiões.

1 Selecione Apps > Tempo.

O dispositivo apresenta o estado do tempo atual, bem como uma previsão para os próximos dias.

2 Selecione um dia.

É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

1 Selecione Apps > Tempo > Posição atual.

2 Selecione uma opção:

- Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
- Para adicionar uma cidade favorita selecione Adicionar cidade e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Pode ver um mapa de radar com código de cores e animado das condições meteorológicas atuais, assim como um ícone meteorológico no mapa. O ícone meteorológico muda para apresentar o tempo nas proximidades, como chuva, neve e tempestades.

1 Selecione Apps > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione  > Radar meteorológico.

Ver alertas meteorológicos

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição actual ou próximo de uma cidade selecionada.

1 Selecione Apps > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione  > Alertas meteorológicos.

Verificar condições da estrada

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve adquirir o serviço de Meteorologia avançada utilizando o Smartphone Link.

1 Selecione Apps > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione > **Condições pavimento**.

Câmaras de trânsito photoLive

As câmaras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e autoestradas. Pode guardar as câmaras que pretende visualizar regularmente.

Guardar uma câmara de trânsito

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço photoLive e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link (*Smartphone Link*, página 14).

Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

1 Selecione **Apps** > **photoLive**.

2 Selecione **Tocar para adicionar**.

3 Selecione uma estrada.

4 Selecione um cruzamento.

5 Selecione **Guardar**.

Ver uma câmara de trânsito em tempo real

Antes de ser possível ver uma câmara de trânsito em tempo real, deve guardá-la (*Guardar uma câmara de trânsito*, página 17).

1 Selecione **Apps** > **photoLive**.

2 Selecione uma câmara.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 18)

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione **Apps** > **Onde estive**.

Personalizar o dispositivo

Definições de mapa e veículo

Selecione **Definições** > **Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone que representa a sua posição no mapa.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhe do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa (*Personalizar as Camadas do Mapa*, página 11).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir mapas adicionais, aceda a <http://buy.garmin.com>.

1 Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **Meus mapas**.

2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Selecione **Definições** > **Navegação**.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Aviso de fadiga: alerta-o quando conduz durante muito tempo sem fazer pausas.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Zonas ambientais: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraiam da condução.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Definições de modo de cálculo

Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Simulador GPS**.

2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.

3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área. O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.

4 Selecione a descrição de posição.

5 Selecione **Definir local**.

Definições da Câmara de Marcha-Atrás

As definições de câmara de marcha-atrás permitem-lhe gerir câmaras de marcha-atrás Garmin emparelhadas e as definições da câmara. Este menu é apresentado no dispositivo de navegação apenas quando este está ligado a um cabo recetor de câmara sem fios. Consulte o manual do utilizador da câmara de marcha-atrás para obter informações pormenorizadas sobre o emparelhamento de câmaras e as definições da câmara.

Aceda a garmin.com/backupcamera para adquirir uma câmara de marcha-atrás Garmin.

Selecione **Definições** > **Câmara de marcha-atrás** e selecione uma câmara emparelhada.

Desemparelhar: remove a câmara emparelhada. Tem de emparelhar a câmara novamente para poder visualizar imagens através deste dispositivo e deste cabo.

Atribuir novo nome: permite-lhe atribuir um novo nome à câmara emparelhada.

Linhas de orientação: apresenta ou oculta linhas de orientação e permite-lhe ajustar a posição das mesmas.

Definições babyCam

As definições da babyCam permitem-lhe gerir câmaras Garmin babyCam™ emparelhadas e as definições da câmara. Este menu é apresentado no dispositivo de navegação apenas quando este está ligado a um cabo recetor de câmara sem fios. Consulte o manual do utilizador para obter informações pormenorizadas sobre o emparelhamento de câmaras e as definições da câmara. Aceda a garmin.com/babycam para adquirir uma câmara Garmin babyCam.

Selecione **Definições > babyCam** e selecione uma câmara emparelhada.

Definições de energia: permite-lhe definir o período de tempo durante o qual o vídeo é apresentado no ecrã.

Rodar vídeo: permite-lhe rodar ou inverter o vídeo.

Alinhamento: apresenta o vídeo da babyCam para o ajudar a alinhar a câmara.

Lembrete de verificação dos bancos: ativa um lembrete para verificar os bancos traseiros quanto à presença de passageiros antes de sair do veículo.

Desemparelhar: remove a câmara emparelhada.

Atribuir novo nome: permite-lhe atribuir um novo nome à câmara emparelhada.

Definições Bluetooth

Selecione **Definições > Bluetooth**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Procurar dispositivos: procura dispositivos Bluetooth nas proximidades.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica o seu dispositivo em outros dispositivos com a tecnologia sem fios Bluetooth.

A desativar Bluetooth

1 Selecione **Definições > Bluetooth**.

2 Selecione **Bluetooth**.

Definições do ecrã

Selecione **Definições > Ecrã**.

Modo de cores: permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

Tempo de espera do ecrã: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo entrar no modo de suspensão enquanto utiliza a bateria.

Imagen de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação ([Evitar atrasos de trânsito na sua rota, página 6](#)).

Alertas de trânsito: define o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da posição: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Acertar a hora

1 No menu principal, selecione a hora.

2 Selecione uma opção:

- Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
- Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: ativa os idiomas do teclado.

Definições de alertas de proximidade

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Definições > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Definições do dispositivo e privacidade

Para abrir as definições do dispositivo, selecione **Definições > Dispositivo**.

Acerca: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Relatórios de Posição: partilha a sua posição com o Garmin para melhorar os conteúdos.

Historial de viagem: permite ao dispositivo registar informações das funções myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Limpar Histor. viagem: limpa o seu historial de viagem nas funcionalidades myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Rapor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.
- 3 Selecione > **Restaurar**.

Informação sobre o dispositivo

Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído. Alimentação de CA através de um acessório opcional (apenas para utilização em casa e no escritório).
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de várias formas.

- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB
- Adaptador AC (acessório opcional)

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Instale o dispositivo no suporte e ligue o suporte à alimentação do veículo.

AVISO

Não ligue o dispositivo diretamente ao cabo de alimentação para veículo.

- Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB. Este dispositivo poderá carregar lentamente, quando ligado a um computador. Alguns computadores portáteis poderão não carregar o dispositivo.

- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com.

Manutenção do dispositivo

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeça o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Segure o dispositivo pela parte superior e inferior.
- 2 Puxe a extremidade inferior do dispositivo na sua direção até se soltar do íman. Puxar o dispositivo a direito na sua direção poderá fazer com que o suporte se solte da ventosa.

Remover o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação para veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Rode a extremidade ① 90 graus para a esquerda, para a desbloquear.



- Dica:** poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.
- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada **②** e o fusível **③**.
 - 3 Instale um fusível de fusão rápida com a mesma corrente, como 1 A ou 2 A.
 - 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
 - 5 Empurre a extremidade e rode-a 90 graus para a direita para a bloquear novamente no cabo de alimentação para veículo **④**.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 2).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado (*Definições de navegação*, página 17).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação para veículo (*Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo*, página 19).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo se encontra dentro do intervalo de temperaturas de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 18).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 18).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume*, página 2).
- Desative a tecnologia sem fios Bluetooth (*A desativar Bluetooth*, página 18).
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não o estiver a utilizar (*Ligar e desligar o dispositivo*, página 2).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo a luz solar direta.

O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade amovível. O modo MTP é suportado por Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo liga-se utilizando o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume amovível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 utilizam o modo de armazenamento em massa USB.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador

- 1 Desligue o cabo USB do computador.
 - 2 Desligue o dispositivo.
 - 3 Ligue o cabo USB ao dispositivo e a uma porta USB no computador.
- Dica:** o cabo USB tem de estar ligado a uma porta USB no computador, não a um concentrador USB.

O dispositivo ativa-se automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

NOTA: se dispuser de várias unidades de rede mapeadas no computador, o Windows poderá ter dificuldades em atribuir letras às unidades Garmin. Para obter informações sobre a atribuição de letras de unidade, consulte o ficheiro de ajuda do seu sistema operativo.

O meu telefone não se liga ao dispositivo

- Selecione **Definições > Bluetooth**.
O campo Bluetooth tem de ser configurado para Ativado.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no telefone e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Consulte www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.

Anexo

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode comprar cartões de memória num fornecedor de eletrónica ou aceder a www.garmin.com/maps para comprar um cartão de memória com o software de mapeamento Garmin pré-carregado. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 32 GB.

- 1 Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo (*Perspetiva geral do dispositivo Garmin DriveLuxe 50*, página 1).
- 2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
- 3 Pressione-o até ouvir um estalido.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac OS 10.3 e anteriores.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser

utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.

2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([Ligar o dispositivo ao computador, página 21](#)).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

2 No computador, abra o navegador de ficheiros.

3 Selecione um ficheiro.

4 Selecione **Editar > Copiar**.

5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

6 Selecione **Editar > Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

1 Realize uma ação:

- Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
- Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.

2 Deslique o cabo do computador.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido  durante três segundos.

Adquirir mapas adicionais

1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em [garmin.com](#).

2 Clique no separador **Mapas**.

3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Aceda a [garmin.com/accessories](#).

Índice Remissivo

A

acessórios 21
ajuda. 16 Ver também assistência ao produto
alertas 3
alertas ao condutor 3
alerts de pontos de proximidade, definições 18
assistência ao produto 16
atalhos
 adicionar 9
 eliminar 9
atender chamadas 16
atualizar
 mapas 1
 software 1
áudio, pontos de proximidade 18

B

barra de pesquisa 7
bateria, carregar 2, 20
botões no ecrã 2
brilho 3

C

cabo de alimentação para veículo 2
cabos, alimentação 19
cabos de alimentação 19
 mudar o fusível 19
 veículo 2
camadas do mapa, personalizar 11
câmera de marcha-atrás 17
câmara sem fios 17, 18
câmaras 18
 de marcha-atrás 17
 semáforos 3
 velocidade 3
câmaras de trânsito, visualizar 17
carregar o dispositivo 2, 19, 20
cartão de memória 1, 20
 instalar 20
cartão microSD 1, 20
casa
 a ir 4
 editar posição 4
 número de telefone 16
chamadas 15, 16
 atender 16
 contactos 15
 efetuar 15
 historial 16
 início 16
 marcar 15
chamadas telefónicas 15
 atender 16
 marcação por voz 16
 marcar 16
 silenciar 16
chamadas telefónicas no modo mãos livres 13, 14
comando de voz 12
 ativar 12
 dicas para utilização 12
 frase de ativação 12
 navegar com 12
combustível, estações 9
computador, ligar 20, 21
condições da estrada, meteorologia 16
controlo por voz 12, 13
 dicas 13
coordenadas 9
cruzamentos, encontrar 8
cuidados com o dispositivo 19

D

definições 17, 18
definições de hora 18
definições do ecrã 18
desligar, dispositivo Bluetooth 16

destinos. Consulte posições desvios 5

E

ecrã, brilho 3
editar, viagens guardadas 6
elementos a evitar 6
 área 7
 desativar 7
 eliminar 7
 estrada 7
 funcionalidades para a estrada 6
 portagens 6
eliminar
 dispositivo Bluetooth emparelhado 16
 viagens 5
emparelhar
 desligar 16
 telefone 13, 20
encontrar localizações, cruzamentos 8
encontrar posições. 7 Ver também posições categorias 8
 cidades 9
 coordenadas 9
 endereços 8
endereços, encontrar 8
especificações 19
estacionamento, último lugar 9
EULA 18

F

ferramentas, mapas 10
ficheiros, a transferir 21
Foursquare 8
fusível, alterar 19

G

Garmin Connect 13
Garmin Express 1
 atualizar software 1
geocaching 9
GPS 2, 21
guardar, localização atual 9

H

historial de viagem 18

I

ícones, barra de estado 2
ID da unidade 18
idioma
 teclado 18
 voz 18
imagens de ecrã 18
indicações 4
indicações de condução 4
informação de viagem 11
 repor 11
 visualizar 11
início, chamadas 16
ir para casa 4

L

latitude e longitude 9
limpar o dispositivo 19
limpar o ecrã tátil 19
lista de curvas 4
lista telefónica 15
locais 8
localização atual 9
localizações próximas 10
 personalizar 10

M

mapas 4, 10, 11, 17
 adquirir 21
 atualizar 1
 camadas 11
 campo de dados 4, 11
 ferramentas 10
 nível de detalhe 17

símbolos 4

tema 17
ver rotas 4
marcar 15

meteorologia 16
 condições da estrada 16
radar 16

modo de sono 2
moldar uma rota 5
montar o dispositivo automóvel 2
 remover do suporte 19
ventosa 2, 19

mudar a área de pesquisa 7
myTrends, rotas 6

N

navegação 4, 8
 definições 17
 todo-o-terreno 7
navegação todo-o-terreno 7
notificações 13–15
número de ID 18

O

Onde estou? 9
orientações ativas de mudança de faixa 4

P

personalizar o dispositivo 17
Pesquisa rápida 8

pilha/bateria
 carregar 19
 maximizar 20
 problemas 20

planificador de viagem 5, 6
 editar uma viagem 5
 Pontos de moldagem 6

Pontos de interesse (POI) 8
 locais 8

portagens, evitar 6

posições 8, 17
 a procurar 7, 8
 atual 9
 chamadas 16
 guardar 9
 locais 8
 recentemente encontrados 9
 simuladas 17

posições encontradas recentemente 9

posições guardadas 5
 categorias 9
 editar 9
 eliminar 10

posições simuladas 17

próxima curva 4

R

radares de semáforos 3
radares de velocidade 3
reconhecimento de voz 12
registo de viagem, ver 11
remover o suporte 19

repor
 dados de viagem 11
 dispositivo 19

repor as definições 19
resolução de problemas 20

rotas 3
 a calcular 5
 adicionar um ponto 4, 5
 iniciar 4
 modo de cálculo 6, 17
 moldagem 5
 myTrends 6
 parar 5
 sugestões 6
 visualizar no mapa 4

roubo, evitar 19

S

serviços de emergência **9**
Serviços Garmin Live **14**
 subscrever **15**
silenciar, áudio **12**
sinais de satélite
 adquirir **2**
 visualizar **21**
Smartphone Link **13, 14**
 desativar chamadas **14**
 ligar **13, 14**
 Serviços Garmin Live **14**
software
 atualizar **1**
 versão **18**
subscrições, Serviços Garmin Live **15**
suporte, remover **19**

T

tecla de alimentação **1, 2**
teclado
 esquema **18**
 idioma **18**
tecnologia Bluetooth **13, 20**
 desativar chamadas **14**
 emparelhar com um telefone **13**
 gerir telefones **13, 14**
Tecnologia Bluetooth **13, 15**
 definições **18**
 desativar **18**
 desligar um dispositivo **16**
telefone
 desligar **16**
 emparelhar **13, 20**
trânsito **11, 12, 18**
 adicionar subscrições **12**
 câmeras **17**
 incidentes **11**
 mapa **11**
 procurar atrasos **11**
 recetor **11**
 rota alternativa **6**

U

USB, desligar **21**

V

ventosa **19**
vista de mapa
 2D **11**
 3D **11**
vista de mapa a 2D **11**
vista de mapa a 3D **11**
volume, ajustar **2, 3**
volume automático, ativar **2**

support.garmin.com



GUID-4C5BA470-9339-4338-8F9F-7BADD5444C36 v5