

GARMIN®

Garmin DriveLuxe™ 50



Kullanma Kılavuzu

© 2015 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Bu ticari markalar Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ve nüMaps Lifetime™; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markasıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®, Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. HD Radio™ ve HD logosu, iBiquity Digital Corporation'ın ticari markalarıdır. HD Radio Teknolojisi, iBiquity Digital Corporation lisansı altında üretilmiştir. ABD patentleri ve yabancı patentler. microSD™ ve microSDHC logosu; SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. Windows®, Windows Vista® ve Windows XP®; Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken	1
Ürün Güncellemeleri.....	1
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	1
Garmin DriveLuxe 50 Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama.....	1
Cihazı Açma veya Kapatma.....	2
GPS Sinyallerini Alma.....	2
Durum Çubuğu Simgeleri.....	2
Ekran Düğmelerini Kullanma.....	2
Ses Düzeyini Ayarlama.....	2
Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme.....	2
Ses Düzenleyiciyi Kullanma.....	2
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	2
Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar	3
Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	3
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	3
Varış Noktanıza Gitme	3
Rotalar.....	3
Rota Başlatma.....	3
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma.....	3
Eve Gitme.....	4
Haritadaki Rotanız.....	4
Aktif Yol Rehberi.....	4
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme.....	4
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme.....	4
Rotanıza Konum Ekleme.....	4
Rotanızı Şekillendirme.....	4
Sapma Alma.....	5
Rotayı Durdurma.....	5
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme.....	5
Yolculuk Planlayıcı.....	5
Yolculuk Planlama.....	5
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon.....	5
Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme.....	5
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama.....	5
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme.....	5
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme.....	5
Yolculuk Programlama.....	5
Önerilen Rotaları Kullanma.....	6
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma.....	6
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma.....	6
Ücretli Yollardan Kaçınma.....	6
Geçiş Kartlarından Sakınma.....	6
Yoldan Sakınma Özellikleri.....	6
Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma.....	6
Özel Kaçınma Durumları.....	6
Yol Dışı Navigasyon.....	7
Konumları Bulma ve Kaydetme	7
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	7
Arama Sonuçlarını Haritada Görüntüleme.....	7
Arama Alanını Değiştirme.....	7
İlgilenilen Nokta.....	7
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	7
Kategori İçinde Arama Yapma.....	7
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme.....	7
Foursquare.....	8
Arama Araçları.....	8
Adres Bulma.....	8
Kavşak Bulma.....	8
İlçe Bulma.....	8
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	8

Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	8
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	8
Son Otopark Yerinizi Bulma.....	8
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme.....	8
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	8
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	9
Kısayol Ekleme.....	9
Kısayolu Kaldırma.....	9
Konumları Kaydetme.....	9
Konum Kaydetme.....	9
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	9
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme.....	9
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama.....	9
Kaydedilmiş Konumu Silme.....	9
Haritayı Kullanma	9
Harita Araçları.....	9
Harita Aracı Görüntüleme.....	10
Harita Araçlarını Etkinleştirme.....	10
Yol üzerindeki.....	10
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme.....	10
Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme.....	10
Yolculuk Bilgileri.....	10
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme.....	10
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme.....	10
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme.....	10
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	10
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....	10
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	10
Kazaları Arama.....	10
Haritayı Özelleştirme.....	11
Harita Katmanlarını Özelleştirme.....	11
Harita Verileri Alanını Değiştirme.....	11
Harita Perspektifini Değiştirme.....	11
Trafik Verileri	11
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma.....	11
Smartphone Link'i Kullanarak Trafik Verisi Alma.....	11
Trafik Abonelikleri Hakkında.....	11
Trafik Aboneliklerini Görüntüleme.....	11
Trafik Aboneliği Ekleme.....	11
Trafiği Etkinleştirme.....	11
Sesli Komut	11
Uyandırma Cümlesini Ayarlama.....	12
Sesli Komutu Etkinleştirme.....	12
Sesli Komut İpuçları.....	12
Sesli Komutla Rota Başlatma.....	12
Talimatları Sessize Alma.....	12
Ses Kontrolü.....	12
Ses Kontrolünü Yapılandırma.....	12
Ses Kontrolünü Kullanma.....	12
Ses Kontrolü İpuçları.....	12
Bluetooth Bağlantılı Özellikler	12
Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma.....	12
Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri.....	13
Apple Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama.....	13
Apple Cihazınızda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma.....	13
Apple Cihazınızda Eller Serbest Arama Özelliğini Devre Dışı Bırakma.....	13
Apple Cihazınızda Smartphone Link Verilerini ve Akıllı Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma.....	13
Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliklerini Kurma.....	13
Android Akıllı Telefonunuzda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma.....	13

Android İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda		Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	19
Bluetooth Özelliğini Devre Dışı Bırakma	13	Cihazım uydu sinyallerini almıyor	19
Smartphone Link	14	Cihaz taşıtımda şarj olmuyor	19
Smartphone Link Yükleme	14	Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	19
Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme	14	Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak	
Garmin Canlı Hizmetleri	14	görünmüyor	19
Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma	14	Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak	
Akıllı Bildirimler	14	görünmüyor	19
Bildirimler Alma	14	Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir	
Bildirim Listesini Görüntüleme	15	sürücü ya da birim olarak görünmüyor	19
Hands-Free Arama	15	Telefonum cihaza bağlanmıyor	19
Arama Yapma	15	Ek	19
Arama Alma	15	Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma	19
Arama Geçmişini Kullanma	15	Veri Yönetimi	19
Aramada Seçeneklerini Kullanma	15	Bellek Kartları Hakkında	19
Ev Telefon Numarasını Kaydetme	15	Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	19
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme	15	Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	19
Eşleştirilmiş Telefonu Silme	15	GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme	20
Uygulamaları Kullanma	15	Haritalar sekmesine tıklayın	20
Yardım Dosyalarını Görüntüleme	15	Aksesuar Satın Alma	20
Yardım Konularını Arama	15	Dizin	21
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	15		
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	15		
Hava Durumu Radarını Görüntüleme	16		
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme	16		
Yol Durumunu Görüntüleme	16		
canlıFoto Trafik Kameraları	16		
Trafik Kamerasını Kaydetme	16		
Trafik Kamerasını Görüntüleme	16		
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	16		
Cihazı Özelleştirme	16		
Harita ve Taşıt Ayarları	16		
Haritaları Etkinleştirme	16		
Navigasyon Ayarları	16		
Hesaplama Modu Ayarları	16		
Simülasyon Konumu Ayarlama	16		
Arka Görüş Kamerası Ayarları	17		
babyCam Ayarları	17		
Bluetooth Ayarları	17		
Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma	17		
Ekran Ayarları	17		
Trafik Ayarları	17		
Birim ve Saat Ayarları	17		
Saati Ayarlama	17		
Dil ve Klavye Ayarları	17		
Yakınlık Uyarıları Ayarları	17		
Cihaz ve Gizlilik Ayarları	17		
Ayarları Geri Yükleme	18		
Cihaz Bilgileri	18		
Teknik Özellikler	18		
Güç Kabloları	18		
Cihazı Şarj Etme	18		
Cihaz Bakımı	18		
Cihaz Bakımı	18		
Dış Kılıfı Temizleme	18		
Dokunmatik Ekranı Temizleme	18		
Hırsızlıktan Kaçınma	18		
Cihazı Sıfırlama	18		
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma	18		
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma	18		
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma	18		
Suluğu Ön Camdan Çıkarma	18		
Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme	18		
Sorun Giderme	19		

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (**Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme**, sayfa 1).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (**Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama**, sayfa 1).
- GPS sinyallerini alın (**GPS Sinyallerini Alma**, sayfa 2).
- Ses düzeyini (**Ses Düzeyini Ayarlama**, sayfa 2) ve ekran parlaklığını (**Ekran Parlaklığını Ayarlama**, sayfa 2) ayarlayın.
- Varış noktanıza gidin (**Rota Başlatma**, sayfa 3).

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin.


Bu sayede Garmin® cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (**Garmin Express Yükleme**, sayfa 1).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı micro-USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Kablonun küçük ucu, Garmin DriveLuxe cihazınızdaki ① micro-USB bağlantı noktasına bağlanır; büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

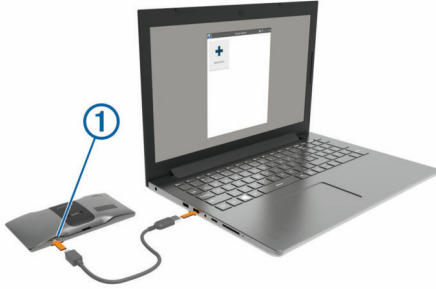

- 4 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** öğesine tıklayın. Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 5 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** öğesine tıklayın. Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.



- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.

- Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** öğesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncelleme için yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD™ kartı takmanızı isteyebilir (**Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma**, sayfa 19).

- 7 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin. Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** öğesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Garmin DriveLuxe 50 Cihaz Genel Bilgileri



①	Güç tuşu
②	USB güç ve veri bağlantı noktası
③	Harita ve veri bellek kartı yuvası
④	Ses Komut veya eller serbest arama için mikrofon

Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti, mıknaş içerir. Mıknaşlar, belirli koşullar altında kalp pili ve insülin pompaları

gibi bazı dahili medikal cihazlarda parazite yol açabilir. Cihazı ve montaj kitini bu tip medikal cihazlardan uzak tutun.

DUYURU

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti, mıknatıs içerir. Belirli koşullar altında, mıknatıslar dizüstü bilgisayarlardaki sabit sürücüler de dahil bazı elektronik cihazlarda hasara yol açabilir. Cihaz veya montaj kiti elektronik cihazların yakınındayken dikkatli olun.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Taşıt güç kablosunu ① montaj aparatındaki USB portuna takın.



- 2 Yerine oturuncaya kadar suluğun ③ üzerindeki montaj kitine ② bastırın.

Montaj kitindeki Garmin logosunun sağ kısmı yukarı bakmalıdır.

- 3 Suluğu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 4 Cihazın arka kısmını manyetik montaj kitine yerleştirin.
- 5 Taşıt kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.
- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın.

Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.

İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.

- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.

Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse, yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık bir alana çıkın.

 simgesi yeşil renge döndüğünde cihaz uydu sinyallerini alıyordur ve navigasyona hazır durumdadır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 20).
	Bluetooth® teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (Bluetooth Ayarları, sayfa 17).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (Hands-Free Arama, sayfa 15).
	Geçerli saat. Saati ayarlamak için seçin (Saati Ayarlama, sayfa 17).
	Pil şarj düzeyi.
	Smartphone Link uygulamasıyla bağlantılı. Bağlı cihaz ve abonelik bilgilerini görüntülemek için seçin (Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 12).
	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 15).

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  öğesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  öğesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  öğesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  öğesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamanın seçenekler menüsünü görmek için  öğesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1 Ses'ni seçin.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
- Cihazı sessize almak için  öğesini seçin.
- İlave seçenekler için  öğesini seçin.

Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme

Cihazınız arka plan gürültüsüne bağlı olarak ses düzeyini otomatik olarak artırıp azaltabilir.

- 1 Ses >  öğesini seçin.

- 2 Otomatik Ses Düzeyi öğesini seçin.

Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları veya telefon aramaları gibi farklı ses türlerinin ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

- 1 Ses'ni seçin.

- 2  > Ses Düzenleyici öğesini seçin.

- 3 Her bir ses türünün ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** öğesini.

- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DUYURU

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Her uyarı türü için sesli bir uyarı veya mesaj özelliğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okul bölgesi veya okul yakınında: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi: Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Viraj: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaşmanızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma*, sayfa 11).

Yorgunluk uyarısı: Cihaz, mola vermeden iki saatten fazla sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Özel sesli sürücü uyarılarınızı kapatabilirsiniz. Sesli uyarı devre dışı bırakılsa bile görsel uyarı görüntülenir.

1 Ayarlar > Harita ve Araç > Sesli Sürücü Uyarıları öğesini seçin.

2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hız veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Canlı kırmızı ışık ve güvenlik kamerası verileri, Smartphone Link uygulamasını kullanarak Garmin Canlı Hizmetlerinden abonelik olarak kullanılabilir (*Garmin Canlı Hizmetleri*, sayfa 14).
- Kırmızı ışık ve hız kamerası konumlarıyla ilgili veritabanınızı güncel tutabilmek için cihazınızın güvenlik kamerası verilerini indirip depolayabileceği aktif bir üyeliğinin olması gerekir. Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için garmin.com/speedcameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman genişletebilirsiniz.
- NOT:** Bazı bölgelerde, ürün paketlerinin bazıları abonelik gerektirmeyen güncellemelerle önceden yüklenen kırmızı ışık ve hız kamerası verilerini içerir.
- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme*, sayfa 5) ve kaçınmalar (*Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma*, sayfa 6) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz (*Rota Başlatma*, sayfa 3).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz (*Rotanızı Şekillendirme*, sayfa 4).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz (*Rotanızı Konum Ekleme*, sayfa 4).

Rota Başlatma

1 Nereye? öğesini seçin ve bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme*, sayfa 7).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** öğesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** öğesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y > Rotayı Düzenle** öğesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin (*Rotanızı Şekillendirme*, sayfa 4).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir (*Haritadaki Rotanız*, sayfa 4). Rotanızdaki ana yolların özizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz (*Rotanızı Konum Ekleme*, sayfa 4).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

1 Haritaya Bak'yi seçin.

2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.

- 3 Gerekiliyorsa ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için simgesi seçin.
Konum işaretleri (veya mavi nokta) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 5 **Git** öğesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

- 1 **Nereye?** > **Eve Git** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > > **Ev Konumunu Ayarla** öğesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.




①	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
②	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
③	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
④	Haritada vurgulanan rota.
⑤	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşımakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
⑥	Araç hızı.
⑦	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
⑧	Tahmini varış süresi.

İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (*Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 11*).

Aktif Yol Rehberi

Bir rotayı izlediğiniz sırada bir kavşağa yaklaşırsanız, varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

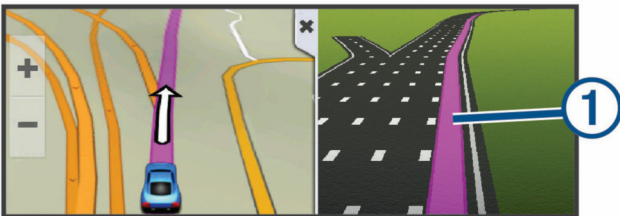

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşımakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Haritadan bir seçenek belirleyin:
 - Seyir halindeyken yaklaşımakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için > **Dönüşler** öğesini seçin.
Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
 - Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki **metin çubuğunu** seçin.
- 2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).
Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

- 1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.
- 2 , seçeneğini belirleyin.

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyen önce, bir rotada seyretmeniz gerekir (*Rota Başlatma, sayfa 3*).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz (*Yolculuk Planlama, sayfa 5*).

- 1 Haritadan > **Nereye?** öğesini seçin.
- 2 Bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 7*).
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** öğesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
 - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öğesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir (*Rota Başlatma, sayfa 3*).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyen belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 2 simgesini seçin.
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seçin.
İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için simgesini seçebilirsiniz.
Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.

- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
 - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için  simgesini seçin.
- 5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** ögesini seçin.

Sapma Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında sapma alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan **>** **Rota Değiştir** ögesini seçin.
İPUCU: Rota Değiştir aracı harita araçları menüsünde bulunmuyorsa aracı ekleyebilirsiniz ([Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 10](#)).
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** ögesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** ögesini seçin.
 - Yeni bir rota bulmak için **Sapma** ögesini seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan **>** **Dur** ögesini seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
 - İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
 - Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, programlama bilgilerini ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamak için planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı >  > Yolculuk Oluştur** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.

- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki > Kaydet** ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin.
Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken ** > Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı**'yi seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için **** simgesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için **** simgesini seçin.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı > Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 ** > Yolculuk Ayarları** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 4](#)).
 - Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercihini** ögesini seçin ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 5](#)).

Yolculuk Programlama

İstenen varış zamanı ve her istasyondaki mola süresini içeren programlama bilgilerini yolculuğunuzdaki her konuma ekleyebilirsiniz. Bu, yolculuğunuzdaki konumlara zamanında ulaşmanız için yola çıkışınızı planlamanıza yardımcı olabilir.

1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı'yı** seçin.

2 Bir yolculuk seçin.

3 **≡ > Yolculuk Ayarları > Programı Düzenle** seçeneğini belirleyin.

4 Bir konum seçin ve program bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

İPUCU: Yolculuğunuzda birden çok konumu programlamanız gerekirse yolculuğun başından başlayıp sonuna doğru çalışmalısınız.

5 Ek konumlar için program bilgileri girmek üzere adım 4'ü yineleyin.

6 Daha sonra, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk yaparken duraklarınıza ve varış noktalarınıza programlanan zamanda ulaşmak için başlangıç noktasının altında gösterilen zamanda yola çıkmalısınız. Program yalnızca bir tahmindir. Trafik durumu, yol çalışmaları ve diğer gecikmeler gerçek varış zamanınızı etkileyebilir.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 17*).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerinizi almanız gerekir (*Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 11*).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (*Trafik Ayarları, sayfa 17*) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

1 Bir rotada seyrederken **:** > **Trafik** öğesini seçin.

2 Mevcutsa **Alternatif Rota** öğesini seçin.

3 **Git** öğesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

1 **Ayarlar > Navigasyon** öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.

- **Ücretli Yollar** öğesini seçin.

- **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar** öğesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.

- Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.

- Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.

4 **Kaydet** öğesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızdaki harita verileri bazı ülkeler için ayrıntılı geçiş kartı bilgileri içerebilir. Her ülke için geçiş kartlarından sakınabilir veya onlara izin verebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları'nı** seçin.

2 Ülke seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.

- Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakın** seçeneğini belirleyin.

- Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.

4 **Kaydet**'i seçin.

Yoldan Sakınma Özellikleri

1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar**'ı seçin.

2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Kaydet**'i seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri** öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.

- Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.

- Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.

3 **Kaydet** öğesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.

2 **Sakınılacak Yol Ekle** öğesini seçin.

3 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.

4 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** öğesini seçin.

5 **Bitti** öğesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.

2 Gerekiyorsa, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.

3 **Sakınılacak Bölge Ekle** öğesini seçin.

4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.

5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.

Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.

6 **Bitti** öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'i seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3 **≡ > Devre Dışı**'i seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'i seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **🗑** ögesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için, bu sakınmayı seçin ve ardından **≡ > Sil**'i seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon**'u seçin.
- 2 **Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet**'i seçin.
Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin (**Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma**, sayfa 7).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da gözetin (**İlgilenilen Noktalar**, sayfa 7).
- Foursquare® ilgilenilen coğrafi noktaları arayın ve yer bildiriminde bulunun (**Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama**, sayfa 8).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın (**Arama Araçları**, sayfa 8).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın (**Arama Alanını Değiştirme**, sayfa 7).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin (**Konumları Kaydetme**, sayfa 9).
- Son bulunan konumlara dönün (**Son Bulunan Konumları Görüntüleme**, sayfa 8).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Arama Gir**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.

- 5 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
- Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.

- 6 Gerekliyse konum seçin.

Arama Sonuçlarını Haritada Görüntüleme

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından **📍** simgesini seçin.
Arama sonuçlarındaki en yakın konum haritada görüntülenir. **📍**, diğer arama sonuçlarının konumunu gösterir.
- 2 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:
 - Daha fazla arama sonucu görüntülemek için haritaya dokunup sürükleyin.
 - Başka bir konum belirlemek için **📍** simgesini seçin.
 - Seçilen konuma ilişkin ayrıntıları ve rotaları görüntülemek için haritanın alt kısmındaki konum açıklamasını seçin.
 - Seçilen konuma navigasyonu başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınında arama yapar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 **📍Yakınında araniyor:** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye? > Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Arama Gir** seçeneğini belirleyin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, Q simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, Q simgesini seçin ve adım 5 e gidin.

3 Mekanı seçin.

Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür;

4 Bir kategori seçin.

5 POI'yi seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir mekan seçin.

2 **i** > **Bu Mekanı Keşfet**'i seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları içerir.

Ek özellikler için uyumlu akıllı telefonunuzda Smartphone Link'i kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda, Foursquare konum detaylarını görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanındaki ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda arama, çevrimiçi Foursquare veritabanındaki en güncel sonuçları ve Foursquare kullanıcı hesabınızdaki özelleştirilmiş sonuçları verir.

Nereye? > Kategoriler > Foursquare® ögesini seçin.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

- 1 Cihazınızı Smartphone Link'e bağlayın ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 12).
- 2 Akıllı telefonunuzdan Smartphone Link uygulamasını açın.
- 3 Smartphone Link uygulama ayarlarını açın ve **Foursquare®** > **Oturum Aç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum detaylarını görüntülemeyi önce, Smartphone Link çalıştırmayı destekleyen bir telefona bağlanmanız Foursquare ve hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2 **i** seçeneğini belirleyin.

Foursquare ile giriş yapma

Foursquare ile giriş yapabilmeniz için önce Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlanmanız ve Foursquare hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

- 1 **Uygımlr > Foursquare® > Giriş Yap**'i seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 3 **i** > **Giriş Yap**'i seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

1 **Nereye?** ögesini seçin.

2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **Yakınında araniyor:** ögesini seçin.

3 **Adres** ögesini seçin.

4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

5 Adresi seçin.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

1 **Nereye? > Kategoriler > Kavşaklar**'i seçin.

2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Kavşak seçin.

İlçe Bulma

1 **Nereye? > Kategoriler > İlçeler**'i seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.
- Yakındaki başka bir konumu aramak için **Yakınında araniyor:** ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme](#), sayfa 7).
- İsme göre şehir aramak için **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir şehir adı girin ve Q simgesini seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokaşe arama sırasında yardımcı olabilir.

1 **Nereye? > Kategoriler > Koordinatlar**'i seçin.

2 Gerekliyse **📍** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.

3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.

4 **Haritada Göster**'i seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > Geçmiş ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > Geçmiş > ≡ > Temizle > Evet'i seçin.

Son Otopark Yerinizi Bulma

Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.

Uygımlr > Son Mevki ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt veya Yol Kenarı Yardımı.** ögesini seçin.

NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.

3 Bir konum seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
- Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2 **≡** > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.

3 Bir başlangıç konumu seçin.

4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

1 **Nereye?** > **Kısayol Ekle.** ögesini seçin.

2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

1 **Nereye?** > **≡** > **Kısayol(ları)u kaldır** seçeneklerini belirleyin.

2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.

3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.

4 **Kaydet** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

1 Bir konumu arayın (**Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 7**).

2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.

3 **i** seçimini yapın.

4 **Kaydet**'i seçin.

5 Gerekiyorsa bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

1 Haritadan taşıt simgesini seçin.

2 **Kaydet**'i seçin.

3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş Konumu Düzenleme

1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.

2 Gerekiyorsa, bir kategori seçin.

3 Bir konum seçin.

4 **i** ögesini seçin.

5 **≡** > **Düzenle**'yi seçin.

6 Bir seçenek belirleyin:

- **Adı**'ı seçin.
- **Telefon Numarası**'nı seçin.
- Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
- Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.

7 Bilgileri düzenle.

8 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.

2 Bir konum seçin.

3 **i** ögesini seçin.

4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler**'i seçin.

5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.

6 Gerekiyorsa, önerilen bir kategoriye seçin.

7 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.

2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.

3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek (**Haritadaki Rotanız, sayfa 4**) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

1 **Haritaya Bak**'yi seçin.

2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
- Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
- Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** (**Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 3**).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rota Değiştir: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar.

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler (**Yol Üzerindekiler, sayfa 10**).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler (**Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 4**).

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler (**Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 10**).

Ses: Master ses düzeyini ayarlar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama

seeneklerini grntler (*Aramada Seeneklerini Kullanma, sayfa 15*).

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik kořullarını grntler (*Yaklařan Trafięi Grntleme, sayfa 10*).

Hava Durumu: Bulunduęunuz yerdeki hava kořullarını grntler.

canlıFoto: photoLive abonelięiniz zerinden canlı trafik kameralarını grntler (*canlıFoto Trafik Kameraları, sayfa 16*).

Kamera Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ya da Smartphone Link uygulamasıyla etkin bir baęlantınız varsa kullanılabilir (*Telefonunuzla Eęleřtirme ve Smartphone Link Uygulamasına Baęlanma, sayfa 12*).

Harita Aracı Grntleme

- 1 Haritadan : simgesini sein.
- 2 Bir harita aracı sein.
Harita aracı haritanın křesindeki panelde grnr.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdięinizde ✕ simgesini sein.

Harita Aralarını Etkinleřtirme

Harita araları mensnde, varsayılan olarak yalnızca en yaygın kullanılan harita araları etkinleřtirilir. Menye en fazla 12 ara ekleyebilirsiniz.

- 1 Haritadan : > ⚙ simgesini sein.
- 2 Ekleme iin her aracın yanında bulunan onay kutusunu sein.
- 3 **Kaydet** gesini sein.

Yol zerindekiler

Yol zerinde aracı, rotanız zerindeki yaklařmakta olduęunuz konumlar veya seyahat etmekte olduęunuz yol hakkında bilgi saęlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklařmakta olduęunuz ilgilenilen coęrafı noktaları grntleyebilirsiniz. Otoyolda seyahat ederken, yaklařmakta olduęunuz ıkıřlar ve řehirler hakkında, otoyol iřaretlerindeki bilgilere benzer bilgi ve kullanılabilir hizmetleri de grntleyebilirsiniz.

Yol zerinde aracında gsterilmek zere  kategori zelleřtirebilirsiniz.

Yaklařmakta Olduęunuz Konumları Grntleme

- 1 Haritadan : > **Yol zerinde** gesini sein.
- 2 Bir seenek belirleyin:
 - Gerekirse her kategorideki yaklařmakta olduęunuz bir sonraki konumu grntlemek iin ■ simgesini sein.
 - Yaklařmakta olduęunuz otoyol ıkıřları veya řehirlere ynelik bilgileri ve kullanılabilir hizmetleri grntlemek iin 7 simgesini sein.

NOT: Bu seenek yalnızca otoyolda seyahat ederken veya rotanızda bir otoyol bulunduęunda kullanılabilir.
- 3 Bu kategoriye, ıkıřa veya řehre ynelik konum listesini grntlemek istedięiniz bir ęe sein.

Yol zerindekiler Kategorisini zelleřtirme

Yol zerinde aracında gsterilen konum kategorilerini deęiřtirebilirsiniz.

- 1 Haritadan : > **Yol zerinde** gesini sein.
- 2 Bir kategori sein.
- 3 📍 simgesini sein.
- 4 Bir seenek belirleyin:
 - Bir kategoriyi listede yukarı veya ařaęı tařımak iin ok iřaretini kategori adının yanına srkleyin ve sein.

- Bir kategoriyi deęiřtirmek isterseniz kategoriyi sein.
- zel bir kategori oluřturmak iin bir kategori sein, **zel Arama** gesini sein ve bir iřletme veya kategori adı girin.

5 Bitti gesini sein.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Grntleme

Yolculuk verilerini haritada grntlemeden nce harita araları mensne ara eklemeniz gerekir (*Harita Aralarını Etkinleřtirme, sayfa 10*).

Haritadan : > **Seyahat Verileri** gesini sein.

Yolculuk Verisi Alanlarını zelleřtirme

Yolculuk verileri harita aracında grntlenen verileri zelleřtirmeden nce yolculuk verileri aracını harita araları mensne eklemeniz gerekir (*Harita Aralarını Etkinleřtirme, sayfa 10*).

- 1 Haritadan : > **Seyahat Verileri** gesini sein.
- 2 Bir yolculuk veri alanı sein.
- 3 Bir seenek belirleyin.
Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı grntlenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Grntleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı grntler ve yolculuęunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geen sreyi doęru lmesi iin cihazı aık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı sein.

Yolculuk Gnlęn Grntleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk gnlę tutar.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Ara > Harita Katmanları**'nı sein.
- 2 **Yolculuk Gnlę** onay kutusunu sein.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı sein.
- 2 ≡ > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı sein.
- 3 Bir seenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dıřındaki tm veri alanlarını sıfırlamak iin **Tmn Se**'i sein.
 - Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak iin **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı sein.
 - Maksimum hızı sıfırlamak iin **Maks Hızı Sıfırla**'yı sein.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak iin **B Yolunu Sıfırla**'yı sein.

Yaklařan Trafięi Grntleme

Rotanız veya seyahat etmekte olduęunuz yol zerindeki yaklařan kazaları grntleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken : > **Trafik** gesini sein.
Haritanın saę tarafındaki bir panelde en yakın kaza grnr.
- 2 Dięer detayları grntlemek iin kazayı sein.

Haritada Trafięi Grntleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akıřını ve gecikmeleri renkli olarak gsterir.

- 1 Ana menden, **Uygımlr > Trafik**'i sein.
- 2 Trafik haritasına iliřkin gstergeyi grntlemek iin gerekiyorsa ≡ > **Gsterge**'ni sein.

Kazaları Arama

- 1 Ana menden, **Uygımlr > Trafik**'i sein.

- 2  > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'nı seçin.
- 2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Kaydet**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öğesini seçin.
 - Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öğesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öğesini seçin.
- 3 **Kaydet**'i seçin.

Trafik Verileri

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Trafik verileri bazı alanlarda veya bölgelerde kullanılamaz. Trafik alıcıları ve kapsama alanları hakkında bilgi için www.garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik gecikmelerinden kaçınmak için cihazınızın canlı trafik verilerini alması gerekir.

- Cihazınızda trafik alıcısı bulunuyorsa bu alıcı havadan yayın sinyallerinden (mevcutsa) trafik verilerini alabilir.
- Sonu LT veya LMT ile biten ürün modellerinde FM trafik alıcısı bulunur.
- Sonu LMT-D ve LMTD ile biten ürün modellerinde dijital bir trafik alıcısı bulunur.
- Cihazın, trafik alıcısını kullanarak trafik verilerini alabilmesi için birlikte verilen güç kablosuyla araç gücüne bağlanması gerekir.
- Cihazın trafik alıcısını kullanarak bilgileri alabilmesi için trafik veri sinyali aralığında bulunması gerekir.
- Cihaz, trafik bilgilerini abonelik hizmeti olarak Smartphone Link uygulamasından alabilir.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Cihazınızda trafik alıcısı bulunuyorsa bu alıcı havadan yayın sinyallerinden (mevcutsa) trafik verilerini alabilir. Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

NOT: Bazı alanlarda, trafik bilgileri HD Radio™ teknolojisi kullanılarak FM radyo istasyonlarından alınabilir.

- 1 Cihazınızda trafik alıcısı bulunduğunu doğrulayın.
 - Sonu LT veya LMT ile biten ürün modellerinde FM trafik alıcısı bulunur.
 - Sonu LMT-D ve LMTD ile biten ürün modellerinde dijital bir trafik alıcısı bulunur.
- 2 Cihazınızla birlikte verilen güç kablosunu kullanarak cihazı araç gücüne bağlayın. (*Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama, sayfa 1*).
Cihazınızla birlikte verilen güç kablosu trafik alıcısı anteni içerir.

Trafik kapsama alanında olduğunuzda cihazınız, trafik bilgilerini görüntüleyebilir ve trafik gecikmelerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Smartphone Link'i Kullanarak Trafik Verisi Alma

Canlı Trafik hizmeti gerçek zamanlı trafik verileri sağlar.

- 1 Smartphone Link'i uyumlu telefonunuza indirin (*Smartphone Link Yükleme, sayfa 14*).
- 2 Canlı Trafik hizmetine abone olun (*Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma, sayfa 14*).
- 3 Cihazı Smartphone Link çalışan telefona bağlayın (*Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 12*).

Trafik Abonelikleri Hakkında

Ek abonelikler satın alabilir veya son kullanma tarihi dolmuş aboneliklerinizi yenileyebilirsiniz. <http://www.garmin.com/traffic> bölümüne gidin.

Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin: **Ayarlar** > **Trafik** > **Abonelikler**.

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 Ana menüden, **Trafik**'i seçin.
- 2 Şunu seçin: **Abonelikler** > **+**.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.

Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.

- 5 Cihazınızda **Sonraki**'yi seçin.
- 6 Kodu girin.
- 7 **Bitti**'yi seçin.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Trafik**.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Uyandırma Cümlesini Ayarlama

Uyandırma cümlesi, sesli komutu etkinleştirmek için söyleyebileceğiniz bir sözcük veya cümledir. Varsayılan uyandırma cümlesi Sesli Komut'dır.

İPUCU: Güçlü bir uyandırma cümlesi kullanarak, sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltabilirsiniz.

- 1 **Uygımlar > Sesli Komut > > Uyandırma Cümlesi** ögesini seçin.
- 2 Yeni bir uyandırma cümlesi girin.
Siz cümleyi girerken uyandırma cümlesinin gücü belirtilir.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Sesli Komutu Etkinleştirme

Uyandırma cümlesini söyleyin.
Sesli komut menüsü görünür.

Sesli Komut İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltmak için uyandırma cümlelerinin uzunluğunu artırın.
- Cihazın sesli komut moduna girip çıktığını doğrulayan iki tonu dinleyin.

Sesli Komutla Rota Başlatma

İyi bilinen popüler yerlerin adlarını söyleyebilirsiniz.

- 1 Uyandırma cümlesini söyleyin (*Uyandırma Cümlesini Ayarlama, sayfa 12*).
- 2 **Yer Bul** deyin.
- 3 Sesli istemi dinleyin ve konumun adını söyleyin.
- 4 Hat numarasını söyleyin.
- 5 **Navgsyn Yp** deyin.

Talimatları Sessize Alma

Cihazı sessize almanıza gerek kalmadan, sesli komut için sesli istemleri devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Uygımlar > Sesli Komut > >** ögesini seçin.
- 2 **Talimatları Sustur > Etkin** ögesini seçin.

Ses Kontrolü

Sesli Komut özelliğinin kullanılmadığı bölgelerde Ses Kontrolü özelliği etkinleştirilir. Ses Kontrolü, kendi sesinizi kullanarak cihazı kontrol edebilmenizi sağlar. Ses Kontrolü özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle özelliği kendi sesiniz için yapılandırmanız gerekir.

Ses Kontrolünü Yapılandırma

Ses Komutu özelliği tek bir kullanıcının sesi için yapılandırılmalıdır ve diğer kullanıcılar için çalışmaz.

- 1 **Uygımlar > Ses Komutu** ögesini seçin.
- 2 Her ses kontrolü cümlesi için komutları kaydetmek üzere ekrandaki talimatları izleyin.
NOT: Ekrandaki cümleyi aynen olduğu gibi okumanıza gerek yoktur. Tercihinize göre aynı anlama gelen alternatif bir komut söyleyebilirsiniz.

Ses kontrolü özelliğini kullanmak için özellik için kaydettiğiniz komutu söylemeniz gerekir.

Ses Kontrolünü Kullanma

- 1 **Ses Komutu** cümlesi için kaydettiğiniz komutu söyleyin.

Ses kontrolü menüsü görünür.

- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Ses Kontrolü İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Cihaz bir komutu başarılı bir şekilde aldığında onay tonunu dinleyin.

Bluetooth Bağlantılı Özellikler

Cihazda, uyumlu akıllı telefonunuza uygun bazı Bluetooth bağlantılı özellikler bulunur. Bazı özellikler için akıllı telefonunuza Smartphone Link uygulamasını yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için garmin.com/smartphonelink adresine gidin.

Hands-Free Arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar. Seçilen dil, sesli komut özelliğini destekliyorsa sesli komutlar kullanarak aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Konumları Cihaza Gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Foursquare Yer Bildirimi: Navigasyon cihazınızı kullanarak Foursquare konumlarında yer bildirimi yapmanızı sağlar.

Hava durumu güncellemeleri: Cihazınıza gerçek zamanlı hava koşullarını ve uyarılar gönderir.

Garmin Canlı Hizmetleri: Cihazınızda canlı verileri görüntülemeniz için trafik durumu, otopark ve gelişmiş hava tahminleri gibi abonelik hizmetleri sağlar.

Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Bluetooth özelliklerini kullanmak için Garmin DriveLuxe cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve aralıktayken otomatik olarak bağlanır.

Bazı özellikler için Smartphone Link uygulaması gerekir. Eşleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Smartphone Link uygulamasına bağlanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin (isteğe bağlı).
- 2 Garmin DriveLuxe cihazını ve telefonunuzu birbirinden 3 m (10 ft.) uzağa yerleştirin.
- 3 Garmin DriveLuxe cihazında, **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin ve **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin.
- 4 **Cihazları Ara** ögesini seçin.
- 5 Telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonu bulunabilir olarak ayarlayın.
Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzunuza bakın.
- 6 Garmin DriveLuxe cihazınızda **Tamam** ögesini seçin.
Garmin DriveLuxe cihazı, yakındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar ve Bluetooth cihazlarının bir listesi görüntülenir. Telefonunuzun listede görünmesi bir dakika sürebilir.
- 7 Listedeki telefonunuzu seçin ve **Tamam**'a basın.
- 8 Telefonunuzdan eşleştirme isteğini onaylayın.
- 9 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın (isteğe bağlı).

Bir Apple® cihazıyla eşleştiriyorsanız Garmin DriveLuxe ekranında bir güvenlik kodu görüntülenir.

10 Gerekirse telefonunuzdaki güvenlik kodunu 30 saniye içinde girin.

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her telefonun yanında durum simgesi görünür.

Ayarlar > Bluetooth ögesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o telefonla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge özelliğin bağlandığını ve o telefon için etkin olduğunu gösterir.

	Eller serbest arama
	Akıllı bildirimler
	Smartphone Link özellikleri ve hizmetleri

Apple Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Apple Cihazınızda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanmadan önce Garmin DriveLuxe cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Smartphone Link uygulamasına eşleştirme işlemi sırasında bağlanmadıysanız ek Bluetooth özellikleri için bağlanabilirsiniz. Smartphone Link uygulaması, Bluetooth Smart teknolojisini kullanarak telefonunuzla iletişim kurar. Bir Apple cihazında Smartphone Link uygulamasına ilk kez bağlanıyorsanız bir Bluetooth Smart güvenlik kodu girmeniz gerekir.

- 1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.
- 2 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
Garmin DriveLuxe cihaz ekranında bir güvenlik kodu görüntülenir.
- 3 Kodu telefonunuza girin.

Apple Cihazınızda Eller Serbest Arama Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakıp Smartphone Link verileri ve bildirimleri için telefonunuza bağlı kalabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adını seçin.
İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir. simgesi, eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Apple Cihazınızda Smartphone Link Verilerini ve Akıllı Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Smartphone Link verilerini ve akıllı bildirimlerini devre dışı bırakabilir ve eller serbest arama özelliği için telefonunuza bağlı kalabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Smartphone Link verilerine ve bildirimlerine bağlı olan telefonun adını seçin.
İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir. ve simgesi, veriler ve bildirimler için kullanılan telefon adının yanında mavi renkte görüntülenir.

3 Akıllı telefon hizmetleri onay kutusunun işaretini kaldırın.

Apple Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme
Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

1 Ayarlar > Bluetooth ögesini seçin.

2 Smartphone Link verilerine ve bildirimlerine bağlı olan telefonun adını seçin.

İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir. ve simgesi, veriler ve bildirimler için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.

3 Akıllı Bildirimler ögesini seçin.

4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliklerini Kurma

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Android Akıllı Telefonunuzda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanmadan önce Garmin DriveLuxe cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Smartphone Link uygulamasına eşleştirme işlemi sırasında bağlanmadıysanız ek Bluetooth özellikleri için bağlanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.
- 2 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.

Android İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

1 Ayarlar > Bluetooth ögesini seçin.

2 Telefon adını seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.
- Smartphone Link verilerini ve akıllı bildirimlerini devre dışı bırakmak için **Smartphone Link** onay kutusunun işaretini kaldırın.
- Belirli uygulama bildirimlerini devre dışı bırakmak için Smartphone Link uygulamasındaki ayarları kullanın.

Android İşletim Sistemi Bulunan Akıllı Telefonunuzda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Garmin DriveLuxe cihazınızda görüntülenecek bildirim türlerini belirlemek için Smartphone Link uygulamasını kullanabilirsiniz.

1 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.

2 simgesini seçin.

3 Akıllı Bildirimler onay kutusunun işaretli olduğunu doğrulayın.

4 Bildirimler bölümünden **Ayarlar** ögesini seçin.

Bildirim kategorilerinin ve uygulamaların bir listesi görüntülenir.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kategorinin veya uygulama adının yanında bulunan açma kapama düğmesini seçin.
- Listeye bir uygulama eklemek için simgesini seçin.

Smartphone Link

Smartphone Link, konum verilerini telefonunuzla senkronize etmenize ve telefonunuzun veri bağlantısını kullanarak canlı bilgilere erişmenize olanak veren bir telefon uygulamasıdır. Cihazınız, Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak Smartphone Link veri aktarır. Canlı bilgiler, Garmin Canlı Hizmetleri tarafından sağlanan ücretsiz ve aboneliğe dayalı planlar aracılığıyla edinilebilir ([Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 14](#)).

Cihazınız Smartphone Link her bağlandığında, kayıtlı konumlar ve son bulunan yerler telefonunuzla senkronize edilir.

Smartphone Link Yükleme

Smartphone Link bazı akıllı telefonlarda kullanılabilir. Telefonunuza ilişkin uyumluluk ve kullanılabilirlik bilgilerini öğrenmek için www.garmin.com/smartphonelink adresine gidin veya uygulama mağazasına bakın.

Smartphone Link desteklenen telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirin.

Uygulama indirme ve yükleme ile ilgili bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme

Smartphone Link, telefonunuzda bir navigasyon uygulaması olarak kaydedilir.

- 1 Telefonunuzdan, bir konuma navigasyon başlatma düğmesini seçin (telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 Uygulama menüsünden **Smartphone Link** seçin.

Cihazınızı telefonunuza bir sonraki bağlantınızda, bu konum cihazınızdaki son bulunan öğelere aktarılır.

Garmin Canlı Hizmetleri

Garmin Canlı Hizmetleri'ni kullanabilmeniz için, cihazınızın Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 12](#)).

Smartphone Link bağlanmak Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim sağlar. Garmin Canlı Hizmetleri, trafik durumu veya hava durumu gibi canlı verileri cihazınızda görüntülemek için aboneliğe dayalı ücretsiz planlar sağlar.

Hava Durumu gibi bazı hizmetler cihazınızda ayrı uygulamalar olarak kullanılabilir. Trafik gibi diğer hizmetler, cihazınızdaki mevcut navigasyon özelliklerini geliştirir. Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim gerektiren özellikler için Smartphone Link simgesi görüntülenir ve bu simge yalnızca cihaz Smartphone Link bağlıyken görünür.

Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma

Garmin Canlı Hizmetleri'ne abone olabilmeniz için telefonunuza Smartphone Link uygulamasını yüklemeniz gerekir.

- 1 Telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasını başlatın ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 12](#)).
- 2 **Hesabım** öğesini seçin.
Hizmetlerin ve abonelik ücretlerinin yer aldığı bir liste görüntülenir.
- 3 Bir servis seçin.
- 4 Ücreti seçin.
- 5 **Abone Ol** öğesini seçin.
- 6 Ekrandaki talimatları izleyin.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Smartphone Link uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri Garmin DriveLuxe cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Smartphone Link uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir ([Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri, sayfa 13](#)).

Bildirimler Alma

DUYURU

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

Garmin DriveLuxe cihazınızın bildirimleri alabilmesi için cihazınızı akıllı telefonunuza ve Smartphone Link uygulamasına bağlamanız gerekir.

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirimi yok saymak için **Tamam** öğesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** öğesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** öğesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öğesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

DUYURU

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

Garmin DriveLuxe cihazınızın bildirimleri alabilmesi için cihazınızı akıllı telefonunuza ve Smartphone Link uygulamasına bağlamanız gerekir.

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirimi yok saymak için **X** öğesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** öğesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Sesli komut özelliğini kullanarak uyarıyı sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** deyin.
NOT: Bu özellik yalnızca, seçilen dil sesli komut özelliği destekliyse ve harita aracında  simgesi görüntülendiğinde kullanılabilir.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öğesini seçip bir seçenek belirleyin.
NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygımlar > Akıllı Bildirimler öğesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildirimi sesli olarak dinlemek için ► simgesini seçin. Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı kurabilir. Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

Arama Yapma

Numara Arama

1 Uygımlar > Telefon > Ara'yı seçin.

2 Sayıyı girin.

3 Şunu seçin: Ara

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 Uygımlar > Telefon > Telefon Rehberi'ni seçin.

2 Bir kişi seçin.

3 Şunu seçin: Ara.

Konum Arama

1 Uygımlar > Telefon > Kategorilere Gözet'i seçin.

2 Bir önemli nokta seçin.

3 Şunu seçin: Ara.

Arama Alma

Arama aldığınızda, Yanıtla veya Reddet'i seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 Uygımlar > Telefon > Son Aramalar'ni seçin.

2 Bir kategori seçin.

En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.

3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Arama sırasında, haritadan aramada kullanılacak seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- Telefonunuza ses aktarmak için J öğesini seçin.

İPUCU: Cihazınızı kapatarak aramaya devam etmek istediğinizde veya gizliliğe ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için ■■■ öğesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

- Mikrofonu susturmak için M öğesini seçin.
- Kapatmak için ➞ öğesini seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz ([Kaydedilmiş Konumu Düzenleme](#), sayfa 9).

1 Uygımlar > Telefon > ☰ > Ev Numarasını Ayarla öğesini seçin.

2 Telefon numaranızı girin.

3 Bitti öğesini seçin.

Evi Arama

Evi aradaman önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

Uygımlar > Telefon > Evi Ara öğesini seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte Garmin DriveLuxe cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

1 Ayarlar > Bluetooth seçeneklerini belirleyin.

2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.

3 Eşleştirilmiş cihazlarınızın adının yanında bulunan onay kutusunun işaretini kaldırın.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

1 Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

2 Telefonu ve ardından Cihaz eşleştirmesini kaldır öğesini seçin.

Uygulamaları Kullanma

Yardım Dosyalarını Görüntüleme

Kullanım kılavuzunun tamamını görüntülemek için Uygımlar > Yardım öğesini seçin.

Yardım Konularını Arama

Şunu seçin: Uygımlar > Yardım > Q.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Smartphone Link uygulamasına bağlayabilirsiniz ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 12). Bazı bölgelerde, dijital trafik alıcısı bulunan ürün modelleri, havadan dijital trafik sinyali aracılığıyla alandaki hava durumu bilgilerini alabilir ([Trafik Verileri](#), sayfa 11). Hava tahminleri bazı alanlarda kullanılamaz.

1 Uygımlar > Hava Durumu öğesini seçin.

Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.

2 Bir gün seçin.

Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

1 Uygımlar > Hava Durumu > Şimdiki Pozisyon'u seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
- Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Harita üzerinde bir hava durumu simgesinin yanı sıra geçerli hava durumunun animasyonlu ve renkli bir radar haritası görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu simgesi yakın çevrenin hava durumunu gösterecek şekilde yağmur, kar ve gök gürültülü fırtına şeklini alır.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3 **☰ > Hava Durumu Radarı**'nı seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3 **☰ > Hava Uyarıları**'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3 **☰ > Yol Durumu**'nu seçin.

canlıFoto Trafik Kameraları

canlıFoto trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar. Düzenli olarak görüntülemeyi planladığınız kameraları kaydedebilirsiniz.

Trafik Kamerasını Kaydetme

Bu özelliği kullanabilmek için photoLive servisine abone olmanız ve cihazınızın Smartphone Link özelliğine sahip, desteklenen bir akıllı telefona bağlı olması gerekir (*Smartphone Link, sayfa 14*).

Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 **Uygulmlar > canlıFoto** öğesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun**'u seçin.
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir kavşak seçin.
- 5 **Kaydet**'i seçin.

Trafik Kamerasını Görüntüleme

Bir trafik kamerasını görüntüleyebilmeniz için onu önce kaydetmeniz gerekir (*Trafik Kamerasını Kaydetme, sayfa 16*).

- 1 **Uygulmlar > canlıFoto**'ı seçin.
- 2 Bir kamera seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 17*).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygulmlar > Bulduğum Yerler**.

Cihazı Özelleştirme

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > Harita ve Araç öğesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden simgeyi ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları ayarlar.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 11*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım**'i seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > Navigasyon öğesini seçin.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Yorgunluk Uyarısı: Aracınızı ara vermeden uzun bir süre sürdüğünüzde size uyarı verir.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren ve sürüş esnasında dikkati dağıtabilecek olan tüm cihaz işlevlerini devre dışı bırakır.

GPS Simülâtörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız, bir simülasyon konumu ayarlamak için GPS'i kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülâtörü**'nü seçin.
- 2 Ana menüden, **Haritaya Bak** öğesini seçin.
- 3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.
- 4 Konum açıklamasını seçin.

5 Konum Ayarla'yı seçin.

Arka Görüş Kamerası Ayarları

Arka görüş kamerası ayarları, eşleştirilmiş Garmin arka görüş kameralarını ve kamera ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu menü, yalnızca navigasyon cihazınız bir kablosuz kamera alıcısı kablosuna bağlı olduğunda görüntülenir. Kamera eşleştirme ve kamera ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için arka görüş kamerasının kullanım kılavuzuna bakın. Bir Garmin arka görüş kamerası satın almak için garmin.com/backupcamera adresine gidin.

Ayarlar > Arka Kamera öğesini seçin ve bir eşleştirilmiş kamera seçin.

Eşleştirmeyi kaldır: Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır. Bu cihazı ve kabloyu kullanırken kamerayı görüntülemek için kamerayı yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Yeniden Adlandır: Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

Kılavuz Çizgileri: Kılavuz çizgilerini gösterir veya gizler ve kılavuz çizgilerinin konumunu ayarlamanızı sağlar.

babyCam Ayarları

babyCam ayarları, eşleştirilmiş Garmin babyCam™ kameraları ve kamera ayarlarını yönetmenize olanak sağlar. Bu menü, yalnızca navigasyon cihazınız bir kablosuz kamera alıcısı kablosuna bağlı olduğunda görüntülenir. Kamera eşleştirme ve kamera ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için kamerasının kullanım kılavuzuna bakın. Bir Garmin babyCam kamera satın almak için garmin.com/babycam adresine gidin.

Ayarlar > babyCam öğesini ve bir eşleştirilmiş kamerayı seçin.

Güç Ayarları: Videonun ekranda görüntülenme süresini ayarlamanızı sağlar.

Video Yönünü Çevirme: Videoyu döndürmenize veya yansıtmanızı sağlar.

Hizalama: Kamerayı hizalamanıza yardımcı olmak için babyCam videosunu görüntüler.

Koltuk Kontrolü Hatırlatıcısı: Arka koltukta oturan yolcuların araçtan inmeden önce bir hatırlatıcı tarafından kontrol edilmesini sağlar.

Eşleştirmeyi kaldır: Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır.

Yeniden Adlandır: Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

Bluetooth Ayarları

Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

1 Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

2 Bluetooth öğesini seçin.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Ekran öğesini seçin.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik öğesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar > Trafik** öğesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaların otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanılmasına izin verir (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma*, sayfa 6).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Ayarlar > Yakınlık Uyarıları seçeneğini belirleyin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalındığını belirler.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Cihaz ayarlarını açmak için **Ayarlar > Cihaz** seçeneğini belirleyin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Konum Bildirimi: İçeriği iyileştirmek için bulunduğunuz konumu Garmin ile paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar'ı seçin.
- 2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.
- 3 Şunu seçin:  > Sıfırla.

Cihaz Bilgileri

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Güç Kabloları

Cihazınız çeşitli yollarla güç alabilir.

- Araç Çakmak Adaptörü
- USB kablosu
- AC adaptörü (isteğe bağlı aksesuar)

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.

DUYURU

Cihazı doğrudan araç çakmak adaptörüne bağlamayın.

- Cihazı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
Cihaz bir bilgisayara bağlıyken yavaş şarj olabilir. Bazı taşınabilir bilgisayarlar cihazı şarj etmeyebilir.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz.

Cihaz Bakımı

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Cihazınızı <http://my.garmin.com> adresine giderek kaydedtirin.

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Cihazı alt ve üst tarafından tutun.
- 2 Miktandan ayrılana kadar cihazın alt tarafını kendinize doğru çekin.
Cihazı doğrudan kendinize doğru çekerseniz montaj kitinin suluktan ayrılmasına sebep olabilirsiniz.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine 90 derece döndürüp kilidini açın.



İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.

- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itin ve saat yönünde 90 derece döndürerek yeniden taşıt güç kablosuna ④ kilitleyin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama, sayfa 1*).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 16*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme, sayfa 18*).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 17*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 17*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 2*).
- Bluetooth kablosuz teknolojisini devre dışı bırakın (*Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma, sayfa 17*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 2*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor

Çoğu Windows bilgisayarda, cihaz Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılarak bağlanır. MTP modunda, cihaz bir çıkarılabilir sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak görünür. MTP modu Windows 7, Windows Vista® ve Windows XP Service Pack 3 ile birlikte Windows Media Player 10'da desteklenir.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor

Mac bilgisayarlarda ve bazı Windows bilgisayarlarda, cihaz USB yığın depolama modunu kullanarak bağlanır. USB yığın depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür. Windows XP Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3 sürümlerinde USB yığın depolama modu kullanılır.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor

- 1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.

- 2 Cihazı kapatın.

- 3 USB kablosunu cihazınıza ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

İPUCU: USB kablosu, USB bağlantı yuvası yerine bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

Cihazınız otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yığın depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

NOT: Bilgisayarınızda birden çok ağ sürücüsü varsa Windows, Garmin sürücülerinize sürücü harfleri atayamayabilir. Sürücü harfleri atama konusunda bilgi almak için işletim sisteminizin yardım dosyasına bakın.

Telefonum cihaza bağlanmıyor

- **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
Bluetooth alanı da Etkin olarak ayarlanmış olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 33 ft. (10 m) kadar yakınına getirin.
- Daha fazla yardım içeriği için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.

Ek

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 32 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Garmin DriveLuxe 50 Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 19*).

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.

3 Bir dosya seçin.

4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.

5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.

NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.

6 **Düzenle > Yapıştır**'ı seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, bağlantının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
- Mac bilgisayarlarda birim simgesini çöpe sürükleyin.

2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.

2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.

3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

Dizin

Simgeler

2-D harita görünümü **11**
3-D harita görünümü **11**

A

abonelikler, Garmin Canlı Hizmetleri **14**
acil durum hizmetleri **8**
adresler, bulma **8**
aksesuarlar **20**
aktif yol rehberi **4**
araçlar, haritalar **9, 10**
arama **15**
arama alanını değiştirme **7**
arama çubuğu **7**
aramalar **15**
arama **15**
ev **15**
geçmiş **15**
kişiler **15**
yanıtlama **15**
yapma **15**
aramaları yanıtlama **15**
arka görüş kamerası **17**
ayarlar **16, 17**
ayarları geri yükleme **18**

B

bağlantı kesme, Bluetooth cihazı **15**
bellek kartı **1, 19**
takma **19**
bildirimler **13–15**
bilgisayar
bağlama **19**
bağlanma **19**
birim numarası **17**
Bluetooth teknoloji **15**
devre dışı bırakma **17**
Bluetooth teknolojisi **12, 19**
ayarlar **17**
cihazın bağlantısını kesme **15**
telefon eşleştirme **12**
Bluetooth Teknolojisi **13**
aramaları devre dışı bırakma **13**
telefonları yönetme **13**

C

cihaz bakımı **18**
cihazı monte etme
montaj kitinden çıkarma **18**
otomobil **1**
suluk **1, 18**
cihazı özelleştirme **16**
cihazı şarj etme **1, 19**
cihazı temizleme **18**
cihazınızı şarj etme **18**

D

dil
klavye **17**
ses **17**
dokunmatik ekranı temizleme **18**
dosyalar, aktarma **19**
dönüş listesi **4**
düzenleme, kayıtlı yolculuklar **5**

E

ekran, parlaklık **2**
ekran ayarları **17**
ekran düğmeleri **2**
ekran görüntüleri **17**
eller serbest telefon aramaları **13**
enlem ve boylam **8**
eşleştirme
bağlantı kesme **15**
telefon **12, 19**
ev
arama yapma **15**
gitme **4**

konumu düzenleme **4**
telefon numarası **15**
eve gitme **4**

F

Foursquare **8**

G

Garmin Canlı Hizmetleri **14**
abone olma **14**
Garmin Connect **12**
Garmin Express **1**
yazılımı güncelleme **1**
geçerli konum **8, 9**
geçiş ücreti, kaçınma **6**
GPS **2, 20**
güç kabloları **18**
sigortayı değiştirme **18**
taşıt **1**
güç tuşu **1, 2**
güncelleme
haritalar **1**
yazılım **1**

H

harita görünümü
2-D **11**
3-D **11**
harita katmanları, özelleştirme **11**
haritalar **3, 9, 10, 16**
araçlar **9, 10**
ayrıntı düzeyi **16**
güncelleme **1**
katmanlar **11**
rotaları görüntüleme **4**
satın alma **20**
simgeler **4**
tema **16**
veri alanı **4, 10, 11**
hava durumu **15**
radar **16**
yol durumu **16**
hırsızlık, kaçınma **18**
hız kameraları **3**
Hızlı Arama **7**

I

ilgililenen coğrafi noktalar (POI) **7, 8**
mekanlar **8**

J

jeokaşe **8**

K

kablolar, güç **18**
kablosuz kamera **17**
kaçınma durumları **6**
alan **6**
geçiş ücreti **6**
yol **6**
kameralar **17**
arka görüş **17**
hız **3**
kırmızı ışık **3**
kavşaklar, bulma **8**
kaydedilen konumlar
düzenleme **9**
kategoriler **9**
silme **9**
kaydetme, geçerli konum **9**
kayıtlı konumlar **5**
kırmızı ışık kameraları **3**
kısayollar
ekleme **9**
silme **9**
kimlik numarası **17**
klavye
dil **17**
düzen **17**
konumlar **8, 16**
arama **7, 8**

arama yapma **15**

geçerli **8, 9**
kaydetme **9**
mekanlar **8**
simülasyon **16**
son bulunan **8**

konumları bulma. **7 Ayrıca bkz.** konumlar
adresler **8**
ilçeler **8**
kategoriler **7**
kavşaklar **8**
koordinatlar **8**
koordinatlar **8**

M

mekanlar **8**
microSD kart **1**
microSD kartı **19**
montaj kiti, çıkarma **18**
montaj kitini çıkarma **18**
myTrends, rotalar **6**

N

navigasyon **4, 7**
ayarlar **16**
yol dışı **7**
Neredeyim? **8, 9**

O

otomatik ses düzeyi, etkinleştirme **2**
otopark, son otopark yeri **8**

P

parlaklık **2**
pil
artırma **19**
sorunlar **19**
şarj etme **1, 18, 19**

R

rotalar **3**
başlatma **3**
bir nokta ekleme **4, 5**
durdurma **5**
haritada görüntüleme **4**
hesaplama **5**
hesaplama modu **5, 16**
myTrends **6**
önerilen **6**
şekillendirme **4**
rotayı şekillendirme **4**

S

saat ayarları **17**
sakinma durumları
bölge **6**
yol **6**
sakinmalar
devre dışı bırakma **7**
silme **7**
yol özellikleri **6**
sapmalar **5**
ses, yakınlık noktaları **17**
ses düzeyi, ayarlama **2**
ses kontrolü **12**
ipuçları **12**
sesle komut edebilme **11**
sesli komut **11**
etkinleştirme **12**
kullanma ipuçları **12**
navigasyon **12**
uyandırma cümlesi **12**
sessize alma, ses **12**
seyahat geçmişi **17**
sıfırlama
cihaz **18**
yolculuk verileri **10**
sigorta, değiştirme **18**
silme
eşleştirilmiş Bluetooth cihazı **15**
yolculuklar **5**

simgeleri, durum çubuğu **2**
simülasyon konumları **16**
SKLS'ler **17**
Smartphone Link **13, 14**
aramaları devre dışı bırakma **13**
bağlanma **12, 13**
Garmin Canlı Hizmetleri **14**
son bulunan konumlar **8**
sonraki dönüş **4**
sorun giderme **19**
suluk **18**
sürücü uyarıları **3**

T

taşıt güç kablosu **1**
teknik özellikler **18**
telefon
bağlantı kesme **15**
eşleştirme **12, 19**
telefon aramaları **15**
arama **15**
sesli arama **15**
sessize alma **15**
yanıtlama **15**
telefon defteri **15**
trafik **10, 11, 17**
abonelik ekleme **11**
alıcı **11**
alternatif rota **6**
gecikmeleri arama **10**
harita **10**
kamaralar **16**
olaylar **10**
trafik kameraları, görüntüleme **16**

U

USB, bağlantı kesme **20**
uyarılar **3**
uydu sinyalleri
alma **2**
görüntüleme **20**
uyku modu **2**

Ü

ürün desteği **15**

V

variş noktaları. *Daha fazla bilgi için* konumlar

Y

yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar **17**
yakıt, istasyonlar **8**
yardım. **15** Ayrıca bkz. ürün desteği
yazılım
güncelleme **1**
sürüm **17**
yol bilgisi
görüntüleme **10**
sıfırlama **10**
yol dışı navigasyon **7**
yol durumu, hava durumu **16**
yol üzerindeki **10**
özelleştirme **10**
yolculuk bilgileri **10**
yolculuk günlüğü, görüntüleme **10**
yolculuk planlayıcı **5**
şekillendirme noktaları **5**
yolculuk düzenleme **5**
yön tarifleri **4**
yönler **4**

