


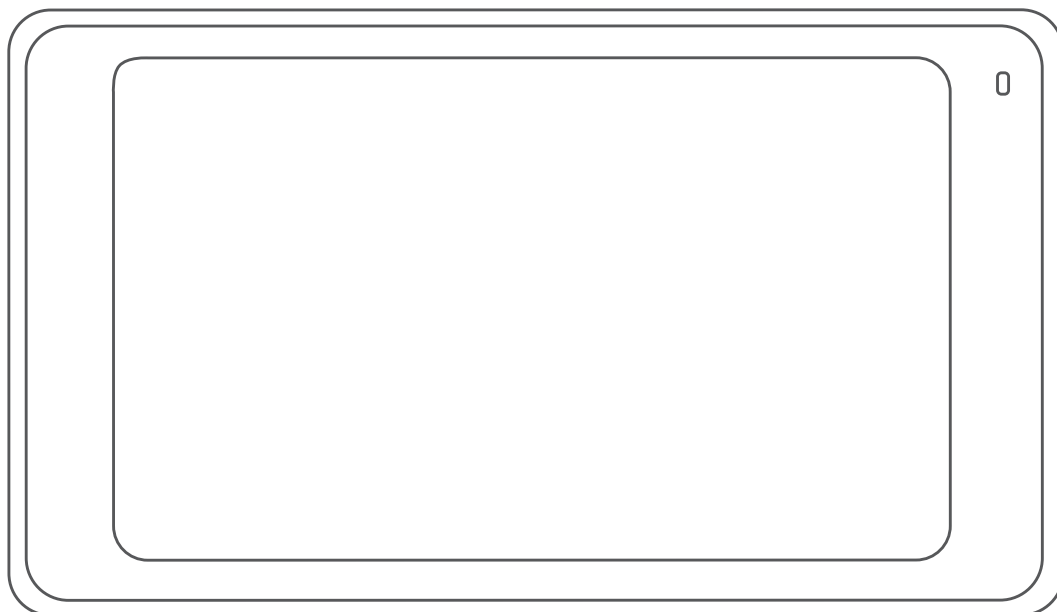

GARMIN DRIVELUXE™ 51

Návod k obsluze

© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD® a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Obsah

Začínáme	1	Hledání polohy pomocí souřadnic	9
Garmin DriveLuxe 51 – přehled zařízení	1	Foursquare	9
Upevnění a napájení zařízení Garmin DriveLuxe ve vozidle	1	Připojení k účtu Foursquare	9
Zapnutí nebo vypnutí zařízení	1	Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare	9
Příjem signálů GPS	1	Zobrazení podrobností o poloze Foursquare	9
Ikony stavové lišty	1	Registrace polohy v aplikaci Foursquare	9
Používání tlačítek na displeji	2	TripAdvisor®	9
Úprava hlasitosti	2	Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor	9
Aktivace automatické hlasitosti	2	Zobrazení naposledy nalezených pozic	9
Používání mixéru zvuku	2	Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh	9
Nastavení jasu obrazovky	2	Zobrazení aktuálních informací o poloze	9
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče	2	Vyhledání záchranných složek a paliva	9
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče	2	Získání popisu trasy do aktuální polohy	9
Kamery na semaforech a rychlostní radary	2	Přidání zkratky	9
Detekce a oznamování nehod	3	Odebrání zkratky	9
Nastavení kontaktu pro případ nehody	3	Ukládání poloh	10
Zrušení upozornění na nehodu	3	Uložení polohy	10
Zakázání upozornění na nehodu	3	Uložení aktuální polohy	10
Navigace k cíli	3	Úprava uložené polohy	10
Trasy	3	Přiřazení kategorií k uložené poloze	10
Zahájení trasy	3	Odstranění oblíbené polohy	10
Zahájení trasy s použitím mapy	3	Používání mapy	10
Cesta domů	3	Nástroje mapy	10
Vaše trasa na mapě	4	Zobrazení nástroje mapy	10
Navigace aktivními pruhy	4	Povolit nástroje mapy	10
Sledování odboček a změn směru jízdy	4	Po cestě	10
Zobrazení celé trasy na mapě	4	Zobrazení nadcházejících poloh	11
Příjezd do cíle	4	Přizpůsobení kategorií Po cestě	11
Parkování v blízkosti cíle	4	Informace o cestě	11
Vyhledání vaší polohy pomocí hodinek Garmin	4	Zobrazení dat cesty na mapě	11
Nalezení posledního parkovacího místa	5	Zobrazení stránky Informace o cestě	11
Změna aktivní trasy	5	Zobrazení protokolu cesty	11
Přidání pozice k trase	5	Vynulování informací o cestě	11
Tvarování trasy	5	Zobrazení nadcházející dopravy	11
Použití objížďky	5	Zobrazení dopravy na mapě	11
Změna režimu pro výpočet trasy	5	Vyhledávání dopravních nehod	11
Zastavení trasy	5	Přizpůsobení mapy	11
Používání navržených tras	6	Přizpůsobení vrstev mapy	11
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí	6	Změna datového pole mapy	11
Objížďka zpoždění na trase	6	Změna perspektivy mapy	11
Vyhnout se placeným silnicím	6	Služby Live, dopravní informace a funkce	
Vyhnout se použití dálniční známky	6	Smartphone	12
Funkce vyhnout se silnicím	6	Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link	12
Objížďka nízkoe emisních zón	6	Ikony stavu funkce Bluetooth	12
Vlastní objížďky	6	Služby Garmin Live	12
Navigace mimo silnice	7	Předplatné služeb Garmin Live	12
Vyhledávání a ukládání poloh	7	Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení	12
Body zájmu	7	Smart oznámení	13
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání	7	Přijímání oznámení	13
Hledání pozice podle kategorie	7	Zobrazení seznamu oznámení	13
Vyhledávání v kategorii	7	Volání pomocí sady handsfree	13
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy	7	Uskutečnění hovoru	13
Výsledky hledání polohy	7	Příjem hovoru	13
Výsledky vyhledávání polohy na mapě	8	Použití historie volání	14
Změna oblasti vyhledávání	8	Používání možností v průběhu hovoru	14
Parkoviště	8	Uložení telefonního čísla domů	14
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy	8	Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple	14
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy	8	Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple	14
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů	8	Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple	14
Nástroje pro hledání	8	Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone	
Nalezení adresy	8	Link na zařízení Apple	14
Hledání křižovatky	8	Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem	
Hledání města	8	Android™	14
		Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se	
		systémem Android	14

Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem Android	14	Informace o zařízení	21
Odpojení zařízení Bluetooth	15	Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě	21
Odstranění spárovaného telefonu	15	Technické údaje	21
Doprava	15	Nabíjení zařízení	21
Příjem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link	15	Údržba zařízení	21
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací	15	Centrum podpory Garmin	21
Předplatné přijímače dopravních informací	15	Aktualizace map a softwaru	21
Zapnutí možnosti Doprava	15	Připojení k síti Wi-Fi	21
Zobrazení dopravy na mapě	16	Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi	21
Vyhledávání dopravních nehod	16	Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express	22
Hlasový příkaz	16	Péče o zařízení	22
Nastavení fráze pro aktivaci	16	Čištění vnějšího krytu	22
Aktivace funkce Hlasový příkaz	16	Čištění dotykové obrazovky	22
Tipy pro funkci Hlasový příkaz	16	Zabránění krádeži	22
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů	16	Vynulování zařízení	23
Ztlumení pokynů	16	Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku	23
Hlasové ovládání	16	Vyjmutí zařízení z kolébky	23
Konfigurace hlasového ovládání	16	Vyjmutí kolébky z přísavného držáku	23
Používání hlasového ovládání	16	Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla	23
Tipy pro hlasové ovládání	16	Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla	23
Používání aplikací	16	Odstranění problémů	23
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení	16	Přísavný držák na čelním skle nedrží	23
Watch Link	16	Zařízení nevyhledává satelitní signály	23
Nastavení Watch Link	17	Zařízení se ve vozidle nenabíjí	23
Přijímání upozornění pro řidiče na hodinkách	17	Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá	23
LiveTrack	17	Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo aplikaci Smartphone Link	23
Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob	17	Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň nabití baterie mého smartphonu	23
Spuštění sdílení LiveTrack	17	Dodatek	24
Zobrazení předpovědi počasí	17	Vložení paměťové karty s mapami a daty	24
Zobrazení počasí poblíž jiného města	18	Správa dat	24
Zobrazení meteorologického radaru	18	Informace o paměťových kartách	24
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí	18	Připojení zařízení k počítači	24
Kontrola stavu vozovky	18	Přenos dat z počítače	24
Plánovač trasy	18	Odpojení kabelu USB	24
Plánování cesty	18	Zobrazení stavu signálu GPS	24
Úprava a změna pořadí pozic na cestě	18	Nákup doplňkových map	24
Objevování atrakcí na vaší cestě	18	Zakoupení příslušenství	24
Změna možností trasování pro cestu	18	Rejstřík	25
Navigace k uložené cestě	18		
Úprava a uložení aktivní trasy	18		
Dopravní kamery photoLive	19		
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive	19		
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě	19		
Uložení dopravní kamery	19		
Zobrazení předchozích tras a cílů	19		
Nastavení Garmin DriveLuxe	19		
Nastavení mapy a vozidla	19		
Aktivace map	19		
Nastavení navigace	19		
Nastavení režimu výpočtu	19		
Nastavení simulované polohy	19		
Nastavení bezdrátové sítě	19		
Nastavení podpory řízení	20		
Nastavení couvací kamery	20		
Nastavení babyCam	20		
Nastavení displeje	20		
Nastavení dopravy	20		
Nastavení jednotek a času	20		
Nastavení času	20		
Nastavení jazyka a klávesnice	20		
Nastavení varovných bodů	20		
Nastavení zařízení a soukromí	21		
Obnovení nastavení	21		

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru*, strana 21).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji napájení (*Upevnění a napájení zařízení Garmin DriveLuxe ve vozidle*, strana 1).
- Vyhledejte signály GPS (*Přijem signálů GPS*, strana 1).
- Upravte hlasitost (*Úprava hlasitosti*, strana 2) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky*, strana 2).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy*, strana 3).

Garmin DriveLuxe 51 – přehled zařízení



①	Zapínací tlačítko
②	Napájecí a datový port USB
③	Slot pro mapovou a paměťovou kartu
④	Mikrofon pro funkci Hlasový příkaz nebo volání handsfree

Upevnění a napájení zařízení Garmin DriveLuxe ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení některých interních zdravotnických přístrojů, včetně stimulátorů a inzulínových pump. Udržujte zařízení i držák v bezpečné vzdálenosti od takových zařízení.

OZNÁMENÍ

Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení některých elektronických přístrojů, včetně pevných disků v přenosných počítačích. Buďte opatrní, pokud jsou zařízení nebo držák umístěny v blízkosti elektronických přístrojů.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu USB na držáku.



- Zatlačte držák ② do úchyty na přísavném držáku ③, dokud nezaklapne na místo.
Logo Garmin® na kolébce by mělo směřovat směrem nahoru.
- Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- Přiložte zadní část zařízení na magnetickou kolébku.
- Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo připojením zařízení k napájení.
- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

Přijem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- Zapněte přístroj.
- Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dále od vysokých budov a stromů.

Ikona  na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS a informace o vyhledaných satelitech (<i>Zobrazení stavu signálu GPS</i> , strana 24).
	Stav technologie Bluetooth®. Výběrem zobrazíte možnost Nastavení Bluetooth (<i>Nastavení bezdrátové sítě</i> , strana 19).
	Síla signálu Wi-Fi. Vyberte, pokud chcete změnit nastavení Wi-Fi (<i>Nastavení bezdrátové sítě</i> , strana 19).
	Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor (<i>Volání pomocí sady handsfree</i> , strana 13).

9:10	Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (<i>Nastavení času, strana 20</i>).
	Úroveň nabití baterie.
	Sdílení dat LiveTrack. Na ikoně se zobrazuje počet lidí pozvaných ke sledování. Stisknutím otevřete aplikaci LiveTrack (<i>LiveTrack, strana 17</i>).
	Stav Smartphone Link. Stisknutím se připojíte k aplikaci Smartphone Link, která vám umožní přijímat aktuální dopravní informace a další služby Live (<i>Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12</i>).
53°C	Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (<i>Zobrazení předpovědi počasí, strana 17</i>).

Používání tlačítek na displeji

Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu a možnostmi menu v zařízení.

- Volbou tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržetím tlačítka se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka nebo můžete procházet v seznamech nebo menu.
- Podržetím tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka zobrazíte kontextové menu možností pro aktuální obrazovku.

Úprava hlasitosti

1 Vyberte možnost **Hlasitost**.

2 Vyberte možnost:

- Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
- Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
- Volbou možnosti otevřete další možnosti.

Aktivace automatické hlasitosti

Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle úrovně šumu na pozadí.

1 Vyberte možnost **Hlasitost** > .

2 Vyberte možnost **Automatická hlasitost**.

Používání mixéru zvuku

Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovně hlasitosti pro různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je procentem hlavní hlasitosti.

1 Zvolte možnost **Hlasitost**.

2 Vyberte možnost > **Mixér zvuku**.

3 Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ zvukového formátu.

Nastavení jasu obrazovky

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Displej** > **Jas**.

2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

OZNÁMENÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení

přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Oblasti, kde se pohybují děti školního věku nebo v blízkosti škol: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na snížení rychlosti jízdy.

Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

Špatný směr na jednosměrné ulici: Zařízení přehraje zprávu a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky, dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčka: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat dopravní informace (*Doprava, strana 15*).

Varování před únavou: Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny bez zastavení.

Aktivace zvukových upozornění pro řidiče

Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Vizuální upozornění se zobrazuje, i když je zvukový tón deaktivován.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Podpora řízení** > **Zvuková upozornění pro řidiče**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Aktuální údaje o kamerách na semaforech a bezpečnostních kamerách jsou poskytována prostřednictvím předplatného služby Garmin Live v aplikaci Smartphone Link (*Služby Garmin Live, strana 12*).
- Stahování a ukládání údajů o bezpečnostních kamerách na vašem zařízení vyžaduje zakoupení předplatného. Přejděte na webovou stránku garmin.com/speedcameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.

- V některých oblastech obsahují některé produktové balíčky předem nahrané údaje o kamerách na semaforech a rychlostních radarech s doživotní aktualizací.
- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Detekce a oznamování nehod

Vaše zařízení Garmin DriveLuxe používá vestavěné snímače k detekci možných dopravních nehod vozidla.

- Pokud nastavíte kontakt pro případ nehody, může zařízení ve chvíli, kdy se detekuje nehoda a vozidlo se přestane pohybovat, zasílat automatizované textové zprávy na příslušný kontakt. Můžete tak upozornit příslušný kontakt na vaši situaci, pokud nemůžete volat nebo zaslat zprávu. Tato funkce vyžaduje připojení k aplikaci Smartphone Link a aktivní datové připojení pro odeslání zprávy.
- Pokud nemáte nastavený kontakt pro případ nehody, zařízení automaticky zobrazí při detekci nehody nejbližší adresu nebo zeměpisné souřadnice. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu. Výběrem možnosti **Více** zobrazíte stránku Moje poloha?.

Nastavení kontaktu pro případ nehody

Než budete moci nastavit kontakt pro případ nehody, je potřeba provést následující kroky:

- Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12*).
- Vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě**, vyberte název vašeho telefonu a zkontrolujte, že je aktivována možnost **Telefonní hovory**.

Zařízení musí mít při nastavování kontaktu pro případ nehody přístup k aplikaci Smartphone Link a telefonnímu seznamu vašeho smartphonu. Pokud zařízení nechcete používat pro telefonování handsfree, můžete poté, co nastavíte kontakt pro případ nehody, možnost Telefonní hovory zakázat.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení > Upozornění na nehodu > Pokračovat**.

Zobrazí se seznam kontaktů vašeho smartphonu.

- 2 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Další**.
- 3 Zkontrolujte telefonní číslo kontaktu a vyberte možnost **Další**.
- 4 Zadejte svoje jméno nebo přezdívku a vyberte možnost **Hotovo**.

- 5 Prohlédněte si ukázkovou zprávu o nehodě a vyberte možnost **Další**.

- 6 Podle pokynů na obrazovce informujte váš kontakt, že jste si ho přidali jako kontakt pro případ nehody.

POZNÁMKA: Zpráva upozornění na nehodu bude obsahovat vaše jméno nebo přezdívku, ale nebude odeslána z vašeho telefonního čísla. Zpráva se odešle prostřednictvím služby třetí strany, a tak je vhodné informovat váš kontakt pro případ nehody, že mu může přijít zpráva o nehodě z neznámého čísla.

- 7 Vyberte možnost **OK**.
- 8 Zkontrolujte informace a zvolte možnost **Uložit**.

Zrušení upozornění na nehodu

Když zařízení detekuje nehodu, zpráva a hlasová výzva vás informují o odeslání upozornění na kontakt pro případ nehody. Spustí se 60sekundové odpočítávání od chvíle detekování dopravní události a po uplynutí tohoto času zařízení automaticky odešle upozornění. Pokud upozornění nechcete odeslat, můžete odeslání zrušit.

Před vypršením času vyberte možnost **Zrušit**.

Zakázání upozornění na nehodu

Když jsou upozornění na nehodu zakázána, zařízení neodesílá SMS zprávy s upozorněním při detekci nehody.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení > Upozornění na nehodu**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí možnosti **SMS v případě nehody**.

Navigace k cíli

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 5*) a objížďek (*Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 6*).
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 3*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit (*Tvarování trasy, strana 5*).
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání pozice k trase, strana 5*).

Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost **Y** a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
 - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost **Y > Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trasu (*Tvarování trasy, strana 5*).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 4*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohu přidat na trasu (*Přidání pozice k trase, strana 5*).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony **Q** filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh (**W** nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Domů**.

2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > ≡ > **Nastavit dom. destinaci.**
- 2 Zadejte domovskou destinaci.

Vaše trasa na mapě


Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.



1	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
2	Vzdálenost k další akci.
3	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
4	Zvýrazněná trasa na mapě
5	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
6	Rychlost vozidla.
7	Název silnice, po které jedete.
8	Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole (<i>Změna datového pole mapy</i> , strana 11).	

Navigace aktivními pruhy

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára ① označuje správný pruh pro odbočení.

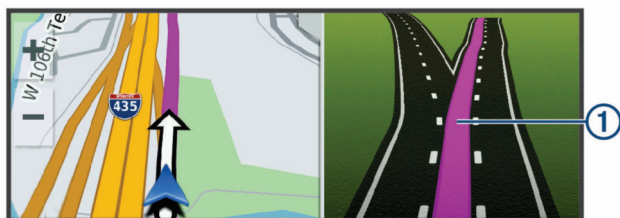

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

- 1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
 - Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost: > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.
 - Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

- 1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte ikonu

Příjezd do cíle

Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

- Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování. Vyberte **Ano**, pokud chcete vyhledat parkovací místo v blízkosti (*Parkování v blízkosti cíle*, strana 4).
- Pokud potřebujete zaparkovat nebo zastavit ve větší vzdálenosti od vašeho cíle, můžete pokračovat do cíle pěšky s použitím zařízení Garmin DriveLuxe nebo kompatibilních hodinek Garmin s aplikací Connect IQ™ (*Vyhledání vaší polohy pomocí hodinek Garmin*, strana 4).
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti **Ukončit**.

Parkování v blízkosti cíle

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování.

1 Vyberte možnost:

- Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti **Ano** vyhledat parkování v blízkosti.
- Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště** a vyberte > **Cíle**.

2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost **Jet!** > **Přidat jako další zastávku**.

Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Po zaparkování vozidla můžete pokračovat do cíle pěšky s použitím vašeho zařízení Garmin DriveLuxe nebo kompatibilních hodinek Garmin s aplikací Connect IQ (*Vyhledání vaší polohy pomocí hodinek Garmin*, strana 4). Vaše zařízení nebo hodinky Garmin vás mohou rovněž navést zpět k parkovacímu místu, když se vracíte k vozidlu (*Nalezení posledního parkovacího místa*, strana 5).

Vyhledání vaší polohy pomocí hodinek Garmin

Před použitím této funkce je potřeba nastavit aplikaci Watch Link (*Nastavení Watch Link*, strana 17).


Kompatibilní hodinky Garmin vám umožní použití navigaci od vašeho vozidla k cíli, nebo od cíle zpátky k vašemu vozidlu. Tato funkce je zvláště užitečná, pokud potřebujete vyhledat polohu na rozlehlé lokaci nebo pokud potřebujete parkovat dál od vašeho cíle a dojít na místo pěšky.

POZNÁMKA: Technologie GPS vyžaduje nezastíněný výhled na oblohu. Aplikace Watch Link nemusí být schopná zajistit navigaci pro interiérové lokace, jako jsou nákupní centra nebo letiště.

- 1 Na hodinkách spusťte aplikaci Watch Link a vyberte možnost **Najít můj cíl**.

Hodinky zachytí signál GPS a začnou vás navigovat k vašemu cíli.

2 Jděte směrem k cíli.

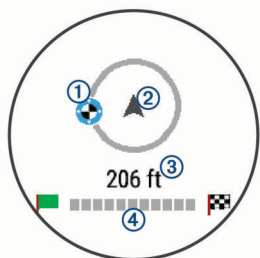


Indikátor cíle ① zobrazuje směr k vašemu cíli vzhledem ke směru, jakým se pohybujete ②. Když se indikátor cíle zobrazuje v horní části kruhu, jdete správným směrem k cíli. Pod kruhem se zobrazuje zbývajcí vzdálenost k vašemu cíli ③. Ukazatel průběhu ④ indikuje průběh cesty k vašemu cíli.

Nalezení posledního parkovacího místa

Když odpojíte zařízení Garmin DriveLuxe od napájení ve vozidle, uloží si aktuální polohu jako parkovací místo. Pokud máte nakonfigurovanou aplikaci Watch Link, zařízení odešle polohu parkovacího místa do kompatibilních hodinek Garmin (*Nastavení Watch Link, strana 17*). Zpátky na parkovací místo můžete navigovat s použitím zařízení Garmin DriveLuxe nebo aplikace Watch Link v hodinkách.

TIP: Pokud máte zařízení Garmin DriveLuxe připojené k elektrické zásuvce s vypínačem, uloží zařízení vaši parkovací polohu při každém vypnutí vozidla. Pokud je zařízení připojeno k elektrické zásuvce bez vypínače, je pro uložení parkovacího místa potřeba odpojit napájecí kabel do vozidla.

- Na zařízení Garmin DriveLuxe vyberte možnost **Aplikace > Poslední místo > Jet!**.
- Na hodinkách spusťte aplikaci Watch Link, vyberte možnost **Najít můj vůz** a jděte směrem k parkovacímu místu.

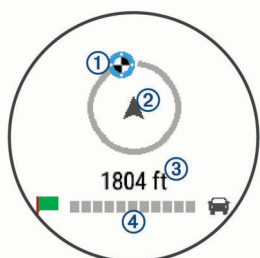

Indikátor cíle ① zobrazuje směr k vašemu cíli vzhledem ke směru, jakým se pohybujete ②. Když se indikátor cíle zobrazuje v horní části kruhu, jdete správným směrem k cíli. Pod kruhem se zobrazuje zbývajcí vzdálenost k vašemu cíli ③. Ukazatel průběhu ④ indikuje průběh cesty k vašemu cíli.

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase (*Zahájení trasy, strana 3*).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu naplánovat, naprogramovat a uložit (*Plánování cesty, strana 18*).

- 1 Na mapě vyberte možnost **↗ > Kam vést?**.
- 2 Vyhledejte pozici (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7*).
- 3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **Jet!**.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.
- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit (*Zahájení trasy, strana 3*).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

1 Vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.

3 Vyberte polohu na mapě.

TIP: Výběrem ikony **+** můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.

4 V případě potřeby vyberte možnost:

- Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
- Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .

5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost **Jet!**.

Použití objížďky

Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

1 Na mapě vyberte možnost **⋮ > Změnit trasu**.

TIP: Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy, je možné jej přidat (*Povolit nástroje mapy, strana 10*).

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objížďka podle vzdálenosti**.
- Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížďka podle silnice**.
- Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost **Objížďka**.

Změna režimu pro výpočet trasy

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.

2 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
- Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).
- Vyberte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost **⋮ > Ukončit**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 21*).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí

Objížďka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace (*Přijímání informací o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 15*).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali (*Nastavení dopravy, strana 20*), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost **> Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhnutí se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.
- 2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.
 - Vyberte možnost **Placené silnice**.
 - Vyberte možnost **Mýtné > Placené silnice**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhnutí se použití dálniční známky

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech. Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky v jednotlivých zemích.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční známky**.
- 2 Vyberte zemi.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.

- Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Vyhýbat se**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Objížďka nízkoe emisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Nízkoemisní zóny**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoe emisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete nízkoe emisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete nízkoe emisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížďka cesty

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.
- 2 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.
- 3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížďka oblastí

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížďek

Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.
- 2 Vyberte objížďku.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Vypnout**.

Odstranění vlastních objížďek

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte možnost **✕**.
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a zvolte možnost **≡ > Odstranit**.

Navigace mimo silnice

Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.
- 2 Vyberte možnost **Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit**.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

- Zadáváním hledaných termínů můžete rychle vyhledat veškeré informace o jednotlivých polohách (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 7*).
- Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu podle kategorie (*Body zájmu, strana 7*).
- Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare® (*Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 9*).
- Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné souřadnice (*Nástroje pro hledání, strana 8*).
- Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (*Změna oblasti vyhledávání, strana 8*).
- Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle našli (*Ukládání poloh, strana 10*).
- Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 9*).

Body zájmu

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hledanou položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu **Q**.

- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
 - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo konkrétní terminál na letišti.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Zadejte hledanou položku**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název či adresu, vyberte ikonu **Q** a přejděte ke kroku 3.
 - Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho název, vyberte ikonu **Q** a přejděte ke kroku 5.
- 3 Vyberte budovu.
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
- 4 Vyberte kategorii.
- 5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlnkou. Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.

Prozkoumání budovy

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých budov.

- 1 Vyberte budovu.
- 2 Vyberte možnost **i > Prozkoumat toto místo konání**.

Výsledky hledání polohy

Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.



①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② i	Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
③ P	Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
④ Y	Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.
⑤ Jet!	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑥	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.

Výsledky vyhledávání polohy na mapě

Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky vyhledávání poloh.

Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu . Nejblížejší poloha se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané poloze se zobrazují ve spodní části mapy.



①	Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
②	Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
③	Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
④ Jet!	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑤	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte ikonu **Kam vést?**.
- 2 Zvolte možnost .
- 3 Vyberte možnost.

Parkoviště

Zařízení Garmin DriveLuxe obsahuje podrobné informace o parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.

V některých oblastech mohou být dostupné aktuální informace o parkování, pokud je zařízení Garmin DriveLuxe připojeno k aplikaci Smartphone Link ([Párování s telefonem a připojení](#)

[k aplikaci Smartphone Link, strana 12](#)). Když zařízení přijímá aktuální informace o parkování, můžete si prohlížet parkovací trendy v reálném čase.

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště. Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost přijímaných informací o parkování.

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště**.
 - 2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).
- POZNÁMKA:** Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 3 Vyberte pozici parkoviště.
 - 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy

- 1 Vyhledejte polohu.
 - 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
 - 3 Vyberte ikonu **P**.
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
 - 4 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).
- POZNÁMKA:** Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 5 Vyberte pozici parkoviště.
 - 6 Vyberte možnost **Jet!**.

Vysvětlení parkovacích barev a symbolů

Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování (ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby. Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.

Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu **i**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Hledat v blízkosti:** pro hledání v blízkosti jiného města či oblasti.
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání města

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Města**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte město ze seznamu blízkých měst.

- Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte možnost **Hledat v blízkosti: (Změna oblasti vyhledávání, strana 8)**.
- Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost **Zadejte hledanou polohu**, zadejte název města a vyberte možnost **Q**.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

- 1 Zvolte možnost **Kam vést? > Kategorie > Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **📏** a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Foursquare

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahráné body zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze a vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.

Připojení k účtu Foursquare

- 1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (**Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12**).
- 2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 3 Otevřete nastavení aplikace Smartphone Link a vyberte možnost **Foursquare® > Přihlášení**.
- 4 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.

Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahráné do zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky z vašeho uživatelského účtu Foursquare.

Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie > Foursquare®**.

Zobrazení podrobností o poloze Foursquare

Před zobrazením podrobností o poloze ve službě Foursquare se musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.

Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o cenách v restauracích a provozní doba.

- 1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod zájmu Foursquare.
- 2 Vyberte ikonu **📍**.

Registrace polohy v aplikaci Foursquare

Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Foursquare® > Přihlášení**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Vyberte možnost **📍 > Přihlášení**.

TripAdvisor®

Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace TripAdvisor. Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie > TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 3 Vyberte možnost **Třídít výsledky**, pokud chcete seřadit výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity (volitelné).

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést? > Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost **Kam vést? > Poslední nalezená > ☰ > Vymazat > Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost **Nemocnice, Policejní stanice, Palivo** nebo **Asistenční služba**.

POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu **📞**.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost **☰ > Popis trasy ke mně**.
- 3 Vyberte počáteční polohu.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání. Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést? > Přidat zkratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > ☰ > Odebrat zkratky**.
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.

3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 7*).

2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.

3 Vyberte možnost **i** > **Uložit**.

4 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Uložení aktuální polohy

1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.

2 Vyberte možnost **Uložit**.

3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

4 Vyberte možnost **OK**.

Úprava uložené polohy

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.

2 V případě potřeby vyberte kategorii.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte ikonu **i**.

5 Vyberte možnost **≡** > **Upravit**.

6 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Název**.
- Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
- Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorii k oblíbené poloze.
- Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.

7 Upravte informace.

8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte ikonu **i**.

4 Vyberte možnost **≡** > **Upravit** > **Kategorie**.

5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a odděluje je čárkami.

6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.

7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.

2 Vyberte možnost **≡** > **Odstranit uložená místa**.

3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (*Vaše trasa na mapě, strana 4*) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

1 Vyberte možnost **Mapa**.

2 Vyberte libovolné místo na mapě.

3 Vyberte možnost:

- Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
- Volbou ikony **+** nebo **—** provedete přiblížení nebo oddálení.
- Volbou ikony **▲** přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
- Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu **Q**.
- Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Jet!** (*Zahájení trasy s použitím mapy, strana 3*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na vaší trase.

Po cestě: Zobrazí blízkí se polohy po trase nebo cestě, kterou jedete (*Po cestě, strana 10*).

Odbočky: Zobrazí seznam blízkých se odboček na vaší trase (*Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 4*).

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost (*Zobrazení dat cesty na mapě, strana 11*).

Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.

Jas: Upraví jas displeje.

Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu hovoru, když je váš telefon aktivní (*Používání možností v průběhu hovoru, strana 14*).

LiveTrack: Umožňuje zapnout a vypnout sdílení relace služby LiveTrack (*LiveTrack, strana 17*).

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti (*Zobrazení nadcházející dopravy, strana 11*).

Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.

photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby photoLive (*Dopravní kamery photoLive, strana 19*).

Oznámit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení k aplikaci Smartphone Link (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12*).

Zobrazení nástroje mapy

1 Na mapě zvolte možnost **⋮**.

2 Vyberte nástroj mapy.

Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.

3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost **✕**.

Povolit nástroje mapy

Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete přidat až 12 nástrojů.

1 Na mapě zvolte možnost **⋮** > **⚙**.

2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete přidat.

3 Zvolte možnost **Uložit**.

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízkých se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blízkí se body

zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla. Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné služby pro blízkost výjezdy a města, podobně jako na dálničních dopravních tabulích.

Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost **Po cestě**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit blízkost se polohu v každé kategorii, vyberte v případě potřeby ikonu .
 - Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blízkost se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .

POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
- 3 Po vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou kategorii, výjezd nebo město.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost **Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (*Povolit nástroje mapy, strana 10*).

Na mapě vyberte možnost **Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj Data cesty (*Povolit nástroje mapy, strana 10*).

- 1 Na mapě vyberte možnost **Trasová data**.
- 2 Vyberte datové pole trasy.
- 3 Vyberte možnost.

Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost  **Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
 - Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení nadcházející dopravy

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost **Doprava**.

Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte možnost **Uložit**.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.

POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **K severu** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone

Pokud chcete své zařízení Garmin DriveLuxe využít na maximum, spárujte ho se svým smartphonem a připojte k aplikaci Smartphone Link. Aplikace Smartphone Link umožňuje vašemu zařízení přijímat aktuální data v reálném čase, jako jsou dopravní informace, parkovací trendy, informace o kamerách na semaforech a radarech a další služby Live.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky (*Doprava, strana 15*).

Aktuální informace o parkování: Odesílá do vašeho zařízení aktuální parkovací trendy, pokud jsou k dispozici (*Parkoviště, strana 8*).

Služby Garmin Live: Zajišťuje bezplatné a placené služby zasilání aktuálních informací do vašeho zařízení, jako jsou údaje o kamerách na semaforech a radarech nebo dopravních kamerách (*Služby Garmin Live, strana 12*).

Informace o počasí: Odesílá informace a upozornění o počasí v reálném čase do vašeho zařízení (*Zobrazení předpovědi počasí, strana 17*).

LiveTrack: Umožňuje sdílet vaši cestu s vybranými kontakty v reálném čase (*LiveTrack, strana 16*).

Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz, můžete volat pomocí hlasových příkazů.

Watch Link: Zajišťuje pěší navigaci pro chodce k vašemu cíli nebo parkovacímu místu s použitím kompatibilních hodinek Garmin s aplikací Connect IQ (*Watch Link, strana 16*).

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze smartphonu do navigačního zařízení.

Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení (*Registrace polohy v aplikaci Foursquare, strana 9*).

Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link

K používání některých funkcí, jako jsou aktuální informace o dopravě a parkování, telefonování handsfree a další připojené funkce, je potřeba spárovat zařízení Garmin DriveLuxe s telefonem a připojit ho k aplikaci Smartphone Link.

Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci Smartphone Link.

2 Umístěte zařízení Garmin DriveLuxe a telefon max. 3 m (10 stop) od sebe.

3 V zařízení Garmin DriveLuxe vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě** a zaškrtněte políčko **Bluetooth**.

4 Vyberte možnost **Hledání zařízení**.

5 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.

Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.

6 Na zařízení Garmin DriveLuxe vyberte možnost **OK**.

Zařízení Garmin DriveLuxe začne hledat zařízení Bluetooth nacházející se v blízkosti a zobrazí seznam zařízení Bluetooth. Může trvat až jednu minutu než telefon zobrazí na seznamu.

7 Zvolte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko **OK**.

8 V telefonu potvrďte žádost o párování.

9 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.

Pokud provádíte párování se zařízením Apple®, na obrazovce Garmin DriveLuxe se zobrazí bezpečnostní kód.

10 V případě potřeby během 30 sekund zadejte na telefonu bezpečnostní kód.

Ikony stavu funkce Bluetooth

V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného telefonu zobrazují ikony stavu.

Vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě**.

- Šedá ikona ukazuje, že je u daného telefonu funkce deaktivována nebo odpojena.
- Barevné ikony ukazují, že je u daného telefonu funkce připojena a aktivní.

	Volání pomocí sady handsfree
	Chytrá oznámení
	Funkce a služby Smartphone Link

Služby Garmin Live

Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12*).

Služby Garmin Live poskytují bezplatné a předplacené plány, které zasílají na zařízení aktuální data, např. dopravní informace, informace o počasí a informace o kamerách na semaforech a radarech.

Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, jako jsou například dopravní informace, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link. Zobrazí se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link.

Předplatné služeb Garmin Live

Některé služby Garmin DriveLuxe Live vyžadují placené předplatné. V aplikaci Smartphone Link můžete zakoupit celoživotní předplatné jako nákup v aplikaci. Předplatné je svázané s účtem obchodu s aplikacemi vašeho smartphonu.

1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.

2 Vyberte možnost **Můj účet**.

Zobrazí se seznam dostupných služeb a ceny předplatného.

3 Vyberte službu.

4 Vyberte cenu.

5 Vyberte možnost **Předplatit**.

6 Dokončete nákup podle pokynů na obrazovce.

Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení

S použitím aplikace Smartphone Link můžete vyhledat polohu a odeslat ji do zařízení Garmin DriveLuxe.

1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.

2 Vyberte možnost:

- Když chcete vyhledat polohu v blízkosti, vyberte možnost **Najít místa v blízkosti** a zadejte celou adresu nebo název místa nebo jejich část.
- Když chcete vyhledat bod zájmu služby Foursquare v blízkosti, vyberte možnost **Foursquare** a pak vyberte bod zájmu ze seznamu.
- Když chcete vybrat polohu na mapě, vyberte možnost **Vybrat polohu** a stiskněte polohu na mapě.
- Když chcete vyhledat adresu ze seznamu kontaktů, vyberte možnost **Kontakty** a vyberte jméno kontaktu.

Vybraná poloha se zobrazí na mapě.

3 Vyberte možnost **Odeslat**.

Aplikace Smartphone Link odešle polohu do vašeho zařízení Garmin DriveLuxe.

4 Na zařízení Garmin DriveLuxe vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do dané pozice, vyberte možnost **Jet!**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o poloze nebo uložit polohu do oblíbených, vyberte možnost **i**.
- Chcete-li přijmout polohu bez zahájení navigace, vyberte možnost **OK**.

Poloha se zobrazuje v naposledy nalezených polohách v zařízení Garmin DriveLuxe.

Smart oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link, můžete na zařízení Garmin DriveLuxe sledovat oznámení z vašeho smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.

POZNÁMKA: Přijímání oznámení na navigačním zařízení může po připojení k aplikaci Smartphone Link trvat několik minut. Když jsou chytrá oznámení připojena a aktivní, ikona  v nastavení Bluetooth se zobrazí barevně (*Ikony stavu funkce Bluetooth, strana 12*).

Přijímání oznámení

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.

Pokud chcete, aby vaše zařízení Garmin DriveLuxe mohlo přijímat oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu a aplikaci Smartphone Link.

Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazují v nástroji mapy.

- Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost **OK**.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost **Zobrazit**.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost **Zobrazit > Přehrát**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Přijem oznámení při sledování mapy

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.

Pokud chcete, aby vaše zařízení Garmin DriveLuxe mohlo přijímat oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu a aplikaci Smartphone Link.

Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

- Pokud chcete ignorovat upozornění, vyberte **X** nebo vyčkejte, až se místní okno samo zavře.

Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.

- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost **Přehrát zprávu**.

Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

- Pokud si chcete poslechnout oznámení pomocí hlasového příkazu, řekněte **Přehrát zprávu**.

POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz a v nástroji mapy se zobrazuje ikona .

- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Zobrazení seznamu oznámení

Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.

1 Vyberte možnost **Aplikace > Chytrá oznámení**.

Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou označena černou barvou a přečtená barvou šedou.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .

Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree. Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo přijímat hovory.

Uskutečnění hovoru

Vytáčení čísla

1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Vytočit**.

2 Zadejte číslo.

3 Zvolte možnost **Vytočit**.

Volání kontaktu z telefonního seznamu

Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Telefonní seznam**.

2 Vyberte kontakt.

3 Zvolte možnost **Hovor**.

Volání na polohu

1 Zvolte možnost **Aplikace > Telefon > Procházet kategorie**.

2 Vyberte bod zájmu.

3 Zvolte možnost **Hovor**.

Přijem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Ignorovat**.

Použití historie volání

Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Volaná čísla**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední hovory.
- 3 Vyberte hovor.

Používání možností v průběhu hovoru

Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu hovoru.

- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.
- Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
- Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .

Uložení telefonního čísla domů

TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (*Úprava uložené polohy, strana 10*).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon >  > Nastavit číslo domů**.
- 2 Zadejte své telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Hotovo**.

Volání domů

Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo domovské destinace.

Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Volat domů**.

Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.

Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple

Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte nejprve spárovat a připojit vaše zařízení Garmin DriveLuxe k telefonu.

Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth. Aplikace Smartphone Link komunikuje s vaším telefonem pomocí technologie Bluetooth. Po prvním připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple musíte zadat bezpečnostní kód Bluetooth.

- 1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci Smartphone Link.
POZNÁMKA: Je možné, že budete muset zaktualizovat operační systém svého telefonu na nejnovější verzi.
- 2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Na displeji zařízení Garmin DriveLuxe se zobrazí bezpečnostní kód.
- 3 Tento kód zadejte do vašeho telefonu.

Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple

Můžete deaktivovat volání handsfree a přitom zůstat připojení k telefonu pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě**.

- 2 Vyberte název telefonu používaný pro volání handsfree.

TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree a přijímání dat pomocí dvou různých názvů. Ikona  se zobrazuje barevně vedle názvu telefonu používaného pro volání handsfree.

- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Telefonní hovory**.

Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone Link na zařízení Apple

Můžete deaktivovat přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone Link a přitom zůstat připojení pro volání handsfree.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree a přijímání dat pomocí dvou různých názvů. Ikony  a  se zobrazují modře vedle názvu telefonu používaného pro přijímání data a oznámení.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Služby chytrého telefonu**.

Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple

Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením nebo skrytím kategorií.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree a přijímání dat pomocí dvou různých názvů. Ikony  a  se zobrazují barevně vedle názvu telefonu používaného pro přijímání dat a oznámení.
- 3 Vyberte možnost **Chytrá oznámení**.
- 4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.

Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem Android™

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.

Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se systémem Android

Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte nejprve spárovat a připojit vaše zařízení Garmin DriveLuxe k telefonu.

Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.

- 1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci Smartphone Link.
- 2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.

Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem Android

Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat připojení k jiným funkcím.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte název telefonu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li deaktivovat volání handsfree, vymažte zaškrtnutí políčka **Telefonní hovory**.
 - Chcete-li deaktivovat chytrá oznámení a data Smartphone Link, vymažte zaškrtnutí políčka **Smartphone Link**.
 - Chcete-li deaktivovat specifická oznámení aplikace, použijte nastavení v aplikaci Smartphone Link.

Zobrazení nebo skrytí oznámení ve smartphonech se systémem Android

Aplikaci Smartphone Link můžete použít k výběru, které typy oznámení se budou zobrazovat na vašem zařízení Garmin DriveLuxe.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Ověřte, zda je vybráno zaškrtnuté políčko **Chytrá oznámení**.
- 4 V části **Oznámení** vyberte možnost **Nastavení**.
Zobrazí se seznam kategorií oznámení a aplikací.
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li deaktivovat oznámení, vyberte přepínač vedle kategorie nebo názvu aplikace.
 - Chcete-li do seznamu přidat aplikaci, vyberte ikonu .

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu k vašemu zařízení Garmin DriveLuxe automaticky připojit.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte zařízení k odpojení.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost **Zrušit párování zařízení**.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním (*Nastavení dopravy, strana 20*). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Vaše zařízení přijímá bezplatné informace o dopravě prostřednictvím aplikace Smartphone Link (*Přijímání informací o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 15*).
- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace prostřednictvím kabelu přijímače dopravních informací, který je dostupný jako příslušenství (*Přijímání dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací, strana 15*). Přejděte na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací jako příslušenství.

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.

Přijímání informací o dopravě v zařízení Smartphone Link

Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace prostřednictvím aplikace Smartphone Link.

- 1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12*).
- 2 Na zařízení Garmin DriveLuxe vyberte možnost **Nastavení > Doprava** a ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **Doprava**.

Přijímání dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

OZNÁMENÍ

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Kabel přijímače pozemních dopravních informací je dostupný jako příslušenství pro všechny modely produktu. Přejděte na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací jako příslušenství. Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech.

Připojte zařízení k napájení ve vozidle pomocí kabelu přijímače dopravních informací (*Upevnění a napájení zařízení Garmin DriveLuxe ve vozidle, strana 1*).

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se dopravním zácpám.

Předplatné přijímače dopravních informací

Součástí většiny přijímačů dopravních informací je předplatné regionálních dopravních informací. K vašemu přijímači dopravních informací můžete přidat předplatné pro další oblasti. Další informace naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost **Nastavení > Doprava > Předplatné**.

Přidání předplatného

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné oblasti nebo země.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Předplatné > **.
- 3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
- 4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód. Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.
- 5 V zařízení vyberte možnost **Další**.
- 6 Zadejte kód.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **≡ > Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Nastavení fráze pro aktivaci

Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je Hlasový příkaz.

TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit použitím silné fráze pro aktivaci.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Hlasový příkaz > 🗣️ > Fráze pro aktivaci**.
- 2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
- 3 Vyberte možnost **Hotovo**.

Aktivace funkce Hlasový příkaz

Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.

Objeví se nabídka funkce Hlasový příkaz.

Tipy pro funkci Hlasový příkaz

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
- Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
- Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a opustilo hlasový příkaz.

Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů

Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.

- 1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (*Nastavení fráze pro aktivaci, strana 16*).
- 2 Vyslovte příkaz **Najít místo**.
- 3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
- 4 Vyslovte číslo řádku.
- 5 Vyslovte slovo **Navigovat**.

Ztlumení pokynů

Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili celé zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Hlasový příkaz > 🗣️**.
- 2 Vyberte možnost **Ztlumit pokyny > Zapnuto**.

Hlasové ovládání

V oblastech, kde není k dispozici funkce Hlasový příkaz, je aktivována funkce Hlasové ovládání. Hlasové ovládání umožňuje použít hlas k ovládání zařízení. Předtím než můžete funkci Hlasové ovládání použít, musíte ji nakonfigurovat na svém hlas.

Konfigurace hlasového ovládání

Funkce Hlasové ovládání musí být na nakonfigurována pro hlas jednoho uživatele a pro jiné uživatele nefunguje.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Hlasové ovládání**.
- 2 Pokud chcete nahrát příkazy pro každou frázi hlasového ovládání, postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Nemusíte přečíst přesnou frázi na obrazovce. Můžete vyslovit alternativní příkaz se stejným významem na základě vašich preferencí.

Abyste mohli funkci hlasového ovládání použít, musíte vyslovit příkaz, který jste pro funkci nahráli.

Používání hlasového ovládání

- 1 Vyslovte příkaz, který jste nahráli pro frázi **Hlasové ovládání**.
Objeví se nabídka funkce Hlasové ovládání.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tipy pro hlasové ovládání

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Počkejte na tón pro potvrzení, že zařízení úspěšně obdrželo příkaz.

Používání aplikací

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Návod k obsluze**.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru (*Nastavení jazyka a klávesnice, strana 20*).
- 2 Vybráním možnosti **Q** můžete v návodu k obsluze vyhledávat (volitelné).

Watch Link

Aplikace Watch Link rozšíří navigační funkce zařízení Garmin DriveLuxe na kompatibilní hodinky Garmin s aplikací Connect IQ.

POZNÁMKA: Tato funkce vyžaduje hodinky Garmin umožňující spouštění aplikací Connect IQ a smartphone.

Najít můj cíl: Naviguje vás k cíli pomocí obrazovky hodinek.

Tato funkce je zvlášť užitečná, pokud potřebujete parkovat dál od vašeho cíle a dojít k cíli pěšky (*Vyhledání vaší polohy pomocí hodinek Garmin, strana 4*).

Najít můj vůz: Naviguje vás na poslední uložené parkovací místo vašeho vozidla (*Nalezení posledního parkovacího místa, strana 5*).

Varování řidiče: Vibruje hodinkami, když zařízení zobrazí upozornění pro řidiče, a zobrazí ikonu upozornění na obrazovce hodinek (*Přijímání upozornění pro řidiče na hodinkách, strana 17*).

Nastavení Watch Link

Než budete moci nastavit aplikaci Watch Link, je potřeba provést následující kroky:

- Spárujte zařízení Garmin DriveLuxe s aplikací Smartphone Link ve vašem smartphonu (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12*).
- Spárujte kompatibilní hodinky Garmin s aplikací Garmin Connect™ Mobile ve vašem smartphonu. Další informace naleznete v návodu k obsluze hodinek.

Funkce Watch Link používá váš smartphone k odesílání informací z vašeho zařízení Garmin DriveLuxe do kompatibilních Watch Link hodinek Connect IQ.

- 1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
- 2 Vybráním možnosti  nebo  (v závislosti na operačním systému smartphonu) otevřete menu.
- 3 Vyberte možnost **Obchod Connect IQ**.
- 4 Vyhledejte aplikaci Watch Link a vyberte **Stáhnout**. Aplikace Connect IQ Watch Link se instaluje do hodinek.
- 5 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 6 Vyberte možnost **Watch Link**.
TIP: Abyste si zobrazili možnost Watch Link, může být potřeba přejet prstem doleva nebo doprava.
- 7 Vyberte hodinky ze seznamu a pak vyberte možnost **Pokračovat**.
- 8 Po dokončení nastavení vyberte **OK**.

Když se telefon připojí k vašemu zařízení Garmin DriveLuxe, automaticky se spustí aplikace Watch Link na hodinkách.

Přijímání upozornění pro řidiče na hodinkách

Před použitím této funkce je potřeba nastavit aplikaci Watch Link (*Nastavení Watch Link, strana 17*).

Kompatibilní hodinky Garmin dokáží zobrazit předem určená upozornění pro řidiče z vašeho zařízení Garmin DriveLuxe. Můžete vybrat upozornění, která se mají na hodinkách zobrazovat.

- 1 Na zařízení Garmin DriveLuxe vyberte možnost **Aplikace > Watch Link**.
- 2 Vyberte jednotlivé typy upozornění, které chcete přijímat na hodinkách.
- 3 Na hodinkách spustíte aplikaci Watch Link a vyberte možnost **Varování řidiče**.
Zatímco navigujete s použitím zařízení Garmin DriveLuxe, hodinky vibrují a zobrazí určená upozornění pro řidiče, jakmile se vyskytnou.

LiveTrack

OZNÁMENÍ

Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.

Funkce LiveTrack umožňuje sdílet vaši cestu s kontakty ve vašem smartphonu a na vašich účtech sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter. Po dobu sdílení mohou diváci v reálném čase sledovat vaši aktuální polohu, naposledy navštívená místa a trasu vašich posledních cest.

Tato funkce vyžaduje smartphone se spuštěnou aplikací Smartphone Link.

Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob

Při prvním použití funkce LiveTrack je potřeba funkci nakonfigurovat a pozvat sledující osoby.

- 1 Připojte se k aplikaci **Smartphone Link** (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12*).
- 2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte možnost **LiveTrack**.
- 3 Zadejte jméno uživatele a vyberte možnost **Další**.
- 4 Zadejte jeden nebo více kontaktů, které chcete pozvat. Můžete zadat jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu.
- 5 Vyberte možnost **Spustit LiveTrack**.
Aplikace začne sdílet vaše data LiveTrack. Osoby pozvané ke sledování obdrží e-mail s odkazem pro sledování vašich dat LiveTrack.
- 6 Vyberte možnost , pro sdílení odkazu LiveTrack prostřednictvím sociální sítě, aplikace pro zaslání zpráv nebo jiné aplikace pro sdílení (volitelné).

Spuštění sdílení LiveTrack

OZNÁMENÍ

Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.

Před spuštěním sdílení je potřeba nastavit funkci LiveTrack (*Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob, strana 17*).

Sdílení vašich dat LiveTrack můžete spustit ze zařízení Garmin DriveLuxe nebo aplikace Smartphone Link.

- Na zařízení Garmin DriveLuxe vyberte možnost **Aplikace > LiveTrack > Spustit LiveTrack**.
- Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte možnost **LiveTrack > Spustit LiveTrack**.

Odkaz na vaše data LiveTrack se odešle na vaše povolené účty sociálních sítí a e-mail s odkazem se odešle pozvaným kontaktům. Po dobu sdílení mohou sledující kliknutím na odkaz sledovat v reálném čase vaši aktuální polohu, naposledy navštívená místa a trasu vašich posledních cest.

Když je sdílení LiveTrack aktivní, na stavové liště Garmin DriveLuxe se zobrazuje . Rovněž se zobrazuje počet pozvaných sledujících.

TIP: Ve výchozím nastavení se relace sdílení LiveTrack automaticky ukončí po uplynutí 24 hodin. V aplikaci Smartphone Link můžete vybrat možnost **LiveTrack > Prodloužit aktivitu LiveTrack** a prodloužit dobu trvání relace sdílení LiveTrack nebo můžete sdílení kdykoli ukončit.

Zastavení sdílení LiveTrack

Sdílení LiveTrack můžete kdykoli zastavit ze zařízení Garmin DriveLuxe nebo aplikace Smartphone Link.

- Na zařízení Garmin DriveLuxe vyberte možnost **Aplikace > LiveTrack > Zastavit LiveTrack**.
- Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte možnost **LiveTrack > Zastavit LiveTrack**.

Sledující obdrží zprávu, že relace LiveTrack skončila, a nebudou moci dál sledovat vaši polohu.

Zobrazení předpovědi počasí

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci Smartphone Link, pokud chcete přijímat informace o počasí (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12*).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí**.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.
- 2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí** > **Aktuální poloha**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Zobrazení meteorologického radaru

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.

Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém okolí, například déšť, sněžení a bouřky.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  > **Meteorologický radar**.

Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola stavu vozovky

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  > **Silniční podmínky**.

Plánovač trasy

Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování cesty

Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Zvolte možnost **Vybrat počáteční pozici**.
- 3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost **Vybrat**.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat cíl**.
- 5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Vyberte možnost **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelné).
- 7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost **Další** > **Uložit**.
- 8 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Úprava a změna pořadí pozic na cestě

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu  a přetáhněte danou pozici na novou pozici v rámci cesty.
 - Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .

Optimalizace pořadí cílů na cestě

Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová destinace se při optimalizaci pořadí nemění.

Při úpravě trasy vyberte možnost  > **Optimalizovat pořadí**.

Objevování atrakcí na vaší cestě

Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce, které můžete přidat k vaší cestě.

- 1 Při úpravě cesty vyberte  > **Nastavení trasy** > **Navrhnout atrakce**.
- 2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
- 3 Vybráním možnosti **Vybrat** přidáte atrakci k vaší cestě.

Změna možností trasování pro cestu

Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat trasu.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost  > **Nastavení trasy**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte možnost **Vytvarovat trasu** a postupujte podle pokynů na obrazovce (*Tvarování trasy, strana 5*).
 - Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy** (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 5*).

Navigace k uložené cestě

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte možnost **Spustit**.
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače cesty upravit a uložit jako cestu.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Mojí aktivní trasy**.
- 2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty. Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte trasu jako cestu, kterou můžete později opět jet (volitelné).

Dopravní kamery photoLive

Abyste mohli používat tuto funkci, potřebujete být připojeni k aplikaci Smartphone Link a mít předplatné služby photoLive (*Předplatné služeb Garmin Live, strana 12*).

Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách.

Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.

Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive

Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti, kterými často projíždíte.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.

2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.

3 Vyberte silnici.

4 Vyberte polohu dopravní kamery.

Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si můžete zobrazit obraz v plné velikosti.

5 Vybráním možnosti **Uložit** uložíte kameru (volitelné).

Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku aplikace photoLive.

Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravní kamery ze silnice před vámi.

1 Na mapě zvolte možnost **> photoLive**.

Zařízení zobrazuje aktuální obraz z nejbližší dopravní kamery na silnici před vámi společně se vzdáleností k této kameře. Když kameru minete, zařízení načte obraz z další kamery na cestě.

2 Pokud se na silnici nenachází žádné kamery, vybráním možnosti **Najít kameru** si můžete zobrazit nebo uložit dopravní kamery v blízkosti (volitelné).

Uložení dopravní kamery

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.

2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.

3 Vyberte silnici.

4 Vyberte křižovatku.

5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 21*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie cestování**.

Nastavení Garmin DriveLuxe

Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu nástrojů mapy.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 11*).

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace**.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objížděky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím.

Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a dálničním známkám.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Nastavení režimu výpočtu

Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

Nastavení simulované polohy

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Simulátor GPS**.

2 V hlavním menu zvolte možnost **Mapa**.

3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.

Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.

4 Zvolte popis polohy.

5 Vyberte možnost **Nastavit pozici**.

Nastavení bezdrátové sítě

Nastavení bezdrátové sítě umožňuje spravovat síť Wi-Fi®, spárovaná zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.

Vyberte **Nastavení** > **Bezdrátové síť**.

Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.

Název spárovaného zařízení: Názvy spárovaných zařízení Bluetooth se zobrazí v menu. Můžete vybrat název zařízení a změnit nastavení funkce Bluetooth pro toto zařízení.

Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.

Přezdívká: Umožňuje zadat přezdívkou, která identifikuje vaše zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na jiných zařízeních.

Wi-Fi: Zapne bezdrátové zařízení Wi-Fi.

Uložené sítě: Umožňuje upravit nebo odstranit uložené sítě.

Vyhledat sítě: Vyhledá sítě Wi-Fi v blízkosti (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 21*).

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení**.

Zvuková upozornění pro řidiče: Povolí zvukové alarmy pro každý typ upozornění (*Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 2*).

Varování před únavou: Upozorní vás, pokud jste řídili delší časový úsek bez přestávky.

Upozornění na nehodu: Umožňuje nastavit kontakt, který bude upozorněn v případě, že zařízení detekuje možnou dopravní nehodu vozidla (*Detekce a oznamování nehod, strana 3*).

Varovné body: Upozorní vás, když jste v blízkosti vlastních bodů zájmu nebo kamery na semaforu.

POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zájmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Nastavení couvací kamery

V nastavení couvací kamery můžete spravovat spárované couvací kamery Garmin a nastavení kamer. Toto menu se na vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné informace týkající se párování kamer a nastavení kamery naleznete v návodu k obsluze couvací kamery. Cuvací kameru Garmin můžete zakoupit na webových stránkách garmin.com/backupcamera.

Vyberte možnost **Nastavení > Cuvací kamera** a vyberte spárovanou kameru.

Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru. Než bude možné sledovat obraz z kamery, je nutné ji znovu spárovat prostřednictvím tohoto zařízení a kabelu.

Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.

Linie navigace: Zobrazí nebo skryje linie navigace a umožňuje vám upravit jejich polohu.

Nastavení babyCam

V nastavení babyCam můžete spravovat spárované kamery Garmin babyCam™ a nastavení kamer. Toto menu se na vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné informace týkající se párování kamer a nastavení kamery naleznete v návodu k obsluze kamery. Na adrese garmin.com/babycam můžete zakoupit kameru Garmin babyCam.

Vyberte možnost **Nastavení > babyCam** a vyberte spárovanou kameru.

Nastavení napájení: Umožní nastavit, po jak dlouhou dobu se bude přenos z kamery ukazovat na obrazovce.

Překlopit video: Umožní zobrazit video zrcadlově nebo převráceně.

Zarovnání: Zobrazí video babyCam, abyste mohli zarovnat kameru.

Připomínka kontroly sedadla: Povolí připomenutí, aby řidič při opuštění vozidla zkontroloval, zda na zadních sedadlech nezůstali nějakí pasažéři.

Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru.

Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Jas: Umožní nastavit jas displeje.

Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Nastaví, zda má zařízení používat optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 6*).

Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jednotky a čas**.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Časový formát: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Nastavení času

1 V hlavním menu vyberte čas.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automatické**.
- Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadanych uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.

Nastavení varovných bodů

POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zájmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech. Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení > Varovné body**.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

Nastavení zařízení a soukromí

Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení**.

Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

Zákonné požadavky: Zobrazí zákonné značky a informace.

EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem zlepšování zařízení.

Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.

Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.

Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Obnovit**.

Informace o zařízení

Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě

- 1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
- 2 Vyberte možnost **Zařízení > Zákonné požadavky**.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného příslušenství (pouze při použití v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin

nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru

Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy a software vašeho zařízení. Aktualizace map zajistí, aby zařízení mělo nejnovější dostupná mapová data. Aktualizace softwaru zajišťují vylepšení funkcí a výkonu.

Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.

- Můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi a provést aktualizaci přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení k počítači.
- Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express. Tento způsob umožňuje instalovat mapová data na paměťovou kartu, pokud jsou aktualizované mapy příliš velké na to, aby se vešly do interního úložiště.

Připojení k síti Wi-Fi

Při prvním zapnutí vás zařízení vyzve k připojení k síti Wi-Fi a registrování vašeho zařízení. K síti Wi-Fi se rovněž můžete připojit z menu nastavení.

- 1 Vyberte **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti **Wi-Fi** technologii Wi-Fi.
- 3 Vyberte možnost **Vyhledat sítě**.
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi-Fi v blízkosti.
- 4 Vyberte síť.
- 5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte možnost **Hotovo**.

Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí. Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (**Připojení k síti Wi-Fi**, strana 21).
Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, zjišťuje dostupné aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na ikoně Nastavení v hlavní nabídce symbol .
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Aktualizace**.
Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software **K dispozici je aktualizace**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Instalovat vše**.

- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa > Instalovat vše**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software > Instalovat vše**.

4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** je všechna přijmete.

POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost **Odmítnout**. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.

5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení a vyberte možnost **Pokračovat (Nabíjení zařízení, strana 21)**.

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 1 A. Se zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo přenosná multimediální zařízení.

6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci map prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo aplikace Garmin Express.

Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express


Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (*Probíhá instalace Garmin Express, strana 22*).

2 Otevřete aplikaci Garmin Express.

3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu micro-USB.


Menší konec kabelu připojte k portu micro-USB  na zařízení Garmin DriveLuxe a větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.

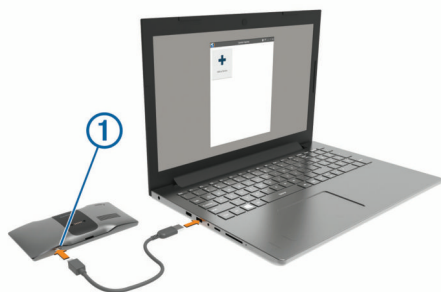

4 Když vás zařízení Garmin DriveLuxe vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.

5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidat zařízení**. Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.

6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express. Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.



7 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
- Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD® do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 24*).

8 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených během procesu aktualizace.

V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Probíhá instalace Garmin Express

Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows® a Mac®.

1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším počítačem, vyberte možnost **Systémové požadavky**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.

3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohli poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeží

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.

- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin Express (garmin.com/express).

Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Uchopte zařízení za horní a dolní hranu.
- 2 Zatahněte dolní hranu zařízení směrem k sobě, aby se uvolnila od magnetu.

Zatáhnete-li za zařízení přímým směrem, může dojít k uvolnění kolébky z přísavného držáku.

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.


Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① proti směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák (*Upevnění a napájení zařízení Garmin DriveLuxe ve vozidle, strana 1*).

Zařízení nevyhledává satelitní signály.

- Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (*Nastavení navigace, strana 19*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu (*Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 23*).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není rozbitá.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 20*).
- Zkratejte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 20*).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 2*).
- Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho (*Nastavení bezdrátové sítě, strana 19*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 1*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo aplikaci Smartphone Link

- Vyberte **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte možnost ■ > ► pro restartování služeb Smartphone Link na pozadí.
- Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.
- Znovu proveďte proces párování.

Pro opakované párování je nutné zrušit párování telefonu a zařízení (*Odstranění párovaného telefonu, strana 15*) a znovu provést celý proces párování (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12*).

Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň nabití baterie mého smartphonu

Aplikace Smartphone Link používá bezdrátovou technologii Bluetooth k oboustranné komunikaci s vaším zařízením. Při aktivním připojení Bluetooth je normální zvýšená spotřeba baterie. Aplikace rovněž pravidelně zjišťuje aktualizace dostupných služeb, což může znamenat další spotřebu energie.

V aplikaci Smartphone Link můžete změnit nastavení využití baterie a snížit tak spotřebu aplikace.

- 1 V aplikaci Smartphone Link ve vašem smartphonu vyberte možnost ⚙.
- 2 Přejděte do části **Spotřeba baterie** a vyberte možnost **Nastavení**.

3 Vyberte jednu nebo více možností:

- Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatické připojení Bluetooth**.

Když tuto možnost zakážete, můžete mírně ušetřit energii baterie, ale zabráníte tím aplikaci v automatickém připojení k zařízení Garmin DriveLuxe. Pokud je tato možnost zakázána, musíte v hlavní nabídce aplikace Smartphone Link pokaždé vybrat ►, když chcete připojit vaše zařízení k aplikaci Smartphone Link.

- Zrušte zaškrtnutí políčka **Hledání služeb Live**.

U některých smartphonů může zakázání této možnosti výrazně snížit energetickou spotřebu aplikace. Když je tato možnost zakázána, musíte ručně obnovit hlavní nabídku aplikace Smartphone Link, abyste obdrželi aktuální informace o dostupných službách Live.

Dodatek

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 32 GB.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty (*Garmin DriveLuxe 51 – přehled zařízení, strana 1*).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a staršími.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.
- 3 Když vás zařízení Garmin DriveLuxe vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 24*).

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.

5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.

POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.

6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně odpojovat.

1 Dokončete následující krok:

- V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
- V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do koše.

2 Odpojte kabel od svého počítače.

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce garmin.com.
- 2 Klikněte na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na adresu garmin.com/accessories.

Rejstřík

A

adresy, hledání **8**
aktualizace
 mapy **21, 22**
 software **21, 22**
aktuální poloha **9**
automatická hlasitost, zapnutí **2**

B

baterie
 maximalizace **23**
 nabíjení **1, 21, 23**
 problémy **23**
bezdrátová kamera **20**
body zájmu (BZ) **7, 9**
 budovy **7**
body zájmu (POI) **7, 9**
budovy **7**

C

cesta domů **3**
cíle **19**. Viz polohy
 přijezd **4**
couvací kamera **20**

Č

Číslo ID **21**
čištění dotykové obrazovky **22**
čištění zařízení **22**

D

další odbočka **4**
domů
 cesta **3**
 telefonní číslo **14**
 volání **14**
 změna polohy **4**
doprava **11, 15, 20**
 dopravní nehody **11, 16**
 hledání zpoždění **11, 16**
 jiná trasa **6**
 kamery **19**
 mapa **11, 16**
 přidání předplatného **15**
 přijímač **15**
dopravní kamery, zobrazení **19**
dopravní situace, počasí **18**

E

EULA **21**

F

Foursquare **9**

G

Garmin Connect **12**
Garmin Express **22**
 aktualizace softwaru **22**
GPS **1, 24**

H

historie cestování **21**
hlasitost, úprava **2**
hlasové ovládání **16**
 typy **16**
hlasový příkaz **16**
 aktivace **16**
 fráze pro aktivaci **16**
 navigování pomocí **16**
 typy pro použití **16**
hledání pokladu **9**
hledání poloh. **7–9, 12** Viz také polohy
 adresy **8**
 křižovatky **8**
 města **8**
 souřadnice **9**
hledání pozic, kategorie **7**
hovory **13, 14**
 domů **14**

historie **14**
kontakty **13**
přijetí **13**
uskutečnění **13**
vytáčení **13**

I

ID zařízení **21**
ikony, stavová lišta **1**
informace o cestě **11**
 vynulování **11**
 zobrazení **11**
instalace zařízení
 automobil **1**
 přísavný držák **1, 23**
 vyjmutí z kolébky **23**

J

jas **2**
jazyk
 hlas **20**
 klávesnice **20**

K

kamery **20**
 couvání **20**
 rychlost **2**
 semafor **2**
kamery na semaforech **2**
Karta microSD **24**
Kde se nacházím? **9, 10**
klávesnice
 jazyk **20**
 rozložení **20**
kolébka, vyjmutí **23**
kontakt pro případ nehody **3**
krádež, vyhnutí se **22**
křižovatky, hledání **8**

L

LiveTrack **17**

M

mapy **3, 10, 11, 19**
 aktualizace **21, 22**
 datové pole **4, 11**
 nákup **24**
 nástroje **10**
 symboly **4**
 téma **19**
 úroveň detailů **19**
 vrstvy **11**
 zobrazení tras **4**
mýto, vyhnutí se **6**
myTrends, trasy **6**

N

nabíjení zařízení **1, 21, 23**
napájecí kabel do vozidla **1**
napájecí kabely **21**
 vozidlo **1**
 výměna pojistky **23**
naposledy nalezené polohy **9**
nastavení **19–21**
 nastavení času **20**
 nastavení displeje **20**
 nástroje, mapy **10**
navigace **4, 7**
 mimo silnice **7**
 nastavení **19**
navigace aktivními pruhy **4**
navigace mimo silnice **7**
návod k obsluze **16**

O

objíždky **5, 6**
 deaktivace **6**
 funkce pro silnice **6**
 mýto **6**
 oblast **6**
 odstranění **6**

silnice **6**
oblíbené polohy, odstranění **10**
obnovení nastavení **21**
obrazovka, jas **2**
odpojení, Zařízení Bluetooth **15**
odstranění
 cesty **18**
 spárované zařízení Bluetooth **15**
odstranění problémů **23**
oznámení **12–15**

P

palivo, stanice **9**
paměťová karta **1, 24**
 instalace **24**
paměťová karta microSD **1**
parkoviště **4, 7, 8**
 poslední místo **5**
párování
 hodinky **17**
 odpojení **15**
 telefon **12, 23**
péče o zařízení **22**
photoLive **19**
plánovač cesty **18**
plánovač trasy **18**
 tvarovací body **18**
 úprava cesty **18**
po cestě **10, 11**
 přizpůsobení **11**
počasí **17**
 dopravní situace **18**
 radar **18**
počítač, připojení **24**
pojistka, výměna **23**
pokyny k řízení **4**
poloha **8**
polohy **8, 19**
 aktuální **9**
 budovy **7**
 naposledy nalezené **9**
 simulováno **19**
 uložení **10**
 volání **13**
 vyhledávání **7, 8**
popis trasy **4**
pozice, aktuální **10**
protokol cesty, zobrazení **11**
předplatné, služby Garmin Live **12**
přijem hovorů **13**
připojení **21**
přísavný držák **23**
příslušenství **24**

R

režim spánku **1**
rozpoznávání hlasu **16**
Rychlé hledání **7**
rychlostní radary **2**

Ř

řádek pro vyhledávání **7**

S

satelitní signály
 přijem **1**
 zobrazit **24**
sdílení, LiveTrack **17**
seznam odboček **4**
simulované polohy **19**
služby Garmin Live, předplatné **12**
Služby Garmin Live **12**
Smartphone Link **12, 14, 15**
 deaktivace hovorů **14**
 připojení **12, 14**
snímky obrazovky **20**
software
 aktualizace **21, 22**
 verze **21**
soubory, přenos **24**
souřadnice **9**

T

- technické údaje [21](#)
- technologie Bluetooth
 - deaktivace hovorů [14](#)
 - párování s telefonem [12](#)
 - správa telefonů [14](#)
- Technologie Bluetooth [12](#), [13](#), [23](#)
 - nastavení [19](#)
 - odpojení zařízení [15](#)
- telefon
 - odpojení [15](#)
 - párování [12](#), [23](#)
- telefonní hovory [13](#)
 - hlasové vytáčení [14](#)
 - přijetí [13](#), [14](#)
 - vytáčení [14](#)
 - ztlumení [14](#)
- telefonní hovory handsfree [12](#), [14](#)
- telefonní seznam [13](#)
- tlačítka na displeji [2](#)
- trasy [3](#)
 - myTrends [6](#)
 - navržené [6](#)
 - přidání bodu [5](#), [18](#)
 - režim výpočtu [18](#), [19](#)
 - tvarování [5](#)
 - výpočet [5](#)
 - zahájení [3](#), [7](#), [8](#)
 - zastavení [5](#)
 - zobrazení na mapě [4](#)
- TripAdvisor [9](#)
- tvarování trasy [5](#)

U

- uložené polohy [18](#)
 - kategorie [10](#)
 - úprava [10](#)
- uložení, aktuální poloha [10](#)
- upozornění [2](#)
 - varovné body [20](#)
 - zvuk [20](#)
- upozornění na nehodu [3](#)
- upozornění pro řidiče [2](#), [17](#)
- USB, odpojení [24](#)

V

- varovná upozornění, nastavení [20](#)
- vrstvy mapy, přizpůsobení [11](#)
- vyjmutí kolébky [23](#)
- vynulování
 - data cesty [11](#)
 - zařízení [23](#)
- vytáčení [13](#)

W

- Watch Link [4](#), [16](#), [17](#)
- Wi-Fi [19](#), [21](#)

Z

- záchranné složky [9](#)
- zákaznická podpora [16](#)
- zapínací tlačítko [1](#)
- zeměpisná šířka a délka [9](#)
- zkratky
 - odstranění [9](#)
 - přidání [9](#)
- změna oblastí vyhledávání [8](#)
- zobrazení mapy
 - 2D [11](#)
 - 3D [11](#)
- zobrazení mapy 2D [11](#)
- zobrazení mapy 3D [11](#)
- ztlumení, zvuk [16](#)
- zvuk, varovné body [20](#)

