


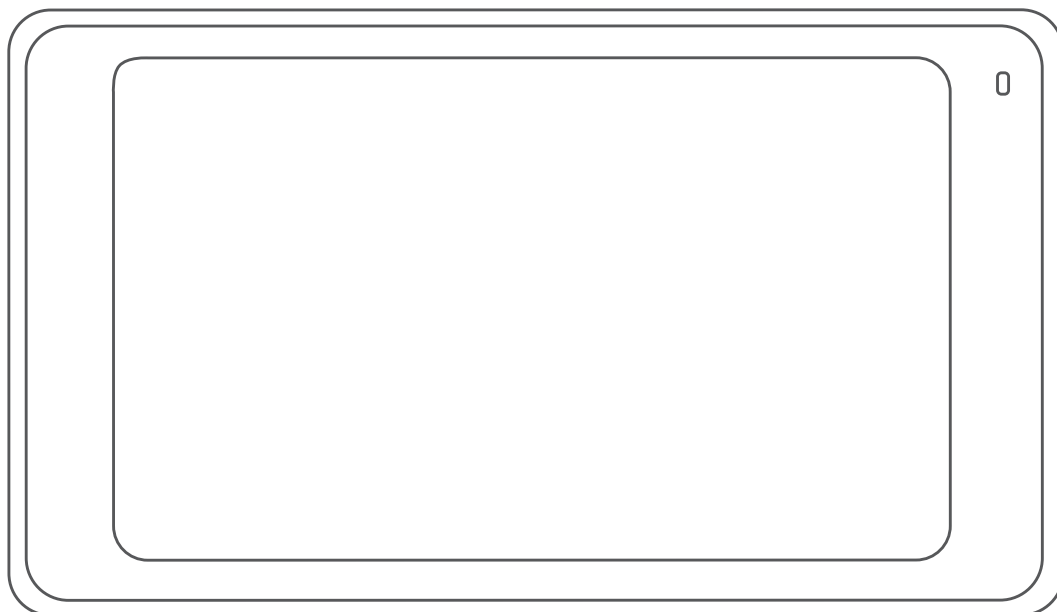

GARMIN DRIVELUXE™ 51

Korisnički priručnik

© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirani trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® i Windows XP® registrirani su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada	1	Traženje raskrižja	8
Pregled uređaja Garmin DriveLuxe 51	1	Traženje grada	8
Montiranje i napajanje Garmin DriveLuxe uređaja u vašem vozilu	1	Traženje lokacije pomoću koordinata	8
Uključivanje i isključivanje uređaja	1	Foursquare	8
Primanje GPS signala	1	Povezivanje s Foursquare računom	9
Ikone statusne trake	1	Pretraživanje Foursquare točaka interesa	9
Korištenje gumba na zaslonu	2	Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama	9
Podešavanje glasnoće	2	Prijava putem aplikacije Foursquare	9
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće	2	TripAdvisor®	9
Korištenje audio miksera	2	Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa	9
Podešavanje svjetline zaslona	2	Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija	9
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja	2	Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta	9
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača	2	Pregled podataka o trenutnom položaju	9
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo	2	Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima	9
Prepoznavanje nezgode i obavijesti	3	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	9
Postavljanje kontakta za slučaj nezgode	3	Dodavanje prečaca	9
Otkazivanje obavijesti o nezgodi	3	Uklanjanje prečaca	9
Onemogućavanje obavijesti o nezgodama	3	Spremanje lokacija	9
Navigacija do odredišta	3	Spremanje lokacije	9
Rute	3	Spremanje trenutne lokacije	9
Pokretanje rute	3	Uređivanje spremljene lokacije	9
Postavljanje početka rute pomoću karte	3	Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	10
Prelazak na početnu točku	3	Brisanje spremljene lokacije	10
Vaša ruta na karti	4	Korištenje karte	10
Pomoć za aktivne trake	4	Alati karte	10
Pregledavanje skretanja i uputa	4	Pregledavanje alata karte	10
Prikaz cijele rute na karti	4	Omogućivanje alata karte	10
Dolazak na odredište	4	Nadolazi	10
Parkiranje u blizini odredišta	4	Prikaz nadolazećih lokacija	10
Pronalazak odredišta pomoću Garmin sata	4	Prilagođavanje kategorija Nadolazi	10
Traženje posljednjeg mjesta za parking	5	Informacije o putu	11
Promjena aktivne rute	5	Prikaz podataka o putu na karti	11
Dodavanje lokacije ruti	5	Prikaz stranice s informacijama o putu	11
Oblikovanje rute	5	Pregled zapisnika puta	11
Obilazak	5	Ponovno postavljanje informacija o putovanju	11
Promjena načina izračuna rute	5	Prikaz nadolazećeg prometa	11
Zaustavljanje rute	5	Prikaz prometa na karti	11
Korištenje predloženih ruta	5	Traženje prometnih nezgoda	11
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja	6	Prilagođavanje karte	11
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti	6	Prilagođavanje slojeva karte	11
Izbjegavanje cesta s naplatom	6	Promjena podatkovnog polja karte	11
Izbjegavanje vinjeta	6	Promjena izgleda karte	11
Značajke izbjegavanja ceste	6	Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona	11
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša	6	Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link	12
Prilagođena izbjegavanja	6	Ikone statusa Bluetooth funkcija	12
Navigacija van ceste	6	Garmin Live usluge	12
Pronalaženje i spremanje lokacija	6	Pretplata na Garmin Live usluge	12
Točke interesa	7	Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj	12
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	7	Pametne obavijesti	12
Traženje lokacije prema kategoriji	7	Primanje obavijesti	13
Traženje unutar kategorije	7	Pregledavanje popisa obavijesti	13
Navigiranje do točke interesa na mjestu	7	Hands-free pozivanje	13
Rezultati traženja lokacija	7	Uspostavljanje poziva	13
Rezultati traženja lokacija na karti	7	Primanje poziva	13
Promjena područja pretraživanja	8	Korištenje popisa poziva	13
Parkiralište	8	Upotreba opcija za poziv u tijeku	13
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije	8	Spremanje kućnog telefonskog broja	13
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije	8	Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju	14
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking	8	Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju	14
Alati za pretraživanje	8	Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju ..	14
Traženje adrese	8	Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple	14

Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android™	14	Postavljanje vremena	20
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom telefonu sa sustavom Android	14	Postavke jezika i tipkovnice	20
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android	14	Postavke upozorenja o blizini	20
Prekid veze s Bluetooth uređajem	14	Postavke uređaja i privatnosti	20
Brisanje uparenog telefona	15	Vraćanje postavki	20
Promet.....	15	Informacije o uređaju	21
Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link	15	Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima	21
Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije	15	Specifikacije	21
Pretplate prijemnika prometnih informacija	15	Punjenje uređaja	21
Omogućavanje prometnih informacija	15	Održavanje uređaja	21
Prikaz prometa na karti	15	Garmin centar za podršku	21
Traženje prometnih nezgoda	15	Nadogradnje karata i softvera	21
Glasovna naredba	15	Povezivanje s Wi-Fi mrežom	21
Postavljanje fraze za buđenje	15	Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže	21
Aktivacija glasovnih naredbi	16	Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express	21
Savjeti za glasovne naredbe	16	Postupanje s uređajem	22
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe	16	Čišćenje vanjskog kućišta	22
Upute za isključivanje zvuka	16	Čišćenje dodirnog zaslona	22
Glasovno upravljanje	16	Sprečavanje krađe	22
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje	16	Ponovno postavljanje uređaja	22
Glasovno upravljanje	16	Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača	22
Savjeti za glasovno upravljanje	16	Skidanje nosača s vakuumskog nosača	22
Korištenje aplikacija	16	Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla	22
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju	16	Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu	22
Watch Link	16	Rješavanje problema	23
Postavljanje aplikacije Watch Link	16	Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla	23
Primanje upozorenja za vozača putem sata	16	Uređaj ne može primiti satelitske signale	23
LiveTrack	17	Uređaj se ne puni u vozilu	23
Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja	17	Baterija se vrlo brzo prazni	23
Početak LiveTrack dijeljenja	17	Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone Link	23
Pregled vremenske prognoze	17	Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu napunjenosti baterije mog pametnog telefona	23
Pregled vremena u blizini drugog grada	17	Dodatak	23
Pregled meteorološkog radara	17	Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	23
Pregled meteoroloških upozorenja	17	Upravljanje podacima	23
Provjera uvjeta na cesti	17	O memorijskim karticama	24
Planer puta	18	Priključivanje uređaja na računalo	24
Planiranje puta	18	Prijenos podataka s računala	24
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu	18	Iskopčavanje USB kabela	24
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju	18	Prikaz statusa GPS signala	24
Promjena opcija rute za putovanje	18	Kupnja dodatnih karata	24
Navigacija do spremnog putovanja	18	Kupnja opreme	24
Uređivanje i spremanje aktivne rute	18	Indeks	25
photoLive prometne kamere	18		
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera	18		
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti	18		
Spremanje prometne kamere	18		
Pregled prethodnih ruta i odredišta	19		
Garmin DriveLuxe postavke	19		
Postavke karte i vozila	19		
Omogućavanje karata	19		
Postavke navigacije	19		
Postavke načina izračuna	19		
Postavljanje simulirane lokacije	19		
Postavke bežične mreže	19		
Postavke pomoći za vozača	19		
Postavke pomoćne kamere	19		
babyCam postavke	20		
Postavke zaslona	20		
Postavke prometa	20		
Postavke jedinica i vremena	20		

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnje karata i softvera*, stranica 21).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje Garmin DriveLuxe uređaja u vašem vozilu*, stranica 1).
- Primitite GPS signale (*Primanje GPS signala*, stranica 1).
- Prilagodite jačinu zvuka (*Podešavanje glasnoće*, stranica 2) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona*, stranica 2).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute*, stranica 3).

Pregled uređaja Garmin DriveLuxe 51



①	Tipka napajanja
②	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
④	Mikrofon za glasovne naredbe ili hands-free pozive

Montiranje i napajanje Garmin DriveLuxe uređaja u vašem vozilu

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe. Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.

OBAVIJEST

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima. Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini elektroničkih uređaja.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- Priključite kabel napajanja vozila ① u USB priključak na nosaču.



- Pritišćite nosač ② na vakuumske nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.
Logotip Garmin® treba gledati prema gore.
- Pritisnite vakuumske nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetrobranu.
- Postavite pozadinu uređaja na magnetski nosač.
- Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu vozila.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite uređaj na napajanje.
- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.

U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.

SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.

- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**.

Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- Uključite uređaj.
- Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (<i>Prikaz statusa GPS signala</i> , stranica 24).
	Status Bluetooth® tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (<i>Postavke bežične mreže</i> , stranica 19).
	Snaga Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki (<i>Postavke bežične mreže</i> , stranica 19).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (<i>Hands-free pozivanje</i> , stranica 13).

9:10	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (<i>Postavljanje vremena, stranica 20</i>).
	Razina baterije.
	Dijeljenje LiveTrack podataka. Na ikoni se pojavljuje broj pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj. Odaberite za otvaranje aplikacije LiveTrack (<i>LiveTrack, stranica 17</i>).
	Status aplikacije Smartphone Link. Odaberite za povezivanje s aplikacijom Smartphone Link i primanje prometnih informacija i drugih usluga u stvarnom vremenu (<i>Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12</i>).
53°C	Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze (<i>Pregled vremenske prognoze, stranica 17</i>).

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite ili za brže kretanje.
- Odaberite za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

1 Odaberite **Glasnoća**.

2 Odaberite opciju:

- Glasnoću podesite pomoću klizača.
- Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
- Za dodatne opcije odaberite .

Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće

Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju razine pozadinske buke.

1 Odaberite **Glasnoća** > .

2 Odaberite **Automatsko podešavanje glasnoće**.

Korištenje audio miksera

Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.

1 Odaberite **Glasnoća**.

2 Odaberite > **Audio mikser**.

3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.

Podešavanje svjetline zaslona

1 Odaberite **Postavke** > **Zaslon** > **Svjetlina**.

2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OBAVIJEST

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer kretanja.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoj: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije (*Promet, stranica 15*).

Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorista.

Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača

Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Vizualno upozorenje pojavljuje se čak i ako je zvuk onemogućen.

1 Odaberite **Postavke** > **Pomoć za vozača** > **Zvučna upozorenja za vozača**.

2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Podaci o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo u stvarnom vremenu dostupni su u sklopu pretplate na Garmin Live usluge putem aplikacije Smartphone Link (*Garmin Live usluge, stranica 12*).
- Kako biste mogli preuzeti i spremati podatke o sigurnosnim kamerama na svoj uređaj, morate kupiti pretplatu. Idite na web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.

- U nekim regijama određeni kompleti proizvoda uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz lifetime nadogradnje.
- Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Prepoznavanje nezgode i obavijesti

Vaš Garmin DriveLuxe uređaj pomoću ugrađenih senzora prepoznaje potencijalnu prometnu nezgodu.

- Ako postavite kontakt za slučaj nezgode, uređaj tom kontaktu može poslati automatsku tekstnu poruku kad prepozna nezgodu i kad se vaše vozilo prestane kretati. Tako se kontakt može upozoriti na vašu situaciju ako niste u mogućnosti uputiti poziv ili poslati poruku. Za ovu funkciju potrebno je povezivanje s aplikacijom Smartphone Link i aktiviran mobilni podatkovni promet kako bi se mogla poslati poruka.
- Ako niste postavili kontakt za slučaj nezgode, uređaj automatski prikazuje najbližu adresu ili geografske koordinate kad prepozna nezgodu. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj. Možete odabrati **Više** kako bi se prikazala stranica Gdje sam?.

Postavljanje kontakta za slučaj nezgode

Prije postavljanja kontakta za slučaj nezgode potrebno je izvršiti sljedeće korake:

- Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link ([Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12](#)).
- Odaberite **Postavke > Bežične mreže**, a zatim odaberite naziv svog telefona i provjerite je li omogućena opcija **Telefonski pozivi**.

Uređaj tijekom postavljanja kontakta za slučaj nezgode mora imati pristup aplikaciji Smartphone Link i imeniku vašeg pametnog telefona. Ako uređaj ne želite koristiti za hands-free pozive, možete onemogućiti opciju Telefonski pozivi nakon dovršetka postupka postavljanja kontakta za slučaj nezgode.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Obavijest o nezgodi > Nastavak**.

Prikazuje se popis kontakata s vašeg pametnog telefona.

- 2 Odaberite kontakt, a potom odaberite **Sljedeće**.
- 3 Provjerite telefonski broj kontakta, a potom odaberite **Sljedeće**.
- 4 Unesite ime ili nadimak i odaberite **Gotovo**.
- 5 Pregledajte primjer poruke u slučaju nezgode i odaberite **Sljedeće**.

- 6 Slijedite upute na zaslonu kako biste kontakte obavijestili da ste ih dodali kao kontakte za slučaj nezgode.

NAPOMENA: Poruka obavijesti o nezgodi sadrži ime ili nadimak koje ste unijeli, ali ne šalje se s vašeg broja telefona. Poruka se šalje putem davatelja usluga treće strane pa biste svoj kontakt za slučaj nezgode trebali obavijestiti da će poruku o nezgodi primiti s nepoznatog broja.

- 7 Odaberite **OK**.
- 8 Pregledajte informacije, a zatim odaberite **Spremi**.

Otkazivanje obavijesti o nezgodi

Kada uređaj prepozna nezgodu, putem poruke i glasovnog odzivnika obavijestit će vas da će se vašem kontaktu za slučaj nezgode poslati obavijest. Nakon prepoznavanja nezgode pokrenut će se štoperica koja odbrojava 60 sekundi. Po isteku tih 60 sekundi uređaj će automatski poslati poruku. Ako ne želite poslati obavijest, možete otkazati njeno slanje.

Prije isteka odbrojanja odaberite **Odustani**.

Onemogućavanje obavijesti o nezgodama

Dok su obavijesti o nezgodama onemogućene, uređaj ne šalje SMS poruku s obavijesti kad prepozna nezgodu.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Obavijest o nezgodi**.
- 2 Odznačite potvrdni okvir **SMS u slučaju prepoznate nezgode**.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute ([Promjena načina izračuna rute, stranica 5](#)) i postavke izbjegavanja ([Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 6](#)).
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu ([Pokretanje rute, stranica 3](#)).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu ([Oblikovanje rute, stranica 5](#)).
- Ruti možete dodati više odredišta ([Dodavanje lokacije ruti, stranica 5](#)).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 6](#)).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite **Y > Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja ([Oblikovanje rute, stranica 5](#)).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti ([Vaša ruta na karti, stranica 4](#)).

Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti ([Dodavanje lokacije ruti, stranica 5](#)).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije (**W** ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- 1 Odaberite **Kamo? > Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > Postavi kućnu adresu.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.




①	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
②	Udaljenost do sljedeće radnje.
③	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
④	Ruta označena na karti.
⑤	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
⑥	Brzina vozila.
⑦	Naziv ceste po kojoj se krećete.
⑧	Procijenjeno vrijeme dolaska.

SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (*Promjena podatkovnog polja karte, stranica 11*).

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

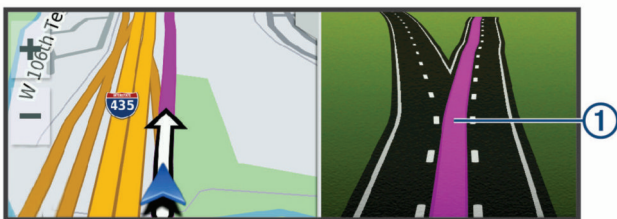

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

- 1 Na karti odaberite opciju:
 - Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite **: > Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
 - Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
- 2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
- 2 Odaberite .

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete odabrati **Da** kako biste pronašli parkirališta u blizini (*Parkiranje u blizini odredišta, stranica 4*).
- Kada trebate parkirati ili se zaustaviti na većoj udaljenosti od odredišta, možete pješke nastaviti do odredišta pomoću Garmin DriveLuxe uređaja ili kompatibilnog Garmin sata s aplikacijom Connect IQ™ (*Pronalazak odredišta pomoću Garmin sata, stranica 4*).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati **Zaustavi** kako biste dovršili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto.

- 1 Odaberite opciju:
 - Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Da** kako biste potražili parkirno mjesto u blizini.
 - Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkiralište** i zatim odaberite  > **Moje odredište**.
 - 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionally).
- NAPOMENA:** Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite **Idi! > Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Nakon što parkirate vozilo, možete pješke nastaviti do odredišta pomoću Garmin DriveLuxe uređaja ili kompatibilnog Garmin sata s aplikacijom Connect IQ (*Pronalazak odredišta pomoću Garmin sata, stranica 4*). Uređaj ili Garmin sat također vas mogu dovesti natrag do ovog parkirnog mjesta kada se vratite do vozila (*Traženje posljednjeg mjesta za parking, stranica 5*).


Pronalazak odredišta pomoću Garmin sata

Prije upotrebe ove funkcije potrebno je postaviti Watch Link (*Postavljanje aplikacije Watch Link, stranica 16*).

Možete koristiti svoj Garmin sat za navigiranje od vozila do odredišta ili od odredišta natrag do vozila. Ova je funkcija osobito korisna za pronalaženje lokacije koja se nalazi u sklopu većeg mjesta ili kad morate parkirati dalje od odredišta i dovršiti navigaciju pješke.

NAPOMENA: Za GPS tehnologiju potreban je nesmetan pogled na nebo. Aplikacija Watch Link možda vas neće moći navoditi u zatvorenim prostorima poput trgovačkih centara ili zračnih luka.

- 1 Na satu pokrenite aplikaciju Watch Link i odaberite **Pronađi moje odredište**.
Sat će primiti GPS signal i pokrenuti navigaciju do vašeg odredišta.
- 2 Hodajte prema odredištu.

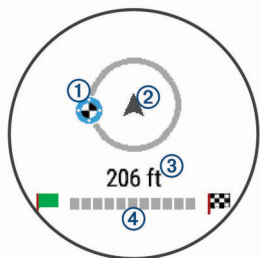


Indikator odredišta ① prikazuje smjer vašeg odredišta u odnosu na smjer kojim se krećete ②. Kad se na vrhu kružnice prikaže indikator odredišta, hodate u smjeru odredišta. Ispod kružnice se prikazuje preostala udaljenost do odredišta ③. Traka napretka ④ prikazuje vaš napredak prema odredištu.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate Garmin DriveLuxe uređaj iz napajanja u vozilu, uređaj sprema vašu trenutnu lokaciju kao parkirno mjesto. Ako ste postavili Watch Link, uređaj šalje lokaciju parkirnog mjesta na kompatibilan Garmin sat ([Postavljanje aplikacije Watch Link, stranica 16](#)). Pomoću Garmin DriveLuxe uređaja ili aplikacije Watch Link na satu možete navigirati natrag do parkirnog mjesta.

SAVJET: Ako je vaš Garmin DriveLuxe uređaj priključen u utičnicu s prekidačem, vaše parkirno mjesto sprema se svaki put kad isključite vozilo. Ako je vaš uređaj priključen u utičnicu bez prekidača, morate iskopčati kabel napajanja u vozilu kako biste spremili parkirno mjesto.

- Na Garmin DriveLuxe uređaju odaberite **Aplikacije > Posljednje mjesto > Idi!**.
- Na satu pokrenite aplikaciju Watch Link, odaberite **Pronađi moj automobil** i počnite hodati prema parkirnom mjestu.

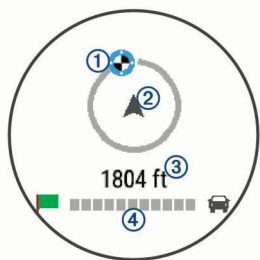

Indikator odredišta ① prikazuje smjer vašeg odredišta u odnosu na smjer kojim se krećete ②. Kad se na vrhu kružnice prikaže indikator odredišta, hodate u smjeru odredišta. Ispod kružnice se prikazuje preostala udaljenost do odredišta ③. Traka napretka ④ prikazuje vaš napredak prema odredištu.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 3](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja ([Planiranje puta, stranica 18](#)).

- 1 Na karti odaberite **↗ > Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 6](#)).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na rutu odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na rutu odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 3](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite **↗**.
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
- 3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati **+** i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite **✖**.
- 5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite **⋮ > Promijeni rutu**.
SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku alata karte, možete ga dodati ([Omogućivanje alata karte, stranica 10](#)).
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.
 - Za pronalazak nove rute odaberite **Obilazak**.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite **⋮ > Zaustavi**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja ([Postavke uređaja i privatnosti, stranica 20](#)).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon

nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link*, stranica 15).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa*, stranica 20), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite **> Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.
 - Odaberite **Ceste s naplatom**.
 - Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili omogućiti vinjete.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog okoliša**.
- 2 Odaberite opciju:

- Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
- Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.

- 3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.

Odabrano područje zasjenčano je na karti.

- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite **≡ > Onemogućiti**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **✖**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **≡ > Izбриши**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna > Van ceste > Spremi**.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje*, stranica 7).

- Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa po kategorijama (*Točke interesa, stranica 7*).
- Pretražujte i prijavite se na Foursquare® točke interesa (*Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 9*).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate (*Alati za pretraživanje, stranica 8*).
- Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 8*).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite (*Spremanje lokacija, stranica 9*).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 9*).

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.

Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.

- Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Unesite pretraživanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite **Q** i idite na korak 3.
 - Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite **Q** i idite na korak 5.
- 3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
- 4 Odaberite kategoriju.
- 5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta


NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

- 1 Odaberite mjesto.
- 2 Odaberite **I** > **Istraži ovo mjesto**.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

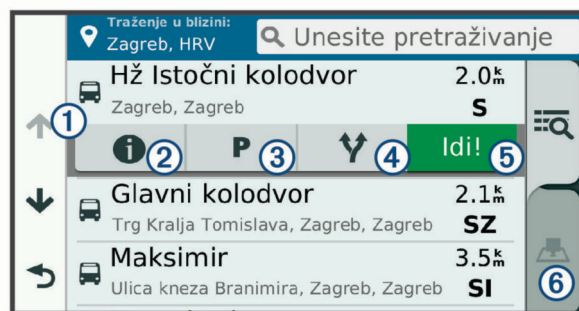


①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② I	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
③ P	Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
④ Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
⑤ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑥ K	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.

Rezultati traženja lokacija na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

U rezultatima pretraživanja odaberite **K**. Najbliža lokacija prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne informacije o odabranoj lokaciji.

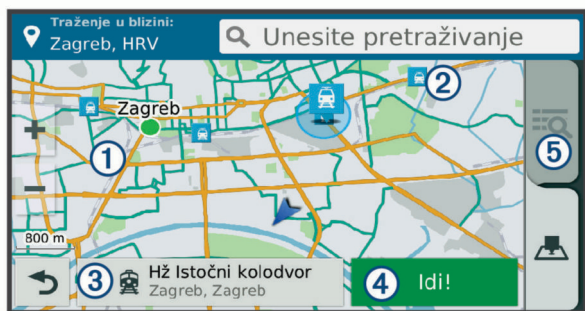

①	Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
②	Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge lokacije.
③	Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
④	Idi! Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑤	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite **📍**.
- 3 Odaberite opciju.

Parkiralište

Vaš Garmin DriveLuxe uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili mogućim načinima plaćanja.

U nekim su područjima dostupni aktualni podaci za parkiranje dok je Garmin DriveLuxe uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12*). Dok uređaj prima aktualne podatke za parkiranje, možete pregledavati aktualne podatke o korištenim parkirnim mjestima.

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije. Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost aktualnih podataka za parkiranje.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkiralište**.
- 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

- 1 Potražite lokaciju.
- 2 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **P**.
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 4 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

- 5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 6 Odaberite **Idi!**.

Upoznavanje s bojama i simbolima za parking

Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu cijenu i vrstu plaćanja.

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.

U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite ①.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite **📍 Traženje u blizini**: kako biste pretraživali u blizini različitih gradova ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje grada

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Gradovi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - S popisa gradova u blizini odaberite grad.
 - Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite **📍 Traženje u blizini**: (*Promjena područja pretraživanja, stranica 8*).
 - Za traženje grada po imenu odaberite **Unesite pretraživanje**, unesite ime grada i odaberite **Q**.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **📍** i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.

Povezivanje s Foursquare računom

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link ([Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12](#)).
- 2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite **Foursquare® > Login**.
- 4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa.

Odaberite **Kamo? > Kategorije > Foursquare®**.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite **i**.

Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Foursquare® > Prijava**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **i > Prijava**.

TripAdvisor®

Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene. TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > TripAdvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.
- 3 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste sortirali rezultate po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo? > Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo? > Nedavno > ≡ > Očisti > Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Gorivo ili Pomoć na cesti**.
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **≡ > Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberite**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo? > Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo? > ≡ > Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju ([Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 7](#)).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i > Spremi**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **i**.
- 5 Odaberite **≡ > Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.

- Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.

7 Uredite informacije.

8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite **≡ > Uredi > Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite **≡ > Izbriši spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*[Vaša ruta na karti, stranica 4](#)*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **−**.
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite **A**.
 - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Q**.
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*[Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 3](#)*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Promijeni rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na ruti.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*[Nadolazi, stranica 10](#)*).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*[Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 4](#)*).

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*[Prikaz podataka o putu na karti, stranica 11](#)*).

Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.

Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji

aktivan poziv (*[Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 13](#)*).

LiveTrack: Omogućuje pokretanje i zaustavljanje LiveTrack dijeljenja (*[LiveTrack, stranica 17](#)*).

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*[Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 11](#)*).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate za uslugu photoLive (*[photoLive prometne kamere, stranica 18](#)*).

Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s aplikacijom Smartphone Link (*[Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12](#)*).

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite **:**.
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite **X**.

Omogućivanje alata karte

U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12 alata.

- 1 Na karti odaberite **: > ⚙**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na znakovima na autocesti.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite **: > Nadolazi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji prema potrebi odaberite **■**.
 - Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite **⚑**.

NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.
- 3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu kategoriju, izlaz ili grad.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite **: > Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite **↕**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.

- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

5 Odaberite **Gotovo**.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

Na karti odaberite **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

1 Na karti odaberite **Podaci o putu**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.

2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

1 Na karti odaberite **Brzina**.

2 Odaberite **Pon. postavljanje polja**.

3 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
- Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
- Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite **Promet**.

Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.

2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.

2 Ako bude potrebno, odaberite **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.

2 Odaberite **Nezgode**.

3 Odaberite stavku s popisa.

4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.

2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

Promjena podatkovnog polja karte

1 S karte odaberite podatkovno polje.

NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju **Brzina**.

2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
- Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
- Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

3 Odaberite **Spremi**.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

Kako biste iskoristili maksimalni potencijal svog Garmin DriveLuxe uređaja, potrebno je upariti uređaj s pametnim telefonom i povezati ga s aplikacijom Smartphone Link. Aplikacija Smartphone Link vašem uređaju omogućuje primanje podataka u stvarnom vremenu, uključujući aktualne prometne informacije, podatke o korištenim parkirnim mjestima, podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine, kao i druge live usluge.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastojsima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta (*Promet, stranica 15*).

Informacije o parkirnim mjestima u stvarnom vremenu: Ako je to moguće, na uređaj šalje podatke o trenutnom stanju s parkirnim mjestima (*Parkiralište, stranica 8*).

Garmin Live usluge: Pruža usluge koje se naplaćuju i usluge bez pretplate za slanje aktualnih podataka na vaš uređaj, npr. podataka o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine ili podataka o prometnim kamerama (*Garmin Live usluge, stranica 12*).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne meteorološke informacije i upozorenja na vaš uređaj (*Pregled vremenske prognoze, stranica 17*).

LiveTrack: Omogućuje dijeljenje vašeg putovanja s odabranim kontaktima u stvarnom vremenu (*LiveTrack, stranica 17*).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon. Ako je za odabrani jezik podržana funkcija

glasovnih naredbi, pozive možete uputiti pomoću glasovnih naredbi.

Funkcija Watch Link: Ova aplikacija pruža navigaciju i navođenje za pješake do odredišta ili parkirnog mjesta pomoću kompatibilnog Garmin sata s aplikacijom Connect IQ ([Watch Link, stranica 16](#)).

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije pomoću navigacijskog uređaja ([Prijava putem aplikacije Foursquare, stranica 9](#)).

Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link

Za upotrebu nekih funkcija kao što su aktualne prometne informacije i informacije o parkiranju, hands-free pozivi i druge funkcije povezivosti, potrebno je upariti Garmin DriveLuxe uređaj s telefonom i povezati ga s aplikacijom Smartphone Link.

Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Postavite Garmin DriveLuxe uređaj i svoj telefon na udaljenost ne veću od 3 m (10 ft).
- 3 Na Garmin DriveLuxe uređaju odaberite **Postavke > Bežične mreže** i odaberite potvrdni okvir **Bluetooth**.
- 4 Odaberite **Traži uređaje**.
- 5 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za telefon.
- 6 Na Garmin DriveLuxe uređaju odaberite **OK**.
Garmin DriveLuxe uređaj automatski počinje tražiti Bluetooth uređaje u blizini i pojavljuje se popis Bluetooth uređaja. Do trenutka kada će se vaš telefon pojaviti na popisu može proći i jedna minuta.
- 7 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite **OK**.
- 8 Na telefonu potvrdite zahtjev za uparivanjem.
- 9 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Ako uparujete s Apple® uređajem, na Garmin DriveLuxe zaslonu pojavljuje se sigurnosni kôd.
- 10 Ako je potrebno, sigurnosni kôd unesite u telefon unutar 30 sekundi.

Ikone statusa Bluetooth funkcija

Ikone statusa pojavljuju se u Bluetooth postavkama pored svakog uparenog telefona.

Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.

- Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena za taj telefon.
- Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj telefon.

	Hands-free pozivanje
	Pametne obavijesti
	Smartphone Link funkcije i usluge

Garmin Live usluge

Prije upotrebe Garmin Live usluga, vaš uređaj mora biti povezan s aplikacijom Smartphone Link ([Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12](#)).

Garmin Live usluge omogućuju različite načine slanja podataka uživo na vaš uređaj, bilo besplatnih ili na temelju pretplate; na

primjer, podataka o prometu, vremenskoj prognozi i kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine.

Neke usluge poput prognoze dostupne su kao zasebne aplikacije na uređaju. Druge usluge poput prometnih informacija poboljšavaju postojeće funkcije navigacije na vašem uređaju. Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge prikazuju se simbolom Smartphone Link i prikazuju se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Pretplata na Garmin Live usluge

Za neke Garmin DriveLuxe Live usluge potrebno je plaćanje pretplate. U aplikaciji Smartphone Link možete kupiti lifetime pretplatu u sklopu same aplikacije. Pretplata je povezana s računom za trgovinu aplikacijama na vašem pametnom telefonu.

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite **My Account**.
Prikazat će se popis dostupnih usluga i cijena pretplata.
- 3 Odaberite uslugu.
- 4 Odaberite cijenu.
- 5 Odaberite **Subscribe**.
- 6 Za dovršetak kupovine slijedite upute na zaslonu.

Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj

Lokaciju možete tražiti putem aplikacije Smartphone Link na telefonu i zatim je poslati na svoj Garmin DriveLuxe uređaj.

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pronašli lokaciju u blizini, odaberite **Find Nearby Places** i zatim unesite cijelu adresu, njen dio ili naziv mjesta.
 - Kako biste pronašli Foursquare točku interesa u blizini, odaberite **Foursquare** i zatim odaberite točku interesa s popisa.
 - Kako biste odabrali lokaciju na karti, odaberite **Pick Location** i dodirnite lokaciju na karti.
 - Za traženje adrese s popisa vaših kontakata, odaberite **Search Contacts** i odaberite ime kontakta.Odabrana lokacija prikazuje se na karti.
- 3 Odaberite **Send**.
Aplikacija Smartphone Link šalje lokaciju na vaš Garmin DriveLuxe.
- 4 Na uređaju Garmin DriveLuxe odaberite opciju:
 - Kako biste pokrenuli navigaciju do lokacije, odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz pojedinosti o lokaciji ili spremanje lokacije među omiljene lokacije, odaberite **i**.
 - Kako biste prihvatili lokaciju bez pokretanja navigacije, odaberite **OK**.

Lokacija se prikazuje među nedavno pronađenim lokacijama na vašem Garmin DriveLuxe uređaju.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na Garmin DriveLuxe uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morati pričekati nekoliko minuta. Ikona  pojavljuje se u boji kod Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i aktivne ([Ikone statusa Bluetooth funkcija, stranica 12](#)).

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.

Da bi vaš Garmin DriveLuxe uređaj mogao primati obavijesti, morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz > Reprodukcijska**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.

Da bi vaš Garmin DriveLuxe uređaj mogao primati obavijesti, morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **X** ili pričekajte da skočni prozor istekne.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reproduciraj poruku**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Ako preslušavanje poruke želite pokrenuti glasovnom naredbom, izgovorite **Reproduciraj poruku**.
NAPOMENA: Ova je opcija omogućena samo kada odabrani jezik podržava funkciju glasovnih naredbi i kada se ikona  pojavljuje u alatima karte.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Pametne obavijesti**.
Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.
- 2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
 - Za preslušavanje obavijesti odaberite .
- Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free uređaj. Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti i primiti pozive.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Biraj**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Biraj**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignoriraj**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Popis poziva**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.

- Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
- **SAVJET:** Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
- Za korištenje tipkovnice odaberite .
- **SAVJET:** Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
- Za prekidanje veze odaberite .

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija ([Uređivanje spremljene lokacije, stranica 9](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon >  > Postavi kućni broj**.
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite **Aplikacije > Telefon > Zovi kuću**.

Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju

Sve su kompatibilne Bluetooth funkcije zadano uključene kada uparite telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju

Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i povezati Garmin DriveLuxe uređaj s telefonom.

Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti dodatne Bluetooth funkcije. Aplikacija Smartphone Link komunicira s vašim telefonom pomoću Bluetooth tehnologije. Prilikom prvog povezivanja s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju morat ćete unijeti Bluetooth sigurnosni kôd.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.

NAPOMENA: Možda ćete morati nadograditi operacijski sustav telefona na najnoviju verziju.

- 2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Sigurnosni kôd se pojavljuje na zaslonu Garmin DriveLuxe uređaja.
- 3 Na telefonu unesite kôd.

Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju

Možete onemogućiti hands-free pozivanje, ali i dalje ostati povezani s telefonom kako biste mogli koristiti Smartphone Link podatke i primati obavijesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite naziv telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i podatke može povezati s dva različita naziva. Ikona  pojavljuje se u boji pored naziva telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.
- 3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira **Telefonski pozivi**.

Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple

Podatke aplikacije Smartphone Link i pametne obavijesti možete onemogućiti, ali i dalje ostati povezani s telefonom za hands-free pozivanje.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje podataka može povezati pomoću dva različita naziva. Ikona  i  pojavljuju se u plavoj boji pored naziva telefona koji se koristi za podatke i obavijesti.
- 3 Odznačite potvrdni okvir **Usluge za pametne telefone**.

Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za uređaj sa sustavom Apple

Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije Smartphone Link i obavijestima.

SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje podataka može povezati pomoću dva različita naziva. Ikona  i  pojavljuju se u boji pored naziva telefona koji se koristi za podatke i obavijesti.

- 3 Odaberite **Pametne obavijesti**.
- 4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android™

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom telefonu sa sustavom Android

Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i povezati Garmin DriveLuxe uređaj s telefonom.

Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti dodatne Bluetooth funkcije.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.

Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android

Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite naziv telefona.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za onemogućavanje hands-free pozivanja odznačite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.
 - Za onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti, odznačite potvrdni okvir **Smartphone Link**.
 - Onemogućavanje određenih obavijesti aplikacije podesite u postavkama aplikacije Smartphone Link.

Prikazivanje ili skrivanje obavijesti pametnog telefona sa sustavom Android

Pomoću aplikacije Smartphone Link možete odabrati koje se vrste obavijesti pojavljuju na vašem Garmin DriveLuxe uređaju.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite .
- 3 Provjerite je li označen potvrdni okvir **Pametne obavijesti**.
- 4 U odjeljku **Obavijesti** odaberite **Postavke**.
Pojavljuje se popis kategorija obavijesti i aplikacija.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti odaberite prekidač koji se nalazi pored kategorije ili naziva aplikacije.
 - Za dodavanje aplikacije na popis odaberite .

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim Garmin DriveLuxe uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog uređaja.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Prekid uparivanja**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 20*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Uređaj prima besplatne podatke o prometu putem aplikacije Smartphone Link (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 15*).
- Svi modeli proizvoda mogu primiti podatke o prometu pomoću kabela prijemnika odaslanih prometnih informacija (*Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije, stranica 15*). Posjetite stranicu proizvođača na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na adresi www.garmin.com/traffic.

Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link

Vaš uređaj može primiti besplatne podatke o prometu putem aplikacije Smartphone Link.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12*).
- 2 Na Garmin DriveLuxe uređaju odaberite **Postavke > Promet** i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima podatke o prometu putem emitiranog signala. Za sve modele proizvoda moguće je dodatno kupiti kabel prijemnika odaslanih prometnih informacija. Posjetite stranicu proizvođača na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija. Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.

Pomoću kabela prijemnika prometnih informacija priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu (*Montiranje i napajanje Garmin DriveLuxe uređaja u vašem vozilu, stranica 1*).

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

Pretplate prijemnika prometnih informacija

Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik prometnih informacija možete dodati pretplate za dodatne regije. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Promet**.
- 2 Odaberite **Pretplate > +**.
- 3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
- 4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
- 5 Na uređaju odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite šifru.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **≡ > Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite **≡ > Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

Postavljanje fraze za buđenje

Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je Glasovna naredba.

SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba > 🗨 > Fraza za buđenje**.
- 2 Unesite novu frazu za buđenje.

Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je unesete.

3 Odaberite **Gotovo**.

Aktivacija glasovnih naredbi

Izgovorite frazu za buđenje.

Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.

Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
- Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
- Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.

Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe

Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.

- 1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (*Postavljanje fraze za buđenje, stranica 15*).
- 2 Izgovorite **Traži mjesto**.
- 3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
- 4 Izgovorite broj linije.
- 5 Izgovorite **Navigiraj**.

Upute za isključivanje zvuka

Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe bez isključivanja zvukova uređaja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba >** .
- 2 Odaberite **Utišaj upute > Omogućeno**.

Glasovno upravljanje

U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje

Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovno upravljanje**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za svaku frazu za glasovno upravljanje.

NAPOMENA: Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju naredbu s istim značenjem.

Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u onom obliku u kojem ste je snimili.

Glasovno upravljanje

- 1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije **Glasovno upravljanje**.
Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Savjeti za glasovno upravljanje

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.

- Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je uređaj uspješno primio naredbu.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Korisnički priručnik**.

Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 20*).

- 2 Odaberite **Q** za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

Watch Link

Aplikacija Watch Link prenosi navigacijske funkcije Garmin DriveLuxe uređaja na kompatibilni Garmin sat pomoću aplikacije Connect IQ.

NAPOMENA: Za tu je funkciju potreban Garmin sat koji može pokretati Connect IQ aplikacije i pametni telefon.

Pronađi moje odredište: Vodi vas do odredišta pomoću uputa na zaslonu sata. Ova je funkcija osobito korisna kad morate parkirati dalje od odredišta i dovršiti navigaciju pješke (*Pronalazak odredišta pomoću Garmin sata, stranica 4*).

Pronađi moj automobil: Vodi vas do posljednjeg zabilježenog parkirnog mjesta vašeg vozila (*Traženje posljednjeg mjesta za parking, stranica 5*).

Upozorenja za vozače: Sat vibrira kad uređaj prikaže upozorenje za vozača te se na zaslonu sata prikazuje ikona upozorenja (*Primanje upozorenja za vozača putem sata, stranica 16*).

Postavljanje aplikacije Watch Link

Prije postavljanja Watch Link potrebno je izvršiti sljedeće korake:

- Uparite Garmin DriveLuxe uređaj s aplikacijom Smartphone Link na pametnom telefonu (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12*).
- Uparite kompatibilni Garmin sat s aplikacijom Garmin Connect™ Mobile na pametnom telefonu. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za sat.

Watch Link funkcija putem pametnog telefona šalje informacije s Garmin DriveLuxe uređaja u aplikaciju Watch Link na kompatibilnom Connect IQ satu.

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
- 2 Odaberite  ili  za otvaranje izbornika, ovisno o operacijskom sustavu pametnog telefona.
- 3 Odaberite **Connect IQ trgovina**.
- 4 Pronađite aplikaciju Watch Link, a zatim odaberite **Preuzmi**. Aplikacija Connect IQ Watch Link instalirat će se na vaš sat.
- 5 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 6 Odaberite **Funkcija Watch Link**.
SAVJET: Možda ćete se morati kretati lijevo ili desno kako biste pronašli Funkcija Watch Link opciju.
- 7 Odaberite svoj sat s popisa, a zatim odaberite **Continue**.
- 8 Po dovršetku postavljanja odaberite **OK**.

Nakon što se telefon poveže s Garmin DriveLuxe uređajem, aplikacija Watch Link automatski se pokreće na satu.

Primanje upozorenja za vozača putem sata

Prije upotrebe ove funkcije potrebno je postaviti Watch Link (*Postavljanje aplikacije Watch Link, stranica 16*).

Kompatibilni Garmin sat može prikazivati odabrana upozorenja za vozača s Garmin DriveLuxe uređaja. Možete odabrati upozorenja koja će se prikazivati na satu.

- 1 Na Garmin DriveLuxe uređaju odaberite **Aplikacije > Funkcija Watch Link**.
- 2 Odaberite sve vrste upozorenja koje želite primiti putem sata.
- 3 Na satu pokrenite aplikaciju Watch Link i odaberite **Upozorenja za vozače**.

Tijekom navigacije pomoću Garmin DriveLuxe uređaja, sat vibrira i prikazuje odabrana upozorenja za vozača kako se javljaju.

LiveTrack

OBAVIJEST

Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.

LiveTrack funkcija omogućuje dijeljenje vašeg putovanja s kontaktima iz vašeg pametnog telefona i s računa društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pratiti vašu trenutnu lokaciju, nedavno posjećene lokacije i putanju vaših nedavnih putovanja u stvarnom vremenu.

Za ovu je funkciju potreban pametan telefon na kojem je pokrenuta aplikacija Smartphone Link.

Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja

Prilikom prve upotrebe LiveTrack funkcije morate postaviti funkciju i pozvati gledatelje.

- 1 Povežite se s aplikacijom **Smartphone Link** ([Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12](#)).
- 2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **LiveTrack**.
- 3 Unesite korisničko ime i odaberite **Sljedeće**.
- 4 Unesite jedan ili više kontakata koje želite pozvati.
Možete unijeti ime kontakta ili adresu e-pošte.
- 5 Odaberite **Pokreni LiveTrack**.
Aplikacija započinje s dijeljenjem LiveTrack podataka. Gledatelji koje ste pozvali primit će poruku e-pošte s poveznicom na kojoj mogu vidjeti vaše LiveTrack podatke.
- 6 Odaberite  da biste podijelili LiveTrack poveznicu putem društvene mreže, aplikacije za dopisivanje ili druge aplikacije za dijeljenje (opcionarno).

Početak LiveTrack dijeljenja

OBAVIJEST

Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.

Prije početka dijeljenja morate postaviti funkciju LiveTrack ([Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja, stranica 17](#)).

Dijeljenje LiveTrack podataka možete započeti pomoću uređaja Garmin DriveLuxe ili aplikacije Smartphone Link.

- Na uređaju Garmin DriveLuxe odaberite **Aplikacije > LiveTrack > Pokreni LiveTrack**.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **LiveTrack > Pokreni LiveTrack**.

Poveznica koja vodi na prikaz vaših LiveTrack podataka objavljuje se na omogućenim računima društvenih mreža, a poruka e-pošte s tom poveznicom šalje se pozvanim kontaktima. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pritisnuti poveznicu i zatim pratiti vašu trenutnu lokaciju, nedavno posjećene lokacije i putanju vaših nedavnih putovanja u stvarnom vremenu.

Na statusnoj traci uređaja Garmin DriveLuxe prikazuje se  dok je aktivno LiveTrack dijeljenje. Prikazuje se i broj pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj.

SAVJET: Sesija LiveTrack dijeljenja zadano automatski završava nakon 24 sata. U aplikaciji Smartphone Link možete odabrati **LiveTrack > Extend LiveTrack** kako biste produljili trajanje sesije LiveTrack dijeljenja, a možete i zaustaviti dijeljenje u svakom trenutku.

Zaustavljanje LiveTrack dijeljenja

LiveTrack dijeljenje možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pomoću uređaja Garmin DriveLuxe ili aplikacije Smartphone Link.

- Na Garmin DriveLuxe uređaju odaberite **Aplikacije > LiveTrack > Zaustavi LiveTrack**.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **LiveTrack > Zaustavi LiveTrack**.

Gledatelji primaju poruku da je LiveTrack sesija završila i više ne mogu pratiti vašu lokaciju.

Pregled vremenske prognoze

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primiti meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Smartphone Link kako biste primali meteorološke podatke ([Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 12](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

- 2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija**.

- 2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti. Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini, poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

- 2 Po potrebi odaberite grad.

- 3 Odaberite  > **Meteorološki radar**.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

- 2 Po potrebi odaberite grad.

- 3 Odaberite  > **Meteo. upozorenja**.

Provjera uvjeta na cesti

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Uvjeti na cesti**.

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Novi put**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberite**.
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće > Spremi**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite  > **Optimiziraj redoslijed**.

Otkrivanje zanimljivosti na putovanju

Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje možete dodati putovanju.

- 1 Prilikom uređivanja putovanja odaberite  > **Postavke puta > Predloži zanimljivosti**.
- 2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
- 3 Odaberite opciju **Odaberite** kako biste tu zanimljivost dodali svom putovanju.

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započnete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite  > **Postavke puta**.

4 Odaberite opciju:

- Za dodavanje točaka oblikovanja puta odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 5*).
- Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*).

Navigacija do spremljenog putovanja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi**.

- 2 Odaberite spremljeno putovanje.

- 3 Odaberite **Idi!**.

- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremiti je kao put.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

photoLive prometne kamere

Prije korištenja ove funkcije morate se povezati s aplikacijom Smartphone Link i biti pretplaćeni na photoLive uslugu (*Pretplata na Garmin Live usluge, stranica 12*).

photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i raskrižja.

photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.

Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera

Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom vremenu. Možete i spremiti prometne kamere u područjima kojima često putujete.

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.
- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.
- 3 Odaberite cestu.
- 4 Odaberite lokaciju prometne kamere.

Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.

- 5 Odaberite **Spremi** za spremanje kamere (opcionalno).

Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz snimke s kamere u sličici.

Prikaz photoLive prometnih kamera na karti

photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se nalaze na cesti ispred vas.

- 1 Na karti odaberite  > **photoLive**.

Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom vremenu.

- 2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite **Lociraj kameru** kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje se nalaze u blizini (opcionalno).

Spremanje prometne kamere

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.

- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.
- 3 Odaberite cestu.
- 4 Odaberite križanje.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 20*). Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije > Gdje sam bio**.

Garmin DriveLuxe postavke

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke > Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 11*).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Moje karte**.
- 2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke > Navigacija**.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke bežične mreže

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi® mrežama, uparenim Bluetooth uređajima i Bluetooth funkcijama.

Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Naziv uparenog uređaja: Nazivi uparenih Bluetooth uređaja prikazuju se u izborniku. Možete odabrati naziv uređaja kako biste promijenili postavke Bluetooth funkcije za taj uređaj.

Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi radio.

Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

Traži mreže: Traži Wi-Fi mreže u blizini (*Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 21*).

Postavke pomoći za vozača

Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača**.

Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za svaku vrstu upozorenja za vozača (*Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 2*).

Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite bez odmora.

Obavijest o nezgodi: Omogućuje vam da postavite kontakt koji će primiti obavijest kad uređaj prepozna potencijalnu prometnu nezgodu (*Prepoznavanje nezgode i obavijesti, stranica 3*).

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad ste u blizini prilagođenih točaka interesa ili kamera za prolazak kroz crveno svjetlo.

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Postavke pomoćne kamere

Postavke pomoćne kamere omogućuju upravljanje uparenim Garmin pomoćnim kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o uparivanju pomoćnih kamera i njihovim postavkama potražite u korisničkom priručniku za pomoćnu kameru. Idite na garmin.com/backupcamera kako biste kupili Garmin pomoćnu kameru.

Odaberite **Postavke > Pomoćna kamera** i zatim odaberite uparenu kameru.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru. Prije gledanja sadržaja s kamere potrebno je ponovo upariti kameru pomoću ovog uređaja i kabela.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Linije navođenja: Prikazuje ili skriva linije navođenja i omogućuje podešavanje njihovog položaja.

babyCam postavke

babyCam postavke omogućuju upravljanje uparenim Garmin babyCam™ kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s kabelom za prijemnik bežične kamere. Dodatne informacije o uparivanju kamera i njihovim postavkama potražite u korisničkom priručniku za kameru. Idite na garmin.com/babycam kako biste kupili Garmin babyCam kameru.

Odaberite **Postavke > babyCam** i zatim odaberite uparenu kameru.

Postavke napajanja: Omogućuje podešavanje trajanja prikazivanja videozapisa na zaslonu.

Okreni videozapis: Omogućuje okretanje ili zrcaljenje videozapisa.

Poravnanje: Prikazuje babyCam videozapis kako bi se olakšalo poravnanje kamere.

Provjeri podsjetnik za sjedalo: Omogućuje podsjetnik da provjerite ima li putnika na stražnjem sjedalu prije izlaska iz vozila.

Prekid uparivanja: Uklanja uparenu kameru.

Preimenuj: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslona**.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 6*).

Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Izveščivanje o položaju: Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbrisi povijest putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite **Postavke**.

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.

3 Odaberite **≡ > Vрати**.

Informacije o uređaju

Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima

- 1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
- 2 Odaberite **Uređaj > Pravno**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije. Nadogradnje karata osiguravaju da vaš uređaj ima najnovije dostupne kartografske podatke. Nadogradnje softvera poboljšavaju funkcije i rad.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express. Ta vam opcija omogućuje da instalirate kartografske podatke na memorijsku karticu ako su nadograđene karte prevelike za unutarnju memoriju.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. S Wi-Fi mrežom se također možete povezati pomoću izbornika postavki.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Traži mreže**.
Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.
- 4 Odaberite mrežu.

- 5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Gotovo**.

Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom (*Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 21*).
Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, na ikoni Postavke u glavnom izborniku pojavljuje se .
2 Odaberite **Postavke > Ažuriranje**.
Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se poruka **Dostupna je nadogradnja**.
3 Odaberite opciju:
 - Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta > Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver > Instaliraj sve**.
4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.
5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** (*Punjenje uređaja, stranica 21*).
Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 1 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijske uređaje.
6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.


SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkažete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovo nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express.

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express


Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Instaliranje aplikacije Garmin Express, stranica 22*).
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom pomoću micro-USB kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s micro-USB priključkom ① na Garmin DriveLuxe uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

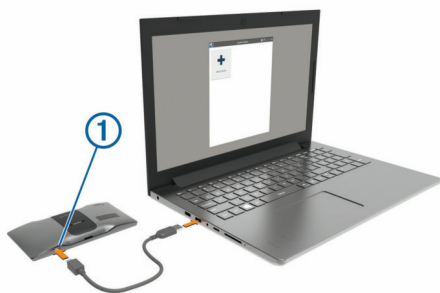

- 4 Kad Garmin DriveLuxe uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.
- 5 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**. Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 6 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express. Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.



- 7 Odaberite opciju:
 - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
 - Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Pregledajte pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD® karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 23*).

- 8 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji. Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

- 1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
 - Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
 - Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.
- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Uređaj uhvatite za vrh i dno.
- 2 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od magneta.

Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može skinuti s vakuumskog nosača.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① ulijevo kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje i napajanje Garmin DriveLuxe uređaja u vašem vozilu*, stranica 1).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije*, stranica 19).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabla napajanja vozila (*Promjena osigurača kabla za napajanje u vozilu*, stranica 22).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona*, stranica 20).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona*, stranica 20).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće*, stranica 2).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Postavke bežične mreže*, stranica 19).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja*, stranica 1).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone Link

- Odaberite **Postavke > Bežične mreže**.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.

- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link, a zatim odaberite **> >** da biste ponovno pokrenuli Smartphone Link pozadinske usluge.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.

Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Brisanje uparenog telefona*, stranica 15) i dovršiti postupak uparivanja (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link*, stranica 12).

Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu napunjenosti baterije mog pametnog telefona

Aplikacija Smartphone Link upotrebljava Bluetooth bežičnu tehnologiju za slanje podataka na vaš uređaj i primanje podataka s njega. Normalno je da aktivna Bluetooth veza troši bateriju. Aplikacija također povremeno traži nadogradnje dostupnih usluga i to može dodatno trošiti bateriju.

Postavke korištenja baterije možete promijeniti u aplikaciji Smartphone Link kako biste smanjili mjeru u kojoj aplikacija troši bateriju.

- 1 U aplikaciji Smartphone Link na pametnom telefonu odaberite **⚙**.
- 2 Idite do odjeljka **Battery Usage** i odaberite **Postavke**.
- 3 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Odznačite potvrdni okvir **Bluetooth Auto-Connect**.
Ako onemogućite ovu opciju, možete u manjoj mjeri smanjiti potrošnju baterije, no aplikacija se neće moći automatski povezati s vašim Garmin DriveLuxe uređajem. Dok je opcija onemogućena, morate odabrati **▶** iz Smartphone Link glavnog izbornika svaki put kad želite svoj uređaj povezati s aplikacijom Smartphone Link.
 - Odznačite potvrdni okvir **Live Services Check**.
Ako onemogućite ovu opciju, to za neke pametne telefone može značajno smanjiti potrošnju baterije od strane aplikacije. Dok je opcija onemogućena, morate ručno osvježiti Smartphone Link glavni izbornik da biste primili ažurirane informacije o dostupnim live uslugama.

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 32 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja Garmin DriveLuxe 51*, stranica 1).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Kad Garmin DriveLuxe uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 24*).

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

Indeks

Simboli

- 2-D prikaz karte 11
- 3-D prikaz karte 11

A

- adrese, traženje 8
- alati, karte 10
- automatsko podešavanje glasnoće, omogućavanje 2

B

- baterija
 - maksimiziranje 23
 - problemi 23
 - punjenje 1, 21, 23
- bežična kamera 19, 20
- biranje 13
- Bluetooth tehnologija 11–13, 23
 - onemogućavanje poziva 14
 - postavke 19
 - prekid veze s uređajem 14
 - uparivanje s telefonom 12
 - upravljanje telefonima 14
- brisanje
 - putovi 18
 - upareni Bluetooth uređaj 15
- Brzo pretraživanje 7

C

- cestarine, sprečavanje 6

Č

- čišćenje dodirnog zaslona 22
- čišćenje uređaja 22

D

- datoteke, prijenos 24
- dijeljenje, LiveTrack 17
- dodatna oprema 24

F

- Foursquare 8, 9

G

- Garmin Connect 11
- Garmin Express 22
 - nadogradnja softvera 21
- Garmin Live usluge 12
 - pretplata na 12
- Gdje sam? 9
- geocaching 8
- glasovna naredba 15
 - aktivacija 16
 - fraza za buđenje 15
 - navigacija putem 16
 - savjeti za upotrebu 16
- glasovno upravljanje 16
 - savjeti 16
- gorivo, stanice 9
- GPS 1, 24
- gumbi na zaslonu 2

H

- hands-free telefonski pozivi 12, 14

I

- ID broj 20
- ID jedinice 20
- ikone, statusna traka 1
- informacije o putu 11
 - ponovno postavljanje 11
 - prikaz 11
- isključivanje zvuka, audio 16
- izbjegavanja 6
 - brisanje 6
 - cesta 6
 - cestarine 6
 - onemogućavanje 6
 - površina 6

- značajke ceste 6

J

- jačina zvuka, prilagođavanje 2
- jezik
 - govor 20
 - tipkovnica 20

K

- kabel za napajanje u vozilu 1
- kabli za napajanje 21
 - promjena osigurača 22
 - vozilo 1
- kamere 20
 - brzina 2
 - crveno svjetlo 2
 - sigurnosno kopiranje 19
- kamere za mjerenje brzine 2
- kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 2
- karte 3, 10, 11, 19
 - alati 10
 - kupnja 24
 - nadogradnja 21
 - podatkovno polje 4, 11
 - prikaz ruta 4
 - razina pojedinosti 19
 - simboli 4
 - slojevi 11
 - tema 19
- kontakt za slučaj nezgode 3
- koordinate 8
- korisnički priručnik 16
- krađa, sprečavanje 22
- kuća
 - broj telefona 13
 - prelazak 3
 - uređivanje lokacije 4

L

- Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 20
- LiveTrack 17
- lokacija 8
- lokacije 8, 19
 - mjesta 7
 - nedavno pronađeno 9
 - pozivanje 13
 - simulirana 19
 - spremanje 9
 - traženje 6, 8
 - trenutno 9

M

- memorijska kartica 1, 24
 - umetanje 23
- microSD kartica 1, 23
- mjesta 7
- montaža uređaja
 - skidanje s nosača 22
 - vakuumski nosač 22
- montiranje uređaja
 - automobil 1
 - vakuumski nosač 1
- myTrends, rute 5

N

- način rada za spavanje 1
- nadogradnja
 - karte 21
 - softver 21
- nadolazi 10
 - prilagođavanje 10
- navigacija 4, 7
 - postavke 19
 - van ceste 6
- navigacija van ceste 6
- nedavno pronađene lokacije 9
- nosač, skidanje 22

O

- obavijest o nezgodi 3
- obavijesti 12–14

- obilasci 5
- oblikovanje rute 5
- odgovaranje na pozive 13
- odredišta 19. *Vidi* lokacije dolazak 4
- osigurač, promjena 22

P

- parkiralište 4, 7, 8
- posljednje mjesto 5
- photoLive 18
- planer puta 18
 - točke oblikovanja 18
 - uređivanje puta 18
- početna točka, pozivanje 14
- pomoć za aktivne trake 4
- pomoćna kamera 19
- ponovno postavljanje
 - podaci o putu 11
 - uređaj 22
- popis skretanja 4
- postavke 19, 20
- postavke vremena 20
- postavke zaslona 20
- postupanje s uređajem 22
- povezivanje 21
- povijest putovanja 20
- pozivi 13
 - biranje 13
 - kontakti 13
 - odgovaranje 13
 - početna točka 14
 - popis 13
 - uspostavljanje 13
- prečaci
 - brisanje 9
 - dodavanje 9
- prekid veze, Bluetooth uređaj 14
- prelazak na početnu točku 3
- prepoznavanje govora 15
- pretplate, Garmin Live usluge 12
- prikaz karte
 - 2-D 11
 - 3-D 11
- prometne informacije 11, 15, 20
 - alternativna ruta 6
 - dodavanje pretplata 15
 - kamere 18
 - karta 11, 15
 - nezgode 11, 15
 - prijemnik 15
 - traženje zastoja 11, 15
- prometne kamere, prikaz 18
- promjena područja pretraživanja 8
- punjenje uređaja 1, 21, 23

R

- računalo, povezivanje 24
- raskrižja, traženje 8
- rješavanje problema 23
- rute 3
 - dodavanje točke 5, 18
 - izračun 5
 - myTrends 5
 - način izračuna 18, 19
 - oblikovanje 5
 - pokretanje 3, 7
 - predloženo 5
 - prikaz na karti 4
 - zaustavljanje 5

S

- satelitski signali
 - prikaz 24
 - primanje 1
- simulirane lokacije 19
- skidanje nosača 22
- slojevi karte, prilagođavanje 11
- služba za korisničku podršku 16
- sljedeće skretanje 4

- Smartphone Link [12, 14, 15](#)
 - onemogućavanje poziva [14](#)
 - povezivanje [12, 14](#)
- snimke zaslona [20](#)
- softver
 - nadogradnja [21](#)
 - verzija [20](#)
- specifikacije [21](#)
- spremanje, trenutna lokacija [9](#)
- spremljene lokacije [18](#)
 - brisanje [10](#)
 - kategorije [10](#)
 - uređivanje [9](#)
- svjetlina [2](#)

T

- telefon
 - prekid veze [15](#)
 - uparivanje [12, 23](#)
- telefonski imenik [13](#)
- telefonski pozivi [13](#)
 - biranje [13](#)
 - glasovno biranje [13](#)
 - isključivanje zvuka [13](#)
 - odgovaranje [13](#)
- tipka napajanja [1](#)
- tipkovnica
 - izgled [20](#)
 - jezik [20](#)
- točke interesa (POI) [7–9](#)
 - mjesta [7](#)
- točke s upozorenjem na blizinu, postavke [20](#)
- traka za pretraživanje [7](#)
- traženje lokacija. [6, 7, 9, 12](#) *Vidi i* lokacije
 - adrese [8](#)
 - gradovi [8](#)
 - kategorije [7](#)
 - koordinate [8](#)
 - raskrižja [8](#)
- trenutna lokacija [9](#)
- TripAdvisor [9](#)

U

- uparivanje
 - prekid veze [14](#)
 - sat [16](#)
 - telefon [12, 23](#)
- upozorenja [2](#)
 - točke blizine [19](#)
 - zvuk [19](#)
- upozorenja za vozača [2, 16](#)
- upute [4](#)
- upute za vožnju [4](#)
- uređivanje, spremljeni putovi [18](#)
- USB, prekid veze [24](#)
- usluge u hitnim slučajevima [9](#)
- uvjeti na cesti, vrijeme [17](#)

V

- vakuumski nosač [22](#)
- vaša trenutna lokacija [9](#)
- vraćanje postavki [20](#)
- vrijeme [17](#)
 - radar [17](#)
 - uvjeti na cesti [17](#)

W

- Watch Link [4, 16](#)
- Wi-Fi [19, 21](#)

Z

- zapisnik puta, pregled [11](#)
- zaslon, svjetlina [2](#)
- zemljopisna širina i dužina [8](#)
- zvuk, točke blizine [19, 20](#)

