



Garmin DriveSmart™ 50/60/70



Gebruikershandleiding

© 2015 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en Garmin se logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA of ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ en nüMaps Lifetime™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die Bluetooth® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. HD Radio™ en die HD-logo is handelsmerke van iBiquity Digital Corporation. HD Radio-tegnologie vervaardig onder lisensie van iBiquity Digital Corporation. VSA en buitelandse patente. microSD™ en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® en Windows XP® is geregistreerde handelsmerke van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.

Inhoudsopgawe

Spring weg	1	Vind 'n stad	8
Produkbywerings	1	Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate	8
Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express	1	Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is	9
Toesteloorsigte	1	Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is	9
Garmin DriveSmart 50 Toesteloorsig	1	Vind Jou Laaste Parkeerplek	9
Garmin DriveSmart 60 Toesteloorsig	2	Sien die Huidige Ligginginligting	9
Garmin DriveSmart 70 Toesteloorsig	2	Vind Nooddienste en Brandstof	9
Koppeling van die toestel aan voertuigkrag	2	Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging	9
Aan- of Afskakel van die Toestel	2	Byvoeging van 'n Kortpad	9
Verkry GPS-seine	2	Verwydering van 'n kortpad	9
Statusbalk-ikone	2	Berg Liggings	9
Gebruik die Op-skerm-knoppies	3	Berg 'n Ligging	9
Verstel tans die volume	3	Berg Jou Huidige Ligging	9
Ontspers Outomatiese Volume	3	Wysiging van 'n Gebergde Ligging	9
Gebruik van die Oudiovermenger	3	Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging	9
Verstelling van Skermhelderheid	3	Skrap van 'n Gebergde Ligging	9
Bestuurderbewustheidskenmerke en -		Gebruik van die kaart	9
Waarskuwings	3	Kaartnutsmiddels	10
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings	3	Besigtig 'n Kaartnutsmiddel	10
Rooilig- en Spoedkameras	3	Ontspers Kaartnutsmiddels	10
Navigeer na Jou Bestemming	4	Vorentoe	10
Roetes	4	Besigtig Opkomende Liggings	10
Begin 'n Roete	4	Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë	10
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin	4	Ritinligting	10
Gaan Huis toe	4	Besigtig Ritdata vanaf die Kaart	10
Jou Roete op die Kaart	4	Besigtig die ritinligtingblad	10
Aktiewe baanleiding	4	Besigtig die Ritlog	10
Bekyk Draaie en Aanwysings	4	Herstel van ritinligting	10
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart	5	Besigtig Opkomende Verkeer	11
Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete	5	Besigtig Verkeer op die Kaart	11
Vorm Jou Roete	5	Soek vir Verkeersvoorvalle	11
Gebruik 'n Ompad	5	Verpersoonliking van die Kaart	11
Stop Tans die Roete	5	Verpersoonliking van die Kaartlae	11
Verander die Roeteberekeningsmodus	5	Verander die Kaartdataveld	11
Ritbeplanner	5	Verander die kaartperspektief	11
Beplan 'n Rit	5	Verkeersdata	11
Navigeer na 'n Gebergde Rit	5	Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n	
Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit	5	verkeersontvanger	11
Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit	6	Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link	11
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete	6	Omtrent Verkeersintekeninge	11
Verander Roete-opsies vir 'n Rit	6	Besigtig Verkeersintekeninge	11
Skeduleer 'n Rit	6	Byvoeg van 'n Intekening	11
Gebruik Voorgestelde Roetes	6	Ontspers van Verkeer	12
Vermey Verdragings, Tolgeld en Gebiede	6	Stemopdrag	12
Vermey Verkeersverdragings op Jou Roete	6	Instel van die ontwaakfrase	12
Vermey Tolpaaie	6	Aktivering van Stemopdrag	12
Vermey tolplakkers	6	Stemopdragwenke	12
Vermey Padkenmerke	6	Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte	12
Vermey Omgewingsones	6	Dempinstruksies	12
Selfgekose Vermydings	7	Stembeheer	12
Navigeer Veldlans	7	Konfigureer stembeheer	12
Vind en Berg Liggings	7	Gebruik van stembeheer	12
Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk	7	Stembeheerwenke	12
Bekyk Soekresultate op die Kaart	7	Bluetooth Verbindingsfunksies	12
Wysig die Soekgebied	7	Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link	13
Belangepunte	7	Bluetooth Kenmerkstatusikone	13
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie	8	Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple	13
Soek binne 'n kategorie	8	Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Toestel van Apple	13
Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek	8	Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple	13
Foursquare	8	Versper Smartphone Link-data en Slimkennisgewings vir Jou Toestel van Apple	13
Soeknutsmiddels	8	Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van Android™	13
Vind van 'n Adres	8		
Vind 'n Kruising	8		

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou	
Android-slimfoon	14
Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met Android	14
Smartphone Link	14
Laai Smartphone Link af	14
Stuur 'n Ligging vanaf jou Foon na jou Toestel	14
Garmin Regstreekse Dienste	14
Teken in op Garmin Regstreekse Dienste	14
Slimkennisgewings	14
Ontvang Kennisgewings	14
Besigtig die Lys Kennisgewings	15
Vryhandoproepe	15
Maak van 'n Oproep	15
Ontvang van 'n Oproep	15
Gebruik die Oproepgeskiedenis	15
Gebruik In-oproep-opsies	15
Berg 'n Huisfoonnommer	15
Ontkoppel tans 'n Bluetooth toestel	15
Skrap 'n gepaarde foon	16
Gebruik van die Toepassings	16
Besigtig Hulpplëers	16
Soek Hulponderwerpe	16
Sien die weervoorspelling	16
Sien Weer Naby 'n Ander Stad	16
Besigtig die weerradar	16
Besigtig weerwaarskuwings	16
Nagaan van padtoestande	16
photoLive-verkeerskameras	16
Berg 'n verkeerskamera	16
Besigtig 'n Verkeerskamera	16
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings	16
Verpersoonliking van die Toestel	16
Kaart- en Voertuiginstellings	16
Ontspers kaarte	16
Navigasie-instellings	17
Berekeningsmodusinstellings	17
Stel 'n Nagebootste Ligging in	17
Rugsteunkamera-instellings	17
babyCam Instellings	17
Bluetooth Instellings	17
Versper tans Bluetooth	17
Vertooninstellings	17
Verkeersinstellings	17
Eenhede en tydinstellings	18
Instel van die Tyd	18
Taal- en Toetsbordinstallings	18
Nabyheidwaarskuwing-instellings	18
Toestel- en privaatheidsinstellings	18
Herstel van Instellings	18
Toestelinligting	18
Spesifikasies	18
Kragkabels	18
Laai van die toestel	18
Toestelonderhoud	18
Toestelsorg	18
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel	18
Skoonmaak van die aanraakskerm	18
Vermidding van diefstal	19
Herstel van die toestel	19
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie	19
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk	19
Verwyder die Montering van die Suigdoppie	19
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm	19
Verander die Smeltdraadje in die Voertuigkragkabel	19

Foutopsporing	19
Die suig dop wil nie op die windskerm bly nie	19
My toestel verkry nie satellietseine nie	19
Die toestel laai nie in my voertuig nie	19
My battery bly nie vir baie lank gelaaie nie	19
My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare aandrywer op my rekenaar nie	19
My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar nie	19
My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie	19
My foon wil nie aan die toestel verbind nie	20
Bylaag	20
Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data	20
Databestuur	20
Omtrent geheuekaarte	20
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar	20
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar	20
Besigtig GPS-seinstatus	20
Die Aankoop van Bykomende Kaarte	20
Aankoop van Bybehore	20
Indeks	21

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express*, bladsy 1).
- Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag (*Koppeling van die toestel aan voertuigkrag*, bladsy 2).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 2).
- Verstel die volume (*Verstel tans die volume*, bladsy 3) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 3).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 4).

Produkbywerkings

Op jou rekenaar, installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Dit verskaf maklike toegang tot hierdie dienste vir Garmin® toestelle:

- Sagtewarebywerkings
- Kaartbywerkings
- Produkregistrasie

Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express

Jy kan Garmin Express sagteware gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer. Kaartbywerkings verskaf die jongste beskikbare kaartdata om te verseker dat jou toestel voortgaan om akkurate en doeltreffende roetes na jou bestemmings te bereken. Garmin Express is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

- 1 Op jou rekenaar, gaan na www.garmin.com/express.




- 2 Kies 'n opsie:

- Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
- Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.

- 3 Maak die afgelaaië lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

- 4 Begin Garmin Express.

- 5 Verbind jou Garmin toestel aan jou rekenaar met die gebruik van 'n USB-kabel.

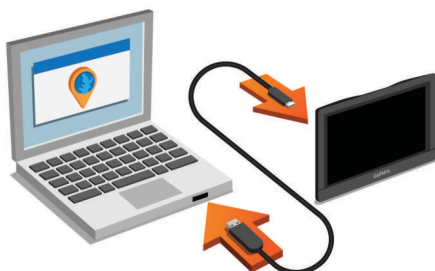

- 6 Klik **Voeg 'n Toestel by**.

Die Garmin Express sagteware bespeur jou toestel.


- 7 Klik **Voeg Toestel by**.

- 8 Volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express sagteware te voeg.

Sodra die opstelling voltooi is, soek die Garmin Express sagteware vir kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel.

- 9 Kies 'n opsie:


- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alle**.
- Om 'n enkele bywerking te installeer, klik **Beskou besonderhede** en kies 'n bywerking.

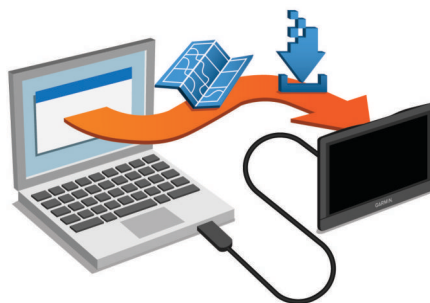

Die Garmin Express sagteware laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.


Toesteloorsig

Garmin DriveSmart 50 Toesteloorsig

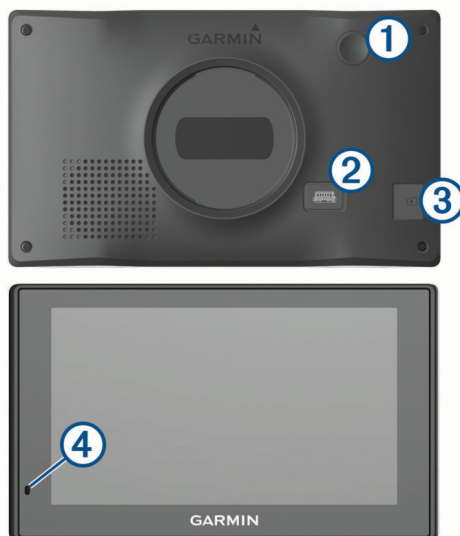


①	Kragtoets
②	USB-poort vir krag en data
③	Geheuekaartgleuf vir kaart en data
④	Mikrofoon vir stembegeleiding of vryhandoproepe

Garmin DriveSmart 60 Toesteloorsig

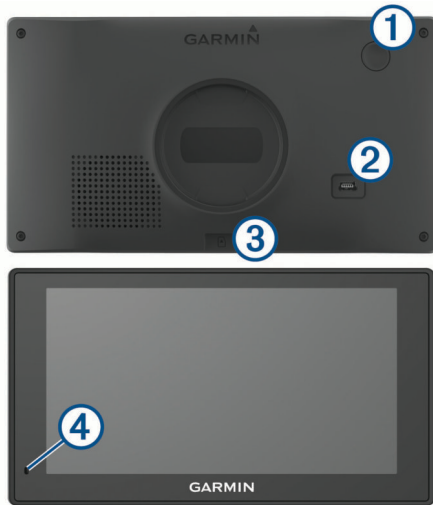

①	Kragtoets
②	USB-poort vir krag en data
③	Geheuekaartgleuf vir kaart en data
④	Mikrofoon vir stembegeleiding of vryhandoproepe

Garmin DriveSmart 70 Toesteloorsig

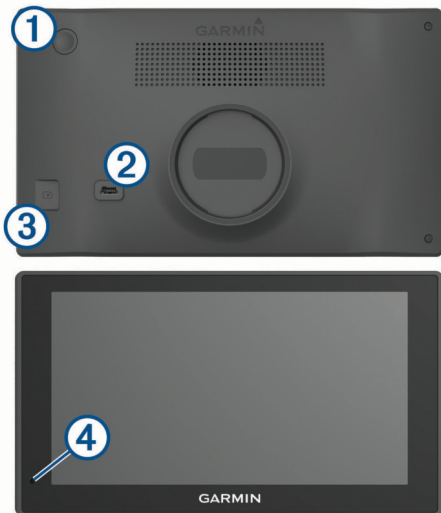

①	Kragtoets
②	Mini-USB krag- en datapoort
③	Kaart- en data-geheuekaartgleuf
④	Mikrofoon vir stemleiding of vryhandoproepe


Koppeling van die toestel aan voertuigkrag

⚠ WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Prop die voertuigkragkabel ① in by die USB-poort op die toestel.

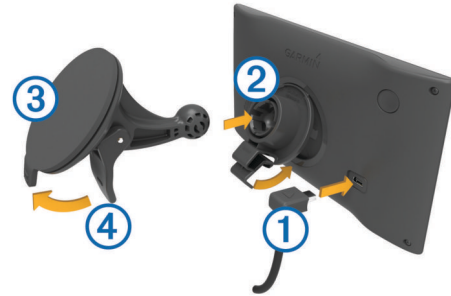

- 2 Druk die montering ② in die suigoppie ③ totdat dit in plek knip.
- 3 Druk die suigoppie teen die windscherm, en trek die hefboom ④ terug na die windscherm.
- 4 Pas die strokie aan die bokant van die montering in die gleuf op die agterkant van die toestel.
- 5 Druk die onderkant van die montering in die toestel in totdat dit kliek.
- 6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel in 'n kragpunt in jou voertuig.

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.
- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is.

Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.

WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.

- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**. Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel.  in die statusbalk dui die satellietseinstrekte aan. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan buitenshuis na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

Wanneer  groen raak, het die toestel satellietseine opgespoor en is dit gereed vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (<i>Besigtig GPS-seinstatus, bladsy 20</i>).
	Bluetooth® tegnologiestatus. Kies om die Bluetooth stellings (<i>Bluetooth Instellings, bladsy 17</i>).
	Gekoppel aan vryhandoproep. Kies om 'n oproep te maak (<i>Vryhandoproep, bladsy 15</i>).
9:10	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (<i>Instel van die Tyd, bladsy 18</i>).
	Battery-laaivlak.
	Gekoppel aan die Smartphone Link toepassing. Kies om gekoppelde toestel en subskripsie-inligting te sien (<i>Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 13</i>).
53°C	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (<i>Sien die weervoorspelling, bladsy 16</i>).

Gebruik die Op-skerm-knoppe

Op-skerm-knoppe laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lysste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel tans die volume

1 Kies **Volume**.

2 Kies 'n opsie:

- Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
- Kies  om die toestel te demp.
- Kies  vir bykomende opsies.

Ontspers Outomatiese Volume

Jou toestel kan die volume outomaties verhoog of verlaag op grond van die vlak van agtergrondgeraas.

1 Kies **Volume** > .

2 Kies **Outomatiese Volume**.

Gebruik van die Oudiovermenger

Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is 'n persentasie van die hoofvolume.

1 Kies **Volume**.

2 Kies  > **Oudiovermenger**.

3 Gebruik die skuif-knoppe om die volume vir elke oudiotipe te verander.

Verstelling van Skermhelderheid

1 Kies **Instellings** > **Vertoon** > **Helderheid**.

2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings

KENNISGEWING

Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon of boodskap vir elke soort waarskuwing ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skoolterrein of nabygeleë skool: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensvermindering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat: Die toestel speel 'n boodskap en vertoon 'n volskermwaarskuwing as jy in die verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat ry. Die kante van die skerm vertoon rooi en 'n waarskuwing bly wys bo aan die skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte rigting begin ry.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende diereoorgang.

Draai: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n draai in die pad.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (*Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger, bladsy 11*).

Uitputtingswaarskuwing: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur bestuur het sonder om te stop.

Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings

Jy kan individuele hoorbare bestuurderwaarskuwings afskakel. Die visuele waarskuwing verskyn selfs wanneer die hoorbare waarskuwing gedeaktiveer is.

1 Kies **Instellings** > **Kaart & Voertuig** > **Hoorbare bestuurderwaarskuwings**.

2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en Spoedkameras

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameralligings is in sommige areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Regstreekse rooilig- en veiligheidskameradata is as intekening beskikbaar vanaf Garmin se regstreekse dienste met gebruik van die Smartphone Link-toepassing (*Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 14*).
- Om 'n opgedateerde databasis van rooilig- en veiligheidskameralligings te behou, moet jou toestel 'n aktiewe intekening hê om veiligheidskameradata af te laai en te berg. Besoek garmin.com/speedcameras om beskikbaarheid en versoenbaarheid na te gaan, of om 'n

intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy kan te eniger tyd 'n nuwe streek koop of 'n bestaande intekening verleng.

LET WEL: In sommige streke sluit sommige produkbondele voorafgelaaide rooilig- en spoedkameradata met intekeninglose bywerkings in.

- Jy kan Garmin Express se sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg word, by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus (*Verander die Roeteberekeningsmodus*, bladsy 5) en vermydings (*Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede*, bladsy 6).
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies (*Begin 'n Roete*, bladsy 4).
- Indien daar spesifieke paais is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak (*Vorm Jou Roete*, bladsy 5).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete*, bladsy 5).

Begin 'n Roete

- Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging (*Vind en Berg Ligging*, bladsy 7).
- Kies 'n ligging.
- Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete. Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies **Y** > **Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete (*Vorm Jou Roete*, bladsy 5).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (*Jou Roete op die Kaart*, bladsy 4). 'n Voorskou van die hoofpaais op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die ligging by jou roete voeg (*Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete*, bladsy 5).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- Kies **Bekou Kaart**.
- Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- Indien nodig, kies **Q** om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers (A of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
- Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.

- Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.


- Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- Kies **Waarheen?** > **Stel Huisligging**.
- Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart


Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

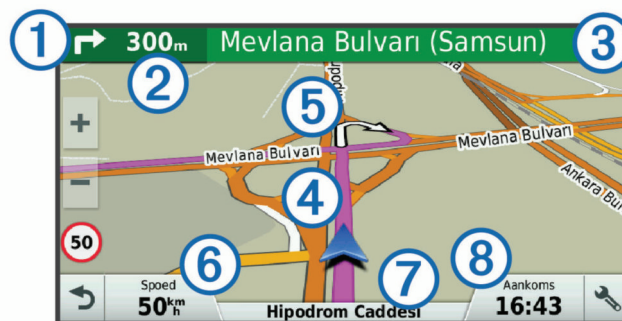

①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Voertuigspoed.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Verwagte aankomstyd.
WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat dit aandui (<i>Verander die Kaartdataveld</i> , bladsy 11).	

Aktiewe baanleiding

Soos wat jy 'n draai nader terwyl jy 'n roete navigeer, verskyn 'n gedetailleerde simulatie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

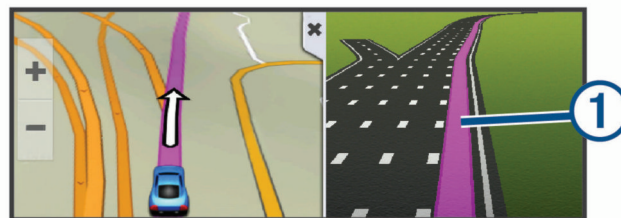

Bekyk Draaie en Aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

- Vanaf die kaart, kies 'n opsie:
 - Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies **:** > **Draaie**.
Die kaart hulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
 - Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

- 2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

- 1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

- 2 Kies .

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n Roete*, bladsy 4).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplan 'n Rit*, bladsy 5).

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Waarheen?**.

- 2 Soek 'n ligging (*Vind en Berg Liggings*, bladsy 7).

- 3 Kies 'n ligging.

- 4 Kies **Gaan!**.

- 5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
- Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as laaste stop by**.
- Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete*, bladsy 4).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dit stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

- 1 Raak aan enige plek op die kaart.

- 2 Kies .

Die toestel gaan in roetevormmodus in.

- 3 Kies 'n ligging op die kaart.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging kies.

Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.

- 4 Indien nodig, kies 'n opsie:

- Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
- Om 'n vormpunt te verwyder, kies .

- 5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies **Gaan!**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Verander roete**.

WENK: Indien die Verander roete-hulpmiddel nie in die kaarthulpmiddelkieslys is, kan jy dit byvoeg (*Ontspers Kaartnuttigmiddels*, bladsy 10).

- 2 Kies 'n opsie:

- Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
- Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.
- Kies **Ompad** om 'n nuwe roete te kies.

Stop Tans die Roete

Vanaf die kaart, kies  > **Stop**.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Berekeningsmodus**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
- Kies **Veldlans** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
- Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dit kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, inbegrepe die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeging van skedule-inligting en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging van waar jy beplan om jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om die roete eers na jou beginligging te beplan. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner** >  > **Skep rit**.

- 2 Kies **Kies beginligging**.

- 3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.

- 4 Kies **Kies Bestemming**.

- 5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.

- 6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).

- 7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende** > **Berg**.

- 8 Voer 'n naam in en kies **Gedn**.

Navigeer na 'n Gebergde Rit

- 1 Kies **Toepassings** > **Ritbeplanner**.

- 2 Kies 'n gebergde rit.

- 3 Kies **Gaan!**.

- 4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging en lei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Optimaliseer roete**.

Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging op of af te beweeg, kies ↕ en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
 - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies ⊕.
 - Om die ligging te verwyder, kies ✖.

Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete as 'n rit te wysig en te berg.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > My Aktiewe Roete**.
- 2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te gebruik.
Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Berg** om jou roete te berg as 'n rit, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies ≡ > **Ritinstellings**.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om vormpunte by jou rit te voeg, kies **Vorm Roete** en volg die instruksies op die skerm (*Vorm Jou Roete*, bladsy 5).
 - Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** (*Verander die Roeteberekeningsmodus*, bladsy 5).

Skeduleer 'n Rit

Jy kan skedule-inligting by elke ligging in jou rit voeg, inbegrepe die gewenste aankomstyd en vertoefyd by elke ligging. Dit kan jou help om jou vertrek só te beplan dat jy liggings op jou rit betyds bereik.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner**.
- 2 Kies 'n rit.
- 3 Kies ≡ > **Ritinstellings > Wysig Skedule**.
- 4 Kies 'n ligging en volg die instruksies op die skerm om die skedule-inligting in te voer.
WENK: As jy veelvuldige liggings op jou rit moet skeduleer, moet jy begin by die rit se begin, en na die einde toe werk.
- 5 Herhaal stap 4 om skedule-inligting vir aanvullende liggings in te voer.
- 6 Wanneer jy klaar is, kies **Berg**.
Om jou stoppe en bestemmings op die geskeduleerde tyd te bereik, moet jy die tyd vertrek wat onder die beginpunt gewys word wanneer jy die rit navigeer. Die skedule is net 'n beraming. Verkeertoestande, konstruksie en ander vertraginge kan dalk jou werklike aankomstye beïnvloed.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en privaatheidsinstellings*, bladsy 18).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die

navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermyn Vertraginge, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersvertraginge op Jou Roete

Vóór jy verkeersvertraginge kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang (*Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger*, bladsy 11).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersvertraginge te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings (*Verkeersinstellings*, bladsy 17), kan jy verkeersvertraginge met die hand besigtig en vermyn.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies : > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermyn Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermyn wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie**.
- 2 Kies 'n opsie:
LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.
 - Kies **Tolpaaie**.
 - Kies **Tolgeld en Fooie > Tolpaaie**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd tolgelde te vermyn, kies **Vermyn**.
 - Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermyn tolplakkers

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Die kaartdata op jou toestel kan moontlik gedetailleerde inligting oor tolplakkers bevat vir sekere lande. Jy kan tolplakkers vir elke land vermyn of toelaat.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tolplakkers**.
- 2 Kies 'n land.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat jou roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd tolgelde te vermyn, kies **Vermyn**.
 - Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Vermynings**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermyn, en kies **Berg**.

Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermyn.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Omgewingsones**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.

- Om altyd omgewingsones te vermy, kies **Vermy**.
- Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.

3 Kies **Berg**.

Selfgekoose Vermydings

Selfgekoose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermyding van 'n Pad

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies **Voeg Vermy-pad by**.
- 3 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.
- 4 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 5 Kies **Gedn**.

Vermyding van 'n Area

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermy-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedn**.

Versper van 'n Selfgekoose Vermyding

Jy kan 'n selfgekoose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van Selfgekoose Vermydings

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle selfgekoose vermydings te skrap, kies .
 - Om een selfgekoose vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies  > **Skrap**.

Navigeer Veldlangs

As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik Veldlangsmodus.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie**.
- 2 Kies **Berekeningsmodus > Veldlangs > Berg**.
Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken word.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

- Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk*, bladsy 7).
- Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaaië belangepunte (*Belangepunte*, bladsy 7).
- Soek en registreer by belangepunte van Foursquare® (*Soek tans Belangepunte van Foursquare*, bladsy 8).

- Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind (*Soeknutsmiddels*, bladsy 8).
- Soek naby 'n ander stad of gebied (*Wysig die Soekgebied*, bladsy 7).
- Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te vind (*Berg Liggings*, bladsy 9).
- Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is*, bladsy 9).

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Voer soektog in** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besighedsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Bekyk Soekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

- 1 Vanaf die liggingsoekresultate, kies .
Die naaste ligging in jou soekresultate verskyn op die kaart.  dui die liggings van ander soekresultate aan.
- 2 Kies een of meer opsies:
 - Om meer soekresultate te bekyk, raak aan en sleep die kaart.
 - Om nog 'n ligging te kies, kies .
 - Om besonderhede en roetes vir die gekose ligging te bekyk, kies die liggingbeskrywing onder op die kaart.
 - Om na die gekose ligging te navigeer, kies **Gaan!**.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies  **Soek tans naby:**.
- 3 Kies 'n opsie.

Belangepunte

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en

kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die regterkant van die skerm.
Die vinnigesoektoglys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

- 1 Kies **Waarheen? > Voer soektog in**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in, kies **Q** en gaan na stap 3.
 - Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies **Q** en gaan na stap 5.
- 3 Kies die plek.
Onder die plek verskyn 'n lys kategorieë soos restaurante, motorverhuringe of terminale.
- 4 Kies 'n kategorie.
- 5 Kies die BP, en kies **Gaan!**.
Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Verken 'n plek

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

- 1 Kies 'n plek.
- 2 Kies **i** > **Verken hierdie plek**.

Foursquare

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Vir aanvullende kenmerke kan jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link op jou versoenbare slimfoon te gebruik. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, kan jy liggingbesonderhede van Foursquare besigtig, by 'n ligging registreer, en vir belangepunte op Foursquare se aanlyn databasis soek.

Soek tans Belangepunte van Foursquare

Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel gelaai is. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, verskaf die soektog die

nuutste bygewerkte resultate van Foursquare se aanlyn databasis, sowel as verpersoonlikte resultate van jou gebruikersrekening by Foursquare.

Kies **Waarheen? > Kategorieë > Foursquare®**.

Verbind aan Jou Foursquare rekening

- 1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 13).
- 2 Maak Smartphone Link se toepassing op jou slimfoon oop.
- 3 Maak die Smartphone Link se toepassinginstellings oop, en kies **Foursquare® > Teken aan**.
- 4 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Voordat jy Foursquare liggingbesonderhede kan besigtig, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop, en aanteken by jou Foursquare rekening.

Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings, soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en bedryfsure.

- 1 Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2 Kies **i**.

Aanmeld met Foursquare

Voordat jy kan aanmeld met Foursquare, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop en aanteken by jou Foursquare rekening.

- 1 Kies **Toepassings > Foursquare® > Aanmeld**.
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies **i** > **Aanmeld**.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies **📍 Soek tans naby:** om naby 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë > Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n stad

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë > Stede**.

- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n stad van die lys met nabygeleë stede.
 - Om naby 'n ander ligging te soek, kies **📍 Soek tans naby:** (*Wysig die Soekgebied*, bladsy 7).
 - Om vir 'n stad volgens naam te soek, kies **Voer soektog in**, voer 'n stadnaam in, en kies **Q**.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë > Koördinate**.

- Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of datum.
- Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- Kies **Kyk op kaart**.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Vind Jou Laaste Parkeerplek

Wanneer jy die toestel van voertuigkrag ontkoppel terwyl die toestel aan is, word jou huidige ligging as 'n parkeerplek geberg.

Kies **Toepassings** > **Laaste Spasie**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- Kies die voertuig vanaf die kaart.
- Kies **Hospitale, Polisiestasies, Brandstof** of **Padbystand..**
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.
'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.
- Kies 'n ligging.
- Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies .

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- Kies die voertuig vanaf die kaart.
- Kies  > **Aanwysings na My**.
- Kies 'n beginligging.
- Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.
- Kies 'n item.

Verwydering van 'n kortpad

- Kies **Waarheen?** >  > **Verwdr Kortpad(paaie)**.
- Kies 'n kortpad om te verwyder.
- Kies weer die kortpad om te bevestig.
- Kies **Berg**.

Berg Liggings

Berg 'n Ligging

- Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 8*).
- Kies 'n ligging vanuit die soekresultate.
- Kies .
- Kies **Berg**.
- Indien nodig, voer 'n naam in en kies **Gedn**.

Berg Jou Huidige Ligging

- Kies die voertuigkoon vanaf die kaart.
- Kies **Berg**.
- Voer 'n naam in en kies **Gedn**.
- Kies **Goed**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- Indien nodig, kies 'n kategorie.
- Kies 'n ligging.
- Kies .
- Kies  > **Wysig**.
- Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- Wysig die inligting.
- Kies **Gedn**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- Kies 'n ligging.
- Kies .
- Kies  > **Wysig** > **Kategorieë**.
- Voer een of meer kategorienam in, geskei deur kommas.
- Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- Kies **Gedn**.

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- Kies  > **Skrap gebergde plekke**.
- Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 4*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- Kies **Beskou Kaart**.
- Raak aan enige plek op die kaart.

3 Kies 'n opsie:

- Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
- Kies **+** of **-** om in of uit te zoem.
- Kies **A** om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
- Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies **Q**.
- Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin*, bladsy 4).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die skerm se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Verander roete: Stel jou in staat om 'n ompad te neem of liggings op jou roete oor te slaan.

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis (*Vorentoe*, bladsy 10).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete (*Bekyk Draaie en Aanwysings*, bladsy 4).

Ritdata: Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of kilometerlesing (*Besigtig Ritdata vanaf die Kaart*, bladsy 10).

Volume: Verstel die meesteroudiovolume.

Helderheid: Verstel die skermhelderheid.

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens 'n aktiewe oproep (*Gebruik In-oproep-opsies*, bladsy 15).

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied (*Besigtig Opkomende Verkeer*, bladsy 11).

Die weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou photoLive-intekening (*photoLive-verkeerskameras*, bladsy 16).

Rapporteer Kamera: Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die Smartphone Link toepassing (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 13) het.

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies **:**.
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies **X**.

Ontspers Kaartnutsmiddels

Net die kaartnutsmiddels wat die algemeenste gebruik word, word by verstek op die kieslys vir kaartnutsmiddels ontsper. Jy kan tot 12 nutsmiddels by die kieslys voeg.

- 1 Vanaf die kaart, kies **:** > **⚙**.
- 2 Kies die merkblokkie langs elke nutsmiddel om by te voeg.
- 3 Kies **Berg**.

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig. Wanneer jy op 'n snelweg reis, kan jy ook inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en

stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Vanaf die kaart, kies **:** > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien nodig, kies **■** om elke volgende opkomende ligging in elke kategorie te besigtig.
 - Kies **T** om inligting en beskikbare dienste vir opkomende snelwegafritte of stede te besigtig.

LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op 'n snelweg reis of wanneer jou roete 'n snelweg insluit.
- 3 Kies 'n item om 'n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of stad te besigtig.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Vanaf die kaart, kies **:** > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies **↗**.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Gedn**.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (*Ontspers Kaartnutsmiddels*, bladsy 10).

Vanaf die kaart, kies **:** > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdatavelde

Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die ritdatakaartnutsmiddel verskyn, moet jy die ritdatanutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (*Ontspers Kaartnutsmiddels*, bladsy 10).

- 1 Vanaf die kaart, kies **:** > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.
- 3 Kies 'n opsie.
Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.

Vanaf die kaart, kies **Speed**.

Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies **Instellings** > **Kaart & Voertuig** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

Herstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Speed**.
- 2 Kies **≡** > **Herstel Veld(e)**.

3 Kies 'n opsie:

- Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle dataveld op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
- Kies **Stel Ritdata terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
- Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
- Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies > Verkeer.

Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.

2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraginge op nabygeleë paaie.

1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.

2 Indien nodig, kies > Sleutel om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.

2 Kies > Voorvalle.

3 Kies 'n item in die lys.

4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.

2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies **Berg**.

Verander die Kaartdataveld

1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.

LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.

2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig**.

2 Kies 'n opsie:

- Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
- Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
- Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.

3 Kies **Berg**.

Verkeersdata

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Verkeersdata is nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeersontvangers en dekkingsgebiede, besoek www.garmin.com/traffic.

Om verkeersvertraginge te vermy, moet jou toestel regstreekse verkeersdata ontvang.

- Indien jou toestel 'n verkeersontvanger insluit, kan dit – waar beskikbaar – verkeersdata van 'n uitsaaier oor die lug ontvang.
- 'n FM-verkeersontvanger word ingesluit by produkmodelle wat op LT of LMT eindig.
- 'n Digitale verkeersontvanger word ingesluit by produkmodelle wat op LMT-D of LMT-HD eindig.
- Om verkeersdata met die gebruik van die verkeersontvanger te ontvang, moet die toestel aan die voertuigkrag gekoppel wees deur middel van die kragkabel wat ingesluit word.
- Die toestel moet binne reikafstand van 'n verkeersdata-ein wees om inligting deur middel van die verkeersontvanger te ontvang.
- Die toestel kan verkeersinligting as intekeningdiens van die Smartphone Link-toepassing ontvang.

Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger

KENNISGEWING

Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting van die verkeersontvanger verlaag.

Indien jou toestel 'n verkeersontvanger insluit, kan dit – waar beskikbaar – verkeersdata van 'n uitsaaier oor die lug ontvang. Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

LET WEL: In sommige gebiede kan verkeersinligting moontlik vanaf FM-radiostasies ontvang word deur tegnologie van HD Radio™ te gebruik.

1 Bevestig jou toestel sluit 'n verkeersontvanger in.

- 'n FM-verkeersontvanger word ingesluit by produkmodelle wat op LT of LMT eindig.
- 'n Digitale verkeersontvanger word ingesluit by produkmodelle wat op LMT-D of LMT-HD eindig.

2 Koppel die toestel aan die voertuig se krag deur die kragkabel te gebruik wat by jou toestel ingesluit word (*Koppeling van die toestel aan voertuigkrag, bladsy 2*).

Die kragkabel wat by jou toestel ingesluit word, bevat 'n antenne vir die verkeersontvanger.

Wanneer jy binne 'n verkeersdekkingsgebied is, kan jou toestel verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertraginge te vermy.

Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link

Die Regstreekse Verkeersdienste verskaf intydse verkeersdata.

- 1 Laai Smartphone Link op jou versoenbare foon af (*Laai Smartphone Link af, bladsy 14*).
- 2 Teken in op die Regstreekse Verkeer-dienste (*Teken in op Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 14*).
- 3 Verbind die toestel aan die foon wat Smartphone Link loop (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 13*).

Omtrent Verkeersintekeninge

Jy kan bykomende intekeninge of 'n hernuwing koop wanneer jou intekening verstryk. Besoek <http://www.garmin.com/traffic>.

Besigtig Verkeersintekeninge

Kies **Instellings > Verkeer > Intekeninge**.

Byvoeg van 'n Intekening

Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Verkeer**.
- 2 Kies **Intekeninge** > **+**.
- 3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
- 4 Besoek www.garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop en kry 'n kode van 25 karakters.

Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu. Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n nuwe kode vir elke ontvanger kry.

- 5 Kies **Volgende** op die toestel.
- 6 Voer die kode in.
- 7 Kies **Gedn**.

Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings** > **Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Stemopdrag

LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.

LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige omgewing is nie.

Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf stemaanporboodskappe en 'n lys van beskikbare opdragte.

Instel van die ontwaakfrase

Die ontwaakfrase is 'n woord of frase wat jy kan sê om stemopdrag te aktiveer. Die verstekontwaakfrase is Stemopdrag.

WENK: Jy kan die kans van toevallige stemopdrag-aktivering verminder deur 'n sterk ontwaakfrase te gebruik.

- 1 Kies **Toepassings** > **Stemopdrag** >  > **Ontwaakfrase**.
- 2 Voer 'n nuwe ontwaakfrase in.
Die toestel dui die sterkte van die ontwaakfrase aan soos wat jy die frase invoer.
- 3 Kies **Gedn**.

Aktivering van Stemopdrag

Sê jou ontwaakfrase.

Die stemopdragkieslys verskyn.

Stemopdragwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die toestel.
- Vermeerder die lengte van jou ontwaakfrase om die kans van toevallige stemopdrag-aktivering te verminder.
- Luister vir twee tone om te bevestig wanneer die toestel stemopdrag binnegaan of verlaat.

Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte

Jy kan die name van gewilde en bekende liggings sê.

- 1 Sê jou ontwaakfrase (*Instel van die ontwaakfrase*, bladsy 12).

- 2 Sê **Vind Plek**.
- 3 Luister na die stemaanporboodskap, en sê die naam van die ligging.
- 4 Sê die lynnommer.
- 5 Sê **Navigeer**.

Dempinstruksies

Jy kan die stemporboodskappe vir stemopdragte versper sonder om die toestel te demp.

- 1 Kies **Toepassings** > **Stemopdrag** > .
- 2 Kies **Demp instruksies** > **Is ontsper**.

Stembeheer

Vir streke waar die Stemopdrag-kenmerk onbeskikbaar is, is die Stembeheer-kenmerk geaktiveer. Stembeheer laat jou toe om jou stem te gebruik om die toestel te beheer. Voordat jy die Stembeheer-kenmerk kan gebruik, moet jy dit vir jou stem konfigureer.

Konfigureer stembeheer

Die Stembeheer-kenmerk moet vir 'n enkele gebruiker se stem gekonfigureer word en werk nie vir ander gebruikers nie.

- 1 Kies **Toepassings** > **Stembeheer**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om opdragte vir elke stembeheerfrase op te neem.

LET WEL: Jy hoef nie die presiese frase op die skerm te lees nie. Jy kan 'n alternatiewe opdrag met dieselfde betekenis op grond van jou voorkeur sê.

Om 'n stembeheer-kenmerk te gebruik, moet jy die opdrag sê wat jy vir die kenmerk opgeneem het.

Gebruik van stembeheer

- 1 Sê die opdrag wat jy vir die **Stembeheer**-frase opgeneem het.
Die stembeheerkieslys verskyn.
- 2 Volg die op-skerm-instruksies.

Stembeheerwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Luister vir 'n toon om te bevestig wanneer die toestel suksesvol 'n opdrag ontvang.

Bluetooth Verbindingsfunksies

Die toestel het verskeie Bluetooth verbindingsfunksies vir jou versoenbare slimfoon. Party funksies vereis dat jy die Smartphone Link toepassing op jou slimfoon installeer. Besoek garmin.com/smartphonelink vir meer inligting.

Vryhand-oproepdoen: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik. Indien die gekose taal die stemopdragfunksie ondersteun, kan jy oproepe maak deur stemopdragte te gebruik.

Kennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Stuur Liggings na Jou Toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Foursquare Aanmeld: Stel jou in staat om by liggings van Foursquare aan te meld met die gebruik van jou navigasietoestel.

Weerbywerkings: Stuur intydse weersomstandighede en -waarskuwings na jou toestel.

Garmin Regstreekse Dienste: Verskaf intekening-gebaseerde dienste om regstreekse data op jou toestel te besigtig, bv. verkeersomstandighede, parkering en gevorderde weervoorspellings.

Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link

Jy moet jou toestel van Garmin DriveSmart met jou foon paar om kenmerke van Bluetooth te gebruik. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Party kenmerke vereis die Smartphone Link-toepassing. Jy kan tydens die paringproses of later aan die Smartphone Link-toepassing verbind.

- 1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die Smartphone Link-toepassing (opsioneel).
- 2 Plaas die toestel van Garmin DriveSmart en jou foon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Op die toestel van Garmin DriveSmart, kies **Instellings > Bluetooth**, en merk die **Bluetooth**-merkblokkie.
- 4 Kies **Soek na toestelle**.
- 5 Op jou foon, ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie en stel die foon om ontdekbaar te wees.
Raadpleeg jou foon se gebruikershandleiding vir meer inligting.
- 6 Op jou toestel van Garmin DriveSmart, kies **Goed**.
Die toestel van Garmin DriveSmart begin na toestelle van Bluetooth naby te soek, en 'n lys van alle toestelle van Bluetooth verskyn. Dit kan tot 'n minuut neem vir jou foon om op die lys te verskyn.
- 7 Kies jou foon uit die lys en kies **Goed**.
- 8 Bevestig die paringversoek op jou foon.
- 9 Maak die Smartphone Link-toepassing oop op jou foon (opsioneel).
Indien jy met 'n met 'n toestel van Apple® paar, sal 'n sekuriteitskode op die skerm van Garmin DriveSmart verskyn.
- 10 Indien nodig, voer die sekuriteitskode binne 30 sekondes op jou foon in.

Bluetooth Kenmerkstatusikone

Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke gepaarde foon.

Kies **Instellings > Bluetooth**.

- 'n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie foon versper of nie daarvoor verbind nie.
- 'n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie foon aktief en is daarvoor verbind.

	Vryhand-oproep
	Slimkennissgewings
	Smartphone Link-kenmerke en -dienste

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple

Alle versoerbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Toestel van Apple

Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind, moet jy jou toestel van Garmin DriveSmart met jou foon paar en verbind.

Indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Link-toepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra kenmerke van Bluetooth. Die Smartphone Link-toepassing kommunikeer met jou foon van Bluetooth deur Slimtegnologie te gebruik. Die eerste keer wat jy aan die Smartphone Link-toepassing op 'n toestel van Apple verbind, moet jy 'n Slimsekuriteitskode van Bluetooth gebruik.

- 1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die Smartphone Link-toepassing.
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing oop op jou foon.
'n Sekuriteitskode verskyn op die toestel van Garmin DriveSmart se skerm.
- 3 Voer die kode op jou foon in.

Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple

Jy kan vryhandoproepe versper en aan jou foon verbind bly vir Smartphone Link-data en -kennissgewings.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  vertoon gekleurde langs die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
- 3 Wis die **Telefoonoproepe**-merkblokkie.

Versper Smartphone Link-data en Slimkennissgewings vir Jou Toestel van Apple

Jy kan Smartphone Link-data en -slimkennissgewings versper en aan jou foon verbind bly vir vryhandoproepe.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en -kennissgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  en  vertoon blou langs die foonnaam wat vir data en kennissgewings gebruik word.
- 3 Wis die **Slimfoondienste**-merkblokkie.

Vertoon of Versteek Kennissgewingskategorieë vir Jou Toestel van Apple

Jy kan die kennissgewings wat op jou toestel vertoon word, filtreer deur kategorieë te vertoon of te versteek.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en -kennissgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  en  vertoon gekleurde langs die foonnaam wat vir data en kennissgewings gebruik word.
- 3 Kies **Slimkennissgewings**.
- 4 Kies die merkblokkie langs elke kennissgewing wat vertoon moet word.

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van Android™

Alle versoerbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Android-slimfoon

Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind, moet jy jou toestel van Garmin DriveSmart met jou foon paar. indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Link-toepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra kenmerke van Bluetooth.

- 1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die Smartphone Link-toepassing.
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.

Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met Android

Jy kan spesifieke kenmerke van Bluetooth versper en aan ander kenmerke verbind bly.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om vryhandoproep te versper, moet jy die **Telefoonoproep**-merkblokkie wis.
 - Om Smartphone Link-data en -slimkennissgewings te versper, moet jy die **Smartphone Link**-merkblokkie wis.
 - Om spesifieke toepassingkennissgewings te versper, moet jy die instellings in die Smartphone Link-toepassing gebruik.

Vertoon of Versteek Kennissgewings vir Jou Slimfoon met Android

Jy kan die Smartphone Link-toepassing gebruik om te kies watter soort kennissgewings op jou toestel van Garmin DriveSmart verskyn.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies .
- 3 Bevestig die **Slimkennissgewings**-merkblokkie is gekies.
- 4 Van die **Kennissgewings**-afdeling, kies **Instellings**.
'n Lys kennissgewingskategorieë en toepassings verskyn.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies die wipskakelaar langs die kategorie- of toepassingnaam om 'n kennissgewing te ontsper of versper.
 - Om 'n toepassing by die lys te voeg, kies **+**.

Smartphone Link

Smartphone Link is 'n foontoepassing wat jou toelaat om liggingsdata met jou foon te sinchroniseer en gee jou toegang tot regstreekse inligting deur jou foon se dataverbinding te gebruik. Jou toestel dra data vanaf Smartphone Link oor deur Bluetooth se koordlose tegnologie te gebruik. Regstreekse inligting is beskikbaar deur middel van gratis en intekeninggebaseerde planne vanaf Garmin se Regstreekse Dienste ([Garmin Regstreekse Dienste](#), bladsy 14).

Gebergde liggings en liggings wat onlangs gevind is, word elke keer wat jou toestel aan Smartphone Link verbind, met jou foon gesinchroniseer.

Laai Smartphone Link af

Smartphone Link is vir sommige slimfone beskikbaar. Gaan na www.garmin.com/smartphonelink of raadpleeg die toepassingwinkel van jou foon vir versoenbaarheid- en beskikbaarheidsinligting.

Laai Smartphone Link vanaf die toepassingswinkel op jou ondersteunde foon af.

Verwys na jou foon se eienaarshandleiding vir inligting rakende die aflaai en installering van toepassings.

Stuur 'n Ligging vanaf jou Foon na jou Toestel

Smartphone Link is geregistreer as 'n navigasietoepassing op jou foon.

- 1 Kies vanaf jou foon die knoppie om na 'n ligging te begin navigeer (sien die eienaarshandleiding vir jou foon).
- 2 Kies vanuit die toepassingskieslys **Smartphone Link**.

Die volgende keer wat jy jou toestel aan jou foon verbind, word die ligging na die items op jou toestel oorgedra wat onlangs gevind is.

Garmin Regstreekse Dienste

Voordat jy Garmin Regstreekse Dienste kan gebruik, moet jou toestel aan 'n ondersteunde foon gekoppel word wat Smartphone Link loop ([Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link](#), bladsy 13).

Die verbinding aan Smartphone Link verskaf toegang tot Garmin Regstreekse Dienste. Garmin Regstreekse Dienste verskaf gratis en inteken-gebaseerde planne om regstreekse data soos verkeers toestande en weer op jou toestel te sien.

Sommige dienste, soos die weer is as afsonderlike toepassings op jou toestel beskikbaar. Ander dienste, soos verkeer, verbeter die bestaande navigasie-eienskappe op jou toestel. Funksies wat toegang tot Garmin Regstreekse Dienste benodig, vertoon die Smartphone Link-simbool en verskyn slegs as die toestel aan Smartphone Link verbind is.

Teken in op Garmin Regstreekse Dienste

Voordat jy kan inteken op Garmin Regstreekse Dienste, moet jy die Smartphone Link toepassing op jou foon installeer.

- 1 Begin die Smartphone Link toepassing op jou foon ([Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link](#), bladsy 13).
- 2 Kies **My rekening**.
'n Lys van dienste en die intekenpryse verskyn.
- 3 Kies 'n diens.
- 4 Kies die prys.
- 5 Kies **Teken in**.
- 6 Volg die op-skerm-instruksies.

Slimkennissgewings

Terwyl jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind is, kan jy kennissgewings vanaf jou slimfoon op jou toestel van Garmin DriveSmart besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

LET WEL: Jy sal dalk 'n paar minute moet wag om kennissgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan die Smartphone Link-toepassing verbind het.  vertoon gekleurde in Bluetooth se instellings wanneer slimkennissgewings verbind en aktief is ([Bluetooth Kenmerkstatusikone](#), bladsy 13).

Ontvang Kennissgewings

KENNISGEWING

Moet nie kennissgewing lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jou toestel van Garmin DriveSmart kennissgewings kan ontvang, moet jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennissgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennissgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennissgewings in 'n kaartruitsmiddel.

- Om 'n kennissgewing te ignoreer, kies **Goed**.

Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies **Beskou**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Beskou > Speel**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om ekstra handelinge uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.
LET WEL: Ekstra handelinge is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig

KENNISGEWING

Moet nie kennisgewing lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jou toestel van Garmin DriveSmart kennisgewings kan ontvang, moet jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnuttmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **X**.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel boodskap**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om 'n stemopdrag te gebruik om na die kennisgewing te luister, sê **Speel boodskap**.

LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar wanneer die gekose taal die stemopdragkenmerk ondersteun, en  in die kaartnuttmiddel verskyn.

- Om ekstra handelinge uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.
LET WEL: Ekstra handelinge is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

1 Kies Toepassings > Slimkennisgewings.

Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart, en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.

2 Kies 'n opsie:

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingsbeskrywing.
- Om na 'n kennisgewing te luister, kies **►**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhandoproepe

LET WEL: Terwyl die meeste fone ondersteun en gebruik kan word, kan die gebruik van 'n bepaalde foon nie gewaarborg word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou selfoon verbind om 'n vryhandtoestel te word.

Terwyl jou toestel verbind is, kan jy dit gebruik om oproepe te maak of te ontvang.

Maak van 'n Oproep

Skakel 'n Nommer

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon > Skakel**.
- 2 Voer die nommer in.
- 3 Kies **Skakel**.

Skakel 'n Kontak in Jou Telefoonboek

Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer as jou foon en die toestel verbind. Dit kan 'n paar minute vir die telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon > Telefoonboek**.
- 2 Kies 'n kontak.
- 3 Kies **Skakel**.

Skakel na 'n Ligging

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon > Blaai deur Kategorieë**.
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies **Skakel**.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Ignoreer**.

Gebruik die Oproepgeskiedenis

Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan 'n paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon > Oproepgesk.**
- 2 Kies 'n kategorie.

'n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe bo-aan.

- 3 Kies 'n oproep.

Gebruik In-oproep-opsies

Terwyl jy met 'n oproep besig is, kan jy in-oproep-opsies vanaf die kaart kies.

- Om audio na jou foon oor te dra, kies **🔊**.
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy jou toestel wil afskakel en die oproep wil behou, of as jy privaatheid benodig.
- Om die skakelblad te gebruik, kies **📄**.
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.
- Om die mikrofoon te demp, kies **🔇**.
- Om af te lui, kies **🔇**.

Berg 'n Huisfoonnommer

WENK: Nadat jy 'n huisnommer geberg het, kan jy die huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings te wysig (*Wysiging van 'n Gebergde Ligging, bladsy 9*).

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon > ≡ > Stel Huisnommer in**.
- 2 Voer jou telefoonnommer in.
- 3 Kies **Gedn**.

Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies **Toepassings > Telefoon > Skakel die huis**.

Ontkoppel tans 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan in

die toekoms outomaties aan jou Garmin DriveSmart toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Wis die merkblokkie langs die naam van jou gepaarde toestel.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foon en kies **Ontpaar toestel**.

Gebruik van die Toepassings

Besigtig Hulplêers

Kies **Toepassings > Hulp** om die volledige eienaarshandleiding te sien.

Soek Hulponderwerpe

Kies **Toepassings > Hulp > Q**.

Sien die weervoorspelling

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind om weerdate te ontvang (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 13). In sommige gebiede kan produkmodelle wat 'n digitale verkeersontvanger insluit, gebiedsweerinligting van 'n digitale verkeersein oor die lug ontvang (*Verkeersdata*, bladsy 11). Weervoorspellings is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

- 1 Kies **Toepassings > Die weer**.
Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.
- 2 Kies 'n dag.
Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

- 1 Kies **Toepassings > Die weer > Huidige Ligging**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
 - Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

Jy kan 'n geanimeerde, kleurgekodeerde radarkartaal van huidige weertoestand sien, sowel as 'n weerikoon op die kaart. Die weerikoon verander om weer in die omtrek soos reën, sneeu en donderstorms te toon.

- 1 Kies **Toepassings > Die weer**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies **≡ > Weerradar**.

Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

- 1 Kies **Toepassings > Die weer**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.

- 3 Kies **≡ > Weerwaarskuwings**.

Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

- 1 Kies **Toepassings > Die weer**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies **≡ > Padtoestande**.

photoLive-verkeerskameras

Verkeerskameras van photoLive verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings. Jy kan kameras berg wat jy beplan om gereeld te sien.

Berg 'n verkeerskamera

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy eers by die photoLive-diens inteken en aan 'n ondersteunde foon verbind wees wat die Smartphone Link hardloop (*Smartphone Link*, bladsy 14).

Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

- 1 Kies **Toepassings > photoLive**.
- 2 Kies **Raak om By te voeg**.
- 3 Kies 'n pad.
- 4 Kies 'n kruising.
- 5 Kies **Berg**.

Besigtig 'n Verkeerskamera

Voordat jy 'n verkeerskamera kan sien, moet jy eers 'n verkeerskamera berg (*Berg 'n verkeerskamera*, bladsy 16).

- 1 Kies **Toepassings > photoLive**.
- 2 Kies 'n kamera.

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en privaatheidsinstellings*, bladsy 18).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies **Toepassings > Waar Ek Was**.

Verpersoonliking van die Toestel

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies **Instellings > Kaart & Voertuig**.

Voertuig: Stel die ikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartnutsmiddels: Stel die kortpaaie wat in die kieslys vir kaartnutsmiddels verskyn.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 11).

Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > myKaarte**.

2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies **Instellings > Navigasie**.

Roetevoorskou: Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Uitputtingswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy 'n lang tydperk sonder verposing bestuur het.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoose Vermydings: Laat jou toe om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir areas met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.

Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te vermy.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag verg en aandag kan aflei terwyl mens bestuur.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Berekeningsmodusinstellings

Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.

Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

Vinniger Tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand is.

Korter Afstand: Bereken roetes wat korter in afstand is, maar langer kan neem om te bestuur.

Veldlangs: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS gebruik om 'n nagebootste ligging te stel.

1 Kies **Instellings > Navigasie > GPS-nabootser**.

2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Beskou Kaart**.

3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.

Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.

4 Kies die liggingbeskrywing.

5 Kies **Stel Ligging**.

Rugsteunkamera-instellings

Die rugsteunkamera-instellings stel jou in staat om gepaarde rugsteunkameras en kamera-instellings van Garmin te bestuur. Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die toestel aan 'n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is. Raadpleeg jou rugsteunkamera se gebruikershandleiding vir gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamera-instellings. Gaan na garmin.com/babycam om 'n rugsteunkamera van Garmin te koop.

Kies **Instellings > Trukamera**, en kies 'n gepaarde kamera.

Verbreek parkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera. Jy moet die kamera weer paar voordat jy dit met gebruik van hierdie toestel en kabel kan sien.

Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

Gidslyne: Vertoon of versteek gidslyne, en stel jou in staat om die posisie van die gidslyne te verstel.

babyCam Instellings

Die babyCam-instellings stel jou in staat om gepaarde kameras en kamera-instellings van Garmin babyCam™ te bestuur. Hierdie kieslys verskyn slegs op jou navigasietoestel wanneer die toestel aan 'n koordlose kameraontvangerkabel gekoppel is. Raadpleeg jou kamera se gebruikershandleiding vir gedetailleerde inligting oor die paring van kameras en kamera-instellings. Gaan na garmin.com/babycam om 'n kamera van Garmin babyCam te koop.

Kies **Instellings > babyCam**, en kies 'n gepaarde kamera.

Kraginstellings: Stel jou in staat om die hoeveelheid tyd te stel wat die video op die skerm verskyn.

Kantel Video Om: Stel jou in staat om die video om te kantel of af te spieël.

Belyning: Vertoon die babyCam video om jou te help om die kamera in te stel.

Gaan Sitplekherinnering na: Ontspers 'n herinnering om te kontroleer vir passasiers in die agterste sitplek voordat jy by die voertuig uitklim.

Verbreek parkoppeling: Verwyder die gepaarde kamera.

Herbenoem: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

Bluetooth Instellings

Kies **Instellings > Bluetooth**.

Bluetooth: Ontspers Bluetooth koordlose tegnologie.

Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.

Vriendelike Naam: Laat jou toe om 'n vriendelike naam in te voer wat jou toestel op ander Bluetooth koordlose tegnologie identifiseer.

Versper tans Bluetooth

1 Kies **Instellings > Bluetooth**.

2 Kies **Bluetooth**.

Vertooninstellings

Kies **Instellings > Vertoon**.

Oriëntasie: Stel jou in staat om die skerm na portret (vertikaal) of landskap (horisontaal) te stel.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Auto-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnityd: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermskoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermskote word in die Screenshot-lêergids van die toestelbergingsgeberg.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Instellings > Verkeer**.

Verkeer: Ontspers verkeer.

Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Auto-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Stel die toestel in staat om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op

versoek te gebruik (*Vermý Verkeersverdragings op Jou Roete*, bladsy 6).

Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersverdragings waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

Eenhede en tydinsettings

Om die eenhede en tydinsettingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys **Instellings > Eenhede & Tyd**.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outomaties**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Taal- en Toetsbordinstellings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies **Instellings > Taal & Toetsbord**.

Stemtaal: Stel die taal vir stemporbodskappe.

Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontspers toetsbordtale.

Nabyheidwaarskuwing-instellings

LET WEL: Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Kies **Instellings > Nabyheid-waarskuwings**.

Audio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte nader.

Waarskuwingswenke: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor waarskuwenke gespeel word.

Toestel- en privaatheidsinstellings

Om die toestelinstellings oop te maak, kies **Instellings > Toestel**.

Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nummer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Posierierapportering: Deel jou posisie-inligting met Garmin om inhoud te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om inligting vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke op te neem.

Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke.

Herstel van Instellings

Jy kan 'n kategorie van instellings of alle instellings na die fabrieksverstekwaardes herstel.

1 Kies **Instellings**.

2 Indien nodig, kies 'n instellingskategorie.

3 Kies **≡ > Herstel**.

Toestelinligting

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurreeks	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laaitemperatuurreeks	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoor-gebruik).
Batterysort	Herlaaibare litium-ioon

Kragkabels

Jou toestel kan op verskillende maniere van krag voorsien word.

- Voertuigkragkabel
- USB-kabel
- AC-aansluitprop (opsionele bybehoorsel)

Laai van die toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Koppel die toestel aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel.

Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n rekenaar gekoppel is. Sekere draagbare rekenars kan dalk nie die toestel laai nie.

- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.

Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com.

Toestelonderhoud

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermý chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.

- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermyding van diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoopie op die windskerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel by <http://my.garmin.com>.

Herstel van die toestel

Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoopie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie op die montering.
- 2 Kantel die toestel vorentoe.

Verwyder die Montering van die Suigdoopie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoopie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoopie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoopie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoopie na jou.

Verander die Smeltdraadje in die Voertuigkragkabel

KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadje vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekaar gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadje vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① 90 grade antiklosgewys om dit te ontsluit.



WENK: Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadje ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadje in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit 90 grade kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

Foutopsporing

Die suigdoop wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdoop en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdoop (*Koppeling van die toestel aan voertuigkrag, bladsy 2*).

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings, bladsy 17*).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Gaan die smeltdraadje in die voertuigkragkabel na (*Verander die Smeltdraadje in die Voertuigkragkabel, bladsy 19*).
- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Bevestig dat die smeltdraadje in die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings, bladsy 17*).
- Verkort die vertoon-afsnit (yd) (*Vertooninstellings, bladsy 17*).
- Verlaag die volume (*Verstel tans die volume, bladsy 3*).
- Versper koordlose tegnologie van Bluetooth (*Versper tans Bluetooth, bladsy 17*).
- Plaas die toestel in kragspaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel, bladsy 2*).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uitertes.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare aandrywer op my rekenaar nie

Op meeste Windows rekenaars verbind die toestel deur middel van Media-oordragprotokol (MTP). In MTP-modus verskyn die toestel as 'n draagbare toestel en nie as 'n verwyderbare aandrywer nie. MTP-modus word ondersteun deur Windows 7, Windows Vista®, en Windows XP Dienspakket 3 met Windows Media Player 10.

My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar nie

Op Mac-rekenaars en sommige Windows-rekenaars verbind die toestel deur USB-massabergingsmodus te gebruik. In USB-massabergingsmodus, verskyn die toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume en nie as 'n draagbare toestel nie. Windows-weergawes voor Windows XP Dienspakket 3 gebruik USB-massabergingsmodus.

My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie

- 1 Ontkoppel die USB-kabel van jou rekenaar.
- 2 Skakel die toestel af.
- 3 Koppel die USB-kabel aan jou toestel en aan 'n USB-poort op jou rekenaar.

WENK: Die USB-kabel móét aan 'n USB-poort op jou rekenaar gekoppel word en nie aan 'n USB-multikoppeling nie.

Die toestel skakel outomaties aan en gaan in MTP-modus of USB-massabergingsmodus. 'n Foto van die toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

LET WEL: Indien jy verskeie netwerkaandrywers het wat op jou rekenaar afgebeeld is, kan Windows sukkel om aandrywerletters na jou aandrywers van Garmin toe te ken. Raadpleeg die hulplêer vir jou bedryfstelsel vir inligting oor die toeken van aandrywerletters.

My foon wil nie aan die toestel verbind nie

- Kies **Instellings > Bluetooth**.
Die Bluetooth veld moet gestel word na 'n ontsper.
- Ontsperr Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 33 voet (10 m) van die toestel.
- Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.

Bylaag

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n elektronikaverskaffer koop, of gaan na www.garmin.com/maps om 'n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD™ geheuekaarte van 4 tot 32 GB.

- 1 Vind die geheuekaartgleuf vir die kaart en data op jou toestel (*Toesteloorsigte*, bladsy 1).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en vroeër nie.

Omtrent geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte, afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekoosde BP's.

Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar verbind met gebruik van 'n USB-kabel.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.
'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.
Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar*, bladsy 20).
Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

- 2 Maak die lêerblaaiër op jou rekenaar oop.

- 3 Kies 'n lêer.

- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.

- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.

LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.

- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows-rekenaar verbind is, is dit nie nodig om dit veilig te ontkoppel nie.

- 1 Voltooi 'n aksie:

- Vir Windows-rekenaars, kies die **Verwyder Hardware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
- Vir Mac-rekenaars, sleep die volume-ikoon na die Rommelbus.

- 2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelproduktblad by garmin.com.
- 2 Klik die **Kaart**-oortjie.
- 3 Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

Gaan na garmin.com/accessories.

Indeks

Symbolen

2-D-kaartaansig 11
3-D-kaartaansig 11

A

aanwysings 4
adresse, vind 8
aktiewe baanleiding 4

B

battery
laai van 2
laaiing 18, 19
maksimalisering 19
probleme 19
beantwoord oproepe 15
belangepunte (BP's) 7, 8
plekke 8
berg van, huidige ligging 9
bestemmings. *Raadpleeg* liggings
bestuuraanwysings 4
bestuurderwaarskuwings 3
Bluetooth tegnologie 12, 15, 20
instellings 17
ontkoppel tans 'n toestel 15
versper 17
Bluetooth-tegnologie 13
bestuur van fone 13
paar 'n foon 13
versper oproepe 13, 14
brandstof, stasies 9
breedtegraad en lengtegraad 8
bybehore 20
bywerking van
kaarte 1
sagteware 1

D

demping, oudio 12
diefstal, vermyding 19
draailys 4

E

eenheid-ID 18
EGLO's 18

F

Foursquare 8
foutopsporing 19, 20

G

gaan huis toe 4
Garmin Connect 12
Garmin Express, bywerking van sagteware 1
Garmin Regstreekse Dienste 14
teken in op 14
gebergde liggings 5
kategorieë 9
skrap 9
wysig 9
geheuekaart 1, 2, 20
installeer 20
geocaching 8
GPS 2, 20

H

helderheid 3
herstel van
ritdata 10
toestel 19
herstel van instellings 18
huidige ligging 9
huis
gaan 4
skakel 15
telefoonnommer 15
wysig ligging 4
hulp. 16 *Raadpleeg* ook produkondersteuning

I

ID-nommer 18
ikone, statusbalk 2
instellings 17, 18
intekenings, Garmin Regstreekse Dienste 14

K

kaartaansig
2-D 11
3-D 11
kaarte 4, 9, 10, 16
aankoop 20
besigtig roetes 4, 5
bywerking 1
bywerking van 1
dataveld 4, 10, 11
detail-vlak 16
lae 11
nutsmiddels 10
simbole 4
tema 16
kaartlae, verpersoonliking 11
kabels, krag 18
kamas 17
rooilig 3
rugsteun 17
spoed 3
kenningsgewings 13–15
koördinate 8
koordlose kamera 17
kortpaaie
byvoeging 9
skrap 9
kragkabels 18
verander die smeltdraadje 19
voertuig 2
kragtoets 1, 2
kruisings, vind 8

L

laai van die toestel 2, 18, 19
lêers, oordra 20
liggings 8, 16
berg van 9
huidige 9
nageboots 17
onlangs gevind 9
plekke 8
skakel 15
soek na 7, 8
liggings wat onlangs gevind is 9

M

microSD kaart 2, 20
microSD-kaart 1, 2
monteer van die toestel
motorvoertuig 2
suigdoopie 2
montering, verwydering 19
montering van die toestel
suigdoopie 19
verwydering uit montering 19
myTrends, roetes 6

N

nabyheidspunte-waarskuwings, instellings 18
nagebootste liggings 17
navigasie 4, 8
instellings 17
veldlans 7
nooddienste 9
nutsmiddels, kaarte 10

O

ompaaie 5
ontkoppel, Bluetooth toestel 15
op-skerm-knoppies 3
oproepe 15
antwoord 15
geskiedenis 15
huis 15

kontakte 15
plaas 15
skakel 15
oudio, nabyheidspunte 18
outomatiese volume, ontsper 3

P

paar
ontkoppel 15
telefoon 13
paar tans, telefoon 20
padtoestande, weer 16
parkering, laaste spasie 9
plekke 8
produkondersteuning 16

R

reisgeskiedenis 18
rekenaar, verbind 19, 20
ritbeplanner 5, 6
vormpunte 6
wysig 'n rit 6
ritinligting 10
besigtig 10
herstel van 10
ritlog, besigtig 10
roetes 4
begin 4
begin tans 4
bereken 5
berekenningsmodus 6, 17
besigtig op die kaart 4, 5
byvoeging van 'n punt 5, 6
myTrends 6
stop tans 5
voorgestelde 6
vorming 5
rooiligkamas 3
rugsteunkamera 17

S

sagteware
bywerking 1
bywerking van 1
weergawe 18
satellietseine
besigtig 20
verkry 2
skakel 15
skerm, helderheid 3
skermskote 17
skoonmaak van die aanraakskerm 18
skoonmaak van die toestel 18
skoonmak van die toestel 18
skrap, ritte 6
skrap tans, gepaarde Bluetooth-toestel 16
slaapmodus 2
Smartphone Link 13, 14
Garmin Regstreekse Dienste 14
verbind 13, 14
versper oproepe 13, 14
smeltdraadje, verander 19
soekbalk 7
spesifikasies 18
spoedkamas 3
spraakherkenning 12
stembeheer 12
wenke 12
stemopdrag 12
aktivering 12
navigeer met 12
ontwaakfrase 12
wenke vir gebruik van 12
suigdoopie 19

T

taal
stem 18
toetsbord 18
telefoon
ontkoppel 16

- paar 13
- paar tans 20
- telefoonboek 15
- telefoonoproep 15
 - antwoord 15
 - demping 15
 - skakel 15
 - stemsakel 15
- toestelsorg 18
- toetsbord
 - taal 18
 - uitleg 18
- tolgelde, vermyding 6
- tydinstellings 18

U

- USB, ontkoppel 20

V

- veldlangsnavigasie 7
- verkeer 11, 12, 17
 - alternatiewe roete 6
 - byvoeg van intekeninge 11
 - kaart 11
 - kameras 16
 - ontvanger 11
 - soek vir verdragings 11
 - voorvalle 11
- verkeerskameras, besigtig 16
- vermydings 6
 - area 7
 - pad 7
 - padkenmerke 6
 - skrap 7
 - tolgelde 6
 - versper 7
- verpersoonliking van die Toestel 16
- vertooninstellings 17
- verwydering van montering 19
- vind liggings. 7 *Raadpleeg ook* liggings
 - adresse 8
 - kategorieë 8
 - koördinate 8
 - kruisings 8
 - stede 8
- Vinnige soektog 8
- voertuigkrakabel 2
- volgende draai 4
- volume, verstel tans 3
- vorentoe 10
 - verpersoonliking 10
- vorm 'n roete 5
- vryhand-foonoproep 13, 14

W

- Waar Is Ek? 9
- waarskuwings 3
- weer 16
 - padtoestande 16
 - radar 16
- wysig, gebergde ritte 6
- wysig die soekgebied 7

