



Garmin DriveSmart™ 50/60/70



Ръководство за притежателя

© 2015 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ и nüMaps Lifetime™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Маркировките Bluetooth® на думи и патентите са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на такава маркировка на думи или лого на Garmin е предмет на лицензиране. Foursquare® е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други държави. HD Radio™ и логото HD са търговски марки на iBiquity Digital Corporation. Технологиата HD Radio се произвежда по лиценз на iBiquity Digital Corporation. Патенти в САЩ и други страни. microSD™ и логото на microSDHC са запазени търговски марки на SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® и Windows XP® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други държави.

Съдържание

Начално запознаване	1
Актуализации на продукта	1
Актуализиране на картите и софтуера с	
Garmin Express	1
Общ преглед на устройството	1
Garmin DriveSmart 50 Общ преглед на устройството	1
Garmin DriveSmart 60 Общ преглед на устройството	2
Garmin DriveSmart 70 Общ преглед на устройството	2
Свързване на устройството към захранването от превозното средство	2
Включване и изключване на устройството	2
Прихващане на GPS сигнали	2
Икони в лентата на състоянието	3
Използване на екранните бутони	3
Регулиране на силата на звука	3
Активиране на Автоматична сила на звука	3
Използване на аудио миксера	3
Регулиране на яркостта на екрана	3
Функции и предупреждения за информираност на шофьора	3
Активиране или деактивиране на звукови предупреждения за шофьор	4
Камери за скорост и червен светофар	4
Навигация до вашата дестинация	4
Маршрути	4
Започване на маршрут	4
Започване на маршрут с помощта на картата	4
Отиване У дома	4
Вашият маршрут на картата	4
Активно насочване в лента	5
Преглед на завои и напътствия	5
Показване на целия маршрут на картата	5
Добавяне на Място към маршрута	5
Моделиране на маршрут	5
Правене на обход	5
Спиране на маршрута	6
Промяна на режима за изчисляване на маршрут	6
План за пътуване	6
Планиране на пътуване	6
Навигация по записано пътуване	6
Оптимизиране на последователността на дестинациите в едно пътуване	6
Редактиране и пренареждане на места в пътуване	6
Редактиране и запис на активния маршрут	6
Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване	6
Съставяне на график на пътуване	6
Използване на предлагани маршрути	7
Избягване на забавяния, пътни такси и зони	7
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута	7
Избягване на платени пътища	7
Избягване на стикери за платени пътни такси	7
Избягване на особености по пътя	7
Избягване на екологични зони	7
Отбягвания по избор	7
Навигация "Извън пътя"	8
Намиране и записване на местоположения	8
Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене	8
Преглед на резултати от търсене на картата	8
Промяна на областта на търсене	8
Интересни места	8
Намиране на местоположение по категория	8

Търсене в рамките на категория	9
Навигация до интересно място в рамките на местност	9
Foursquare	9
Инструменти за търсене	9
Намиране на адрес	9
Намиране на пресечка	9
Намиране на град	9
Намиране на местоположение по координати	10
Преглед на скоро намерени местоположения	10
Изчистване на списъка със Скоро намерени местоположения	10
Намиране на последното място на паркиране	10
Показване на информация за текущото местоположение	10
Намиране на спешни услуги и гориво	10
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение	10
Добавяне на кратка команда	10
Премахване на кратка команда	10
Записване на Местоположения	10
Записване на Местоположение	10
Запаметяване на текущото ви положение	10
Редактиране на запаметено местоположение	10
Задаване на категории към Запаметено местоположение	10
Изтриване на запаметено местоположение	11
Използване на картата	11
Инструменти за карта	11
Преглед на инструмент за картата	11
Активиране на инструменти за картата	11
Напред по пътя	11
Преглед на предстоящи местоположения	11
Персонализиране на категориите Напред по пътя	11
Информация за пътуването	12
Гледане на данни за пътуването от картата	12
Преглед на страницата с информация за пътуването	12
Показване на регистъра на пътуванията	12
Нулиране на информацията за пътуването	12
Показване на предстоящия трафик	12
Показване на трафика на картата	12
Търсене на пътни произшествия	12
Персонализиране на картата	12
Персонализиране на слоевете на картата	12
Промяна на полето за данни на картата	12
Промяна на гледната точка на картата	12
Данни за трафик	12
Получаване на данни за трафик с приемник за трафик	13
Получаване на данни за трафик със Smartphone Link	13
За абонаментите за трафик	13
Показване на абонаментите за трафик	13
Добавяне на абонамент	13
Активиране на Трафик	13
Гласова команда	13
Задаване на Началната фраза	13
Активиране на Гласова команда	13
Съвети за гласови команди	13
Започване на маршрут с помощта на Гласова команда	14
Спиране на звука на инструкциите	14
Гласово управление	14
Конфигуриране на Гласово управление	14
Използване на Гласово управление	14
Съвети за гласово управление	14
Bluetooth свързани функции	14
Сдвояване с вашия телефон и свързване с Smartphone Link	14
Bluetooth икони за състояние на функции	14

Настройка на Bluetooth функции за вашето Apple устройство	15	Поддръжка на устройството	21
Свързване към приложението Smartphone Link на вашето устройство Apple	15	Грижа за устройството	21
Деактивиране на обаждане свободни ръце за вашето устройство Apple	15	Почистване на външността на корпуса	21
Деактивиране на Smartphone Link Данни и интелигентни известия за вашето устройство Apple	15	Почистване на сензорния екран	21
Настройка на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android™	15	Предотвратяване на кражба	21
Свързване към приложението Smartphone Link на вашия смартфон с Android	15	Рестартиране на устройството	21
Деактивиране на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android	15	Демонтаж на устройството, стойката и вендузата	21
Smartphone Link	16	Демонтаж на устройството от стойката	21
Изтегляне на Smartphone Link	16	Демонтаж на стойката от вендузата	21
Изпращане на Място от вашия телефон към устройството	16	Сваляне на вендузата от предното стъкло	21
Garmin Услуги Live	16	Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство	21
Абониране за услугите Garmin Live	16	Проблеми	21
Интелигентни известия	16	Вендузата не се закрепва на предното стъкло	21
Получаване на известия	16	Моето устройство не получава сигнали от спътник	21
Преглед на списъка с известие	17	Устройството не се зарежда в колата ми	21
Обаждане със свободни ръце	17	Зарядът на батерията ми не издържа дълго	22
Започване на разговор	17	Устройството ми не се появява на компютъра като сменяемо устройство	22
Приемане на повикване	17	Устройството ми не се показва на компютъра като преносимо устройство	22
Използване на хронологията на разговорите	17	Устройството ми не се показва на компютъра нито като преносимо устройство, нито като сменяемо устройство или том	22
Използване на Опции при разговор	17	Моят телефон не иска да се свърже към устройството	22
Записване на домашен телефонен номер	17	Допълнение	22
Изключване на Bluetooth устройство	17	Поставяне на карта с памет за карти и данни	22
Изтриване на двоен телефон	17	Управление на данни	22
Използване на приложенията	17	За картите с памет	22
Преглед на помощни файлове	17	Свързване на устройството към компютъра	22
Търсене на помощни теми	17	Прехвърляне на данни от компютъра	22
Проверка на прогнозата за времето	18	Показване на състоянието на GPS сигнала	23
Показване на Времето близо до различен град	18	Закупуване на допълнителни карти	23
Показване на Метеорологичен радар	18	Покупка на аксесоари	23
Преглед на предупреждения за времето	18	Показалец	24
Проверка на пътната обстановка	18		
Камери за трафик photoLive	18		
Запаметяване на Камера за трафик	18		
Показване на Камера за трафик	18		
Показване на предишни маршрути и дестинации	18		
Персонализиране на устройството	18		
Настройки на картата и превозното средство	18		
Активиране на карти	18		
Настройки за навигация	18		
Настройки за режима на изчисляване	19		
Настройване на Местоположение за Симулация	19		
Настройки за задна камера	19		
babyCam Настройки	19		
Bluetooth Настройки	19		
Изключване на Bluetooth	19		
Настройки на дисплея	19		
Настройки за трафика	19		
Настройки за мерни единици и време	20		
Сверяване на часа	20		
Настройки за език и клавиатура	20		
Настройки за предупреждения за близост	20		
Настройки за устройството и поверителност	20		
Връщане на настройки	20		
Информация за устройството	20		
Технически характеристики	20		
Захранващи кабели	20		
Зареждане на устройството	20		

Начално запознаване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- Актуализирайте картите и софтуера на вашето устройство (*Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express*, стр. 1).
- Монтирайте устройството във вашето превозно средство и го свържете към захранването (*Свързване на устройството към захранването от превозното средство*, стр. 2).
- Прихванете GPS сигнал (*Прихващане на GPS сигнали*, стр. 2).
- Регулирайте силата на звука (*Регулиране на силата на звука*, стр. 3) и яркостта на екрана (*Регулиране на яркостта на екрана*, стр. 3).
- Навигирайте до вашата дестинация (*Започване на маршрут*, стр. 4).

Актуализации на продукта

На Вашия компютър инсталирайте Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin®:

- Актуализации на софтуера
- Актуализации на карти
- Регистриране на продукт

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express

Можете да използвате софтуера Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за вашето устройство. Актуализациите на карти предлагат последните налични данни за карти, които гарантират, че вашето устройство продължава да изчислява точно и ефективно маршрутите до вашите дестинации. Garmin Express е достъпен за Windows® и Mac® компютри.

- От компютъра отидете на www.garmin.com/express.




- Изберете опция:

- За да инсталирате на компютър Windows, изберете **Изтегляне за Windows**.
- За да инсталирате на компютър Mac, изберете **Изтегляне за Mac**.

- Отворете сваления файл и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
- Старт Garmin Express.
- Свържете вашето Garmin устройство към вашия компютър с помощта на USB кабел.




- Щракнете върху **Добавяне на устройство**. Софтуерът Garmin Express засича вашето устройство.
- Щракнете върху **Добавяне на устройство**.
- Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите устройството си към софтуера на Garmin Express. Когато настройката завърши, софтуера на Garmin Express търси актуализации за карти и софтуер за устройството ви.
- Изберете опция:
 - За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталирай всичко**.
 - За инсталиране на определена актуализация щракнете върху **Вижте подробности** и изберете актуализация.

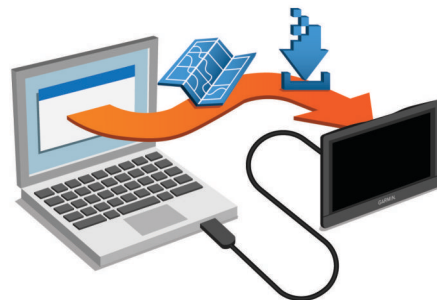

Софтуерът Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

Общ преглед на устройството

Garmin DriveSmart 50 Общ преглед на устройството

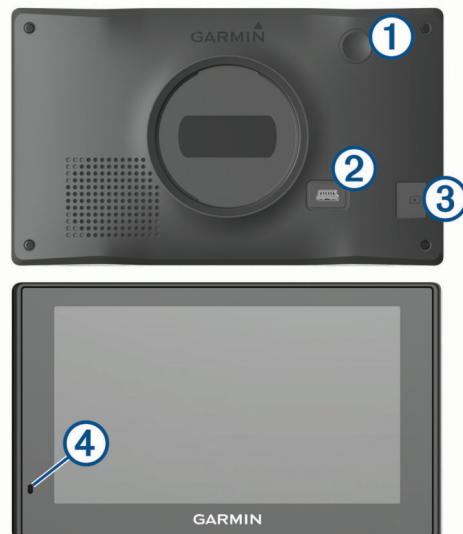


①	Бутон Вкл.
②	USB порт за данни и захранване
③	Слот за карта с памет за карти и данни
④	Микрофон за гласови команди или обаждане със свободни ръце

Garmin DriveSmart 60 Общ преглед на устройството



①	Бутон Вкл.
②	USB порт за данни и захранване
③	Слот за карта с памет за карти и данни
④	Микрофон за гласови команди или обаждане със свободни ръце

Garmin DriveSmart 70 Общ преглед на устройството

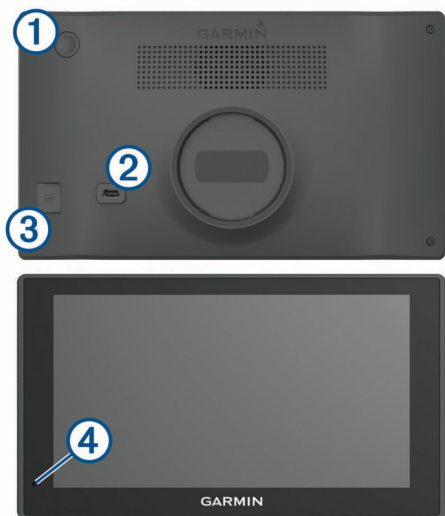

①	Бутон Вкл.
②	Mini-USB порт за данни и захранване Mini-USB
③	Слот за карта с памет за карти и данни
④	Микрофон за гласови команди или обаждане със свободни ръце

Свързване на устройството към захранването от превозното средство

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.

Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го заредите.

- 1 Включете захранващия кабел за превозното средство ① в USB порта на устройството.



- 2 Поставете стойката ② на вендузата ③ докато тя застане на мястото си.
- 3 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца ④ към стъклото.
- 4 Поставете издатината в горната част на стойката в канала от задната страна на устройството.
- 5 Натиснете долната част на стойката в устройството, докато то щракне.
- 6 Включете другия край на захранващия кабел за превозното средство в извода във вашето превозно средство.

Включване и изключване на устройството

- Включете устройството, натиснете бутона за Вкл. или свържете устройството към източник на захранване.
- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е включено.

При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.

СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.

- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за Вкл., докато на екрана се покаже подкана и изберете **Изкл.**

Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете бутона за включване преди появата на подканата, устройството влиза в режим на пестене на енергия.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция.  в лентата за състоянието показва силата на сигнала от спътниците. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване

на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
- 3 Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради и дървета.

Когато  светне в зелено, устройството е прихванало сателитни сигнали и е готово за навигиране.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да избирате някои икони, за да промените настройките или да разгледате допълнителна информация.

	Състояние на GPS сигнала. Задръжте за преглед на точността на GPS и прихваната сателитна информация (<i>Показване на състоянието на GPS сигнала, стр. 23</i>).
	Bluetooth® състояние. Изберете за преглед на Bluetooth настройките (<i>Bluetooth Настройки, стр. 19</i>).
	Свързано за обаждания със свободни ръце. Изберете за повдигане (<i>Обаждаме със свободни ръце, стр. 17</i>).
	Час в момента. Изберете за задаване на времето (<i>Свервяване на часа, стр. 20</i>).
	Ниво на зареждане на батерията.
	Свързано към приложението Smartphone Link. Изберете за преглед на свързаното устройство и информация за абонамент (<i>Сдвояване с вашия телефон и свързване с Smartphone Link, стр. 14</i>).
	Температура. Изберете за преглед на прогнозата за времето (<i>Проверка на прогнозата за времето, стр. 18</i>).

Използване на екранните бутони

Екранните бутони позволяват навигиране на страници, менюта и опции на менюта на устройството.

- Изберете , за да се върнете към предишния екран в менюто.
- Задръжте , за да се върнете бързо към главното меню.
- Изберете  или  за превъртане през списъци или менюта.
- Задръжте  или , за да превъртате по-бързо.
- Изберете , за да видите контекстно меню с опции за текущия екран.

Регулиране на силата на звука

- 1 Изберете **Сила звук**.
- 2 Изберете опция:
 - Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате силата на звука.
 - Изберете , за да заглушите устройството.
 - Изберете  за допълнителни опции.

Активиране на Автоматична сила на звука

Устройството може автоматично да увеличава или намалява силата на звука въз основа на нивото на фоновия шум.

- 1 Изберете **Сила звук** > .
- 2 Изберете **Автоматична сила на звука**.

Използване на аудио миксера

Можете да задавате силата на звука за различни видове аудио, като подкани при навигация или телефонни обаждания. Нивото за всеки вид аудио е процентна стойност от общата сила на звука.

- 1 Изберете **Сила звук**.
- 2 Изберете  > **Аудио миксер**.
- 3 Използвайте плъзгачите за регулиране на силата на звука за всеки вид аудио.

Регулиране на яркостта на екрана

- 1 Изберете **Настройки** > **Екран** > **Яркост**.
- 2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Функции и предупреждения за информираност на шофьора

БЕЛЕЖКА

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за шофьора са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да повишат ефективността, дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или съобщение за всеки вид предупреждение. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училищна зона или близо до училище: Устройството издава звуков сигнал и извежда разстоянието до и ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Понижаване на ограничението на скоростта: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото понижено ограничение на скоростта, за да бъдете готови да намалите скоростта.

Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Грешна посока на еднопосочна улица: Устройството извежда съобщение и показва предупреждение на цял екран, ако се движите в грешна посока по еднопосочна улица. Краищата на екрана се показват в червено и предупреждението остава в горната част на екрана, докато не напуснете еднопосочната улица или не коригирате посоката си на движение.

Железопътен прелез: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаващ железопътен прелез.

Преминаващи животни: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаваща зона на преминаващи животни.

Завой: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до завой на пътя.

По-бавен трафик: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафик, за да можете да използвате тази функция (*Получаване на данни за трафик с приемник за трафик, стр. 13*).

Предупреждение за умора: Устройството възпроизвежда сигнал и предлага предстояща спирка, след като сте

шофирали в продължение на повече от два часа без прекъсване.

Активиране или деактивиране на звукови предупреждения за шофьор

Можете да изключите отделните звукови предупреждения за шофьор. Визуалното предупреждение се извежда дори когато звуковото предупреждение е деактивирано.

- 1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Звукови предупреждения за шофьора**.
- 2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

На някои места за някои модели продукти е налице информация относно местоположения на камери за скорост и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- Данните в реално време за камера за скорост или камера за червен светофар са достъпни като абонамент от услугите Garmin Live с помощта на приложението Smartphone Link ([Garmin Услуги Live](#), стр. 16).
- За да поддържа актуализирана база данни с местоположения на камерите за скорост и за червен светофар, устройството Ви трябва да е с активен абонамент, така че да може да изтегля и запазва данни за камерите за безопасност. Влезте в [garmin.com/speedcameras](#), за да проверите наличността и съвместимостта или да закупите абонамент или еднократна актуализация. Можете да закупите нов регион или да удължите абонамента си по всяко време.

ЗАБЕЛЕЖКА: В някои региони определени комплекти продукти включват предварително заредени данни за камери на светофари и скорост с актуализации без абонамент.

- Можете да използвате софтуера Garmin Express ([garmin.com/express](#)), за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Навигация до вашата дестинация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут ([Промяна на режима за изчисляване на маршрут](#), стр. 6) и избягвания ([Избягване на забавяния, пътни такси и зони](#), стр. 7).
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут ([Започване на маршрут](#), стр. 4).

- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута ([Моделиране на маршрут](#), стр. 5).
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут ([Добавяне на Място към маршрута](#), стр. 5).

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Накъде?** и потърсете местоположение ([Намиране и записване на местоположения](#), стр. 8).
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Давай**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете **Уи** изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.
 - За да редактирате хода на маршрута, изберете **У > Редактиране маршрут** и добавете към маршрута точки за моделиране ([Моделиране на маршрут](#), стр. 5).

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомняния и информация на картата ([Вашият маршрут на картата](#), стр. 4). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут ([Добавяне на Място към маршрута](#), стр. 5).

Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи картата**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Ако е необходимо, изберете **Q** за филтриране на интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (**U** или синя точка).
- 4 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 5 Изберете **Давай**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.

- 1 Изберете **Накъде? > Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на вашето място У дома

- 1 Изберете **Накъде? > ≡ > Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Вашият маршрут на картата

Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомняния и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.




①	Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично.
②	Разстояние до следващото действие.
③	Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
④	Маршрутът е маркиран на картата.
⑤	Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия.
⑥	Скорост на превозното средство.
⑦	Име на пътя, по който пътувате.
⑧	Очакван час на пристигане.

СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените изведената там информация (*Промяна на полето за данни на картата, стр. 12*).

Активно насочване в лента

Когато наближите завой при навигация по маршрут, до картата ще се появи съответстваща симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завоя.

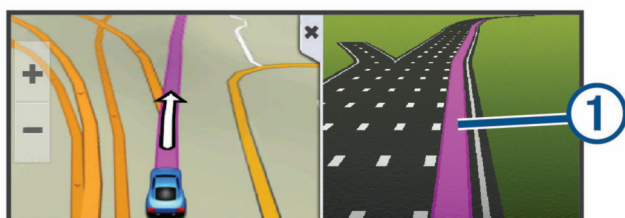

Преглед на завои и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато шофирате, изберете **> Завои**.
Инструментът на картата извежда следващите четири завоя или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
- За преглед на целия списък със завои и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завой или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.

2 Изберете **Накъде?**.

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите място към вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрут (*Започване на маршрут, стр. 4*).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече дестинации или планирани спирки, можете да използвате "План за пътуване", за да планирате, редактирате и записвате вашето пътуване (*Планиране на пътуване, стр. 6*).

1 Изберете от картата **Накъде?**.

2 Потърсете място (*Намиране и записване на местоположения, стр. 8*).

3 Изберете местоположение.

4 Изберете **Давай**.

5 Изберете опция:

- За добавяне на местоположение като следваща дестинация по вашия маршрут, изберете **Добавяне като следваща спирка**.
- За добавяне на местоположението в края вашия маршрут, изберете **Добавяне като последна спирка**.
- За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в акт. маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут (*Започване на маршрут, стр. 4*).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

1 Изберете произволно място на картата.

2 Изберете **Накъде?**.

Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут.

3 Изберете място на картата.

СЪВЕТ: Можете да изберете **+** за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

Устройството преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.

4 При нужда изберете опция:

- За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
- За премахване на точка за моделиране изберете **✖**.

5 Когато приключите с моделирането на маршрута, изберете **Давай**.

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

1 От картата изберете **> Промяна на маршрут**.

СЪВЕТ: Ако инструментът Промяна на маршрут не е в менюто на инструментите за карта, можете да го

добавите (*Активиране на инструменти за картата*, стр. 11).

2 Изберете опция:

- За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
- За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.
- За да намерите нов маршрут, изберете **Обход**.

Спиране на маршрута

От картата изберете **Стоп**.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

1 Изберете **Настройки > Навигация > Режим изчисляване**.

2 Изберете опция:

- Изберете **Най-бързо**, за да изчислите маршрутите, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги по разстояние.
- Изберете **Извън пътя**, за да изчислите маршрутите от точка до точка (без пътища).
- Изберете **По-кратко разст.**, за да се изчисляват маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

План за пътуване

Може да използвате "План пътуване" за създаване и записване на пътуване за навигация по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записано пътуване за допълнително персонализиране, включително пренаареждане на места, оптимизация на последователността на спиранията, добавяне на информация за график и на точки за моделиране.

Можете също да използвате "План пътуване" за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на пътуване

Едно пътуване може да съдържа много дестинации, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началната точка е мястото, от което планирате да започнете пътуването си. Ако започнете навигация за пътуването от друго място, устройството ви дава възможност да ви води първо до началната точка. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

1 Изберете **Приложения > План за пътуване > ≡ > Създ. на пътуване**.

2 Изберете **Избор начално местопол.**

3 Изберете място за вашата начална точка и изберете **Избор**.

4 Изберете **Избор на дестинация**.

5 Изберете място за дестинация и изберете **Избор**.

6 Изберете **Добавяне на местоположение**, за да добавите повече местоположения (опция).

7 След като изберете всички необходими места, изберете **Напред > Запис**.

8 Въведете име и изберете **Край**.

Навигация по записано пътуване

1 Изберете **Приложения > План за пътуване**.

2 Изберете записано пътуване.

3 Изберете **Давай**.

4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете и изберете **Старт**.

Устройството изчислява маршрута от текущото ви местоположение до избраното местоположение и след това ви насочва до останалите дестинации от пътуването по ред.

Оптимизиране на последователността на дестинациите в едно пътуване

Устройството може да оптимизира автоматично последователността на дестинациите във вашето пътуване, за да създаде по-кратък и по-ефективен маршрут. Началното местоположение и дестинацията не се променят, когато оптимизирате последователността.

Докато редактирате пътуване, изберете **≡ > Оптимизиране ред**.

Редактиране и пренаареждане на места в пътуване

1 Изберете **Приложения > План за пътуване**.

2 Изберете записано пътуване.

3 Изберете местоположение.

4 Изберете опция:

- За да преместите място нагоре или надолу, изберете **↕** и изтеглете това място до нова позиция в пътуването.
- За добавяне на ново място след избраното изберете **+**.
- За премахване на място изберете **✕**.

Редактиране и запис на активния маршрут

Ако даден маршрут е активен, можете да използвате "План пътуване" за редактиране и запис на този маршрут, като пътуване.

1 Изберете **Приложения > План за пътуване > Моят активен маршрут**.

2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от функциите на "План пътуване".

Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която правите.

3 Изберете **Запис**, за да запишете маршрута като trip, по който може да навигирате по-късно (опция).

Промяна на опциите за движение по маршрут за едно пътуване

Можете да персонализирате начина на изчисляване на маршрута от устройството, когато стартирате вашето пътуване.

1 Изберете **Приложения > План за пътуване**.

2 Изберете записано пътуване.

3 Изберете **≡ > Настр. на пътуване**.

4 Изберете опция:

- За да добавите моделиращи точки към вашето пътуване, изберете **Моделиране на маршрута** и следвайте инструкциите на екрана (*Моделиране на маршрут*, стр. 5).
- За да промените режима на изчисляване на пътуването, изберете **Настройки Маршрут** (*Промяна на режима за изчисляване на маршрут*, стр. 6).

Съставяне на график на пътуване

Можете да добавите график за всяко място от вашето пътуване, включително желаното време за пристигане и продължителността на престоя на всяко място. Това може да ви помогне да планирате часа на тръгване, за да стигнете до местата от вашето пътуване навреме.

1 Изберете **Приложения > План за пътуване**.

- Изберете пътуване.
- Изберете  > **Настр. на пътуване** > **Редактиране на графика**.
- Изберете място и следвайте инструкциите на екрана, за да въведете данни за графика.

СЪВЕТ: Ако трябва да въвеждате график за повече места в пътуването, започнете от началото на пътуването и продължете към края му.

- Повторете стъпка 4, за да въведете данни за график за допълнителни места.
- Когато приключите, изберете **Запис**.

По време на навигация в пътуване, трябва да тръгнете в часа, посочен под началната точка, за да стигнете до спирките и дестинацията в предвидения час. Графикът е само ориентировъчен. Пътната обстановка, строежи и други забавяния могат да засегнат действителния час на пристигане.

Използване на предлагани маршрути

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да запишете поне едно място и да активирате функцията за хронология на пътуването (*Настройки за устройството и поверителност*, стр. 20).

Използвайки функцията myTrends™, устройството предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте шофирали до запазено местоположение няколко пъти, местоположението може да се появи на лентата за навигация на картата, заедно с оценката за време за пътуване и информация за трафика.

Изберете лентата за навигация, за да разгледате предлагания маршрут до местоположението.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика (*Получаване на данни за трафик с приемник за трафик*, стр. 13).

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик (*Настройки за трафика*, стр. 19), можете да прегледате и избягвате забавяния заради трафик ръчно.

- Докато сте в навигация по маршрут, изберете : > **Трафик**.
- Изберете **Алтернативен маршрут**, ако има такъв.
- Изберете **Давай**.

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

- Изберете **Настройки** > **Навигация**.

- Изберете опция:

ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия регион и данните на картата на вашето устройство.

- Изберете **Платени пътища**.
- Изберете **Таксуване** > **Платени пътища**.

- Изберете опция:

- За да бъдете питан всеки път преди рутиране през платени пътища, изберете **Винаги питай**.
- За да избягвате пътни такси, изберете **Избегни**.
- За да позволите пътни такси, изберете **Разрешаване**.

- Изберете **Запис**.

Избягване на стикери за платени пътни такси

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Данните за картата на вашето устройство може да съдържат информация относно стикери за платени пътни такси за някои държави. Можете да избегнете или да позволите стикерите за платени пътни такси за всяка държава.

- Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Таксуване** > **Винетки**.

- Изберете държава.

- Изберете опция:

- За да бъдете питан всеки път преди рутиране през платени пътища, изберете **Винаги питай**.
- За да избягвате пътни такси, изберете **Избегни**.
- За да позволите пътни такси, изберете **Разрешаване**.

- Изберете **Запис**.

Избягване на особености по пътя

- Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Отбягвания**.

- Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **Запис**.

Избягване на екологични зони

Вашето устройство може да избягва зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да се отнасят за вашето превозно средство.

- Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Екологични зони**.

- Изберете опция:

- За да ви пита устройството всеки път преди насочване през екологична зона, изберете **Винаги питай**.
- За да се избягват винаги екологични зони, изберете **Избегни**.
- За да се позволят винаги екологични зони, изберете **Разрешаване**.

- Изберете **Запис**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

- Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Отбягвания по избор**.

- Изберете **Доб. път изб..**

- Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.

- Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.

- Изберете **Край**.

Избягване на зона

- Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Отбягвания по избор**.

- Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.

- Изберете **Добави площ за отбягване**.

- Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.

- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.

- 6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Отбягвания по избор**.
2 Изберете избягване.
3 Изберете  > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Отбягвания по избор**.
2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете .
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете  > **Изтрий**.

Навигация "Извън пътя"

Ако при навигация не следвате шосетата, можете да използвате режима "Извън пътя".

- 1 Изберете **Настройки > Навигация**.
2 Изберете **Режим изчисляване > Извън пътя > Запис**.
Следващият маршрут ще бъде изчислен като права линия до местоположението.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто **Накъде?** ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

- Въведете дума за търсене за бързо търсене на всички данни за място (**Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене**, стр. 8).
- Прегледайте или търсете предварително заредени интересни места по категории (**Интересни места**, стр. 8).
- Търсете и проверявайте Foursquare® интересни места (**Търсене Foursquare Интересни места**, стр. 9).
- Използвайте инструментите за търсене, за да намерите конкретни места, като например адреси, пресечки или географски координати (**Инструменти за търсене**, стр. 9).
- Търсете близо до друг град или област (**Промяна на областта на търсене**, стр. 8).
- Запишете своите предпочитани места, за да ги намерите бързо в бъдеще (**Записване на Местоположения**, стр. 10).
- Върнете се към наскоро намерени места (**Преглед на скоро намерени местоположения**, стр. 10).

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете **Накъде?**.

- 2 Изберете **Във. търсене** от лентата за търсене.
3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете .6 Ако е нужно, изберете място.

Преглед на резултати от търсене на картата

Можете да прегледате резултатите от търсене на местоположение на картата, вместо в списък.

- 1 От резултатите от търсенето на местоположение, изберете .
- Най-близкото местоположение във вашите резултати от търсене се показват на картата.  показва местоположенията на други резултати от търсене.
- 2 Изберете една или повече опции.
- За преглед на повече резултати от търсене, докоснете и плъзнете картата.
 - За да изберете друго местоположение, изберете .
 - За преглед на подробности и маршрути за избраното местоположение, изберете описанието на местоположението на дъното на картата.
 - За да започнете навигация до избраното местоположение, изберете **Давай**.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси близо до текущото ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Накъде?**.
2 Изберете  **Търсене близо до:**.
3 Изберете опция.

Интересни места

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Накъде?**.
2 Изберете категория или изберете **Категории**.
3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
4 Изберете местоположение.

Търсене в рамките на категория

След като сте направили търсене за интересен обект, някои категории може да покажат списък за Бързо търсене, показващ последните три избрани от вас дестинации.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете дестинация от списъка за бързо търсене отдясно на екрана.
Списъкът за бързо търсене предоставя списък с последно намерени местоположения в избраната категория.
 - Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете дестинация.

Навигация до интересно място в рамките на местност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в рамките на по-широка местност, като например даден магазин в търговски център или терминал на летище.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Във. търсене**.
- 2 Изберете опция:
 - За да търсите местността, въведете името или адреса на местността, изберете **Q**, и преминете към стъпка 3.
 - За търсене на POI въведете името на POI, изберете **Q** и преминете към стъпка 5.
- 3 Изберете мястото.
Под местността се появява списък с категории, като например ресторанти, фирми за автомобили под наем или терминали.
- 4 Изберете категория.
- 5 Изберете POI и изберете **Давай**.

Устройството създава маршрут до паркинга или входа на местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в местността.

Преглед на местност

Можете да разгледате списък на интересните места, разположени във всяка местност.

- 1 Избор на местност.
- 2 Изберете **i** > **Разглеждане на това място**.

Foursquare

Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето устройство включва предварително заредени Foursquare интересни места, които са обозначени с логото на Foursquare в резултатите от вашето търсене.

За допълнителни функции можете да се свържете с вашия акаунт във Foursquare с помощта на Smartphone Link на вашия съвместим смартфон. Когато се свържете към вашия акаунт във Foursquare чрез Smartphone Link, можете да прегледате Foursquare подробни данни за мястото, да се регистрирате на мястото и да търсите интересни места в онлайн базата данни на Foursquare.

Търсене Foursquare Интересни места

Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени във вашето устройство. Когато се свържете с вашия Foursquare акаунт, използвайки Smartphone Link, търсенето дава най-актуалните резултати от онлайн Foursquare базата данни и персонализирани резултати от вашия Foursquare потребителски акаунт.

Изберете **Накъде?** > **Категории** > **Foursquare®**.

Свързване с вашия Foursquare акаунт

- 1 Свържете устройството си към Smartphone Link (*Сдвояване с вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 14).
- 2 На вашия смартфон отворете приложението Smartphone Link.
- 3 Отворете настройките на приложението Smartphone Link и изберете **Foursquare®** > **Влизане**.
- 4 Въведете своите Foursquare данни за влизане.

Преглед на Foursquare подробни данни за място

Преди да можете да прегледате Foursquare подробни данни за място, трябва да се свържете от поддържан телефон към Smartphone Link и да влезете в своя Foursquare акаунт.

Можете да прегледате подробна Foursquare информация за мястото, като например потребителски оценки, информация за цените на ресторанта и работното време.

- 1 От резултатите от търсене на място изберете Foursquare интересно място.
- 2 Изберете **i**.

Вход с Foursquare

Преди да можете да влезете с Foursquare, трябва да се свържете с поддържан Smartphone Link, работещ на телефон, и да влезете във вашия Foursquare акаунт.

- 1 Изберете **Приложения** > **Foursquare®** > **Check-In**.
- 2 Изберете интересно място.
- 3 Изберете **i** > **Check-In**.

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена, в зависимост от заредените в устройството ви данни за карти.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Търсене близо до:**, за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Намиране на пресечка

Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици, магистрали или други пътища.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории** > **Кръстовища**.
- 2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за улиците.
- 3 Изберете кръстовището.

Намиране на град

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории** > **Градове**.
- 2 Изберете опция:

- Изберете град от списъка на близките градове.
- За да търсите близо до друго място, изберете **Търсене близо до:** (*Промяна на областта на търсене*, стр. 8).
- За да търсите град по име, изберете **Във. търсене**, въведете името на града и изберете **Q**.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина. Това може да ви е полезно при геокешинг.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории** > **Координати**.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Въведете географска ширина и географска дължина.
- 4 Изберете **Покажи на карта**.

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Накъде?** > **Скоросни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени местоположения

Изберете **Накъде?** > **Скоросни** >  > **Изчисти** > **Да**.

Намиране на последното място на паркиране

Когато изключите устройството си от захранването от превозното средство, местоположението ви в момента се запомня като място на паркиране.

Изберете **Приложения** > **Последно място**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата Къде съм?, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Болници**, **Полиц. у-ния**, **Гориво** или **Крайпътни усл.**
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.
Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Давай**.
 - За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете .

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете  > **Напътствия към мене**.
- 3 Изберете начално местоположение.
- 4 Изберете **Избор**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Добавяне на пряк път**.
- 2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- 1 Изберете **Накъде?** >  > **Премахв. кратки ком.**
- 2 Изберете кратка команда за премахване.
- 3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- 4 Изберете **Запис**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

- 1 Потърсете място (*Намиране на местоположение по категория, стр. 8*).
- 2 От резултатите от търсенето изберете място.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете **Запис**.
- 5 Ако е нужно, въведете име и изберете **Край**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запис**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.
- 4 Изберете **ОК**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете  > **Редакт.**
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Смяна на символа**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Край**.

Задаване на категории към Запаметено местоположение

Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете  > **Редакт.** > **Категории**.
- 5 Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- 6 Ако е нужно, изберете предложена категория.

7 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Изберете  > **Изтр. запам. места**.
- 3 Изберете полето за отметка до запаметените места за изтриване и изберете **Изтрий**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут (*Вашият маршрут на картата*, стр. 4) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

- 1 Изберете **Покажи картата**.
- 2 Изберете произволно място на картата.
- 3 Изберете опция:
 - Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
 - За увеличаване или намаляване изберете **+** или **-**.
 - За да превключите между изгледи Север горе и 3D, изберете **A**.
 - За филтриране на интересните точки по категории изберете **Q**.
 - За започване на маршрут изберете място на картата и изберете **Давай** (*Започване на маршрут с помощта на картата*, стр. 4).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Промяна на маршрут: Позволява ви да предприемете обход или да пропуснете местоположения във вашия маршрут.

Напред по пътя: Извежда предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате (*Напред по пътя*, стр. 11).

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия маршрут (*Преглед на завои и напътствия*, стр. 5).

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег (*Гледане на данни за пътуването от картата*, стр. 12).

Сила звук: Регулира общата сила на звука.

Яркост: Регулира яркостта на екрана.

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор (*Използване на Опции при разговор*, стр. 17).

Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или във вашата зона (*Показване на предстоящия трафик*, стр. 12).

Времето: Извежда метеорологични условия за вашата област.

photoLive: Извежда камери за трафик в реално време от вашия абонамент в photoLive (*Камери за трафик photoLive*, стр. 18).

Доклад за камера: Позволява ви да докладвате за камера за скорост или камера за червен светофар. Този

инструмент е наличен само когато имате данни за камера за скорост и камера за червен светофар на вашето устройство и имате активна връзка към приложението Smartphone Link (*Сдвояване с вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 14).

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете **:**.
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете **X**.

Активиране на инструменти за картата

По подразбиране само най-често използваните инструменти за картата са активирани в менюто на инструментите за картата. Можете да добавяте до 12 инструмента към менюто.

- 1 От картата, изберете **:** > .
- 2 Изберете полето с отметка до всеки инструмент, за да го добавите.
- 3 Изберете **Запис**.

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места като ресторанти, бензиностанции или места за отдих. Когато пътувате по магистрала, вие можете да преглеждате информация и налични услуги за предстоящи изходи и градове, подобно на информацията върху пътните знаци по магистрала.

Можете да персонализирате три категории за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете **:** > **Напред по пътя**.
 - 2 Изберете опция:
 - За преглед на предстоящо местоположение във всяка една категория, изберете , ако е необходимо.
 - За преглед на информация и налични услуги за предстоящи изходи на магистрала или градове, изберете **T**.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази опция е налична само, докато пътувате по магистрала или когато вашият маршрут включва магистрала.
- 3 Изберете елемент за преглед на списък с местоположения за тази категория, изход или град.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да промените категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете **:** > **Напред по пътя**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
 - За да промените категория, изберете категорията.
 - За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.
- 5 Изберете **Край**.

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

Преди да може да преглеждате данни за пътуването на картата, трябва да добавите инструмента към менюто с инструменти за карта ([Активиране на инструменти за картата](#), стр. 11).

От картата изберете : > **Данни за пътуването**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

Преди да можете да персонализирате данните, които се показват в инструмента за картата на данните за пътуването трябва да добавите инструмента за данни за пътуването в менюто с инструменти за картата ([Активиране на инструменти за картата](#), стр. 11).

1 От картата изберете : > **Данни за пътуването**.

2 Изберете поле за данни при пътуване.

3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Преглед на страницата с информация за пътуването

Страницата с информация за пътуването показва скоростта ви и предоставя статистика за пътуването ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако правите чести спирания, оставете устройството включено, така че да можете да измервате точно изтеклото време на пътуването.

От картата изберете **Скорост**.

Показване на регистъра на пътуванията

Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията, което представлява запис на пропътувания път.

1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Слоеове на картата**.

2 Изберете квадратчето за отметка **Регистър пътувания**.

Нулиране на информацията за пътуването

1 От картата изберете **Скорост**.

2 Изберете ≡ > **Нулирай поле/полета**.

3 Изберете опция:

- Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
- Изберете **Нулиране на данните за пътуването**, за да нулирате данните на бордовия компютър.
- Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да нулирате максималната скорост.
- Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одометъра.

Показване на предстоящия трафик

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете : > **Трафик**.

Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.

2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

1 От главното меню изберете **Приложения > Трафик**.

2 При нужда изберете ≡ > **Легенда**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

1 От главното меню изберете **Приложения > Трафик**.

2 Изберете ≡ > **Инциденти**.

3 Изберете елемент от списъка.

4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, например икони за Интересни места и пътната обстановка.

1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Слоеове на картата**.

2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и изберете **Запис**.

Промяна на полето за данни на картата

1 От картата изберете поле за данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.

2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на гледната точка на картата

1 Изберете **Настройки > Карта и МПС > Екран с карта за шофиране**.

2 Изберете опция:

- Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
- Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2D със севера отгоре.
- Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.

3 Изберете **Запис**.

Данни за трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Данните за трафик не са налични във всички области или за всички модели на продукти. За информация относно приемниците за трафик и зоните на покритие отидете на www.garmin.com/traffic.

За да избегнете забавяния поради трафик, вашето устройство трябва да получава данни за трафик в реално време.

- Ако вашето устройство разполага с приемник за трафик, то може да получава данни за трафик от излъчващ ефирен сигнал, ако е наличен.
- FM приемникът за трафик е включен в доставката на модели продукти, които завършват с LT или LMT.
- Цифровият приемник за трафик е включен в доставката на модели продукти, които завършват с LMT-D или LMTD.
- Устройството трябва да бъде свързано към захранването на превозното средство с помощта на включения в комплекта захранващ кабел за получаване на данни за трафик с помощта на приемник за трафик.

- Устройството трябва да бъде в обхват на сигнал за данни за трафик, за да получава информация с помощта на приемник за трафик.
- Устройството може да получава информация за трафик като абонаментна услуга от приложението Smartphone Link.

Получаване на данни за трафик с приемник за трафик

БЕЛЕЖКА

Отопляеми (метализирани) предни стъкла могат да влошат поведението на приемника за трафик.

Ако вашето устройство разполага с приемник за трафик, то може да получава данни за трафик от излъчващ ефирен сигнал, ако е наличен. Тази функция не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

ЗАБЕЛЕЖКА: В някои региони информацията за трафика може да се приема от FM радиостанции чрез технологията HD Radio™.

- 1 Проверката на вашето устройство включва приемник за трафик.
 - FM приемникът за трафик е включен в доставката на модели продукти, които завършват с LT или LMT.
 - Цифровият приемник за трафик е включен в доставката на модели продукти, които завършват с LMT-D или LMTHD.
- 2 Свържете устройството към захранването на превозното средство с помощта на захранващия кабел, включен в комплекта на вашето устройство (*Свързване на устройството към захранването от превозното средство*, стр. 2).
Захранващият кабел, включен в комплекта на вашето устройство разполага с антена за приемник за трафик.

Когато се намирате в рамките на зона с покритие, вашето устройство може да извежда информация за трафик и ви помага да избегнете забавяния поради трафик.

Получаване на данни за трафик със Smartphone Link

Услугата Трафик в реално време предоставя данни за трафика в реално време.

- 1 Изтеглете Smartphone Link в съвместимия си телефон (*Изтегляне на Smartphone Link*, стр. 16).
- 2 Абонирайте се за услугата Трафик в реално време (*Абониране за услугите Garmin Live*, стр. 16).
- 3 Свържете устройството към телефон с работещ Smartphone Link (*Сдвояване с вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 14).

За абонаментите за трафик

Можете да закупите допълнителни абонаменти или подновяване, ако абонаментът ви е изтекъл. Отидете на <http://www.garmin.com/traffic>.

Показване на абонаментите за трафик

Изберете **Настройки > Трафик > Абонаменти**.

Добавяне на абонамент

Можете да закупите абонаменти за трафик за други региони или държави.

- 1 От главното меню изберете **Трафик**.
- 2 Изберете **Абонаменти > +**.
- 3 Запишете идентификационния номер на FM приемника за трафик.

- 4 Отидете на www.garmin.com/fmtraffic, за да закупите абонамент и получите код от 25 знака.
Кодът на абонамента за трафик не може да се използва повторно. Трябва да придобиете нов код всеки път, когато подновявате услугата си. Ако имате няколко FM приемника за трафик, трябва да получите нов код за всеки приемник.
- 5 Изберете **Напред** от устройството.
- 6 Въведете кода.
- 7 Изберете **Край**.

Активиране на Трафик

Можете да активирате или деактивирате данни за трафика.

- 1 Изберете **Настройки > Трафик**.
- 2 Изберете полето за отметка **Трафик**.

Гласова команда

ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични за всички езици и региони и може да не са налични във всички модели.

ЗАБЕЛЕЖКА: Навигацията с гласово активиране може да не постигне желаното качество на работа, когато околната среда е шумна.

Функцията Гласова команда ви дава възможност да ползвате устройството, като изговаряте думи и команди. Менюто за гласови команди издава гласови запитвания и списък с наличните команди.

Задаване на Началната фраза

Началната фраза е дума или фраза, която можете да изговорите, за да активирате гласова команда. Началната фраза по подразбиране е Гласови команди.

СЪВЕТ: Можете да намалите вероятността от случайно активиране на гласова команда, като използвате силна начална фраза.

- 1 Изберете **Приложения > Гласови команди > 🗎 > Старт за гласови команди**.
- 2 Въведете нова начална фраза.
Устройството показва силата на началната фраза още докато я въвеждате.
- 3 Изберете **Край**.

Активиране на Гласова команда

Изговорете началната фраза.

Появява се менюто за гласови команди.

Съвети за гласови команди

- Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
- Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за да подобрите точността на разпознаване на гласа.
- Изричайте командите както се показват на екрана.
- При нужда отговаряйте на гласовите запитвания от устройството.
- Увеличете дължината на вашата начална фраза, за да намалите вероятността от случайно активиране на гласова команда.
- Слушайте за двата тона, с които се потвърждава, когато устройството влиза и излиза от гласова команда.

Започване на маршрут с помощта на Гласова команда

Можете да казвате имената на популярни и общоизвестни места.

- 1 Изговорете началната фраза (*Задаване на Началната фраза*, стр. 13).
- 2 Кажете **Намиране място**.
- 3 Изслушайте гласовото запитване и изговорете името на мястото.
- 4 Кажете номера на реда.
- 5 Кажете **Навигация**.

Спиране на звука на инструкциите

Можете да спрете гласовите напомняния за гласова команда, без да спирате звука на устройството.

- 1 Изберете **Приложения > Гласови команди > **.
- 2 Изберете **Изключване на звука на инструкц. > Активирано**.

Гласово управление

В региони, където функцията Гласови команди не работи, се активира функцията Гласово управление. Гласовото управление дава възможност да управлявате устройството с глас. За да можете да използвате функцията Гласово управление, трябва да я конфигурирате за вашия глас.

Конфигуриране на Гласово управление

Функцията Гласово управление трябва да се конфигурира за гласа само на един потребител и няма да работи за други потребители.

- 1 Изберете **Приложения > Гласово управление**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да запишете команди за всеки етап на гласово управление.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не е необходимо прочитането на точната фраза на екрана. Можете да изговорите алтернативна команда със същото значение според вашите предпочитания.

За да използвате функция за гласово управление, трябва да изговорите командата, която сте записали за функцията.

Използване на Гласово управление

- 1 Изговорете командата, която сте записали като фраза за **Гласово управление**.
Появява се менюто за гласово управление.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Съвети за гласово управление

- Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
- Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за да подобрите точността на разпознаване на гласа.
- Изричайте командите както се показват на екрана.
- Изчакайте сигнала, потвърждаващ, че устройството е приело успешно командата.

Bluetooth свързани функции

Устройството разполага с няколко Bluetooth свързани функции за вашия съвместим смартфон. Някои функции изискват инсталирането на приложението Smartphone Link на вашия смартфон. За повече информация отидете в garmin.com/smartphonelink.

Обаждане със свободни ръце: Позволява ви да извършвате и получавате телефонни обаждания с вашето устройство и ви позволява да използвате устройството като високоговорител със свободни ръце.

Ако избраният език поддържа функцията за гласова команда, можете да отговаряте на обаждания с помощта на гласови команди.

Известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не се предлага за всички езици.

Изпращане на местоположения към устройството:

Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Foursquare регистриране: Позволява ви да се регистрирате за Foursquare интересни места с помощта на вашето навигационно устройство.

Актуализиране на времето: Изпращане на метеорологични условия в реално време и известия към вашето устройство.

Garmin Услуги Live: Предоставя базирани на абонамент услуги за преглед на данни в реално време на вашето устройство като условия на трафика, паркиране и подробни метеорологични прогнози.

Сдвояване с вашия телефон и свързване с Smartphone Link

Вие трябва да сдвоите вашето Garmin DriveSmart устройство с вашия телефон, за да използвате функциите на Bluetooth. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Някои функции изискват приложението Smartphone Link. Можете да се свържете към приложението Smartphone Link по време на процеса на сдвояване или по-късно.

- 1 От магазина с приложения на вашия телефон, инсталирайте приложението Smartphone Link (опция).
- 2 Поставете устройството Garmin DriveSmart и вашия телефон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 От устройството Garmin DriveSmart, изберете **Настройки > Bluetooth** и попълнете полето за отметка **Bluetooth**.
- 4 Изберете **Търсене на устройства**.
- 5 Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона и го направете видим.
За повече информация вижте ръководство за потребителя на телефона.
- 6 На устройството Garmin DriveSmart, изберете **ОК**.
Устройството Garmin DriveSmart започва да търси за устройство Bluetooth наблизо и се извежда списък с устройства Bluetooth. Може да отнеме до една минута, за да се покаже вашият телефон в списъка.

7 Изберете телефона си от списъка и изберете **ОК**.

8 От вашия телефон, потвърдете заявката за сдвояване.

9 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link (опция).

Ако сдвоявате с устройство Apple® на екрана на Garmin DriveSmart ще се изведе код за сигурност.

10 Ако е необходимо, въведете кода за сигурност на вашия телефон в рамките на 30 секунди.

Bluetooth икони за състояние на функции

Иконите за състояние се извеждат в настройките на Bluetooth до всеки сдвоен телефон.

Изберете **Настройки > Bluetooth**.

- Сива икона показва, че функцията е деактивирана или изключена за този телефон.
- Цветна икона показва, че функцията е свързана и активна за този телефон.

	Обаждане със свободни ръце
	Интелигентни известия
	Smartphone Link функции и услуги

Настройка на Bluetooth функции за вашето Apple устройство

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да активирате, деактивирате или персонализирате определени функции.

Свързване към приложението Smartphone Link на вашето устройство Apple

Преди да можете да се свържете към приложението Smartphone Link вие трябва да сдвоите и свържете вашето устройство Garmin DriveSmart с телефона.

Ако не сте се свързали с приложението Smartphone Link по време на процеса на сдвояване, можете да се свържете с него за допълнителни Bluetooth функции. Приложението Smartphone Link комуникира с вашия телефон с помощта на Bluetooth смарт технология. Първият път когато се свържете с приложението Smartphone Link на устройство Apple, вие трябва да въведете Bluetooth интелигентен код за сигурност.

- 1 От магазина с приложения на вашия телефон, инсталирайте приложението Smartphone Link.
- 2 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.
На екрана на устройството Garmin DriveSmart се извежда код за сигурност.
- 3 От вашия телефон, въведете кода.

Деактивиране на обаждане свободни ръце за вашето устройство Apple

Можете да деактивирате обаждане свободни ръце и да останете свързани с вашия телефон за данни и известия от Smartphone Link.

- 1 Изберете **Настройки > Bluetooth**.
- 2 Изберете името на телефона, използван за обаждане свободни ръце.
СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане свободни ръце и данни с помощта на две различни имена.  се извежда оцветен до името на телефона, използван за обаждане със свободни ръце.
- 3 Изчистете полето за отметка **Телефонни повиквания**.

Деактивиране на Smartphone Link Данни и интелигентни известия за вашето устройство Apple

Можете да деактивирате Smartphone Link данни и интелигентни известия и да останете свързани с вашия телефон за обаждане свободни ръце.

- 1 Изберете **Настройки > Bluetooth**.
- 2 Изберете името на телефона, свързан с данни и известия на Smartphone Link.
СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане свободни ръце и данни с помощта на две различни имена.  и  се извеждат в синьо до името на телефона, използван за данни и известия.
- 3 Изчистете полето за отметка **Услуги за смартфон**.

Показване или скриване на категории на известие за вашето устройство Apple

Можете да филтрирате известия, изведени на вашето устройство чрез показване или скриване на категории.

- 1 Изберете **Настройки > Bluetooth**.

- 2 Изберете името на телефона, свързан с данни и известия на Smartphone Link.

СЪВЕТ: Вашият телефон може да се свърже с обаждане свободни ръце и данни с помощта на две различни имена.  и  се извеждат оцветени до името на телефона, използван за данни и известия.

- 3 Изберете **Интелигентни известиявания**.
- 4 Изберете полето с отметка до всяко известие, за да го изведете.

Настройка на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android™

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да активирате, деактивирате или персонализирате определени функции.

Свързване към приложението Smartphone Link на вашия смартфон с Android

Преди да можете да се свържете към приложението Smartphone Link вие трябва да сдвоите и свържете вашето устройство Garmin DriveSmart с телефона.

Ако не сте се свързали с приложението Smartphone Link по време на процеса на сдвояване, можете да се свържете с него за допълнителни Bluetooth функции.

- 1 От магазина с приложения на вашия телефон, инсталирайте приложението Smartphone Link.
- 2 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.

Деактивиране на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android

Можете да деактивирате определени Bluetooth функции и да останете свързани с други функции.

- 1 Изберете **Настройки > Bluetooth**.
- 2 Изберете името на телефона.
- 3 Изберете опция:
 - За да деактивирате обаждане свободни ръце, изчистете полето за отметка **Телефонни повиквания**.
 - За да деактивирате данни и интелигентни известия на Smartphone Link, изчистете полето за отметка **Smartphone Link**.
 - За да деактивирате определени известия за приложение, използвайте настройките в приложението Smartphone Link.

Показване или скриване на известия за вашия смартфон с Android

Можете да използвате приложението Smartphone Link, за да изберете кои типове известия се показват на вашето устройство Garmin DriveSmart.

- 1 От вашия телефон, отворете приложението Smartphone Link.
- 2 Изберете .
- 3 Потвърдете дали полето за отметка **Интелигентни известиявания** е избрано.
- 4 От раздела **Известия**, изберете **Настройки**.
Извежда се списък с категории с известия и приложения.
- 5 Изберете опция:
 - За да активирате или деактивирате известия, изберете ключа до името на категорията или приложението.
 - За да добавите приложение към списъка, изберете .

Smartphone Link

Smartphone Link е приложение за телефони, което позволява синхронизиране на данни за местоположение с телефона ви и достъп до информация в реално време, като се използва връзката за данни на телефона. Устройството ви прехвърля данните от Smartphone Link посредством безжичната технология Bluetooth. Информацията в реално време е достъпна чрез безплатни и абонаментни планове от Garmin Услуги Live (*Garmin Услуги Live*, стр. 16).

Записаните местоположения и скоро намерените местоположения се синхронизират с телефона ви при всяко свързване на устройството ви към Smartphone Link.

Изтегляне на Smartphone Link

Smartphone Link е наличен за някои смартфони. Отидете на www.garmin.com/smartphonelink или вижте в магазина за приложения за вашия телефон за информация за съвместимост и наличност.

Изгледете Smartphone Link от магазина за приложения за вашия поддържан телефон.

Вижете в ръководството на телефона си за информация относно изтегляне и инсталиране на приложения.

Изпращане на Място от вашия телефон към устройството

Smartphone Link се регистрира като навигационно приложение на телефона ви.

1 От телефона изберете бутона за започване на навигация до местоположение (вижете ръководството на телефона си).

2 От менюто за приложения изберете **Smartphone Link**.

При следващото свързване на устройството към телефона ви, местоположението се прехвърля в скоро намерените елементи на устройството ви.

Garmin Услуги Live

За да можете да използвате услугите Garmin Live, устройството ви трябва да е свързано към поддържан телефон с работещо в него приложение Smartphone Link (*Сдвояване с вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 14).

Свързването към Smartphone Link ви дава достъп до услугите Garmin Live. Garmin Услугите Garmin Live предоставят безплатни и абонаментни планове за показване на данни в реално време на вашето устройство, като състоянието за трафик и времето.

Някои услуги, като времето, са достъпни като отделни приложения в устройството ви. Други услуги, например за трафика, подобряват съществуващите в устройството ви функции за навигация. Функциите, които изискват достъп до услугите Garmin Live, показват символа на Smartphone Link и се появяват само когато устройството е свързано към Smartphone Link.

Абониране за услугите Garmin Live

Преди да се абонирате за услугите Garmin Live, трябва да инсталирате приложението Smartphone Link на телефона си.

1 Стартирайте приложението Smartphone Link на телефона си (*Сдвояване с вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 14).

2 Изберете **Моят акаунт**.

Появява се списък на услугите и цените за абонаменти.

3 Изберете услуга.

4 Изберете цената.

5 Изберете **Абониране**.

6 Следвайте инструкциите на екрана.

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението Smartphone Link, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството Garmin DriveSmart като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да изчакате няколко минути за да получите известия на вашето навигационно устройство, след като се свърже с приложението Smartphone Link.  се извежда оцветено в настройките на Bluetooth, когато интелигентните известия са свързани и активни (*Bluetooth икони за състояние на функции*, стр. 14).

Получаване на известия

БЕЛЕЖКА

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате.

Преди вашето устройство Garmin DriveSmart да може да получава известия, трябва да го свържете с вашия смартфон и с приложението Smartphone Link.

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете **ОК**.

Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.

- За да прегледате известие, изберете **Покажи**.

- За да прослушате известие, изберете **Покажи > Изпълни**.

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Покажи** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Получаване на известия при преглед на картата

БЕЛЕЖКА

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате.

Преди вашето устройство Garmin DriveSmart да може да получава известия, трябва да го свържете с вашия смартфон и с приложението Smartphone Link.

Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

- За да игнорирате известие, изберете **X**.

Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.

- За преглед на известие, изберете текста на известието.

- За да прослушате известието, изберете **Възпроизв. на съобщ.**

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

- За да прослушате известието с помощта на гласова команда, кажете **Възпроизв. на съобщ.**

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само, когато избраният език поддържа функцията за гласова команда и  се извежда в инструмента за карта.

- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Покажи** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Преглед на списъка с известие

Можете да прегледате списък с всички активни известия.

1 Изберете **Приложения** > **Интелигентни известия**.

Извежда се списъкът с известия. Непрочетените известия се показват в черно, а вече прочетените известия са в сиво.

2 Изберете опция:

- За преглед на известие, изберете описанието на известието.
- За да прослушате известие, изберете .

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждаме със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефони се поддържат и могат да се използват, но не може да се гарантира възможността за използване на конкретен телефон. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

Като използва безжична технология Bluetooth, вашето устройство може да се свърже с мобилния ви телефон и да стане устройство за Свободни ръце. Докато сте свързани, можете да се обадите и да получавате обаждания с помощта на вашето устройство.

Започване на разговор

Набиране на номер

1 Изберете **Приложения** > **Телефон** > **Набери**.

2 Въведете номера.

3 Изберете **Набери**.

Повикване на контакт от вашия телефонен указател
Телефонният указател се зарежда от телефона в устройството ви всеки път, когато телефонът и устройството ви се свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане възможно отварянето на телефонния указател. Някои телефони не поддържат тази функция.

1 Изберете **Приложения** > **Телефон** > **Телефонен указател**.

2 Изберете контакт.

3 Изберете **Набери**.

Набиране на Място

1 Изберете **Приложения** > **Телефон** > **Преглед на категориите**.

2 Изберете Интересна точка.

3 Изберете **Набери**.

Приемане на повикване

Когато получите повикване, изберете **Отговор** или **Пропусни**.

Използване на хронологията на разговорите

Хронологията на разговорите ви се зарежда от телефона в устройството ви всеки път, когато телефонът и устройството ви се свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане

възможно отварянето на хронологията на разговорите. Някои телефони не поддържат тази функция.

1 Изберете **Приложения** > **Телефон** > **Хронол. разг.**

2 Изберете категория.

Появява се списък с обажданията, като последните разговори са най-отгоре.

3 Изберете разговор.

Използване на Опции при разговор

Докато разговаряте, можете да изберете Опции при разговор от картата.

- За да прехвърлите аудио към телефона си, изберете .

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите устройството, но да останете в разговора, или ако ви трябва дискретност.

- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете .

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете .

- За да затворите, изберете .

Записване на домашен телефонен номер

СЪВЕТ: След като запаметите телефонен номер У дома, можете да го редактирате, като редактирате "У дома" в списъка си със запаметени местоположения (*Редактиране на запаметено местоположение*, стр. 10).

1 Изберете **Приложения** > **Телефон** > > **Задаване дом. номер**.

2 Въведете телефонния си номер.

3 Изберете **Край**.

Обаждаме У дома

За да можете да се обадите у дома, трябва да въведете телефонен номер за вашето място У дома.

Избор **Приложения** > **Телефон** > **Обади се у дома**.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth ще може за в бъдеще да се свързва автоматично с вашето устройство за Garmin DriveSmart.

1 Изберете **Настройки** > **Bluetooth**.

2 Изберете устройството за изключване.

3 Махнете отметката до името на вашето сдвоено устройство.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

1 Изберете **Настройки** > **Bluetooth**.

2 Изберете телефона и изберете **Отмяна на сдвояване на устройство**.

Използване на приложенията

Преглед на помощни файлове

Изберете **Приложения** > **Помощ** за преглед на цялото ръководство на притежателя.

Търсене на помощни теми

Изберете **Приложения** > **Помощ** > **Q**.

Проверка на прогнозата за времето

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете вашето устройство към приложението Smartphone Link за получаване на метеорологични данни (*Сдвояване с вашия телефон и свързване с Smartphone Link*, стр. 14). В някои зони, моделите на продукта, които разполагат с цифров приемник за данни могат да получават метеорологична информация от ефирен цифров сигнал за трафик (*Данни за трафик*, стр. 12). Метеорологичните прогнози не са налични за всички региони.

1 Изберете Приложения > Времето.

Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.

2 Изберете ден.

Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Времето близо до различен град

1 Изберете Приложения > Времето > Текущо място.

2 Изберете опция:

- За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
- За да добавите предпочитан град, изберете **Добавяне на град** и въведете името на града.

Показване на Метеорологичен радар

За да използвате тази функция, трябва да закупите услугата Времето по-подробно чрез Smartphone Link.

Можете да виждате анимирана цветно кодирана карта от радари за моментните метеорологични условия, както и икона за времето на картата. Иконата за времето се променя, за да показва времето в близост, например дъжд, сняг и гръмотевични бури.

1 Изберете Приложения > Времето.

2 Ако е нужно, изберете град.

3 Изберете ☰ > Метеорологичен радар.

Преглед на предупреждения за времето

За да използвате тази функция, трябва да закупите услугата Времето по-подробно чрез Smartphone Link.

Докато пътувате с устройството си, на картата може да се появяват предупреждения за времето. Можете също да гледате карта с предупреждения за времето близо до текущото ви местоположение или близо до избран град.

1 Изберете Приложения > Времето.

2 Ако е нужно, изберете град.

3 Изберете ☰ > Предупреждения за времето.

Проверка на пътната обстановка

За да използвате тази функция, трябва да закупите услугата Времето по-подробно чрез Smartphone Link.

1 Изберете Приложения > Времето.

2 Ако е нужно, изберете град.

3 Изберете ☰ > Пътна обстановка.

Камери за трафик photoLive

Камерите за трафик photoLive предоставят изображения в реално време за пътната обстановка по главните пътища и кръстовища. Можете да запаметите камерите, които искате да виждате редовно.

Запамятаване на Камера за трафик

За да можете да ползвате тази функция, трябва да се абонирате за услугата photoLive и устройството ви трябва да е свързано към поддържан смартфон с работещо в него приложение Smartphone Link (*Smartphone Link*, стр. 16).

Тази функция не е налична за всички региони.

1 Изберете Приложения > photoLive.

2 Изберете Докоснете за добавяне.

3 Изберете път.

4 Изберете кръстовище.

5 Изберете Запис.

Показване на Камера за трафик

За да можете да видите камера за трафик, трябва да запаметите такава (*Запамятаване на Камера за трафик*, стр. 18).

1 Изберете Приложения > photoLive.

2 Изберете камера.

Показване на предишни маршрути и дестинации

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за хронология на пътуване (*Настройки за устройството и поверителност*, стр. 20).

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и местата, където сте спирали.

Изберете Приложения > Къде съм бил.

Персонализиране на устройството

Настройки на картата и превозното средство

Изберете **Настройки > Карта и МПС**.

Прев. средство: Задава иконата, която представя вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.

Инструменти за карта: Изберете кратките команди, които да се появяват в менюто с инструменти за карта.

Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата (*Персонализиране на слоевете на картата*, стр. 12).

Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да промените мащаба ръчно.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на <http://buy.garmin.com>.

1 Изберете Настройки > Карта и МПС > мои Карти.

2 Изберете карта.

Настройки за навигация

Изберете **Настройки > Навигация**.

Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища по вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Предупреждение за умора: Предупреждава ви, когато сте шофирали за дълъг период от време без почивка.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Отбягвания по избор: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Платени пътища: Задава предпочитания за избягване на платени пътища.

Таксуване: Задава предпочитания за избягване на платени пътища и винетки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Ограничен режим: Деактивира всички функции на устройството, които изискват значително внимание от оператора и биха могли да бъдат отвличащи вниманието по време на шофиране.

GPS симулатор: Спира приемането на GPS сигнал от устройството и пести енергия от батерията.

Настройки за режима на изчисляване

Изберете **Настройки > Навигация > Режим изчисляване**.

Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по различните пътища и данните за ускоряване на превозното средство за даден маршрут.

Най-бързо: Изчислява маршрути, които са по-бързи за шофиране, но може да са по-дълги като разстояние.

По-кратко разст.: Изчислява маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Извън пътя: Изчислява права линия от местоположението ви до дестинацията.

Настройване на Местоположение за Симулация

Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници, може да използвате GPS, за да зададете симулирано местоположение.

1 Изберете **Настройки > Навигация > GPS симулатор**.

2 От главното меню изберете **Покажи картата**.

3 Чукнете два пъти върху картата, за да изберете площ. Адресът на местоположението се появява най-долу на екрана.

4 Изберете описанието на мястото.

5 Изберете **Задай за място**.

Настройки за задна камера

Настройките на резервната камера ви позволяват да управлявате сдвоени камери Garmin и настройки на камери. Това меню се извежда на вашето навигационно устройство само когато устройството е свързано към кабел на приемник на безжична камера. Вижте ръководството на притежателя на вашата резервна камера за подробна информация относно сдвояване на камери и настройки на камери. Отидете на garmin.com/backupcamera, за да закупите резервна камера Garmin.

Изберете **Настройки > Задна камера** и изберете сдвоена камера.

Отмяна на сдвояване: Премахва сдвоената камера. Вие трябва да сдвоите камерата отново преди да можете да я прегледате с помощта на това устройство и кабел.

Преименуване: Позволява ви да преименувате сдвоената камера.

Линии за навигация: Показва или скрива линии за навигация и ви позволява да регулирате позицията на линиите за навигация.

babyCamНастройки

Настройките на babyCam ви позволяват да управлявате сдвоени камери Garmin babyCam™ и настройки на камери. Това меню се извежда на вашето навигационно устройство само когато устройството е свързано към кабел на приемник на безжична камера. Вижте ръководството на притежателя на вашата камера за подробно информация относно сдвояване на камери и настройки на камери. Отидете на garmin.com/babycam, за да закупите камера Garmin babyCam.

Изберете **Настройки > babyCam** и изберете сдвоена камера.

Настройки на захранването: Позволява ви да задавате колко време видеото да се показва на екрана.

Обръщане на видео: Позволява ви да обръщате или да показвате огледален образ на видеото.

Подравняване: Извежда видеото на babyCam, за да ви позволи да подравните камерата.

Напомняне за проверка на седалката: Активира напомняне за проверка за пътник на задната седалка преди слизане от превозното средство.

Отмяна на сдвояване: Премахва сдвоената камера.

Преименуване: Позволява ви да преименувате сдвоената камера.

BluetoothНастройки

Изберете **Настройки > Bluetooth**.

Bluetooth: Активира Bluetoothбезжичната технология.

Търсене на устройства: Търсене на устройства Bluetooth в близост.

Истинско име: Дава възможност да въведете име, което да идентифицира вашето устройство на други Bluetooth устройства с безжична технология.

Изключване на Bluetooth

1 Изберете **Настройки > Bluetooth**.

2 Изберете **Bluetooth**.

Настройки на дисплей

Изберете **Настройки > Екран**.

Ориентация: Позволява ви да зададете дисплей в режим портрет (вертикален) или пейзаж (хоризонтален).

Режим цвят: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим на цвят. Ако изберете опцията Авто, устройството автоматично задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Яркост: Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея.

Време изчакване дисплей: Позволява ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да премине в спящ режим, докато се използва захранване на батерията.

Снимка на екрана: Позволява ви да направите снимка на екрана на устройството. Снимките на екрана се съхраняват в папката Screenshot в паметта на устройството.

Настройки за трафика

От главното меню изберете **Настройки > Трафик**.

Трафик: Активира трафика.

Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Опцията Авто избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Разрешава на устройството да използва автоматично оптимизирани алтернативни маршрути или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута, стр. 7*).

Предупреждения за трафик: Избира сериозността на забавянето поради трафик, при която устройството да показва предупреждение за трафик.

Настройки за мерни единици и време

За да отворите страницата с настройки за мерни единици и време, от главното меню изберете **Настройки > Мерни единици и време**.

Час в момента: Сверява часа в устройството.

Формат за час: Дава възможност да изберете показване на екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.

Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.

Формат координати: Задава формата на координатите и координатната система, използвани за географските координати.

Сверяване на часа

- 1 Изберете часа от основното меню.
- 2 Изберете опция:
 - За да сверите часа автоматично по данните от GPS, изберете **Автомат**.
 - За да сверите часа ръчно, плъзгайте цифрите нагоре или надолу.

Настройки за език и клавиатура

За да отворите настройките за език и клавиатура, от главното меню изберете **Настройки > Език и клавиатура**.

Език глас.навигация: Задава езика за гласови напомняния.

Език за текст: Задава всички екранни текстове да са на избрания език.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика на въвежданите от потребителя данни или данните на картата, например имена на улици.

Език клавиатура: Позволява задаването на езици на клавиатурата.

Настройки за предупреждения за близост

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате заредени потребителски интересни точки (POIs), за да се покажат предупреждения за точки на близост.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Изберете **Настройки > Предупреждения за близост**.

Аудио: Задава стила на предупреждение, което се изпълнява, когато доближите точките за близост.

Предупреждения: Задава типа на точките за близост, за които се изпълняват предупрежденията.

Настройки за устройството и поверителност

За да отворите страницата с настройки за устройството, изберете **Настройки > Устройство**.

За системата: Показва номера на версията на софтуера, идентификационния номер на устройството и данни за още няколко характеристики на софтуера.

ЛСКП: Показва лицензионните споразумения с краен потребител.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни ви трябва, когато актуализирате системния софтуер или закупвате допълнителни картни данни.

Доклади за позиция: Споделя информация за позицията ви с Garmin с цел подобряване на съдържанието.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да записва информация за функциите myTrends, Къде съм бил и Регистър на пътуванията.

Изн. хронол. пътуване: Изчиства хронологията на пътуването ви за функциите myTrends, Къде съм бил и Регистър на пътуванията.

Връщане на настройки

Може да възстановите една категория настройки или всички настройки до фабричните.

- 1 Изберете **Настройки**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория настройки.
- 3 Изберете **≡ > Върни**.

Информация за устройството

Технически характеристики

Диапазон на работната температура	От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Захранване	Захранване от превозното средство посредством включения в комплекта кабел за захранване от превозното средство. AC захранване посредством допълнителен аксесоар (за употреба само в дома и офиса).
Тип батерия	Акумулаторна, литиево-йонна

Захранващи кабели

Вашето устройство може да се захранва по различни начини.

- Захранващ кабел за превозното средство
- USB кабел
- AC адаптер (опционален аксесоар)

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Свържете устройството към захранването от превозното средство.
- Свържете устройството към компютър с помощта на USB кабел.

Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към компютър. Възможно е някои преносими компютри да не са в състояние да зареждат устройството.

- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com.

Поддръжка на устройството

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Не допускайте контакт на устройството с вода.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

- 1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Предотвратяване на кражба

- Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
- Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
- Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.
- Регистрирайте устройството си на <http://my.garmin.com>.

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.

Демонтаж на устройството, стойката и вендузата

Демонтаж на устройството от стойката

- 1 Натиснете подложката или бутона за освобождаване на стойката.
- 2 Наведете устройството напред.

Демонтаж на стойката от вендузата

- 1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
- 2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи топчето на вендузата.

Сваляне на вендузата от предното стъкло

- 1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
- 2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.


Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство

БЕЛЕЖКА

Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако не е сглобен правилно.

Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно средство, може да е необходимо да смените предпазителя, намиращ се в края на адаптера за превозно средство.

- 1 Завъртете крайния елемент ① на 90 градуса в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да го отключите.



СЪВЕТ: Можете да се наложи да използвате монета, за да демонтирате крайния елемент.

- 2 Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх ② и предпазителя ③.
- 3 Поставете нов стопяем предпазител, който е предназначен за същите номинални стойности на тока като 1 A или 2 A.
- 4 Поставете сребристия връх в крайния елемент.
- 5 Поставете крайния елемент и го завъртете на 90 градуса, за да го фиксирате обратно на мястото му в кабела за захранване от превозното средство ④.

Проблеми

Вендузата не се закрепва на предното стъкло

- 1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
- 2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
- 3 Монтирайте вендузата (*Свързване на устройството към захранването от превозното средство*, стр. 2).

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Проверете дали GPS симулаторът е изключен (*Настройки за навигация*, стр. 18).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Устройството не се зарежда в колата ми

- Проверете предпазителя на захранващия кабел за превозното средство (*Смяна на предпазителя в кабела за захранване от превозното средство*, стр. 21).
- Проверете дали превозното средство е включено и подава ток към захранващия извод.
- Уверете се, че вътрешната температура на превозното средство е в рамките на диапазона на температурата за зареждане, посочена в спецификациите.
- Проверете да не е прекъснат предпазителът в извода за захранване от автомобила.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея*, стр. 19).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея*, стр. 19).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на силата на звука*, стр. 3).
- Деактивирайте Bluetooth безжичната технология (*Изключване на Bluetooth*, стр. 19).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството*, стр. 2).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Устройството ми не се появява на компютъра като сменяемо устройство

На повечето компютри Windows устройството се свързва с използване на Media Transfer Protocol (MTP). В режим MTP устройството ми се появява като преносимо устройство, а не като сменяемо устройство. Режим MTP се поддържа от Windows 7, Windows Vista® и Windows XP Service Pack 3 с Windows Media Player 10.

Устройството ми не се показва на компютъра като преносимо устройство

На компютри Mac и някои компютри Windows устройството се свързва с използване на режим на USB устройство за външна памет. В режим на USB устройство за външна памет устройството се появява като сменяемо устройство или том, а не като преносимо устройство. Версиите на Windows преди Windows XP Service Pack 3 използват режим на USB устройство за външна памет.

Устройството ми не се показва на компютъра нито като преносимо устройство, нито като сменяемо устройство или том

- 1 Изключете USB кабела от компютъра.
- 2 Изключете устройството.
- 3 Свързване на USB кабел към вашето устройство и към USB порта на компютъра.

СЪВЕТ: USB кабелът трябва да се свърже към USB порт на вашия компютър, а не към USB концентратор.

Устройството се включва автоматично и преминава в режим MTP или на USB устройство за външна памет. На екрана на устройството се появява картина на устройството, свързано към компютър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате няколко мрежови устройства, регистрирани на вашия компютър, Windows може да изпита проблеми при назначаване на букви на устройство за вашите устройства Garmin. За информация относно назначаване на букви на устройства вижте помощния файл за вашата операционна система.

Моят телефон не иска да се свърже към устройството

- Изберете **Настройки > Bluetooth**.
Полето Bluetooth трябва да е зададено на Активирано.

- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона в рамките на 10 м (33 фута) от устройството.
- За още помощ отидете на www.garmin.com/bluetooth.

Допълнение

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с карти на Garmin. Устройството поддържа microSD™ карти с памет от 4 до 32 GB.

- 1 Намерете слота на картата с памет и картата на вашето устройство (*Общ преглед на устройството*, стр. 1).
- 2 Поставете карта с памет в слота.
- 3 Натиснете я, докато щракне.

Управление на данни

Можете да съхранявате файлове на устройството си. Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows 95, 98, Me, Windows NT® и Mac OS 10.3 и предходни версии.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). В допълнение към съхраняването на данни и карти, картата с памет може да се използва да съхранява файлове, като карти, изображения, съкровища (Geocache), маршрути, координатни точки и потребителски POI (Интересни точки).

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия крайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия крайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.

На екрана на устройството ви се появява картина на устройството, свързано към компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра (*Свързване на устройството към компютъра*, стр. 22).

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.

- 6 Изберете **Редактиране > Поставете**.

Изключване на USB кабела

Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като сменяемо устройство или том, трябва безопасно да разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете загуба на данни. Ако устройството ви е свързано към Windows компютъра като преносимо устройство, не е необходимо безопасно разкачване.

1 Извършете действие:

- За Windows компютри изберете иконата за **безопасно премахване на хардуер** в системната област и изберете устройството си.
- За Mac компютри плъзнете иконата на тома в кошчето за боклук.

2 Изключете кабела от компютъра.

Показване на състоянието на GPS сигнала

Задръжте  за три секунди.

Закупуване на допълнителни карти

- 1** Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.
- 2** Натиснете раздела **Кarti**.
- 3** Следвайте инструкциите на екрана.

Покупка на аксесоари

Отидете на garmin.com/accessories.

Показалец

В

Bluetooth технология **14, 17, 22**
деактивиране **19**
изключване на устройство **17**
настройки **19**

F

Foursquare **9**

G

Garmin Connect **14**
Garmin Express, актуализиране на софтуера **1**
Garmin Услуги Live **16**
GPS **2, 23**

I

ID на уред **20**
ID номер **20**

M

microSD карта **1, 2, 22**
myTrends, маршрути **7**

S

Smartphone Link **14–16**
Garmin Услуги Live **16**
деактивиране на обаждания **15**
свързване **14, 15**

U

USB, изключване **23**

A

абонаменти, Услуги Garmin Live **16**
автоматична сила на звука, активиране **3**
адреси, намиране **9**
аксесоари **23**
активно насочване в лента **5**
актуализиране карти **1**
софтуер **1**
аудио, точки на близост **20**

Б

батерия
зареждане **2, 20, 21**
максимизиране **22**
проблеми **22**
без звук, аудио **14**
безжична камера **19**
бутон Вкл. **1, 2**
Бързо търсене **9**

В

вендуза **21**
времето **18**
пътна обстановка **18**
радар **18**
връщане на настройки **20**

Г

географска ширина и дължина **10**
геокешинг **10**
гласова команда **13**
активиране **13**
навигация с **14**
начална фраза **13**
съвети за използване **13**
гласово управление **14**
съвети **14**
гориво, станции **10**
грижа за устройството **21**

Д

демонтаж на стойката **21**
дестинации. Вж. местоположения

Е

език
глас **20**
клавиатура **20**
екран, яркост **3**
Екран с 2D карта **12**
Екран с 3D карта **12**
екран с карта
2D **12**
3D **12**
екранни бутони **3**

З

запаменети местоположения **6**
изтриване **11**
категории **10**
редактиране **10**
записване, текущо място **10**
зареждане на устройството **2, 20, 21**
захранващ кабел за превозното средство **2**
захранващи кабели **20**
превозно средство **2**
смяна на предпазителя **21**

И

избягвания **7**
деактивиране **8**
изтриване **8**
площ **7**
път **7**
пътни такси **7**
известия **14–17**
изключване, Bluetooth устройство **17**
изтриване
пътвания **6**
сдвоено Bluetooth устройство **17**
икони, лента за състоянието **3**
инструменти, карти **11**
интересни места (POI) **8, 9**
местности **9**
интересни точки (POI) **9**
информация за пътуването **12**
нулиране **12**
преглед **12**

К

кабели, захранване **20**
калкулатор, свързване **22**
камери **19**
резервен **19**
скорост **4**
червен светофар **4**
камери за скорост **4**
камери за трафик, показване **18**
камери за червен светофар **4**
карта с памет **1, 2, 22**
поставяне **22**
карти **4, 11, 12, 18**
актуализиране **1**
закупуване **23**
инструменти **11**
ниво на детайлност **18**
показване на маршрути **4, 5**
поле за данни **4, 12**
символи **4**
слоеве **12**
тема **18**
клавиатура
език **20**
подредба **20**
координати **10**
кражба, предотвратяване **21**
кратки команди
добавяне **10**
изтриване **10**
кръстовища, намиране **9**
Къде съм? **10**

Л

лента за търсене **8**
ЛСКП **20**

М

маршрути **4**
myTrends **7**
добавяне на точка **5, 6**
започване **4**
изчисляване **6**
моделиране **5**
показване на картата **4, 5**
предлагани **7**
режим изчисляване **6, 19**
спиране **6**
местности **9**
местоположения **9, 18**
в момента **10**
записване **10**
местности **9**
обаждане **17**
симулирани **19**
скоро намерени **10**
търсене на **8, 9**
местоположения за симулация **19**
моделиране на маршрута **5**
монтаж, премахване **21**
монтаж на устройството
автомобил **2**
вендуза **2, 21**
демонтаж от стойката **21**

Н

набиране **17**
навигация **4, 9**
извън пътя **8**
настройки **18**
навигация "извън пътя" **8**
намиране на местоположения. **8 Вж. също**
местоположения
адреси **9**
градове **9**
категории **8**
координати **10**
кръстовища **9**
напред по пътя **11**
персонализиране **11**
напътствия **5**
напътствия за шофиране **5**
настройки **18–20**
настройки на дисплея **19**
настройки на часа **20**
нулиране
данни за пътуване **12**
устройство **21**

О

обаждания **17**
започване **17**
контакти **17**
набиране **17**
отговаряне **17**
у дома **17**
хронология **17**
обходи **5**
отбягвания, особености по пътя **7**
отговаряне на повиквания **17**
отиване У дома **4**
отстраняване на неизправности **21, 22**

П

паркинг, последно място **10**
персонализиране на устройството **18**
план за пътуване **6**
редактиране на пътуване **6**
точки за моделиране **6**
поддръжка на продукта **17**
помощ. **17 Вж. също** поддръжка на продукта
почистване на сензорния екран **21**
почистване на устройството **21**
предпазител, смяна **21**
предупреждения **3**

предупреждения за точки на близост, настройки **20**
предупреждения за шофьора **3, 4**
проблеми **22**
промяна на областта на търсене **8**
пътна обстановка, времето **18**
пътни такси, предотвратяване **7**

Р

разпознаване на реч **13**
регистър на пътуване, показване **12**
редактиране, запаметени пътувания **6**
Резервна камера **19**

С

сдвояване
изключване **17**
телефон **14, 22**
сигнали от спътник
показване **23**
прихващане **2**
сила на звука, регулиране **3**
скоро намерени местоположения **10**
следващ завой **4**
слоеве на картата, персонализиране **12**
снимки на екрана **19**
софтуер
актуализиране **1**
версия **20**
спешни услуги **10**
списък на завоите **5**
спящ режим **2**

Т

текущо място **10**
телефон
изключване **17**
сдвояване **14, 22**
телефонен указател **17**
телефонни обаждания със свободни ръце **14, 15**
телефонни повиквания **17**
без звук **17**
гласово набиране **17**
набиране **17**
отговаряне **17**
технически характеристики **20**
технология Bluetooth, сдвояване на телефона **14**
Технология Bluetooth **14**
деактивиране на обаждания **15**
управление на телефони **15**
трафик **12, 13, 19**
алтернативен маршрут **7**
добавяне на абонаменти **13**
инциденти **12**
камери **18**
карта **12**
приемник **13**
търсене на забавяния **12**

У

у дома
обаждане **17**
отиване **4**
редактиране на местоположение **4**
телефонен номер **17**
Услуги Garmin Live, абониране за **16**

Ф

файлове, прехвърляне **22**

Х

хронология на пътуване **20**

Я

яркост **3**

