



# Garmin DriveSmart™ 50/60/70



Manual do proprietário

© 2015 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin® e o logotipo da Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registradas nos Estados Unidos da América e em outros países. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registrada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros países. A marca da palavra Bluetooth® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tal marca da palavra ou logotipo pela Garmin é realizado sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países. HD Radio™ e o logotipo HD são marcas comerciais da iBiquity Digital Corporation. A tecnologia HD Radio é fabricada sob licença da iBiquity Digital Corporation. Patentes norte-americanas e de outros países. microSD™ e o logotipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países.

# Sumário

<b>Introdução</b>	1	Encontrando um Endereço .....	9
Atualizações do produto	1	Localizando uma interseção .....	9
Atualizando mapas e software com Garmin Express .....	1	Encontrando uma cidade .....	9
Visão geral do dispositivo	1	Encontrando um local usando coordenadas .....	9
Garmin DriveSmart 50Visão geral do dispositivo Garmin	1	Visualizando locais encontrados recentemente .....	9
DriveSmart 50 .....	1	Limpando a lista de locais localizados recentemente .....	9
Visão geral do dispositivo Garmin DriveSmart 60 .....	2	Encontrando seu último local de estacionamento .....	9
Visão geral do dispositivo Garmin DriveSmart 70 .....	2	Visualizando informações atuais do local .....	9
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo .....	2	Localizando serviços de emergência e combustível .....	9
Ligando e desligando o dispositivo .....	2	Obtendo direções para seu local atual .....	9
Captando sinais do GPS .....	2	Adicionando um atalho .....	9
Ícones da barra de status .....	2	Removendo um atalho .....	9
Usando os botões na tela .....	3	Salvando locais .....	9
Ajustando o volume .....	3	Salvando um local .....	9
Habilitando o volume automático .....	3	Salvando seu local atual .....	10
Usando o misturador de áudio .....	3	Editando um local salvo .....	10
Ajustando o Brilho da tela .....	3	Atribuindo categorias a um local salvo .....	10
<b>Funcionalidades e alertas para percepção do motorista</b>	3	Excluindo um local salvo .....	10
Ativando ou desativando alertas sonoros para o motorista .....	3	<b>Usando o mapa</b>	10
Câmeras de farol vermelho e de velocidade .....	3	Ferramentas do mapa .....	10
<b>Navegando para seu destino</b>	4	Visualizando uma ferramenta do mapa .....	10
Rotas .....	4	Habilitando ferramentas de mapas .....	10
Iniciando uma rota .....	4	À frente .....	10
Iniciar uma rota usando o mapa .....	4	Visualizando os próximos locais .....	11
Indo para casa .....	4	Personalizando as categorias À frente .....	11
Sua rota no mapa .....	4	Informações de viagem .....	11
Orientações sobre faixas ativas .....	4	Visualizando dados da viagem no mapa .....	11
Visualizando curvas e indicações .....	5	Visualizando a página de informações de viagem .....	11
Visualizando a rota inteira no mapa .....	5	Visualizando o registro de viagens .....	11
Adicionando um local à sua rota .....	5	Redefinindo informações de viagem .....	11
Definição de rota .....	5	Visualizando o trânsito à frente .....	11
Fazendo desvios .....	5	Visualizando trânsito no mapa .....	11
Interrompendo a rota .....	5	Procurando por incidentes de trânsito .....	11
Alterando o modo de cálculo da rota .....	5	Personalizando o mapa .....	11
Planejador de viagem .....	5	Personalizando as camadas do mapa .....	11
Planejando uma Viagem .....	5	Alterando o campo de dados do mapa .....	11
Navegando até uma viagem salva .....	6	Alterando a perspectiva do mapa .....	11
Otimização da ordem de destinos em uma viagem .....	6	<b>Dados de trânsito</b>	11
Editando e reordenando locais e uma viagem .....	6	Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito ...	12
Editando e salvando sua rota ativa .....	6	Recebendo dados de trânsito usando o Smartphone Link .....	12
Alterando opções de rotas de uma viagem .....	6	Sobre as assinaturas de trânsito .....	12
Programando uma viagem .....	6	Visualizando as assinaturas de trânsito .....	12
Usando rotas sugeridas .....	6	Adicionando uma assinatura .....	12
Evitando atrasos, pedágios e áreas .....	6	Ativando o trânsito .....	12
Evitando congestionamentos em sua rota .....	6	<b>Comando de voz</b>	12
Evitando estradas com pedágio .....	6	Definindo a frase de ativação .....	12
Como evitar adesivos de pedágios .....	7	Ativando o comando de voz .....	12
Recursos Evitar estradas .....	7	Dicas do comando de voz .....	12
Evitando zonas ambientais .....	7	Iniciando uma rota usando comando de voz .....	13
Áreas a serem evitadas personalizadas .....	7	Silenciando as instruções .....	13
Navegando fora da estrada .....	7	Controle de voz .....	13
<b>Encontrar e salvar locais</b>	7	Configurar Controle de voz .....	13
Encontrando um local usando a barra de pesquisa .....	7	Usar Controle de voz .....	13
Visualizando resultados da pesquisa no mapa .....	8	Dicas de controle de voz .....	13
Alterando a área de pesquisa .....	8	<b>Recursos conectados do Bluetooth</b>	13
Pontos de interesse .....	8	Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone	
Encontrando um local por categoria .....	8	Link .....	13
Pesquisando em uma categoria .....	8	Ícones de status do recurso Bluetooth .....	13
Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento .....	8	Configurando recursos Bluetooth para seu dispositivo Apple ..	14
Foursquare .....	8	Conectando ao aplicativo Smartphone Link em seu dispositivo Apple ..	14
Ferramentas de pesquisa .....	9	Desativando chamada de viva-voz para seu dispositivo Apple ..	14
		Desativando dados e notificações inteligentes Smartphone Link de seu dispositivo Apple ..	14

Configurando Bluetooth recursos de seu smartphone com Android™	14	Removendo a ventosa do para-brisa .....	20
Conectando-se ao aplicativo Smartphone Link em seu smartphone Android .....	14	Alterando o fusível no cabo de força do veículo .....	20
Desativando recursos Bluetooth para seu smartphone com Android .....	14	<b>Solução de problemas .....</b>	<b>20</b>
Smartphone Link .....	14	A ventosa não fixa no meu para-brisa .....	20
Baixando o Smartphone Link .....	15	Meu dispositivo não está captando sinais de satélite .....	20
Enviando um local do seu celular para o seu dispositivo ....	15	O dispositivo não carrega no meu veículo .....	20
Garmin Live Services .....	15	Minha bateria não fica carregada por muito tempo .....	20
Assinando os Garmin Live Services .....	15	O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador .....	20
Notificações inteligentes .....	15	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador .....	20
Receber Notificações .....	15	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade removível no computador .....	20
Visualizar a lista de notificações .....	15	Meu telefone não se conecta ao dispositivo .....	20
Chamadas em viva-voz .....	16		
Como fazer uma chamada .....	16		
Recebendo uma chamada .....	16		
Usando o histórico de chamadas .....	16		
Usar Opções em chamada .....	16		
Salvando um número de telefone residencial .....	16		
Desconectando um dispositivo Bluetooth .....	16		
Excluindo um telefone emparelhado .....	16		
<b>Usando os aplicativos .....</b>	<b>16</b>		
Visualizando os arquivos de ajuda .....	16	<b>Apêndice .....</b>	<b>21</b>
Procurando tópicos da ajuda .....	16	Instalando um cartão de memória para mapas e dados .....	21
Visualizando a previsão do tempo .....	16	Gerenciamento de dados .....	21
Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente .....	16	Sobre Cartões de memória .....	21
Visualizando o radar meteorológico .....	17	Conectando o dispositivo ao computador .....	21
Visualizando alertas de clima .....	17	Transferindo dados do computador .....	21
Verificando as condições das estradas .....	17	Visualizando status de sinal do GPS .....	21
Câmeras de trânsito photoLive .....	17	Adquirindo mapas adicionais .....	21
Salvando uma câmera de trânsito .....	17	Comprando acessórios .....	21
Visualizando uma câmera de trânsito .....	17		
Visualizando rotas e destinos anteriores .....	17	<b>Índice .....</b>	<b>22</b>
<b>Personalizando o dispositivo .....</b>	<b>17</b>		
Configurações do mapa e do veículo .....	17		
Habilitando mapas .....	17		
Configurações de navegação .....	17		
Configurações do modo de cálculo .....	17		
Definindo uma localização simulada .....	18		
Configurações da câmera de ré .....	18		
Configurações babyCam .....	18		
Configurações do Bluetooth .....	18		
Desativar Bluetooth .....	18		
Configurações do visor .....	18		
Configurações de trânsito .....	18		
Configurações de unidades e tempo .....	18		
Definindo o horário .....	18		
Configurações de idioma e teclado .....	18		
Configurações dos alertas de proximidade .....	19		
Configurações do dispositivo e de privacidade .....	19		
Restaurando as configurações .....	19		
<b>Informações sobre o dispositivo .....</b>	<b>19</b>		
Especificações .....	19		
Cabos de força .....	19		
Carregando o dispositivo .....	19		
<b>Manutenção do dispositivo .....</b>	<b>19</b>		
Cuidados com o dispositivo .....	19		
Limpando a parte externa do dispositivo .....	19		
Limpando a tela sensível ao toque .....	19		
Como evitar o roubo .....	19		
Redefinindo o dispositivo .....	19		
Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa .....	19		
Removendo o dispositivo do suporte .....	19		
Removendo o suporte da ventosa .....	20		

# Introdução

## ⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

- Atualizar os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizando mapas e software com Garmin Express*, página 1).
- Montar o dispositivo no seu veículo e conecte-o à alimentação (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 2).
- Obter sinais de GPS (*Captando sinais do GPS*, página 2).
- Ajustar o volume (*Ajustando o volume*, página 3) e brilho da tela (*Ajustando o Brilho da tela*, página 3).
- Navegar até o seu destino (*Iniciando uma rota*, página 4).

## Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin®:

- Atualizações de software
- Atualizações de mapa
- Registro do produto

### Atualizando mapas e software com Garmin Express

Use o software Garmin Express para efetuar o download e instalar as atualizações de software e mapas mais recentes para seu dispositivo. As atualizações de mapas proporcionam os dados de mapeamento mais disponíveis para garantir que seu dispositivo continue a calcular percursos com eficácia e precisão até seus destinos. Garmin Express está disponível para Windows® e computadores Mac®.

- 1 Em seu computador, acesse [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).



- 2 Selecione uma opção:
  - Para instalar em um computador Windows, selecione **Download para Windows**.
  - Para instalar em um computador Mac, selecione **Download para Mac**.
- 3 Abra o arquivo do download e siga as instruções na tela para concluir a instalação.
- 4 Inicie o Garmin Express.
- 5 Conecte seu dispositivo Garmin ao seu computador com um cabo USB.



- 6 Clique em **Adicionar um dispositivo**.

O software Garmin Express detecta seu dispositivo.


- 7 Clique em **Adicionar dispositivo**.

- 8 Siga as instruções na tela para adicionar seu dispositivo ao software Garmin Express.

Após concluir a instalação, o software Garmin Express pesquisará por atualizações de mapas e software para seu dispositivo.

- 9 Selecione uma opção:


- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma única atualização, clique em **Exibir detalhes** e selecione uma atualização.

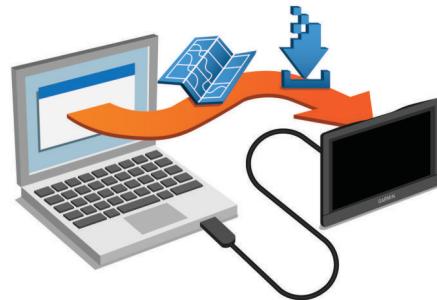

O software Garmin Express faz o download e instala as atualizações em seu dispositivo. Atualizações de mapas são arquivos de grande tamanho e o processo pode demorar bastante em conexões de internet mais lentas.

## Visão geral do dispositivo

### Garmin DriveSmart 50Visão geral do dispositivo Garmin DriveSmart 50

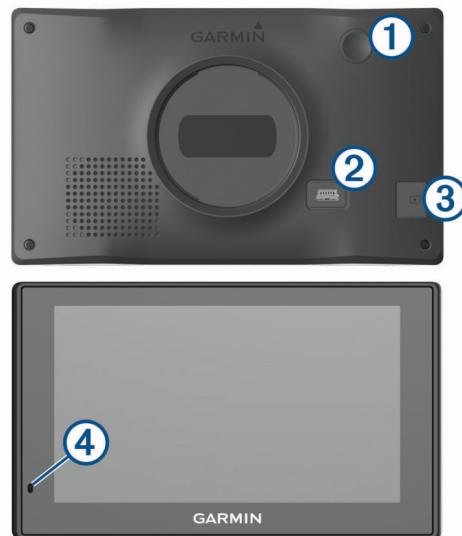


①	Tecla liga/desliga
②	Porta de alimentação e de transferência de dados USB
③	Slot para cartão de memória de dados e mapas
④	Microfone para comando de voz ou chamadas em viva-voz

## Visão geral do dispositivo Garmin DriveSmart 60



①	Tecla liga/desliga
②	Porta de alimentação e de transferência de dados USB
③	Slot para cartão de memória de dados e mapas
④	Microfone para comando de voz ou chamadas em viva-voz

## Visão geral do dispositivo Garmin DriveSmart 70

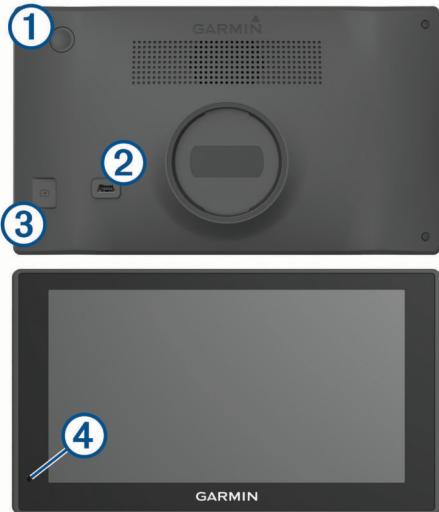

①	Tecla liga/desliga
②	Porta de alimentação e de transferência de dados mini USB
③	Slot para cartão de memória de dados e mapas
④	Microfone para comando de voz ou chamadas em viva-voz

## Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

### ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.

Antes de usar o dispositivo com a bateria, você deve carregá-lo.

- Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- Pressione o suporte ② na ventosa ③ até encaixar no lugar.
- Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a alavancinha da ventosa ④ para trás, na direção do para-brisa.
- Coloque a alavancinha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.
- Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação veicular a uma tomada em seu veículo.

## Ligando e desligando o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, pressione o botão de alimentação ou ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação.
- Para colocar o dispositivo no modo de poupança de energia, pressione o botão Liga/desliga enquanto o dispositivo estiver ligado.

No modo de poupança de energia, a tela permanece desligada e o dispositivo utiliza pouca energia, mas pode ser ativado instantaneamente para utilização.

**DICA:** você pode recarregar seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia durante o recarregamento da bateria.

- Para desligar completamente o dispositivo, mantenha o botão Liga/desliga pressionado até uma mensagem ser exibida na tela e, então, selecione **Desligado**.

O aviso será exibido após cinco segundos. Se você soltar a tecla liga/desliga antes da exibição do aviso, o dispositivo entrará no modo de poupança de energia.

## Captando sinais do GPS

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. na barra de estado indica a força do sinal de satélite. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão clara do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que liga seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

- Ligue o dispositivo.
- Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- Se necessário, dirija-se a uma área aberta, distante de prédios altos e árvores.

Quando ficar verde, o dispositivo captou os sinais de satélite e está pronto para iniciar a navegação.

## Ícones da barra de status

A barra de status está localizada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de status exibem informações

sobre os recursos no dispositivo. Você pode selecionar alguns ícones para alterar configurações ou visualizar informações adicionais.

	Status de sinal do GPS. Aguarde para visualizar a precisão do GPS e as informações adquiridas do satélite ( <a href="#">Visualizando status de sinal do GPS</a> , página 21).
	Status da tecnologia Bluetooth®. Selecione para ver as definições do Bluetooth ( <a href="#">Configurações do Bluetooth</a> , página 18).
	Conectado para chamadas em viva-voz. Selecione para efetuar uma chamada telefônica ( <a href="#">Chamadas em viva-voz</a> , página 16).
	9:10 Hora atual. Selecione para definir a hora ( <a href="#">Definindo o horário</a> , página 18).
	Nível de carga da bateria.
	Conectado ao aplicativo Smartphone Link. Selecione para ver o dispositivo conectado e as informações de assinatura ( <a href="#">Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link</a> , página 13).
	53 °C Temperatura. Selecione para ver a previsão meteorológica ( <a href="#">Visualizando a previsão do tempo</a> , página 16).

## Usando os botões na tela

Os botões na tela permitem que você navegue pelas páginas, menus e opções de menu em seu dispositivo.

- Selecione para voltar para a tela do menu anterior.
- Pressione para retornar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para navegar pelas listas ou menus.
- Pressione ou para rolar mais rápido.
- Selecione para ver um menu de opções da tela atual baseado no contexto.

## Ajustando o volume

### 1 Selecione Volume.

### 2 Selecione uma opção:

- Use a barra deslizante para ajustar o volume.
- Selecione para silenciar o dispositivo.
- Selecione para opções adicionais.

## Habilitando o volume automático

Seu dispositivo pode aumentar ou diminuir o volume automaticamente com base no nível de ruído de fundo.

### 1 Selecione Volume > .

### 2 Selecione Volume automático.

## Usando o misturador de áudio

É possível usar o mixer de áudio para definir os níveis de volume para diferentes tipos de áudio, tais como instruções de navegação ou chamadas telefônicas. O nível para cada tipo de áudio é uma percentagem do volume principal.

### 1 Selecione Volume.

### 2 Selecione > Audio mixer.

### 3 Utilize os controles deslizantes para ajustar o volume para cada tipo de áudio.

## Ajustando o Brilho da tela

### 1 Selecione Configurações > Visor > Brilho.

### 2 Utilize a barra deslizante para ajustar o brilho.

## Funcionalidades e alertas para percepção do motorista

### AVISO

Os recursos de limite de velocidade e alertas ao motoristas são apenas informativos e não eximem sua responsabilidade de

obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e de usar o bom senso para dirigir sempre com segurança. A Garmin não será responsável por qualquer multa de trânsito ou intimação judicial que você receber por não cumprir todas as leis e sinais de trânsito aplicáveis.

Seu dispositivo dispõe de funcionalidades que pode incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, mesmo ao dirigir em áreas conhecidas. O dispositivo reproduz um alarme ou mensagem sonora e apresenta informações para cada alerta. Você pode ativar ou desativar o toque ou mensagem para cada tipo de alerta. Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as áreas.

**Zona escolar ou escolas nas proximidades:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância e o limite de velocidade (se disponível) para uma área de zona escolar ou escolas próximas.

**Redução do limite de velocidade:** o dispositivo emite um sinal e mostra o limite de velocidade reduzida para que você esteja preparado e reduza a velocidade.

**Limite de velocidade excedido:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma borda vermelha no ícone de limite de velocidade quando você ultrapassar os limites de velocidade para a estrada atual.

**Rua de sentido único ou sentido errado:** o dispositivo reproduz uma mensagem e exibe um aviso de tela cheia se estiver viajando na direção errada em uma rua de sentido único. As bordas da tela ficarão vermelhas e um alerta permanece no topo dela até que você saia da rua de sentido único ou corrija a direção da viagem.

**Cruzamento de via férrea:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o próximo cruzamento de linha férrea.

**Travessia de animais:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até a área de travessia de animais mais próxima.

**Curva:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até uma curva na estrada.

**Tráfego lento:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o trânsito lento quando se aproxima em alta velocidade. Seu dispositivo tem de estar recebendo informações de trânsito para utilizar essa funcionalidade ([Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito](#), página 12).

**Aviso de fadiga:** o dispositivo emite um sinal e sugere paradas de repouso depois de ter dirigido por mais de duas horas sem parar.

## Ativando ou desativando alertas sonoros para o motorista

Você pode desativar os alertas sonoros para o motorista de forma individual. O alerta visual é exibido mesmo quando o alerta sonoro está desativado.

### 1 Selecione Configurações > Mapa e veículo > Alertas sonoros de velocidade.

### 2 Marque a caixa de seleção próxima a cada alerta.

## Câmeras de farol vermelho e de velocidade

### AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou pelas consequências do uso de um banco de dados de câmeras de farol vermelho ou de velocidade.

**OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível em todas as regiões nem para todos os modelos.

Informações sobre locais de câmeras de farol vermelho e de velocidade estão disponíveis em algumas áreas para alguns modelos. O dispositivo envia um alerta quando você se aproxima de uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho informada.

- Os dados em tempo real da câmera de sinal vermelho e de segurança estão disponíveis como uma assinatura do Garmin Live Services usando o aplicativo Smartphone Link (*Garmin Live Services*, página 15).
  - Para manter um banco de dados atualizado das câmeras de sinal vermelho e de localização de radares, o dispositivo deve ter uma assinatura ativa para baixar e armazenar os dados da câmera de segurança. Acesse [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) para verificar a disponibilidade e a compatibilidade ou adquira uma assinatura ou atualização única. Você pode comprar uma nova região ou ampliar uma assinatura existente a qualquer momento.
- OBSERVAÇÃO:** em algumas regiões, alguns pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de semáforos e de radares de velocidade com atualizações de assinatura gratuita.
- Você pode usar o software Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) para atualizar o banco de dados de câmeras armazenado em seu dispositivo. Atualize o dispositivo com frequência para receber as informações mais atualizadas da câmera.

## Navegando para seu destino

### Rotas

Uma rota é um caminho a partir de sua posição atual para um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para seu destino com base nas preferências definidas, incluindo o modo de cálculo da rota (*Alterando o modo de cálculo da rota*, página 5) e áreas que devem ser evitadas (*Evitando atrasos, pedágios e áreas*, página 6).
- Você pode iniciar a navegação até seu destino rapidamente utilizando a rota recomendada ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciando uma rota*, página 4).
- Se houver estradas específicas que precisa utilizar ou evitar, você pode personalizar o percurso (*Definição de rota*, página 5).
- É possível adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionando um local à sua rota*, página 5).

### Iniciando uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Encontrar e salvar locais*, página 7).
- 2 Selecione um local.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Ir!**.
  - Para escolher uma rota alternativa, selecione **Y** e, em seguida, selecione uma rota.
  - Rotas alternativas aparecem à direita do mapa.
  - Para editar o percurso da rota, selecione **Y** > **Editar rota** e adicione pontos de interseção à rota (*Definição de rota*, página 5).

O dispositivo calcula uma rota para o local e guia você através de avisos de voz e informações no mapa (*Sua rota no mapa*, página 4). Uma pré-visualização das principais estradas em sua rota aparece no canto do mapa durante alguns segundos.

Se for necessário parar em locais adicionais, é possível adicioná-los à rota (*Adicionando um local à sua rota*, página 5).

### Iniciar uma rota usando o mapa

Você pode iniciar a rota selecionando uma localização no mapa.

- 2 Arraste e amplie o mapa para exibir a área de pesquisa.
  - 3 Se necessário, selecione **Q** para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria.
- Os marcadores de local (**H** ou um ponto azul) são exibidos no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
    - Selecione um marcador de local.
    - Selecione um ponto, como uma rua, interseção ou local de endereço.
  - 5 Selecione **Ir!**.

### Indo para casa

A primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede que você insira a localização.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Seguir para casa**.
- 2 Se necessário, insira a localização de sua casa.

### Editando o local da residência

- 1 Selecione **Para onde?** > **Definir Casa**.
- 2 Insira o local da residência.

### Sua rota no mapa


Conforme você viaja, o dispositivo guia você até o destino usando avisos de voz e informações no mapa. Instruções para a próxima curva ou saída ou outras ações são exibidas na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, a saída ou quaisquer outras ações e a faixa na qual deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associadas à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. As setas no mapa indicam o local das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.
⑦	Nome da estrada na qual está navegando.
⑧	Tempo de chegada previsto. <b>DICA:</b> você pode clicar neste campo para alterar as informações exibidas ( <i>Alterando o campo de dados do mapa</i> , página 11).

### Orientações sobre faixas ativas

À medida que se aproxima de uma curva ao navegar uma rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a faixa apropriada para a curva.

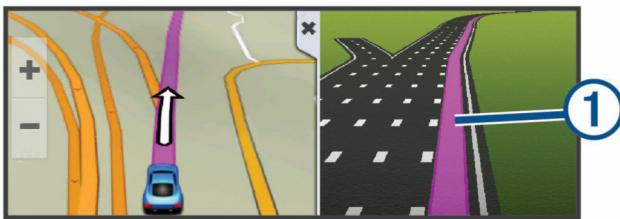

## Visualizando curvas e indicações

Durante a navegação por uma rota, você pode visualizar as próximas curvas, alterações nas ruas ou outras indicações em sua rota.

### 1 No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione : > **Curvas**.  
A ferramenta mapa apresenta as próximas quatro curvas ou indicações no mapa. A lista se atualiza automaticamente à medida que navegar pela rota.
- Para ver a lista completa das curvas e indicações para todo o percurso, selecione a barra de texto no topo do mapa.

### 2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

Serão exibidas algumas informações específicas. Se disponível, será exibida a imagem dos cruzamentos nas principais rodovias.

## Visualizando a rota inteira no mapa

### 1 Ao navegar em uma rota, selecione qualquer local no mapa.

### 2 Selecione ↗.

## Adicionando um local à sua rota

Para poder adicionar uma localização à rota, você deve estar navegando em uma rota (*Iniciando uma rota*, página 4).

Você pode adicionar locais no meio ou no fim da rota. Por exemplo, você pode adicionar um posto de combustível como a próxima parada em sua rota.

**DICA:** para criar rotas complexas com várias localizações ou paradas programadas, você pode usar o planejador de viagem para planejar, programar e salvar uma viagem (*Planejando uma Viagem*, página 5).

### 1 No mapa, selecione ↗ > **Para onde?**.

### 2 Procure um local (*Encontrar e salvar locais*, página 7).

### 3 Selecione um local.

### 4 Selecione **Ir!**.

### 5 Selecione uma opção:

- Para adicionar a localização como próximo destino em sua rota, selecione **Adicionar como próxima parada**.
- Para adicionar a localização ao final de sua rota, selecione **Adicionar como última parada**.
- Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos de sua rota, selecione **Adicionar p/ rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir o local adicionado e orienta você para os destinos na ordem indicada.

## Definição de rota

Para poder definir a rota, você deve iniciar uma rota (*Iniciando uma rota*, página 4).

Você pode definir a rota manualmente para mudar seu percurso. Isso permite que você direcione a rota para usar uma determinada estrada ou ir para uma determinada área sem adicionar um destino à rota.

### 1 Toque em qualquer local no mapa.

### 2 Selecione ↗.

O dispositivo insere o modo de definição de rota.

### 3 Selecione um local no mapa.

**DICA:** você pode selecionar + para aumentar o zoom no mapa e selecionar uma localização mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para viajar pela localização selecionada.

### 4 Se necessário, selecione uma opção:

- Para adicionar mais pontos de definição à rota, selecione localizações adicionais no mapa.
- Para remover um ponto de interseção, selecione ✘.

### 5 Ao concluir a definição da rota, selecione **Ir!**.

## Fazendo desvios

Você pode fazer um desvio para uma distância especificada em sua rota ou um desvio em rodovias específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, rodovias fechadas ou estradas em más condições.

### 1 No mapa, selecione : > **Alterar rota**.

**DICA:** se a ferramenta Alterar rota não estiver no menu de ferramentas do mapa, você pode adicioná-la (*Habilitando ferramentas de mapas*, página 10).

### 2 Selecione uma opção:

- Para fazer um desvio de sua rota com uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.
- Para fazer um desvio em uma estrada específica na rota, selecione **Desvio por estrada**.
- Para encontrar uma nova rota, selecione **Desvio**.

## Interrompendo a rota

No mapa, selecione : > **Parar**.

## Alterando o modo de cálculo da rota

### 1 Selecione **Configurações** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.

### 2 Selecione uma opção:

- Selecione **Mais rápido** para calcular as rotas que são mais rápidas de percorrer, mas mais longas em termos de distância.
- Selecione **Fora da estrada** para calcular rotas ponto a ponto (sem rodovias).
- Selecione **Menor distância** para calcular as rotas que são mais curtas em distância, mas que podem levar mais tempo para percorrer.

## Planejador de viagem

Você pode usar o planejador de viagem para criar e salvar uma viagem, para que você possa navegar depois. Isso pode ser útil para planejar uma rota de entrega, para férias ou uma viagem. Você pode editar uma viagem salva para personalizá-la ainda mais, incluindo a reorganização de locais, otimização da ordem de paradas, adição de informações de programação e adição de pontos de definição.

Você também pode usar o planejador de viagem para salvar sua rota ativa.

## Planejando uma Viagem

Uma viagem pode incluir vários locais e deve incluir, pelo menos, um ponto de partida e um destino. O local de partida é a localização a partir da qual você planeja começar sua viagem. Se você iniciar a viagem de um local diferente, o dispositivo dá a você a opção de levá-lo ao seu local de partida primeiro. Para uma viagem de ida e volta, o local de partida e de destino podem ser os mesmos.

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem >  > Criar viagem.**
- 2 Selecione **Selecionar um local de início.**
- 3 Escolha um local como ponto de partida e selecione **Selecionar.**
- 4 Selecione **Selecionar um destino.**
- 5 Escolha um local para o destino e selecione **Selecionar.**
- 6 Selecione **Adicionar um local** para adicionar mais locais (opcional).
- 7 Após ter adicionado todos os locais, selecione **Próximo > Salvar.**
- 8 Insira um nome e selecione **Concluído.**

### Navegando até uma viagem salva

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem.**
- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione **Ir!.**
- 4 Selecione o primeiro local de destino e clique em **Iniciar.**  
O dispositivo calcula uma rota a partir de sua posição atual até a posição selecionada e, em seguida, guia você para os destinos restantes da viagem na ordem indicada.

### Otimização da ordem de destinos em uma viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos em sua viagem para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e de destino não são alterados quando você otimiza a ordem.

Ao editar uma viagem, selecione  > **Otimizar a ordem.**

### Editando e reordenando locais em uma viagem

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem.**
- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione uma opção:
  - Para mover o local para baixo ou para cima, selecione  e arraste o local para uma nova posição na viagem.
  - Para adicionar um novo local, selecione .
  - Para remover o local, selecione .

### Editando e salvando sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, é possível usar o planejador de viagem para editar e salvar sua rota como viagem.

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > Minha rota ativa.**
- 2 Edite sua rota usando quaisquer recursos do planejador de viagem.  
A rota recalcula cada mudança.
- 3 Selecione **Salvar** para salvar sua rota como viagem; é possível navegá-la novamente mais tarde (opcional).

### Alterando opções de rotas de uma viagem

Você pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota quando começar a viagem.

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem.**
- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione  > **Config. da viagem.**
- 4 Selecione uma opção:
  - Para adicionar pontos de interseção à viagem, selecione **Criar uma rota** e siga as instruções na tela ([Definição de rota](#), página 5).
  - Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** ([Alterando o modo de cálculo da rota](#), página 5).

### Programando uma viagem

É possível adicionar informações da programação em cada local na viagem, incluindo o horário de chegada desejado e duração da escala em cada local. Isso pode ajudá-lo a planejar sua saída e alcançar os locais a tempo.

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem.**
- 2 Selecione uma viagem.
- 3 Selecione  > **Config. da viagem > Editar programação.**
- 4 Selecione um local, e siga as instruções na tela para inserir as informações da programação.

**DICA:** se for necessário programar diversos locais na viagem, comece do início para o fim da viagem.

- 5 Repita a etapa 4 para inserir informações da programação para locais adicionais.

- 6 Quando concluir, selecione **Salvar.**

Ao iniciar a viagem, saia de acordo com o horário indicado para alcançar suas paradas no horário programado. A programação é apenas uma estimativa. As condições de trânsito, obras e outros atrasos podem afetar seu horários de chegadas.

### Usando rotas sugeridas

Para que você possa usar este recurso, salve pelo menos um local e ative o recurso do histórico de viagens. ([Configurações do dispositivo e de privacidade](#), página 19).

Usando o recurso myTrends™, seu dispositivo prevê seu destino com base no seu histórico de viagens, no dia da semana e na hora do dia. Depois que você dirigiu até um local salvo várias vezes, ele pode aparecer na barra de navegação no mapa, junto com o tempo de viagem estimado e informações do trânsito.

Selecione a barra de navegação para visualizar uma rota sugerida para o local.

### Evitando atrasos, pedágios e áreas

#### Evitando congestionamentos em sua rota

Antes que seja possível evitar congestionamentos, você deve receber informações de trânsito ([Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito](#), página 12).

Por padrão, o dispositivo otimiza sua rota para evitar congestionamentos automaticamente. Caso tenha desativado essa opção nas configurações de trânsito ([Configurações de trânsito](#), página 18), é possível visualizar e evitar congestionamentos manualmente.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione  > **Trânsito.**
- 2 Selecione **Rota alternativa**, se disponível.
- 3 Selecione **Ir!.**

#### Evitando estradas com pedágio

O dispositivo pode evitar passar por áreas com pedágio, tais como estradas, pontes ou áreas congestionadas. O dispositivo pode ainda incluir áreas com pedágio em sua rota caso nenhuma outra opção esteja disponível.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação.**
- 2 Selecione uma opção:

**OBSERVAÇÃO:** o menu é alterado conforme a sua área e os dados dos mapas no dispositivo.

  - Selecione **Rodovias com pedágio.**
  - Selecione **Pedágios e taxas > Rodovias com pedágio.**
- 3 Selecione uma opção:
  - Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre.**
  - Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar.**
  - Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir.**

#### 4 Selecione Salvar.

### Como evitar adesivos de pedágios

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapas no seu dispositivo podem ter informações detalhadas de adesivos de pedágios para alguns países. Você pode evitar ou permitir adesivos de pedágios em cada país.

#### 1 Selecione **Configurações > Navegação > Pedágios e taxas > Adesivos de pedágio.**

#### 2 Selecione um país.

#### 3 Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.
- Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.
- Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.

#### 4 Selecione Salvar.

### Recursos Evitar estradas

#### 1 Selecione **Configurações > Navegação > Evitar.**

#### 2 Selecione os recursos das estradas a serem evitadas em suas rotas e selecione **Salvar**.

### Evitando zonas ambientais

Seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais e emissão válidas para seu veículo.

#### 1 Selecione **Configurações > Navegação > Zonas ambientais.**

#### 2 Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
- Para sempre evitar zonas ambientais, selecione **Evitar**.
- Para sempre permitir zonas ambientais, selecione **Permitir**.

#### 3 Selecione Salvar.

### Áreas a serem evitadas personalizadas

Áreas a serem evitadas personalizadas permitem que você selecione áreas específicas ou seções da estrada para serem evitadas. Quando o dispositivo calcula uma rota, ele evita estas áreas e estradas, a menos que nenhuma outra rota razoável esteja disponível.

### Evitando uma estrada

#### 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.**

#### 2 Selecione **Adicionar Evitar estrada.**

#### 3 Selecione o ponto de partida da seção da estrada a ser evitada e selecione **Próximo**.

#### 4 Selecione o ponto final da seção da estrada e selecione **Próximo**.

#### 5 Selecione **Concluído**.

### Evitando uma área

#### 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.**

#### 2 Se necessário, selecione **Adicionar Área a ser evitada.**

#### 3 Selecione **Adicionar Evitar área.**

#### 4 Selecione o canto superior esquerdo da áreas a ser evitada e selecione **Próximo**.

#### 5 Selecione o canto inferior direito da áreas a ser evitada e selecione **Próximo**.

A área selecionada é sombreada no mapa.

#### 6 Selecione **Concluído**.

### Desativando uma área a ser evitada

Você pode desativar uma área a ser evitada sem excluí-la.

#### 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.**

#### 2 Selecione uma área a ser evitada.

#### 3 Selecione > **Desabilitado**.

### Sobre áreas a serem evitadas personalizadas

#### 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.**

#### 2 Selecione uma opção:

- Para excluir todas as áreas a serem evitadas personalizadas, selecione .
- Para excluir uma áreas a ser evitada personalizada, selecione a áreas a ser evitada e selecione  > **Excluir**.

### Navegando fora da estrada

Se você não estiver seguindo estradas ao navegar, use o modo Fora da estrada.

#### 1 Selecione **Configurações > Navegação.**

#### 2 Selecione **Modo de cálculo > Fora da estrada > Salvar.**

A próxima rota será calculada com uma linha reta até o local.

### Encontrar e salvar locais

Os mapas carregados no seu dispositivo contêm locais, como restaurantes, hotéis, serviços automotivos e informações detalhadas de ruas. O menu Para onde? ajuda você a encontrar seu destino ao oferecer diversos métodos para navegar, pesquisar e salvar essa informação.

- Insira os termos de pesquisa para pesquisar rapidamente todas as informações do local (*Encontrando um local usando a barra de pesquisa, página 7*).
- Navegue ou pesquise pontos de interesse pré-carregados por categoria (*Pontos de interesse, página 8*).
- Pesquise e consulte Foursquare® pontos de interesse (*Procurando pontos de interesse do Foursquare, página 8*).
- Use as ferramentas de pesquisa para encontrar locais específicos, tais como endereços, interseções ou coordenadas geográficas (*Ferramentas de pesquisa, página 9*).
- Pesquise próximo a uma cidade ou área diferente (*Alterando a área de pesquisa, página 8*).
- Salve seus locais favoritos para encontrá-los rapidamente no futuro (*Salvando locais, página 9*).
- Retorne para locais encontrados recentemente (*Visualizando locais encontrados recentemente, página 9*).

### Encontrando um local usando a barra de pesquisa

Você pode usar a barra de pesquisa para procurar locais inserindo uma categoria, um nome de marca, um endereço ou um nome de cidade.

#### 1 Selecione **Para onde?**

#### 2 Selecione **Inserir pesquisa** na barra de pesquisa.

#### 3 Insira todo ou parte do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra de pesquisa.

#### 4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de negócio, insira um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").

- Para procurar um nome de negócio, insira todo ou parte do nome.
- Para procurar um endereço próximo a você, insira o número e o nome da rua.
- Para procurar um endereço em outra cidade, insira o número, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, insira a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, insira coordenadas de latitude e longitude.

## 5 Selecione uma opção:

- Para pesquisar usando um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para pesquisar usando o texto inserido, selecione **Q**.

## 6 Se necessário, selecione um local.

## Visualizando resultados da pesquisa no mapa

Você pode visualizar os resultados de uma pesquisa de local no mapa, em vez de em uma lista.

### 1 Nos resultados da pesquisa de local, selecione .

O local mais próximo em seus resultados da pesquisa é exibido no mapa.  indica os locais de outros resultados da pesquisa.

### 2 Selecione uma ou mais opções:

- Para visualizar mais resultados da pesquisa, toque e arraste o mapa.
- Para escolher outro local, selecione .
- Para visualizar os detalhes e as rotas para o local escolhido, selecione a descrição do local na parte inferior do mapa.
- Para iniciar a navegação ao local escolhido, selecione .

## Alterando a área de pesquisa

Por padrão, as pesquisas do dispositivo próximas à sua localização atual. Você também pode procurar outras áreas, como próximo de seu destino, próximo de outra cidade ou pela sua rota ativa.

### 1 Selecione **Para onde?**.

### 2 Selecione **Pesquisando próximo:**

### 3 Selecione uma opção.

## Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local onde é possível encontrar itens úteis e interessantes. Os pontos de interesse são organizados por categorias e podem incluir destinos de viagem populares, tais como postos de gasolina, restaurantes, hotéis e estabelecimentos de entretenimento.

## Encontrando um local por categoria

### 1 Selecione **Para onde?**.

### 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.

### 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.

### 4 Selecione um local.

## Pesquisando em uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa por um ponto de interesse, determinadas categorias podem exibir uma lista de Pesquisa rápida que mostra os quatro últimos destinos selecionados.

### 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.

### 2 Selecione uma categoria.

### 3 Selecione uma opção:

- Selecione um destino na lista de pesquisa rápida no lado direito da tela.

A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de locais encontrados recentemente na categoria selecionada.

- Selecione uma subcategoria, se necessário, e selecione um destino.

## Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento

**OBSERVAÇÃO:** este recurso pode não estar disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

É possível criar uma rota para um ponto de interesse (POI) dentro de um estabelecimento maior, tais como loja em um shopping center ou um terminal específico em um aeroporto.

### 1 Selecione **Para onde? > Inserir pesquisa**.

### 2 Selecione uma opção:

- Para pesquisar um estabelecimento, insira o nome ou endereço, selecione **Q**, e vá para etapa 3.
- Para pesquisar um POI, insira o nome do POI, selecione **Q**, e vá para etapa 5.

### 3 Selecione o estabelecimento.

Uma lista de categorias aparece abaixo do estabelecimento, tais como restaurantes, aluguel de carro ou terminais.

### 4 Selecione uma categoria.

### 5 Selecione o POI, e selecione .

O dispositivo cria uma rota para a área de estacionamento ou entrada do estabelecimento mais próxima ao POI. Quando você chega ao destino, uma bandeira quadriculada indica a área de estacionamento recomendada. Um ponto identificado indica a localização do POI dentro do estabelecimento.

## Explorando um estabelecimento

Você pode ver a lista de todos os pontos de interesse localizados em cada estabelecimento.

### 1 Selecione um estabelecimento.

### 2 Selecione **Explorar este local**.

## Foursquare

Foursquare é uma rede social baseada em localização. Seu dispositivo inclui pontos de interesse pré-carregados do Foursquare, que são indicados pelo logotipo do Foursquare nos resultados da pesquisa de local.

Para recursos adicionais, conecte-se a sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link em seu smartphone compatível. Ao se conectar a sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link, é possível visualizar detalhes de locais do Foursquare, fazer check-in em um local e pesquisar pontos de interesse no banco de dados on-line do Foursquare.

## Procurando pontos de interesse do Foursquare

É possível pesquisar por pontos de interesse do Foursquare carregados em seu dispositivo. Ao conectar sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link, a pesquisa retorna os resultados mais recentes do banco de dados on-line do Foursquare e resultados personalizados de sua conta de usuário do Foursquare.

Selecione **Para onde? > Categorias > Foursquare®**.

## Conectando a sua conta do Foursquare

### 1 Conecte seu dispositivo ao Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link](#), página 13).

### 2 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.

### 3 Abra as configurações do aplicativo Smartphone Link e selecione **Foursquare® > Entrar**.

### 4 Insira suas informações de login do Foursquare.

## Exibindo detalhes de local do Foursquare

Antes que seja possível visualizar os detalhes de locais do Foursquare, é necessário se conectar a um telefone compatível com o Smartphone Link e acessar sua conta do Foursquare.

É possível visualizar informações de locais do Foursquare, tais como classificação de usuários, informações sobre preços de restaurantes e horários de atendimento.

- 1 A partir dos resultados da pesquisa de locais, selecione um Foursquare ponto de interesse.
- 2 Selecione .

#### **Fazendo check-in com o Foursquare**

Para fazer check-in com o Foursquare, é necessário se conectar a um telefone compatível com o Smartphone Link e entrar na sua conta do Foursquare.

- 1 Selecione **Aplicativos** > **Foursquare®** > **Check-in**.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione  > **Check-in**.

### **Ferramentas de pesquisa**

As ferramentas de pesquisa permitem que você procure por tipos específicos de locais, respondendo a instruções na tela.

#### **Encontrando um Endereço**

**OBSERVAÇÃO:** a ordem das etapas pode variar dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Se necessário, selecione  **Pesquisando próximo**: para pesquisar próximo a outra cidade ou área.
- 3 Selecione **Endereço**.
- 4 Siga as instruções na tela para inserir informações do endereço.
- 5 Selecione o endereço.

#### **Localizando uma interseção**

Você pode pesquisar por uma interseção ou cruzamento entre duas ruas, rodovias ou outras estradas.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Interseções**.
- 2 Siga as instruções na tela para inserir informações da rua.
- 3 Selecione a interseção.

#### **Encontrando uma cidade**

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cidades**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione uma cidade a partir da lista de cidades próximas.
  - Para pesquisar próximo a outro local, selecione  **Pesquisando próximo**: ([Alterando a área de pesquisa, página 8](#)).
  - Para pesquisar uma cidade por nome, selecione **Inserir pesquisa**, insira o nome da cidade e selecione .

#### **Encontrando um local usando coordenadas**

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude. Isso pode ser útil com geocaching.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.
- 2 Se necessário,  e altere o formato de coordenadas ou linha de referência.
- 3 Insira as coordenadas de latitude e longitude.
- 4 Selecione **Exibir no mapa**.

### **Visualizando locais encontrados recentemente**

Seu dispositivo armazena um histórico dos últimos 50 locais encontrados.

Selecione **Para onde?** > **Resultados recentes**.

#### **Limpando a lista de locais localizados recentemente**

Selecione **Para onde?** > **Resultados recentes** >  > **Apagar** > **Sim**.

### **Encontrando seu último local de estacionamento**

Quando você desconecta o dispositivo do cabo de força veicular enquanto ele está ligado, seu local atual é salvo como um local de estacionamento.

Selecione **Aplicativos** > **Último estacion..**

### **Visualizando informações atuais do local**

Você pode usar a página **Onde estou?** para visualizar informações sobre sua localização atual. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência.

No mapa, selecione o veículo.

#### **Localizando serviços de emergência e combustível**

É possível usar a página **Onde estou?** para localizar hospitais, delegacias e postos de gasolina mais próximos.

- 1 No mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais**, **Delegacias**, **Combustível** ou **Sup. acostamento**.
- OBSERVAÇÃO:** algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.
- Uma lista de locais para serviços selecionados aparecem com os locais mais próximos na parte superior.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione uma opção:
  - Para navegar para o local, selecione .
  - Para visualizar o número do telefone e outros detalhes de locais, selecione .

#### **Obtendo direções para seu local atual**

Se você precisar dizer para outra pessoa como chegar no seu local atual, seu dispositivo poderá dar a você uma lista de instruções.

- 1 No mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Direções para mim**.
- 3 Selecione um local inicial.
- 4 Escolha **Selecionar**.

### **Adicionando um atalho**

Você pode adicionar atalhos ao menu **Para onde?**. Um atalho pode apontar para um local, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu **Para onde?** pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar Atalho**.
- 2 Selecione um item.

#### **Removendo um atalho**

- 1 Selecione **Para onde?** >  > **Remover atalhos**.
- 2 Selecione um atalho a ser removido.
- 3 Selecione o atalho novamente para confirmar.
- 4 Selecione **Salvar**.

### **Salvando locais**

#### **Salvando um local**

- 1 Procure um local ([Encontrando um local por categoria, página 8](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.
- 3 Selecione .

4 Selecione **Salvar**.

5 Se necessário, insira um nome e selecione **Concluído**.

### Salvando seu local atual

1 No mapa, selecione o ícone do veículo.

2 Selecione **Salvar**.

3 Insira um nome e selecione **Concluído**.

4 Selecione **OK**.

### Editando um local salvo

1 Selecione **Para onde? > Salvo**.

2 Se necessário, selecione uma categoria.

3 Selecione um local.

4 Selecione **1**.

5 Selecione **≡ > Editar**.

6 Selecione uma opção:

- Selecione **Nome**.

- Selecione **Telefone**.

- Selecione **Categorias** para atribuir categorias ao local salvo.

- Selecione **Alterar símbolo do mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar o favorito em um mapa.

7 Edite as informações.

8 Selecione **Concluído**.

### Atribuindo categorias a um local salvo

Você pode adicionar categorias personalizadas para organizar seus locais salvos.

**OBSERVAÇÃO:** as categorias aparecem no menu de locais salvos, depois que pelo menos 12 locais são salvos.

1 Selecione **Para onde? > Salvo**.

2 Selecione um local.

3 Selecione **1**.

4 Selecione **≡ > Editar > Categorias**.

5 Insira um ou mais nomes de categoria, separados por vírgulas.

6 Se necessário, selecione uma categoria sugerida.

7 Selecione **Concluído**.

### Excluindo um local salvo

**OBSERVAÇÃO:** locais excluídos não podem ser recuperados.

1 Selecione **Para onde? > Salvo**.

2 Selecione **≡ > Excluir lugares salvos**.

3 Marque a caixa ao lado dos locais salvos para excluir e selecione **Excluir**.

## Usando o mapa

É possível usar o mapa para navegar por uma rota ([Sua rota no mapa, página 4](#)) ou visualizar um mapa dos arredores quando não houver rotas ativas.

1 Selecione **Exibir Mapa**.

2 Toque em qualquer local no mapa.

3 Selecione uma opção:

- Arraste o mapa para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
- Para alternar entre as visualizações Norte para cima e 3-D, selecione **▲**.
- Para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria, selecione **Q**.

- Para iniciar uma rota, selecione um local no mapa, e selecione **Ir!** ([Iniciar uma rota usando o mapa, página 4](#)).

### Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa fornecem acesso rápido às informações e funções do dispositivo enquanto você visualiza o mapa. Ao ativar uma ferramenta do mapa, ela aparece em um painel na borda do mapa.

**Parar:** interrompe a navegação da rota ativa.

**Alterar rota:** permite que você faça um desvio ou ignore locais em sua rota.

**À frente:** exibe os próximos locais pela rota ou pela estrada em que você viaja ([À frente, página 10](#)).

**Curvas:** exibe uma lista de curvas em sua rota ([Visualizando curvas e indicações, página 5](#)).

**Dados da viagem:** exibe dados da viagem personalizáveis, como velocidade ou quilometragem ([Visualizando dados da viagem no mapa, página 11](#)).

**Volume:** ajusta o volume do áudio principal.

**Brilho:** ajusta o brilho da tela.

**Telefone:** apresenta uma lista das chamadas telefônicas recentes de seu telefone conectado e exibe opções em chamada enquanto houver uma chamada ativa ([Usar Opções em chamada, página 16](#)).

**Trânsito:** exibe as condições de tráfego em sua rota ou região ([Visualizando o trânsito à frente, página 11](#)).

**Tempo:** exibe as condições meteorológicas de sua região.

**photoLive:** exibe câmeras de tráfego em tempo real com sua assinatura do photoLive ([Câmeras de trânsito photoLive, página 17](#)).

**Reportar câmera:** permite informar uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho. Essa ferramenta está disponível apenas quando existem dados da câmera de velocidade ou de sinal vermelho no dispositivo e uma conexão ativa ao aplicativo Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link, página 13](#)).

### Visualizando uma ferramenta do mapa

1 No mapa, selecione **:**.

2 Selecione uma ferramenta do mapa.

A ferramenta do mapa aparece em um painel na borda do mapa.

3 Quando concluir o uso da ferramenta do mapa, selecione **X**.

### Habilitando ferramentas de mapas

Por padrão, somente os mapas mais usados são habilitados no menu de ferramentas de mapas. Você pode adicionar até 12 ferramentas no menu.

1 No mapa, selecione **:** > **⚙**.

2 Selecione a caixa de seleção para cada ferramenta adicionada.

3 Selecione **Salvar**.

### À frente

A ferramenta À frente fornece informações sobre os próximos locais de sua rota ou estrada na qual estiver viajando. Você pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, postos de combustível ou áreas de descanso. Quando estiver se deslocando em uma rodovia, você também consegue visualizar as informações e os serviços disponíveis nas próximas saídas e cidades, semelhante às informações das placas nas rodovias.

Você pode personalizar três categorias a serem exibidas na ferramenta À frente.

## Visualizando os próximos locais

- 1 No mapa, selecione : > **À frente**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para visualizar o próximo local em cada categoria, selecione  se necessário.
  - Para visualizar informações e serviços disponíveis para as próximas saídas ou cidades, selecione .
- 3 **OBSERVAÇÃO:** esta opção encontra-se disponível apenas quando você está viajando ou quando sua rota inclui uma rodovia.
- 3 Selecione um item para visualizar uma lista de locais para essa categoria, saída ou cidade.

## Personalizando as categorias À frente

Você pode alterar as categorias dos locais exibidos na ferramenta À frente.

- 1 No mapa, selecione : > **À frente**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
  - Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta próxima ao nome da categoria.
  - Selecione uma categoria para alterá-la.
  - Para criar uma categoria personalizada, selecione uma categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e insira o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Concluído**.

## Informações de viagem

### Visualizando dados da viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, adicione a ferramenta ao menu de ferramentas do mapa ([Habilitando ferramentas de mapas](#), página 10).

No mapa, selecione : > **Dados da viagem**.

### Personalizando os campos de dados da viagem

Antes de poder personalizar os dados que são exibidos na ferramenta do mapa de dados da viagem, você deverá adicionar a ferramenta de dados da viagem no menu de ferramentas do mapa ([Habilitando ferramentas de mapas](#), página 10).

- 1 No mapa, selecione : > **Dados da viagem**.
- 2 Selecione um campo de dados da viagem.
- 3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é exibido na ferramenta do mapa de dados da viagem.

### Visualizando a página de informações de viagem

A página com informações de viagem exibe sua velocidade e fornece estatísticas sobre a viagem.

**OBSERVAÇÃO:** se fizer paradas frequentes, deixe o dispositivo ligado, para que ele possa medir precisamente o tempo de duração da viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

### Visualizando o registro de viagens

O dispositivo mantém um registro de viagens, que é um registro do caminho percorrido.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Registro de viagens**.

### Redefinindo informações de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.
- 2 Selecione  > **Redefinir campo(s)**.

### 3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver navegando em uma rota, selecione **Selecionar tudo** para redefinir todos os campos de dados, exceto o velocímetro, na primeira página.
- Selecione **Redefinir dados da viagem** para redefinir as informações no computador de bordo.
- Selecione **Redefinir velocidade máxima** para redefinir a velocidade máxima.
- Selecione **Redefinir viagem B** para redefinir o odômetro.

## Visualizando o trânsito à frente

Você pode visualizar os incidentes de tráfego à frente em sua rota ou ao longo da estrada na qual você está viajando.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione : > **Trânsito**.

O incidente de trânsito à frente mais próximo é exibido em um painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para visualizar detalhes adicionais.

## Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

## Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

## Personalizando o mapa

### Personalizando as camadas do mapa

Você pode definir os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas a serem incluídas no mapa e selecione **Salvar**.

### Alterando o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
- 2 **OBSERVAÇÃO:** você não pode personalizar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a ser exibido.

### Alterando a perspectiva do mapa

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Exibição do mapa de direção**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione **Subida** para exibir o mapa em duas direções (2-D) com sua direção de viagem no topo.
  - Selecione **Norte para cima** para exibir o mapa em 2D com o norte no topo.
  - Selecione **3D** para exibir o mapa em três dimensões.
- 3 Selecione **Salvar**.

## Dados de trânsito

### AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos. Para obter informações sobre receptores de trânsito e áreas de cobertura, acesse [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Para evitar atrasos no trânsito, seu dispositivo deve receber dados de trânsito em tempo real.

- Se o seu dispositivo incluir um receptor de trânsito, ele pode receber dados de trânsito por sinal de transmissão pelo ar, se disponível.
- Um receptor de trânsito FM é incluído em modelos de produtos com final LT ou LMT.
- Um receptor de trânsito digital é incluído em modelos de produtos com final LMT-D ou LMTHD.
- O dispositivo deve estar conectado à alimentação do veículo usando o cabo de alimentação incluso para receber informações de trânsito pelo receptor de trânsito.
- O dispositivo deve estar ao alcance de um sinal de dados de trânsito para receber informações utilizando o receptor de trânsito.
- O dispositivo pode receber informações de trânsito como serviço de assinatura pelo aplicativo Smartphone Link.

## Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito

### AVISO

Para-brisas metalizados podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Se o seu dispositivo incluir um receptor de trânsito, ele pode receber dados de trânsito por sinal de transmissão pelo ar, se disponível. Este recurso não está disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

**OBSERVAÇÃO:** em algumas áreas, é possível receber as informações de trânsito por estações de rádio FM usando a tecnologia HD Radio™.

- 1 Verifique se o seu dispositivo tem um receptor de trânsito.
  - Um receptor de trânsito FM é incluído em modelos de produtos com final LT ou LMT.
  - Um receptor de trânsito digital é incluído em modelos de produtos com final LMT-D ou LMTHD.
- 2 Conecte o dispositivo à alimentação do veículo usando o cabo de alimentação incluso em seu dispositivo (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 2).

O cabo de alimentação incluso no dispositivo tem uma antena para o receptor de trânsito.

Quando você está em uma área de cobertura de trânsito, seu dispositivo pode apresentar as informações do trânsito e ajudá-lo a evitar congestionamentos.

## Recebendo dados de trânsito usando o Smartphone Link

O serviço Tráfego em tempo real fornece dados de tráfego em tempo real.

- 1 Faça download do Smartphone Link no telefone compatível (*Baixando o Smartphone Link*, página 15).
- 2 Assine o serviço Tráfego em tempo real (*Assinando os Garmin Live Services*, página 15).
- 3 Conecte o dispositivo ao telefone executando o Smartphone Link (*Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 13).

## Sobre as assinaturas de trânsito

Você pode adquirir assinaturas adicionais ou uma renovação se sua assinatura vencer. Acesse <http://www.garmin.com/traffic>.

## Visualizando as assinaturas de trânsito

Selecione **Configurações > Trânsito > Assinaturas**.

### Adicionando uma assinatura

Você pode adquirir assinaturas de trânsito para outras regiões ou países.

- 1 No menu principal, selecione **Trânsito**.
- 2 Selecione **Assinaturas** > .
- 3 Anota o ID da unidade do receptor de trânsito FM.
- 4 Acesse [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) para adquirir uma assinatura e obter um código de 25 caracteres.  
O código de assinatura do trânsito não pode ser reutilizado. Você deve obter um novo código sempre que renovar seu serviço. Se você possuir vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.
- 5 Selecione **Próximo** no dispositivo.
- 6 Insira o código.
- 7 Selecione **Concluído**.

## Ativando o trânsito

Você pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Configurações > Trânsito**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Trânsito**.

## Comando de voz

**OBSERVAÇÃO:** o comando de voz não está disponível para todos os idiomas e regiões e pode não estar disponível em todos os modelos.

**OBSERVAÇÃO:** a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho desejado quando você estiver em um ambiente barulhento.

O comando de voz permite usar seu dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu comando de voz oferece avisos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

### Definindo a frase de ativação

A frase de ativação é uma palavra ou frase que você pode dizer para ativar o comando de voz. A frase de ativação padrão é Comando de voz.

**DICA:** você pode reduzir as chances de ativação acidental do comando de voz usando uma frase de ativação forte.

- 1 Selecione **Aplicativos > Comando de voz >  > Frase de ativação**.
- 2 Insira uma nova frase de ativação.  
O dispositivo indica a intensidade da frase de ativação à medida que você digita a frase.
- 3 Selecione **Concluído**.

## Ativando o comando de voz

Diga sua frase de ativação.

O menu Comando de voz é exibido.

### Dicas do comando de voz

- Fale em um tom de voz normal direcionado ao dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Fale comandos como eles são exibidos na tela.
- Responda a avisos de voz do dispositivo, conforme necessário.
- Aumente a intensidade de sua frase de ativação para reduzir a chance de ativação acidental do comando de voz.

- Aguarde dois tons para confirmar quando o dispositivo entra e sai do modo Comando de voz.

## Iniciando uma rota usando comando de voz

Você pode dizer os nomes de locais populares e bem conhecidos.

- 1 Diga a frase de ativação (*Definindo a frase de ativação, página 12*).
- 2 Diga **Localizar local**.
- 3 Ouça ao aviso de voz e diga o nome de um local.
- 4 Diga o número da linha.
- 5 Diga **Navegar**.

## Silenciando as instruções

Você pode desativar os avisos de voz para comando de voz sem silenciar o dispositivo.

- 1 Selecione **Aplicativos > Comando de voz > **.
- 2 Selecione **Silenciar instruções > Habilitado**.

## Controle de voz

A função Controle de voz estará ativada nas regiões nas quais a função Comando de voz não estiver disponível. Com o Controle de voz, você pode usar sua voz para controlar o dispositivo. Antes de usar o Controle de voz, é necessário configurá-lo para a sua voz.

### Configurar Controle de voz

É necessário configurar a função Controle de voz de acordo com a voz de um único usuário. O equipamento só funcionará com a voz desse usuário.

- 1 Selecione **Aplicativos > Controle de voz**.
- 2 Siga as instruções na tela para gravar comandos para cada frase de controle de voz.

**OBSERVAÇÃO:** não é preciso ler exatamente a frase exibida na tela. É possível usar um comando alternativo com o mesmo significado com base em sua preferência.

Para usar a função de controle de voz, é preciso usar o mesmo comando gravado para a função.

### Usar Controle de voz

- 1 Diga o comando gravado na frase **Controle de voz**.

O menu do controle de voz é exibido.

- 2 Siga as instruções na tela.

### Dicas de controle de voz

- Fale em um tom de voz normal direcionado ao dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Fale comandos como eles são exibidos na tela.
- Você ouvirá um toque de confirmação quando o dispositivo receber um comando com êxito.

## Recursos conectados do Bluetooth

O dispositivo tem vários recursos Bluetooth conectados em seu smartphone compatível. Alguns recursos exigem a instalação do aplicativo Smartphone Link em seu smartphone. Acesse [garmin.com/smartphonelink](http://garmin.com/smartphonelink) para mais informações.

**Chamadas em viva-voz:** permite que você faça e receba chamadas com seu dispositivo e que use o dispositivo como um telefone viva-voz. Se o idioma selecionado suporta o recurso de comando de voz, você pode efetuar chamadas por comandos de voz.

**Notificações:** exibe as notificações e mensagens do telefone em seu dispositivo. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.

**Enviar locais para o dispositivo:** permite que você envie locais de seu smartphone para seu dispositivo de navegação.

**Foursquare Check-in:** permite que você faça check-in em locais Foursquare usando seu dispositivo de navegação.

**Atualizações meteorológicas:** envia condições meteorológicas e alertas em tempo real para o seu dispositivo.

**Garmin Live Services:** fornece serviços por assinatura para visualização de dados em tempo real em seu dispositivo, como condições de trânsito, estacionamento e previsões meteorológicas avançadas.

## Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link

Você deve emparelhar seu Garmin DriveSmart dispositivo com telefone para usar os recursos Bluetooth. Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance.

Alguns recursos exigem o aplicativo Smartphone Link. Você pode se conectar ao aplicativo Smartphone Link durante ou após o processo de emparelhamento.

- 1 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o aplicativo Smartphone Link (opcional).
- 2 Coloque o dispositivo Garmin DriveSmart seu telefone a 3 m (10 pés) de distância um do outro.
- 3 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Configurações > Bluetooth** e marque a caixa de seleção **Bluetooth**.
- 4 Selecione **Buscar dispositivo**.
- 5 No telefone, habilite a tecnologia sem fio Bluetooth e ative a visibilidade do telefone.
- 6 Consulte o manual do proprietário do telefone para obter mais informações.
- 7 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **OK**.  
O dispositivo Garmin DriveSmart começa a buscar dispositivos Bluetooth próximos, e é exibida uma lista de dispositivos Bluetooth. Pode levar até um minuto para seu telefone ser exibido na lista.
- 8 Selecione o telefone na lista e clique em **OK**.
- 9 Em seu telefone, confirme a solicitação de emparelhamento.
- 10 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link (opcional).  
Se você estiver emparelhando um dispositivo Apple®, é exibido um código de segurança na tela Garmin DriveSmart.

10 Se necessário, insira o código de segurança de seu telefone dentro de 30 segundos.

## Ícones de status do recurso Bluetooth

Os ícones de status são exibidos nas configurações Bluetooth próximas a cada telefone emparelhado.

Selecione **Configurações > Bluetooth**.

- Um ícone cinza indica que o recurso está desativado ou desconectado naquele telefone.
- Um ícone colorido indica que o recurso está conectado e ativo naquele telefone.

	Chamadas em viva-voz
	Notificações inteligentes
	Recursos e serviços Smartphone Link

## Configurando recursos Bluetooth para seu dispositivo Apple

Por padrão, todos os recursos Bluetooth compatíveis são ativados quando você emparelha seu telefone. Você pode ativar, desativar ou personalizar determinados recursos.

### Conectando ao aplicativo Smartphone Link em seu dispositivo Apple

Antes de se conectar ao aplicativo Smartphone Link, você deve emparelhar e conectar seu dispositivo Garmin DriveSmart a seu telefone.

Se você não se conectou ao aplicativo Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, você pode se conectar a ele para recursos Bluetooth adicionais. O aplicativo Smartphone Link se comunica ao telefone usando a tecnologia inteligente Bluetooth. A primeira vez que você se conecta ao aplicativo Smartphone Link em um dispositivo Apple, você deve inserir um código de segurança inteligente Bluetooth.

- 1 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o aplicativo Smartphone Link.
- 2 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.  
Um código de segurança é exibido na tela do dispositivo Garmin DriveSmart.
- 3 Em seu telefone, insira o código.

### Desativando chamada de viva-voz para seu dispositivo Apple

Você pode desativar a chamada em viva-voz e permanecer conectado a seu telefone para dados e notificações Smartphone Link.

- 1 Selecione **Configurações > Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do telefone utilizado para chamadas em viva-voz.  
**DICA:** seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes.  é exibido colorido próximo ao nome do telefone usado para chamada viva-voz.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Serviços para smartphones**.

### Desativando dados e notificações inteligentes Smartphone Link de seu dispositivo Apple

Você pode desativar os dados e as notificações inteligentes Smartphone Link e permanecer conectado a seu telefone para chamada em viva-voz.

- 1 Selecione **Configurações > Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do telefone conectado a dados e notificações Smartphone Link.  
**DICA:** seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes.  e  são exibidos em azul próximos ao nome do telefone utilizado para dados e notificações.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Serviços para smartphones**.

### Mostrando ou ocultando categorias de notificação para seu dispositivo Apple

Você pode filtrar as notificações mostradas no seu dispositivo ao mostrar ou ocultar categorias.

- 1 Selecione **Configurações > Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do telefone conectado a dados e notificações Smartphone Link.  
**DICA:** seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes.  e  são exibidos em cor colorida próximos ao nome do telefone utilizado para dados e notificações.
- 3 Selecione **Notificações inteligentes**.

- 4 Selecione a caixa de seleção próxima de cada notificação para apresentar.

## Configurando Bluetooth recursos de seu smartphone com Android™

Por padrão, todos os recursos Bluetooth compatíveis são ativados quando você emparelha seu telefone. Você pode ativar, desativar ou personalizar determinados recursos.

### Conectando-se ao aplicativo Smartphone Link em seu smartphone Android

Antes de se conectar ao aplicativo Smartphone Link, você deve emparelhar e conectar seu dispositivo Garmin DriveSmart a seu telefone.

Se você não se conectou ao aplicativo Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, você pode se conectar a ele para recursos Bluetooth adicionais.

- 1 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o aplicativo Smartphone Link.
- 2 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.

### Desativando recursos Bluetooth para seu smartphone com Android

Você pode desativar recursos específicos de Bluetooth e permanecer conectado a outros recursos.

- 1 Selecione **Configurações > Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do telefone.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para desativar a chamada em viva-voz, desmarque a caixa de seleção **Chamadas telefônicas**.
  - Para desativar dados e notificações inteligentes Smartphone Link, desmarque a caixa de seleção **Smartphone Link**.
  - Para desativar notificações específicas do aplicativo, use as configurações no aplicativo Smartphone Link.

### Mostrando ou ocultando notificações para seu smartphone com Android

Você pode usar o aplicativo Smartphone Link para selecionar que tipos de notificação são exibidos em seu dispositivo Garmin DriveSmart.

- 1 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.
- 2 Selecione .
- 3 Verifique se a caixa de seleção **Notificações inteligentes** está marcada.
- 4 Na seção **Notificações**, selecione **Configurações**.  
É exibida uma lista de categorias e aplicativos de notificação.
- 5 Selecione uma opção:
  - Para ativar ou desativar uma notificação, selecione o alternador próximo ao nome da categoria ou do aplicativo.
  - Para adicionar um aplicativo à lista, selecione .

## Smartphone Link

Smartphone Link é um aplicativo para telefone que permite sincronizar dados do local com o seu telefone e acessar informações em tempo real usando a conexão de dados de seu telefone. O dispositivo transfere os dados do Smartphone Link usando a Bluetooth tecnologia sem fio. Consulte informações em tempo real com os planos grátis e de assinatura dos Garmin Live Services ([Garmin Live Services](#), [página 15](#)).

Locais salvos e encontrados recentemente são sincronizados com o seu smartphone sempre que o seu dispositivo for conectado ao Smartphone Link.

## Baixando o Smartphone Link

O Smartphone Link está disponível para alguns smartphones. Acesse [www.garmin.com/smartphonelink](http://www.garmin.com/smartphonelink) ou consulte a loja de aplicativos do seu telefone com relação às informações de compatibilidade e disponibilidade.

Faça download do Smartphone Link da loja de aplicativos do celular compatível.

Consulte o manual do proprietário do seu celular para obter informações sobre como fazer download e instalar aplicativos.

## Enviando um local do seu celular para o seu dispositivo

O Smartphone Link é registrado como um aplicativo de navegação no seu celular.

**1** No celular, selecione o botão para iniciar a navegação para um local (consulte o manual do proprietário do celular).

**2** No menu de aplicativos, selecione **Smartphone Link**.

Na próxima vez que você conectar seu dispositivo ao celular, o local será transferido para os itens encontrados recentemente no seu celular.

## Garmin Live Services

Para poder usar os Garmin Live Services, seu dispositivo deve ser conectado a um telefone compatível que execute o Smartphone Link (consulte *Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 13).

Conectando-se ao Smartphone Link oferece acesso aos Garmin Live Services. Garmin Live Services fornecem planos de assinatura gratuitos para acessar dados em tempo real no seu dispositivo, como informações sobre o trânsito e o clima.

Alguns serviços, como clima, estão disponíveis em aplicativos separados do seu dispositivo. Outros serviços, como tráfego em tempo real, aprimoram os recursos de navegação existentes de seu dispositivo. Recursos que exigem acesso aos Garmin Live Services exibem o símbolo do Smartphone Link e são exibidos somente quando o dispositivo está conectado ao Smartphone Link.

## Assinando os Garmin Live Services

Antes de você poder assinar o Garmin Live Services, deverá instalar o aplicativo Smartphone Link em seu telefone.

**1** Inicie o aplicativo Smartphone Link em seu telefone (*Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 13).

**2** Selecione **Minha conta**.

É exibida uma lista de serviços e preços de assinatura.

**3** Selecione um serviço.

**4** Selecione o preço.

**5** Selecione **Assinar**.

**6** Siga as instruções na tela.

## Notificações inteligentes

Enquanto seu dispositivo está conectado ao aplicativo Smartphone Link, você pode visualizar notificações de seu smartphone em seu dispositivo Garmin DriveSmart, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos do calendário.

**OBSERVAÇÃO:** talvez você precise esperar alguns minutos para receber notificações em seu dispositivo de navegação depois que ele se conectar ao aplicativo Smartphone Link.  é exibido colorido nas configurações de Bluetooth quando as notificações inteligentes estão conectadas e ativas (*Ícones de status do recurso Bluetooth*, página 13).

## Receber Notificações

### AVISO

Não leia nem responda a notificações enquanto dirige.

Antes de seu dispositivo Garmin DriveSmart receber notificações, você deve conectá-lo ao seu smartphone e ao aplicativo Smartphone Link.

Na maioria das páginas, é exibido um pop-up quando o dispositivo recebe uma notificação de seu smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, você deve confirmar que é um passageiro e não o motorista antes de poder ver as notificações.

**OBSERVAÇÃO:** se estiver visualizando o mapa, as notificações serão exibidas em uma ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.  
O pop-up se fecha, mas a notificação permanece ativa em seu telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione **Exibir**.
- Para ouvir a notificação, selecione **Exibir > Reproduzir**.  
O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.
- Para realizar ações adicionais, como dispensar a notificação de seu telefone, selecione **Exibir** e depois uma opção.

**OBSERVAÇÃO:** as ações adicionais estão disponíveis somente para alguns tipos de notificação e devem ser suportados pelo aplicativo que gera a notificação.

## Recebendo notificações enquanto visualiza o mapa

### AVISO

Não leia nem responda a notificações enquanto dirige.

Antes de seu dispositivo Garmin DriveSmart receber notificações, você deve conectar-lo ao seu smartphone e ao aplicativo Smartphone Link.

Quando você está visualizando o mapa, as novas notificações são exibidas em uma ferramenta do mapa no canto da tela. Se o dispositivo estiver em movimento, você deve confirmar que é um passageiro e não o motociclista antes de poder ver as notificações.

- Para ignorar uma notificação, selecione .  
O pop-up se fecha, mas a notificação permanece ativa em seu telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione o texto de notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**.  
O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.
- Para ouvir a notificação por comando de voz, diga **Reproduzir mensagem**.

**OBSERVAÇÃO:** esta opção está disponível somente quando o idioma selecionado suporta o recurso de comando de voz e  é exibido na ferramenta do mapa.

- Para realizar ações adicionais, como dispensar a notificação de seu telefone, selecione **Exibir** e depois uma opção.

**OBSERVAÇÃO:** as ações adicionais estão disponíveis somente para alguns tipos de notificação e devem ser suportados pelo aplicativo que gera a notificação.

## Visualizar a lista de notificações

Você pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

- 1** Selecione **Aplicativos > Notificações inteligentes**.

A lista de notificações é exibida. Notificações não lidas são exibidas em preto, e notificações lidas anteriormente são exibidas em cinza.

## 2 Selecionar uma opção:

- Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione ►.

O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.

## Chamadas em viva-voz

**OBSERVAÇÃO:** apesar de a maioria dos telefones ser compatível e poder ser usada, não é possível garantir a compatibilidade de determinados telefones. Nem todas as funcionalidades podem estar disponíveis para o seu telefone.

Usando a tecnologia sem fio Bluetooth, seu dispositivo pode se conectar ao seu celular para se tornar um dispositivo viva-voz. Enquanto estiver conectado, faça ou receba chamadas usando seu dispositivo.

## Como fazer uma chamada

### Discando um número

#### 1 Selecione Aplicativos > Telefone > Discar.

#### 2 Insira o número.

#### 3 Selecione Discar.

### Chamando um contato da sua agenda telefônica

Sua agenda telefônica é carregada a partir do telefone para o dispositivo toda vez que o telefone e o dispositivo se conectam. Podem ser necessários alguns minutos para que a agenda telefônica fique disponível. Alguns telefones não suportam este recurso.

#### 1 Selecione Aplicativos > Telefone > Agenda telefônica.

#### 2 Selecione um contato.

#### 3 Selecione Chamar.

### Chamando um local

#### 1 Selecione Aplicativos > Telefone > Pesquisar categorias.

#### 2 Selecione um ponto de interesse.

#### 3 Selecione Chamar.

## Recebendo uma chamada

Quando você receber uma chamada, selecione **Resposta** ou **Ignorar**.

## Usando o histórico de chamadas

Seu histórico de chamadas é carregado a partir do telefone para o dispositivo toda vez que o telefone e o dispositivo se conectam. Podem ser necessários alguns minutos para que o histórico de chamadas fique disponível. Alguns telefones não suportam este recurso.

#### 1 Selecione Aplicativos > Telefone > Histórico de chamada.

#### 2 Selecione uma categoria.

Uma lista de chamadas aparece, com as chamadas mais recentes no topo.

#### 3 Selecione uma chamada.

## Usar Opções em chamada

Durante uma chamada, é possível selecionar opções em chamada no mapa.

- Para transferir áudio para seu telefone, selecione ↻.

**DICA:** você pode usar esse recurso se quiser desligar o dispositivo e permanecer na chamada ou se precisar de privacidade.

- Para usar o teclado de discagem, selecione ☰.

**DICA:** você pode usar este recurso para usar sistemas automatizados, como correio de voz.

- Para silenciar o microfone, selecione 🔇.
- Para desligar, selecione ✖.

## Salvando um número de telefone residencial

**DICA:** depois de salvar um número da residência, poderá editar o número da residência editando “Casa” na sua lista de locais salvos ([Editando um local salvo](#), página 10).

#### 1 Selecione Aplicativos > Telefone > ☰ > Definir nº residência.

#### 2 Insira seu número de telefone.

#### 3 Selecione Concluído.

### Ligando para casa

Antes de poder ligar para casa, você deverá inserir um número de telefone para o local da residência.

Selecione Aplicativos > Telefone > Ligar para casa.

## Desconectando um dispositivo Bluetooth

É possível desconectar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem excluí-lo da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth pode ser conectado automaticamente ao seu dispositivo Garmin DriveSmart no futuro.

#### 1 Selecione Configurações > Bluetooth.

#### 2 Selecione o dispositivo a ser desconectado.

#### 3 Desmarque a caixa de seleção próxima ao nome do dispositivo emparelhado.

## Excluindo um telefone emparelhado

Você pode excluir um telefone emparelhado para impedir que ele se conecte automaticamente ao seu dispositivo no futuro.

#### 1 Selecione Configurações > Bluetooth.

#### 2 Selecione o telefone e selecione Desemparelhar dispositivo.

## Usando os aplicativos

## Visualizando os arquivos de ajuda

Selecione Aplicativos > Ajuda para visualizar o manual completo do proprietário.

## Procurando tópicos da ajuda

Selecione Aplicativos > Ajuda > Q.

## Visualizando a previsão do tempo

Antes de utilizar esse recurso, seu dispositivo deve estar recebendo dados meteorológicos. Você pode conectar seu dispositivo ao aplicativo Smartphone Link para receber dados meteorológicos ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link](#), página 13). Em algumas áreas, os modelos de produtos que incluem um receptor de trânsito digital pode receber informações meteorológicas da área por um sinal de trânsito digital pelo ar ([Dados de trânsito](#), página 11). Previsões meteorológicas não estão disponíveis em todas as áreas.

#### 1 Selecione Aplicativos > Tempo.

O dispositivo mostra as condições meteorológicas atuais e uma previsão para os próximos dias.

#### 2 Selecione um dia.

Uma previsão detalhada para o dia é exibida.

## Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente

#### 1 Selecione Aplicativos > Tempo > Local atual.

## 2 Selecione uma opção:

- Para visualizar o clima de uma cidade favorita, selecione a cidade na lista.
- Para adicionar uma cidade favorita, selecione **Adicionar cidade** e insira o nome de uma cidade.

### Visualizando o radar meteorológico

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

Você pode visualizar um mapa de radar animado com código de cores que exibe as condições climáticas atuais, além de um ícone de clima no mapa. O ícone de clima muda de acordo com o clima nas proximidades, como chuva, neve e tempestades de trovão.

#### 1 Selecione **Aplicativos > Tempo**.

#### 2 Se necessário, selecione uma cidade.

#### 3 Selecione > **Radar meteorológico**.

### Visualizando alertas de clima

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

Ao se locomover com seu dispositivo, é possível que alertas de clima apareçam no mapa. Você também pode visualizar um mapa de alertas de clima nas proximidades do seu local atual ou próximo a uma cidade selecionada.

#### 1 Selecione **Aplicativos > Tempo**.

#### 2 Se necessário, selecione uma cidade.

#### 3 Selecione > **Alertas de clima**.

### Verificando as condições das estradas

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

#### 1 Selecione **Aplicativos > Tempo**.

#### 2 Se necessário, selecione uma cidade.

#### 3 Selecione > **Condições das estradas**.

### Câmeras de trânsito photoLive

As câmeras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições do trânsito nas principais rodovias e interseções. Você pode salvar as câmeras que pretende visualizar regularmente.

### Salvando uma câmera de trânsito

Antes de poder usar este recurso, você deve assinar o serviço photoLive, e seu dispositivo deverá estar conectado a um telefone compatível executando o Smartphone Link ([Smartphone Link](#), página 14).

Esse recurso não está disponível em todas as áreas.

#### 1 Selecione **Aplicativos > photoLive**.

#### 2 Selecione **Toque para adicionar**.

#### 3 Selecione uma estrada.

#### 4 Selecione uma interseção.

#### 5 Selecione **Salvar**.

### Visualizando uma câmera de trânsito

Antes de visualizar uma câmera de trânsito, você deve salvar uma câmera de trânsito (consulte [Salvando uma câmera de trânsito](#), página 17).

#### 1 Selecione **Aplicativos > photoLive**.

#### 2 Selecione uma câmera.

### Visualizando rotas e destinos anteriores

Antes de usar este recurso, você deve habilitar o recurso do histórico de viagens ([Configurações do dispositivo e de privacidade](#), página 19).

Você pode visualizar suas rotas e seus locais anteriores em que parou no mapa.

Selecione **Aplicativos > Onde estive**.

## Personalizando o dispositivo

### Configurações do mapa e do veículo

Selecione **Configurações > Mapa e veículo**.

**Veículo:** define o ícone que representa a sua posição no mapa.

**Exibição do mapa de direção:** define a perspectiva do mapa.

**Detalhes do mapa:** define o nível de detalhes do mapa. Mais detalhes podem fazer com que o mapa apareça mais lentamente.

**Tema do mapa:** altera a cor dos dados do mapa.

**Ferramentas do mapa:** define os atalhos que são exibidos no menu de ferramentas do mapa.

**Camadas do mapa:** define os dados exibidos na página do mapa ([Personalizando as camadas do mapa](#), página 11).

**Zoom automático:** seleciona automaticamente o nível de zoom para o melhor uso do seu mapa. Quando estiver desativado, aproxime ou distancie manualmente.

**Meus mapas:** define quais mapas instalados o dispositivo utilizará.

### Habilitando mapas

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

**DICA:** para adquirir produtos de mapas adicionais, acesse <http://buy.garmin.com>.

#### 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Meus mapas**.

#### 2 Selecione um mapa.

### Configurações de navegação

Selecione **Configurações > Navegação**.

**Pré-visualização de rota:** mostra uma pré-visualização das principais estradas em sua rota quando você inicia a navegação.

**Modo de cálculo:** define o método de cálculo da rota.

**Aviso de fadiga:** alerta quando você estiver dirigindo por um longo período sem interrupção.

**Evitar:** define as características das estradas para evitar uma rota.

**Áreas a serem evitadas personalizadas:** permite evitar estradas ou áreas específicas.

**Zonas ambientais:** define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões válidas para o seu veículo.

**Rodovias com pedágio:** configura as preferências para evitar estradas com pedágio.

**Pedágios e taxas:** configura as preferências para evitar estradas com pedágio e adesivos de pedágio.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

**Modo restrito:** desativa todas as funções que requerem atenção significativa do operador e que possam se tornar uma distração ao dirigir.

**Simulador de GPS:** o dispositivo para de receber sinal de GPS e economiza bateria.

### Configurações do modo de cálculo

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

**Mais rápido:** calcula rotas que são mais rápidas para dirigir, mas que podem ter uma distância maior.

**Menor distância:** calcula rotas que são mais curtas mas que podem demorar mais tempo para dirigir.

**Fora da estrada:** calcula uma linha direta do local atual ao destino.

### Definindo uma localização simulada

Se você estiver em um local coberto ou não estiver recebendo sinais de satélite, pode usar o GPS para definir um local simulado.

**1** Selecione **Configurações > Navegação > Simulador de GPS.**

**2** No menu principal, selecione **Exibir Mapa.**

**3** Toque no mapa duas vezes para selecionar uma área. O endereço do local aparece na parte inferior da tela.

**4** Selecione a descrição do local.

**5** Selecione **Definir local.**

### Configurações da câmera de ré

As configurações da câmera de ré permitem que você gerencie câmeras de ré emparelhadas e configurações da câmera da Garmin. Este menu é exibido no dispositivo de navegação apenas quando o dispositivo está conectado ao cabo receptor de uma câmera sem fio. Consulte o manual do proprietário de sua câmera de ré e obtenha informações detalhadas sobre o emparelhamento de câmeras e as configurações da câmera. Acesse [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera) e adquira uma Garmin câmera de ré.

Selecione **Configurações > Câmera de ré** e selecione a câmera emparelhada.

**Desemparelhar:** remove a câmera emparelhada. Você deve emparelhar a câmera novamente antes de verificá-la usando o dispositivo e o cabo.

**Renomear:** permite renomear a câmera emparelhada.

**Linhas de orientação:** mostra ou oculta linhas de orientação e permite ajustar a posição das linhas de orientação.

### Configurações babyCam

As configurações da babyCam permitem que você gerencie câmeras emparelhadas e configurações da câmera da Garmin babyCam™. Este menu é exibido no dispositivo de navegação apenas quando o dispositivo está conectado ao cabo receptor de uma câmera sem fio. Consulte o manual do proprietário de sua câmera e obtenha informações detalhadas sobre o emparelhamento de câmeras e as configurações da câmera. Acesse [garmin.com/babycam](http://garmin.com/babycam) e adquira uma câmera da Garmin babyCam.

Selecione **Configurações > babyCam**, e selecione uma câmera emparelhada.

**Configurações de energia:** permite definir a quantidade de tempo em que o vídeo aparece na tela.

**Girar vídeo:** permite inverter ou espelhar o vídeo.

**Alinhamento:** exibe o vídeo babyCam para ajudar a alinhar a câmera.

**Lembrete Verificar assento:** habilita um lembrete para a verificação de passageiros nos bancos traseiros antes de sair do veículo.

**Desemparelhar:** remove a câmera emparelhada.

**Renomear:** permite renomear a câmera emparelhada.

### Configurações do Bluetooth

Selecione **Configurações > Bluetooth.**

**Bluetooth:** ativa a tecnologia sem fio Bluetooth.

**Buscar dispositivo:** procura dispositivos Bluetooth próximos.

**Apelido:** permite inserir um apelido que identifica seu dispositivo em outros dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth.

### Desativar Bluetooth

**1** Selecione **Configurações > Bluetooth.**

**2** Selecione **Bluetooth.**

### Configurações do visor

Selecione **Configurações > Visor.**

**Orientação:** permite definir o visor como retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).

**Modo Cor:** permite selecionar o modo cor diurno ou noturno. Se você selecionar a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

**Brilho:** permite o ajuste do brilho do visor.

**Tempo limite do visor:** permite definir a quantidade de tempo ocioso antes que seu dispositivo entre no modo de espera enquanto usa energia da bateria.

**Imagen:** permite tirar uma foto da tela do dispositivo. Imagens são salvas na pasta Imagem do dispositivo de armazenamento.

### Configurações de trânsito

No menu principal, selecione **Configurações > Trânsito.**

**Trânsito:** permite o trânsito.

**Operadora atual:** define a operadora de trânsito a ser usada para dados de tráfego. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis automaticamente.

**Assinaturas:** lista as assinaturas de trânsito atuais.

**Otimizar rota:** permite ao dispositivo usar rotas alternativas otimizadas automaticamente ou mediante solicitação ([Evitando congestionamentos em sua rota, página 6](#)).

**Alertas de trânsito:** define a gravidade do congestionamento para o qual o dispositivo exibirá um alerta de trânsito.

### Configurações de unidades e tempo

Para abrir a página Configurações de unidades e tempo, no menu principal, selecione **Configurações > Unidades e tempo.**

**Hora atual:** define a hora do dispositivo.

**Formato de hora:** permite selecionar o horário de exibição no formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

**Unidades:** define a unidade de medida usada para distâncias.

**Formato de posição:** define o formato das coordenadas e a linha de referência usada para coordenadas geográficas.

### Definindo o horário

**1** Selecione o horário no menu principal.

**2** Selecione uma opção:

- Para definir o horário automaticamente usando as informações do GPS, selecione **Automático**.
- Para definir o horário manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

### Configurações de idioma e teclado

Para abrir as configurações de Idioma e teclado, no menu principal, selecione **Configurações > Idioma e teclado.**

**Idioma de voz:** define o idioma dos avisos de voz.

**Idioma do texto:** define todo o texto na tela para o idioma selecionado.

**OBSERVAÇÃO:** a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

**Idioma do teclado:** habilita os idiomas do teclado.

## Configurações dos alertas de proximidade

**OBSERVAÇÃO:** é necessário ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para alertas de pontos de proximidade para exibição.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Configurações > Alertas de proximidade**.

**Áudio:** define o estilo de alerta reproduzido ao se aproximar dos pontos de proximidade.

**Alertas:** define o tipo de pontos de proximidade para os quais os alertas são reproduzidos.

## Configurações do dispositivo e de privacidade

Para abrir as configurações do dispositivo, selecione

**Configurações > Dispositivo**.

**Sobre:** exibe o número de versão do software, o número de ID da unidade e as informações sobre recursos de diversos outros softwares.

**EULAs:** exibe os contratos de licença do usuário final.

**OBSERVAÇÃO:** essas informações são necessárias ao atualizar o software do sistema ou ao adquirir dados de mapas adicionais.

**Relatório de posição:** compartilha suas informações de posicionamento com Garmin para aperfeiçoar o conteúdo.

**Histórico de viagem:** permite que o dispositivo registre as informações para os recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

**Limpar hist. viagem:** limpa o histórico de viagens dos recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

## Restaurando as configurações

Você pode restaurar uma categoria de configurações ou todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

1 Selecione **Configurações**.

2 Se necessário, selecione uma categoria de configuração.

3 Selecione **☰ > Restaurar**.

## Informações sobre o dispositivo

### Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55°C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentação	Alimentação do veículo usando o cabo de força veicular incluso. Alimentação CA usando um acessório opcional (para uso residencial ou comercial apenas).
Tipo de bateria	Íon de lítio recarregável

### Cabos de força

O seu dispositivo pode ser alimentado de diversas formas.

- Cabo de força veicular
- Cabo USB
- Adaptador CA (acessório opcional)

## Carregando o dispositivo

**OBSERVAÇÃO:** este produto de Classe III deve ser alimentado por uma fonte de energia LPS.

Você pode carregar a bateria no dispositivo usando qualquer um dos métodos abaixo.

- Conecte o dispositivo à alimentação do veículo.
  - Conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB.
- O dispositivo pode ser recarregado lentamente quando conectado a um computador. Alguns computadores portáteis podem não recarregar o dispositivo.
- Conecte o dispositivo a um acessório adaptador de energia opcional, como um adaptador de energia de parede.
- Você pode comprar um Garmin adaptador CA-CC aprovado para uso residencial ou comercial de um Garmin revendedor ou no site [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Manutenção do dispositivo

### Cuidados com o dispositivo

#### AVISO

Evite deixar o dispositivo cair.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Não exponha o dispositivo à água.

### Limpando a parte externa do dispositivo

#### AVISO

Evite usar produtos químicos e solventes que possam danificar os componentes de plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto a tela sensível ao toque) com um pano umedecido em solução de detergente neutro.
  - 2 Seque o dispositivo.
- Limpando a tela sensível ao toque**
- 1 Use um pano macio, limpo e sem pelos.
  - 2 Se necessário, umedeça o pano com água.
  - 3 Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.
  - 4 Limpe a tela suavemente com um pano.

### Como evitar o roubo

- Remova o dispositivo e o suporte do veículo quando terminar de usá-lo.
- Remova o resíduo deixado no para-brisa pela ventosa.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registre seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

### Redefinindo o dispositivo

Você pode redefinir seu dispositivo se ele parar de funcionar.

Pressione a tecla liga/desliga por 12 segundos.

### Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa

#### Removendo o dispositivo do suporte

- 1 Pressione a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

## Removendo o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

## Removendo a ventosa do para-brisa

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

## Alterando o fusível no cabo de força do veículo

### AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma peça pequena e coloque todas as peças de volta na posição correta. O cabo de força do veículo só funciona quando é montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, talvez seja necessário substituir o fusível localizado na ponta do adaptador do veículo.

- 1 Gire a peça terminal ① 90 graus no sentido anti-horário para destravá-la.



**DICA:** você poderá precisar usar uma moeda para retirar a peça terminal.

- 2 Remova a peça terminal, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Insira um fusível de ação rápida com a mesma tensão, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na peça terminal.
- 5 Pressione a peça terminal e gire-a 90 graus no sentido horário para travá-la de volta no cabo de força veicular ④.

## Solução de problemas

### A ventosa não fixa no meu para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Seque com um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 2).

### Meu dispositivo não está captando sinais de satélite

- Verifique se o simulador de GPS está desligado (*Configurações de navegação*, página 17).
- Deixe seu dispositivo fora de garagens e distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

### O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo (*Alterando o fusível no cabo de força do veículo*, página 20).
- Verifique se o veículo está ligado e se está fornecendo energia à saída de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo está dentro do limite da temperatura de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está queimado na tomada de força do veículo.

### Minha bateria não fica carregada por muito tempo

- Diminua o brilho da tela (*Configurações do visor*, página 18).
- Reduza o tempo limite do visor (*Configurações do visor*, página 18).
- Diminua o volume (*Ajustando o volume*, página 3).
- Desative a tecnologia sem fio (*Desativar Bluetooth*, página 18).
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não estiver em uso (*Ligando e desligando o dispositivo*, página 2).
- Mantenha o dispositivo distante de temperaturas extremas.
- Não deixe o dispositivo sob a luz solar direta.

### O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade removível. O modo MTP é compatível com Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

### O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo é conectado com o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume removível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 usam o modo de armazenamento em massa USB.

### O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade removível no computador

- 1 Desconecte o cabo USB do computador.
  - 2 Deslique o dispositivo.
  - 3 Conecte o cabo USB ao seu dispositivo e a uma porta USB do computador.
- DICA:** o cabo USB deve ser conectado a uma porta USB do computador e não a um hub USB.

O dispositivo é ligado automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. Uma imagem do dispositivo conectado a um computador é exibida na tela do dispositivo.

**OBSERVAÇÃO:** se você tiver várias unidades de rede mapeadas em seu computador, a Windows poderá ter problemas para atribuir as letras das unidades às unidades da Garmin. Para obter informações sobre como atribuir letras a unidades, consulte o arquivo de ajuda de seu sistema operacional.

### Meu telefone não se conecta ao dispositivo

- Selecione **Configurações > Bluetooth**.  
O campo Bluetooth deverá estar definido como Habilitado.
- Ative Bluetooth a tecnologia sem fio no seu telefone e coloque o telefone a 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Acesse [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) para obter mais ajuda.

# Apêndice

## Instalando um cartão de memória para mapas e dados

É possível instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Adquira seus cartões de memória com fornecedores de produtos eletrônicos, ou acesse [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) para comprar um cartão de memória pré-carregado com software de mapeamento da Garmin. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD™ de 4 a 32 GB.

- 1 Localize o slot de cartão de memória de mapas e dados no dispositivo ([Visão geral do dispositivo, página 1](#)).
- 2 Insira um cartão de memória no slot.
- 3 Pressione-o até ouvir um clique.

## Gerenciamento de dados

Você pode armazenar arquivos no seu dispositivo. O dispositivo possui um slot de cartão de memória para armazenamento adicional de dados.

**OBSERVAÇÃO:** o dispositivo não é compatível com Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versões anteriores.

### Sobre Cartões de memória

Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrônicos ou comprar software de mapas pré-carregado da Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Além de armazenamento de mapas e dados, o cartão de memória pode ser usado para armazenar arquivos, como mapas, imagens, geocaches, rotas, paradas e POIs personalizados.

### Conectando o dispositivo ao computador

Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

- 1 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta do dispositivo.
- 2 Conecte a extremidade maior do cabo USB a uma porta no computador.

Uma imagem do seu dispositivo conectado ao computador aparece na tela do dispositivo.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

### Transferindo dados do computador

- 1 Conecte o dispositivo ao computador ([Conectando o dispositivo ao computador, página 21](#)).

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

- 2 No computador, abra o navegador de arquivos.
- 3 Selecione um arquivo.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue para uma pasta do dispositivo.

**OBSERVAÇÃO:** para uma unidade ou um volume removível, você não deverá colocar arquivos na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

### Desconectando o cabo USB

Se seu dispositivo estiver conectado a um computador como uma unidade removível ou volume, você deverá desconectá-lo com segurança do computador para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver conectado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não será necessário desconectá-lo com segurança.

- 1 Execute uma ação:

- Em computadores Windows selecione o ícone **Remover hardware com segurança** na bandeja do sistema e selecione seu dispositivo.
- Em computadores Mac, arraste o ícone de volume para a lixeira.

- 2 Desconecte o cabo do computador.

## Visualizando status de sinal do GPS.

Mantenha pressionado  por três segundos.

## Adquirindo mapas adicionais

- 1 Acesse a página do produto do seu dispositivo em [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Clique na guia **Mapas**.
- 3 Siga as instruções na tela.

## Comprando acessórios

Acesse [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

# Índice

## A

à frente **10, 11**  
personalizar **11**  
acessórios **21**  
agenda telefônica **16**  
ajuda. **16** Consulte também suporte a produtos  
alertas **3**  
alertas de ponto de proximidade, configurações **19**  
alertas para o motorista **3**  
alterando a área de pesquisa **8**  
áreas a serem evitadas **7**  
área **7**  
desativando **7**  
estrada **7**  
excluindo **7**  
pedágios **6**  
recursos das estradas **7**  
arquivos, transferindo **21**  
assinaturas, Garmin Live Services **15**  
atalhos  
adicionalando **9**  
excluindo **9**  
atendendo chamadas **16**  
atualizar  
mapas **1**  
software **1**  
áudio, pontos de proximidade **19**

## B

barra de pesquisa **7**  
bateria, carregando **2, 19**  
Bluetooth tecnologia **20**  
configurações **18**  
desativando **18**  
botões na tela **3**  
brilho **3**

## C

cabo de força veicular **2**  
cabos, energia **19**  
cabos de força **19**  
mudar o fusível **20**  
veículo **2**  
camadas do mapa, personalizando **11**  
câmera de ré **18**  
câmera sem fio **18**  
câmeras **18**  
luz vermelha **3**  
ré **18**  
velocidade **3**  
câmeras de farol vermelho **3**  
câmeras de trânsito, exibindo **17**  
câmeras de velocidade **3**  
carregando o dispositivo **2, 20**  
carregando seu dispositivo **19**  
cartão de memória **1, 2, 21**  
instalando **21**  
cartão microSD **1, 2**  
Cartão microSD **21**  
casa  
chamando **16**  
editando o local **4**  
indo **4**  
telefone **16**  
chamadas **16**  
atendimento **16**  
casa **16**  
contatos **16**  
discando **16**  
fazendo **16**  
histórico **16**  
chamadas em viva-voz **13, 14**  
chamadas telefônicas **16**  
atendimento **16**  
discagem de voz **16**

discando **16**

mudo **16**  
comando de voz **12**  
ativando **12**  
dicas de uso **12**  
frase de ativação **12**  
navegação com **13**  
combustível, estações **9**  
computador, conectando **20, 21**  
condições das estradas, tempo **17**  
configurações **17–19**  
configurações de hora **18**  
configurações do visor **18**  
controle de voz **13**  
dicas **13**  
coordenadas **9**  
cuidados com o dispositivo **19**

## D

definição de rota **5**  
desconectando, Dispositivo Bluetooth **16**  
destinos. Consulte localizações  
desvios **5**  
direções **5**  
discando **16**

## E

editando, viagens salvas **6**  
emparelhando  
desconectando **16**  
telefone **13, 20**  
encontrando locais, categorias **8**  
encontrar locais. **7, 8** Consulte também  
localizações  
cidades **9**  
coordenadas **9**  
endereços **9**  
Interseções **9**  
endereços, localizando **9**  
especificações **19**  
estabelecimentos **8**  
estacionamento, último local de  
estacionamento **9**  
EULAs **19**  
excluindo  
dispositivo Bluetooth emparelhado **16**  
viagens **6**

## F

ferramentas, mapas **10**  
Foursquare **8**  
furto, evitando **19**  
fusível, alterando **20**

## G

Garmin Connect **13**  
Garmin Express, atualizando o software **1**  
Garmin Live Services **15**  
assinando o **15**  
Geocaching **9**  
GPS **2, 21**

## H

histórico de viagem **19**

## I

ícones, barra de status **2**  
ID de unidade **19**  
idioma  
teclado **18**  
voz **18**  
imagens **18**  
indo para casa **4**  
informações de viagem **11**  
exibindo **11**  
redefinindo **11**  
Interseções, localizando **9**

## L

latitude e longitude **9**  
limpando a tela sensível ao toque **19**

limpando o dispositivo **19**

lista de curvas **5**  
locais encontrados recentemente **9**  
locais salvos **6**  
categorias **10**  
editando **10**  
excluindo **10**  
locais simulados **18**  
local atual **9**  
localizações **9, 17**  
atual **9, 10**  
chamando **16**  
encontrados recentemente **9**  
estabelecimentos **8**  
pesquisar por **7**  
procurando **9**  
salvando **9**  
simulados **18**

## M

mapas **4, 10, 11, 17**  
atualizar **1**  
camadas **11**  
campo de dados **4, 11**  
compra **21**  
exibindo rotas **4, 5**  
ferramentas **10**  
nível de detalhes **17**  
símbolos **4**  
tema **17**  
modo de descanso **2**  
montando o dispositivo  
automóveis **2**  
removendo do suporte **19**  
ventosa **2, 20**  
mudo, áudio **13**  
myTrends, rotas **6**

## N

navegação **4, 8**  
configurações **17**  
fora da estrada **7**  
navegação fora da estrada **7**  
notificações **13–15**  
número da ID **19**

## O

Onde estou? **9, 10**  
orientações sobre faixas ativas **4**

## P

pedágios, evitando **6**  
personalizando o dispositivo **17**  
Pesquisa rápida **8**  
pilha  
carregar **20**  
maximizando **20**  
problemas **20**  
planejador de viagem **5, 6**  
editando uma viagem **6**  
Pontos de interseção **6**  
Pontos de interesse (POI) **8**  
estabelecimentos **8**  
próxima curva **4**

## R

reconhecimento de voz **12**  
redefinindo  
dados da viagem **11**  
dispositivo **19**  
referências de locais **5**  
registro de viagens, exibindo **11**  
removendo o suporte **20**  
restaurando as configurações **19**  
rotas **4**  
adicionar um ponto **5, 6**  
calculando **5**  
definição **5**  
iniciando **4**  
modo de cálculo **6, 17**  
myTrends **6**

parando **5**  
sugeridas **6**  
visualizando no mapa **4, 5**

## **S**

salvar, local atual **10**  
serviços de emergência **9**  
sinais do satélite  
  captando **2**  
  visualizando **21**  
Smartphone Link **13–15**  
  conectando **13, 14**  
  desativando chamadas **14**  
  Garmin Serviços em tempo real **14**  
software  
  atualizar **1**  
  versão **19**  
solução de problemas **20**  
suporte, removendo **20**  
suporte a produtos **16**

## **T**

tecla liga/desliga **1, 2**  
teclado  
  idioma **18**  
  layout **18**  
Tecnologia Bluetooth **13, 16**  
  desativando chamadas **14**  
  desconectar um dispositivo **16**  
  emparelhando um telefone **13**  
  gerenciando telefones **14**  
tela, brilho **3**  
telefone  
  desconectando **16**  
  emparelhando **13, 20**  
tempo **16**  
  condições das estradas **17**  
  radar **17**  
trânsito **11, 12, 18**  
  adicionando assinaturas **12**  
  câmeras **17**  
  incidentes **11**  
  mapa **11**  
  procurando congestionamentos **11**  
  receptor **12**  
  rota alternativa **6**

## **U**

USB, desconectando **21**

## **V**

ventosa **20**  
visualização do mapa  
  2D **11**  
  3-D **11**  
Visualização do mapa em 2D **11**  
Visualização do mapa em 3D **11**  
volume, ajustando **3**  
volume automático, habilitando **3**

[support.garmin.com](http://support.garmin.com)

