


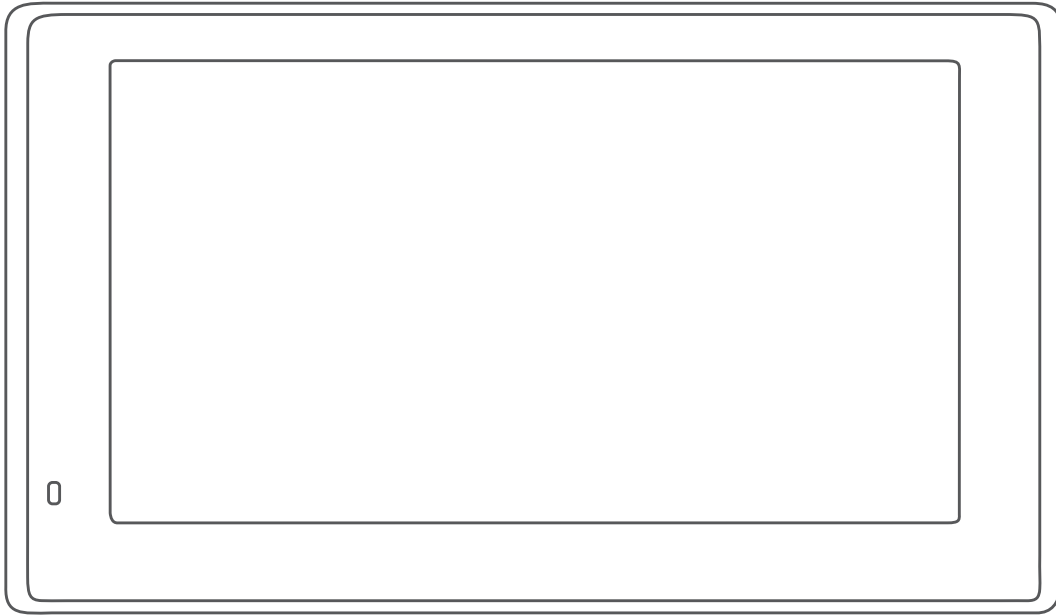

GARMIN DRIVESMART™ 51/61/7

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. ويحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن نلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تحديثات ومعلومات تكميلية تسري على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار Garmin هما علامتان تجاريتان لـ Garmin Ltd. أو شركائها التابعة، مُسجَّلتان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن Garmin DriveSmart™ و Garmin Express™ و myTrends™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركائها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لـ Google Inc. و Apple® و Mac® هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. ومسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن علامة Bluetooth® المكونة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامة المكونة أو هذا الشعار من قبل Garmin يخضع لترخيص. Foursquare® هي علامة تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. تم تصنيع تقنية HD Radio® بترخيص من شركة iBiquity Digital Corporation. الولايات المتحدة الأمريكية والامتيازات الأجنبية. للاطلاع على برامات الاختراع، راجع <http://patents.dts.com/>. إن شعارات "ARC"، HD، HD Radio، و HD Radio هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية تابعة لـ iBiquity Digital Corporation في الولايات المتحدة ولأو بلدان أخرى. إن microSD® وشعار microSDHC هما علامتان تجاريتان لشركة SD-3C, LLC. و TripAdvisor® هي علامة تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. و Windows®، Windows Vista®، و Windows XP® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

جدول المحتويات

7	البحث عن نقاط اهتمام Foursquare
7	عرض تفاصيل موقع Foursquare
7	تسجيل الوصول بواسطة Foursquare
7	TripAdvisor®
7	البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor
7	عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا
7	مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا
7	عرض معلومات الموقع الحالي
7	العثور على خدمات الطوارئ والوقود
7	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي
7	إضافة اختصار
7	إزالة اختصار
7	حفظ المواقع
7	حفظ موقع
7	حفظ موقعك الحالي
7	تعديل موقع محفوظ
8	تعيين فئات إلى موقع محفوظ
8	حذف موقع محفوظ
8	استخدام الخريطة
8	أدوات الخرائط
8	عرض أداة خريطة
8	تمكين أدوات الخريطة
8	المواقع التالية
8	عرض المواقع التالية
8	تخصيص فئات المواقع التالية
8	معلومات الرحلة
8	عرض بيانات الرحلة من الخريطة
9	عرض صفحة معلومات الرحلة
9	عرض سجل السفر
9	إعادة تعيين معلومات الرحلة
9	عرض حركة المرور القادمة
9	عرض حركة المرور على الخريطة
9	البحث عن حوادث حركة المرور
9	تخصيص الخريطة
9	تخصيص طبقات الخريطة
9	تغيير حقل بيانات الخريطة
9	تغيير الرسم المنظوري للخريطة
9	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي
9	الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link
9	رموز حالة ميزة Bluetooth
10	الخدمات المباشرة من Garmin
10	الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin
10	إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز
10	إشعارات ذكية
10	تلقي الإشعارات
10	عرض قائمة الإشعارات
10	اتصال لاسلكي
11	إجراء مكالمة
11	تلقي مكالمة
11	استخدام محفوظات المكالمات
11	استخدام خيارات المكالمات الجارية
11	حفظ رقم هاتف المنزل
11	إعداد ميزات Bluetooth لجهاز Apple
11	الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple
11	إلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي على جهاز Apple
11	إلغاء تمكين بيانات Smartphone Link وإشعارات Smart على جهاز Apple
11	إعداد ميزات Bluetooth لهاتفك الذكي باستخدام Android™
11	الاتصال بتطبيق Smartphone Link على هاتفك الذكي باستخدام Android
11	إلغاء تمكين ميزات Bluetooth الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام Android
12	قطع اتصال جهاز Bluetooth
12	حذف هاتف مقترن
12	حركة المرور
12	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link
12	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور

1	الشروع في العمل
1	نظرة شاملة على الجهاز
1	Garmin DriveSmart 61 نظرة شاملة على الجهاز
1	تركيب جهاز Garmin DriveSmart وتشغيله في مركبتك
1	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
1	التقاط إشارات GPS
1	رموز شريط الحالة
1	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة
1	ضبط مستوى الصوت
1	تمكين مستوى الصوت التلقائي
2	استخدام جهاز مزج الصوت
2	ضبط سطوع الشاشة
2	التنبيهات وميزات تنبيه السائق
2	تمكين أو إلغاء تمكين تنبيهات السائق الصوتية
2	كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة
2	الملاحة إلى وجهتك
2	مسارات رحلة
2	بدء مسار رحلة
2	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة
2	الانتقال إلى المنزل
2	مسار رحلتك على الخريطة
3	إرشادات المسار النشط
3	عرض المنعطفات والإرشادات
3	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة
3	الوصول إلى وجهتك
3	موقف بالقرب من الوجهة
3	العثور على وجهتك باستخدام ساعة Garmin
3	البحث عن موقفك الأخير
4	تغيير المسار النشط
4	إضافة موقع إلى مسار رحلتك
4	تشكيل مسار رحلتك
4	سلوك تحويلة
4	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة
4	إيقاف مسار الرحلة
4	استخدام مسارات رحلة مقترحة
4	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق
4	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك
4	تجنب الطرق برسوم
4	تجنب ملصقات الرسوم
5	تجنب ميزات الطرق
5	تجنب المناطق البيئية
5	تجنبات مخصصة
5	الملاحة خارج الطريق
5	البحث عن مواقع وحفظها
5	نقاط اهتمام
5	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث
5	البحث عن موقع حسب الفئة
5	البحث ضمن فئة
5	الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين
6	نتائج البحث عن الموقع
6	نتائج البحث عن موقع على الخريطة
6	تغيير منطقة البحث
6	موقف
6	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي
6	العثور على موقف بالقرب من موقع مختار
6	فهم ألوان الموقف ورموزه
6	أدوات البحث
6	البحث عن عنوان
6	البحث عن تقاطع
6	البحث عن مدينة
7	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات
7	Foursquare
7	الدخول إلى حسابك في Foursquare

17	الاتصال بشبكة Wi-Fi
17	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi
17	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام Garmin Express
18	العناية بالجهاز
18	تنظيف العلبة الخارجية
18	تنظيف شاشة اللمس
18	تجنب السرقة
18	إعادة تعيين الجهاز
18	إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق
18	فصل الجهاز عن أداة التركيب
18	إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق
18	إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح
18	تغيير المنصور في كبل الطاقة الخاص بالمركة
18	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
18	تعدّل تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح
18	جهاز لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية
18	تعدّل شحن الجهاز في مركبتك
18	لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة
19	لا يتصل جهازك بهاتفك أو بـ Smartphone Link
19	يؤثر تطبيق Smartphone Link في مستوى شحن البطارية على هاتفك الذكي
19	ملحق
19	تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات
19	إدارة البيانات
19	حول بطاقات الذاكرة
19	توصيل الجهاز بحاسوبك
19	نقل بيانات من الحاسوب
19	فصل كبل USB
19	عرض حالة إشارة GPS
19	شراء خرائط إضافية
19	شراء الأكسسوارات
20	الفهرس

12	اشتر أكاك مستقبل حركة المرور
12	تمكين حركة المرور
12	عرض حركة المرور على الخريطة
12	البحث عن حوادث حركة المرور
12	الأوامر الصوتية
12	إعداد عبارة التنبيه
12	تنشيط ميزة الأوامر الصوتية
13	تلميحات حول الأوامر الصوتية
13	بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية
13	كتم التعليمات
13	التحكم في الصوت
13	تكوين التحكم في الصوت
13	استخدام التحكم في الصوت
13	تلميحات التحكم في الصوت
13	استخدام التطبيقات
13	عرض دليل المالك على الجهاز
13	Watch Link
13	إعداد Watch Link
13	تلقي تنبيهات السائق على الساعة
13	LiveTrack
13	إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة العارضين
14	بدء تشغيل المشاركة عبر LiveTrack
14	عرض توقعات أحوال الطقس
14	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة
14	عرض رادار أحوال الطقس
14	عرض إنذارات أحوال الطقس
14	التحقق من حالات الطرق
14	مخطّط الرحلات
14	التخطيط لرحلة
14	تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة
14	اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك
14	تغيير خيارات التوجيه الرحلة
15	الملاحة إلى رحلة محفوظة
15	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه
15	كاميرات حركة المرور photoLive
15	عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها
15	عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة
15	حفظ كاميرا حركة المرور
15	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة
15	Garmin DriveSmart إعدادات
15	إعدادات الخريطة والمركة
15	تمكين الخرائط
15	إعدادات الملاحة
15	إعدادات وضع الاحتساب
15	إعداد موقع تَمّت محركاته
15	إعدادات الشبكة اللاسلكية
16	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق
16	إعدادات الكاميرا الاحتياطية
16	إعدادات babyCam
16	إعدادات شاشة العرض
16	إعدادات حركة المرور
16	إعدادات الوحدات والوقت
16	ضبط الوقت
16	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح
16	إعدادات تحذيرات التقارب
16	الجهاز وإعدادات الخصوصية
16	استعادة الإعدادات
17	معلومات الجهاز
17	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال
17	المواصفات
17	شحن الجهاز
17	صيانة الجهاز
17	مركز الدعم التابع لـ Garmin
17	تحديثات الخرائط والبرامج

الشروع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

اعمد إلى تحديث الخرائط والبرنامج على جهازك (تحديثات الخرائط والبرامج، الصفحة 17).

اعمل على تركيب الجهاز في مركبتك وتوصيله بالطاقة (تركيب جهاز Garmin DriveSmart وتشغيله في مركبتك، الصفحة 1).

التقط إشارات GPS (التقاط إشارات GPS، الصفحة 1).

اضبط مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 1) ومستوى سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 2).

قم بالملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 2).

نظرة شاملة على الجهاز

Garmin DriveSmart 61 نظرة شاملة على الجهاز



①	مفتاح الطاقة
②	منفذ طاقة USB والبيانات
③	فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخرائط
④	ميكروفون لميزة الأوامر الصوتية أو للاتصال اللاسلكي

تركيب جهاز Garmin DriveSmart وتشغيله في مركبتك

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جدًا، قم بتخزين الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب عليك شحنه.

1 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة ① بمنفذ USB على الجهاز.



2 اضغط على أداة التركيب ② في أداة الالتصاق ③ حتى تستقر في مكانها.

3 اجعل أداة الالتصاق تضغط على حاجب الريح واقبل الذراع ④ للخلف نحو حاجب الريح.

4 ثبت اللسان الموجود في أعلى أداة التركيب مع الفتحة في الجانب الخلفي من الجهاز.

5 اضغط على أسفل جهازك في قاع أداة التركيب حتى تسمع صوتًا.

6 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

• لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.

• لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.

في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلاً من الطاقة، ولكن يصبح نشاطًا على الفور لإتاحة الاستخدام.

تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.

• لإيقاف تشغيل الجهاز كليًا، اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر نعم.

تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقًا لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.

3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيدًا عن الأشجار والمباني العالية.

يشير  في شريط الحالة إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشربة على الأقل محددًا، يصبح الجهاز جاهزًا للملاحة.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

	حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (عرض حالة إشارة GPS، الصفحة 19).
	حالة تقنية Bluetooth®. اختر لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 15).
	قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتغيير إعدادات Wi-Fi (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 15).
	متصل لإتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي، الصفحة 10).
	الوقت الحالي. اختر لتعيين الوقت (ضبط الوقت، الصفحة 16).
	مستوى شحن البطارية.
	مشاركة بيانات LiveTrack. يظهر عدد العارضين المدعومين على الرمز. اختر لفتح تطبيق LiveTrack (LiveTrack، الصفحة 13).
	حالة Smartphone Link. اختر لإنشاء اتصال بتطبيق Smartphone Link وتلقي بيانات حركة المرور المباشرة وغيرها من الخدمات المباشرة (الإقران بهاتفك والاتصال ب-Smartphone Link، الصفحة 9).
	درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس (عرض توقعات / أحوال الطقس، الصفحة 14).

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر  للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار على  للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر  أو  للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على  أو  للتمرير بشكل أسرع.
- اختر  لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

1 اختر مستوى الصوت.

2 حدد خيارًا:

- استخدم الشريط المنزلق لضبط مستوى الصوت.
- اختر  لكتف صوت الجهاز.
- اختر  للحصول على خيارات إضافية.

تمكين مستوى الصوت التلقائي

يمكن لجهازك زيادة مستوى الصوت أو خفضه تلقائيًا استنادًا إلى مستوى الضجيج في الخلفية.

1 اختر مستوى الصوت < .

2 اختر مستوى صوت تلقائي.

استخدام جهاز مزج الصوت

يمكنك استخدام جهاز مزج الصوت لتعيين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة مئوية من مستوى الصوت الرئيسي.

1 اختر مستوى الصوت.

2 اختر < جهاز مزج الصوت.

3 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

ضبط سطوع الشاشة

1 اختر إعدادات < عرض < السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلق لضبط مستوى السطوع.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

ملاحظة

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin® مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة نتفقاها نتيجة لعدم التزامك باللائحات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تدفعك إلى القيادة بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مألوقة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تمكين النغمة أو إلغاء تمكينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. لا تتوفر كل التنبيهات في كل المناطق.

منطقة مدارس أو مدرسة مجاورة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخفضة التالية، بحيث تستعد لتخفيض سرعتك.

تم تخفي حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تتخطى حدود السرعة المنشور على الطريق الحالي.

مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد: يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حواف الشاشة باللون الأحمر ويبقى التنبيه في أعلاها حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصحح وجهة سيرك.

معبّر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يتخلل الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 12).

تحذير من التعب: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لأكثر من ساعتين بدون توقف.

تمكين أو إلغاء تمكين تنبيهات السائق الصوتية

يمكنك تمكين النغمة أو إلغاء تمكينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. يظهر التنبيه البصري حتى عندما تكون النغمة غير ممكنة.

1 اختر إعدادات < المساعدة الخاصة بالسائق < تنبيهات السائق المسموعة.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو ألغ اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن مواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنبّهك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

تتوفر بيانات كاميرا الإشارة الحمراء والأمان المباشرة كاشتراك من الخدمات المباشرة من Garmin باستخدام تطبيق Smartphone Link (الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 10).

للحفاظ على قاعدة بيانات محدّنة لمواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة، يجب أن يكون لجهازك اشتراك نشط لتنزيل بيانات كاميرا الأمان وتخزينها. انتقل إلى

garmin.com/speedcameras للتحقق من التوفر والتوافق، أو لشراء اشتراك

أو تحديث صالِح للاستخدام مرة واحدة. يمكنك شراء منطقة جديدة أو تمديد اشتراك حالي في أي وقت.

ملاحظة: في بعض المناطق، تتضمن بعض حزم المنتجات بيانات محمّلة مسبقاً لكاميرا الإشارة الحمراء والسرعة مع تحديثات مجانية.

• يمكنك استخدام برنامج (garmin.com/express) Garmin Express™ لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزّنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

• يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 4) والتجنبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 4).

• يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 2).

• إذا كانت هناك طرق محددة تريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 4).

• يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 4).

بدء مسار رحلة

1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 5).

2 اختر موقعاً.

3 حدد خياراً:

• لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر **انطلق!**.

• لاختيار مسار رحلة بديل، اختر **Y**، ثم اختر مسار رحلة.

تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

• لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر **Y** تعديل مسار رحلة، وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 4).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 2). تظهر معاينة لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة ليضع ثوانٍ.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة المواقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 4).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 عند الضرورة، اختر **Q** لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة.

تظهر علامات الموقع (📍) أو نقطة زرقاء على الخريطة.

4 حدد خياراً:

• اختر علامة موقع.

• اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

5 اختر انطلق!

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

1 اختر إلى أين؟ < انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

1 اختر إلى أين؟ < تعيين موقع المنزل.

2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

DriveSmart أو ساعة Garmin متوافقة مع Connect IQ™ (العثور على وجهتك باستخدام ساعة Garmin، الصفحة 3).

- عندما تتوقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائيًا. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائيًا، فيمكنك اختيار قف لإنهاء مسار الرحلة.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائيًا للبحث عن موقف.

1 حدد خيارًا:

- عندما يطالبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قريب.
- إذا لم يطالبك الجهاز، فاختر إلى أين؟ < فئات > موقف، ثم اختر < وجهتي.
- 2 اختر تصفية المواقع واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقع بحسب التوفر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).
- ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقع في كل المناطق أو لكل مواقع المواقع.

3 اختر موقعًا لموقف، واختر انطلق! < إضافة كنقطة توقف تالية.

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

بعد ركن المركبة، يمكنك متابعة التوجه نحو وجهتك سيرًا على الأقدام باستخدام جهاز Garmin DriveSmart أو ساعة Garmin متوافقة مع Connect IQ™ (العثور على وجهتك باستخدام ساعة Garmin، الصفحة 3). يمكن أن يرشدك الجهاز أو ساعة Garmin أيضًا للرجوع إلى الموقف عند العودة إلى مركبتك (البحث عن موقفك الأخير، الصفحة 3).


العثور على وجهتك باستخدام ساعة Garmin

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك إعداد Watch Link (إعداد Watch Link، الصفحة 13).

يمكنك استخدام ساعة Garmin المتوافقة للانتقال من مركبتك إلى وجهتك أو للعودة من وجهتك إلى مركبتك. إن هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للعثور على موقع ضمن مكان كبير أو عندما تضطر إلى إيقاف المركبة بعيدًا عن وجهتك وإنهاء المسار سيرًا على الأقدام.

ملاحظة: تتطلب تقنية GPS مكانًا مكشوفًا على السماء. قد لا يتمكن تطبيق Watch Link من توفير التوجيه في الأماكن الداخلية، مثل مراكز التسوق أو المطارات.

- 1 على ساعتك، ابدأ بتشغيل تطبيق Watch Link واختر العثور على وجهتي.
- 2 تلتقط الساعة إشارة GPS وتبدأ بتوجيهك إلى وجهتك.

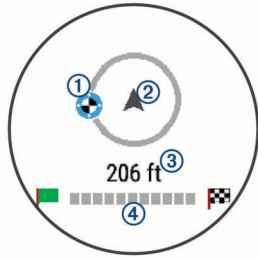


يظهر مؤشر الوجهة ① اتجاه الوجهة بالنسبة إلى الاتجاه الذي تتحرك فيه ②. عندما يظهر مؤشر الوجهة في أعلى الدائرة، يعني هذا أنك تتوجه إلى وجهتك. تظهر المسافة المتبقية إلى وجهتك ③ تحت الدائرة. يعرض شريط التقدم ④ تقدمك نحو وجهتك.

البحث عن موقفك الأخير

عندما تفصل جهاز Garmin DriveSmart عن طاقة المركبة، يحفظ موقعك الحالي كموقف. إذا قمت بإعداد Watch Link، فسيُرسِل الجهاز موقع الموقف إلى ساعة Garmin المتوافقة (إعداد Watch Link، الصفحة 13). يمكنك العودة إلى الموقف باستخدام إما جهاز Garmin DriveSmart أو تطبيق Watch Link على ساعتك.

تلميح: إذا كان جهاز Garmin DriveSmart متصلاً بمنفذ طاقة مزود بمفتاح، فسيحفظ الموقف في كل مرة توقف فيها تشغيل المركبة. إذا كان الجهاز متصلاً بمنفذ طاقة غير مزود بمفتاح، فليكن فصل كبل طاقة المركبة لحفظ الموقف.


- على جهاز Garmin DriveSmart، اختر تطبيقات < النقطة الأخيرة > انطلق!.
- على الساعة، ابدأ بتشغيل تطبيق Watch Link واختر العثور على سيارتي، ثم امش باتجاه الموقف.

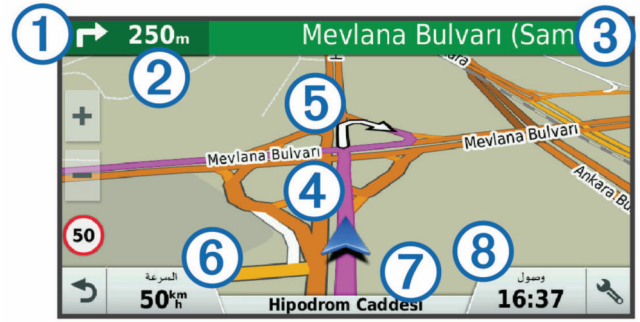

①	الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
②	المسافة إلى الإجراء التالي.
③	اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
④	تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
⑤	الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى مواقع الإجراءات التالية.
⑥	سرعة المركبة.
⑦	اسم الطريق الذي تسلكه.
⑧	وقت الوصول المُقدَّر.
	تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات التي يظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 9).

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطافات أو المخرج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطاف.

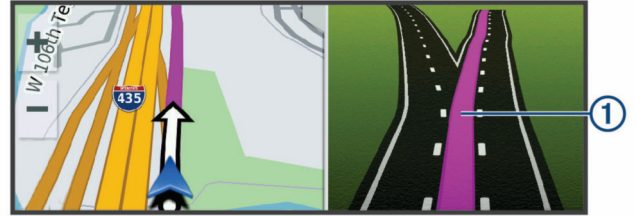

عرض المنعطافات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطافات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خيارًا:

- لعرض المنعطافات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر < منعطافات.
- تعرض أداة الخريطة المنعطافات أو الإرشادات الأربعة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائيًا أثناء الملاحة في مسار رحلتك.
- لعرض قائمة المنعطافات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.
- 2 اختر منعطفًا أو إرشادًا (اختياري).
- تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملقني طرق لملقني الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

- 1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.
- 2 اختر "م".

الوصول إلى وجهتك

- عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.
- يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
- عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائيًا للبحث عن موقف. يمكنك اختيار نعم للعثور على مناطق مواقف قريبة (موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 3).
- عندما يتوجب عليك ركن المركبة أو التوقف على مسافة بعيدة عن الوجهة، يمكنك متابعة التوجه نحو وجهتك سيرًا على الأقدام باستخدام جهاز Garmin

- للعثور على مسار رحلة جديد، اختر **تحويل**.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر إعدادات > ملاحه > وضع الاحتساب.
- 2 حدد خيارًا:

- اختر **الأسرع** زمنًا لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافة.
- اختر **خارج الطريق** لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرقات الممهدة).
- اختر **الأقصر مسافةً** لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول في القيادة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر : < قف.

استخدام مسارات رحلة مقترحة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 16).

باستخدام ميزة myTrends™ سيقوم الجهاز بالتنبؤ باتجاه رحلتك استنادًا إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحه الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحه لعرض مسار رحلة مقترح للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

للتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 12).

يحسن الجهاز اقتراحًا مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائيًا. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور، الصفحة 16)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدويًا.

- 1 أثناء الملاحه في مسار الرحلة، اختر : < حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلق!

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

- 1 اختر إعدادات > ملاحه.
- 2 حدد خيارًا:
- ملاحظة: تتغير القائمة استنادًا إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

- اختر طرق برسوم.
- اختر طرق ذات رسوم < طرق برسوم.

- 3 حدد خيارًا:
- لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائمًا.
- لتجنب الطرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.
- للسماح بالمرور في طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.


- 4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

قد تتضمن بيانات الخرائط على جهازك معلومات مفصلة حول ملصقات الرسوم لبعض البلدان. يمكنك تجنب ملصقات الرسوم لكل بلد أو السماح بظهورها.

- 1 اختر إعدادات > ملاحه > طرق ذات رسوم < ملصقات رسوم الطرق.
- 2 اختر بلدًا.
- 3 حدد خيارًا:
- لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائمًا.
- لتجنب الطرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.
- للسماح بالمرور في طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.
- 4 اختر حفظ.

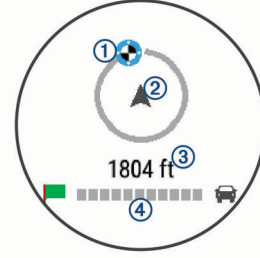

يظهر مؤشر الوجهة ① اتجاه الوجهة بالنسبة إلى الاتجاه الذي تتحرك فيه ②. عندما يظهر مؤشر الوجهة في أعلى الدائرة، يعني هذا أنك تتوجه إلى وجهتك. تظهر المسافة المتبقية إلى وجهتك ③ تحت الدائرة. يعرض شريط التقدم ④ تقدمك نحو وجهتك.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

للتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحه في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 2).

يمكنك إضافة مواقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلميح: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه (التخطيط لرحلة، الصفحة 14).

- 1 من الخريطة، اختر : < إلى أين؟
- 2 ابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 5).
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر انطلق!
- 5 حدد خيارًا:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر **إضافة كنقطة توقف** التالية.
- لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر **إضافة كنقطة توقف** أخيرة.
- لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر **إضافة إلى مسار الرحلة**.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المُضاف وإرشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

للتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 2).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدويًا لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

- 1 اختر أي مكان في الخريطة.
- 2 اختر **لمر**.
- يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.
- 3 اختر موقعًا على الخريطة.
- تلميح:** يمكنك اختيار + لتكبير الخريطة واختيار موقع بدقة أكبر.
- يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.
- 4 إذا كان ضروريًا، فحدد خيارًا:
- لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر مواقعًا إضافية على الخريطة.
- لإزالة نقطة تشكيل، اختر **إزالة**.
- 5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلق!

سلوك تحويل

يمكنك أن تسلك تحويلًا لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلًا حول طرق محددة. وهذا يعد أمرًا مفيدًا إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقًا مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر : < تغيير مسار الرحلة.
- تلميح:** إذا لم تكن أداة تغيير مسار الرحلة مدرجة في قائمة أدوات الخريطة، يمكنك إضافتها (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 8).
- 2 حدد خيارًا:
- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر **تحويلًا بحسب المسافة**.
- لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر **تحويلًا بحسب الطريق**.

تجنب ميزات الطرق

1 اختر إعدادات < ملاحه > تجنبات.

2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسار رحلتك، ثم اختر حفظ.

تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تنطبق على مركبتك.

1 اختر إعدادات < ملاحه > المناطق البيئية.

2 حدد خيارًا:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائمًا.

• لتجنب المناطق البيئية دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح دائمًا بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

3 اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطرق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

1 اختر إعدادات < ملاحه > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب طريق.

3 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.

4 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

5 اختر تم.

تجنب منطقة

1 اختر إعدادات < ملاحه > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

1 اختر إعدادات < ملاحه > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنبًا.

3 اختر ≡ < إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

1 اختر إعدادات < ملاحه > تجنبات مخصصة.

2 حدد خيارًا:

• لحذف التجنبات المخصصة كلها، اختر .

• لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر ≡ < حذف.

الملاحه خارج الطريق

إذا لم تكن تتبع مسالك الطرق أثناء الملاحه، استخدم الوضع خارج الطريق.

1 اختر إعدادات < ملاحه.

2 اختر وضع الاحتساب < خارج الطريق > حفظ.

يتم احتساب مسار الرحلة التالية كخط مستقيم إلى الموقع.

البحث عن مواقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.

• أدخل عناصر البحث للبحث سريعاً في كل معلومات المواقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 5).

• استعرض نقاط الاهتمام المحتملة مسبقاً أو ابحث فيها بحسب الفئة (نقاط اهتمام، الصفحة 5).

• ابحث في نقاط اهتمام Foursquare® وتحقق منها (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare، الصفحة 7).

- استخدم أدوات البحث للعثور على مواقع محددة، مثل العناوين أو تقاطعات الطرق أو الإحداثيات الجغرافية (أدوات البحث، الصفحة 6).
- ابحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة (تغيير منطقة البحث، الصفحة 6).
- احفظ المواقع المفضلة لديك للعثور عليها بسرعة لاحقاً (حفظ المواقع، الصفحة 7).
- اعمل إلى العودة إلى المواقع التي تم العثور عليها مؤخراً (عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخراً، الصفحة 7).

نقاط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيداً أو مثيلاً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر إدخال البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.

4 حدد خيارًا:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

• للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خيارًا:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.

• للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر Q.

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

البحث عن موقع حسب الفئة

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر فئة، أو اختر فئات.

3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعاً.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

1 اختر إلى أين؟ < فئات.

2 اختر فئة.

3 حدد خيارًا:

• اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.

توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي عُثر عليها مؤخراً في الفئة التي تم اختيارها.

• اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

الملاحه إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر إلى أين؟ < إدخال البحث.

2 حدد خيارًا:

• للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختر Q، وانتقل إلى الخطوة 3.

• للبحث عن نقطة الاهتمام، أدخل اسم نقطة الاهتمام، واختر Q، وانتقل إلى الخطوة 5.

3 اختر المكان.

تظهر قائمة بالفئات أسفل المكان، كالمطاعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

4 اختر فئة.

5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلق!

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

استكشاف مكان ما

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.


يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.

1 اختر مكانًا.

2 اختر 1 < استكشاف هذا المكان.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضيًا، تظهر نتائج البحث عن مواقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

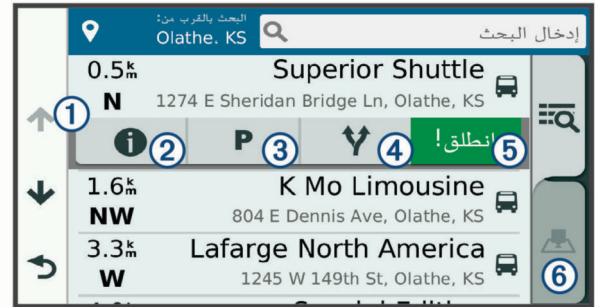


1	اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.
i	اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.
P	اختر للعثور على مناطق مواقف بالقرب من الموقع.
Y	اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى المواقع.
5	انطلق! اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.
6	اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة.

من نتائج البحث عن موقع، اختر 6. يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.

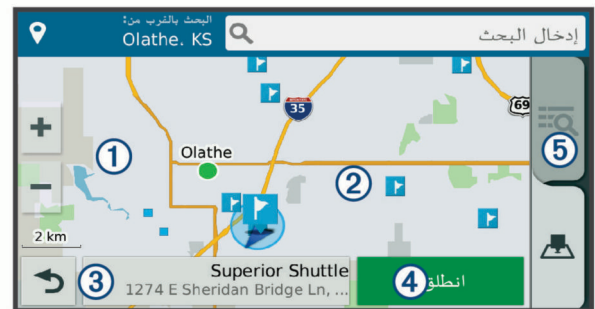

1	اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.
2	نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.
3	ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.
انطلق!	اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.
اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.	

تغيير منطقة البحث

افتراضيًا، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا البحث في مناطق أخرى، كالمناطق المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر 9.

3 حدد خيارًا.

موقف

يتضمن جهاز Garmin DriveSmart بيانات مفصلة عن الموقف يمكن أن تساعدك في العثور على موقف قريب استنادًا إلى احتمال توفر مواقف أو نوع منطقة المواقف أو السعر أو طرق الدفع المقبولة.

في بعض المناطق، تتوفر بيانات المواقف المباشرة عندما يكون جهاز Garmin DriveSmart متصلاً بـ Smartphone Link (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9). وفيما يتلقى الجهاز بيانات المواقف المباشرة، يمكنك عرض بيانات الموقف في الوقت الحقيقي.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل مواقع المواقف. لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات بيانات المواقف المباشرة أو توقيتها.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختر إلى أين؟ < فئات < موقف.

2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل مواقع المواقف.

3 اختر موقع موقف.

4 اختر انطلق!

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

1 البحث عن موقع.

2 اختر موقعًا من نتائج البحث عن مواقع.

3 اختر P.

تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.

4 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل مواقع المواقف.

5 اختر موقع موقف.

6 اختر انطلق!

فهم ألوان الموقف ورموزه

تكون مواقع المواقف التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقف مرمزة بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقف. تشير الرموز إلى نوع الموقف المتوفر (الشارع أو مساحة للركن) ومعلومات عن الأسعار النسبية ونوع الدفع.

يمكنك عرض التوضيحات حول هذه الألوان والرموز على الجهاز.

من نتائج البحث عن موقع، اختر 1.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استنادًا إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر 9 البحث بالقرب من: للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.

3 اختر عنوان.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختر العنوان.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

1 اختر إلى أين؟ < فئات < تقاطعات.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

3 اختر التقاطع.

البحث عن مدينة

1 اختر إلى أين؟ < فئات < مدن.

2 حدد خيارًا:

- اختر مدينة من قائمة المدن المجاورة.
- للبحث بالقرب من موقع آخر، اختر **البحث بالقرب من: (تغيير منطقة البحث، الصفحة 6)**.
- للبحث عن مدينة بحسب الاسم، اختر **إدخال البحث**، ثم ادخل اسم مدينة واختر **Q**.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول. يمكن أن يكون ذلك مفيدًا عند القيام بالجيوكاشينج.

1 اختر إلى أين؟ < فئات > إحداثيات.

2 إذا لزم الأمر، اختر **📍**، وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها.

3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.

4 اختر عرض على الخريطة.

Foursquare

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك نقاط اهتمام Foursquare محملة مسبقًا، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن المواقع.

للحصول على ميزات إضافية، يمكنك الاتصال بحسابك في Foursquare باستخدام Smartphone Link على هاتفك الذكي المتوافق. عند الدخول إلى حساب Foursquare باستخدام Smartphone Link، يمكنك عرض تفاصيل موقع Foursquare وتسجيل الوصول إلى موقع ما والبحث عن نقاط الاهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.

الدخول إلى حسابك في Foursquare

1 قم بتوصيل الجهاز بـ Smartphone Link (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9).

2 على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

3 افتح إعدادات تطبيق Smartphone Link واختر **Foursquare®** < تسجيل الدخول.

4 أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحملة على جهازك. عند الدخول إلى حساب Foursquare باستخدام Smartphone Link، يوفر البحث أحدث النتائج من قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت والنتائج المخصصة من حساب المستخدم الخاص بك في Foursquare.

اختر إلى أين؟ < فئات > Foursquare®.

عرض تفاصيل موقع Foursquare

لنتمكن من عرض تفاصيل موقع Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجيل الدخول إلى حسابك في Foursquare.

يمكنك عرض معلومات موقع Foursquare المفصلة، مثل تصنيفات المستخدمين ومعلومات أسعار المطاعم وساعات العمل.

1 من نتائج البحث عن المواقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.

2 اختر **1**.

تسجيل الوصول بواسطة Foursquare

قبل التمكن من تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجيل الدخول إلى حساب Foursquare لديك.

1 اختر تطبيقات < Foursquare® > تسجيل الوصول.

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر **1** < تسجيل الوصول.

TripAdvisor®

يتضمن الجهاز نقاط اهتمام TripAdvisor وتصنيفات. تظهر تصنيفات TripAdvisor تلقائيًا في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام القابلة للتطبيق. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor

1 اختر إلى أين؟ < فئات > TripAdvisor.

2 اختر فئة.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفئة.

3 اختر **فرز النتائج** لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

يُخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر إلى أين؟ < أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر إلى أين؟ < أخيرة > **≡** < مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.

ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.

تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلاها.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

- للملاحة إلى الموقع، اختر **انطلق!**.

- لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر **1**.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر **≡** < إرشادات الوصول إلى.

3 اختر موقع بدء.

4 اختر اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

1 اختر إلى أين؟ < إضافة اختصار.

2 اختر عنصرًا.

إزالة اختصار

1 اختر إلى أين؟ < **≡** < إزالة اختصارات.

2 اختر اختصارًا لإزالته.

3 اختر الاختصار مجددًا للتأكيد.

4 اختر حفظ.

حفظ المواقع

حفظ موقع

1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 5).

2 اختر موقعًا من نتائج البحث.

3 اختر **1** < حفظ.

4 أدخل اسمًا واختر تم.

حفظ موقعك الحالي

1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.

2 اختر حفظ.

3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

1 اختر إلى أين؟ < تم الحفظ.

2 إذا لزم الأمر اختر فئة.

3 اختر موقعًا.

4 اختر ①.

5 اختر ≡ < تعديل.

6 حدد خيارًا:

• اختر الاسم.

• اختر رقم الهاتف.

• اختر فئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.

• اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.

7 قم بتعديل المعلومات.

8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة المواقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.

1 اختر إلى أين؟ < تم الحفظ.

2 اختر موقعًا.

3 اختر ①.

4 اختر ≡ < تعديل < فئات.

5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.

6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.

7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.

1 اختر إلى أين؟ < تم الحفظ.

2 اختر ≡ < حذف أماكن محفوظة.

3 اختر المربع الموجود بالقرب من المواقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 2) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطًا.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان في الخريطة.

3 حدد خيارًا:

• اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.

• للتكبير أو التصغير، اختر + أو -.

• للتبديل بين شمالًا نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر ▲.

• لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر Q.

• للبدء بمسار رحلة، اختر موقعًا على الخريطة، واختر انطلق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 2).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

قف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تغيير مسار الرحلة: لإتاحة سلوك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك.

المواقع التالية: لعرض المواقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (المواقع التالية، الصفحة 8).

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 3).

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 8).

مستوى الصوت: لضبط مستوى الصوت الرئيسي.

السطوح: لضبط سطوح الشاشة.

هاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمات الجارية عندما تكون المكالمات الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 11).

LiveTrack: تسمح لك ببدء المشاركة عبر LiveTrack (LiveTrack)، (الصفحة 13) وإيقافها.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتواجد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 9).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتواجد.

photoLive: لعرض كاميرات حركة المرور المباشرة من خلال اشتراكك في photoLive (كاميرات حركة المرور photoLive، الصفحة 15).

الإبلاغ عن الكاميرا: لإتاحة الإبلاغ عن كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء. لن تتوفر هذه الأداة إلا إذا توفرت بيانات كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء على جهازك، بالإضافة إلى اتصال نشط بتطبيق Smartphone Link (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9).

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .:

2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر ✕.

تمكين أدوات الخريطة

يتم افتراضيًا تمكين أدوات الخريطة الأكثر استخدامًا فقط في قائمة أدوات الخريطة. يمكنك إضافة ما يصل إلى 12 أداة إلى القائمة.

1 من الخريطة، اختر : ⚙️.

2 اختر خانة الاختيار إلى جانب كل أداة للإضافة.

3 اختر حفظ.

المواقع التالية

توفر أداة المواقع التالية معلومات عن المواقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. عند القيادة على الطريق السريع، يمكنك أيضًا عرض معلومات وخدمات متاحة للمخارج والمدن التالية، شبيهة بالمعلومات المتاحة على اللافتات على الطرق السريعة. يمكنك تخصيص ثلاث فئات لكي تظهر في أداة المواقع التالية.

عرض المواقع التالية

1 من الخريطة، اختر : < المواقع التالية.

2 حدد خيارًا:

• لعرض الموقع التالي في كل فئة، اختر ■ عند الضرورة.

• لعرض معلومات وخدمات متاحة للمخارج أو المدن التالية، اختر 7.

ملاحظة: إن هذا الخيار متاح فقط عند القيادة على طريق سريع أو عندما يتضمن مسار الرحلة طريقًا سريعًا.

3 اختر عنصرًا لعرض قائمة بالمواقع لتلك الفئة أو المخرج أو المدينة.

تخصيص فئات المواقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.

1 من الخريطة، اختر : < المواقع التالية.

2 اختر فئة.

3 اختر 9.

4 حدد خيارًا:

• لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.

• لتغيير فئة، اختر الفئة.

• لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

5 اختر تم.

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 8).

من الخريطة، اختر : < بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

للتأكد من تخصيص البيانات التي تظهر في أداة خريطة بيانات الرحلة، عليك إضافة أداة بيانات الرحلة إلى قائمة أدوات الخريطة (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 8).

1 من الخريطة، اختر : < بيانات الرحلة.

2 اختر حقل بيانات رحلة.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتوفر إحصاءات حول رحلتك.

ملاحظة: إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.

من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل السفر

يحتفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجتزته.

1 اختر إعدادات < الخريطة والعربة > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر ≡ < إعادة تعيين حقل (حقول).

3 حدد خيارًا:

- عند عدم الملاحه على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عداد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
- اختر إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة تعيين عداد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحه في مسار رحلة، اختر : < حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات < حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر ≡ < توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات < حركة المرور.

2 اختر ≡ < حوادث.

3 اختر عنصرًا من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر إعدادات < الخريطة والعربة > طبقات الخريطة.

2 اختر الطبقات التي تريد تضمينها على الخريطة، واختر حفظ.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر إعدادات < الخريطة والعربة > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خيارًا:

- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.
- اختر شمالًا نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
- اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

للاستفادة إلى أقصى حد من جهاز Garmin DriveSmart، عليك إقران الجهاز بالهاتف الذكي وإنشاء اتصال بتطبيق Smartphone Link. يسمح تطبيق Smartphone Link للجهاز بتلقي بيانات مباشرة، بما فيها بيانات حركة المرور المباشرة وبيانات الركن وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة وغيرها من الخدمات المباشرة.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور، الصفحة 12).

معلومات حول الركن المباشر: لإرسال بيانات الركن في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، عند توفرها (موقف، الصفحة 6).

Garmin الخدمات المباشرة من: لتوفير خدمات من دون اشتراك ومدفوعة لإرسال البيانات المباشرة إلى الجهاز، مثل كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة أو كاميرات حركة المرور (الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 10).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال أحوال الطقس والتنبيهات في الوقت الحقيقي إلى الجهاز (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 14).

LiveTrack: لتمكينك من مشاركة الرحلة مع جهات الاتصال التي تختارها في الوقت الحقيقي (LiveTrack، الصفحة 13).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك، وإتاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي. يمكنك إجراء المكالمات باستخدام الأوامر الصوتية، إذا كانت اللغة التي اخترتها تدعم ميزة الأوامر الصوتية.

Watch Link: لتوفير الإرشاد للتنقل سيرًا على الأقدام إلى وجهتك أو إلى الموقف باستخدام ساعة Garmin متوافقة مع Watch Link (Connect IQ، الصفحة 13).

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة. **تسجيل الدخول إلى Foursquare:** لتمكينك من تسجيل الدخول إلى مواقع Foursquare باستخدام جهاز الملاحة (تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، الصفحة 7).

الإقران بهاتفك والاتصال ب Smartphone Link

عليك إقران جهاز Garmin DriveSmart بهاتفك وإنشاء اتصال ب Smartphone Link لاستخدام بعض الميزات، مثل معلومات حركة المرور والموقف المباشرة والاتصال اللاسلكي وغيرها من الميزات المتصلة.

ملاحظة: يمكن لطرازات المنتجات التي تنتهي ب LMT-D أو LMT-HD تلقي بيانات حركة المرور باستخدام تطبيق Smartphone Link أو مستقبل حركة المرور الرقمي المضمن عبر الأثير.

بعد إقران الأجهزة، فهي تتصل تلقائيًا عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

1 من متجر التطبيقات على الهاتف، قم بتنصيب تطبيق Smartphone Link.

2 ضع جهاز Garmin DriveSmart وهاتفك على بُعد مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من بعضهما.

3 على جهاز Garmin DriveSmart، اختر إعدادات < الشبكات اللاسلكية واختر خانة الاختيار Bluetooth.

4 اختر البحث عن أجهزة.

5 على هاتفك، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية وتعيين الهاتف حتى يصبح قابلاً للاكتشاف.

راجع دليل المالك للحصول على مزيد من المعلومات.

6 على جهاز Garmin DriveSmart، اختر موافق.

يبدأ جهاز Garmin DriveSmart بالبحث عن أجهزة Bluetooth المجاورة وتظهر قائمة بأجهزة Bluetooth. قد يستغرق ظهور هاتفك في القائمة لغاية دقيقة.

7 اختر هاتفك من القائمة، ثم اختر موافق.

8 على هاتفك، قم بتأكيد طلب الإقران.

9 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

إذا كانت عملية الإقران تتم مع جهاز Apple®، فسيظهر رمز أمان على شاشة Garmin DriveSmart.

10 عند الضرورة، أدخل رمز الأمان على هاتفك في غضون 30 ثانية.

رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth بجانب كل هاتف تم إقرانه.

اختر إعدادات < الشبكات اللاسلكية.

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أن الميزة قد تم إلغاء تمكينها أو تم قطع اتصالها للهاتف المعني.
- يشير الرمز الملون يشير إلى أن الميزة متصلة ونشطة للهاتف المعني.

الاتصال اللاسلكي
إشعارات ذكية
مميزات وخدمات Smartphone Link

الخدمات المباشرة من Garmin

قبل أن تتمكن من استخدام الخدمات المباشرة من Garmin، يجب أن يكون الجهاز متصلاً بـ Smartphone Link (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9).

توفر الخدمات المباشرة من Garmin خططاً مجانية ومستندة إلى الاشتراك ترسل بيانات مباشرة إلى الجهاز، مثل ظروف حركة المرور وأحوال الطقس وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.

يتوفر بعض الخدمات، مثل أحوال الطقس، كتطبيقات منفصلة على الجهاز. تحسن خدمات أخرى، مثل حركة المرور، ميزات الملاحة المتوفرة على الجهاز. تعرض الميزات التي تتطلب الوصول إلى الخدمات المباشرة من Garmin رمز Smartphone Link وتظهر فقط عند اتصال الجهاز بـ Smartphone Link.

الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin

يتطلب بعض الخدمات المباشرة من Garmin DriveSmart اشتراكاً مدفوعاً. في تطبيق Smartphone Link، يمكنك شراء اشتراك من التطبيق. إن الاشتراك مرتبط بحساب متجر التطبيقات لهاتفك الذكي.

- 1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.
- 2 اختر حسابي.
- 3 تظهر قائمة بأسعار الاشتراك والخدمات المتوفرة.
- 4 اختر السعر.
- 5 اختر اشتراك.
- 6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الشراء.

إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز

يمكنك البحث عن موقع باستخدام تطبيق Smartphone Link على الهاتف وإرساله إلى جهاز Garmin DriveSmart.

- 1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.
- 2 حدد خياراً:

- للعثور على موقع مجاور، اختر بحث عن الأماكن المجاورة وأدخل كل العنوان أو اسم المكان أو جزءاً منه.
- للعثور على نقطة اهتمام Foursquare مجاورة، اختر Foursquare واختر نقطة اهتمام من القائمة.
- لاختيار موقع على الخريطة، اختر اختيار الموقع والمس الموقع على الخريطة.
- للعثور على عنوان من قائمة جهات الاتصال، اختر بحث في جهات الاتصال واختر اسم جهة اتصال.

يظهر الموقع المختار على الخريطة.

3 اختر إرسال.

يرسل تطبيق Smartphone Link الموقع إلى Garmin DriveSmart.

4 على جهاز Garmin DriveSmart، حدد خياراً:

- لبدء الملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!
- لعرض تفاصيل حول الموقع أو حفظ الموقع في المفضلات، اختر ⓘ.
- للموافقة على الموقع من دون البدء بالملاحة، اختر موافق.

يظهر الموقع في المواقع التي تم العثور عليها مؤخراً على جهاز Garmin DriveSmart.

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلاً بتطبيق Smartphone Link، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز Garmin DriveSmart، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

ملاحظة: قد تضطر إلى الانتظار لبضع دقائق قبل تلقي الإشعارات على جهاز الملاحة بعد اتصاله بتطبيق Smartphone Link. يظهر الرمز ⓘ مؤلّفاً في إعدادات Bluetooth عندما تكون الإشعارات الذكية متصلة ونشطة (رموز حالة ميزة Bluetooth، الصفحة 9).

تلقي الإشعارات

⚠ تحذير

عدم قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

ليتمكن جهاز Garmin DriveSmart من تلقي الإشعارات، عليك إنشاء اتصال بينه وبين هاتفك الذكي وتطبيق Smartphone Link.

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر موافق.
- تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.
- لعرض إشعار، اختر عرض.
- للاستماع إلى الإشعار، اختر عرض < تشغيل.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.
- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.
- **ملاحظة:** تتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة

⚠ تحذير

عدم قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

ليتمكن جهاز Garmin DriveSmart من تلقي الإشعارات، عليك إنشاء اتصال بينه وبين هاتفك الذكي وتطبيق Smartphone Link.

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر X أو انتظر اختفاء النافذة المنبثقة.
- تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.
- لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.
- للاستماع إلى الإشعار، اختر تشغيل الرسالة.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.
- للاستماع إلى الإشعار باستخدام الأوامر الصوتية، قل تشغيل الرسالة.
- **ملاحظة:** يتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت اللغة المختارة تدعم ميزة الأوامر الصوتية وإذا كان الرمز ⓘ يظهر في أداة الخريطة.
- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.
- **ملاحظة:** تتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

1 اختر تطبيقات < الإشعارات الذكية.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقروءة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقاً، فتظهر باللون الرمادي.

2 حدد خياراً:

- لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.
- للاستماع إلى إشعار، اختر ▶.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهواتف معتمدة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

سيتمكن جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية بالاتصال بهاتفك المحمول ليصبح جهازاً لاسلكياً (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9). يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها باستخدام جهازك أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة

طلب رقم

- 1 اختر تطبيقات < هاتف > طلب.
- 2 أدخل الرقم.
- 3 اختر طلب.

الاتصال بجبهة اتصال في دفتر الهاتف

يتم تحميل دفتر الهاتف لديك من الهاتف إلى الجهاز في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز بالهاتف. قد يتطلب توفر دفتر الهاتف بضع دقائق. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

- 1 اختر تطبيقات < هاتف > دفتر الهاتف.
- 2 اختر جهة اتصال.
- 3 اختر مكالمة.

الاتصال بموقع

- 1 اختر تطبيقات < هاتف > استعراض الفئات.
- 2 اختر نقطة اهتمام.
- 3 اختر مكالمة.

تلقي مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اختر إجابة أو تجاهل.

استخدام محفوظات المكالمات

يتم تحميل محفوظات المكالمات الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتوصيل هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بضع دقائق حتى تكون متوفرة. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

- 1 اختر تطبيقات < هاتف > سجل المكالمات.
- 2 اختر فئة.
- 3 تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

يمكنك اختيار خيارات المكالمات الجارية من الخريطة أثناء المكالمة.

- لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر .
- تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الجهاز والاستمرار في المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
- لاستخدام لوحة الطلب، اختر .
- تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
- لكتم صوت الميكروفون، اختر .
- لإنهاء مكالمة، اختر .

حفظ رقم هاتف المنزل

تلميح: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ، الصفحة 7).

- 1 اختر تطبيقات < هاتف >  تحديد رقم هاتف المنزل.
- 2 أدخل رقم هاتفك.
- 3 اختر تم.

الاتصال بالمنزل

قبل التمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.

اختر تطبيقات < هاتف > مكالمة المنزل.

إعدادات Bluetooth لجهاز Apple

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تمكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها أو تخصيصها.

الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple

للتمكن من الاتصال بتطبيق Smartphone Link عليك إقران جهاز Garmin DriveSmart وإنشاء اتصال بينه وبين هاتفك.

إذا لم تنشئ اتصالاً بتطبيق Smartphone Link أثناء عملية الإقران، يمكنك الاتصال به للحصول على المزيد من ميزات Bluetooth. يتصل تطبيق Smartphone Link بهاتفك باستخدام تقنية Bluetooth. عند الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple للمرة الأولى، عليك إدخال رمز أمان Bluetooth.

- 1 من متجر التطبيقات على الهاتف، قم بتنصيب تطبيق Smartphone Link.
- ملاحظة: قد تحتاج إلى تحديث إصدار نظام تشغيل هاتفك إلى أحدث إصدار.
- 2 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

يظهر رمز أمان على شاشة جهاز Garmin DriveSmart.

- 3 على هاتفك، أدخل الرمز.

إلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي على جهاز Apple

يمكنك إلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي مع الحفاظ على الاتصال بهاتفك للحصول على بيانات وإشعارات Smartphone Link.

- 1 اختر إعدادات < الشبكات اللاسلكية.

- 2 اختر اسم الهاتف المستخدم للاتصال اللاسلكي.

تلميح: يمكنك إنشاء اتصال بالهاتف لتمكين الاتصال اللاسلكي والحصول على البيانات باستخدام اسمين مختلفين. يظهر الرمز  ملوئاً بجانب اسم الهاتف المستخدم للاتصال اللاسلكي.

- 3 امسح خانة الاختيار مكالمات هاتفية.

إلغاء تمكين بيانات Smartphone Link وإشعارات Smart على جهاز Apple

يمكنك إلغاء تمكين بيانات Smartphone Link وإشعارات smart مع الحفاظ على الاتصال بهاتفك للاتصال اللاسلكي.

- 1 اختر إعدادات < الشبكات اللاسلكية.

- 2 اختر اسم الهاتف المتصل ببيانات وإشعارات Smartphone Link.

تلميح: يمكنك إنشاء اتصال بالهاتف لتمكين الاتصال اللاسلكي والحصول على البيانات باستخدام اسمين مختلفين. يظهر  باللون الأزرق بجانب اسم الهاتف المستخدم للحصول على البيانات والإشعارات.

- 3 امسح خانة الاختيار خدمات الهواتف الذكية.

إظهار أو إخفاء فئات الإشعارات لجهاز Apple

يمكنك تصفية الإشعارات التي تظهر على جهازك من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.

- 1 اختر إعدادات < الشبكات اللاسلكية.

- 2 اختر اسم الهاتف المتصل ببيانات وإشعارات Smartphone Link.

تلميح: يمكن أن يدعم هاتفك الاتصال اللاسلكي والحصول على البيانات باستخدام اسمين مختلفين. يظهر  بالألوان بجانب اسم الهاتف المستخدم للحصول على البيانات والإشعارات.

- 3 اختر الإشعارات الذكية.

- 4 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

إعدادات ميزات Bluetooth لهاتفك الذكي باستخدام Android™

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تمكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها أو تخصيصها.

الاتصال بتطبيق Smartphone Link على هاتفك الذكي Android

للتمكن من الاتصال بتطبيق Smartphone Link عليك إقران جهاز Garmin DriveSmart وإنشاء اتصال بينه وبين هاتفك.

إذا لم تنشئ اتصالاً بتطبيق Smartphone Link أثناء عملية الإقران، يمكنك الاتصال به للحصول على المزيد من ميزات Bluetooth.

- 1 من متجر التطبيقات على الهاتف، قم بتنصيب تطبيق Smartphone Link.
- 2 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام Android

يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والإبقاء على اتصال ميزات أخرى.

- 1 اختر إعدادات < الشبكات اللاسلكية.

- 2 اختر اسم الهاتف.

- 3 حدد خياراً:

- لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي، امسح خانة الاختيار مكالمات هاتفية.
- لإلغاء تمكين بيانات Smartphone Link والإشعارات الذكية، امسح خانة الاختيار Smartphone Link.
- لإلغاء تمكين بعض الإشعارات المحددة في التطبيق، استخدم الإعدادات في تطبيق Smartphone Link.

إظهار أو إخفاء الإشعارات الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام Android

يمكنك استخدام تطبيق Smartphone Link لاختيار أنواع الإشعارات التي تريدها أن تظهر على جهاز Garmin DriveSmart.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.
- 2 اختر .
- 3 تأكد من اختيار خانة الاختيار إشعارات ذكية.
- 4 من قسم الإشعارات، اختر الإعدادات.

تظهر قائمة بفئات الإشعارات والتطبيقات.

5 حدد خيارًا:

- لتمكين أو إلغاء تمكين إشعار، اختر مفتاح التبديل بجانب اسم الفئة أو التطبيق.
- لإضافة تطبيق إلى القائمة، اختر +.

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتًا من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Bluetooth الاتصال بجهاز Garmin DriveSmart تلقائيًا في المستقبل.

1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

3 قم بمسح خانة الاختيار بجانب اسم الجهاز المقترن.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائيًا في المستقبل.

1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر الهاتف واختر إلغاء إقران جهاز.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعثور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور، الصفحة 16). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد مواقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

- يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور المجانية من خلال تطبيق Smartphone Link (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 12).

- يمكن لكل طرازات المنتجات أن تتلقى بيانات حركة المرور باستخدام ملحق كبل مستقبل حركة المرور عبر الأثير (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور، الصفحة 12). انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com للعثور على ملحق كبل مستقبل حركة المرور متوافق وشراؤه.

- يمكن لطرازات المنتجات التي تنتهي بـ D- أو HD أن تتلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور الرقمي المدمج وكبل طاقة المركبة المضمن (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور، الصفحة 12).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى www.garmin.com/traffic.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link

يمكن أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور مجانًا من خلال تطبيق Smartphone Link.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز و Smartphone Link (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9).

2 على جهاز Garmin DriveSmart، اختر إعدادات > حركة المرور، وتحقق من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور

ملاحظة

قد تقلل حواجب الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

يتلقى مستقبل حركة المرور بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير، حيثما توفرت. يتوفر كبل مستقبل حركة المرور عبر الأثير كملحق لكل طرازات المنتجات. انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com للعثور على ملحق كبل مستقبل حركة المرور متوافق وشراؤه. لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها.

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كبل مستقبل حركة المرور (تركيب جهاز Garmin DriveSmart وتشغيله في مركبتك، الصفحة 1).

ملاحظة: إذا كان طراز المنتج ينتهي بـ LMT-D أو LMTD، عليك استخدام كبل الطاقة المتوفر مع الجهاز. يأتي كبل الطاقة مزودًا بهوائي مدمج لمستقبل حركة المرور الرقمي المضمن. يتلقى مستقبل حركة المرور الرقمي بيانات حركة المرور من محطات راديو FM باستخدام تقنية HD Radio™، حيثما توفر.

أثناء تواجده ضمن منطقة تغطية لحركة المرور، يستطيع جهازك عرض معلومات حركة المرور ومساعدتك في تجنب الازدحام المروري.

اشتراكات مستقبل حركة المرور

يتضمن معظم أجهزة استقبال حركة المرور اشتراكًا لبيانات حركة المرور الإقليمية. يمكنك إضافة اشتراكات لمناطق إضافية إلى مستقبل حركة المرور. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى garmin.com/traffic.

عرض الاشتراكات في حركة المرور

اختر إعدادات > حركة المرور > اشتراكات.

إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمناطق أو بلدان أخرى.

1 من القائمة الرئيسية، اختر حركة المرور.

2 حدد اشتراكات > +.

3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.

4 انتقل إلى موقع www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفًا.

لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجديد خدمتك. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

5 اختر التالي على الجهاز.

6 أدخل الرمز.

7 اختر تم.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

1 اختر إعدادات > حركة المرور.

2 اختر خانة اختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر ≡ > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 اختر ≡ > حوادث.

3 اختر عنصرًا من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضًا في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحظة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئة يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

إعداد عبارة التنبيه

عبارة التنبيه هي كلمة أو عبارة يمكنك قولها لتنشيط الأمر الصوتي. عبارة التنبيه الافتراضية هي الأوامر الصوتية.

تلميح: يمكنك تقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية عرضيًا باستخدام عبارة تنبيه قوية.

1 اختر تطبيقات > الأوامر الصوتية > < عبارة التنبيه.

2 أدخل عبارة تنبيه جديدة.

3 يشير الجهاز إلى مدى قوة عبارة التنبيه أثناء إدخالك للعبارة.

اختر تم.

تنشيط ميزة الأوامر الصوتية

انطق عبارة التنبيه.

تظهر قائمة الأوامر الصوتية.

تلميحات حول الأوامر الصوتية

- تحدث بصوت عادي موجه نحو الجهاز.
- خفف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.
- انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.
- قم بزيادة طول عبارة التنبيه لتقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية العرضي.
- تصدر نغمتان للتأكيد على دخول الجهاز إلى وضع الأوامر الصوتية وخروجه منه.

بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك نطق أسماء المواقع المشهورة والمعروفة جيدًا.

- 1 انطق عبارة التنبيه (إعداد عبارة التنبيه، الصفحة 12).
- 2 انطق البحث عن مكان.
- 3 استمع للمطالبة الصوتية، ثم انطق اسم الموقع.
- 4 اللفظ رقم الخط.
- 5 انطق إنطلق.

كتم التعليمات

يمكنك إلغاء تمكين المطالبات الصوتية للأوامر الصوتية من دون كتم صوت الجهاز.

- 1 اختر تطبيقات < الأوامر الصوتية > .
- 2 اختر كتم صوت التعليمات < ممكن.

التحكم في الصوت

يتم تنشيط ميزة التحكم في الصوت في المناطق التي تكون فيها ميزة الأوامر الصوتية غير متوفرة. يتيح لك التحكم في الصوت استخدام صوتك للتحكم في الجهاز. قبل أن تتمكن من استخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك تكوينها ليتم تشغيلها بصوتك.

تكوين التحكم في الصوت

يجب تكوين ميزة التحكم بالصوت بحيث يتم تشغيلها بصوت مستخدم واحد وكي لا تعمل لدى استخدامها بواسطة مستخدمين آخرين.

- 1 اختر تطبيقات < التحكم بالصوت.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأوامر لكل عبارة من عبارات التحكم في الصوت.

ملاحظة: ليس عليك قراءة العبارة الفعلية على الشاشة. يمكنك نطق أمر بديل بالمعنى عينه وفقًا لتفضيلاتك.

لاستخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك نطق الأمر الذي سجلته للميزة.

استخدام التحكم في الصوت

- 1 انطق الأمر الذي سجلته لعبارة التحكم بالصوت.

تظهر قائمة التحكم في الصوت.

- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تلميحات التحكم في الصوت

- تحدث بصوت عادي موجه نحو الجهاز.
- خفف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.
- انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- انتظر حتى تسمع نغمة لتأكد من أن الجهاز تلقى أمرًا بنجاح.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدة.

- 1 اختر تطبيقات < دليل المالك.
- يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 16).
- 2 اختر Q للبحث في دليل المالك (اختياري).

Watch Link

يتمدد تطبيق Watch Link ميزات الملاحة لجهاز Garmin DriveSmart إلى ساعة Garmin متوافقة ومزودة بـ Connect IQ.

ملاحظة: تتطلب هذه الميزة ساعة Garmin يمكنها تشغيل تطبيقات Connect IQ وهاتف ذكي.

العثور على وجهتي: يرشدك إلى وجهتك باستخدام شاشة الساعة. يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما يكون عليك الركن بعيدًا عن وجهتك وإنهاء التنقل على الأقدام (العثور على وجهتك باستخدام ساعة Garmin، الصفحة 3).

العثور على سيارتي: يرشدك إلى آخر موقف مسجل لمركبتك (البحث عن موقفك الأخير، الصفحة 3).

تحذيرات السائق: تهتز الساعة عندما يعرض الجهاز تنبيهًا للسائق، كما تعرض رمز تنبيه على شاشتها (تلقى تنبيهات السائق على الساعة، الصفحة 13).

إعداد Watch Link

قبل أن تتمكن من إعداد Watch Link، عليك إكمال هذه المهام:

- إقران جهاز Garmin DriveSmart بتطبيق Smartphone Link على الهاتف الذكي (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9).
- إقران ساعة Garmin المتوافقة بتطبيق Garmin Connect™ للهواتف المحمولة على الهاتف الذكي. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المالك الخاص بالساعة.
- تستخدم ميزة Watch Link الهاتف الذكي لإرسال المعلومات من جهاز Garmin DriveSmart إلى تطبيق Watch Link على ساعة Connect IQ المتوافقة.
- 1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Garmin Connect للهواتف المحمولة.
- 2 اختر  أو  لفتح القائمة وفقًا لنظام تشغيل الهاتف الذكي.
- 3 اختر متجر Connect IQ.
- 4 ابحث عن تطبيق Watch Link واختر تنزيل.
- يتم تثبيت تطبيق Watch Link Connect IQ على الساعة.
- 5 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.
- 6 اختر Watch Link.

تلميح: قد يتوجب عليك السحب إلى اليسار أو اليمين للعثور على الخيار Watch Link.

- 7 اختر ساعتك من القائمة، ثم اختر متابعة.

- 8 عند اكتمال الإعداد، اختر موافق.

عند يتصل الهاتف بجهاز Garmin DriveSmart، يبدأ تشغيل تطبيق Watch Link على الساعة تلقائيًا.

تلقى تنبيهات السائق على الساعة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك إعداد Watch Link (إعداد Watch Link، الصفحة 13).

يمكن لساعة Garmin المتوافقة عرض تنبيهات سائق محددة من جهاز Garmin DriveSmart. يمكنك اختيار التنبيهات التي تظهر على الساعة.

- 1 على جهاز Garmin DriveSmart، اختر تطبيقات < Watch Link.
 - 2 اختر كل نوع من التنبيهات الذي تريد تلقيه على الساعة.
 - 3 على الساعة، ابدأ بتشغيل تطبيق Watch Link واختر تحذيرات السائق.
- أثناء الملاحة باستخدام جهاز Garmin DriveSmart، تهتز الساعة وتعرض تنبيهات السائق المحددة أثناء حدوثها.

LiveTrack

ملاحظة

توخ الحذر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

تسمح لك ميزة LiveTrack بمشاركة رحلتك مع جهات الاتصال من الهاتف الذكي وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي، مثل Facebook وTwitter. أثناء المشاركة، يمكن للعارضين تعقب موقعك الحالي والمواقع التي زرتها مؤخرًا، بالإضافة إلى مسار رحلتك التي قمت بها مؤخرًا في الوقت الحقيقي.

تتطلب هذه الميزة هاتفًا ذكيًا يشغل تطبيقًا Smartphone Link.

إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة العارضين

في المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزة LiveTrack، عليك إعداد الميزة ودعوة العارضين.

- 1 أنشئ اتصالاً بـ Smartphone Link (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9).
 - 2 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر LiveTrack.
 - 3 أدخل اسم مستخدم، ثم اختر التالي.
 - 4 أدخل جهة اتصال واحدة أو أكثر لدعوتها.
 - يمكنك إدخال إما اسم جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني.
 - 5 اختر بدء LiveTrack.
- يبدأ التطبيق بمشاركة بيانات LiveTrack. يتلقى العارضون المدعوون بريدًا إلكترونيًا يتضمن ارتباطًا لعرض بيانات LiveTrack.

6 اختر لـ مشاركة ارتباط LiveTrack باستخدام شبكة تواصل اجتماعي أو تطبيق مراسلة أو تطبيق مشاركة آخر (اختياري).

بدء تشغيل المشاركة عبر LiveTrack

ملاحظة

توخ الحذر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

قبل البدء بالمشاركة، عليك إعداد ميزة LiveTrack (إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة المعارضين، الصفحة 13).

يمكنك البدء بمشاركة بيانات LiveTrack باستخدام جهاز Garmin DriveSmart أو تطبيق Smartphone Link.

- على جهاز Garmin DriveSmart، اختر تطبيقات < LiveTrack > بدء LiveTrack.
- على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر LiveTrack < بدء LiveTrack.

يتم نشر ارتباط لعرض بيانات LiveTrack على حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الممكنة وسيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن الارتباط إلى جهات الاتصال المدعوة. أثناء المشاركة، يمكن للمعارضين النقر فوق الارتباط لتعقب موقعك الحالي والمواقع التي زرتها مؤخرًا بالإضافة إلى مسار رحلتك الأخيرة في الوقت الحقيقي.

يظهر  في شريط الحالة Garmin DriveSmart عندما تكون المشاركة عبر LiveTrack نشطة. يظهر أيضًا عدد المعارضين المدعويين.

تلميح: بشكل افتراضي، تنتهي جلسة المشاركة عبر LiveTrack تلقائيًا بعد 24 ساعة. في تطبيق Smartphone Link، يمكنك اختيار LiveTrack < تمديد فترة LiveTrack > لتمديد فترة المشاركة عبر LiveTrack أو يمكنك إيقاف المشاركة في أي وقت.

إيقاف المشاركة عبر LiveTrack

يمكنك إيقاف المشاركة عبر LiveTrack عندما تريد ذلك باستخدام جهاز Garmin DriveSmart أو تطبيق Smartphone Link.

- على جهاز Garmin DriveSmart، اختر تطبيقات < LiveTrack > إيقاف LiveTrack.
- على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر LiveTrack < إيقاف LiveTrack.

يُتلّق المعارضون رسالة تعلمهم بانتهاء جلسة LiveTrack وبعدهم تمكنهم من تعقب موقعك بعد ذلك.

عرض توقعات أحوال الطقس

لنتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق Smartphone Link لتلقي بيانات أحوال الطقس (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9). في بعض المناطق، يمكن لطرازات المنتجات التي تتضمن مستقبل حركة مرور رقمي معلومات حول طقس المنطقة من محطات راديو FM باستخدام تقنية HD Radio (حركة المرور، الصفحة 12). لا تتوفر توقعات أحوال الطقس في كل مناطق.

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس.

يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.

2 اختر يومًا.

تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس > الموقع الحالي.

2 حدد خيارًا:

- لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
- لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.

يمكنك عرض خريطة رادار مرمزة بالألوان ومتحركة لأحوال الطقس الحالية، إضافة إلى رمز أحوال الطقس على الخريطة. يتغير رمز أحوال الطقس ليظهر الطقس في الجوار مثل المطر والتلج والعواصف الرعدية.

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر < رادار أحوال الطقس.

عرض إنذارات أحوال الطقس

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر < إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر < حالات الطرق.

مخطّط الرحلات

يمكنك استخدام مخطّط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحه وفقًا لها لاحقًا. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة مواقع سياحية مقترحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضًا استخدام مخطّط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تنوي بدء رحلتك. إذا بدأت الملاحه في الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر تطبيقات < مخطّط الرحلات > رحلة جديدة.

2 اختر اختيار موقع البدء.

3 اختر موقعًا لنقطة البدء واختر اختيار.

4 اختر اختيار الوجهة.

5 اختر موقعًا لوجهتك واختر اختيار.

6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من المواقع (اختياري).

7 بعد الانتهاء من إضافة كل المواقع الضرورية، اختر التالي < حفظ.

8 أدخل اسمًا واختر تم.

تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة

1 اختر تطبيقات < مخطّط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

- لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.

- لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

- لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائيًا لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب المواقع.

أثناء تحرير الرحلة، اختر < تحسين الترتيب.

اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح مواقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

1 أثناء تحرير رحلة، اختر < إعدادات الرحلة > اقتراح مواقع سياحية.

2 اختر موقعًا سياحيًا لعرض المزيد من المعلومات.

3 اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه الرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدنها.

1 اختر تطبيقات < مخطّط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر < إعدادات الرحلة.

4 حدد خيارًا:

- لإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 4).
- لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 4).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

1 اختر تطبيقات < مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر انطلق!

4 اختر الموقع الأول الذي تريد الملاحة إليه، ثم اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطًا، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

1 اختر تطبيقات < مخطط الرحلات > مساري الحالي.

2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.

تتم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.

3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقًا لها مجددًا في وقت لاحق (اختياري).

كاميرات حركة المرور photoLive

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن تكون متصلًا بـ Smartphone Link، كما يجب أن يكون لديك اشتراك بخدمة photoLive (الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 10).

توفر كاميرات حركة المرور photoLive صورًا مباشرة لظروف حركة المرور على الطرق والتقاطعات الرئيسية.

لا تتوفر خدمة photoLive في كل المناطق.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها

يمكنك عرض صور مباشرة من كاميرات حركة المرور القريبة. يمكنك أيضًا حفظ كاميرات حركة المرور للمناطق التي تسافر إليها غالبًا.

1 اختر تطبيقات < photoLive.

2 اختر المس للإضافة

3 اختر طريقًا.

4 اختر موقعًا للكاميرا حركة المرور.

تظهر معاينة للصورة المباشرة من الكاميرا بجانب خريطة لموقع الكاميرا. يمكنك اختيار معاينة الصورة لعرض الصورة بحجمها الكامل.

5 اختر حفظ لحفظ الكاميرا (اختياري).

تتم إضافة صورة مصغرة لمعاينة صورة الكاميرا إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق photoLive.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة

تعرض أداة خريطة photoLive كاميرات حركة المرور من الطريق أمامك.

1 من الخريطة، اختر : < photoLive.

يعرض الجهاز الصورة المباشرة من أقرب كاميرا حركة مرور على الطريق أمامك، بالإضافة إلى المسافة التي تفصلك بالكاميرا. عندما تتجاوز الكاميرا، سيقوم الجهاز بتحميل الصورة المباشرة للكاميرا التالية على الطريق.

2 إذا لم يتم العثور على أي كاميرات على الطريق، فاختر البحث عن كاميرات لعرض كاميرات حركة المرور القريبة أو حفظها (اختياري).

حفظ كاميرا حركة المرور

1 اختر تطبيقات < photoLive.

2 اختر المس للإضافة.

3 اختر طريقًا.

4 اختر تقاطعًا.

5 اختر حفظ.

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 16).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر تطبيقات < مواقع زرتها.

Garmin DriveSmart إعدادات

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر إعدادات < الخريطة والعربة.

مركبة: لتعيين الرمز الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

أدوات الخرائط: لتعيين الاختصارات التي تظهر في قائمة أدوات الخرائط.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (تخصيص طبقات الخريطة، الصفحة 9).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائيًا. عند إلغاء التمكن، عليك التكبير أو التصغير يدويًا.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلميح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر إعدادات < الخريطة والعربة < myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

اختر إعدادات < ملاحة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات لتجنب المناطق تشمل قيودًا بيئية أو قيود الانبعاثات التي قد تنطبق على مركبتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهًا كبيرًا من المشغل.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر إعدادات < ملاحة < وضع الاحتساب.

يستند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمنًا: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافة.

الأقصر مسافة: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافة ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول في القيادة.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعداد موقع تمت محاكاته

إذا كنت متواجدًا في مكان مغلق أو يتعدى عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكاته.

1 اختر إعدادات < ملاحة < محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

إعدادات الشبكة اللاسلكية

تسمح لك إعدادات الشبكة اللاسلكية بإدارة شبكات Wi-Fi® وأجهزة Bluetooth المقترنة وميزات Bluetooth.

اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اسم الجهاز المقترن: تظهر أسماء أجهزة Bluetooth المقترنة في القائمة. يمكنك اختيار اسم جهاز لتغيير إعدادات ميزة Bluetooth لهذا الجهاز.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مألوف: لإدخال اسم مألوف يعرّف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

Wi-Fi: لتمكين راديو Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة (الاتصال بشبكة Wi-Fi, الصفحة 17).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق.

تنبيهات السائق المسموعة: لتمكين تنبيه صوتي لكل نوع من أنواع تنبيهات السائق (التنبيهات وميزات تنبيه السائق, الصفحة 2).

تحذير من التعب: لتنبيهك عند القيادة لفترات طويلة بدون استراحة.

تحذيرات التقارب: لتنبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات الكاميرا الاحتياطية

تتيح لك إعدادات الكاميرا الاحتياطية إدارة الكاميرات الاحتياطية المقترنة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلاً بكبل مستقبل كاميرا لاسلكية. راجع دليل المالك الخاص بالكاميرا الاحتياطية للحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انتقل إلى garmin.com/backupcamera لشراء كاميرا احتياطية من Garmin.

اختر إعدادات > الكاميرا الاحتياطية، ثم اختر كاميرا مقترنة.

إلغاء الإقران: لإزالة الكاميرا المقترنة. عليك إقران الكاميرا مجدداً لتتمكن من عرضها باستخدام هذا الجهاز والكبل.

إعادة التسمية: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقترنة.

خطوط الإرشاد: لإظهار أو إخفاء خطوط الإرشاد وإتاحة ضبط موضعها.

إعدادات babyCam

تتيح لك إعدادات babyCam إدارة كاميرات babyCam™ المقترنة وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلاً بكبل مستقبل كاميرا لاسلكية. راجع دليل المالك المخصص للكاميرا للحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انتقل إلى garmin.com/babycam لشراء كاميرا Garmin babyCam.

اختر إعدادات > babyCam، واختر كاميرا مقترنة.

إعدادات الطاقة: تتيح لك تعيين مدة الوقت التي يظهر خلالها الفيديو على الشاشة.

عكس الفيديو: لإتاحة قلب الفيديو أو عرضه.

المحاذاة: لعرض فيديو babyCam لمساعدتك في محاذاة الكاميرا.

تذكير بالتحقق من المقاعد: لتمكين التذكير بالتحقق من المقاعد الخلفية للركاب قبل الخروج من المركبة.

إلغاء الإقران: لإزالة الكاميرا المقترنة.

إعادة التسمية: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقترنة.

إعدادات شاشة العرض

اختر إعدادات > عرض.

توجيه: لإتاحة تعيين الشاشة إلى عمودي أو أفقي.

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

وضع الألوان: لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائي، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لإتاحة تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: لالتقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين مزود حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يختار خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب (تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك, الصفحة 4).

تنبيهات حركة المرور: لتعيين حدة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تنبيه حركة مرور.

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الوحدات والوقت.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثيات وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خياراً:

- لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.
- لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تنبيهات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر إعدادات > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهولة المصدر لتحسين الجهاز.

التصريح عن الموقع: لمشاركة المعلومات حول موقعك مع Garmin لتحسين المحتوى.

محفوظات الرحلات: يسمح هذا الخيار لجهازك بتسجيل معلومات عن ميزات myTrends وأين كنت وسجل الرحلة.

مسح محفوظات الرحلة: لمسح كافة محفوظات الرحلات عن ميزات myTrends وأين كنت وسجل الرحلة.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات.

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر ≡ > استعادة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال

- 1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.
- 2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

نطاق درجات حرارة التشغيل	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
تردد الراديو (Garmin DriveSmart 51)	2,4 جيجاهرتز @ 20 ديسيل مللي واط
تردد الراديو (Garmin DriveSmart 61)	2,4 جيجاهرتز @ 17 ديسيل مللي واط
إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
نوع البطارية	ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

شحن الجهاز

- ملاحظة:** يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS. بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.
- اعمد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.
 - توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاح، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إن تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتماب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إن حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل.

يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرة على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق Garmin Express (garmin.com/express). يسمح لك هذا الخيار بتثبيت بيانات الخرائط على بطاقة ذاكرة إذا كانت الخرائط المحدثة أكبر من أن تتسع في مساحة التخزين الداخلي.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطالبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضاً الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

- 1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
 - 2 عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية Wi-Fi.
 - 3 اختر البحث عن شبكات.
 - 4 يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.
 - 4 اختر شبكة.
 - 5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.
- يتمثل الجهاز بالشبكة ويتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تتطلب حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها موفر خدمة الإنترنت. اتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

- 1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 17).
 - 2 عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عندما يكون تحديث ما متوفراً، يظهر ⓘ على رمز إعدادات في القائمة الرئيسية.
 - 2 اختر إعدادات > التحديثات.
- يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفر تحديث، يظهر التحديث متوفر أسفل خريطة أو برنامج.

حدد خياراً:

- لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، اختر تثبيت الكل.
 - لتثبيت تحديثات الخريطة فقط، اختر خريطة > تثبيت الكل.
 - لتثبيت تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج > تثبيت الكل.
- 4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات.
- ملاحظة:** إذا لم توافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن توافق على اتفاقيات الترخيص.
- 5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة خارجية واختر متابعة (شحن الجهاز، الصفحة 17).
- للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلّق على الحائط يوفر إخراج طاقة بشدة 1 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوافقة.
- 6 أبقِ الجهاز متصلاً بمصدر طاقة خارجية وأبقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلميح: إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الاكتمال، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Wi-Fi أو Garmin Express.

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتثبيتها على جهازك.

- 1 إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الحاسوب، فانتقل إلى garmin.com/express واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيته (تثبيت Garmin Express، الصفحة 18).
 - 2 افتح تطبيق Garmin Express.
 - 3 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل mini-USB.
- يجب توصيل الطرف الصغير من الكبل بمنفذ mini-USB ⓘ على جهاز Garmin DriveSmart، والطرف الكبير بمنفذ USB متوفر على الحاسوب.



- 4 عندما يطالبك جهاز Garmin DriveSmart بالدخول إلى وضع نقل الملفات، اختر نعم.
 - 5 في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.
 - 6 يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.
 - 6 انقر فوق إضافة الجهاز، واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.
- عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفرة لجهازك.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

فصل الجهاز عن أداة التركيب

- 1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.
- 2 أمل أسفل الجهاز نحو الأعلى وأزله من أداة التركيب.

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

- 1 حرّك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- 2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- 1 اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- 2 اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيًا من القطع الصغيرة واحرص على إعادتها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

- 1 اعمد إلى تدوير القطعة الطرفية ① بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينها.



تلميح: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

- 2 قم بإزالة الجزء النهائي، والرأس الفضي ② والمنصهر ③.
- 3 أدخل منصهر سريع القطع يتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.
- 4 ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.
- 5 ادفع القطعة الطرفية إلى الداخل واعمد إلى تدويرها باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها داخل كبل مصدر الطاقة في المركبة ④.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعدّر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- 1 نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- 2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- 3 ركب أداة الالتصاق (تركيب جهاز Garmin DriveSmart وتشغيله في مركبتك، الصفحة 1).

جهاز لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS (إعدادات الملاح، الصفحة 15).
- خذ الجهاز خارج المواقف المسقوفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

تعدّر شحن الجهاز في مركبتك

- تحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة (تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة، الصفحة 18).
- تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها المواصفات.
- تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة

- خفض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 16).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 16).
- خفض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 1).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 15).



7 حدد خيارًا:

- لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق تثبيت الكل.
- لتثبيت تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تثبيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تثبيته.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتثبيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بتثبيت بطاقة microSD® في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 19).

- 8 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تثبيت التحديثات.
- على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل Windows® و Mac®.

- 1 على الحاسوب، انتقل إلى garmin.com/express.

2 حدد خيارًا:

- لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر متطلبات النظام.
 - للتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.
 - للتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac.
- 3 افتح الملفات التي تم تنزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بئاتاً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، وإلا نتج ضرر عن ذلك.

لا تعرض الجهاز للمياه.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيميائية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

- 1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.
- 2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- 2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- 3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- 4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

- قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.
- أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.
- لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.
- سجل جهازك باستخدام برنامج garmin.com/express (Garmin Express).

إعادة تعيين الجهاز

يمكنك إعادة تعيين الجهاز إذا توقفت عن العمل. اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثانية.

- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 1).
- أبقِ الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتف أو بـ Smartphone Link

- اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- يجب تمكين خيار Bluetooth.
- قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
- على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر  > لإعادة بدء تشغيل خدمات الخلفية الخاصة بـ Smartphone Link.
- تحقق من توافق هاتفك.
- انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
- أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف هاتف مقترن، الصفحة 12) وإكمال عملية الإقران (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9).

يؤثر تطبيق Smartphone Link في مستوى شحن البطارية على هاتفك الذكي

يستخدم تطبيق Smartphone Link تقنية Bluetooth اللاسلكية لإرسال بيانات إلى جهازك وتلقيها منه. من الطبيعي أن يستهلك اتصال Bluetooth النشاط مقداراً من طاقة البطارية. يبحث التطبيق أيضاً بشكل دوري عن تحديثات للخدمات المتوفرة، الأمر الذي قد يستهلك طاقة بطارية إضافية.

يمكنك تغيير إعدادات استخدام البطارية في تطبيق Smartphone Link لخفض مقدار طاقة البطارية الذي يستخدمه التطبيق.

- 1 من تطبيق Smartphone Link على هاتفك الذكي، اختر .
 - 2 مرر إلى القسم استخدام البطارية واختر الإعدادات.
 - 3 حدد خياراً أو أكثر:
 - ألع اختيار خانة الاختيار الاتصال التلقائي بـ Bluetooth.
- قد يؤدي إلغاء تمكين هذا الخيار إلى توفير مقدار قليل من طاقة البطارية، لكنه يمنع التطبيق من الاتصال بجهاز Garmin DriveSmart تلقائياً. عندما يكون هذا الخيار غير ممكن، عليك اختيار  من القائمة الرئيسية لـ Smartphone Link في كل مرة تنشئ فيها اتصالاً بين جهازك و Smartphone Link.
- ألع اختيار خانة الاختيار التحقق من الخدمات المباشرة.
- على بعض الهواتف الذكية، قد يؤدي إلغاء تمكين هذا الخيار إلى خفض طاقة البطارية المستخدمة من قبل التطبيق بشكل ملحوظ. وعندما يكون هذا الخيار غير ممكن، عليك تحديث القائمة الرئيسية لـ Smartphone Link يدوياً لتلقي معلومات محدثة حول الخدمات المباشرة المتوفرة.

ملحق

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محمّل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و 32 جيجابايت.

- 1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك (نظرة شاملة على الجهاز، الصفحة 1).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

إدارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows 95 و Windows 98 و Me و Windows NT والإصدار OS 10.3 Mac والإصدارات الأقدم منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). بالإضافة إلى تخزين البيانات

والخريطة، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقاط جيوكاش ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقاط الاهتمام المخصصة.

توصيل الجهاز بحاسوب

يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
- 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
- 3 عندما يطالبك جهاز Garmin DriveSmart بالدخول إلى وضع نقل الملفات، اختر نعم.

تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز. وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوب، الصفحة 19).
 - 2 وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
 - 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
 - 3 اختر ملفاً.
 - 4 اختر تعديل > نسخ.
 - 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
- ملاحظة:** بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.
- 6 اختر تعديل > لصق.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلاً بالحاسوب كجهاز قابل للإزالة أو وحدة تخزين، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows كجهاز محمول، فليس من الضروري فصله بأمان.

- 1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Mac، اسحب رمز وحدة التخزين إلى سلة المهملات.

- 2 افصل الكابل من الحاسوب.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلاث ثوانٍ.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.
- 2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

انتقل إلى garmin.com/accessories.

الفهرس

ا

- اتصال 17
- اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي 16
- اختصارات
- إضافة 7
- حذف 7
- استعادة الإعدادات 16
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 18, 19
- اشتراكات , الخدمات المباشرة من Garmin 10
- الأوامر الصوتية 12
- الملاحة مع 13
- تلميحات الاستخدام 13
- تنشيط 12
- عبارة التنبيه 12
- الانتقال إلى المنزل 2
- الانعطاف التالي 2
- البحث عن مواقع 5-7, 10 راجع أيضاً مواقع
- إحداثيات 7
- تقاطعات 6
- عناوين 6
- فئات 5
- مدن 6
- البرنامج 6
- الإصدار 16
- تحديث 17
- البطارية
- إطالة فترة تشغيل 18
- شحن 17, 1
- مشاكل 18
- التحكم في الصوت 13
- تلميحات 13
- التعرف إلى الصوت 12
- الخدمات المباشرة من Garmin , الاشتراك 10
- الخدمات المباشرة من Garmin 10
- الخرائط 15, 8, 2
- أدوات 8
- حقل البيانات 9, 8, 2
- رموز 2
- شراء 19
- طبقات 9
- عرض مسارات الرحلة 3, 2
- الرد على المكالمات 11
- الرموز , شريط الحالة 1
- السطوع 2
- العناية بالجهاز 18
- الكاميرا الاحتياطية 16
- الكاميرا الاسلكية 16
- الكاميرات 16
- الإشارة الحمراء 2
- الاحتياطية 16
- السرعة 2
- اللغة
- صوت 16
- لوحة المفاتيح 16
- المشاركة , LiveTrack 14, 13
- الملفات , نقل 19
- المنزل
- اتصال 11
- الانتقال 2
- تعديل الموقع 2
- رقم الهاتف 11
- المنصهر , تغيير 18
- المواصفات 17
- المواقع 15
- أماكن غثر عليها مؤخراً 7
- البحث عن 5
- الحالي 7
- المواقع التالية 8
- تخصيص 8
- المواقع التي غثر عليها مؤخراً 7
- الموقع الحالي 7
- الوجهات 15 راجع المواقع
- الوصول 3

أ

- أحوال الطقس 14
- الرادار 14

- حالات الطرق 14
- أداة الاتصال 18
- أدوات
- الخرائط 8
- خرائط 8
- أضرار معروضة على الشاشة 1
- أماكن 6
- أين أنا الآن؟ 7

إ

- إحداثيات 7
- إرشادات 3
- إرشادات القيادة 3
- إرشادات المسار النشط 3
- إزالة أداة التركيب 18
- إشارات الأضمار الصناعية
- التقاط 1
- عرض 19
- إشعارات 11-9
- إعادة تعيين
- الجهاز 18
- بيانات الرحلة 9
- إعدادات 16, 15
- إعدادات الوقت 16
- إعدادات شاشة العرض 16
- إقران
- الساعة 13
- قطع الاتصال 12
- هاتف 19, 9

ب

- بحث سريع 5
- بطارية , شحن 18
- بطاقة microSD 19, 1
- بطاقة ذاكرة 19, 1
- تثبيت 19

ت

- تجنبات 5
- إلغاء تمكين 5
- حذف 5
- رسوم الطريق 4
- طريق 5
- منطقة 5
- ميزات الطرق 5
- تحديث
- البرنامج 17
- خرائط 17
- تحذيرات نقاط التقارب , إعدادات 16
- تحرير , الرحلات المحفوظة 14
- تحويلات 4
- تركيب , إزالة 18
- تركيب الجهاز
- أداة الاتصال 18, 1
- سيارة 1
- فك عن أداة التركيب 18
- تشكيل مسار رحلة 4
- تغيير منطقة البحث 6
- تقاطعات , بحث 6
- تقنية Bluetooth 19, 10, 9
- إدارة الهواتف 11
- إعدادات 15
- إقران هاتفك 9
- إلغاء تمكين المكالمات 11
- قطع اتصال جهاز 12
- تنبيهات 2
- صوت 16
- نقاط التقارب 16
- تنبيهات السائق 13, 2
- تنظيف الجهاز 18
- تنظيف شاشة اللمس 18

ج

- جاري الطلب 11
- جيكواشينج 7

ح

- حاسوب , اتصال 19
- حالات الطرق , أحوال الطقس 14
- حذف
- الرحلات 14

- جهاز Bluetooth مقترن 12
- حركة المرور 16, 12, 9
- إضافة اشتراكات 12
- البحث عن ازدحامات 12, 9
- الكاميرات 15
- حوادث 12, 9
- خريطة 12, 9
- مسار رحلة بديل 4
- مستقبل 12
- حفظ , الموقع الحالي 7

خ

- خدمات الطوارئ 7
- خرائط
- أدوات 8
- تحديث 17
- سمة 15
- مستوى التفاصيل 15
- خطوط الطول والعرض 7

د

- دعم المنتجات 13
- دفتر الهاتف 11
- دليل المالك 13

ر

- رسوم الطريق , تجنب 4
- رقم المعرف 16

س

- سجل السفر , عرض 9
- سرقة , تجنب 18

ش

- شاشة , السطوع 2
- شحن الجهاز 18, 17, 1
- شريط البحث 5

ص

- صوت , نقاط التقارب 16

ط

- طبقات الخريطة , تخصيص 9

ع

- عرض الخريطة
- ثلاثي الأبعاد 9
- ثنائي الأبعاد 9
- عرض خريطة ثلاثي الأبعاد 9
- عرض خريطة ثنائي الأبعاد 9
- عناوين , بحث 6

ق

- قائمة المنعطفات 3
- قطع الاتصال , جهاز Bluetooth 12

ك

- كاميرات الإشارة الحمراء 2
- كاميرات السرعة 2
- كاميرات حركة المرور , عرض 15
- كبل الطاقة الخاص بالمركية 1
- كبلات الطاقة 17
- تغيير المنصهر 18
- مركبة 1
- كتم الصوت , صوت 13

ل

- لقطات الشاشة 16
- لوحة المفاتيح
- التخطيط 16
- اللغة 16

م

- محفوظات الرحلات 16
- مخطط الرحلات 15, 14
- تعديل رحلة 14
- نقاط تشكيل 14
- مسارات رحلة 2
- myTrends 4
- إضافة نقطة 15, 4
- الاحتساب 4
- بدء 6, 2

تشكيل 4
توقف 4
عرض على الخريطة 3, 2
مقترحة 4
وضع الاحتساب 15, 14
مستوى الصوت , ضبط 2, 1
مستوى صوت تلقائي , تمكين 1
معرف الوحدة 16
معلومات الرحلة 8
إعادة تعيين 9
عرض 9
مفتاح التشغيل 1
مكالمات 11, 10
إجراء 11
الرد 11
المحفوظات 11
المنزل 11
جاري الطلب 11
جهات الاتصال 11
مكالمات هاتفية 10
الرد 11
الطلب 11
طلب صوتي 11
كتم الصوت 11
مكالمات هاتفية لاسلكية 11, 9
ملاحظة 5, 3, 2
إعدادات 15
خارج الطريق 5
ملاحظة خارج الطريق 5
ملحقات 19
مواقع 6
أماكن 6
اتصال 11
البحث عن 6
الحالي 7
تمت المحاكاة 15
حفظ 7
مواقع تمت محاكاتها 15
مواقع محفوظة 15
تحرير 7
حذف 8
فئات 8
موقع 6
موقعك الحالي 7
موقف 6, 3
النقطة الأخيرة 3

ن

نقاط الاهتمام (POI) 7, 5
أماكن 6
نقاط اهتمام 7, 5

