


**GARMIN**<sup>®</sup>

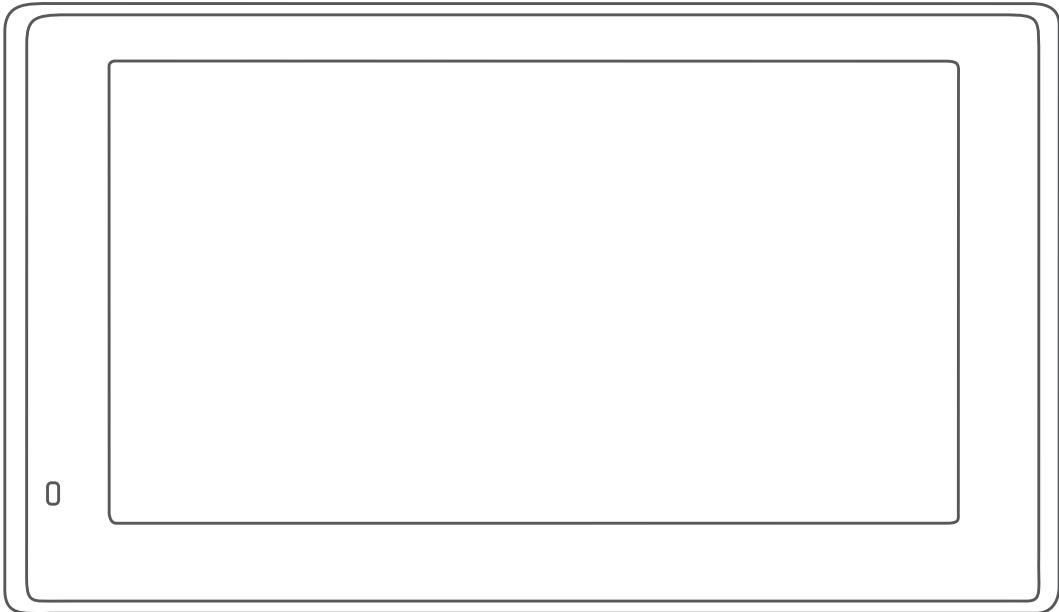

# **GARMIN DRIVESMART™ 51/61/7**

---

**Manual do proprietário**

© 2020 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin® e o logotipo da Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registradas nos Estados Unidos da América e em outros países. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registrada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros países. A marca da palavra Bluetooth® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tal marca da palavra ou logotipo pela Garmin é realizado sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países. A tecnologia HD Radio™ é fabricada sob licença da iBiquity Digital Corporation. Patentes americanas e estrangeiras. Para consultar patentes, visite <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ e os logotipos HD, HD Radio e "ARC" são marcas registradas ou marcas comerciais da iBiquity Digital Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. microSD® e o logotipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. TripAdvisor® é uma marca comercial registrada da TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países.

# Sumário

<b>Introdução.....</b>	<b>1</b>	Localizando uma interseção .....	8
Visão geral do dispositivo .....	1	Encontrando uma cidade .....	8
Visão geral do dispositivo Garmin DriveSmart 61 .....	1	Encontrando um local usando coordenadas .....	8
Montagem e alimentação do dispositivo Garmin DriveSmart no seu veículo .....	1	Foursquare .....	8
Ligando e desligando o dispositivo .....	1	Conectando a sua conta do Foursquare .....	8
Captando sinais do GPS .....	1	Procurando pontos de interesse do Foursquare .....	8
Ícones da barra de status .....	1	Exibindo detalhes de local do Foursquare .....	9
Usando os botões na tela .....	2	Fazendo check-in com o Foursquare .....	9
Ajustando o volume .....	2	TripAdvisor® .....	9
Habilitando o volume automático .....	2	Localizando pontos de interesse TripAdvisor .....	9
Usando o misturador de áudio .....	2	Visualizando locais encontrados recentemente .....	9
Ajustando o Brilho da tela .....	2	Limpando a lista de locais encontrados recentemente .....	9
<b>Funcionalidades e alertas para percepção do motorista.....</b>	<b>2</b>	Visualizando informações atuais do local .....	9
Ativando ou desativando alertas sonoros para o motorista .....	2	Localizando serviços de emergência e combustível .....	9
Câmeras de farol vermelho e de velocidade .....	2	Obtendo direções para seu local atual .....	9
<b>Navegando para seu destino.....</b>	<b>3</b>	Adicionando um atalho .....	9
Rotas .....	3	Removendo um atalho .....	9
Iniciando uma rota .....	3	Salvando locais .....	9
Iniciar uma rota usando o mapa .....	3	Salvando um local .....	9
Indo para casa .....	3	Salvando seu local atual .....	9
Sua rota no mapa .....	3	Editando um local salvo .....	9
Orientações sobre faixas ativas .....	3	Atribuindo categorias a um local salvo .....	9
Visualizando curvas e indicações .....	3	Excluindo um local salvo .....	10
Visualizando a rota inteira no mapa .....	4	<b>Usando o mapa.....</b>	<b>10</b>
Chegando ao seu destino .....	4	Ferramentas do mapa .....	10
Estacionando próximo ao seu destino .....	4	Visualizando uma ferramenta do mapa .....	10
Encontrando seu destino usando seu relógio Garmin .....	4	Habilitando ferramentas de mapas .....	10
Encontrando seu último local de estacionamento .....	4	À frente .....	10
Alterando a rota ativa.....	5	Visualizando os próximos locais .....	10
Adicionando um local à sua rota .....	5	Personalizando as categorias À frente .....	10
Definição de rota .....	5	Informações de viagem .....	11
Fazendo desvios .....	5	Visualizando dados da viagem no mapa .....	11
Alterando o modo de cálculo da rota.....	5	Visualizando a página de informações de viagem .....	11
Interrompendo a rota.....	5	Visualizando o registro de viagens .....	11
Usando rotas sugeridas .....	5	Redefinindo informações de viagem .....	11
Evitando atrasos, pedágios e áreas .....	5	Visualizando o trânsito à frente .....	11
Evitando congestionamentos em sua rota .....	5	Visualizando trânsito no mapa .....	11
Evitando estradas com pedágio .....	5	Procurando por incidentes de trânsito .....	11
Como evitar adesivos de pedágios .....	6	Personalizando o mapa .....	11
Recursos Evitar estradas .....	6	Personalizando as camadas do mapa .....	11
Evitando zonas ambientais .....	6	Alterando o campo de dados do mapa .....	11
Áreas a serem evitadas personalizadas .....	6	Alterando a perspectiva do mapa .....	11
Navegando fora da estrada .....	6	<b>Live Services, trânsito e recursos do Smartphone ...</b>	<b>11</b>
<b>Encontrar e salvar locais.....</b>	<b>6</b>	Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone .....	11
Pontos de interesse .....	6	Link .....	12
Encontrando um local usando a barra de pesquisa .....	6	Ícones de status do recurso Bluetooth .....	12
Encontrando um local por categoria .....	7	Garmin Serviços em tempo real .....	12
Pesquisando em uma categoria .....	7	Assinando os Garmin Live Services .....	12
Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento .....	7	Enviando um local do seu smartphone para o seu dispositivo .....	12
Resultados da pesquisa de local .....	7	Notificações inteligentes .....	13
Resultados da pesquisa de local no mapa .....	7	Receber Notificações .....	13
Alterando a área de pesquisa .....	8	Visualizar a lista de notificações .....	13
Estacionamento .....	8	Chamadas em viva-voz .....	13
Localizando estacionamento próximo ao local atual .....	8	Como fazer uma chamada .....	13
Encontrando estacionamento próximo a um local especificado .....	8	Recebendo uma chamada .....	13
Noções básicas sobre cores e símbolos de estacionamentos .....	8	Usando o histórico de chamadas .....	13
Ferramentas de pesquisa .....	8	Usar Opções em chamada .....	14
Encontrando um Endereço .....	8	Salvando um número de telefone residencial .....	14
		Configurando recursos Bluetooth para seu dispositivo Apple ..	14
		Conectando ao aplicativo Smartphone Link em seu dispositivo Apple ..	14
		Desativando chamada de viva-voz para seu dispositivo Apple ..	14
		Desativando dados e notificações inteligentes Smartphone Link de seu dispositivo Apple ..	14

Configurando Bluetooth recursos de seu smartphone com Android™	14	Configurações de idioma .....	21
Conectando-se ao aplicativo Smartphone Link em seu smartphone Android	14	Configurações dos alertas de proximidade .....	21
Desativando recursos Bluetooth para seu smartphone com Android	14	Configurações do dispositivo e de privacidade .....	21
Desconectar um dispositivo Bluetooth	15	Restaurando as configurações .....	21
Excluindo um telefone emparelhado	15	<b>Informações sobre o dispositivo</b>	<b>21</b>
<b>Trânsito</b>	<b>15</b>	Exibição de informações regulatórias e de conformidade .....	21
Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link .....	15	Especificações .....	21
Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito ...	15	Carregando o dispositivo .....	21
Assinaturas do receptor de trânsito .....	15		
Ativando o trânsito .....	16	<b>Manutenção do dispositivo</b>	<b>21</b>
Visualizando trânsito no mapa .....	16	Central de suporte da Garmin .....	21
Procurando por incidentes de trânsito .....	16	Atualizações de mapa e de software .....	22
<b>Comando de voz</b>	<b>16</b>	Conectando a uma rede Wi-Fi .....	22
Definindo a frase de ativação .....	16	Atualizando mapas e software usando uma rede Wi-Fi.....	22
Ativando o comando de voz .....	16	Atualizando mapas e software com Garmin Express .....	22
Dicas do comando de voz .....	16	Cuidados com o dispositivo .....	23
Iniciando uma rota usando comando de voz .....	16	Limpando a parte externa do dispositivo .....	23
Silenciando as instruções .....	16	Limpando a tela sensível ao toque .....	23
Controle de voz .....	16	Como evitar o roubo .....	23
Configurar Controle de voz .....	16	Redefinindo o dispositivo .....	23
Usar Controle de voz .....	16	Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa .....	23
Dicas de controle de voz .....	16	Removendo o dispositivo do suporte .....	23
<b>Usando os aplicativos</b>	<b>16</b>	Removendo o suporte da ventosa .....	23
Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo .....	16	Removendo a ventosa do para-brisa .....	23
Watch Link .....	16	Trocar o fusível no cabo de força do veículo .....	23
Definindo Watch Link .....	17		
Receber alertas do motorista no relógio .....	17	<b>Solução de problemas</b>	<b>23</b>
LiveTrack .....	17	A ventosa não fixa no meu para-brisa .....	23
Configurando o LiveTrack para compartilhar e convidar visualizadores .....	17	Meu dispositivo não está captando sinais de satélite .....	24
Iniciar compartilhamento do LiveTrack .....	17	O dispositivo não carrega no meu veículo .....	24
Visualizando a previsão do tempo .....	18	Minha bateria não fica carregada por muito tempo .....	24
Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente .....	18	Meu dispositivo não se conecta ao meu telefone ou Smartphone Link .....	24
Visualizando o radar meteorológico .....	18	O aplicativo Smartphone Link afeta o nível de carga da bateria no meu smartphone .....	24
Visualizando alertas de clima .....	18		
Verificando as condições das estradas .....	18		
Planejador de viagem .....	18	<b>Apêndice</b>	<b>24</b>
Planejando uma Viagem .....	18	Instalando um cartão de memória para mapas e dados .....	24
Editando e reordenando locais e uma viagem .....	18	Gerenciamento de dados .....	24
Descobrindo atrações ao longo de sua viagem .....	18	Sobre Cartões de memória .....	24
Alterando opções de rotas de uma viagem .....	18	Conectando o dispositivo ao computador .....	24
Navegando até uma viagem salva .....	19	Transferindo dados do computador .....	25
Editando e salvando sua rota ativa .....	19	Desconectando o cabo USB .....	25
Câmeras de trânsito photoLive .....	19	Visualizando status de sinal do GPS .....	25
Visualizando e salvando câmeras de trânsito photoLive .....	19	Adquirindo mapas adicionais .....	25
Visualizando câmeras de trânsito photoLive no mapa .....	19	Comprando acessórios .....	25
Salvando uma câmera de trânsito .....	19		
Visualizando rotas e destinos anteriores .....	19	<b>Índice</b>	<b>26</b>
<b>Configurações do Garmin DriveSmart</b>	<b>19</b>		
Configurações do mapa e do veículo .....	19		
Habilitando mapas .....	19		
Configurações de navegação .....	19		
Configurações do modo de cálculo .....	20		
Definindo uma localização simulada .....	20		
Configurações de rede sem fio .....	20		
Configurações de assistência ao motorista .....	20		
Configurações da câmera de ré .....	20		
Configurações babyCam .....	20		
Configurações do visor .....	20		
Configurações de trânsito .....	20		
Configurações de unidades e tempo .....	21		
Definindo o horário .....	21		

# Introdução

## ⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

- Atualizar os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizações de mapa e de software*, página 22).
- Montar o dispositivo no seu veículo e conecte-o à alimentação (*Montagem e alimentação do dispositivo Garmin DriveSmart no seu veículo*, página 1).
- Obter sinais de GPS (*Captando sinais do GPS*, página 1).
- Ajustar o volume (*Ajustando o volume*, página 2) e brilho da tela (*Ajustando o Brilho da tela*, página 2).
- Navegar até o seu destino (*Iniciando uma rota*, página 3).

## Visão geral do dispositivo

### Visão geral do dispositivo Garmin DriveSmart 61



①	Tecla liga/desliga
②	Porta de alimentação e de dados USB
③	Slot para cartão de memória de dados e mapas
④	Microfone para comando de voz ou chamadas em viva-voz

## Montagem e alimentação do dispositivo Garmin DriveSmart no seu veículo

## ⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.

Antes de usar o dispositivo com a bateria, você deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte ② na ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a alavancinha da ventosa ④ para trás, na direção do para-brisa.
- 4 Coloque a alavancinha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.

- 6 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação veicular a uma tomada em seu veículo.

## Ligando e desligando o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, pressione o botão de alimentação ou ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação.
- Para colocar o dispositivo no modo de poupança de energia, pressione o botão Liga/desliga enquanto o dispositivo estiver ligado.

No modo de poupança de energia, a tela permanece desligada e o dispositivo utiliza pouca energia, mas pode ser ativado instantaneamente para utilização.

**DICA:** você pode recarregar seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia durante o recarregamento da bateria.

- Para desligar completamente o dispositivo, mantenha o botão Liga/desliga pressionado até uma mensagem ser exibida na tela e, então, selecione Desligado.

O aviso será exibido após cinco segundos. Se você soltar a tecla liga/desliga antes da exibição do aviso, o dispositivo entrará no modo de poupança de energia.

## Captando sinais do GPS

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão clara do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que ligar seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.

- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

- 3 Se necessário, vá para uma área aberta, longe de prédios altos e árvores.

■■■ na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estiverem cheias, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

## Ícones da barra de status

A barra de status está localizada parte superior do menu principal. Os ícones da barra de status exibem informações sobre os recursos no dispositivo. Você pode selecionar alguns ícones para alterar configurações ou visualizar informações adicionais.

■■■	Status de sinal do GPS. Aguarde para visualizar a precisão do GPS e as informações adquiridas do satélite ( <i>Visualizando status de sinal do GPS</i> , página 25).
*	Status da tecnologia Bluetooth®. Selecione para ver as configurações do Bluetooth ( <i>Configurações de rede sem fio</i> , página 20).
Wi-Fi	Intensidade do sinal de Wi-Fi. Selecione para alterar as configurações de Wi-Fi ( <i>Configurações de rede sem fio</i> , página 20).
📞	Conectado para chamadas em viva-voz. Selecione para efetuar uma chamada telefônica ( <i>Chamadas em viva-voz</i> , página 13).
9:10 ⓘ	Hora atual. Selecione para definir a hora ( <i>Definindo o horário</i> , página 21).
🔋	Nível de carga da bateria.
👁️	Compartilhando dados de LiveTrack. O número de visualizadores convidados aparece no ícone. Selecione para abrir o aplicativo LiveTrack ( <i>LiveTrack</i> , página 17).

	Status do Smartphone Link. Selecione para conectar-se ao aplicativo Smartphone Link e receber dados de trânsito em tempo real e outros serviços em tempo real ( <a href="#">Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link</a> , página 12).
53°C	Temperatura. Selecione para ver a previsão meteorológica ( <a href="#">Visualizando a previsão do tempo</a> , página 18).

## Usando os botões na tela

Os botões na tela permitem que você navegue pelas páginas, menus e opções de menu em seu dispositivo.

- Selecione para voltar para a tela do menu anterior.
- Pressione para retornar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para navegar pelas listas ou menus.
- Pressione ou para rolar mais rápido.
- Selecione para ver um menu de opções da tela atual baseado no contexto.

## Ajustando o volume

1 Selecione Volume.

2 Selecione uma opção:

- Use a barra deslizante para ajustar o volume.
- Selecione para silenciar o dispositivo.
- Selecione para opções adicionais.

## Habilitando o volume automático

Seu dispositivo pode aumentar ou diminuir o volume automaticamente com base no nível de ruído de fundo.

1 Selecione Volume > .

2 Selecione Volume automático.

## Usando o misturador de áudio

É possível usar o mixer de áudio para definir os níveis de volume para diferentes tipos de áudio, tais como instruções de navegação ou chamadas telefônicas. O nível para cada tipo de áudio é uma percentagem do volume principal.

1 Selecione Volume.

2 Selecione > Audio mixer.

3 Utilize os controles deslizantes para ajustar o volume para cada tipo de áudio.

## Ajustando o Brilho da tela

1 Selecione Configurações > Visor > Brilho.

2 Utilize a barra deslizante para ajustar o brilho.

## Funcionalidades e alertas para percepção do motorista

### AVISO

Os recursos de limite de velocidade e alertas ao motoristas são apenas informativos e não eximem sua responsabilidade de obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e de usar o bom senso para dirigir sempre com segurança. A Garmin® não será responsável por qualquer multa de trânsito ou intimação judicial que você receber por não cumprir todas as leis e sinais de trânsito aplicáveis.

Seu dispositivo dispõe de funcionalidades que pode incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, mesmo ao dirigir em áreas conhecidas. O dispositivo reproduz um alarme ou mensagem sonora e apresenta informações para cada alerta. Você pode ativar ou desativar o toque para alguns tipos de alertas do motorista. Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as áreas.

**Zona escolar ou escolas nas proximidades:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância e o limite de velocidade

(se disponível) para uma área de zona escolar ou escolas próximas.

**Redução do limite de velocidade:** o dispositivo emite um sinal e mostra o limite de velocidade reduzida para que você esteja preparado e reduza a velocidade.

**Límite de velocidade excedido:** o dispositivo emite um sinal e apresenta uma borda vermelha no ícone de limite de velocidade quando você ultrapassar os limites de velocidade para a estrada atual.

**Rua de sentido único ou sentido errado:** o dispositivo reproduz uma mensagem e exibe um aviso de tela cheia se estiver viajando na direção errada em uma rua de sentido único. As bordas da tela ficarão vermelhas e um alerta permanece no topo dela até que você saia da rua de sentido único ou corrija a direção da viagem.

**Cruzamento de via férrea:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o próximo cruzamento de linha férrea.

**Travessia de animais:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até a área de travessia de animais mais próxima.

**Curva:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até uma curva na estrada.

**Tráfego lento:** o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o trânsito lento quando se aproxima em alta velocidade. Seu dispositivo tem de estar recebendo informações de trânsito para utilizar essa funcionalidade ([Trânsito](#), página 15).

**Aviso de fadiga:** o dispositivo emite um sinal e sugere paradas de repouso depois de ter dirigido por mais de duas horas sem parar.

## Ativando ou desativando alertas sonoros para o motorista

Você pode ativar ou desativar o toque para alguns tipos de alertas do motorista. O alerta visual é exibido mesmo quando o toque está desativado.

1 Selecione Configurações > Assistência ao motorista > Alertas sonoros de velocidade.

2 Marque a caixa de seleção próxima a cada alerta.

## Câmeras de farol vermelho e de velocidade

### AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou pelas consequências do uso de um banco de dados de câmeras de farol vermelho ou de velocidade.

**OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível em todas as regiões nem para todos os modelos.

Informações sobre locais de câmeras de farol vermelho e de velocidade estão disponíveis em algumas áreas para alguns modelos. O dispositivo envia um alerta quando você se aproxima de uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho informada.

- Os dados em tempo real da câmera de sinal vermelho e de segurança estão disponíveis como uma assinatura do Garmin Live Services usando o aplicativo Smartphone Link ([Garmin Serviços em tempo real](#), página 12).
- Para manter um banco de dados atualizado das câmeras de sinal vermelho e de localização de radares, o dispositivo deve ter uma assinatura ativa para baixar e armazenar os dados da câmera de segurança. Acesse [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) para verificar a disponibilidade e a compatibilidade ou adquira uma assinatura ou atualização única. Você pode comprar uma nova região ou ampliar uma assinatura existente a qualquer momento.

**OBSERVAÇÃO:** em algumas regiões, alguns pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de semáforos e de

- radares de velocidade com atualizações de assinatura gratuita.
- Você pode usar o software Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) para atualizar o banco de dados de câmeras armazenado em seu dispositivo. Atualize o dispositivo com frequência para receber as informações mais atualizadas da câmera.

## Navegando para seu destino

### Rotas

Uma rota é um caminho a partir de sua posição atual para um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para seu destino com base nas preferências definidas, incluindo o modo de cálculo da rota (*Alterando o modo de cálculo da rota*, página 5) e áreas que devem ser evitadas (*Evitando atrasos, pedágios e áreas*, página 5).
- Você pode iniciar a navegação até seu destino rapidamente utilizando a rota recomendada ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciando uma rota*, página 3).
- Se houver estradas específicas que precisa utilizar ou evitar, você pode personalizar o percurso (*Definição de rota*, página 5).
- É possível adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionando um local à sua rota*, página 5).

### Iniciando uma rota

- Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Encontrar e salvar locais*, página 6).

- Selecione um local.

- Selecione uma opção:

- Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Ir!**.
- Para escolher uma rota alternativa, selecione **Y** e, em seguida, selecione uma rota.  
Rotas alternativas aparecem à direita do mapa.
- Para editar o percurso da rota, selecione **Y > Editar rota** e adicione pontos de interseção à rota (*Definição de rota*, página 5).

O dispositivo calcula uma rota para o local e guia você através de avisos de voz e informações no mapa (*Sua rota no mapa*, página 3). Uma pré-visualização das principais estradas em sua rota aparece no canto do mapa durante alguns segundos.

Se for necessário parar em locais adicionais, é possível adicioná-los à rota (*Adicionando um local à sua rota*, página 5).

### Iniciar uma rota usando o mapa

Você pode iniciar a rota selecionando uma localização no mapa.

- Selecione **Exibir Mapa**.

- Arraste e amplie o mapa para exibir a área de pesquisa.

- Se necessário, selecione **Q** para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria.

Os marcadores de local (**W** ou um ponto azul) são exibidos no mapa.

- Selecione uma opção:

- Selecione um marcador de local.
- Selecione um ponto, como uma rua, interseção ou local do endereço.

- Selecione **Ir!**.

### Indo para casa

A primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede que você insira a localização.

- Selecione **Para onde? > Seguir para casa**.

- Se necessário, insira a localização de sua casa.

### Editando o local da residência

- Selecione **Para onde? > **≡** > Definir Casa**.

- Insira o local da residência.

### Sua rota no mapa


Conforme você viaja, o dispositivo guia você até o destino usando avisos de voz e informações no mapa. Instruções para a próxima curva ou saída ou outras ações são exibidas na parte superior do mapa.



<b>1</b>	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, a saída ou quaisquer outras ações e a faixa na qual deve viajar, se disponível.
<b>2</b>	Distância até à próxima ação.
<b>3</b>	Nome da rua ou saída associadas à próxima ação.
<b>4</b>	Rota destacada no mapa.
<b>5</b>	Próxima ação na rota. As setas no mapa indicam o local das próximas ações.
<b>6</b>	Velocidade do veículo.
<b>7</b>	Nome da estrada na qual está navegando.
<b>8</b>	Tempo de chegada previsto. <b>DICA:</b> você pode clicar neste campo para alterar as informações exibidas ( <i>Alterando o campo de dados do mapa</i> , página 11).

### Orientações sobre faixas ativas

À medida que se aproxima de curvas, saídas ou entroncamentos em sua rota, é exibida uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida **1** indica a faixa apropriada para a curva.

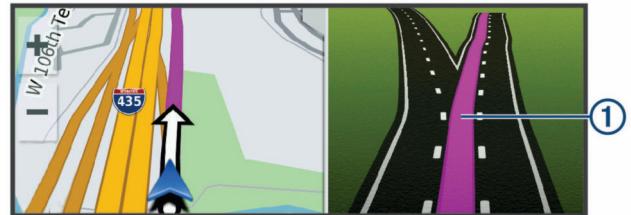

### Visualizando curvas e indicações

Durante a navegação por uma rota, você pode visualizar as próximas curvas, alterações nas ruas ou outras indicações em sua rota.

- No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione **: > Curvas**.

A ferramenta mapa apresenta as próximas quatro curvas ou indicações no mapa. A lista se atualiza automaticamente à medida que navegar pela rota.

- Para ver a lista completa das curvas e indicações para todo o percurso, selecione a barra de texto no topo do mapa.

## 2 Seleccione uma curva ou indicação (opcional).

Serão exibidas algumas informações específicas. Se disponível, será exibida a imagem dos cruzamentos nas principais rodovias.

## Visualizando a rota inteira no mapa

### 1 Ao navegar em uma rota, selecione qualquer local no mapa.

#### 2 Seleccione

## Chegando ao seu destino

Quando o seu destino se aproxima, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir o seu percurso.

- indica o local do destino no mapa e um aviso de voz anuncia que você está prestes a chegar ao destino.
- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo automaticamente solicita que você procure um local para estacionar. É possível selecionar Sim para localizar zonas de estacionamento próximas (*Estacionando próximo ao seu destino*, página 4).
- Se tiver que estacionar ou parar a uma grande distância do seu destino, você poderá continuar até o seu destino a pé usando o seu dispositivo Garmin DriveSmart ou um relógio Garmin compatível com Connect IQ™ (*Encontrando seu destino usando seu relógio Garmin*, página 4).
- Ao chegar ao seu destino, o dispositivo automaticamente encerra a rota. Se o dispositivo não detectar sua chegada automaticamente, é possível selecionar Parar para encerrar sua rota.

## Estacionando próximo ao seu destino

O dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento próximo ao seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo automaticamente solicita que você procure um local para estacionar.

### 1 Seleccione uma opção:

- Quando o dispositivo fizer a solicitação, selecione **Sim** para procurar estacionamento nas proximidades.
- Se o dispositivo não fizer a solicitação, selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento** e selecione > **Meu destino**.

### 2 Seleccione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).

**OBSERVAÇÃO:** detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

### 3 Seleccione um local de estacionamento e selecione **Ir! > Adicionar como próxima parada**.

O dispositivo o guiará até a área de estacionamento.

Após estacionar seu veículo, você poderá continuar até o seu destino a pé usando o seu dispositivo Garmin DriveSmart ou um relógio Garmin compatível com Connect IQ (*Encontrando seu destino usando seu relógio Garmin*, página 4). Seu dispositivo ou relógio Garmin também pode guiar você de volta ao local de estacionamento ao retornar ao seu veículo (*Encontrando seu último local de estacionamento*, página 4).

## Encontrando seu destino usando seu relógio Garmin

Antes de utilizar este recurso, é necessário configurar o Watch Link (*Definindo Watch Link*, página 17).


É possível usar seu relógio Garmin compatível para navegar do seu veículo até seu destino ou do seu destino de volta para seu veículo. Este recurso é especialmente útil para encontrar um local dentro de um grande estabelecimento ou quando você estacionar longe do seu destino e tiver que concluir a navegação a pé.

**OBSERVAÇÃO:** a tecnologia GPS requer uma visão clara do céu. O aplicativo Watch Link poderá não ser capaz de fornecer orientações no interior de estabelecimentos, como shoppings ou aeroportos.

### 1 Em seu relógio, inicie o aplicativo Watch Link e selecione **Encontrar meu destino**.

Seu relógio obtém um sinal de GPS e começa a orientá-lo até seu destino.

### 2 Caminhe em direção ao seu destino.

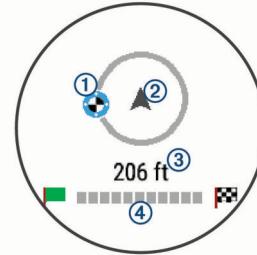


O indicador de destino **①** mostra a direção do seu destino em relação à direção que você está se movendo **②**. Quando o indicador de destino é exibido na parte superior do círculo, você estará indo em direção ao seu destino. A distância restante até seu destino **③** é exibida abaixo do círculo. A barra de progresso **④** mostra o seu progresso em direção ao seu destino.

## Encontrando seu último local de estacionamento

Quando você desconecta seu dispositivo Garmin DriveSmart do cabo de força veicular, seu local atual é salvo como um local de estacionamento. Se você já configurou o Watch Link, o dispositivo envia o local de estacionamento para o seu relógio Garmin compatível (*Definindo Watch Link*, página 17). É possível navegar de volta ao local de estacionamento usando o dispositivo Garmin DriveSmart ou o aplicativo Watch Link em seu relógio.

**DICA:** se o dispositivo Garmin DriveSmart estiver conectado a uma tomada de alimentação alternada, ele salva o local de estacionamento toda a vez que você desligar seu veículo. Se o dispositivo estiver conectado a uma tomada de alimentação não alternada, você deve desconectar o cabo de alimentação do veículo para salvar o local de estacionamento.

- No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Aplicativos > Último estacionamento > Ir!**.
- No relógio, inicie o aplicativo Watch Link, selecione **Encontrar meu carro** e caminhe em direção ao local de estacionamento.

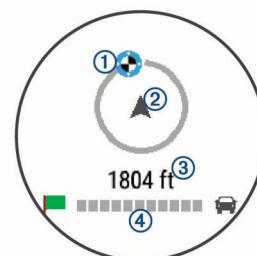

O indicador de destino **①** mostra a direção do seu destino em relação à direção que você está se movendo **②**. Quando o indicador de destino é exibido na parte superior do círculo, você estará indo em direção ao seu destino. A distância

restante até seu destino ③ é exibida abaixo do círculo. A barra de progresso ④ mostra o seu progresso em direção ao seu destino.

## Alterando a rota ativa

### Adicionando um local à sua rota

Para poder adicionar uma localização à rota, você deve estar navegando em uma rota (*Iniciando uma rota*, página 3).

Você pode adicionar locais no meio ou no fim da rota. Por exemplo, você pode adicionar um posto de combustível como a próxima parada em sua rota.

**DICA:** para criar rotas complexas com várias localizações ou paradas programadas, você pode usar o planejador de viagem para planejar, programar e salvar uma viagem (*Planejando uma Viagem*, página 18).

1 No mapa, selecione ↗ > **Para onde?**.

2 Procure um local (*Encontrar e salvar locais*, página 6).

3 Selecione um local.

4 Selecione Ir!.

5 Selecione uma opção:

- Para adicionar a localização como próximo destino em sua rota, selecione **Adicionar como próxima parada**.
- Para adicionar a localização ao final de sua rota, selecione **Adicionar como última parada**.
- Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos de sua rota, selecione **Adicionar para rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir o local adicionado e orienta você para os destinos na ordem indicada.

### Definição de rota

Para poder definir a rota, você deve iniciar uma rota (*Iniciando uma rota*, página 3).

Você pode definir a rota manualmente para mudar seu percurso. Isso permite que você direcione a rota para usar uma determinada estrada ou ir para uma determinada área sem adicionar um destino à rota.

1 Toque em qualquer local no mapa.

2 Selecione ↘.

O dispositivo insere o modo de definição de rota.

3 Selecione um local no mapa.

**DICA:** você pode selecionar + para aumentar o zoom no mapa e selecionar uma localização mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para viajar pela localização selecionada.

4 Se necessário, selecione uma opção:

- Para adicionar mais pontos de definição à rota, selecione localizações adicionais no mapa.
- Para remover um ponto de interseção, selecione ✕.

5 Ao concluir a definição da rota, selecione Ir!.

### Fazendo desvios

Você pode fazer um desvio para uma distância especificada em sua rota ou um desvio em rodovias específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, rodovias fechadas ou estradas em más condições.

1 No mapa, selecione : > **Alterar rota**.

**DICA:** se a ferramenta Alterar rota não estiver no menu de ferramentas do mapa, você pode adicioná-la (*Habilitando ferramentas de mapas*, página 10).

2 Selecione uma opção:

- Para fazer um desvio de sua rota com uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.

• Para fazer um desvio em uma estrada específica na rota, selecione **Desvio por estrada**.

• Para encontrar uma nova rota, selecione **Desvio**.

### Alterando o modo de cálculo da rota

1 Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Mais rápido** para calcular as rotas que são mais rápidas de percorrer, mas mais longas em termos de distância.
- Selecione **Fora da estrada** para calcular rotas ponto a ponto (sem rodovias).
- Selecione **Menor distância** para calcular as rotas que são mais curtas em distância, mas que podem levar mais tempo para percorrer.

### Interrompendo a rota

No mapa, selecione : > **Parar**.

### Usando rotas sugeridas

Para que você possa usar este recurso, salve pelo menos um local e ative o recurso do histórico de viagens. (*Configurações do dispositivo e de privacidade*, página 21).

Usando o recurso myTrends™, seu dispositivo prevê seu destino com base no seu histórico de viagens, no dia da semana e na hora do dia. Depois que você dirigiu até um local salvo várias vezes, ele pode aparecer na barra de navegação no mapa, junto com o tempo de viagem estimado e informações do trânsito.

Selecione a barra de navegação para visualizar uma rota sugerida para o local.

### Evitando atrasos, pedágios e áreas

#### Evitando congestionamentos em sua rota

Antes que seja possível evitar congestionamentos, você deve receber informações de trânsito (*Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link*, página 15).

Por padrão, o dispositivo otimiza sua rota para evitar congestionamentos automaticamente. Caso tenha desativado essa opção nas configurações de trânsito (*Configurações de trânsito*, página 20), é possível visualizar e evitar congestionamentos manualmente.

1 Ao navegar em uma rota, selecione : > **Trânsito**.

2 Selecione **Rota alternativa**, se disponível.

3 Selecione Ir!.

#### Evitando estradas com pedágio

O dispositivo pode evitar passar por áreas com pedágio, tais como estradas, pontes ou áreas congestionadas. O dispositivo pode ainda incluir áreas com pedágio em sua rota caso nenhuma outra opção esteja disponível.

1 Selecione **Configurações > Navegação**.

2 Selecione uma opção:

**OBSERVAÇÃO:** o menu é alterado conforme a sua área e os dados dos mapas no dispositivo.

- Selecione **Rodovias com pedágio**.
- Selecione **Portagens e taxas > Rodovias com pedágio**.

3 Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.
- Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.
- Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Salvar**.

## Como evitar adesivos de pedágios

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapas no seu dispositivo podem ter informações detalhadas de adesivos de pedágios para alguns países. Você pode evitar ou permitir adesivos de pedágios em cada país.

**1** Selecione **Configurações > Navegação > Portagens e taxas > Adesivos de pedágio.**

**2** Selecione um país.

**3** Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.
- Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.
- Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.

**4** Selecione **Salvar**.

## Recursos Evitar estradas

**1** Selecione **Configurações > Navegação > Evitar**.

**2** Selecione os recursos das estradas a serem evitadas em suas rotas e selecione **Salvar**.

## Evitando zonas ambientais

Seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais e emissão válidas para seu veículo.

**1** Selecione **Configurações > Navegação > Zonas ambientais**.

**2** Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
- Para sempre evitar zonas ambientais, selecione **Evitar**.
- Para sempre permitir zonas ambientais, selecione **Permitir**.

**3** Selecione **Salvar**.

## Áreas a serem evitadas personalizadas

Áreas a serem evitadas personalizadas permitem que você selecione áreas específicas ou seções da estrada para serem evitadas. Quando o dispositivo calcula uma rota, ele evita estas áreas e estradas, a menos que nenhuma outra rota razoável esteja disponível.

### Evitando uma estrada

**1** Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.

**2** Selecione **Adicionar Evitar estrada**.

**3** Selecione o ponto de partida da seção da estrada a ser evitada e selecione **Próxima**.

**4** Selecione o ponto final da seção da estrada e selecione **Próxima**.

**5** Selecione **Concluído**.

### Evitando uma área

**1** Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.

**2** Se necessário, selecione **Adicionar Área a ser evitada**.

**3** Selecione **Adicionar Evitar área**.

**4** Selecione o canto superior esquerdo da áreas a ser evitada e selecione **Próxima**.

**5** Selecione o canto inferior direito da áreas a ser evitada e selecione **Próxima**.

A área selecionada é sombreada no mapa.

**6** Selecione **Concluído**.

### Desativando uma área a ser evitada

Você pode desativar uma área a ser evitada sem excluí-la.

**1** Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.

**2** Selecione uma área a ser evitada.

**3** Selecione **Desabilitar**.

## Sobre áreas a serem evitadas personalizadas

**1** Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.

**2** Selecione uma opção:

- Para excluir todas as áreas a serem evitadas personalizadas, selecione **X**.
- Para excluir uma área a ser evitada personalizada, selecione a área a ser evitada e selecione **Excluir**.

## Navegando fora da estrada

Se você não estiver seguindo estradas ao navegar, use o modo Fora da estrada.

**1** Selecione **Configurações > Navegação**.

**2** Selecione **Modo de cálculo > Fora da estrada > Salvar**.

A próxima rota será calculada com uma linha reta até o local.

## Encontrar e salvar locais

Os mapas carregados no seu dispositivo contêm locais, como restaurantes, hotéis, serviços automotivos e informações detalhadas de ruas. O menu Para onde? ajuda você a encontrar seu destino ao oferecer diversos métodos para navegar, pesquisar e salvar essa informação.

- Insira os termos de pesquisa para pesquisar rapidamente todas as informações do local (*Encontrando um local usando a barra de pesquisa*, página 6).
- Navegue ou pesquise pontos de interesse pré-carregados por categoria (*Pontos de interesse*, página 6).
- Pesquise e consulte Foursquare® pontos de interesse (*Procurando pontos de interesse do Foursquare*, página 8).
- Use as ferramentas de pesquisa para encontrar locais específicos, tais como endereços, interseções ou coordenadas geográficas (*Ferramentas de pesquisa*, página 8).
- Pesquise próximo a uma cidade ou área diferente (*Alterando a área de pesquisa*, página 8).
- Salve seus locais favoritos para encontrá-los rapidamente no futuro (*Salvando locais*, página 9).
- Retorne para locais encontrados recentemente (*Visualizando locais encontrados recentemente*, página 9).

## Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local onde é possível encontrar itens úteis e interessantes. Os pontos de interesse são organizados por categorias e podem incluir destinos de viagem populares, tais como postos de gasolina, restaurantes, hotéis e estabelecimentos de entretenimento.

## Encontrando um local usando a barra de pesquisa

Você pode usar a barra de pesquisa para procurar locais inserindo uma categoria, um nome de marca, um endereço ou um nome de cidade.

**1** Selecione **Para onde?**.

**2** Selecione **Inserir pesquisa** na barra de pesquisa.

**3** Insira todo ou parte do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra de pesquisa.

#### 4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de negócio, insira um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar um nome de negócio, insira todo ou parte do nome.
- Para procurar um endereço próximo a você, insira o número e o nome da rua.
- Para procurar um endereço em outra cidade, insira o número, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, insira a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, insira coordenadas de latitude e longitude.

#### 5 Selecione uma opção:

- Para pesquisar usando um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para pesquisar usando o texto inserido, selecione Q.

#### 6 Se necessário, selecione um local.

### Encontrando um local por categoria

#### 1 Selecione Para onde?.

#### 2 Selecione uma categoria ou selecione Categorias.

#### 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.

#### 4 Selecione um local.

### Pesquisando em uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa por um ponto de interesse, determinadas categorias podem exibir uma lista de Pesquisa rápida que mostra os quatro últimos destinos selecionados.

#### 1 Selecione Para onde? > Categorias.

#### 2 Selecione uma categoria.

#### 3 Selecione uma opção:

- Selecione um destino na lista de pesquisa rápida no lado direito da tela.

A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de locais encontrados recentemente na categoria selecionada.

- Selecione uma subcategoria, se necessário, e selecione um destino.

### Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento

**OBSERVAÇÃO:** este recurso pode não estar disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

É possível criar uma rota para um ponto de interesse (POI) dentro de um estabelecimento maior, tais como loja em um shopping center ou um terminal específico em um aeroporto.

#### 1 Selecione Para onde? > Inserir pesquisa.

#### 2 Selecione uma opção:

- Para pesquisar um estabelecimento, insira o nome ou endereço, selecione Q, e vá para etapa 3.
- Para pesquisar um POI, insira o nome do POI, selecione Q, e vá para etapa 5.

#### 3 Selecione o estabelecimento.

Uma lista de categorias aparece abaixo do estabelecimento, tais como restaurantes, aluguel de carro ou terminais.

#### 4 Selecione uma categoria.

#### 5 Selecione o POI, e selecione Ir!.

O dispositivo cria uma rota para a área de estacionamento ou entrada do estabelecimento mais próxima ao POI. Quando você chega ao destino, uma bandeira quadriculada indica a área de estacionamento recomendada. Um ponto identificado indica a localização do POI dentro do estabelecimento.

### Explorando um estabelecimento

**OBSERVAÇÃO:** este recurso pode não estar disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

Você pode ver a lista de todos os pontos de interesse localizados em cada estabelecimento.

#### 1 Selecione um estabelecimento.

#### 2 Selecione i > Explorar este local.

### Resultados da pesquisa de local

Por padrão, os resultados da pesquisa de local aparecem em uma lista, com o local mais próximo no topo. É possível rolar para baixo para ver mais resultados.



①	Selecione um local para visualizar o menu de opções.
② i	Selecione para exibir informações detalhadas sobre o local selecionado.
③ P	Selecione para localizar áreas de estacionamento perto do local.
④ Y	Selecione para exibir rotas alternativas para os locais.
⑤ Go!	Selecione para iniciar a navegação para o local usando a rota recomendada.
⑥ Map	Selecione para exibir os resultados da pesquisa no mapa.

### Resultados da pesquisa de local no mapa

Você pode visualizar os resultados de uma pesquisa de local no mapa, em vez de em uma lista.

Nos resultados da pesquisa de local, selecione Map. O local mais próximo é exibido no centro do mapa e informações básicas sobre o local selecionado são exibidas na parte inferior do mapa.



①	Arraste o mapa para ver mais resultados da pesquisa.
②	Resultados adicionais da pesquisa. Selecione para ver outro local.
③	Resumo do local selecionado. Selecione para exibir informações detalhadas sobre o local selecionado.
④ Go!	Selecione para iniciar a navegação para o local usando a rota recomendada.
⑤ Map	Selecione para ver os resultados da pesquisa em uma lista.

## Alterando a área de pesquisa

Por padrão, as pesquisas do dispositivo próximas à sua localização atual. Você também pode procurar outras áreas, como próximo de seu destino, próximo de outra cidade ou pela sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione uma opção.

## Estacionamento

O dispositivo Garmin DriveSmart inclui dados detalhados de estacionamento, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de locais de estacionamento disponíveis, tipo de zona de estacionamento, preço ou formas de pagamento aceitas.

Em algumas áreas, dados de estacionamento em tempo real estão disponíveis enquanto o dispositivo Garmin DriveSmart estiver conectado a Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link](#), página 12). Enquanto o dispositivo estiver recebendo dados de estacionamento em tempo real, é possível visualizar tendências de estacionamento em tempo real.

**OBSERVAÇÃO:** detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento. A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade dos dados de estacionamento em tempo real.

### Localizando estacionamento próximo ao local atual

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento**.
- 2 Selecione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).

**OBSERVAÇÃO:** detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

- 3 Selecione um local para estacionar.
- 4 Selecione **Ir!**.

### Encontrando estacionamento próximo a um local especificado

- 1 Procure um local.
- 2 Nos resultados da pesquisa de local, selecione um local.
- 3 Selecione .

É exibida uma lista de áreas de estacionamento próximas ao local selecionado.

- 4 Selecione **Filtrar estacionamentos**, e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou métodos de pagamento (opcional).

**OBSERVAÇÃO:** dados detalhados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou para todos os locais de estacionamento.

- 5 Selecione um local para estacionar.
- 6 Selecione **Ir!**.

### Noções básicas sobre cores e símbolos de estacionamentos

Locais de estacionamentos que incluem dados detalhados de estacionamentos são codificados por cores para mostrar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou local fechado), informações de preços e forma de pagamento.

A legenda dessas cores e símbolos é exibida no dispositivo.

Nos resultados da pesquisa de estacionamento, selecione .

## Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem que você procure por tipos específicos de locais, respondendo a instruções na tela.

### Encontrando um Endereço

**OBSERVAÇÃO:** a ordem das etapas pode variar dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Se necessário, selecione  **Pesq.próximo**: para pesquisar próximo a outra cidade ou área.
- 3 Selecione **Endereço**.
- 4 Siga as instruções na tela para inserir informações do endereço.
- 5 Selecione o endereço.

### Localizando uma interseção

Você pode pesquisar por uma interseção ou cruzamento entre duas ruas, rodovias ou outras estradas.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Interseções**.
- 2 Siga as instruções na tela para inserir informações da rua.
- 3 Selecione a interseção.

### Encontrando uma cidade

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Cidades**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione uma cidade a partir da lista de cidades próximas.
  - Para pesquisar próximo a outro local, selecione  **Pesq.próximo**: ([Alterando a área de pesquisa](#), página 8).
  - Para pesquisar uma cidade por nome, selecione **Inserir pesquisa**, insira o nome da cidade e selecione .

### Encontrando um local usando coordenadas

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude. Isso pode ser útil com geocaching.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Coordenadas**.
- 2 Se necessário,  e altere o formato de coordenadas ou linha de referência.
- 3 Insira as coordenadas de latitude e longitude.
- 4 Selecione **Exibir no mapa**.

## Foursquare

Foursquare é uma rede social baseada em localização. Seu dispositivo inclui pontos de interesse pré-carregados do Foursquare, que são indicados pelo logotipo do Foursquare nos resultados da pesquisa de local.

Para recursos adicionais, conecte-se a sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link em seu smartphone compatível. Ao se conectar a sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link, é possível visualizar detalhes de locais do Foursquare, fazer check-in em um local e pesquisar pontos de interesse no banco de dados on-line do Foursquare.

### Conectando a sua conta do Foursquare

- 1 Conecte seu dispositivo ao Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link](#), página 12).
- 2 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.
- 3 Abra as configurações do aplicativo Smartphone Link e selecione **Foursquare® > Início de sessão**.
- 4 Insira suas informações de login do Foursquare.

### Procurando pontos de interesse do Foursquare

É possível pesquisar por pontos de interesse do Foursquare carregados em seu dispositivo. Ao conectar sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link, a pesquisa retorna os resultados mais recentes do banco de dados on-line do

Foursquare e resultados personalizados de sua conta de usuário do Foursquare.

Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Foursquare®**.

### Exibindo detalhes de local do Foursquare

Antes que seja possível visualizar os detalhes de locais do Foursquare, é necessário se conectar a um telefone compatível com o Smartphone Link e acessar sua conta do Foursquare.

É possível visualizar informações de locais do Foursquare, tais como classificação de usuários, informações sobre preços de restaurantes e horários de atendimento.

**1** A partir dos resultados da pesquisa de locais, selecione um Foursquare ponto de interesse.

**2** Selecione **i**.

### Fazendo check-in com o Foursquare

Para fazer check-in com o Foursquare, é necessário se conectar a um telefone compatível com o Smartphone Link e entrar na sua conta do Foursquare.

**1** Selecione **Aplicativos** > **Foursquare®** > **Check-in**.

**2** Selecione um ponto de interesse.

**3** Selecione **i** > **Check-in**.

### TripAdvisor®

Seu dispositivo inclui pontos de interesse e classificações TripAdvisor. TripAdvisor as classificações aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa para pontos de interesse aplicáveis. Também é possível pesquisar pontos de interesse próximos TripAdvisor e classificar por distância ou popularidade.

### Localizando pontos de interesse TripAdvisor

**1** Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **TripAdvisor**.

**2** Selecione uma categoria.

É exibida uma lista de pontos de interesse próximos TripAdvisor para a categoria.

**3** Selecione **Resultados da classificação** para classificar os resultados da pesquisa por distância ou popularidade (opcional).

### Visualizando locais encontrados recentemente

Seu dispositivo armazena um histórico dos últimos 50 locais encontrados.

Selecione **Para onde?** > **Resultados recentes**.

### Limpando a lista de locais encontrados recentemente

Selecione **Para onde?** > **Resultados recentes** > **≡** > **Apagar** > **Sim**.

### Visualizando informações atuais do local

Você pode usar a página Onde estou? para visualizar informações sobre sua localização atual. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência.

No mapa, selecione o veículo.

### Localizando serviços de emergência e combustível

É possível usar a página Onde estou? para localizar hospitais, delegacias e postos de gasolina mais próximos.

**1** No mapa, selecione o veículo.

**2** Selecione **Hospitais Delegacias, Combustível ou Suporte no acostamento**.

**OBSERVAÇÃO:** algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

Uma lista de locais para serviços selecionados aparecem com os locais mais próximos na parte superior.

**3** Selecione um local.

**4** Selecione uma opção:

- Para navegar para o local, selecione **Ir!**
- Para visualizar o número do telefone e outros detalhes de locais, selecione **i**.

### Obtendo direções para seu local atual

Se você precisar dizer para outra pessoa como chegar no seu local atual, seu dispositivo poderá dar a você uma lista de instruções.

**1** No mapa, selecione o veículo.

**2** Selecione **≡** > **Direções para mim**.

**3** Selecione um local inicial.

**4** Escolha **Selecionar**.

### Adicionando um atalho

Você pode adicionar atalhos ao menu **Para onde?**. Um atalho pode apontar para um local, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu **Para onde?** pode conter até 36 ícones de atalhos.

**1** Selecione **Para onde?** > **Adicionar Atalho**.

**2** Selecione um item.

### Removendo um atalho

**1** Selecione **Para onde?** > **≡** > **Remover atalhos**.

**2** Selecione um atalho a ser removido.

**3** Selecione o atalho novamente para confirmar.

**4** Selecione **Salvar**.

### Salvando locais

#### Salvando um local

**1** Procure um local ([Encontrando um local por categoria, página 7](#)).

**2** A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.

**3** Selecione **i** > **Salvar**.

**4** Insira um nome e selecione **Concluído**.

#### Salvando seu local atual

**1** No mapa, selecione o ícone do veículo.

**2** Selecione **Salvar**.

**3** Insira um nome e selecione **Concluído**.

**4** Selecione **OK**.

#### Editando um local salvo

**1** Selecione **Para onde?** > **Salvo**.

**2** Se necessário, selecione uma categoria.

**3** Selecione um local.

**4** Selecione **i**.

**5** Selecione **≡** > **Editar**.

**6** Selecione uma opção:

- Selecione **Nome**.
- Selecione **Telefone**.
- Selecione **Categorias** para atribuir categorias ao local salvo.
- Selecione **Alterar símbolo do mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar o favorito em um mapa.

**7** Edite as informações.

**8** Selecione **Concluído**.

#### Atribuindo categorias a um local salvo

Você pode adicionar categorias personalizadas para organizar seus locais salvos.

**OBSERVAÇÃO:** as categorias aparecem no menu de locais salvos, depois que pelo menos 12 locais são salvos.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Salvo**.
- 2 Selecione um local.
- 3 Selecione **1**.
- 4 Selecione **≡** > **Editar** > **Categorias**.
- 5 Insira um ou mais nomes de categorias, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma categoria sugerida.
- 7 Selecione **Concluído**.

### Excluindo um local salvo

**OBSERVAÇÃO:** locais excluídos não podem ser recuperados.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Salvo**.
- 2 Selecione **≡** > **Elim locais guard**.
- 3 Marque a caixa ao lado dos locais salvos para excluir e selecione **Excluir**.

## Usando o mapa

É possível usar o mapa para navegar por uma rota ([Sua rota no mapa, página 3](#)) ou visualizar um mapa dos arredores quando não houver rotas ativas.

- 1 Selecione **Exibir Mapa**.
- 2 Toque em qualquer local no mapa.
- 3 Selecione uma opção:
  - Arraste o mapa para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
  - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
  - Para alternar entre as visualizações Norte para cima e 3-D, selecione **A**.
  - Para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria, selecione **Q**.
  - Para iniciar uma rota, selecione um local no mapa, e selecione **Ir!** ([Iniciar uma rota usando o mapa, página 3](#)).

### Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa fornecem acesso rápido às informações e funções do dispositivo enquanto você visualiza o mapa. Ao ativar uma ferramenta do mapa, ela aparece em um painel na borda do mapa.

**Parar:** interrompe a navegação da rota ativa.

**Alterar rota:** permite que você faça um desvio ou ignore locais em sua rota.

**À frente:** exibe os próximos locais pela rota ou pela estrada em que você viaja ([À frente, página 10](#)).

**Curvas:** exibe uma lista de curvas em sua rota ([Visualizando curvas e indicações, página 3](#)).

**Dados da viagem:** exibe dados da viagem personalizáveis, como velocidade ou quilometragem ([Visualizando dados da viagem no mapa, página 11](#)).

**Volume:** ajusta o volume do áudio principal.

**Brilho:** ajusta o brilho da tela.

**Telefone:** apresenta uma lista das chamadas telefônicas recentes de seu telefone conectado e exibe opções em chamada enquanto houver uma chamada ativa ([Usar Opções em chamada, página 14](#)).

**LiveTrack:** permite iniciar ou interromper o compartilhamento do LiveTrack ([LiveTrack, página 17](#)).

**Trânsito:** exibe as condições de tráfego em sua rota ou região ([Visualizando o trânsito à frente, página 11](#)).

**Tempo:** exibe as condições meteorológicas de sua região.

**photoLive:** exibe câmeras de tráfego em tempo real com sua assinatura do photoLive ([Câmeras de trânsito photoLive, página 19](#)).

**Reportar câmera:** permite informar uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho. Essa ferramenta está disponível apenas quando existem dados da câmera de velocidade ou de sinal vermelho no dispositivo e uma conexão ativa ao aplicativo Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link, página 12](#)).

### Visualizando uma ferramenta do mapa

- 1 No mapa, selecione **:**.
- 2 Selecione uma ferramenta do mapa.  
A ferramenta do mapa aparece em um painel na borda do mapa.
- 3 Quando concluir o uso da ferramenta do mapa, selecione **X**.

### Habilitando ferramentas de mapas

Por padrão, somente os mapas mais usados são habilitados no menu de ferramentas de mapas. Você pode adicionar até 12 ferramentas no menu.

- 1 No mapa, selecione **:** > **⚙**.
- 2 Selecione a caixa de seleção para cada ferramenta adicionada.
- 3 Selecione **Salvar**.

### À frente

A ferramenta À frente fornece informações sobre os próximos locais de sua rota ou estrada na qual estiver viajando. Você pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, postos de combustível ou áreas de descanso. Quando estiver se deslocando em uma rodovia, você também consegue visualizar as informações e os serviços disponíveis nas próximas saídas e cidades, semelhante às informações das placas nas rodovias.

Você pode personalizar três categorias a serem exibidas na ferramenta À frente.

### Visualizando os próximos locais

- 1 No mapa, selecione **:** > **À frente**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para visualizar o próximo local em cada categoria, selecione **█**, se necessário.
  - Para visualizar informações e serviços disponíveis para as próximas saídas ou cidades, selecione **📍**.
- 3 **OBSERVAÇÃO:** esta opção encontra-se disponível apenas quando você está viajando ou quando sua rota inclui uma rodovia.
- 3 Selecione um item para visualizar uma lista de locais para essa categoria, saída ou cidade.

### Personalizando as categorias À frente

Você pode alterar as categorias dos locais exibidos na ferramenta À frente.

- 1 No mapa, selecione **:** > **À frente**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione **✖**.
- 4 Selecione uma opção:
  - Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta próxima ao nome da categoria.
  - Selecione uma categoria para alterá-la.
  - Para criar uma categoria personalizada, selecione uma categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e insira o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Concluído**.

## Informações de viagem

### Visualizando dados da viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, adicione a ferramenta ao menu de ferramentas do mapa ([Habilitando ferramentas de mapas](#), página 10).

No mapa, selecione : > Dados da viagem.

### Personalizando os campos de dados da viagem

Antes de poder personalizar os dados que são exibidos na ferramenta do mapa de dados da viagem, você deverá adicionar a ferramenta de dados da viagem no menu de ferramentas do mapa ([Habilitando ferramentas de mapas](#), página 10).

1 No mapa, selecione : > Dados da viagem.

2 Selecione um campo de dados da viagem.

3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é exibido na ferramenta do mapa de dados da viagem.

### Visualizando a página de informações de viagem

A página com informações de viagem exibe sua velocidade e fornece estatísticas sobre a viagem.

**OBSERVAÇÃO:** se fizer paradas frequentes, deixe o dispositivo ligado, para que ele possa medir precisamente o tempo de duração da viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

### Visualizando o registro de viagens

O dispositivo mantém um registro de viagens, que é um registro do caminho percorrido.

1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.

2 Marque a caixa de seleção **Registro de viagens**.

### Redefinindo informações de viagem

1 No mapa, selecione **Velocidade**.

2 Selecione : > **Redefinir campo(s)**.

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver navegando em uma rota, selecione **Selecionar tudo** para redefinir todos os campos de dados, exceto o velocímetro, na primeira página.
- Selecione **Redefinir dados da viagem** para redefinir as informações no computador de bordo.
- Selecione **Redefinir velocidade máxima** para redefinir a velocidade máxima.
- Selecione **Redefinir viagem B** para redefinir o odômetro.

### Visualizando o trânsito à frente

Você pode visualizar os incidentes de tráfego à frente em sua rota ou ao longo da estrada na qual você está viajando.

1 Ao navegar em uma rota, selecione : > **Trânsito**.

O incidente de trânsito à frente mais próximo é exibido em um painel no lado direito do mapa.

2 Selecione o incidente de trânsito para visualizar detalhes adicionais.

### Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.

2 Se necessário, selecione : > **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

### Procurando por incidentes de trânsito

1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.

2 Selecione : > **Incidentes**.

3 Selecione um item da lista.

4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

## Personalizando o mapa

### Personalizando as camadas do mapa

Você pode definir os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.

1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.

2 Selecione as camadas a serem incluídas no mapa e selecione **Salvar**.

### Alterando o campo de dados do mapa

1 No mapa, selecione um campo de dados.

**OBSERVAÇÃO:** você não pode personalizar a **Velocidade**.

2 Selecione um tipo de dados a ser exibido.

### Alterando a perspectiva do mapa

1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Exibição do mapa de direção**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Subida** para exibir o mapa em duas direções (2-D) com sua direção de viagem no topo.
- Selecione **Norte para cima** para exibir o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3D** para exibir o mapa em três dimensões.

3 Selecione **Salvar**.

## Live Services, trânsito e recursos do Smartphone

Para obter o máximo de seu dispositivo Garmin DriveSmart, é necessário emparelhar o dispositivo com seu smartphone e conectar-se ao aplicativo Smartphone Link. O aplicativo Smartphone Link permite que seu dispositivo receba dados em tempo real, incluindo dados de trânsito, tendências de estacionamento, faróis vermelhos e câmeras de limite de velocidade, e outros serviços em tempo real.

**Dados em tempo real do trânsito:** envia dados de trânsito em tempo real para seu dispositivo, como incidentes de trânsito e atrasos, zonas de construção e fechamentos de rodovias ([Trânsito](#), página 15).

**Informações de estacionamento em tempo real:** onde disponível, envia tendências de estacionamento em tempo real ao seu dispositivo ([Estacionamento](#), página 8).

**Garmin Live Services:** fornece serviços pagos e de assinatura gratuita que enviam dados para o seu dispositivo em tempo real, como semáforos e radares de velocidade ou câmeras de trânsito ([Garmin Serviços em tempo real](#), página 12).

**Informações sobre o tempo:** envia condições meteorológicas e alertas em tempo real para seu dispositivo ([Visualizando a previsão do tempo](#), página 18).

**LiveTrack:** permite o compartilhamento de sua viagem com contatos selecionados em tempo real ([LiveTrack](#), página 17).

**Notificações inteligentes:** exibe as notificações e mensagens do telefone em seu dispositivo. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.

**Chamadas em viva-voz:** permite que você faça e receba chamadas com seu dispositivo e que use o dispositivo como um telefone viva-voz. Se o idioma selecionado suporta o recurso de comando de voz, você pode efetuar chamadas por comandos de voz.

**Watch Link:** fornece orientações de navegação para pedestres até o seu destino ou até o seu local de estacionamento usando um relógio Garmin compatível com Connect IQ ([Watch Link](#), página 16).

**Enviar locais para o dispositivo:** permite que você envie locais de seu smartphone para seu dispositivo de navegação.

**Check-in Foursquare:** permite o check-in em locais Foursquare usando seu dispositivo de navegação ([Fazendo check-in com o Foursquare](#), página 9).

## Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link

Será necessário emparelhar o dispositivo Garmin DriveSmart com o telefone e conectar-se a Smartphone Link para usar alguns recursos, como trânsito em tempo real e informações de estacionamento, chamada em viva-voz e outros recursos conectados.

**OBSERVAÇÃO:** modelos de produtos que terminam em LMT-D ou LMT-HD podem receber dados de trânsito usando o aplicativo Smartphone Link ou o receptor de trânsito digital pelo ar integrado.

Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance.

- 1 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o aplicativo Smartphone Link.
- 2 Coloque o dispositivo Garmin DriveSmart seu telefone a 3 m (10 pés) de distância um do outro.
- 3 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Configurações > Redes sem fio** e marque a caixa de seleção **Bluetooth**.
- 4 Selecione **Buscar dispositivo**.
- 5 No telefone, habilite a tecnologia sem fio Bluetooth e ative a visibilidade do telefone.  
Consulte o manual do proprietário do telefone para obter mais informações.
- 6 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **OK**.  
O dispositivo Garmin DriveSmart começa a buscar dispositivos Bluetooth próximos, e é exibida uma lista de dispositivos Bluetooth. Pode levar até um minuto para seu telefone ser exibido na lista.
- 7 Selecione o telefone na lista e clique em **OK**.
- 8 Em seu telefone, confirme a solicitação de emparelhamento.
- 9 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.  
Se você estiver emparelhando um dispositivo Apple®, é exibido um código de segurança na tela Garmin DriveSmart.
- 10 Se necessário, insira o código de segurança de seu telefone dentro de 30 segundos.

## Ícones de status do recurso Bluetooth

Os ícones de status são exibidos nas configurações Bluetooth próximas a cada telefone emparelhado.

Selecione **Configurações > Redes sem fio**.

- Um ícone cinza indica que o recurso está desativado ou desconectado naquele telefone.
- Um ícone colorido indica que o recurso está conectado e ativo naquele telefone.

	Chamadas em viva-voz
	Notificações inteligentes
	Recursos e serviços Smartphone Link

## Garmin Serviços em tempo real

Para poder usar o Live Services Garmin, seu dispositivo deverá ser conectado a Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link](#), página 12).

O Live Services Garmin fornece planos gratuitos e de assinatura que enviam dados em tempo real para seu dispositivo, como condições de trânsito, clima, faróis vermelhos e câmeras de limites de velocidade.

Alguns serviços, como clima, estão disponíveis em aplicativos separados do seu dispositivo. Outros serviços, como trânsito, aprimoram os recursos de navegação existentes de seu dispositivo. Recursos que exigem acesso aos Garmin Live Services exibem o símbolo Smartphone Link e são exibidos somente quando o dispositivo está conectado ao Smartphone Link.

## Assinando os Garmin Live Services

Alguns Live Services Garmin DriveSmart requerem uma assinatura paga. No aplicativo Smartphone Link, você poderá adquirir uma assinatura como uma compra no aplicativo. A assinatura está vinculada à conta da loja de aplicativos do seu smartphone.

- 1 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.
- 2 Selecione **Minha conta**.  
É exibida uma lista de serviços disponíveis e preços de assinatura.
- 3 Selecione um serviço.
- 4 Selecione o preço.
- 5 Selecione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções na tela para concluir a compra.

## Enviando um local do seu smartphone para o seu dispositivo

É possível pesquisar um local usando o aplicativo Smartphone Link em seu telefone e enviar para seu dispositivo Garmin DriveSmart.

- 1 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para encontrar um local próximo, selecione **Encontrar locais próximos** e digite todo ou parte de um endereço ou nome de um local.
  - Para encontrar um ponto de interesse Foursquare próximo, selecione **Foursquare** e selecione um ponto de interesse na lista.
  - Para escolher um local no mapa, selecione **Selecionar localização** e toque no local no mapa.
  - Para encontrar um endereço em sua lista de contatos, selecione **Contatos** e selecione um nome de contato.O local selecionado aparece no mapa.

- 3 Selecione **Enviar**.  
O aplicativo Smartphone Link envia o local para seu Garmin DriveSmart.
- 4 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione uma opção:
  - Para começar a navegar para o local, selecione **Ir!**.
  - Para exibir os detalhes sobre o local ou para salvar o local nos seus favoritos, selecione **i**.
  - Para aceitar o local sem iniciar a navegação, selecione **OK**.

O local é exibido nos locais encontrados recentemente em seu dispositivo Garmin DriveSmart.

## Notificações inteligentes

Enquanto seu dispositivo está conectado ao aplicativo Smartphone Link, você pode visualizar notificações de seu smartphone em seu dispositivo Garmin DriveSmart, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos do calendário.

**OBSERVAÇÃO:** talvez você precise esperar alguns minutos para receber notificações em seu dispositivo de navegação depois que ele se conectar ao aplicativo Smartphone Link.  é exibido colorido nas configurações de Bluetooth quando as notificações inteligentes estão conectadas e ativas (*Ícones de status do recurso Bluetooth*, página 12).

### Receber Notificações

#### ATENÇÃO

Não leia nem responda a notificações enquanto dirige.

Antes de seu dispositivo Garmin DriveSmart receber notificações, você deve conectá-lo ao seu smartphone e ao aplicativo Smartphone Link.

Na maioria das páginas, é exibido um pop-up quando o dispositivo recebe uma notificação de seu smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, você deve confirmar que é um passageiro e não o motociclista antes de poder ver as notificações.

**OBSERVAÇÃO:** se estiver visualizando o mapa, as notificações serão exibidas em uma ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione **OK**. O pop-up se fecha, mas a notificação permanece ativa em seu telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione **Exibir**.
- Para ouvir a notificação, selecione **Exibir > Reproduzir**. O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.
- Para realizar ações adicionais, como dispensar a notificação de seu telefone, selecione **Exibir** e depois uma opção.

**OBSERVAÇÃO:** as ações adicionais estão disponíveis somente para alguns tipos de notificação e devem ser suportados pelo aplicativo que gera a notificação.

### Recebendo notificações enquanto visualiza o mapa

#### ATENÇÃO

Não leia nem responda a notificações enquanto dirige.

Antes de seu dispositivo Garmin DriveSmart receber notificações, você deve conectá-lo ao seu smartphone e ao aplicativo Smartphone Link.

Quando você está visualizando o mapa, as novas notificações são exibidas em uma ferramenta do mapa no canto da tela. Se o dispositivo estiver em movimento, você deve confirmar que é um passageiro e não o motociclista antes de poder ver as notificações.

- Para ignorar uma notificação, selecione , ou aguarde o menu pop-up expirar. O pop-up se fecha, mas a notificação permanece ativa em seu telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione o texto de notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**. O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.
- Para ouvir a notificação por comando de voz, diga **Reproduzir mensagem**.

**OBSERVAÇÃO:** esta opção está disponível somente quando o idioma selecionado suporta o recurso de comando de voz e  é exibido na ferramenta do mapa.

- Para realizar ações adicionais, como dispensar a notificação de seu telefone, selecione **Exibir** e depois uma opção.

**OBSERVAÇÃO:** as ações adicionais estão disponíveis somente para alguns tipos de notificação e devem ser suportados pelo aplicativo que gera a notificação.

### Visualizar a lista de notificações

Você pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

- 1 Selecione **Aplicativos > Notificações inteligentes**.

A lista de notificações é exibida. Notificações não lidas são exibidas em preto, e notificações lidas anteriormente são exibidas em cinza.

- 2 Selecione uma opção:

- Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
  - Para ouvir a notificação, selecione .
- O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.

### Chamadas em viva-voz

**OBSERVAÇÃO:** apesar de a maioria dos telefones ser compatível e poder ser usada, não é possível garantir a compatibilidade de determinados telefones. Nem todas as funcionalidades podem estar disponíveis para o seu telefone. Usando a tecnologia sem fio Bluetooth, seu dispositivo pode se conectar ao seu celular para se tornar um dispositivo viva-voz (*Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 12). Enquanto estiver conectado, faça ou receba chamadas usando seu dispositivo.

### Como fazer uma chamada

#### Discando um número

- 1 Selecione **Aplicativos > Telefone > Discar**.
- 2 Insira o número.
- 3 Selecione **Discar**.

#### Chamando um contato da sua agenda telefônica

Sua agenda telefônica é carregada a partir do telefone para o dispositivo toda vez que o telefone e o dispositivo se conectam. Podem ser necessários alguns minutos para que a agenda telefônica fique disponível. Alguns telefones não suportam este recurso.

- 1 Selecione **Aplicativos > Telefone > Agenda telefônica**.
- 2 Selecione um contato.
- 3 Selecione **Chamar**.

#### Chamando um local

- 1 Selecione **Aplicativos > Telefone > Pesquisar categorias**.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione **Chamar**.

### Recebendo uma chamada

Quando você receber uma chamada, selecione **Resposta** ou **Ignorar**.

### Usando o histórico de chamadas

Seu histórico de chamadas é carregado a partir do telefone para o dispositivo toda vez que o telefone e o dispositivo se conectam. Podem ser necessários alguns minutos para que o histórico de chamadas fique disponível. Alguns telefones não suportam este recurso.

- 1 Selecione **Aplicativos > Telefone > Histórico de chamada**.
- 2 Selecione uma categoria.

Uma lista de chamadas aparece, com as chamadas mais recentes no topo.

### 3 Selecione uma chamada.

## Usar Opções em chamada

Durante uma chamada, é possível selecionar opções em chamada no mapa.

- Para transferir áudio para seu telefone, selecione .

**DICA:** você pode usar esse recurso se quiser desligar o dispositivo e permanecer na chamada ou se precisar de privacidade.

- Para usar o teclado de discagem, selecione .

**DICA:** você pode usar este recurso para usar sistemas automatizados, como correio de voz.

- Para silenciar o microfone, selecione .

- Para desligar, selecione .

## Salvando um número de telefone residencial

**DICA:** depois de salvar um número da residência, poderá editar o número da residência editando “Casa” na sua lista de locais salvos ([Editando um local salvo, página 9](#)).

### 1 Selecione Aplicativos > Telefone > > Definir nº residência.

### 2 Insira seu número de telefone.

### 3 Selecione Concluído.

## Ligando para casa

Antes de poder ligar para casa, você deverá inserir um número de telefone para o local da residência.

Selecione Aplicativos > Telefone > Ligar para casa.

## Configurando recursos Bluetooth para seu dispositivo Apple

Por padrão, todos os recursos Bluetooth compatíveis são ativados quando você emparelha seu telefone. Você pode ativar, desativar ou personalizar determinados recursos.

## Conectando ao aplicativo Smartphone Link em seu dispositivo Apple

Antes de se conectar ao aplicativo Smartphone Link, você deve emparelhar e conectar seu dispositivo Garmin DriveSmart a seu telefone.

Se você não se conectou ao aplicativo Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, você pode se conectar a ele para recursos Bluetooth adicionais. O aplicativo Smartphone Link se comunica ao telefone usando a tecnologia Bluetooth. A primeira vez que você se conecta ao aplicativo Smartphone Link em um dispositivo Apple, você deve inserir um código de segurança Bluetooth.

### 1 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o aplicativo Smartphone Link.

**OBSERVAÇÃO:** talvez seja necessário atualizar para a última versão do sistema operacional do seu telefone.

### 2 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.

Um código de segurança é exibido na tela do dispositivo Garmin DriveSmart.

### 3 Em seu telefone, insira o código.

## Desativando chamada de viva-voz para seu dispositivo Apple

Você pode desativar a chamada em viva-voz e permanecer conectado a seu telefone para dados e notificações Smartphone Link.

### 1 Selecione Configurações > Redes sem fio.

### 2 Selecione o nome do telefone utilizado para chamadas em viva-voz.

**DICA:** seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes.  é exibido colorido próximo ao nome do telefone usado para chamada viva-voz.

### 3 Desmarque a caixa de seleção **Chamadas telefônicas**.

## Desativando dados e notificações inteligentes

### Smartphone Link de seu dispositivo Apple

Você pode desativar os dados e as notificações inteligentes Smartphone Link e permanecer conectado a seu telefone para chamada em viva-voz.

### 1 Selecione Configurações > Redes sem fio.

### 2 Selecione o nome do telefone conectado a dados e notificações Smartphone Link.

**DICA:** seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes.  e  são exibidos em azul próximos ao nome do telefone utilizado para dados e notificações.

### 3 Desmarque a caixa de seleção **Serviços para smartphones**.

## Mostrando ou escondendo categorias de notificação para seu dispositivo Apple

Você pode filtrar as notificações mostradas no seu dispositivo ao mostrar ou ocultar categorias.

### 1 Selecione Configurações > Redes sem fio.

### 2 Selecione o nome do telefone conectado a dados e notificações Smartphone Link.

**DICA:** seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes.  e  são exibidos em cor colorida próximos ao nome do telefone utilizado para dados e notificações.

### 3 Selecione Notificações inteligentes.

### 4 Selecione a caixa de seleção próxima de cada notificação para apresentar.

## Configurando Bluetooth recursos de seu smartphone com Android™

Por padrão, todos os recursos Bluetooth compatíveis são ativados quando você emparelha seu telefone. Você pode ativar, desativar ou personalizar determinados recursos.

## Conectando ao aplicativo Smartphone Link em seu smartphone Android

Antes de se conectar ao aplicativo Smartphone Link, você deve emparelhar e conectar seu dispositivo Garmin DriveSmart a seu telefone.

Se você não se conectou ao aplicativo Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, você pode se conectar a ele para recursos Bluetooth adicionais.

### 1 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o aplicativo Smartphone Link.

### 2 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.

## Desativando recursos Bluetooth para seu smartphone com Android

Você pode desativar recursos específicos de Bluetooth e permanecer conectado a outros recursos.

### 1 Selecione Configurações > Redes sem fio.

### 2 Selecione o nome do telefone.

### 3 Selecione uma opção:

- Para desativar a chamada em viva-voz, desmarque a caixa de seleção **Chamadas telefônicas**.
- Para desativar dados e notificações inteligentes Smartphone Link, desmarque a caixa de seleção **Smartphone Link**.

- Para desativar notificações específicas do aplicativo, use as configurações no aplicativo Smartphone Link.

### Mostrando ou ocultando notificações para seu smartphone com Android

Você pode usar o aplicativo Smartphone Link para selecionar que tipos de notificação são exibidos em seu dispositivo Garmin DriveSmart.

- 1 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.
- 2 Selecione .
- 3 Verifique se a caixa de seleção **Notificações inteligentes** está marcada.
- 4 Na seção **Notificações**, selecione **Definições**.  
É exibida uma lista de categorias e aplicativos de notificação.
- 5 Selecione uma opção:
  - Para ativar ou desativar uma notificação, selecione o alternador próximo ao nome da categoria ou do aplicativo.
  - Para adicionar um aplicativo à lista, selecione .

### Desconectar um dispositivo Bluetooth

É possível desconectar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem exclui-lo da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth pode ser conectado automaticamente ao seu dispositivo Garmin DriveSmart no futuro.

- 1 Selecione **Configurações > Redes sem fio**.
- 2 Selecione o dispositivo a ser desconectado.
- 3 Desmarque a caixa de seleção próxima ao nome do dispositivo emparelhado.

### Excluindo um telefone emparelhado

Você pode excluir um telefone emparelhado para impedir que ele se conecte automaticamente ao seu dispositivo no futuro.

- 1 Selecione **Configurações > Redes sem fio**.
- 2 Selecione o telefone e selecione **Desemparelhar dispositivo**.

## Trânsito

### AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

Seu dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada à frente ou na sua rota. Você pode configurar o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular rotas e para localizar uma nova rota para seu destino se um grande congestionamento ocorrer em sua rota ativa (*Configurações de trânsito*, página 20). O mapa de trânsito permite que você procure congestionamentos em sua área.

Para fornecer informações de trânsito, o dispositivo deve estar recebendo dados de trânsito.

- O dispositivo recebe dados de trânsito de assinatura gratuita por meio do aplicativo Smartphone Link (*Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link*, página 15).
- Todos os modelos de produtos podem receber dados de trânsito usando um acessório de cabo receptor de trânsito pelo ar (*Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito*, página 15). Vá para a página do produto no site [garmin.com](http://garmin.com) para encontrar e adquirir um acessório de cabo receptor de trânsito compatível.
- Modelos de produtos que terminam em -D ou HD podem receber dados de trânsito usando o receptor de trânsito digital integrado e o cabo de alimentação do veículo incluso (*Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito*, página 15).

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas. Para mais informações sobre áreas de cobertura de trânsito, acesse [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

### Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link

O dispositivo pode receber dados de trânsito de assinatura gratuita por meio do aplicativo Smartphone Link.

- 1 Conecte o dispositivo ao Smartphone Link (*Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 12).
- 2 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Configurações > Trânsito** e verifique se a caixa de seleção **Trânsito** está marcada.

### Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito

#### AVISO

Para-brisas metalizados podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Um receptor de trânsito recebe dados de trânsito por sinal de transmissão pelo ar, se disponível. O cabo receptor de trânsito pelo ar está disponível como acessório para todos os modelos de produto. Vá para a página do produto no site [garmin.com](http://garmin.com) para encontrar e adquirir um acessório de cabo receptor de trânsito compatível. Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas.

Conecte o dispositivo à alimentação do veículo usando o cabo receptor de trânsito (*Montagem e alimentação do dispositivo Garmin DriveSmart no seu veículo*, página 1).

**OBSERVAÇÃO:** se o modelo do produto terminar em LMT-D ou LMTHD, você deve usar o cabo de alimentação incluído com o dispositivo. O cabo de alimentação tem uma antena integrada para o receptor de trânsito digital integrado. Quando disponível, o receptor de trânsito digital recebe dados de trânsito de estações de rádio FM usando a tecnologia HD Radio™.

Quando você está em uma área de cobertura de trânsito, seu dispositivo pode apresentar as informações do trânsito e ajudá-lo a evitar congestionamentos.

### Assinaturas do receptor de trânsito

Uma assinatura de dados de trânsito regional acompanha a maioria dos receptores de trânsito. Você pode adicionar assinaturas para regiões adicionais ao seu receptor de trânsito. Para obter mais informações, acesse [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### Visualizando as assinaturas de trânsito

Selecione **Configurações > Trânsito > Assinaturas**.

### Adicionando uma assinatura

Você pode adquirir assinaturas de trânsito para outras regiões ou países.

- 1 No menu principal, selecione **Trânsito**.
- 2 Selecione **Assinaturas > **.
- 3 Anote o ID da unidade do receptor de trânsito FM.
- 4 Acesse [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) para adquirir uma assinatura e obter um código de 25 caracteres.  
O código de assinatura do trânsito não pode ser reutilizado. Você deve obter um novo código sempre que renovar seu serviço. Se você possuir vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.
- 5 Selecione **Próxima** no dispositivo.
- 6 Insira o código.
- 7 Selecione **Concluído**.

## Ativando o trânsito

Você pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

**1** Selecione **Configurações > Trânsito**.

**2** Marque a caixa de seleção **Trânsito**.

## Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

**1** No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.

**2** Se necessário, selecione > **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

## Procurando por incidentes de trânsito

**1** No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.

**2** Selecione > **Incidentes**.

**3** Selecione um item da lista.

**4** Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

## Comando de voz

**OBSERVAÇÃO:** o comando de voz não está disponível para todos os idiomas e regiões e pode não estar disponível em todos os modelos.

**OBSERVAÇÃO:** a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho desejado quando você estiver em um ambiente barulhento.

O comando de voz permite usar seu dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu comando de voz oferece avisos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

## Definindo a frase de ativação

A frase de ativação é uma palavra ou frase que você pode dizer para ativar o comando de voz. A frase de ativação padrão é Comando de voz.

**DICA:** você pode reduzir as chances de ativação acidental do comando de voz usando uma frase de ativação forte.

**1** Selecione **Aplicativos > Comando de voz > > Frase de ativação**.

**2** Insira uma nova frase de ativação.

O dispositivo indica a intensidade da frase de ativação à medida que você digita a frase.

**3** Selecione **Concluído**.

## Ativando o comando de voz

Diga sua frase de ativação.

O menu Comando de voz é exibido.

## Dicas do comando de voz

- Fale em um tom de voz normal direcionado ao dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Fale comandos como eles são exibidos na tela.
- Responda a avisos de voz do dispositivo, conforme necessário.
- Aumente a intensidade de sua frase de ativação para reduzir a chance de ativação acidental do comando de voz.
- Aguarde dois tons para confirmar quando o dispositivo entra e sai do modo Comando de voz.

## Iniciando uma rota usando comando de voz

Você pode dizer os nomes de locais populares e bem conhecidos.

**1** Diga a frase de ativação (*Definindo a frase de ativação, página 16*).

**2** Diga **Localizar local**.

**3** Ouça ao aviso de voz e diga o nome de um local.

**4** Diga o número da linha.

**5** Diga **Navegar**.

## Silenciando as instruções

Você pode desativar os avisos de voz para comando de voz sem silenciar o dispositivo.

**1** Selecione **Aplicativos > Comando de voz >** .

**2** Selecione **Silenciar instruções > Ativado**.

## Controle de voz

A função Controle de voz estará ativada nas regiões nas quais a função Comando de voz não estiver disponível. Com o Controle de voz, você pode usar sua voz para controlar o dispositivo. Antes de usar o Controle de voz, é necessário configurá-lo para a sua voz.

### Configurar Controle de voz

É necessário configurar a função Controle de voz de acordo com a voz de um único usuário. O equipamento só funcionará com a voz desse usuário.

**1** Selecione **Aplicativos > Controle de voz**.

**2** Siga as instruções na tela para gravar comandos para cada frase de controle de voz.

**OBSERVAÇÃO:** não é preciso ler exatamente a frase exibida na tela. É possível usar um comando alternativo com o mesmo significado com base em sua preferência.

Para usar a função de controle de voz, é preciso usar o mesmo comando gravado para a função.

### Usar Controle de voz

**1** Diga o comando gravado na frase **Controle de voz**.

O menu do controle de voz é exibido.

**2** Siga as instruções na tela.

### Dicas de controle de voz

- Fale em um tom de voz normal direcionado ao dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Fale comandos como eles são exibidos na tela.
- Você ouvirá um toque de confirmação quando o dispositivo receber um comando com êxito.

## Usando os aplicativos

### Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo

Você pode exibir o manual do proprietário completo na tela do dispositivo em vários idiomas.

**1** Selecione **Aplicativos > Manual do proprietário**.

O manual do proprietário é exibido no mesmo idioma do texto do software (*Configurações de idioma e teclado, página 21*).

**2** Selecione **Q** para procurar o manual do proprietário (opcional).

### Watch Link

O aplicativo Watch Link estende os recursos de navegação do dispositivo Garmin DriveSmart para um relógio Garmin compatível com Connect IQ.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso requer um relógio Garmin capaz de executar aplicativos Connect IQ e um smartphone.

**Encontrar meu destino:** guia você até seu destino usando a tela do relógio. Esse recurso é especialmente útil quando você precisa estacionar longe do destino e terminar a navegação a pé (*Encontrando seu destino usando seu relógio Garmin*, página 4).

**Encontrar meu carro:** guia você até o último local de estacionamento registrado para seu veículo (*Encontrando seu último local de estacionamento*, página 4).

**Avisos ao motorista:** vibra o relógio quando o dispositivo mostra um alerta ao motorista, e mostra um ícone de alerta na tela do relógio (*Receber alertas do motorista no relógio*, página 17).

## Definindo Watch Link

Antes de poder configurar um Watch Link, é preciso realizar estas tarefas:

- Emparelhe o dispositivo Garmin DriveSmart com o aplicativo Smartphone Link no smartphone (*Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 12).
- Emparelhe o relógio Garmin compatível com o aplicativo Garmin Connect™ Mobile no seu smartphone. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do seu relógio.

O recurso Watch Link usa o smartphone para enviar informações do dispositivo Garmin DriveSmart para o aplicativo Watch Link no seu relógio Connect IQ compatível.

- 1 Em seu smartphone, abra o aplicativo Garmin Connect Mobile.
- 2 Selecione ou para abrir o menu, dependendo do sistema operacional do seu smartphone.
- 3 Selecione **Loja Connect IQ™**.
- 4 Procure o aplicativo Watch Link, e selecione **Baixar**. O aplicativo Connect IQ Watch Link é instalado no seu relógio.
- 5 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.
- 6 Selecione **Watch Link**.

**DICA:** talvez você precise deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar a opção Watch Link.

- 7 Selecione o relógio na lista e selecione **Continuar**.
- 8 Quando a configuração estiver concluída, selecione **OK**.

Quando o telefone estiver conectado ao dispositivo Garmin DriveSmart, o aplicativo Watch Link é iniciado automaticamente no relógio.

## Receber alertas do motorista no relógio

Antes de utilizar esse recurso, você deve configurar o Watch Link (*Definindo Watch Link*, página 17).

O relógio Garmin compatível pode exibir alertas específicos ao motorista a partir do dispositivo Garmin DriveSmart. Você pode escolher quais alertas aparecem no relógio.

- 1 No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Aplicativos > Watch Link**.
- 2 Selecione cada tipo de alerta que você deseja receber no relógio.
- 3 No relógio, inicie o aplicativo Watch Link, e selecione **Avisos ao motorista**.

Enquanto estiver navegando com o dispositivo Garmin DriveSmart, o relógio vibra e exibe os alertas ao motorista específicos à medida que eles ocorrem.

## LiveTrack

### AVISO

Tenha cuidado ao compartilhar suas informações sobre localização com outras pessoas.

O recurso LiveTrack permite que você compartilhe sua viagem com contatos a partir do smartphone e de contas de rede social, como Facebook e Twitter. Enquanto você estiver compartilhando, os visualizadores podem acompanhar sua localização atual, locais visitados recentemente e o caminho de suas viagens recentes em tempo real.

Esse recurso requer um smartphone que execute o aplicativo Smartphone Link.

## Configurando o LiveTrack para compartilhar e convidar visualizadores

A primeira vez que for usar o recurso LiveTrack, é necessário configura-lo e convidar os visualizadores.

- 1 Conecte-se ao **Smartphone Link** (*Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 12).
- 2 No smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link e selecione **LiveTrack**.
- 3 Digite um nome de usuário e selecione **Próximo**.
- 4 Digite um ou mais contatos para convidar.  
É possível digitar o nome do contato ou seu endereço de e-mail.
- 5 Selecione **Iniciar LiveTrack**.  
O aplicativo começará a compartilhar seus dados do LiveTrack. Os visualizadores convidados receberão um e-mail com um link para visualizar seus dados do LiveTrack.
- 6 Selecione para compartilhar o link do LiveTrack usando uma rede social, aplicativo de mensagens ou outro aplicativo de compartilhamento (opcional).

## Iniciar compartilhamento do LiveTrack

### AVISO

Tenha cuidado ao compartilhar suas informações sobre localização com outras pessoas.

Antes de iniciar o compartilhamento, é necessário configurar o LiveTrack recurso (*Configurando o LiveTrack para compartilhar e convidar visualizadores*, página 17).

É possível iniciar o compartilhamento dos dados do LiveTrack usando o seu dispositivo Garmin DriveSmart ou o aplicativo Smartphone Link.

- No seu dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Aplicativos > LiveTrack > Iniciar LiveTrack**.
- No smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link e selecione **LiveTrack > Iniciar LiveTrack**.

Um link para visualizar seus dados do LiveTrack é publicado em suas contas de redes sociais habilitadas e um e-mail com o link é enviado para seus contatos convidados. Enquanto você está compartilhando, os visualizadores poderão clicar no link para acompanhar seu local atual, seus locais visitados recentemente e o caminho de suas recentes viagens em tempo real.

aparece na barra de status do Garmin DriveSmart enquanto o compartilhamento do LiveTrack está ativo. O número de visualizadores convidados também é exibido.

**DICA:** por padrão, a sessão de compartilhamento do LiveTrack termina automaticamente após 24 horas. No aplicativo Smartphone Link, é possível selecionar **LiveTrack > Estender LiveTrack** para prolongar a duração da sessão de compartilhamento do LiveTrack ou interromper o compartilhamento a qualquer momento.

## **Interrompendo o compartilhamento do LiveTrack**

É possível interromper o compartilhamento do LiveTrack a qualquer momento usando seu dispositivo Garmin DriveSmart ou o aplicativo Smartphone Link.

- No dispositivo Garmin DriveSmart, selecione **Aplicativos > LiveTrack > Parar LiveTrack**.
- No smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link e selecione **LiveTrack > Parar LiveTrack**.

Visualizadores recebem uma mensagem que a sessão do LiveTrack foi encerrada e que não podem continuar a acompanhar a sua localização.

## **Visualizando a previsão do tempo**

Antes de utilizar esse recurso, seu dispositivo deve estar recebendo dados meteorológicos. Você pode conectar seu dispositivo ao aplicativo Smartphone Link para receber dados meteorológicos (*Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 12). Em algumas áreas, modelos de produtos que incluem um receptor de trânsito digital podem receber informações meteorológicas de uma região em estações de rádio FM usando tecnologia HD Radio (*Trânsito*, página 15). Previsões meteorológicas não estão disponíveis em todas as áreas.

### **1 Seleccione Aplicativos > Tempo.**

O dispositivo mostra as condições meteorológicas atuais e uma previsão para os próximos dias.

### **2 Seleccione um dia.**

Uma previsão detalhada para o dia é exibida.

## **Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente**

### **1 Seleccione Aplicativos > Tempo > Local atual.**

### **2 Seleccione uma opção:**

- Para visualizar o clima de uma cidade favorita, selecione a cidade na lista.
- Para adicionar uma cidade favorita, selecione **Adicionar cidade** e insira o nome de uma cidade.

## **Visualizando o radar meteorológico**

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

Você pode visualizar um mapa de radar animado com código de cores que exibe as condições climáticas atuais, além de um ícone de clima no mapa. O ícone de clima muda de acordo com o clima nas proximidades, como chuva, neve e tempestades de trovão.

### **1 Seleccione Aplicativos > Tempo.**

### **2 Se necessário, selecione uma cidade.**

### **3 Seleccione > Radar meteorológico.**

## **Visualizando alertas de clima**

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

Ao se locomover com seu dispositivo, é possível que alertas de clima apareçam no mapa. Você também pode visualizar um mapa de alertas de clima nas proximidades do seu local atual ou próximo a uma cidade selecionada.

### **1 Seleccione Aplicativos > Tempo.**

### **2 Se necessário, selecione uma cidade.**

### **3 Seleccione > Alertas de clima.**

## **Verificando as condições das estradas**

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

### **1 Seleccione Aplicativos > Tempo.**

### **2 Se necessário, selecione uma cidade.**

### **3 Seleccione > Condições das estradas.**

## **Planejador de viagem**

Você pode usar o planejador de viagem para criar e salvar uma viagem, para que você possa navegar depois. Isso pode ser útil para planejar uma rota de entrega, para férias ou uma viagem. Você pode editar uma viagem salva para personalizá-la ainda mais, incluindo a reorganização de locais, otimização da ordem de paradas, adição de atrações sugeridas e adição de pontos de definição.

Você também pode usar o planejador de viagem para salvar sua rota ativa.

## **Planejando uma Viagem**

Uma viagem pode incluir vários locais e deve incluir, pelo menos, um ponto de partida e um destino. O local de partida é a localização a partir da qual você planeja começar sua viagem. Se você iniciar a viagem de um local diferente, o dispositivo dá a você a opção de levá-lo ao seu local de partida primeiro. Para uma viagem de ida e volta, o local de partida e de destino podem ser os mesmos.

### **1 Seleccione Aplicativos > Planejador de viagem > Nova viagem.**

### **2 Seleccione Seleccionar um local de inicio.**

### **3 Escolha um local como ponto de partida e selecione Seleccionar.**

### **4 Seleccione Seleccionar um destino.**

### **5 Escolha um local para o destino e selecione Seleccionar.**

### **6 Seleccione Adicionar um local para adicionar mais locais (opcional).**

### **7 Após ter adicionado todos os locais, selecione Próxima > Salvar.**

### **8 Insira um nome e selecione Concluído.**

## **Editando e reordenando locais e uma viagem**

### **1 Seleccione Aplicativos > Planejador de viagem > Viagens salvas.**

### **2 Seleccione uma viagem salva.**

### **3 Seleccione um local.**

### **4 Seleccione uma opção:**

- Para mover o local para baixo ou para cima, selecione  e arraste o local para uma nova posição na viagem.
- Para adicionar um novo local, selecione .
- Para remover o local, selecione .

## **Otimização da ordem de destinos em uma viagem**

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos em sua viagem para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e de destino não são alterados quando você optimiza a ordem.

Ao editar uma viagem, selecione  > Otimizar a ordem.

## **Descobrindo atrações ao longo de sua viagem**

O dispositivo pode sugerir atrações interessantes ou populares para adicionar à sua viagem.

### **1 Ao editar uma viagem, selecione > Config. da viagem > Atrações sugeridas.**

### **2 Seleccione uma atração para visualizar mais informações.**

### **3 Seleccione Seleccionar para adicionar a atração à sua viagem.**

## **Alterando opções de rotas de uma viagem**

Você pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota quando começar a viagem.

### **1 Seleccione Aplicativos > Planejador de viagem > Viagens salvas.**

- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione > **Config. da viagem**.
- 4 Selecione uma opção:
  - Para adicionar pontos de interseção à viagem, selecione **Criar uma rota** e siga as instruções na tela (*Definição de rota*, página 5).
  - Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** (*Alterando o modo de cálculo da rota*, página 5).

### Navegando até uma viagem salva

- 1 Selecione **Aplicativos** > **Planejador de viagem** > **Viagens salvas**.
- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione **Ir!**.
- 4 Selecione o primeiro local de destino e clique em **Iniciar**. O dispositivo calcula uma rota a partir de sua posição atual até a posição selecionada e, em seguida, guia você para os destinos restantes da viagem na ordem indicada.

### Editando e salvando sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, é possível usar o planejador de viagem para editar e salvar sua rota como viagem.

- 1 Selecione **Aplicativos** > **Planejador de viagem** > **Minha rota ativa**.
- 2 Edite sua rota usando quaisquer recursos do planejador de viagem.  
A rota recalcula cada mudança.
- 3 Selecione **Salvar** para salvar sua rota como viagem; é possível navegará-la novamente mais tarde (opcional).

### Câmeras de trânsito photoLive

Antes de utilizar este recurso, você deverá se conectar ao Smartphone Link e ter uma assinatura do serviço photoLive (*Assinando os Garmin Live Services*, página 12).

As câmeras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições do trânsito nas principais rodovias e interseções.

O serviço photoLive não está disponível em todas as áreas.

### Visualizando e salvando câmeras de trânsito photoLive

É possível visualizar imagens ao vivo de câmeras de trânsito nas imediações. Também é possível salvar câmeras de trânsito em áreas onde você viaja com frequência.

- 1 Selecione **Aplicativos** > **photoLive**.
- 2 Selecione **Toque para adicionar**
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione um local de câmera de trânsito.  
Uma pré-visualização da imagem ao vivo da câmera é exibida junto a um mapa do local da câmera. É possível selecionar a pré-visualização da imagem e ver a imagem em tamanho normal.
- 5 Selecione **Salvar** para salvar a câmera (opcional).  
Uma pré-visualização da imagem em miniatura da câmera é adicionada à tela principal do aplicativo photoLive.

### Visualizando câmeras de trânsito photoLive no mapa

A ferramenta de mapa photoLive exibe câmeras de trânsito da estrada à sua frente.

- 1 No mapa, selecione : > **photoLive**.  
O dispositivo exibe a imagem ao vivo da câmera de trânsito mais próxima na estrada à frente, juntamente com a distância até a câmera. Ao passar pela câmera, o dispositivo carrega a imagem ao vivo da próxima câmera na estrada.

- 2 Se nenhuma câmera for encontrada na estrada, selecione **Localizar câmera** para visualizar ou salvar câmeras de trânsito próximas (opcional).

### Salvando uma câmera de trânsito

- 1 Selecione **Aplicativos** > **photoLive**.
- 2 Selecione **Toque para adicionar**.
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione uma interseção.
- 5 Selecione **Salvar**.

### Visualizando rotas e destinos anteriores

Antes de usar este recurso, você deve habilitar o recurso do histórico de viagens (*Configurações do dispositivo e de privacidade*, página 21).

Você pode visualizar suas rotas e seus locais anteriores em que parou no mapa.

Selecione **Aplicativos** > **Onde estive**.

## Configurações do Garmin DriveSmart

### Configurações do mapa e do veículo

Selecione **Configurações** > **Mapa e veículo**.

**Veículo:** define o ícone que representa a sua posição no mapa.

**Exibição do mapa de direção:** define a perspectiva do mapa.

**Detalhes do mapa:** define o nível de detalhes do mapa. Mais detalhes podem fazer com que o mapa apareça mais lentamente.

**Tema do mapa:** altera a cor dos dados do mapa.

**Ferramentas do mapa:** define os atalhos que são exibidos no menu de ferramentas do mapa.

**Camadas do mapa:** define os dados exibidos na página do mapa (*Personalizando as camadas do mapa*, página 11).

**Zoom automático:** seleciona automaticamente o nível de zoom para o melhor uso do seu mapa. Quando estiver desativado, aproxime ou distancie manualmente.

**Meus mapas:** define quais mapas instalados o dispositivo utilizará.

### Habilitando mapas

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

**DICA:** para adquirir produtos de mapas adicionais, acesse <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecione **Configurações** > **Mapa e veículo** > **Meus mapas**.
- 2 Selecione um mapa.

### Configurações de navegação

Selecione **Configurações** > **Navegação**.

**Pré-visualização de rota:** mostra uma pré-visualização das principais estradas em sua rota quando você inicia a navegação.

**Modo de cálculo:** define o método de cálculo da rota.

**Evitar:** define as características das estradas para evitar uma rota.

**Áreas a serem evitadas personalizadas:** permite evitar estradas ou áreas específicas.

**Rodovias com pedágio:** configura as preferências para evitar estradas com pedágio.

**Portagens e taxas:** configura as preferências para evitar estradas com pedágio e adesivos de pedágio.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

**Zonas ambientais:** define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões válidas para o seu veículo.

**Modo restrito:** desativa todas as funções que requerem atenção significativa do operador.

**Simulador de GPS:** o dispositivo para de receber sinal de GPS e economiza bateria.

## Configurações do modo de cálculo

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

**Mais rápido:** calcula rotas que são mais rápidas para dirigir, mas que podem ter uma distância maior.

**Menor distância:** calcula rotas que são mais curtas mas que podem demorar mais tempo para dirigir.

**Fora da estrada:** calcula uma linha direta do local atual ao destino.

## Definindo uma localização simulada

Se você estiver em um local coberto ou não recebendo sinais de satélite, pode usar o simulador de GPS para planejar percursos de uma localização simulada.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Simulador de GPS**.

2 No menu principal, selecione **Exibir Mapa**.

3 Toque no mapa duas vezes para selecionar uma área. O endereço do local aparece na parte inferior da tela.

4 Selecione a descrição do local.

5 Selecione **Definir local**.

## Configurações de rede sem fio

As configurações de rede sem fio permitem que você gerencie redes Wi-Fi®, dispositivos Bluetooth emparelhados e recursos Bluetooth.

Selecione **Configurações > Redes sem fio**.

**Bluetooth:** ativa a tecnologia sem fio Bluetooth.

**Nome do dispositivo emparelhado:** os nomes de dispositivos Bluetooth emparelhados aparecem no menu. Você pode selecionar o nome de um dispositivo para alterar as configurações de recursos Bluetooth dele.

**Buscar dispositivo:** procura dispositivos Bluetooth próximos.

**Apelido:** permite inserir um apelido que identifica seu dispositivo em outros dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth.

**Wi-Fi:** ativa o rádio Wi-Fi.

**Redes salvas:** permite que você edite ou remova redes salvas.

**Pesquisar por redes:** pesquisa por redes Wi-Fi próximas (*Conectando a uma rede Wi-Fi*, página 22).

## Configurações de assistência ao motorista

Selecione **Configurações > Assistência ao motorista**.

**Alertas sonoros de velocidade:** permite um alerta audível para cada tipo de alerta ao motociclista (*Funcionalidades e alertas para percepção do motorista*, página 2).

**Aviso de fadiga:** alerta quando você estiver dirigindo por um longo período sem interrupção.

**Alertas de proximidade:** alerta quando você se aproxima de câmeras de sinal vermelho ou de localização de radares.

## Configurações da câmera de ré

As configurações da câmera de ré permitem que você gerencie câmeras de ré emparelhadas e configurações da câmera da Garmin. Este menu é exibido no dispositivo de navegação apenas quando o dispositivo está conectado ao cabo receptor de uma câmera sem fio. Consulte o manual do proprietário de sua câmera de ré e obtenha informações detalhadas sobre o emparelhamento de câmeras e as configurações da câmera. Acesse [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera) e adquira uma Garmin câmera de ré.

Selecione **Configurações > Câmera de ré** e selecione a câmera emparelhada.

**Desemparelhar:** remove a câmera emparelhada. Você deve emparelhar a câmera novamente antes de verificar-la usando o dispositivo e o cabo.

**Atribuir novo nome:** permite renomear a câmera emparelhada.

**Linhas de orientação:** mostra ou oculta linhas de orientação e permite ajustar a posição das linhas de orientação.

## Configurações babyCam

As configurações da babyCam permitem que você gerencie câmeras emparelhadas e configurações da câmera da Garmin babyCam™. Este menu é exibido no dispositivo de navegação apenas quando o dispositivo está conectado ao cabo receptor de uma câmera sem fio. Consulte o manual do proprietário de sua câmera e obtenha informações detalhadas sobre o emparelhamento de câmeras e as configurações da câmera. Acesse [garmin.com/babycam](http://garmin.com/babycam) e adquira uma câmera da Garmin babyCam.

Selecione **Configurações > babyCam**, e selecione uma câmera emparelhada.

**Configurações de energia:** permite definir a quantidade de tempo em que o vídeo aparece na tela.

**Girar vídeo:** permite inverter ou espelhar o vídeo.

**Alinhamento:** exibe o vídeo babyCam para ajudar a alinhar a câmera.

**Lembrete Verificar assento:** habilita um lembrete para a verificação de passageiros nos bancos traseiros antes de sair do veículo.

**Desemparelhar:** remove a câmera emparelhada.

**Atribuir novo nome:** permite renomear a câmera emparelhada.

## Configurações do visor

Selecione **Configurações > Visor**.

**Orientação:** permite definir o visor como retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).

**OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível em todos os modelos do produto.

**Modo Cor:** permite selecionar o modo cor diurno ou noturno. Se você selecionar a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

**Brilho:** permite o ajuste do brilho do visor.

**Tempo limite do visor:** permite definir a quantidade de tempo ocioso antes que seu dispositivo entre no modo de espera enquanto usa energia da bateria.

**Imagem:** permite tirar uma foto da tela do dispositivo. Imagens são salvas na pasta Imagem do dispositivo de armazenamento.

## Configurações de trânsito

No menu principal, selecione **Configurações > Trânsito**.

**Trânsito:** permite o trânsito.

**Operadora atual:** define a operadora de trânsito a ser usada para dados de tráfego. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis automaticamente.

**Assinaturas:** lista as assinaturas de trânsito atuais.

**Otimizar rota:** permite ao dispositivo usar rotas alternativas otimizadas automaticamente ou mediante solicitação (*Evitando congestionamentos em sua rota*, página 5).

**Alertas de trânsito:** define a gravidade do congestionamento para o qual o dispositivo exibirá um alerta de trânsito.

## Configurações de unidades e tempo

Para abrir a página Configurações de unidades e tempo, no menu principal, selecione **Configurações > Unidades e tempo**.

**Hora atual:** define a hora do dispositivo.

**Formato de hora:** permite selecionar o horário de exibição no formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

**Unidades:** define a unidade de medida usada para distâncias.

**Formato de posição:** define o formato das coordenadas e a linha de referência usada para coordenadas geográficas.

### Definindo o horário

1 Selecione o horário no menu principal.

2 Selecione uma opção:

- Para definir o horário automaticamente usando as informações do GPS, selecione **Automático**.
- Para definir o horário manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

## Configurações de idioma e teclado

Para abrir as configurações de Idioma e teclado, no menu principal, selecione **Configurações > Idioma e teclado**.

**Idioma de voz:** define o idioma dos avisos de voz.

**Idioma do texto:** define todo o texto na tela para o idioma selecionado.

**OBSERVAÇÃO:** a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

**Idioma do teclado:** habilita os idiomas do teclado.

## Configurações dos alertas de proximidade

**OBSERVAÇÃO:** é necessário ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para alertas de pontos de proximidade para exibição.

**OBSERVAÇÃO:** esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Configurações > Assistência ao motorista > Alertas de proximidade**.

**Áudio:** define o estilo de alerta reproduzido ao se aproximar dos pontos de proximidade.

**Alertas:** define o tipo de pontos de proximidade para os quais os alertas são reproduzidos.

## Configurações do dispositivo e de privacidade

Selecione **Configurações > Dispositivo**.

**Sobre:** exibe o número de versão do software, o número de ID da unidade e as informações sobre recursos de diversos outros softwares.

**Regulatório:** exibe marcações e informações regulamentares.

**EULAs:** exibe os contratos de licença do usuário final.

**OBSERVAÇÃO:** essas informações são necessárias ao atualizar o software do sistema ou ao adquirir dados de mapas adicionais.

**Relato de dados do dispositivo:** compartilha dados anônimos para aprimorar o dispositivo.

**Relatório de posição:** compartilha suas informações de posicionamento com Garmin para aperfeiçoar o conteúdo.

**Histórico de viagem:** permite que o dispositivo registre as informações para os recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

**Limpar histórico viagens:** limpa o histórico de viagens dos recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

## Restaurando as configurações

Você pode restaurar uma categoria de configurações ou todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

1 Selecione **Configurações**.

2 Se necessário, selecione uma categoria de configuração.

3 Selecione > **Restaurar**.

## Informações sobre o dispositivo

### Exibição de informações regulatórias e de conformidade

1 No menu de configurações, deslize o dedo para a parte inferior do menu.

2 Selecione **Dispositivo > Regulatório**.

### Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55°C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Frequência de rádio (Garmin DriveSmart 51)	2,4 GHz a 20 dBm
Frequência de rádio (Garmin DriveSmart 61)	2,4 GHz a 17 dBm
Entrada de alimentação	Alimentação do veículo usando o cabo de força veicular incluso. Alimentação CA usando um acessório opcional (para uso residencial ou comercial apenas).
Tipo de pilha	Íon de lítio recarregável

### Carregando o dispositivo

**OBSERVAÇÃO:** este produto de Classe III deve ser alimentado por uma fonte de energia LPS.

Você pode carregar a bateria no dispositivo usando qualquer um dos métodos abaixo.

- Conecte o dispositivo à alimentação do veículo.
- Conecte o dispositivo a um acessório adaptador de energia opcional, como um adaptador de energia de parede.

Você pode comprar um Garmin adaptador CA-CC aprovado para uso residencial ou comercial de um Garmin revendedor ou no site [www.garmin.com](http://www.garmin.com). O dispositivo pode ser recarregado lentamente quando conectado a um adaptador de terceiro.

## Manutenção do dispositivo

### Central de suporte da Garmin

Acesse [support.garmin.com](http://support.garmin.com) para obter ajuda e informações, tais como manuais do produto, perguntas frequentes, vídeos e suporte ao cliente.

## Atualizações de mapa e de software

Para ter a melhor experiência de navegação, você deve manter atualizados os mapas e o software do dispositivo.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações disponíveis para estradas e locais nos mapas usados pelo dispositivo. Manter os mapas atualizados ajuda o dispositivo a encontrar locais recentemente adicionados e calcular rotas mais precisas. Atualizações de mapas são extensas, e podem levar várias horas para ser concluídas.

As atualizações do software fornecem mudanças e melhorias para as funções e o funcionamento do dispositivo. Atualizações de software são pequenas, e levam alguns minutos para ser concluídas.

Você pode atualizar o dispositivo usando dois métodos.

- Você pode conectar o dispositivo a uma rede Wi-Fi para fazer a atualização diretamente no dispositivo (recomendado). Essa opção permite que você atualize o dispositivo de maneira conveniente, sem conectá-lo a um computador.
- Você pode conectar o dispositivo a um computador e atualizá-lo usando o aplicativo Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)). Essa opção permite que você instale os dados dos mapas em um cartão de memória se os mapas atualizados forem grandes demais para caber no armazenamento interno.

### Conectando a uma rede Wi-Fi

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, ele pede que você se conecte a uma rede Wi-Fi e registre o dispositivo. Você também pode se conectar a uma rede Wi-Fi usando o menu de configurações.

**1** Selecione **Configurações > Redes sem fio**.

**2** Se necessário, selecione **Wi-Fi** para ativar a tecnologia do Wi-Fi.

**3** Selecione **Pesquisar por redes**.

O dispositivo apresenta uma lista de redes Wi-Fi próximas.

**4** Selecione uma rede.

**5** Se necessário, digite a senha da rede e selecione **Concluído**.

O dispositivo conecta-se à rede, e a rede é adicionada à lista de redes salvas. O dispositivo reconecta-se a essa rede automaticamente quando estiver dentro do alcance.

### Atualizando mapas e software usando uma rede Wi-Fi

#### AVISO

Atualizações de mapa e de software podem requerer o download de arquivos grandes no dispositivo. Tarifas ou limites de dados regulares do seu provedor de serviços de Internet são aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviços de Internet para obter mais informações sobre tarifas ou limites de dados.

Você pode atualizar os mapas e o software conectando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que fornece acesso à Internet. Isso permite que você mantenha o dispositivo atualizado sem conectá-lo a um computador.

**1** Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi ([Conectando a uma rede Wi-Fi](#), página 22).

Conectado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo verifica se há atualizações disponíveis. Quando uma atualização estiver disponível,  aparece no ícone de Configurações no menu principal.

**2** Selecione **Configurações > Atualizações**.

O dispositivo verifica se há atualizações disponíveis. Quando houver uma atualização disponível, **Atualização disponível** é exibido abaixo de Mapa ou Software.

**3** Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Instalar tudo**.
- Para instalar somente atualizações de mapas, selecione **Mapa > Instalar tudo**.
- Para instalar somente atualizações de software, selecione **Software > Instalar tudo**.

**4** Leia os contratos de licença e selecione **Aceitar tudo** para aceitar os contratos.

**OBSERVAÇÃO:** se não concordar com os termos da licença, você pode selecionar **Rejeitar**. Isso interrompe o processo de atualização. Só é possível instalar atualizações se você aceitar os contratos de licença.

**5** Usando o cabo USB incluído, conecte o dispositivo à fonte de alimentação externa, e selecione a opção **Continuar** ([Carregando o dispositivo](#), página 21).

Para obter os melhores resultados, recomenda-se um carregador de parede USB com saída de potência de pelo menos 1 A. Muitos adaptadores de energia USB para smartphones, tablets ou dispositivos portáteis de mídia podem ser compatíveis.

**6** Mantenha o dispositivo conectado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi, até que o processo de atualização seja concluído.

**DICA:** se uma atualização de mapa for interrompida ou cancelada antes de ser concluída, os dados de mapas do dispositivo podem estar ausentes. Para reparar a ausência de dados de mapas, você deve atualizar os mapas novamente usando Wi-Fi ou Garmin Express.

### Atualizando mapas e software com Garmin Express

Use o aplicativo Garmin Express para efetuar o download e instalar as atualizações de software e mapas mais recentes para seu dispositivo.

**1** Se você não tem o aplicativo Garmin Express instalado em seu computador, acesse [garmin.com/express](http://garmin.com/express) e siga as instruções na tela para instalá-lo ([Instalando Garmin Express](#), página 23).

**2** Abra o aplicativo Garmin Express .

**3** Conecte seu dispositivo ao computador com um cabo mini-USB.

Conecte a extremidade menor do cabo à porta mini-USB  em seu dispositivo Garmin DriveSmart e a extremidade maior a uma porta USB disponível em seu computador.



**4** Quando seu dispositivo Garmin DriveSmart lhe pedir para entrar no modo de transferência de arquivos, selecione **Sim**.

**5** No aplicativo Garmin Express, clique **Adicionar um dispositivo**.

O aplicativo Garmin Express pesquisa seu dispositivo e exibe seu nome e número de série.

**6** Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções na tela para adicionar seu dispositivo ao aplicativo Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, o aplicativo Garmin Express mostrará as atualizações disponíveis para seu dispositivo.



## 7 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Exibir detalhes** e em **Instalar** ao lado da atualização desejada.

O aplicativo Garmin Express faz o download e instala as atualizações em seu dispositivo. Atualizações de mapas são arquivos de grande tamanho e o processo pode demorar bastante em conexões de internet mais lentas.

**OBSERVAÇÃO:** se uma atualização de mapa for muito grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode pedir que você instale um cartão microSD® no dispositivo para adicionar espaço de armazenamento (*Instalando um cartão de memória para mapas e dados*, página 24).

## 8 Siga as instruções na tela durante o processo de atualização para terminar de instalar as atualizações.

Por exemplo, durante o processo de atualização, o aplicativo Garmin Express pode instruir você a desconectar e reconectar seu dispositivo.

## Instalando Garmin Express

O aplicativo Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

### 1 Em seu computador, acesse [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

### 2 Selecione uma opção:

- Para exibir os requisitos do sistema e verificar se o aplicativo Garmin Express é compatível com seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
- Para instalar em um computador Windows, selecione **Download para Windows**.
- Para instalar em um computador Mac, selecione **Download para Mac**.

### 3 Abra o arquivo do download e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

## Cuidados com o dispositivo

### AVISO

Evite deixar o dispositivo cair.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Não exponha o dispositivo à água.

## Limpando a parte externa do dispositivo

### AVISO

Evite usar produtos químicos e solventes que possam danificar os componentes de plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto a tela sensível ao toque) com um pano umedecido em solução de detergente neutro.
- 2 Seque o dispositivo.

## Limpando a tela sensível ao toque

- 1 Use um pano macio, limpo e sem pelos.

2 Se necessário, umedeça o pano com água.

- 3 Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.
- 4 Limpe a tela suavemente com um pano.

## Como evitar o roubo

- Remova o dispositivo e o suporte do veículo quando terminar de usá-lo.
- Remova o resíduo deixado no para-brisa pela ventosa.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registre seu dispositivo utilizando o software Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Redefinindo o dispositivo

Você pode redefinir seu dispositivo se ele parar de funcionar.

Pressione a tecla liga/desliga por 12 segundos.

## Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa

### Removendo o dispositivo do suporte

- 1 Pressione a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

### Removendo o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

### Removendo a ventosa do para-brisa

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

## Trocando o fusível no cabo de força do veículo

### AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma peça pequena e coloque todas as peças de volta na posição correta. O cabo de força do veículo só funciona quando é montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, talvez seja necessário substituir o fusível localizado na ponta do adaptador do veículo.

- 1 Gire a peça terminal ① no sentido anti-horário para destravá-la.



**DICA:** você poderá precisar usar uma moeda para retirar a peça terminal.

- 2 Remova a peça terminal, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Insira um fusível de ação rápida com a mesma tensão, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na peça terminal.
- 5 Pressione a peça terminal e gire-a no sentido horário para travá-la novamente no cabo de alimentação do veículo ④.

## Solução de problemas

### A ventosa não fixa no meu para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.

- 2 Seque com um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Montagem e alimentação do dispositivo Garmin DriveSmart no seu veículo*, página 1).

## Meu dispositivo não está captando sinais de satélite

- Verifique se o simulador de GPS está desligado (*Configurações de navegação*, página 19).
- Deixe seu dispositivo fora de garagens e distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

## O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo (*Trocar o fusível no cabo de força do veículo*, página 23).
- Verifique se o veículo está ligado e se está fornecendo energia à saída de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo está dentro do limite da temperatura de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está queimado na tomada de força do veículo.

## Minha bateria não fica carregada por muito tempo

- Diminua o brilho da tela (*Configurações do visor*, página 20).
- Reduza o tempo limite do visor (*Configurações do visor*, página 20).
- Diminua o volume (*Ajustando o volume*, página 2).
- Desligue o rádio Wi-Fi quando não estiver em uso (*Configurações de rede sem fio*, página 20).
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não estiver em uso (*Ligando e desligando o dispositivo*, página 1).
- Mantenha o dispositivo distante de temperaturas extremas.
- Não deixe o dispositivo sob a luz solar direta.

## Meu dispositivo não se conecta ao meu telefone ou Smartphone Link

- Selecione **Configurações > Redes sem fio**.  
A opção Bluetooth deve ser ativada.
- Ative a tecnologia sem fio Bluetooth no seu telefone e coloque o telefone a 10 m (33 pés) do dispositivo.
- No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link, e selecione □>▶ para reiniciar os serviços de segundo plano do Smartphone Link.
- Verifique se o seu telefone é compatível.  
Acesse to [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) para obter mais informações.
- Repita o processo de emparelhamento.  
Para repetir o processo de emparelhamento, você deve desemparelhar o telefone e o dispositivo (*Excluindo um telefone emparelhado*, página 15) e realizar o processo de emparelhamento (*Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 12).

## O aplicativo Smartphone Link afeta o nível de carga da bateria no meu smartphone

O aplicativo Smartphone Link usa a tecnologia sem fio Bluetooth para receber dados do dispositivo e enviá-los para ele. É normal que uma conexão Bluetooth ativa consuma certa energia da bateria. O aplicativo também verifica periodicamente

se há atualizações para os serviços disponíveis, o que pode consumir mais energia da bateria.

Você pode alterar as configurações do uso da bateria no aplicativo Smartphone Link para reduzir a quantidade de energia da bateria que o aplicativo consome.

- 1 No aplicativo Smartphone Link do smartphone, selecione ⚙.

- 2 Role para a seção **Uso da bateria** e selecione **Definições**.

- 3 Selecione uma ou mais opções:

- Desmarque a caixa de seleção **Ligaçāo automática ao Bluetooth**.

A desativação dessa opção pode economizar uma pequena quantidade de energia da bateria, mas impede que o aplicativo se conecte ao dispositivo Garmin DriveSmart automaticamente. Enquanto essa opção estiver desativada, é necessário selecionar ► no menu principal do Smartphone Link sempre que quiser conectar o dispositivo ao Smartphone Link.

- Desmarque a caixa de seleção **Verificação de serviços em tempo real**.

Em alguns smartphones, a desativação dessa opção pode reduzir significativamente a energia da bateria consumida pelo aplicativo. Enquanto essa opção estiver desativada, é necessário atualizar manualmente o menu principal do Smartphone Link para receber informações atualizadas sobre serviços em tempo real disponíveis.

## Apêndice

### Instalando um cartão de memória para mapas e dados

É possível instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Adquira seus cartões de memória com fornecedores de produtos eletrônicos, ou acesse [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) para comprar um cartão de memória pré-carregado com software de mapeamento da Garmin. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 32 GB.

- 1 Localize o slot de cartão de memória de mapas e dados no dispositivo (*Visão geral do dispositivo*, página 1).
- 2 Insira um cartão de memória no slot.
- 3 Pressione-o até ouvir um clique.

### Gerenciamento de dados

Você pode armazenar arquivos no seu dispositivo. O dispositivo possui um slot de cartão de memória para armazenamento adicional de dados.

**OBSERVAÇÃO:** o dispositivo não é compatível com Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versões anteriores.

### Sobre Cartões de memória

Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrônicos ou comprar software de mapas pré-carregado da Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Além de armazenamento de mapas e dados, o cartão de memória pode ser usado para armazenar arquivos, como mapas, imagens, geocaches, rotas, paradas e POIs personalizados.

### Conectando o dispositivo ao computador

Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

- 1 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta do dispositivo.
- 2 Conecte a extremidade maior do cabo USB a uma porta no computador.
- 3 Quando seu dispositivo Garmin DriveSmart lhe pedir para entrar no modo de transferência de arquivos, selecione **Sim**.

Uma imagem do seu dispositivo conectado ao computador aparece na tela do dispositivo.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

### Transferindo dados do computador

- 1 Conecte o dispositivo ao computador ([Conectando o dispositivo ao computador](#), página 24).

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

- 2 No computador, abra o navegador de arquivos.

- 3 Selecione um arquivo.

- 4 Selecione **Editar > Copiar**.

- 5 Navegue para uma pasta do dispositivo.

**OBSERVAÇÃO:** para uma unidade ou um volume removível, você não deverá colocar arquivos na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

### Desconectando o cabo USB

Se seu dispositivo estiver conectado a um computador como uma unidade removível ou volume, você deverá desconectá-lo com segurança do computador para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver conectado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não será necessário desconectá-lo com segurança.

- 1 Execute uma ação:

- Em computadores Windows selecione o ícone **Remover hardware com segurança** na bandeja do sistema e selecione seu dispositivo.
- Em computadores Mac, arraste o ícone de volume para a lixeira.

- 2 Desconecte o cabo do computador.

### Visualizando status de sinal do GPS.

Mantenha pressionado  por três segundos.

### Adquirindo mapas adicionais

- 1 Acesse a página do produto do seu dispositivo em [garmin.com](#).
- 2 Clique na guia **Mapas**.
- 3 Siga as instruções na tela.

### Comprando acessórios

Acesse [garmin.com/accessories](#).

# Índice

## A

à frente 10  
personalizar 10  
acessórios 25  
agenda telefônica 13  
alertas 2  
áudio 20  
Pontos de proximidade 20  
Alertas de ponto de proximidade, configurações 21  
Alertas para o motorista 2, 17  
alterando a área de pesquisa 8  
áreas a serem evitadas 6  
área 6  
desativando 6  
estrada 6  
excluindo 6  
pedágios 5  
recursos das estradas 6  
arquivos, transferindo 25  
assinaturas, Garmin Live Services 12  
atalhos  
adicionando 9  
excluindo 9  
atendendo chamadas 13  
atualizar  
mapas 22  
software 22  
áudio, pontos de proximidade 20, 21

## B

barra de pesquisa 6  
bateria  
carregando 1, 21  
maximizando 24  
problemas 24  
botões na tela 2  
brilho 2

## C

cabo de força veicular 1  
cabos de força 21  
trocando o fusível 23  
veículo 1  
camadas do mapa, personalizando 11  
câmera de ré 20  
câmera sem fio 20  
câmeras 20  
luz vermelha 2  
ré 20  
velocidade 2  
câmeras de farol vermelho 2  
câmeras de trânsito, exibir 19  
câmeras de velocidade 2  
carregando o dispositivo 21, 24  
carregando seu dispositivo 1  
cartão de memória 1, 24  
instalar 24  
cartão microSD 1  
Cartão microSD 24  
casa  
chamando 14  
editando o local 3  
indo 3  
telefone 14  
chamadas 13, 14  
atendimento 13  
casa 14  
contatos 13  
discando 13  
fazendo 13  
histórico 13  
chamadas em viva-voz 12, 14  
chamadas telefônicas 13  
atendimento 13, 14  
discagem de voz 14  
discando 14

mudo 14  
clima 18  
comando de voz 16  
ativando 16  
dicas de uso 16  
frase de ativação 16  
navegação com 16  
combustível, estações 9  
compartilhando, LiveTrack 17, 18  
computador, conectando 24  
condições das estradas, tempo 18  
conectando 22  
configurações 19–21  
configurações de hora 21  
configurações do visor 20  
controle de voz 16  
dicas 16  
coordenadas 8  
cuidados com o dispositivo 23

## D

definição de rota 5  
desconectando, Dispositivo Bluetooth 15  
destinos 19. Consulte localizações  
chegando 4  
desvios 5  
direções 3  
discando 13

## E

editando, viagens salvas 18  
emparelhando  
relógio 17  
telefone 12, 24  
emparelhar, desconectando 15  
encontrando locais, categorias 7  
encontrar locais. 6, 7, 9, 12 Consulte também  
localizações  
cidades 8  
coordenadas 8  
endereços 8  
Interseções 8  
endereços, localizando 8  
especificações 21  
estabelecimentos 7  
estacionamento 4, 7, 8  
último local de estacionamento 4  
EULAs 21  
excluindo  
dispositivo Bluetooth emparelhado 15  
viagens 18

## F

ferramentas, mapas 10  
Foursquare 8, 9  
furto, evitando 23  
fusível, trocando 23

## G

Garmin Connect 11  
Garmin Express 23  
atualizando o software 22  
Garmin Live Services, assinando o 12  
Garmin Serviços em tempo real 12  
Geocaching 8  
GPS 1, 25

## H

histórico de viagem 21

## I

ícones, barra de status 1  
ID de unidade 21  
idioma  
teclado 21  
voz 21  
imagens 20  
indo para casa 3  
informações de viagem 11  
exibindo 11  
redefinindo 11

Interseções, localizando 8

## L

latitude e longitude 8  
limpando a tela sensível ao toque 23  
limpando o dispositivo 23  
lista de curvas 3  
LiveTrack 17, 18  
locais  
atual 9  
estabelecimentos 7  
simulados 20  
locais encontrados recentemente 9  
locais salvos 19  
categorias 9  
editando 9  
excluindo 10  
locais simulados 20  
local atual 9  
localização 8  
localizações 8, 19  
atual 9  
chamando 13  
encontrados recentemente 9  
pesquisar por 6  
procurando 8  
salvar 9

## M

manual do proprietário 16  
mapas 3, 10, 11, 19  
atualizar 22  
camadas 11  
campo de dados 3, 11  
compra 25  
exibindo rotas 3, 4  
ferramentas 10  
nível de detalhes 19  
símbolos 3  
tema 19  
modo de descanso 1  
montando o dispositivo  
automóvel 1  
removendo do suporte 23  
ventosa 1, 23  
mudo, áudio 16  
myTrends, rotas 5

## N

navegação 3, 4, 7  
configurações 19  
fora da estrada 6  
navegação fora da estrada 6  
notificações 12–15  
número da ID 21

## O

Onde estou? 9  
orientações sobre faixas ativas 3

## P

pedágios, evitando 5  
Pesquisa rápida 7  
photoLive 19  
pilha, carregar 24  
planejador de viagem 18, 19  
editando uma viagem 18  
Pontos de interseção 18  
Pontos de interesse (POI) 6–9  
estabelecimentos 7  
próxima curva 3

## R

reconhecimento de voz 16  
redefinindo  
dados da viagem 11  
dispositivo 23  
referências de locais 3  
registro de viagens, exibindo 11  
removendo o suporte 23  
restaurando as configurações 21

rotas **3**  
adicionar um ponto **5, 19**  
calculando **5**  
definição **5**  
iniciando **3, 7**  
modo de cálculo **18, 20**  
myTrends **5**  
parando **5**  
sugeridas **5**  
visualizando no mapa **3, 4**

## S

salvar, local atual **9**  
serviços de emergência **9**  
seu local atual **9**  
sinais do satélite  
captando **1**  
visualizando **25**  
Smartphone Link **12, 14, 15**  
conectando **12**  
conexão **14**  
desativando chamadas **14**  
software  
atualizar **22**  
versão **21**  
solução de problemas **23, 24**  
suporte, removendo **23**  
suporte ao produto **16**

## T

tecla liga/desliga **1**  
teclado  
índioma **21**  
layout **21**  
Tecnologia Bluetooth **11–13, 24**  
configurações **20**  
desativando chamadas **14**  
desconectar um dispositivo **15**  
emparelhando com o telefone **12**  
gerenciando telefones **14**  
tela, brilho **2**  
telefone  
desconectando **15**  
emparelhando **12, 24**  
tempo  
condições das estradas **18**  
radar **18**  
trânsito **11, 15, 16, 20**  
adicionando assinaturas **15**  
câmeras **19**  
incidentes **11, 16**  
mapa **11, 16**  
procurando congestionamentos **11, 16**  
receptor **15**  
rota alternativa **5**  
TripAdvisor **9**

## U

USB, desconectando **25**

## V

ventosa **23**  
visualização do mapa  
2D **11**  
3-D **11**  
Visualização do mapa em 2D **11**  
Visualização do mapa em 3D **11**  
volume, ajustando **2**  
volume automático, habilitando **2**

## W

Watch Link **4, 16, 17**  
Wi-Fi **20, 22**

[support.garmin.com](http://support.garmin.com)

