


GARMIN[®]

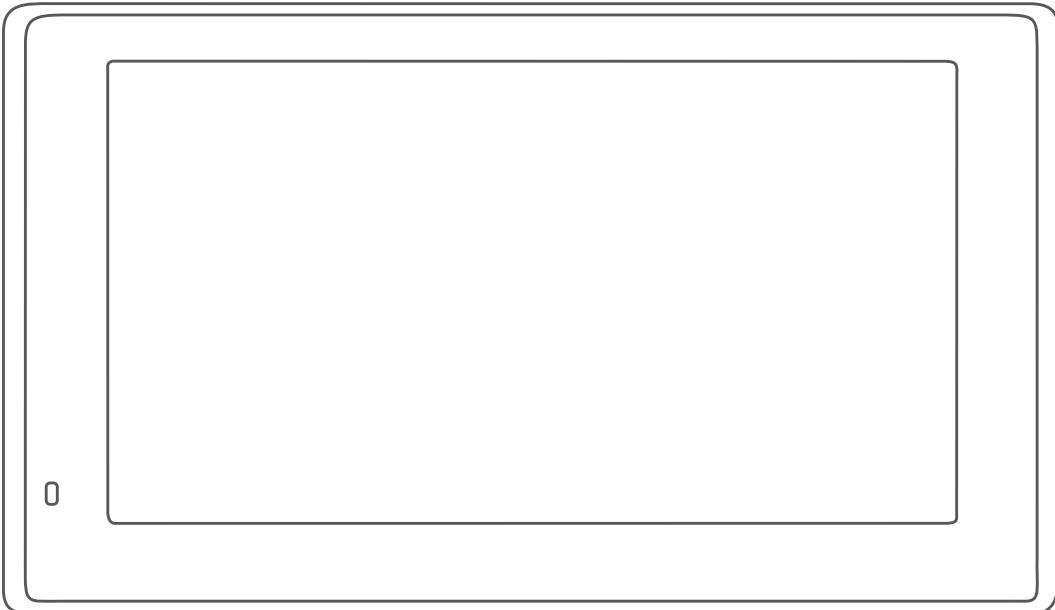

GARMIN DRIVESMART™ 55/65/71

دليل المالك

©2019 Garmin Ltd. أو شركاتها الفرعية

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم باعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تغييرات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار Garmin® هما علامتان تجاريتان لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin®.

Garmin® وشعار Garmin® هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin®.

Bluetooth® هي علامة تجارية لـ Apple Inc. و Google Inc. و Mac® و Apple® و Foursquare Labs, Inc. هي علامة تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن Bluetooth® المكتوبة وشعارها هي ملك SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامة المكتوبة أو هذا الشعار من قبل Garmin يخضع لنترخيص. microSD® وشعار microSDHC® هما علامتان تجاريتان لشركة SD-3C, LLC. TripAdvisor® هي علامة تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. Windows Vista® و Windows XP® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

جدول المحتويات

العنور على خدمات الطوارئ والوقود.....	13
الحصول على ارشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....	13
إضافة اختصار.....	13
ازالة اختصار.....	13
حفظ الواقع.....	13
حفظ موقع.....	13
حفظ موقعك الحالي.....	13
تعديل موقع محفوظ.....	14
تعيين فنات إلى موقع محفوظ.....	14
حذف موقع محفوظ.....	14
14 الملاحة إلى وجهتك.....	
مسارات رحلة.....	14
بدء مسار رحلة.....	15
بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.....	15
الانتقال إلى المنزل.....	15
مسار رحلتك على الخريطة.....	16
ارشادات المسار النشط.....	17
عرض المنعطفات والإرشادات.....	17
عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة.....	17
الوصول إلى وجهتك.....	17
موقف بالقرب من الوجهة.....	18
تغير المسار النشط.....	18
إضافة موقع إلى مسار رحلتك.....	18
تشكيل مسار رحلتك.....	18
سلوك تحويلة.....	19
تغيير وضع احتساب مسار الرحلة.....	19
ايقاف مسار الرحلة.....	19
استخدام مسارات رحلة مقتربة.....	19
تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق.....	19
تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك.....	19
تجنب الطرق برسوم.....	20
تجنب ملصقات الرسوم.....	20
تجنب ميزات الطرق.....	20
تجنب المناطق البيئية.....	20
تجنب مخصصات.....	20
الملاحة خارج الطريق.....	21
21 استخدام الخريطة.....	
أدوات الخرائط.....	22
عرض أداة خريطة.....	22
الموقع التالية.....	22
عرض الموقع التالية.....	22
تخصيص فنات الموقع التالية.....	22
ال مشروع في العمل.....	
Garmin DriveSmart 55/65/71 نظرة شاملة على الجهاز.....	1
تركيب جهاز Garmin وتشغيله في مركتك.....	2
تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....	3
التقط إشارات GPS.....	3
رموز شريط الحالة.....	4
استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....	4
ضبط مستوى الصوت.....	4
تمكين مستوى الصوت التلقائي.....	4
ضبط سطوع الشاشة.....	4
5 التبيهات وميزات تببيه السائق.....	
تمكين أو الغاء تمكين تبيهات السائق الصوتية.....	5
كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.....	5
6 البحث عن موقع وحفظها.....	
البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....	6
البحث عن عنوان.....	6
نتائج البحث عن الموقع.....	7
نتائج البحث عن موقع على الخريطة.....	8
تغير منطقة البحث.....	9
نقاط اهتمام.....	9
البحث عن موقع حسب الفئة.....	9
العنور على متنزهات وطنية.....	10
البحث عن نقاط اهتمام HISTORY®.....	10
Foursquare.....	10
TripAdvisor®.....	11
الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين.....	11
أدوات البحث.....	11
البحث عن تقاطع.....	12
البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....	12
موقف.....	12
العنور على موقف بالقرب من موقع الحالي.....	12
العنور على موقف بالقرب من موقع مختار.....	12
فهم ألوان الموقف ورموزه.....	12
عرض الموقع التي عُثر عليها مؤخرًا.....	12
مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا.....	12
عرض معلومات الموقع الحالي.....	13

31	الأوامر الصوتية.....
31	إعداد عبارة التنبيه.....
31	تشييط ميزة الأوامر الصوتية.....
32	تلميحات حول الأوامر الصوتية.....
32	بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية.....
32	كتم التعليمات.....
32	التحكم في الصوت.....
33	تكوين التحكم في الصوت.....
33	استخدام التحكم في الصوت.....
33	تلميحات التحكم في الصوت.....
33	استخدام التطبيقات.....
33	عرض دليل المالك على الجهاز.....
33	عرض توقعات أحوال الطقس.....
33	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة.....
33	عرض رادار أحوال الطقس.....
34	عرض إنذارات أحوال الطقس.....
34	التحقق من حالات الطرق.....
34	محطّط الرحلات.....
34	التخطيط لرحلة.....
34	تعديل الواقع واعادة ترتيبها في رحلة ...
35	اكتشاف موقع سياحية خلال رحلتك.....
35	تغيير خيارات التوجيه للرحلة.....
35	الملاحة إلى رحلة محفوظة.....
35	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.....
35	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة.....
36	إعدادات Garmin DriveSmart
36	إعدادات الخريطة والمركبة.....
36	تمكين الخرائط.....
36	إعدادات الملاحة.....
36	إعدادات وضع الاحتسب.....
37	إعداد موقع تمت محاكاته.....
37	إعدادات الشبكة اللاسلكية.....
37	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.....
37	إعدادات تحذيرات التقارب.....
37	إعدادات الكاميرا الاحتياطية.....
38	إعدادات شاشة العرض.....
38	إعدادات حركة المرور.....
38	إعدادات الوحدات والوقت.....
38	ضبط الوقت.....
38	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح.....
38	الجهاز وإعدادات الخصوصية.....
39	إعادة ضبط البيانات والإعدادات.....
39	معلومات الجهاز.....
23	المدن التالية.....
23	عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج.....
23	معلومات الرحلة.....
23	عرض بيانات الرحلة من الخريطة.....
23	عرض صفحة معلومات الرحلة.....
24	عرض سجل الرحلة.....
24	إعادة تعيين معلومات الرحلة.....
24	عرض حركة المرور القادمة.....
24	عرض حركة المرور على الخريطة.....
24	البحث عن حوادث حركة المرور.....
24	تحصيص الخريطة.....
24	تحصيص طبقات الخريطة.....
24	تغير حقل بيانات الخريطة.....
25	تغير الرسم المنظوري للخريطة.....
25	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي.....
25	الإقران بالهاتف الذكي.....
25	Bluetooth
25	(Android™)
25	لغاء تمكين ميزات Bluetooth
26	(iPhone®)
26	رموز حالة ميزة Bluetooth
26	اسعارات ذكية.....
27	تلقي الإشعارات.....
27	عرض قائمة الإشعارات.....
27	الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق Garmin Drive
28	اتصال لاسلكي.....
28	إجراءات مكالمة.....
28	تلقي مكالمة.....
28	استخدام محفوظات المكالمات.....
29	استخدام خيارات المكالمات الجارية.....
29	حفظ رقم هاتف المنزل.....
29	حذف هاتف مقترن.....
29	حركة المرور.....
29	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي.....
29	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور.....
30	اشتراكات مستقبل حركة المرور.....
30	تمكين حركة المرور.....
30	عرض حركة المرور على الخريطة.....
30	البحث عن حوادث حركة المرور.....

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول

الامتثال.....	39
المواصفات.....	39
شحن الجهاز.....	39

39 صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع ل Garmin	39
تحديثات الخرائط والبرامج	40
الاتصال بشبكة Wi-Fi	40
تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi	40
تحديث الخرائط والبرنامِج باستخدام Garmin Express	41
العناية بالجهاز	42
تنظيف العلبة الخارجية	42
تنظيف شاشة اللمس	42
تجنب السرقة	42
إعادة تشغيل الجهاز	42
إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق	42
فصل الجهاز عن أداة التركيب	42
إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق	42
إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح	43
تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة	43

استكشاف الأخطاء وإصلاحها..... 43

تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح	43
جهّازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية	43
تعذر شحن الجهاز في مركبتي	43
لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة	44
لا يتصل جهازي بهاتفي	44

44 ملحق

تشبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات	44
ادارة البيانات	44
حول بطاقات الذاكرة	44
توصيل الجهاز بحاسوبك	44
نقل بيانات من الحاسوب	45
فصل كبل USB	45
عرض حالة إشارة GPS	45
شراء خرائط إضافية	45
شراء الأكسسوارات	45

الشرع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

- اعمد إلى تحديث الخرائط والبرنامح على جهازك ([تحديثات الخرائط والبرامج](#), الصفحة 40).
- اعمل على تركيب الجهاز في مركتك وتوصيله بالطاقة ([تركيب جهاز Garmin DriveSmart](#) وتشغيله في مركتك, الصفحة 2).
- النقط إشارات GPS ([النقط إشارات GPS](#), الصفحة 3).
- اضبط مستوى الصوت ([ضبط مستوى الصوت](#), الصفحة 4) ومستوى سطوع الشاشة ([ضبط سطوع الشاشة](#), الصفحة 4).
- قم باللاح إلى وجهتك ([بدء مسار رحلة](#), الصفحة 15).

نورة شاملة على الجهاز Garmin DriveSmart 55/65/71



مفتاح الطاقة	①
منفذ طاقة USB والبيانات	②
فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة	③
ميكروفون لميزة الأوامر الصوتية أو للاتصال اللاسلكي	④

تركيب جهاز Garmin DriveSmart وتشغيله في مركبتك

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب عليك شحنه.

- قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة ① بمنفذ USB على الجهاز.



- اضغط على أداة التركيب ② في أداء الالتصاق ③ حتى تستقر في مكانها.
- اجعل أداة الالتصاق تضغط على حاجب الريح واقلب الذراع ④ للخلف نحو حاجب الريح.
- ثبت اللسان الموجود في أعلى أداة التركيب مع الفتحة في الجانب الخلفي من الجهاز.
- اضغط على أسفل جهازك في قاع أداة التركيب حتى تسمع صوتاً.
- قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة **①**، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.
في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإتاحة الاستخدام.
تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًّا، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر نعم.
تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقًا لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- قم بتشغيل الجهاز.
- انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
- عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيدًا عن الأشجار والمباني العالية.
يشير في شريط الحالة إلى قوّة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدّدًا، يصبح الجهاز جاهزًا للملاحة.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (عرض حالة /شارة GPS, الصفحة 45).	
حالة تقنية® Bluetooth. اختر لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 37).	
قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتعديل إعدادات Wi-Fi (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 37). س.	
متصل للاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي، الصفحة 28).	
٩:١٠ الوقت الحالي. اختر لتعيين الوقت (ضبط الوقت، الصفحة 38).	
مستوى شحن البطارية.	
حالة اتصال تطبيق™ Garmin Drive. يشير رمز ملون إلى أن التطبيق متصل (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).	
درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 33).	

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار على للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر أو للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على أو للتمرير بشكل أسرع.
- اختر لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

1 اختر مستوى الصوت.

2 حدد خياراً:

- استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
- اختر لكتم صوت الجهاز.
- اختر للحصول على خيارات إضافية.

تمكين مستوى الصوت التلقائي

يمكن لجهازك زيادة مستوى الصوت أو خفضه تلقائياً استناداً إلى مستوى الص吉ج في الخلفية.

1 اختر مستوى الصوت .

2 اختر مستوى صوت تلقائي.

ضبط سطوع الشاشة

1 اختر إعدادات عرض السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

التبهات وميزات تبييه السائق

▲ تبيه

إن الغرض من ميزات تبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادةً آمن طيلة الوقت. لن تكون[®] Garmin مسؤولةً عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجةً لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تدفعك إلى القيادة بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. لا توفر كل التبيهات في كل المناطق.

المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخفضة التالية، بحيث تستعد لتخفيف سرعتك.

تم تخطي حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

تغير حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتسعد لتعدل سرعتك.

مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد: يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حوار الشاشة باللون الأحمر ويبيّن التبيه في أعلى الشاشة حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصحّح وجهة سيرك.

معبر سكك حديدي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يتخلل الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة ([حركة المرور الصفحة 29](#)).

تحذير من التعب: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لأكثر من ساعتين بدون توقف.

تمكين أو إلغاء تمكين تبيهات السائق الصوتية

يمكنك تمكين النغمة أو إلغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. يظهر التبيه البصري حتى عندما تكون النغمة غير ممكّنة.

1 اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تبيهات السائق.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تبيه أو ألغِ اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا توفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

توفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُبيّن جهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات مباشرةً لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

• يمكنك استخدام برنامج (garmin.com/express™) Garmin Express لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرات.

• للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة لموقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة، يجب أن يكون لجهازك اشتراك نشط لتنزيل بيانات كاميرا الأمان وتخزينها. انتقل إلى [garmin.com/speedcameras](#) للتحقق من التوفّر والتّوافق، أو لشراء اشتراك أو تحديث صالح للاستخدام مرة واحدة. يمكنك شراء منطقة جديدة أو تمديد اشتراك حالي في أي وقت.

ملاحظة: في بعض المناطق، تتضمن بعض حزم المنتجات بيانات محمّلة مسبقاً لкамيرا الإشارة الحمراء والسرعة مع تحديثات مجانية.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، والمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟.

- للبحث عن موقع بشكل سريع على جهازك، اختر **Q** بحث (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 6).
- للعثور على عنوان، اختر عنوان (البحث عن عنوان، الصفحة 6).
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث عنها بحسب الفئة، اختر الفئات (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 9).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر **📍** بالقرب من منطقه البحث الحالية (تغيير منطقة البحث، الصفحة 9).
- لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر المحفوظات (حفظ الموقع، الصفحة 13).
- لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من تنتائج البحث، اختر أخيرة (عرض الموقع التي ظهرت عليها مؤخراً، الصفحة 12).
- لاستعراض نقاط اهتمام Foursquare والبحث عنها وتسجيل الدخول إليها، اختر **Foursquare®** (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare، الصفحة 10).
- للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر إحداثيات (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 12).

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر بحث في شريط البحث.
- 3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.
تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.
- 4 حدد خياراً:
 - للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").
 - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
 - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.
 - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
 - للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.
- 5 حدد خياراً:
 - للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختر العنصر.
 - للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **Q**.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.


البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر **📍** البحث بالقرب من: للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

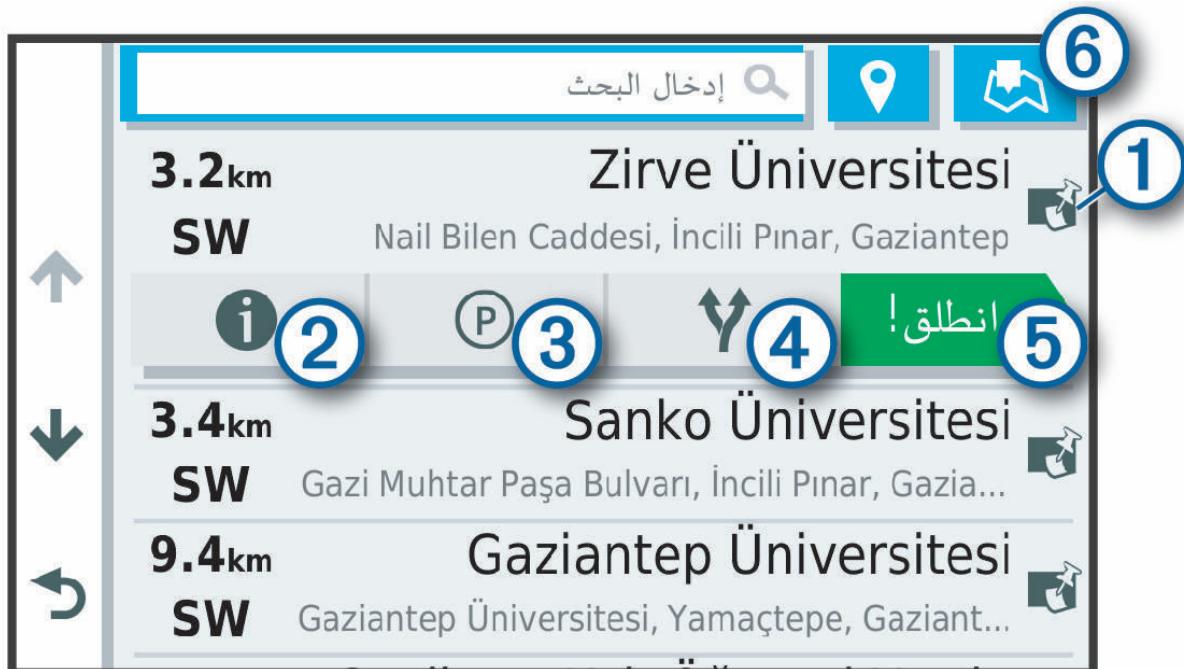

اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.

1

اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.

i 2

اختر للعثور على مناطق موافق بالقرب من الموقع.

P 3

اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.

Y 4

اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

انطلق! 5

اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

Map 6

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة. من نتائج البحث عن موقع، اختر  . يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.



اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية. (1)

نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر. (2)

ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار. (3)


اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به. (4)

اختر لعرض نتائج البحث في قائمة. (5)

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن موقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر  بالقرب من منطقة البحث الحالية ①.

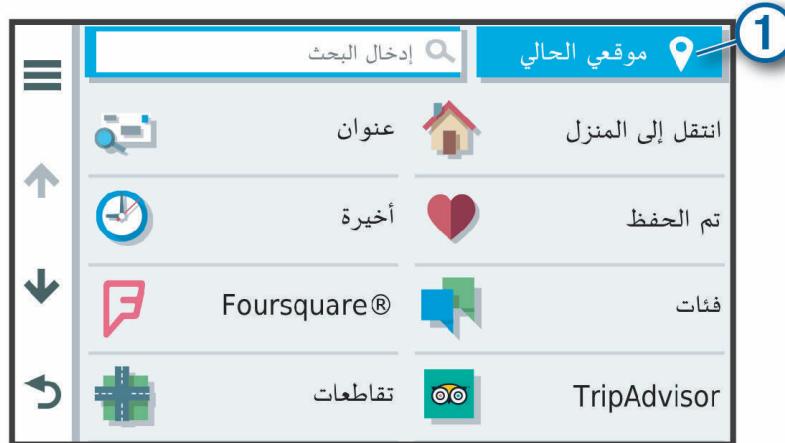

3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد. تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب . عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة إلى أين؟، يقترح الجهاز مواقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

نقاط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيرةً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر فئة، أو اختر الفنان.
- 3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعاً.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفنانات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

1 اختر إلى أين؟ > الفنان.

2 اختر فئةً.

3 حدد خياراً:

• اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.

توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي عُثر عليها مؤخرًا في الفنانة التي تم اختيارها.

• اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

العثور على منتزهات وطنية

تضمن طازات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمريكا الشمالية والولايات المتحدة أيضاً معلومات مفصلة عن المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى منتزه وطني أو إلى موقع داخل المنتزه الوطني.

1 اختر إلى أين؟ < المنتزهات الوطنية.

تظهر قائمة بالمنتزهات الوطنية يتضمنها المنتزه الأقرب إليك.

2 اختر بحث، وأدخل اسم المنتزه كاملاً أو جزءاً منه لتضيق نطاق النتائج (اختياري).

3 اختر منتزهاً وطنياً.

تظهر قائمة تتضمن فنادق خاصة بمواقع الميزات والمراافق المتوفرة داخل المنتزه تحت اسم المنتزه.

4 حدد خياراً:

• لبدء الملاحة إلى المنتزه، اختر انطلق!.



• لعرض المزيد من المعلومات عن المنتزه أو استكشاف ميزات المنتزه ومراافقه، اختر ①.

• للعثور على موقع داخل المنتزه بشكل سريع، اختر فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المنتزه واختر موقعًا.

استكشاف ميزات المنتزه الوطني ومرافقه

يمكنك استكشاف معلومات مفصلة عن الميزات والمراافق المتوفرة داخل منتزه وطني، والملاحة إلى موقع محددة في المنتزه. على سبيل المثال، توفر أراضٍ للمخيم ومعالم ومراكز للزوار ومواقع سياحية شهيرة.

1 من نتائج البحث عن موقع، اختر منتزهاً وطنياً واختر ①.

2 اختر استكشاف هذه الحديقة.

تظهر قائمة تتضمن فنادق خاصة بميزات المنتزه ومراافقه.

3 اختر فئة.

4 اختر موقعًا واختر انطلق!.

البحث عن نقاط اهتمام HISTORY

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طازات المنتج أو لكل مناطق الخريطة.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام HISTORY تتيح لك العثور على مواقع سياحية مهمة تاريخياً والتعرف عليها، مثل المباني التاريخية والنصب التاريجية والمتاحف والمواقع البارزة التي شهدت أحداً تاريخياً.

1 اختر إلى أين؟ < ®History.

2 اختر فئة.

3 اختر موقعًا.

4 اختر H لعرض صورة وملخص قصير عن تاريخ الموقع.

Foursquare

تعد شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك نقاط اهتمام Foursquare محمّلة مسبقاً، ثم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن المواقع.

يمكنك الاتصال بحسابك في Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي المتواافق. يتيح لك ذلك عرض تفاصيل موقع Foursquare وتتسجيل الوصول إلى موقع معين والبحث عن نقاط اهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.

الدخول إلى حسابك في Foursquare

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم بتشغيل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي، الصفحة 25](#)).

1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Garmin Drive.

2 اختر < Foursquare® < تسجيل الدخول.

3 أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare محمّلة على جهازك. عندما يكون جهازك متصلًا بحسابك في Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive، يوفر البحث أحدث النتائج من قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت ونتائج مخصصة من حساب المستخدم الخاص بك في Foursquare ([الدخول إلى حسابك في Foursquare، الصفحة 10](#)).

اختر إلى أين؟ < الفنادق < Foursquare®.

عرض تفاصيل موقع Foursquare

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بحساب Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive ([الدخول إلى حسابك في Foursquare](#), الصفحة 10).

يمكنك عرض معلومات موقع Foursquare المفضلة، مثل تصنيفات المستخدمين ومعلومات أسعار المطاعم وساعات العمل.

1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.

2 اختر ①.

تسجيل الوصول بواسطة Foursquare

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بحساب Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive ([الدخول إلى حسابك في Foursquare](#), الصفحة 10).

1 اختر تطبيقات > Foursquare® > تسجيل الوصول.

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر ① > تسجيل الوصول.

TripAdvisor®

يتضمن الجهاز نقاط اهتمام TripAdvisor وتصنيفات. تظهر تصنيفات TripAdvisor تلقائيًا في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام القابلة للتطبيق. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor

1 اختر إلى أين؟ > الفنادق > TripAdvisor.

2 اختر فئةً.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفئة.

3 اختر فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر إلى أين؟ > بحث.

2 حدد خيارًا:

• للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختر Q، وانتقل إلى الخطوة 3.

• للبحث عن نقطة الاهتمام، أدخل اسم نقطة الاهتمام، واختر Q، وانتقل إلى الخطوة 5.

3 اختر المكان.

تظهر قائمة بالفنادق أسفل المكان، والمطعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

4 اختر فئةً.

5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلق!.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعيات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

استكشاف مكان ما

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.

1 اختر مكانًا.

2 اختر ① > اكتشاف هذا المكان.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

- 1 اختر إلى أين؟ > الفنات > تقاطعات.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
- 3 اختر التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر إلى أين؟ > إحداثيات.
- 2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.
- 3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.
- 4 اختر عرض على الخريطة.

موقف

يتضمن جهاز Garmin DriveSmart بيانات مفصلة عن الموقف يمكن أن تساعدك في العثور على موقف قريب استناداً إلى احتمال توفر مواقف أو نوع منطقة الموقف أو السعر أو طرق الدفع المقبولة.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

- 1 اختر إلى أين؟ > الفنات > موقف.
- 2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).
- 3 ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف.
- 4 اختر موقع موقف.
- 5 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

- 1 البحث عن موقع.
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث عن مواقع.
- 3 اختر .
- 4 تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.
- 5 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).
- 6 ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف.
- 7 اختر موقع موقف.
- 8 اختر انطلق!.

فهم ألوان الموقف ورموزه

تكون مواقع المواقف التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقف مرئية بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقف. تشير الرموز إلى نوع الموقف المتوفر (الشارع أو مساحة للركن) ومعلومات عن الأسعار النسبية ونوع الدفع.

يمكنك عرض التوضيحات حول هذه الألوان والرموز على الجهاز.

من نتائج البحث عن موقع، اختر .

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

يخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر إلى أين؟ > أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر إلى أين؟ > أخيرة >  > مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.
من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.
ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.
تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 حدد خياراً:
 - للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.
 - لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر ≡ > إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 اختر اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.
يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر إلى أين? > إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصراً.

إزالة اختصار

- 1 اختر إلى أين? > ≡ إزالة الاختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.
- 4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 9](#)).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر ① > حفظ.
- 4 أدخل اسمًا واختر تم.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.
- 4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر ①.
- 5 اختر > تعديل.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
 - اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

بمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 اختر موقعًا.
- 3 اختر ①.
- 4 اختر > تعديل > الفئات.
- 5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.
- 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحذوفة.

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 اختر > حذف أماكن محفوظة.
- 3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 19) والتجنيبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 19).
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 15).
- إذا كانت هناك طرق محددة ت يريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (شكل مسار رحلتك، الصفحة 18).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (اضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 18).

بعد مسار رحلة

- 1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 6).
- 2 اختر موقعًا.
- 3 حدد خيارًا:
 - لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
 - لاختيارات مسار رحلة بديل، اختر , ثم اختر مسار رحلة.
 - تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
 - لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر  تحرير مسار الرحلة، وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 18).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 16). تظهر معاينةً لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبضع ثوان. إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 18).

بعد مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بعد مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 عند الضرورة، اختر  لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة. تظهر علامات الموقع (■ أو نقطة زرقاء) على الخريطة.
- 4 حدد خيارًا:
 - اختر علامة موقع.
 - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 5 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.


- 1 اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر إلى أين؟ >  تعين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة


أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

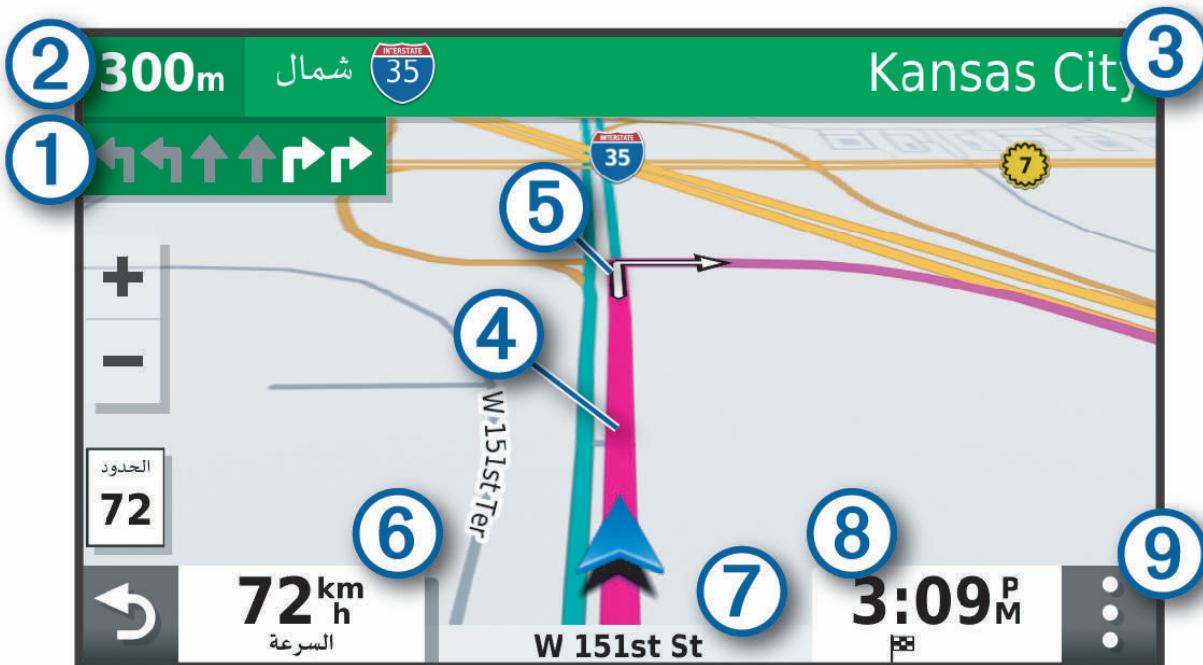

- | | |
|---|-----|
| الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر على المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر. | (1) |
| المسافة إلى الإجراء التالي. | (2) |
| اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي. | (3) |
| تمييز مسار الرحلة على الخريطة. | (4) |
| الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية. | (5) |
| سرعة المركبة. | (6) |
| اسم الطريق الذي تسلكه. | (7) |
| وقت الوصول المُقدر. | (8) |
| للمزيد: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يُظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 24). | (9) |
| أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار المزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك. | (9) |

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

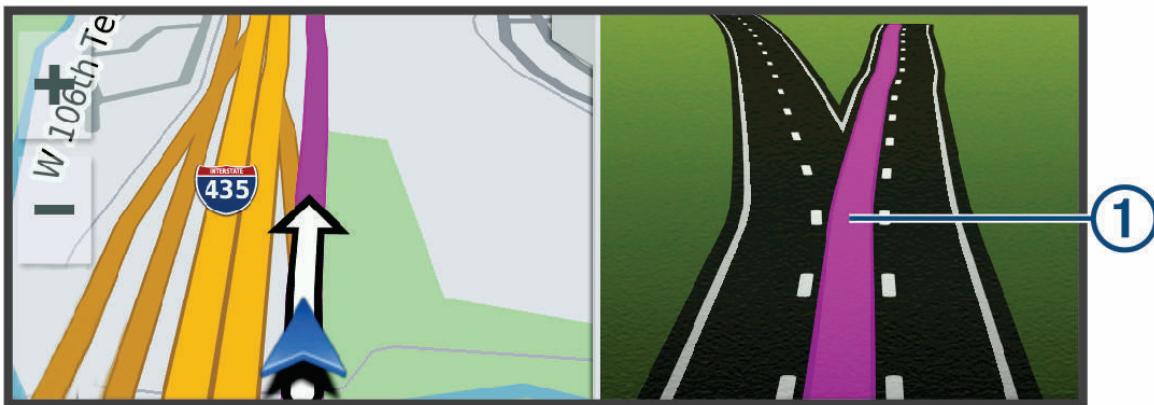

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- عرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر > منعطفات.

تعرض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربع التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

عرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لمنقى طرق لمتنقيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

الوصول إلى وجهتك

عند الاقرابة من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

• يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.

• عند الاقرابة من بعض الوجهات، يطلبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف. يمكنك اختيار نعم للعثور على مناطق موقف قريبة ([موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 18](#)).

• عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار إيقاف لإنها مسار الرحلة.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف.

1 حدد خياراً:

- عندما يطالبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قريب.
 - إذا لم يطالبك الجهاز، فاختر إلى أين؟ > الغنات < موقف، ثم اختر وجهتي.
- 2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).
ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.
- 3 اختر موقعاً لموقف، واختر انطلق! > إضافة نقطة توقف تالية.
يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 15). يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلخيص: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تتضمن وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه (التخطيط لرحلة، الصفحة 34).

1 من الخريطة، اختر > إلى أين؟.

2 ابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 6).

3 اختر موقعاً.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خياراً:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف تالية.
 - لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف الأخيرة.
 - لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.
- يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المُضاف وارشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 15). يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان في الخريطة.

2 اختر .

- يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.
- 3 اختر موقعاً على الخريطة.

تلخيص: يمكنك اختيار لنكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.
يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.

4 إذا كان ضرورياً، فحدد خياراً:

- لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافية على الخريطة.
- لإزالة نقطة تشكيل، اختر .

5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلق!.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طريقاً مغلقاً أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر : > تحرير مسار الرحلة.

تلميح: إذا لم تكن أداة تحرير مسار الرحلة مدرجة في قائمة أدوات الخريطة، يمكنك إضافتها .

2 حدد خياراً:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

• للعثور على مسار رحلة جديد، اختر تحويلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر اعدادات > الملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

• اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).

• اختر الأقصر مسافة لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر : > إيقاف.

استخدام مسارات رحلة مقترنة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات ([الجهاز واعدادات الخصوصية](#)، [الصفحة 38](#)).

باستخدام ميزة myTrends™ يقوم الجهاز بالتبؤ بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الاحداثيات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الاحداثيات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور ([تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هانفك الذكي](#)، [الصفحة 29](#)).

يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الاحداثيات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالغاء تمكين هذا الخيار في اعدادات حركة المرور ([اعدادات حركة المرور الصفحة 38](#)), يمكنك عرض الاحداثيات المرورية وتجنبها يدوياً.

1 أشأء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انطلق!.

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختر اعدادات > الملاحة.

2 حدد خياراً:

ملاحظة: تتغير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

- اختر طرق برسوم.

- اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خياراً:

- لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائماً.

- لتجنب الطرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

- للسماح بالمرور في طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر اعدادات > الملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسوم الطرق.

2 اختر بلدًا.

3 حدد خياراً:

- لسؤالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائماً.

- لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

- للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

1 اختر اعدادات > الملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات الطرق لتجنبيها في مسارات رحلتك، ثم اختر موافق.

تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تطبق على مرركبك.

1 اختر اعدادات > الملاحة > المناطق البيئية.

2 حدد خياراً:

- لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائماً.

- لتجنب المناطق البيئية دائماً، اختر تجنب.

- للسماح دائماً بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

3 اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطرق التي تريدها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طرق

- 1 اختر إعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب طريق.
- 4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريده تجنبه، واختر التالي.
- 5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.
- 6 اختر تم.

تجنب منطقة

- 1 اختر إعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.
- تم تطليل المنطقة المختارة على الخريطة.
- 6 اختر تم.

الغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك الغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر إعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجنبًا.
- 3 اختر  الغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر إعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 حدد خيارًا:
 - لحذف التجنبات المخصصة كلها، اختر .
 - لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر  > حذف.

الملاحة خارج الطريق

إذا لم تكن تتبع مسالك الطرق أثناء الملاحة، استخدم الوضع خارج الطريق.

- 1 اختر إعدادات > الملاحة.
- 2 اختر وضع الاحتساب > خارج الطريق > حفظ.
يتم احتساب مسار الرحلة التالية كخط مستقيم إلى الموقع.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة ([مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 16](#)) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اختر أي مكان في الخريطة.
- 3 حدد خيارًا:
 - اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
 - للتكيير أو التصغير، اختر  أو .
 - للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر .
 - لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر .
 - للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! ([بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 15](#)).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك ([تغير المسار النشط](#), الصفحة 18).
كتم الصوت: لكتم صوت الجهاز.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع ([المدن التالية](#), الصفحة 23).
الموقع التالية: لعرض الموقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه ([الموقع التالية](#), الصفحة 22).

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تواجد ([عرض حركة المرور القادمة](#), الصفحة 24). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال ([عرض بيانات الرحلة من الخريطة](#), الصفحة 23).
منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك ([عرض المنعطفات والإرشادات](#), الصفحة 17).

الهاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة ([استخدام خيارات المكالمات الجارية](#), الصفحة 29).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تواجد.

الإبلاغ عن الكاميرا: لإتاحة الإبلاغ عن كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء. لن تتوفر هذه الأداة إلا إذا توفرت بيانات كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء على جهازك، وإذا كان لديك اتصال نشط بتطبيق [Garmin Drive](#) ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#), الصفحة 25).

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر **الموقع التالية**.

2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. يمكنك تخصيص ثلاث فئات لكي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

1 من الخريطة، اختر **الموقع التالية**.

أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة في كل من الفئات الثلاث. أثناء عدم التنقل، تعرض أداة الخريطة أسماء الفئات الثلاث.

2 حدد خياراً:

• إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.

• إذا عرضت أداة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فئات الموقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة الموقع التالية.

1 من الخريطة، اختر **الموقع التالية**.

2 اختر فئة .

3 اختر .

4 حدد خياراً:

• لنقل فئة أعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.

• لتغيير فئة، اختر الفئة.

• لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

5 اختر حفظ.

المدن التالية

أثناء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخيله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

1 من الخريطة، اختر:

أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

3 اختر موقعاً واختر انطلاق! لبدء الملاحة.

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة


قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط.
من الخريطة، اختر: > بيانات الرحلة.

عرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة

يمكنك استخدام أداة خريطة بيانات الرحلة لعرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة.

1 من الخريطة، اختر: > بيانات الرحلة.

2 حدد خياراً:

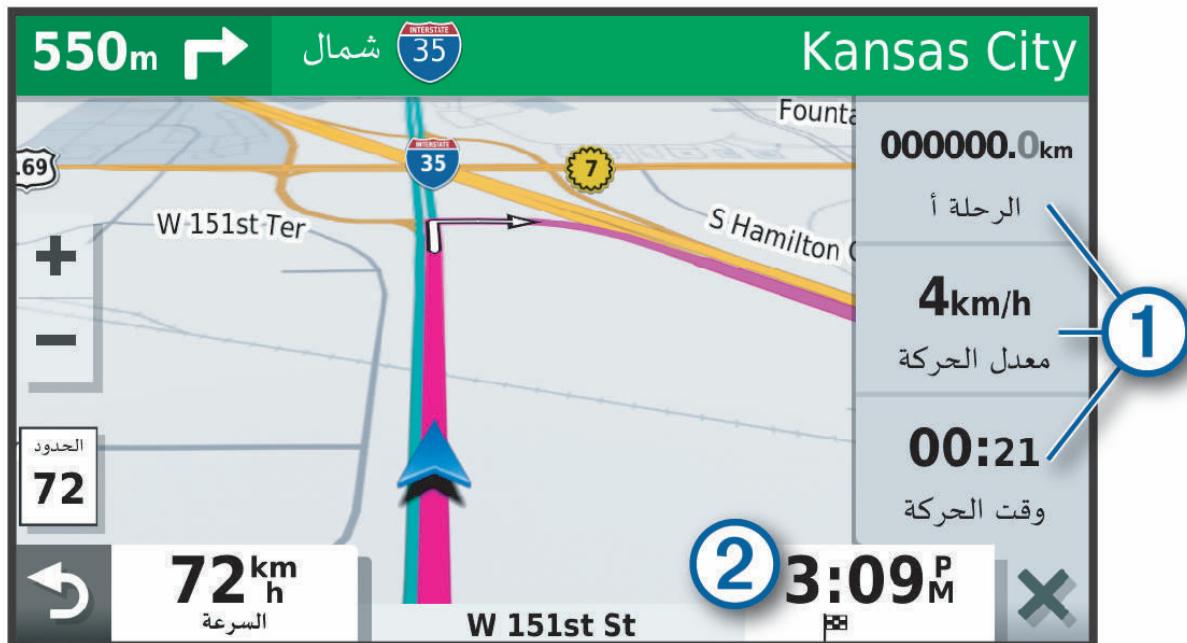

- اختر حقل بيانات من أداة بيانات الرحلة ①، واختر المعلومات التي تريدها في الحقل.
- اختر حقل بيانات الخريطة القابل للتخصيص ②، واختر المعلومات التي تريدها في الحقل.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.

ملاحظة: إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضى أثناء الرحلة بدقة.
من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل الرحلة

يحتفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترته.

- 1 اختر اعدادات > الخريطة والعربيّة > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.
- 2 اختر  إعادة تعيين حقل (حقول).
- 3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
- اختر إعادة تعيين الرحلة بـ لإعادة تعيين عدد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة ([حركة / المرور](#) الصفحة 29).

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- 1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.
يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.
- 2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتغييرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر  توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

- 2 اختر  حوادث.

- 3 اختر عنصراً من القائمة.

- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- 1 اختر اعدادات > الخريطة والعربيّة > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تزيد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر اعدادات > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خياراً:

- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانٍ الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.
- اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانٍ الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
- اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

يتيح تطبيق Garmin Drive لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة ([حركة المرور الصفحة 29](#)).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك ([عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 33](#)).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.
الاتصال اللاسلكي: لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك، وإتاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.
[تسجيل الدخول إلى Foursquare](#): لتمكينك من تسجيل الوصول إلى موقع Foursquare باستخدام جهاز الملاحة ([تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، الصفحة 11](#)).

الاقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Garmin DriveSmart بهاتفك الذكي وتطبيق Garmin Drive لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25](#)).

- 1 يجب تثبيت تطبيق Garmin Drive من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- 2 شغل جهاز Garmin DriveSmart، وضنه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- 3 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin واكمال عملية الإقران والإعداد.

تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

إلغاء تمكين ميزات (Android™)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوفقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختر اعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 حدد خياراً:

- لإلغاء تمكين كل ميزات Bluetooth، امسح خانة اختيار Bluetooth.
- لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي فقط، اختر اسم الهاتف وامسح خانة اختيار مكالمات هاتفية.

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android)

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive لتخفيص أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز Garmin DriveSmart.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.
- 2 اختر  > إشعارات ذكية.
- 3 اختر مفتاح التبديل إلى جانب تطبيق لتمكين إشعارات التطبيق أو إلغاء تمكينها.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقراط الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختيار إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 حدد خياراً:

- لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي، اختر اسم الهاتف وامسح خانة الاختيار **مكالمات هاتفية**.

تلميح: يظهر الرمز  ملوّناً بجانب اسم الهاتف المستخدم للاتصال اللاسلكي.

- لإلغاء تمكين بيانات تطبيق Garmin Drive وإشعارات الهاتف الذكي، اختر خدمات **الهواتف الذكية** وامسح خانة الاختيار خدمات **الهواتف الذكية**.

تلميح: يبدو كل من  و  ملوّناً عندما تكون الخدمات نشطة.

عرض فئات الإشعارات أو إخفاؤها (iPhone)

يمكنك تصفية الإشعارات التي تظهر على جهازك من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.

- 1 اختيار إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

- 2 اختيار خدمات **الهواتف الذكية**.

تلميح: يبدو كل من  و  ملوّناً عندما تكون الخدمات نشطة.

- 3 اختيار **إشعارات الذكية**.

- 4 اختيار خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه.

اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعنى.
- يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعنى.

	الاتصال اللاسلكي
	إشعارات ذكية
	ميزات Garmin Drive والخدمات التي يوفرها

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز DriveSmart، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

ملاحظة: قد تضطر إلى الانتظار لبعض دقائق قبل تلقى الإشعارات على جهاز الملاحة بعد اتصاله بتطبيق Garmin Drive. يظهر الرمز  ملوّناً في إعدادات Bluetooth عندما تكون الإشعارات الذكية متصلة ونشطة ([رموز حالة ميزة Bluetooth](#), الصفحة 26).

تلقى الإشعارات

تحذير

عدم قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25](#)).

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعارًا من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.
• لتجاهل الإشعار، اختر موافق.

• تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.
• لعرض إشعار، اختر عرض.

• للاستماع إلى الإشعار، اختر عرض > تشغيل.
يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

• لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خيارًا.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقى الإشعارات أثناء عرض الخريطة

تحذير

عدم قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25](#)).

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

• لتجاهل إشعار، اختر ✘ أو انتظر اختفاء النافذة المنبثقة.
تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.

• لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.
• لل الاستماع إلى الإشعار، اختر تشغيل الرسالة.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.
• لل الاستماع إلى الإشعار باستخدام الأوامر الصوتية، قل تشغيل الرسالة.

ملاحظة: يتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت اللغة المختارة تدعم ميزة الأوامر الصوتية وإذا كان الرمز ⓘ يظهر في أداة الخريطة.
• لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خيارًا.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

1 اختر تطبيقات > الإشعارات الذكية.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقروءة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قرائتها سابقًا، فتظهر باللون الرمادي.

2 حدد خيارًا:

- لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.
- لل الاستماع إلى إشعار، اختر ►.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق Garmin Drive

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive للبحث عن عنوان أو شركة أو نقطة اهتمام وارسالها إلى جهاز Garmin DriveSmart للنavigaion.

1 في تطبيق Garmin Drive، اختر إلى أين؟.

2 حدد خياراً:

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

أثناء الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث.

3 اختر نتيجة بحث مقترحة.

يعرض التطبيق الموقع على خريطة.

4 اختر انطلق! لبدء مسار رحلة.

يبدأ جهاز Garmin DriveSmart بالnavigaion إلى الموضع الذي تم اختياره، وتم إضافة الموضع إلى عمليات البحث الأخيرة في قائمة إلى أين؟.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهواتف معتمدة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

سيتمكن جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية بالاتصال بهاتفك المحمول ليصبح جهازاً لاسلكياً ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#), الصفحة 25). يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها باستخدام جهازك أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة

طلب رقم

1 اختر تطبيقات > هاتف > طلب.

2 أدخل الرقم.

3 اختر طلب.

الاتصال بجهة اتصال في دفتر الهاتف

يتم تحميل دفتر الهاتف لديك من الهاتف إلى الجهاز في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز بالهاتف. قد يتطلب توصيل الهاتف ببعض دقائق.

لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر تطبيقات > هاتف > دفتر الهاتف.

2 اختر جهة اتصال.

3 اختر مكالمة.

الاتصال بموقع

1 اختر تطبيقات > هاتف > استعراض الفئات.

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر مكالمة.

تلقي مكالمة

عندما تلقى مكالمة، اختر إجابة أو تجاهل.

استخدام محفوظات المكالمات

يتم تحميل محفوظات المكالمة الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتوصيل هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بعض دقائق حتى تكون متوفرة. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر تطبيقات > هاتف > سجل المكالمات.

2 اختر فئة.

تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.

3 اختر مكالمة.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

يمكنك اختيار خيارات المكالمات الجارية من الخريطة أثناء المكالمة.
• لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر .

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الجهاز والاستمرار في المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
• لاستخدام لوحة الطلب، اختر .

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
• لكتم صوت الميكروفون، اختر .

• لانهاء مكالمة، اختر .

حفظ رقم هاتف المنزل

تلميح: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ، الصفحة 14).
1 اختر تطبيقات > هاتف >  تحديد رقم هاتف المنزل.

2 أدخل رقم هاتفك.

3 اختر تم.

الاتصال بالمنزل

قبل التمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.
اختر تطبيقات > هاتف > مكالمة المنزل.

حذف هاتف مقترب

يمكن حذف هاتف مقترب لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر الهاتف، ثم اختر الغاء إقران جهاز.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكيفية عند احتساب مسارات الرحلة وللعمور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور، الصفحة 38). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

• يمكن لطرازات المنتجات التي تنتهي بـ MT أن تلقي بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير باستخدام مستقبل حركة المرور المضمن وكيل طاقة المركبة المتوفّر (تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور، الصفحة 30).

• يمكن لكل طرازات المنتجات أن تلقي بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Garmin Drive (تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 29).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وتطبيق Garmin Drive (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

2 على جهاز Garmin DriveSmart، اختر إعدادات > حركة المرور، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور

ملاحظة

قد تقل حواجز الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

يتلقي مستقبل حركة المرور بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير، حيثما توفرت. لتلقي بيانات حركة المرور عبر الأثير، يجب أن يكون الجهاز متصلًا بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كيل طاقة متوافق مع حركة المرور. يكون مستقبل حركة المرور مضمّناً مع بعض طرازات المنتج (حركة المرور الصفحة 29).

لا توفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كيل الطاقة المتوافق مع حركة المرور (تركيب جهاز Garmin DriveSmart وتشغيله في مركبتك، الصفحة 2).

إذا كان طراز المنتج يتضمن بيانات حركة المرور، فُعتبر كيل الطاقة في المركبة المضمّن في جهازك متوافقًا مع حركة المرور. أثناء تواجدك ضمن منطقة تغطية لحركة المرور، يستطيع جهازك عرض معلومات حركة المرور ومساعدتك في تجنب الازدحام المروري.

اشتراكات مستقبل حركة المرور

يتضمن معظم أجهزة استقبال حركة المرور اشتراكاً لبيانات حركة المرور الإقليمية. يمكنك إضافة اشتراكات لمناطق إضافية إلى مستقبل حركة المرور. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى garmin.com/traffic.

عرض الاشتراكات في حركة المرور

اختر إعدادات > حركة المرور > اشتراكات.

إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمناطق أو بلدان أخرى.

1 اختر إعدادات > حركة المرور.

2 اختر اشتراكات > .

3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.

4 انتقل إلى موقع www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفاً.

لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجديد خدمتك. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

5 اختر التالي على الجهاز.

6 أدخل الرمز.

7 اختر تم.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

1 اختر إعدادات > حركة المرور.

2 اختر خانة اختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتغييرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر  توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 اختر  حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضاً في كل الطرازات.
ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئه يكثر فيها الضجيج.
تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

إعداد عبارة التبيه

عبارة التبيه هي كلمة أو عبارة يمكنك قولها لتنشيط الأمر الصوتي. عبارة التبيه الافتراضية هي موافق Garmin.
تلخيص: يمكنك تقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية عرضياً باستخدام عبارة تبيه قوية.

1 اختيار تطبيقات > الأوامر الصوتية > 🔑 > عبارة التبيه.

2 أدخل عبارة تبيه جديدة.


يشير الجهاز إلى مدى قوة عبارة التبيه أثناء إدخالك للعبارة.

3 اختر تم.

تنشيط ميزة الأوامر الصوتية

1 قُل موافق Garmin.

تظهر قائمة الأوامر الصوتية.

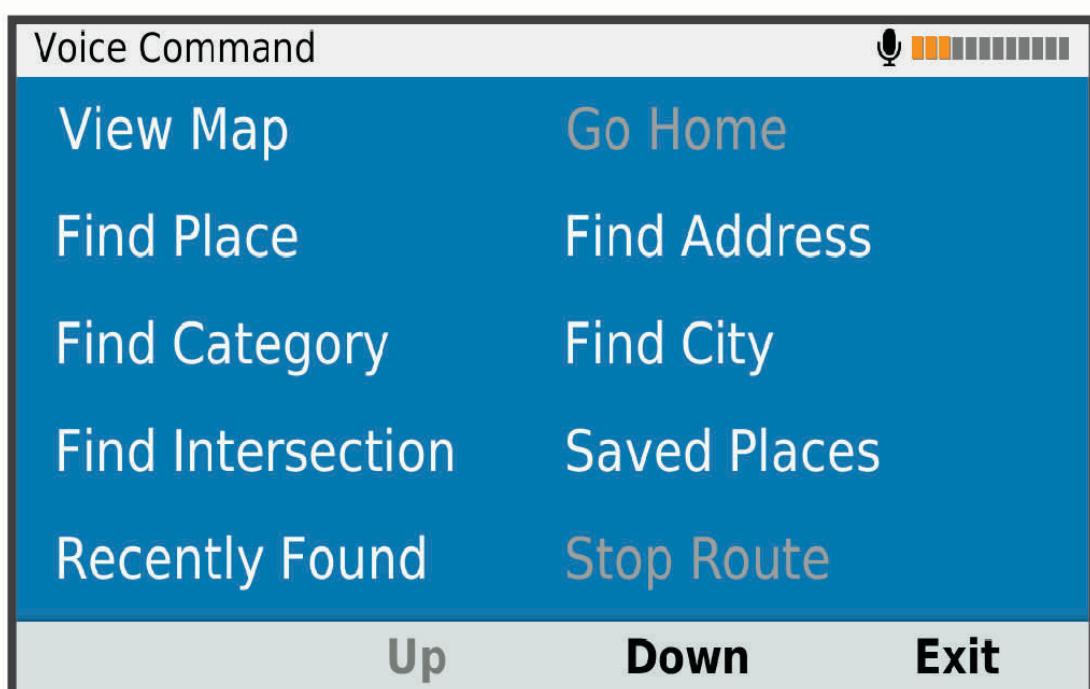

- 2 انطق أمرًا من القائمة.
- 3 استجب إلى المطالبات الصوتية لإكمال البحث أو الإجراء.

تلبيسات حول الأوامر الصوتية


- تحدد بصوت عادي موجة نحو الجهاز.
- خفف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.
- انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.
- قم بزيادة طول عبارة التبيه لتقليل احتمال تشويش ميزة الأوامر الصوتية العربي.
- تصدر نغمتان للتأكيد على دخول الجهاز إلى وضع الأوامر الصوتية وخروجه منه.

بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك نطق أسماء المواقع المشهورة والمعروفة جيداً.

- قل موافق Garmin.
- انطق البحث عن مكان.
- استمع إلى المطالبة الصوتية، ثم انطق اسم موقع.

يعرض الجهاز قائمة بنتائج البحث.

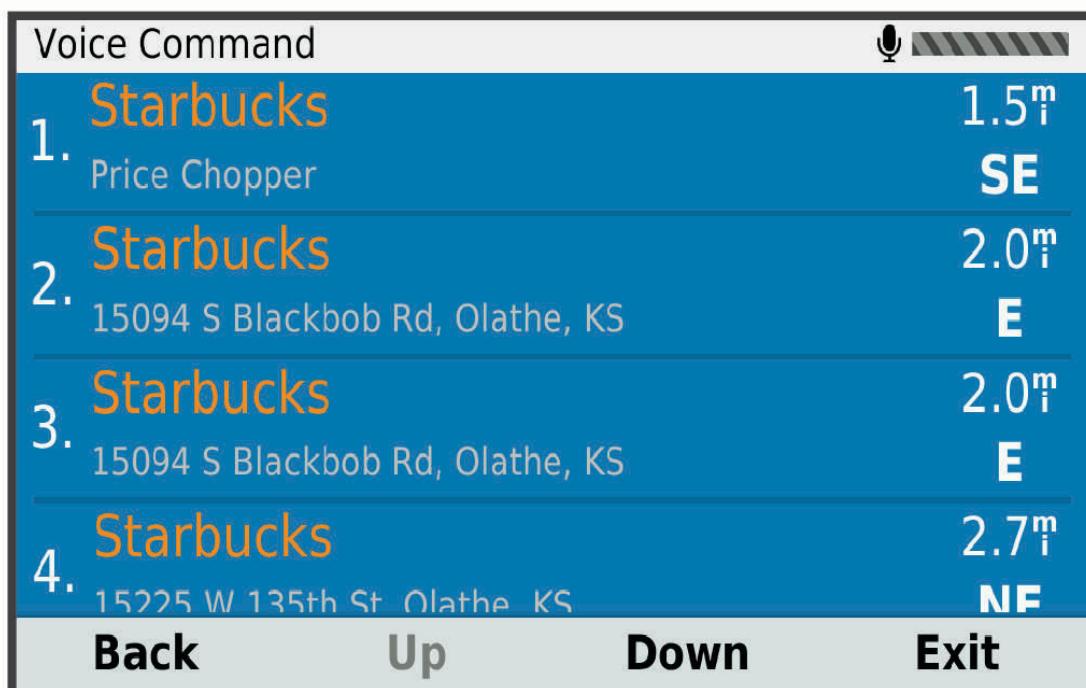

- انطق رقم السطر الخاص بالموقع الذي تريده.
- يعرض الجهاز الموقع على الخريطة.
- انطلق.

كتم التعليمات

يمكنك إلغاء تمكين المطالبات الصوتية للأوامر الصوتية من دون كتم صوت الجهاز.

- اختر تطبيقات > الأوامر الصوتية >
- اختر كتم صوت التعليمات > ممكن.

التحكم في الصوت

يتم تشويش ميزة التحكم في الصوت في المناطق التي تكون فيها ميزة الأوامر الصوتية غير متوفرة. يتيح لك التحكم في الصوت استخدام صوتك للتحكم في الجهاز. قبل أن تتمكن من استخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك تكوينها ليتم تشغيلها بصوتك.

تكوين التحكم في الصوت

يجب تكوين ميزة التحكم بالصوت بحيث يتم تشغيلها بصوت مستخدم واحد وكى لا تعمل لدى استخدامها بواسطة مستخدمين آخرين.

1 اختر تطبيقات > التحكم بالصوت.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأوامر لكل عبارة من عبارات التحكم في الصوت.

ملاحظة: ليس عليك قراءة العبارة الفعلية على الشاشة. يمكنك نطق أمر بديل بالمعنى عينه وفقاً لفضيلاتك.
لاستخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك نطق الأمر الذي سجلته للميزة.

استخدام التحكم في الصوت

1 انطق الأمر الذي سجلته لعبارة التحكم بالصوت.

تظهر قائمة التحكم في الصوت.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تمييزات التحكم في الصوت

• تحدث بصوت عادي موجه نحو الجهاز.

• خفف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.

• انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.

• انتظر حتى تسمع نغمة لتأكد من أن الجهاز تلقى أمراً بنجاح.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.

1 اختر تطبيقات > دليل المالك.

يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها ([إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح](#), الصفحة 38).

2 اختر للبحث في دليل المالك (اختياري).

عرض توقعات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق Garmin Drive لتلقي بيانات أحوال الطقس ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#), الصفحة 25).

1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.

يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.

2 اختر يوماً.

تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس > الموقع الحالي.

2 حدد خياراً:

• لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.

• لإضافة مدينة مفضلة، اختر **[إضافة مدينة]**، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#), الصفحة 25).

1 اختر تطبيقات > رadar أحوال الطقس.

2 اختر لتحريك خريطة الرadar.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive (الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.

3 اختر إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive (الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطريق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.

1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.

3 اختر حالات الطرق.

مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. بفيديك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخديصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب الموضع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة موقع سياحية مقتربة وأضافة نقاط تشكييل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوىي بدء رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.

2 اختر اختيار موقع البدء.

3 اختر موقعاً لنقطة البدء واختر اختيار.

4 اختر اختيار الوجهة.

5 اختر موقعاً لوجهتك واختر اختيار.

6 اختر إضافة موقع بالإضافة المزيد من المواقع (اختياري).

7 بعد الانتهاء من إضافة كل المواقع الضرورية، اختر التالي > حفظ.

8 أدخل اسمًا واختر تم.

تعديل الموضع وإعادة ترتيبها في رحلة

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر موقعاً.

4 حدد خيارًا:

• نقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.

• لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

• لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهاية في عملية تحسين ترتيب المواقع.

أثناء تحرير الرحلة، اختر  > تحسين الترتيب.

اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح موقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

1 أثناء تحرير رحلة، اختر  > إعدادات الرحلة > اقتراح موقع سياحية.

2 اختر موقعًا سياحيًا لعرض المزيد من المعلومات.

3 اختر اختيار إضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر  > إعدادات الرحلة.

4 حدد خياراً:

• لإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 18).

• لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 19).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر انطلق!.

4 اختر الموقع الأول الذي تريد الملاحة إليه، ثم اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > مساري الحالي.

2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.

تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.

3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 38).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر تطبيقات > موقع زرتها.

إعدادات Garmin DriveSmart

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر إعدادات > الخريطة والعربية.

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة ([نخصيص طبقات الخريطة، الصفحة 24](#)).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين متجهات الخرائط المثبتة على جهازك.

تمكين: لشراء متجهات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

اختر إعدادات > الملاحة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر إعدادات > الملاحة > وضع الاحتساب.

يستدل احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأشعر زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

الأقصر مسافةً: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعدادات موقع تمت محاكته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق أو يتعدّر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكته.

1 اختر إعدادات > الملاحة > محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعين موقع.

إعدادات الشبكة اللاسلكية

تسمح لك إعدادات الشبكة اللاسلكية بإدارة شبكات Wi-Fi® وأجهزة Bluetooth المقتربة وميزات

اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اسم الجهاز المقترب: تظهر أسماء أجهزة Bluetooth المقتربة في القائمة. يمكنك اختيار اسم جهاز لتغيير إعدادات ميزة Bluetooth لهذا الجهاز.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مألوف: لإدخال اسم مألوف يعرّف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

Wi-Fi: لتمكين راديو Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 40).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسانق

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسانق.

تبسيطات السانق: لإتاحة تمكين التبسيطات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو إلغاء تمكينها ([التبسيطات وميزات تسيير السانق](#), الصفحة 5).

تبسيط السرعة: لتبسيطك عندما تتجاوز حد السرعة.

تخطيط الاستراحة: لتنذيرك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك تنذيرات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو إلغاء تمكينها.

تحذيرات التقارب: لتبسيطك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسانق > تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تبسيط: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

إعدادات الكاميرا الاحتياطية

تتيح لك إعدادات الكاميرا الاحتياطية إدارة الكاميرات الاحتياطية المقتربة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلًا بكميرا مستقبل لاسلكية. راجع دليل المالك الخاص بالكاميرا الاحتياطية للحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انتقل إلى garmin.com/backupcamera لشراء كاميرا احتياطية من Garmin.

اختر إعدادات > الكاميرا الاحتياطية، ثم اختر كاميرا مقتربة.

إلغاء الإقران: لإزالة الكاميرا المقتربة. عليك إقران الكاميرا مجددًا لتمكن من عرضها باستخدام هذا الجهاز والكميل.

إعادة التسمية: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقتربة.

خطوط الإرشاد: لإظهار أو إخفاء خطوط الإرشاد وإتاحة ضبط موقعها.

إعدادات شاشة العرض

اختر إعدادات > عرض.

وضع الألوان: لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائياً، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.
السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لإتاحة تعين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.
لقطة شاشة: لالتقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.
حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يختار خيار تلقائياً أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.
اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب ([تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 19](#)).

تببيهات حركة المرور: لتعيين حدّة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تببيه حركة مرور.

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الوحدات والوقت.
الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).
وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.
2 حدد خياراً:

- لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائياً.
- لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.
لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر إعدادات > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.
تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهرولة المصدر لتحسين الجهاز.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك ذلك عرض سجل الرحلة واستخدام ميزة "موقع زرتها" واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من myTrends.

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

إعادة ضبط البيانات والإعدادات

يُوفر الجهاز خيارات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات > الجهاز > إعادة ضبط.

2 حدد خياراً:

- لمسح محفوظات الرحلة، اختر مسح محفوظات الرحلة.

يبتُح هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف الموقع المحفوظة أو الخرائط المثبتة.

- لإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية.

لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.

- لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر حذف البيانات وإعادة ضبط الإعدادات.

يبتُح هذا الخيار حذف كل بيانات المستخدم بما في ذلك الموقع المحفوظة والموقع التي عُثر عليها مؤخرًا ومحفوظات الرحلة. لا يتم حذف الخرائط المثبتة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

نطاق درجات حرارة التشغيل من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)	
نطاق درجة حرارة الشحن من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)	
بروتوكول/الترددات اللاسلكية Wi-Fi 2,4 جيجاهرتز Bluetooth 2,4 جيجاهرتز	
يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للستخدام في المنزل والمكتب فقط).	ادخال الطاقة
ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن	نوع البطارية

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

- اعمد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.

- توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم لل استخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطريقاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل. يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.

- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق [Garmin Express](http://garmin.com/express) (garmin.com/express).

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطالبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضًا الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

1 اختيار إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

2 عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية .Wi-Fi.

3 اختر البحث عن شبكات.

يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.

4 اختر شبكة.

5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.

يتصل الجهاز بالشبكة وتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها موفر خدمة الإنترنت. اتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 40).

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عندما يكون تحديث ما متوفراً، يظهر  على رمز إعدادات في القائمة الرئيسية.

2 اختيار إعدادات > التحديثات.

يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفّر تحديث، يظهر التحديث متوفّر أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خياراً:

• لتنشّط كل التحديثات المتوفرة، اختر تثبيت الكل.

• لتنشّط تحديثات الخريطة فقط، اختر خريطة > تثبيت الكل.

• لتنشّط تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج > تثبيت الكل.

4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات.

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

5 باستخدام كبل المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة واختر متابعة ([شحن الجهاز](#) الصفحة 39).

للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الحافظة يوفر إخراج طاقة بقدرة 1 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوفّرة.

6 أبق الجهاز متصلًا بمصدر طاقة خارجية وأبقيه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلخيص: إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Garmin Express أو [Wi-Fi](http://garmin.com/express).

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتشييئها على جهازك.

- إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الكمبيوتر، فانتقل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لثبيته (شريط [Garmin Express](#)، الصفحة 42).

2 افتح تطبيق Garmin Express

- قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كabel mini-USB.

يجب توصيل الطرف الصغير من الكابل بمنفذ USB على جهاز Garmin DriveSmart ①، والطرف الكبير بمنفذ mini-USB متوفّر على الكمبيوتر.

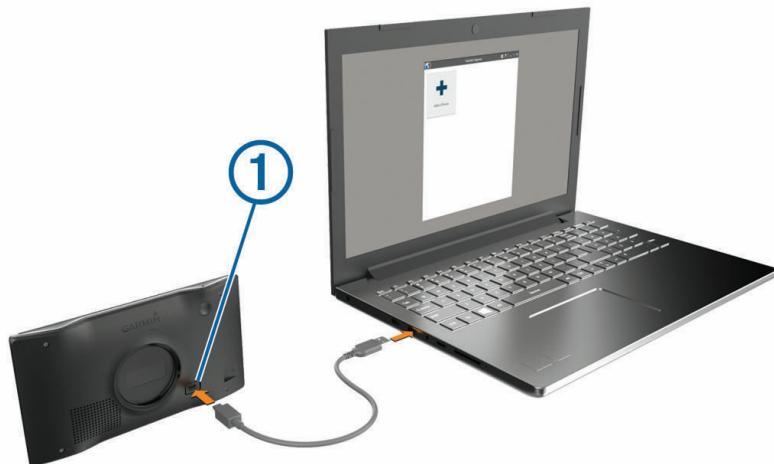


- عندما يطالبك جهاز Garmin DriveSmart بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر نعم.

في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقم التسلسلي.

- انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express. عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفّرة لجهازك.

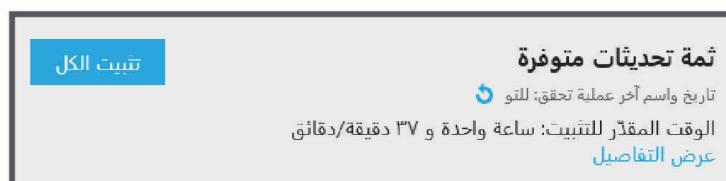

- حدد خياراً:

لشيئ كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق ثبيت الكل.

لشيئ تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق ثبيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تشبييه.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتشييئها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جداً، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأً من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بثبيت بطاقة microSD® في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (شريط [بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات](#)، الصفحة 44).

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنها شبيئ التحديثات.

على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل® Windows® و Mac®.

1 على الحاسوب، انتقل إلى garmin.com/express.

2 حدد خياراً:

- لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر متطلبات النظام.

للثبت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.

للثبت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac.

3 افتح الملفات التي تم تنزيلها، وابدأ التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتحريك الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم باتاً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، والا نتج ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الانظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.

لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

سجل جهازك باستخدام برنامج [Garmin Express](http://garmin.com/express) (garmin.com/express)

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثوانٍ.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

فصل الجهاز عن أداة التركيب

1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.

2 أهل أسفل الجهاز نحو الأعلى وأزله من أداة التركيب.

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.

2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيّاً من القطع الصغيرة واحرص على إعادةها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

- اعمد إلى تدوير القطعة الطرفية **①** بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينها.



تلبيح: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

- قم بإزالة الجزء النهائي، والرأس الفضي **②** والمنصهر **③**.
- أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.
- ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.
- ادفع القطعة الطرفية إلى الداخل وأعمد إلى تدويرها باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها داخل كبل مصدر الطاقة في المركبة **④**.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- نطّف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- رّكب أداة الالتصاق (تركيب جهاز Garmin DriveSmart وتشغيله في مركبتك، الصفحة 2).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS ([إعدادات الملاحة، الصفحة 36](#)).
- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

تعذر شحن الجهاز في مركبتي

- تحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة ([تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة، الصفحة 43](#)).
- تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.
- تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة ([إعدادات شاشة العرض، الصفحة 38](#)).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض ([إعدادات شاشة العرض، الصفحة 38](#)).
- خفّض مستوى الصوت ([ضبط مستوى الصوت، الصفحة 4](#)).
- أوقف تشغيل راديو wi-fi أثناء عدم تشغيله ([تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 37](#)).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه ([تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 3](#)).
- أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتف

- اختر [إعدادات > الشبكات اللاسلكية](#).
يجب تمكين خيار [Bluetooth](#).
- قم بتمكين تقنية [Bluetooth](#) اللاسلكية على هاتفك ووضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
- تحقق من توافق هاتفك.
- انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
- أكمل عملية الإقран مرة أخرى.

للتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز ([حذف هاتف مقترب، الصفحة 29](#))، وакمال عملية الإقران ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25](#)).

ملحق

تبسيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تبسيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محمّل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و32 جيجابايت.

- 1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك ([Garmin DriveSmart 55/65/71 نظرة شاملة على الجهاز، الصفحة 1](#)).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

إدارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.
ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows 95 وWindows NT وWindows 98 وWindows 10.3 OS والإصدارات الأقدم منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). بالإضافة إلى تخزين البيانات والخرائط، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقاط جيوكاش ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقاط الاهتمام المخصصة.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
- 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.

- 3 عندما يطالبك جهاز Garmin DriveSmart بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر نعم.

تطهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزاله.

نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 44). وفقاً لنظام تشغيل الكمبيوتر، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
- 2 على الكمبيوتر، افتح مستعرض الملفات.
- 3 اختر ملفاً.
- 4 اختر تعديل > نسخ.
- 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.
- 6 اختر تعديل > لصق.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلًا بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الكمبيوتر لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بـ الكمبيوتر يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، وليس من الضروري فصله بأمان.

1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واحتر جهازك.
 - بالنسبة إلى الحواسب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > إخراج.
- 2 افصل الكبل من الكمبيوتر.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلات ثوانٍ.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة متجر الجهاز على الموقع garmin.com.
- 2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

garmin.com/accessories انتقل إلى

support.garmin.com