


GARMIN®

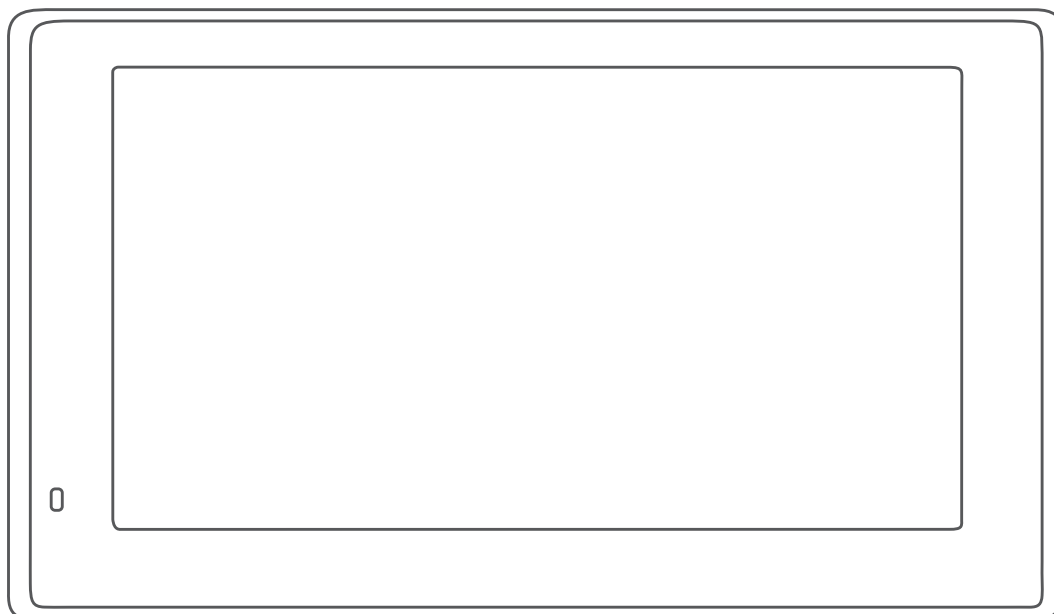

GARMIN DRIVESMART™ 55/65/71

מדריך למשתמש

© 2019 Garmin Ltd. או החברות הבנות שלה.

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin® והלוגו של Garmin הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin. Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ ו-myTrends הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin. Android™ הוא סימן מסחרי של Google Inc. ו-Mac® הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות. סימן המילה והסמלים של Bluetooth® מצויים בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש בשם כזה על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. Foursquare® הוא סימן מסחרי של Foursquare Labs, Inc. בארה"ב ובמדינות אחרות. microSD® והלוגו microSDHC הם סימנים מסחריים של SD-3C, LLC. TripAdvisor® הוא סימן מסחרי רשום של TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® ו-Windows XP® הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות.

תוכן עניינים

קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך.....	13
הוספת קיצור דרך.....	13
הסרת קיצור דרך.....	13
שמירת מיקומים.....	13
שמירת מיקום.....	13
שמירת המיקום הנוכחי שלך.....	13
עריכת מיקום שמור.....	14
הקצאת קטגוריות למיקום שמור.....	14
מחיקת מיקום שמור.....	14
14..... ניווט אל היעד	
מסלולים.....	14
התחלת מסלול.....	15
התחלת מסלול על ידי שימוש במפה.....	15
נסיעה הביתה.....	15
המסלול שלך על המפה.....	16
הדרכת נתיבים פעילה.....	17
הצגת פניות והוראות נסיעה.....	17
הצגת המסלול במלואו על המפה.....	17
הגעה אל היעד שלך.....	17
חניה בסמוך ליעד שלך.....	18
שינוי המסלול הפעיל שלך.....	18
הוספת מיקום למסלול.....	18
עיצוב המסלול שלך.....	18
ביצוע מעקף.....	19
שינוי מצב חישוב המסלול.....	19
עצירת מסלול.....	19
שימוש במסלולים המוצעים.....	19
הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים.....	19
הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך.....	19
הימנעות מכבישי אגרה.....	20
הימנעות ממדבקות אגרה.....	20
הימנעות ממאפייני דרכים.....	20
הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות.....	20
הימנעות מותאמות אישית.....	20
ניווט בדרכי שטח.....	21
21..... שימוש במפה	
כלי מפה.....	22
הצגת כלי מפה.....	22
בהמשך.....	22
הצגת מיקומים בהמשך הדרך.....	22
התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'.....	22

1..... תחילת העבודה	
סקירת התקן Garmin DriveSmart 55/65/71.....	1
התקנה והפעלה של ההתקן Garmin DriveSmart ברכב.....	2
הפעלה וכיבוי של ההתקן.....	3
קבלת אותות GPS.....	3
סמלי שורת המצב.....	4
שימוש בלחצני המסך.....	4
כוונון עוצמת הקול.....	4
הפעלת עוצמת קול אוטומטית.....	4
כיוונון בהירות המסך.....	4
5..... תכונות והתראות לנהג	
הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג.....	5
מצלמות מהירות ורמזור אדום.....	5
6..... איתור ושמירה של מיקומים	
איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש.....	6
איתור כתובת.....	6
תוצאות חיפוש של המיקום.....	7
תוצאות חיפוש מיקום במפה.....	8
שינוי אזור החיפוש.....	9
נקודות עניין.....	9
איתור מיקום לפי קטגוריה.....	9
איתור פארקים לאומיים.....	10
איתור נקודות עניין של HISTORY®.....	10
Foursquare.....	10
TripAdvisor®.....	11
ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום.....	11
כלי חיפוש.....	11
איתור צומת.....	12
איתור מיקום באמצעות קואורדינטות.....	12
חניה.....	12
איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך.....	12
איתור חניה ליד מיקום שצוין.....	12
הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה.....	12
הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה.....	12
מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה.....	12
הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי.....	13
איתור שירותי חירום ותחנות דלק.....	13

31פקודה קולית.

- 31הגדרת משפט ההפעלה.
- 31הפעלת 'פקודה קולית'.
- 32עצות בנושא פקודות קוליות.
- 32התחלת מסלול באמצעות פקודה קולית.
- 32הוראות השתקה.
- 32בקרה קולית.
- 33הגדרת בקרה קולית.
- 33שימוש בבקרה קולית.
- 33עצות ל'בקרה קולית'.

33שימוש ביישומים.

- 33הצגת המדריך למשתמש בהתקן.
- 33הצגה של תחזית מזג האוויר.
- 33הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת.
- 33הצגה של רדאר מזג האוויר.
- 34הצגה של התראות מזג אוויר.
- 34בדיקת מצב הכבישים.
- 34מתכנן נסיעות.
- 34תכנון נסיעה.
- 34עריכה ושינוי סדר של מיקומים.
- 34בנסיעה.
- 35גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה.
- 35שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה.
- 35ניווט לנסיעה שמורה.
- 35עריכה ושמירה של מסלול פעיל.
- 35הצגת מסלולים ויעדים קודמים.

36Garmin DriveSmart הגדרות.

- 36הגדרות מפה וכלי רכב.
- 36הפעלת מפות.
- 36הגדרות ניווט.
- 36הגדרות מצב חישוב.
- 37הגדרת מיקום בהדמיה.
- 37הגדרות רשת אלחוטית.
- 37הגדרות סיוע לנהג.
- 37הגדרות של התראות על מקומות קרובים.
- 37הגדרות מצלמת הגיבוי.
- 38הגדרות תצוגה.
- 38הגדרות תנועה.
- 38הגדרות יחידות ושעה.
- 38הגדרת השעה.
- 38הגדרות שפה ולוח מקשים.
- 39הגדרות התקן ופרטיות.
- 39איפוס נתונים והגדרות.

- 23ערים לפניך.
- 23הצגת שירותים בערים וביציאות בהמשך הדרך.
- 23מידע על נסיעה.
- 23הצגת נתוני נסיעה מהמפה.
- 23הצגת דף פרטי הנסיעה.
- 24הצגת יומן המסע.
- 24איפוס פרטי הנסיעה.
- 24הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך.
- 24הצגת תנועה על המפה.
- 24חיפוש אירועי תנועה.
- 24התאמה אישית של המפה.
- 24התאמה אישית של שכבות המפה.
- 24שינוי שדה נתוני המפה.
- 25שינוי פרספקטיבת המפה.

שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים.....25

- 25שיוך לטלפון החכם.
- 25השבתה של תכונות Bluetooth (Android™).
- 26השבתה של תכונות Bluetooth (iPhone®).
- 26הצגת Bluetooth סמלי מצב של.
- 26התראות חכמות.
- 27קבלת התראות.
- 27הצגת רשימת ההתראות.
- 27נסיעה לכתובת או למיקום באמצעות היישום.
- 28Garmin Drive.
- 28התקשרות בעזרת דיבורית.
- 28ביצוע שיחה.
- 28קבלת שיחה.
- 28שימוש בהיסטוריית השיחות.
- 29שימוש באפשרויות 'בשיחה'.
- 29שמירת מספר טלפון בבית.
- 29מחיקת טלפון מותאם.

29תנועה.

- 29קבלת נתוני תנועה באמצעות הטלפון החכם.
- 29קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה.
- 30מנויים למקלט דיווחי התנועה.
- 30הפעלת נתוני תנועה.
- 30הצגת תנועה על המפה.
- 30חיפוש אירועי תנועה.

39.....פרטי ההתקן

הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות..... 39

מפרטים..... 39

טעינת ההתקן..... 40

40.....תחזוקת ההתקן

Garmin מרכז תמיכה..... 40

עדכוני מפה ותוכנה..... 40

התחברות לרשת Wi-Fi..... 40

עדכון מפות ותוכנות באמצעות רשת

Wi-Fi..... 41

עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin

Express..... 42

טיפול בהתקן..... 43

ניקוי המארז החיצוני..... 43

ניקוי מסך המגע..... 43

מניעת גניבה..... 43

הפעלה מחדש של ההתקן..... 43

הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום..... 43

הסרת ההתקן מהתושבת..... 43

הסרת התושבת מתפסן הוואקום..... 44

הסרת תפסן הוואקום מהשמשה

הקדמית..... 44

החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב..... 44

44.....פתרון בעיות

תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית..... 44

ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין..... 44

ההתקן אינו נטען ברכב שלי..... 44

הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן

רב..... 45

ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון..... 45

45.....נספח

התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים..... 45

ניהול נתונים..... 45

אודות כרטיסי זיכרון..... 45

חיבור ההתקן למחשב..... 45

העברת נתונים מהמחשב שלך..... 46

ניתוק כבל ה-USB..... 46

הצגת מצב אות GPS..... 46

רכישת מפות נוספות..... 46

רכישת אביזרים..... 46

תחילת העבודה

⚠ אזהרה

עייין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

- עדכן את המפות ואת התוכנה בהתקן (עדכוני מפה ותוכנה, עמוד 40).
- התקן את ההתקן ברכב וחבר אותו לחשמל (התקנה והפעלה של ההתקן Garmin DriveSmart ברכב, עמוד 2).
- קלוט אותות GPS (קבלת אותות GPS, עמוד 3).
- כוונן את עוצמת הקול (כוונון עוצמת הקול, עמוד 4) ובהירות הצג (כיוונון בהירות המסך, עמוד 4).
- נווט אל היעד (התחלת מסלול, עמוד 15).

סקירת התקן Garmin DriveSmart 55/65/71



מקש הפעלה	①
מתח USB ויציאת נתונים	②
מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים	③
מיקרופון לפקודות קוליות ושיחות עם דיבורית	④

התקנה והפעלה של ההתקן Garmin DriveSmart ברכב

⚠ אזהרה

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון. כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני, אל תאחסן את ההתקן תחת אור שמש ישיר.

לפני שתשתמש בהתקן של באמצעות מתח סוללה, עליך לטעון אותו.

1 חבר את כבל החשמל של הרכב ① ליציאת ה-USB בתושבת.



2 הצמד את התושבת ② לתפסן הוואקום ③ עד שתתקבע במקומה.

3 הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית ④ לאחור, לכיוון השמשה הקדמית.

4 הכנס את הלשונית שבחלק העליון של התושבת לתוך החרוץ הנמצא בחלק האחורי של ההתקן.

5 הצמד את תחתית התושבת לתוך ההתקן עד שהיא תתקבע בנקישה.

6 הכנס את הקצה השני של כבל החשמל לרכב לתוך שקע החשמל ברכב.

הפעלה וכיבוי של ההתקן

- כדי להפעיל את ההתקן, לחץ על מקש ההפעלה ①, או חבר את ההתקן למקור מתח.



- כדי להעביר את ההתקן למצב חיסכון במתח, לחץ על מקש ההפעלה כאשר ההתקן פועל. בעודו במצב חיסכון במתח, המסך כבוי וההתקן משתמש במעט מאד מתח, אך הוא יכול להתעורר במהירות לשימוש. **עצה:** ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על-ידי העברתו למצב חיסכון במתח בעת טעינת הסוללה.
- כדי לכבות לחלוטין את ההתקן, החזק את מקש ההפעלה עד שמופיעה הודעה על המסך, ובחר **כבוי**. ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות. אם תשחרר את מקש ההפעלה לפני הופעת ההנחיה, ההתקן ייכנס למצב חיסכון במתח.

קבלת אותות GPS

בעת הפעלת התקן הניווט, מקלט ה-GPS חייב לאסוף נתוני לוויין ולמצוא את המיקום הנוכחי. הזמן הדרוש לקבלת אות לוויין משתנה בהתאם למספר גורמים, כולל המרחק שלך מהמיקום שבו היית בפעם האחרונה שבה השתמשת בהתקן הניווט, האם השמיים בהירים, וכמה זמן עבר מאז שהשתמשת בפעם האחרונה בהתקן הניווט. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את התקן הניווט, ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל אותות לוויין.

- 1 הפעל את ההתקן.
 - 2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.
 - 3 במידת הצורך, צא לאזור פתוח, הרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- בשורת המצב מצביע על עוצמת אות הלוויין. כאשר לפחות חצי מהפסים מלאים, פירוש הדבר שההתקן מוכן לניווט.

סמלי שורת המצב

שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי. סמלי שורת המצב מציגים מידע אודות תכונות ההתקן. באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף.

	מצב אותות GPS. החזק כדי להציג דיוק GPS ולקבל מידע לווייני (הצגת מצב אות GPS, עמוד 46).
	מצב טכנולוגיית Bluetooth®. בחר כדי להציג את הגדרות Bluetooth (הגדרות רשת אלחוטית, עמוד 37).
	עוצמת האות של Wi-Fi. בחר כדי לשנות את הגדרות Wi-Fi (הגדרות רשת אלחוטית, עמוד 37).
	מחובר לשיחות עם דיבורית. בחר כדי לבצע שיחת טלפון (התקשרות בעזרת דיבורית, עמוד 28).
	שעה נוכחית. בחר כדי להגדיר את השעה (הגדרת השעה, עמוד 38).
	רמת הטעינה של הסוללה.
	מצב החיבור של היישום Garmin Drive™. סמל צבעוני מציין אם היישום מחובר (שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25).
	טמפרטורה. בחר כדי להציג תחזית מזג אוויר (הצגה של תחזית מזג האוויר, עמוד 33).

שימוש בלחצני המסך

לחצני המסך מאפשרים לך לנווט בדפים, תפריטים ואפשרויות תפריטים בהתקן.

- בחר  כדי לחזור למסך התפריט הקודם.
- לחץ על ממושכות על  כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי.
- בחר  או  כדי לנווט ברשימות או תפריטים.
- לחץ ממושכות על  או על  לגלילה מהירה יותר.
- בחר  כדי לראות תפריט הקשר לאפשרויות עבור המסך הנוכחי.

כוונון עוצמת הקול

- 1 בחר עוצמה.
- 2 בחר אפשרות:
 - השתמש במחוון כדי לכוון את עוצמת הקול.
 - בחר  כדי להשתיק את עוצמת קול ההתקן.
 - בחר  לקבלת אפשרויות נוספות.

הפעלת עוצמת קול אוטומטית

ההתקן שלך מסוגל להגביר או להנמיך את עוצמת הקול בהתבסס על רמת רעשי הרקע.

- 1 בחר עוצמה > .
- 2 בחר עוצמת קול אוטומטית.

כיוונון בהירות המסך

- 1 בחר הגדרות > תצוגה > בהירות.
- 2 השתמש במחוון כדי לכוון את הבהירות.

תכונות והתראות לנהג

⚠️ זהירות

התכונות של התראות לנהג ומגבלת מהירות הן לידיעה בלבד ואינן משמשות תחליף לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרורי מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת. Garmin אינה נושאת באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שתקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים.

ההתקן מספק תכונות שיכולות לעזור לעודד נהיגה בטוחה יותר ולשפר יעילות, גם בעת נהיגה באזורים מוכרים. ההתקן משמיע צליל או הודעה ומציג מידע עבור כל התראה. באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל עבור סוגים שונים של התראות נהג. לא כל ההתראות זמינות בכל האזורים.

בתי ספר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לבית הספר או לאזור בית הספר ואת מגבלת המהירות (אם קיימת).
ירידה במגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות המופחתת בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להפחתת המהירות שלך.

חריגה ממגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג גבול אדום על סמל מגבלת המהירות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות שצוינה עבור הכביש הנוכחי.

שוני במגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להתאמת המהירות שלך.

כיוון לא נכון ברחוב חד-סיטרי: ההתקן מציג הודעה ומציג אזהרה במסך מלא אם אתה נוסע בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי. קצוות המסך מופיעים באדום וההתראה נשארת בחלק העליון של המסך עד שתצא מהכביש החד-סיטרי או שתתקן את כיוון הנסיעה.

מפגש עם פסי רכבת: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לפסי הרכבת בהמשך הדרך.

בעלי חיים חוצים: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לאזור של בעלי חיים חוצים בהמשך הדרך.

עיקולים: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לעיקול בכביש.

תנועה איטית יותר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לתנועה איטית יותר בעת התקרבות במהירות גבוהה לתנועה איטית יותר. ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה כדי להשתמש בתכונה זו (**תנועה, עמוד 29**).

אזהרה בנושא עייפות: ההתקן משמיע צליל ומציע נקודות מנוחה בהמשך הדרך אחרי נהיגה של למעלה משעתיים מבלי לעצור.

הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג

באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל עבור סוגים שונים של התראות נהג. ההתראה הוויזואלית מופיעה גם כאשר הצליל מושבת.

1 בחר הגדרות > סיוע לנהג > התראות לנהג.

2 בחר או נקה את תיבת הסיוען שליד כל התראה.

מצלמות מהירות ורמזור אדום

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק של מאגר נתונים של מצלמות רמזור או מהירות ולא לתוצאות השימוש בהם.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים.

מידע על מיקומי מצלמות מהירות ורמזור אדום זמין באזורים מסוימים עבור חלק מהדגמים. ההתקן מתריע כשאתה מתקרב למצלמה מדווחת של מהירות או רמזור אדום.

- בחלק מהאזורים ההתקן יכול לקבל נתונים בזמן אמת לגבי רמזורים אדומים ומצלמות מהירות בזמן שהוא מחובר לטלפון חכם שבו מופעל היישום Garmin Drive.
 - ניתן להשתמש בתוכנה (garmin.com/express) Garmin Express™ כדי לעדכן את מסד הנתונים של המצלמה המאוחסן בהתקן שלך. יש לעדכן את ההתקן לעתים תכופות כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על מצלמות.
 - כדי לשמור על מסד נתונים מעודכן של מיקומי מצלמות מהירות ומצלמות רמזור אדום נדרש מינוי פעיל בהתקן להורדה ואחסון של נתוני מצלמות בטיחות. עבור לאתר garmin.com/speedcameras כדי לבדוק את מצב הזמינות והתאימות או כדי לרכוש מנוי או עדכון חד פעמי. באפשרותך לרכוש מנוי לאזור חדש או להאריך מנוי קיים בכל עת.
- הערה:** באזורים מסוימים, חלק מחבילות המוצרים כוללות נתוני מצלמת מהירות ורמזור אדום שנטענו מראש, עם עדכונים ללא צורך במנוי.

איתור ושמירה של מיקומים

המפות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים, כגון מסעדות, בתי מלון ושירותי רכב, וכן מידע מפורט על רחובות. התפריט לאן? עוזר לך למצוא את היעד שלך באמצעות כמה שיטות לעיון, חיפוש ושמירה של מידע זה.

בתפריט הראשי, בחר לאן?

- כדי לחפש במהירות את על המיקומים בהתקן שלך, בחר **חיפוש** (איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש, עמוד 6).
- כדי למצוא כתובת, בחר **כתובת** (איתור כתובת, עמוד 6).
- כדי לעיין או לחפש נקודות עניין שנטענו מראש לפי קטגוריה, בחר **קטגוריות** (איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 9).
- כדי לחפש ליד עיר או אזור אחרים, בחר **ליד אזור החיפוש הנוכחי** (שינוי אזור החיפוש, עמוד 9).
- כדי להציג ולערוך את המיקומים השמורים שלך, בחר **שמור** (שמירת מיקומים, עמוד 13).
- כדי לראות מיקומים שבחרת לאחרונה מתוצאות החיפוש, בחר **אחרון** (הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה, עמוד 12).
- כדי לעיין, לחפש ולסמן Foursquare® נקודות עניין, בחר **Foursquare®** (חיפוש נקודות עניין של Foursquare, עמוד 10).
- כדי לנווט אל קואורדינטות גיאוגרפיות נתונות, בחר **קואורדינטות** (איתור מיקום באמצעות קואורדינטות, עמוד 12).

איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש

באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות הזנת קטגוריה, שם מותג, כתובת או שם עיר.

- 1 בחר לאן?
- 2 בחר **חיפוש** בסרגל החיפוש.
- 3 הזן את כל מונח החיפוש או חלק ממנו.
מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש.
- 4 בחר אפשרות:
 - לחיפוש סוג עסק מסוים, הזן שם קטגוריה (למשל "בתי קולנוע").
 - לחיפוש שם עסק, הזן את השם במלואו או בחלקו.
 - לחיפוש כתובת קרובה, הזן את מספר הבית ושם הרחוב.
 - לחיפוש כתובת בעיר אחרת, הזן את מספר הבית, שם הרחוב, העיר והמדינה.
 - לחיפוש עיר, הזן את העיר ואת המדינה.
 - לחיפוש קואורדינטות, הזן את קווי האורך והרוחב.
- 5 בחר אפשרות:
 - לחיפוש באמצעות מונח חיפוש מוצע, בחר במונח.
 - לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת, בחר **Q**.
- 6 במידת הצורך, בחר מיקום.


איתור כתובת

הערה: סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה בהתקן.

- 1 בחר לאן?
- 2 במידת הצורך, בחר **חיפוש ליד**: כדי לחפש בקרבת עיר או אזור שונים.
- 3 בחר **כתובת**.
- 4 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי כתובת.
- 5 בחר את הכתובת.

תוצאות חיפוש של המיקום


כברירת מחדל, תוצאות החיפוש של המיקום מופיעות ברשימה שבראשה מופיע המיקום הקרוב ביותר. ניתן לגלול כלפי מטה להצגת תוצאות נוספות.

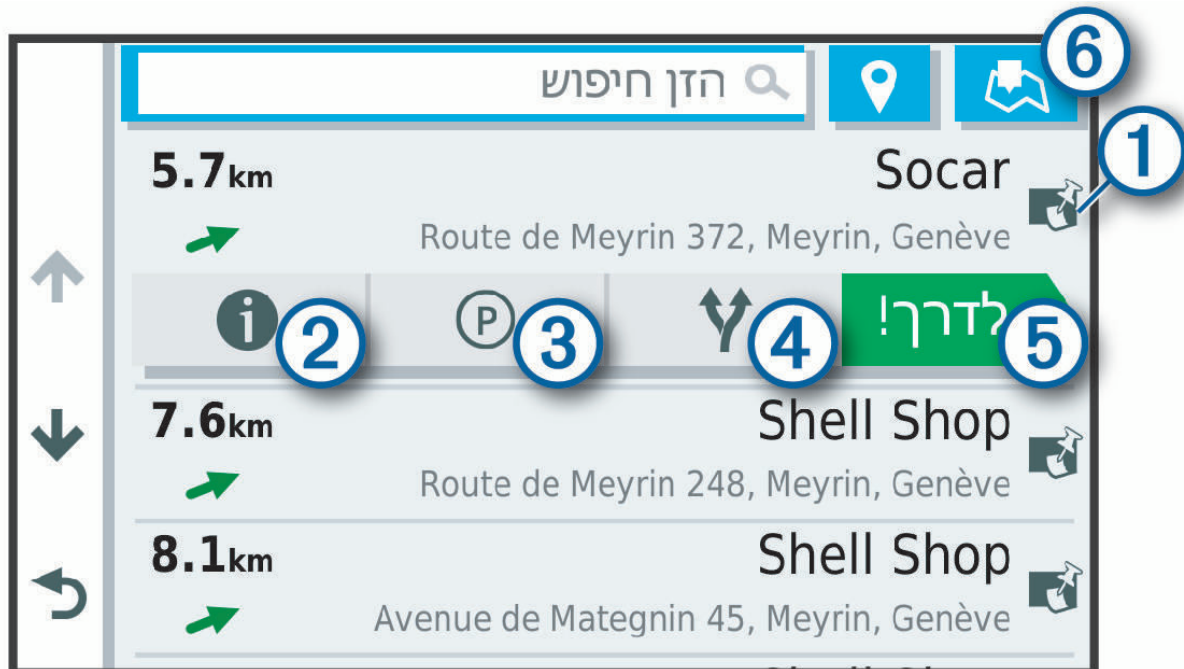

בחר מיקום להצגת תפריט האפשרויות.	①
בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר.	i ②
בחר כדי לאתר אזורי חניה ליד המיקום.	P ③
בחר כדי להציג מסלולים חלופיים למיקומים.	Y ④
בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ.	לדרך! ⑤
בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש במפה.	⑥

תוצאות חיפוש מיקום במפה

באפשרותך להציג את התוצאות של חיפוש מיקום על המפה במקום ברשימה.
מתוצאות החיפוש של המיקום, בחר . המיקום הקרוב ביותר מופיע במרכז המפה ומידע בסיסי לגבי המיקום שנבחר מופיע בתחתית המפה.

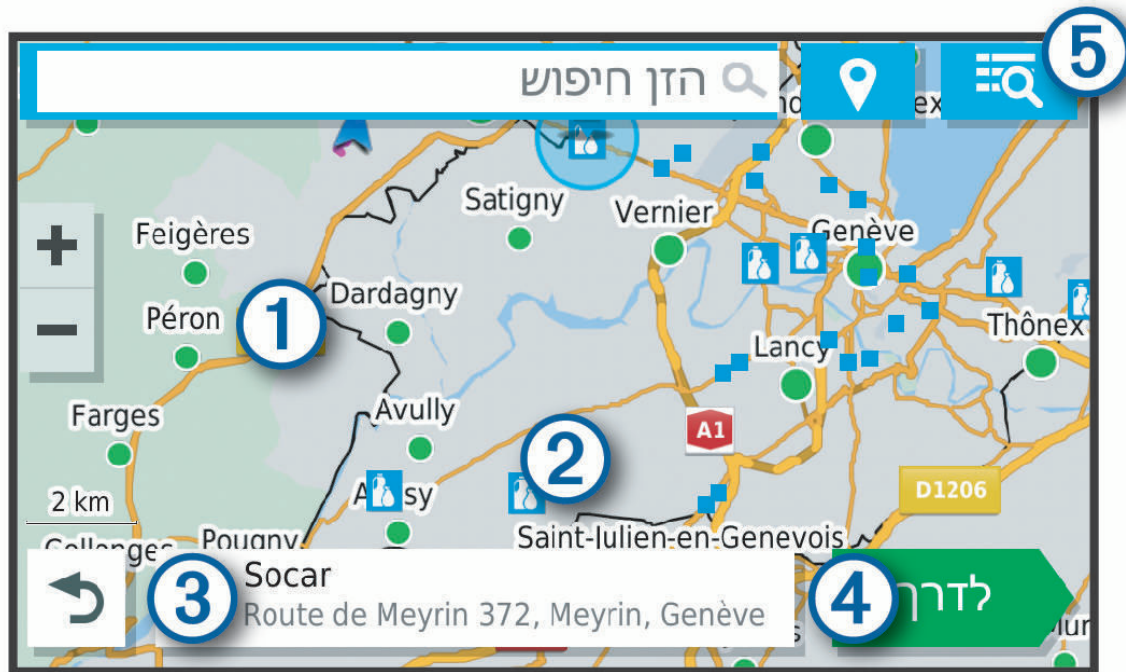


גרור את המפה כדי להציג תוצאות חיפוש נוספות.	①
תוצאות חיפוש נוספות. בחר כדי להציג מיקום אחר.	②
סיכום המיקום שנבחר. בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר.	③
בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ.	④ לדרך!
בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש ברשימה.	⑤ 

שינוי אזור החיפוש

כברירת מחדל, ההתקן מחפש מיקומים ליד המיקום הנוכחי שלך. באפשרותך גם לחפש באזורים אחרים, כגון ליד היעד, ליד עיר אחרת או לאורך המסלול הנוכחי.

1 בחר לאן?.

2 בחר ליד אזור החיפוש הנוכחי ①.

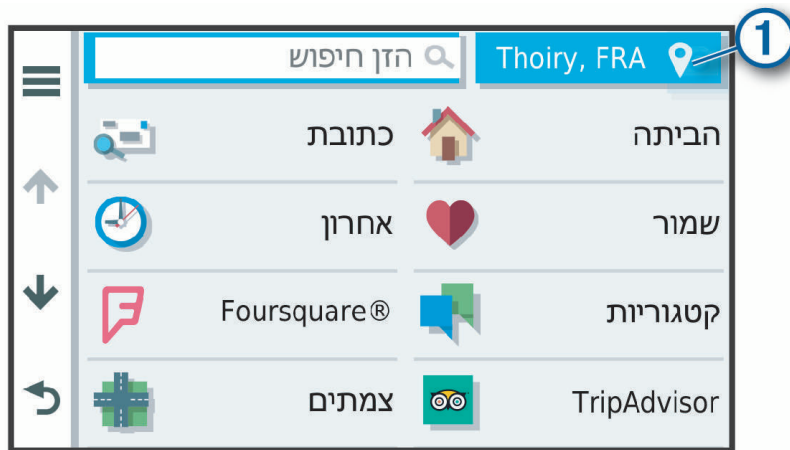

3 בחר אזור חיפוש

4 במידת הצורך, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לבחור מיקום מוגדר.

אזור החיפוש שנבחר מופיע ליד ②. כשאתה מחפש מיקום באמצעות אחת מאפשרויות התפריט לאן?, ההתקן יציע תחילה מיקומים קרובים לאזור זה.

נקודות עניין

נקודת עניין היא מקום שעשוי להיות שימושי או מעניין עבורך. נקודות עניין מאורגנות לפי קטגוריות והן יכולות לכלול יעדי נסיעה נפוצים כגון תחנות דלק, מסעדות, בתי מלון ומקומות בילוי.

איתור מיקום לפי קטגוריה

1 בחר לאן?.

2 בחר קטגוריה או בחר קטגוריות.

3 במידת הצורך בחר קטגוריית משנה.

4 בחר מיקום.

חיפוש בתוך קטגוריה

לאחר שחיפשת נקודת עניין, ייתכן שקטגוריות מסוימות יציגו רשימה של 'חיפוש מהיר' המציגה את ארבעת היעדים האחרונים שבחרת.

1 בחר לאן? < קטגוריות.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר אפשרות:

- בחר יעד מרשימת החיפוש המהיר בצד הימני של המסך.

- רשימת החיפוש המהיר מספקת רשימה של מיקומים שנמצאו לאחרונה בקטגוריה שנבחרה.

- בחר קטגוריית משנה, אם יש צורך, ובחר יעד.

איתור פארקים לאומיים

דגמי מכשירים הכוללים מפות עבור צפון אמריקה או ארצות הברית כוללים גם מידע מפורט על אודות פארקים לאומיים בארצות הברית. ניתן לנווט אל פארק לאומי או אל מיקום בתוך פארק לאומי.

1 בחר לאן? < פארקים לאומיים.

תופיע רשימה של פארקים לאומיים, כשהפארק הקרוב ביותר מופיע בראש.

2 בחר חיפוש, והזן את שם הפארק במלואו או בחלקו כדי לצמצם את מספר התוצאות (אופציונלי).

3 בחר פארק לאומי.

מופיעה רשימה של קטגוריות עבור מיקומים של תכונות ונוחות בתוך הפארק מתחת לשם הפארק.

4 בחר אפשרות:

- כדי להתחיל לנווט אל הפארק, בחר **לדרך!**.
- כדי לראות מידע נוסף על הפארק או לחקור את תכונות הפארק והנוחות, בחר **i**.
- כדי למצוא במהירות מיקום בתוך הפארק, בחר קטגוריה מהרשימה שמתחת לשם הפארק, ובחר מיקום.

חקירת התכונות והנוחות של פארקים לאומיים

באפשרותך לסקור מידע מפורט על התכונות והנוחות הקיימים בתוך פארק לאומי, ולנווט אל מיקומים ספציפיים בפארק. לדוגמה, באפשרותך למצוא אתרי קמפינג, ציוני דרך, מרכזי מבקרים ואטרקציות פופולריות.

1 מתוצאות חיפוש המיקום, בחר בפארק לאומי, ולאחר מכן בחר **i**.

2 בחר סייר בפארק זה.

מופיעה רשימת קטגוריות של התכונות והנוחות של הפארק.

3 בחר קטגוריה.

4 בחר מיקום ובחר **לדרך!**.

איתור נקודות עניין של HISTORY

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל דגמי המוצרים או אזורי מפה.

ההתקן שלך כולל HISTORY נקודות עניין, המאפשרות לך למצוא וללמוד על מיקומים ואטרקציות בעלי משמעות מבחינה היסטורית, כגון מבנים היסטוריים, אנדרטאות, מוזיאונים ואתרים בולטים של אירועים היסטוריים.

1 בחר לאן? < History®.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר מיקום.

4 בחר **H** כדי להציג תמונה ותיאור קצר של תולדות המקום.

Foursquare

Foursquare היא רשת חברתית המבוססת על מיקומים. ההתקן כולל נקודות עניין שנטענו מראש Foursquare, המסומנות על ידי הלוגו של Foursquare בתוצאות החיפוש של מיקומים.

ניתן להתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות היישום Garmin Drive בטלפון חכם תואם. הדבר מאפשר לך להציג פרטי מיקום מ-Foursquare, לרשום את עצמך במיקום מסוים ולחפש נקודות עניין במסד הנתונים המקוון של Foursquare.

התחברות לחשבון Foursquare שלך

לפני שתוכל להשתמש בתכונה הזו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שבו מופעל היישום Garmin Drive (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25**).

1 בטלפון החכם, פתח את היישום Garmin Drive.

2 בחר **Foursquare® > Login**.

3 הזן את Foursquare פרטי הכניסה שלך.

חיפוש נקודות עניין של Foursquare

באפשרותך לחפש נקודות עניין של Foursquare שנטענו בהתקן שלך. כאשר ההתקן מחובר לחשבון Foursquare שלך באמצעות היישום Garmin Drive, החיפוש מספק את התוצאות העדכניות ביותר ממסד הנתונים המקוון של Foursquare ותוצאות מותאמות אישית מחשבון המשתמש שלך ב-Foursquare (**התחברות לחשבון Foursquare שלך, עמוד 10**).

בחר לאן? < קטגוריות < Foursquare®.

הצגת פרטי מיקום מ-Foursquare

לפני שתוכל להשתמש בתכונה הזו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר לחשבון Foursquare באמצעות היישום Garmin Drive (התחברות לחשבון Foursquare שלך, עמוד 10).

באפשרותך להציג מידע מפורט על מיקומי Foursquare, כגון דירוגי משתמשים, מידע על מחירים במסעדות ושעות פעילות.

1 מתוצאות החיפוש של מיקומים, בחר נקודת עניין של Foursquare.

2 בחר .

רישום המיקום שלך באמצעות Foursquare

לפני שתוכל להשתמש בתכונה הזו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר לחשבון Foursquare באמצעות היישום Garmin Drive (התחברות לחשבון Foursquare שלך, עמוד 10).

1 בחר יישומים < Foursquare® < רישום מיקום.

2 בחר נקודת עניין.

3 בחר  < רישום מיקום.

TripAdvisor

ההתקן שלך כולל נקודות עניין ודירוגים של TripAdvisor. דירוגי TripAdvisor מופיעים באופן אוטומטי ברשימת תוצאות החיפוש לקבלת נקודות עניין רלוונטיות. ניתן גם לחפש נקודות עניין קרובות של TripAdvisor ולמייין אותן לפי מרחק או פופולריות.

איתור נקודות עניין של TripAdvisor

1 בחר לאן? < קטגוריות < TripAdvisor.

2 בחר קטגוריה.

מופיעה רשימה של נקודות עניין קרובות של TripAdvisor עבור הקטגוריה.

3 בחר מיון תוצאות כדי למיין את תוצאות החיפוש לפי מרחק או פופולריות (אופציונלי).

ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

באפשרותך ליצור מסלול אל נקודת עניין (POI) בתוך מקום גדול יותר, כגון חנות בתוך קניון או טרמינל ספציפי בנמל תעופה.

1 בחר לאן? < חיפוש.

2 בחר אפשרות:

- כדי לחפש את האתר, הזן את השם או הכתובת של המקום, בחר  ועבור לשלב 3.
- כדי לחפש את נקודת העניין, הזן את השם של נקודת העניין, בחר  ועבור לשלב 5.

3 בחר את המקום.

רשימה של קטגוריות תופיע מתחת למקום, כגון מסעדות, אתרי השכרת רכב או טרמינלים.

4 בחר קטגוריה.

5 בחר את נקודת העניין, ובחר לדרך!

ההתקן יוצר מסלול לאזור החניה או לכניסה למקום הקרובים ביותר לנקודת העניין. כאשר תגיע ליעד, דגל משובץ יציין את אזור החניה המומלץ. נקודה עם תווית תציין את המיקום של נקודת העניין בתוך המקום.

בדיקת מקום

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

ניתן להציג רשימה של נקודות עניין הנמצאות בכל אחד מהמקומות.

1 בחר מקום.

2 בחר  < חקור מקום זה.

כלי חיפוש

כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים על-ידי מענה להנחיות המוצגות על המסך.

איתור צומת

באפשרותך לחפש צומת או הצטלבות בין שני רחובות, כבישים בין-עירוניים או כבישים אחרים.

- 1 בחר לאן? < קטגוריות > צמתים.
- 2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי רחובות.
- 3 בחר את הצומת.

איתור מיקום באמצעות קואורדינטות

באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך.

- 1 בחר לאן? < קואורדינטות.
- 2 במקרה הצורך, בחר , ושנה את התבנית או הנתונים של הקואורדינטות.
- 3 הזן את קואורדינטות הרוחב והאורך.
- 4 בחר הצג במפה.

חניה

התקן Garmin DriveSmart כולל נתוני חניה מפורטים שיכולים לעזור לך למצוא מקום חניה קרוב על סמך הסבירות למצוא מקומות חניה פנויים, סוג החניה, המחיר או שיטות התשלום המקובלות.

הערה: נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.

איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך

- 1 בחר לאן? < קטגוריות > חניון.
- 2 בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
- הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 3 בחר מיקום חניה.
- 4 בחר לדרך!.

איתור חניה ליד מיקום שצוין

- 1 חפש מיקום.
- 2 מתוצאות חיפוש המיקום, בחר מיקום.
- 3 בחר .
- מופיעה רשימה של אזורי חניה בסמוך למיקום שנבחר.
- 4 בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
- הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 5 בחר מיקום חניה.
- 6 בחר לדרך!.

הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה

מיקומי חניה הכוללים נתוני חניה מפורטים מקודדים לפי צבע לציון הסבירות למציאת מקום חניה. הסמלים מציינים את סוג החניה הזמינה (ברחוב או במגרש חניה), מידע יחסי אודות מחירים וסוג התשלום.

ניתן להציג את המקרא עבור הצבעים והסמלים הללו בהתקן.

מתוצאות החיפוש של החניה, בחר .

הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה

ההתקן מאחסן היסטוריה של 50 המיקומים האחרונים שמצאת.

בחר לאן? < אחרון.

מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה

בחר לאן? < אחרון <  < נקה < כן.

הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי

השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג מידע על מיקומך הנוכחי. תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא.
במפה, בחר את המכונית.

איתור שירותי חירום ותחנות דלק

באפשרותך להשתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי למצוא את בתי החולים, תחנות המשטרה ותחנות הדלק הקרובים ביותר.

1 במפה, בחר את הרכב.

2 בחר בתי חולים, תחנות משטרה, דלק או סיוע בדרכים.

הערה: קטגוריות שירותים מסוימות אינן זמינות בכל האזורים.

רשימה של מיקומים עבור השירות שנבחר מופיעה, כשהמיקומים הקרובים ביותר בראש הרשימה.

3 בחר מיקום.

4 בחר אפשרות:

• כדי לנווט למיקום, בחר לדרך!

• כדי להציג את מספר הטלפון ופרטי מיקום אחרים, בחר .

קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך

אם אתה צריך להסביר למישהו אחר כיצד להגיע למיקום הנוכחי שלך, ההתקן יכול לספק לך רשימת הוראות נסיעה.

1 במפה, בחר את הרכב.

2 בחר  > למיקום שלי.

3 בחר מיקום התחלה.

4 בחר בחר.

הוספת קיצור דרך

באפשרותך להוסיף קיצורי דרך לתפריט 'לאן?'. קיצור דרך יכול להצביע על מיקום, קטגוריה או כלי חיפוש.

התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד 36 סמלים של קיצורי דרך.

1 בחר לאן? > הוסף קיצור דרך.

2 בחר פריט.

הסרת קיצור דרך

1 בחר לאן? >  > הסרת קיצורי דרך.

2 בחר קיצור דרך להסרה.

3 בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר.

4 בחר בוצע.

שמירת מיקומים

שמירת מיקום

1 חפש מיקום (איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 9).

2 מתוצאות החיפוש, בחר מיקום.

3 בחר  > שמור.

4 הזן שם ובחר בוצע.

שמירת המיקום הנוכחי שלך

1 במפה, בחר את סמל המכונית.

2 בחר שמור.

3 הזן שם ובחר בוצע.

4 בחר אישור.

עריכת מיקום שמור

- 1 בחר לאן? < שמור.
- 2 במידת הצורך, בחר קטגוריה.
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר  .
- 5 בחר  < עריכה.
- 6 בחר אפשרות:
 - בחר שם.
 - בחר מספר טלפון.
 - בחר קטגוריות כדי להקצות קטגוריות למיקום השמור.
 - בחר שינוי סמל במפה כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון המיקום השמור במפה.
- 7 ערוך את המידע.
- 8 בחר בוצע.

הקצאת קטגוריות למיקום שמור

- באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי לסדר את המיקומים השמורים שלך.
- הערה:** קטגוריות מופיעות בתפריט המיקומים השמורים לאחר ששמרת יותר מ-12 מיקומים.
- 1 בחר לאן? < שמור.
 - 2 בחר מיקום.
 - 3 בחר  .
 - 4 בחר  < עריכה < קטגוריות.
 - 5 הזן שם קטגוריה אחד או יותר והפרד באמצעות פסיקים.
 - 6 במקרה הצורך, בחר קטגוריה מוצעת.
 - 7 בחר בוצע.

מחיקת מיקום שמור

- הערה:** לא ניתן לשחזר מיקומים שנמחקו.
- 1 בחר לאן? < שמור.
 - 2 בחר  < מחק מקומות שמורים.
 - 3 בחר את התיבה שליד המיקומים השמורים שברצונך למחוק ובחר מחק.

ניווט אל היעד

מסלולים

- מסלול הוא דרך מהמיקום הנוכחי שלך אל יעד אחד או יותר.
- ההתקן מחשב מסלול מומלץ אל היעד שלך בהתאם להעדפות שהגדרת, כולל מצב חישוב מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול, עמוד 19) והימנעויות (הימנעויות מעיכובים, אגרות ואזורים, עמוד 19).
 - באפשרותך להתחיל לנווט ליעד במהירות דרך המסלול המומלץ, או לבחור מסלול חלופי (התחלת מסלול, עמוד 15).
 - אם יש כבישים ספציפיים שתמצה להשתמש בהם או להימנע מהם, תוכל להתאים אישית את המסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 18).
 - באפשרותך להוסיף כמה יעדים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 18).

התחלת מסלול

- 1 בחר לאן? וחפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 6).
 - 2 בחר מיקום.
 - 3 בחר אפשרות:
 - כדי להתחיל לנווט באמצעות המסלול המומלץ, בחר לדרך!.
 - כדי לבחור מסלול חלופי, בחר Y, ובחר מסלול.
 - מסלולים חלופיים מופיעים מימין למפה.
 - לעריכת המסלול, בחר Y < ערוך מסלול והוסף נקודות עיצוב למסלול (עיצוב המסלול שלך, עמוד 18).
- ההתקן מחשב מסלול אל המיקום ומנחה אותך באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה (המסלול שלך על המפה, עמוד 16).
- תצוגה מקדימה של דרכים ראשיות במסלול מופיעה בקצה המפה לכמה שניות.
- אם אתה צריך לעצור ביעדים נוספים, באפשרותך להוסיף את המיקומים למסלול (הוספת מיקום למסלול, עמוד 18).

התחלת מסלול על ידי שימוש במפה

באפשרותך להתחיל מסלול על ידי בחירת מיקום מהמפה.

- 1 בחר הצג מפה.
- 2 גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש.
- 3 במידת הצורך, בחר Q כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה.
- סימוני מיקום (U) או נקודה כחולה) מופיעים על המפה.
- 4 בחר אפשרות:
 - בחר סימון מיקום.
 - בחר נקודה, כגון רחוב, צומת או מיקום כתובת.
- 5 בחר לדרך!.

נסיעה הביתה

בפעם הראשונה שאתה מתחיל מסלול הביתה, ההתקן שואל אם להזין את מיקום הבית שלך.


- 1 בחר לאן? < הביתה.
- 2 במידת הצורך, בחר את מיקום הבית שלך.

עריכת מיקום 'בית'

- 1 בחר לאן? < קבע את מיקום הבית.
- 2 הזן את מיקום הבית שלך.

המסלול שלך על המפה


במהלך הנסיעה, ההתקן מנחה אותך אל היעד באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה. הוראות לגבי הפנייה או היציאה הבאה, או פעולות אחרות, מופיעות לרוב החלק העליון של המפה.

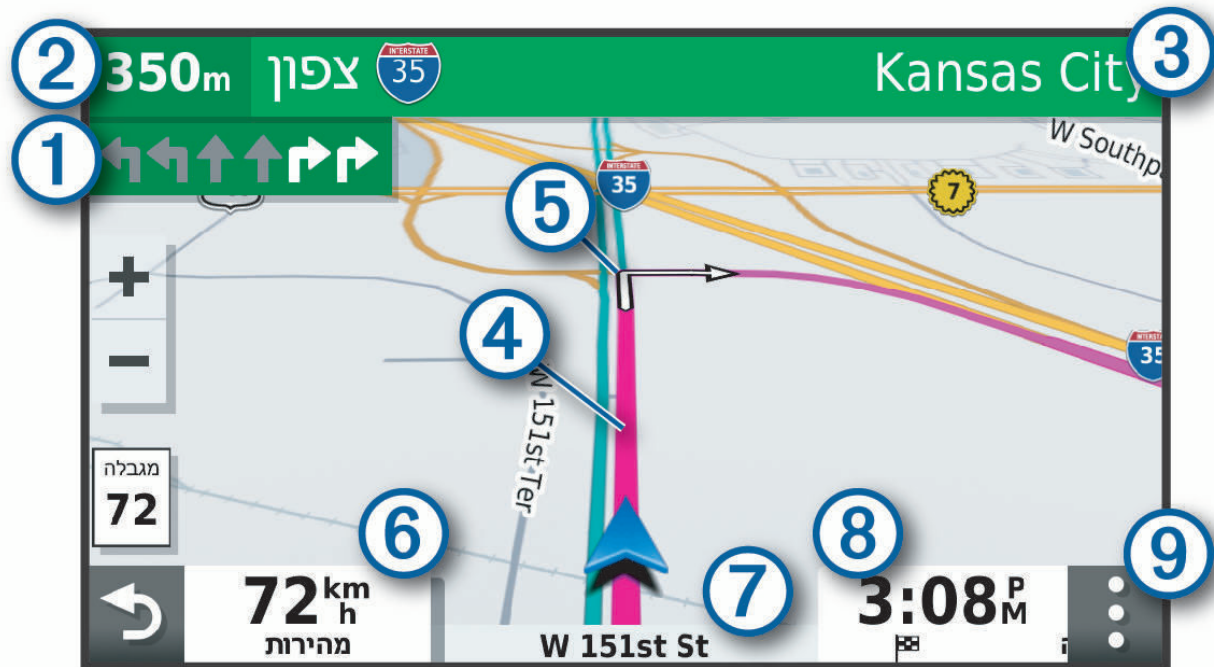

- ① הפעולה הבאה במסלול. מציינת את הפניה הבאה, היציאה הבאה או פעולה אחרת ואת הנתיב שבו עליך לנסוע, אם זמין.
- ② המרחק לפעולה הבאה.
- ③ שם הרחוב או היציאה המשויכים לפעולה הבאה.
- ④ המסלול המסומן על המפה.
- ⑤ הפעולה הבאה במסלול. חיצים על המפה מציינים את המיקום של הפעולות בהמשך הדרך.
- ⑥ מהירות הרכב.
- ⑦ שם הכביש שעליו אתה נוסע.
- ⑧ שעת הגעה משוערת.
עצה: באפשרותך לגעת בשדה זה כדי שלנות את המידע המוצג (**שינוי שדה נתוני המפה, עמוד 24**).
- ⑨ כלי מפה. מספקים כלים להצגת מידע נוסף על המסלול והסביבה שלך.

הדרכת נתיבים פעילה

כאשר אתה מתקרב לפנייה, יציאה או מחלף במסלול, מופיעה הדמיה מפורטת של הכביש ליד המפה, אם היא זמינה. קו צבוע ① מציין את הנתיב הנכון לפנייה.

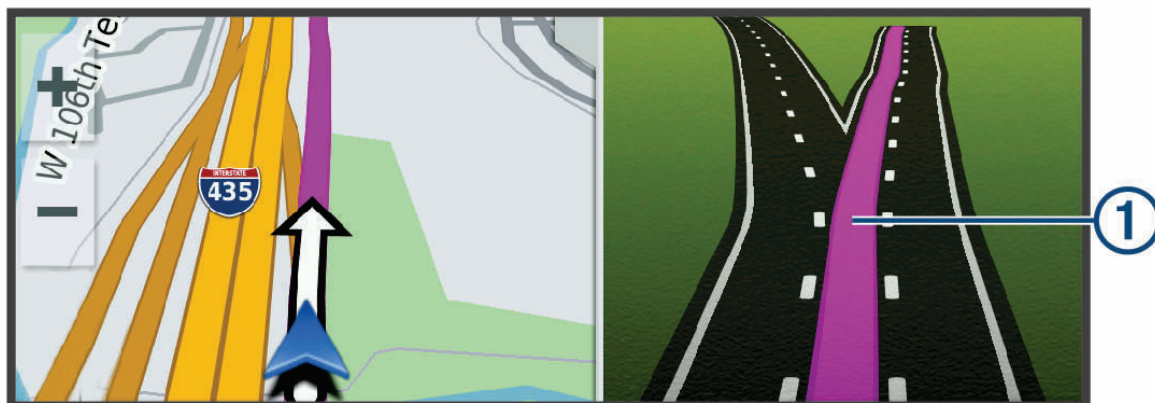

הצגת פניות והוראות נסיעה

בעת ניווט במסלול, תוכל להציג את הפניות, השינויים בנתיבים והוראות נסיעה אחרות בהמשך המסלול.

1 מהמפה, בחר אפשרות:

- להצגת פניות והוראות נסיעה בהמשך הדרך במהלך הניווט, בחר : < פניות.
 - כלי המפה מציג את ארבע הפניות או הוראות הנסיעה הבאות ליד המפה. הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת ניווט במסלול.
 - להצגת רשימה מלאה של פניות והוראות נסיעה עבור המסלול כולו, בחר את שורת הטקסט בחלק העליון של המפה.
- 2 בחר פניה או הוראות נסיעה (אופציונלי).
- מידע מפורט מופיע. תמונה של הצומת עשויה להופיע עבור צמתים או כבישים ראשיים, אם קיימת.

הצגת המסלול במלואו על המפה

1 במהלך ניווט במסלול, בחר מקום כלשהו על המפה.

2 בחר .

הגעה אל היעד שלך

כאשר תתקרב אל היעד, ההתקן יספק מידע אשר יעזור לך להשלים את המסלול.

-  מציין את המיקום שלך על המפה והנחיה קולית מכריזה שאתה מתקרב אל היעד.
- בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה לחפש אחר חניה. באפשרותך לבחור כן כדי לאתר אזורי חניה סמוכים (חניה בסמוך ליעד שלך, עמוד 18).
- כאשר תעצור ביעד, ההתקן יסיים את המסלול באופן אוטומטי. אם ההתקן אינו מזהה את ההגעה באופן אוטומטי, ניתן לבחור עצור לסיום המסלול.

חניה בסמוך ליעד שלך

ההתקן יכול לסייע לך למצוא מקום חניה בסמוך ליעד. בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה לחפש אחר חניה.

1 בחר אפשרות:

- כאשר ההתקן מציג הנחיה, בחר **כן** כדי לחפש אחר חניה סמוכה.
- אם ההתקן אינו מציג הנחיה, בחר **לאן?** < קטגוריות > **חניון** ובחר  < היעד שלי >.

2 בחר **סינון חניות** ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).

הערה: נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.

3 בחר מיקום חניה ובחר **לדרך!** < הוסף כעצירה הבאה >.

ההתקן מכוון אותך אל אזור החניה.

שינוי המסלול הפעיל שלך

הוספת מיקום למסלול

כדי להוסיף מיקום למסלול, עליך לנווט במסלול כלשהו (**התחלת מסלול, עמוד 15**).

באפשרותך להוסיף מיקומים לאמצע המסלול או לסוף המסלול. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תחנת דלק כיעד הבא במסלול.

עצה: כדי ליצור מסלולים מורכבים עם יעדים מרובים או עצירות מתוזמנות, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לתכנן, לתזמן ולשמור את המסלול (**תכנון נסיעה, עמוד 34**).

1 במפה, בחר  < לאן? >.

2 חפש מיקום (**איתור ושמירה של מיקומים, עמוד 6**).

3 בחר מיקום.

4 בחר **לדרך!**.

5 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף את המיקום כיעד הבא במסלול, בחר **הוסף כעצירה הבאה**.
 - כדי להוסיף את המיקום לסוף המסלול, בחר **הוסף כעצירה אחרונה**.
 - כדי להוסיף את המיקום ולערוך את סדר היעדים במסלול, בחר **הוסף למסלול פעיל**.
- ההתקן יחשב מחדש את המסלול כדי לכלול את המיקום שנוסף וינחה אותך אל היעדים לפי הסדר.

עיצוב המסלול שלך

כדי שתוכל לעצב את המסלול שלך, עליך להתחיל מסלול (**התחלת מסלול, עמוד 15**).

באפשרותך לעצב את המסלול שלך באופן ידני כדי לשנות את מהלכו. כך תוכל לכוון את המסלול לשימוש בכביש מסוים או למעבר באזור מסוים מבלי להוסיף יעד למסלול.

1 גע במיקום כלשהו במפה.

2 בחר .

ההתקן נכנס למצב עיצוב מסלול.

3 בחר מיקום על המפה.

עצה: באפשרותך לבחור באפשרות  כדי להגדיל את הקטע במפה ולבחור מיקום מדויק יותר.

ההתקן מחשב מחדש את המסלול דרך המיקום שנבחר.

4 במידת הצורך, בחר באפשרות:

- כדי להוסיף נקודות עיצוב נוספות למסלול, בחר מיקומים נוספים במפה.
- כדי להסיר נקודת עיצוב, בחר .

5 כשאתה מסיים לעצב את המסלול, בחר **לדרך!**.

ביצוע מעקף

באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב לכבישים מסוימים. תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה, בכבישים סגורים או בתנאי כביש קשים.

1 במפה, בחר : > ערוך מסלול.

עצה: אם הכלי ערוך מסלול אינו בתפריט כלי המפה, באפשרותך להוסיף אותו.

2 בחר אפשרות:

- כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים, בחר **מעקף לפי מרחק**.
- כדי לעקוף כביש מסוים במסלול, בחר **מעקף לפי דרך**.
- כדי לחפש מסלול חדש, בחר **מעקף**.

שינוי מצב חישוב המסלול

1 בחר הגדרות > ניווט > מצב חישוב.

2 בחר אפשרות:

- בחר **זמן מהיר יותר** לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר.
- בחר **דרכי שטח** לחישוב מסלולים מקצה לקצה (לא בכבישים).
- בחר **מרחק קצר יותר** לחישוב מסלולים קצרים יותר, שהנהיגה בהם עשויה להיות איטית יותר.

עצירת מסלול

מהמפה, בחר : > עצור.

שימוש במסלולים המוצעים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לשמור מיקום אחד לפחות ולהפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן** **ופרטיות, עמוד 39**).

באמצעות התכונה "myTrends", ההתקן חוזה את נקודת היעד שלך בהתבסס על היסטוריית הנסיעות, היום בשבוע והשעה ביום. לאחר שהגעת למקום השמור כמה פעמים, המיקום עשוי להופיע בסרגל הניווט על המפה יחד עם זמן הנסיעה המשוער ונתוני נסיעה אחרים.

בחר בסרגל הניווט כדי להציג את המסלול המוצע למיקום.

הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים

הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך

כדי להימנע מעיכובים בתנועה, עליך לקבל דיווחי תנועה (**קבלת נתוני תנועה באמצעות הטלפון החכם, עמוד 29**).

כברירת מחדל, ההתקן ממטב את המסלול שלך באופן אוטומטי כדי להימנע מעיכובי תנועה. אם ביטלת אפשרות זו בהגדרות התנועה (**הגדרות תנועה, עמוד 38**), תוכל להציג עיכובי תנועה ולהימנע מהם באופן אוטומטי.

1 בעת ניווט במסלול, בחר : > תנועה.

2 בחר **מסלול חלופי**, אם אפשרות זו זמינה.

3 בחר **לדרך!**.

הימנעות מכבישי אגרה

ההתקן יכול להימנע מלנתב אותך דרך אזורים המצריכים אגרות, כגון כבישי אגרה, גשרי אגרה, או אזורים צפופים. ההתקן עשוי בכל זאת לכלול אזור אגרה במסלול שלך אם אין מסלולים הגיוניים אחרים זמינים.

1 בחרהגדרות > ניווט.

2 בחר אפשרות:

הערה: התפריט משתנה לפי האזור שבו אתה נמצא ונתוני המפה בהתקן.

- בחר כבישי אגרה.

- בחר תעריפים ועמלות > כבישי אגרה.

3 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן יציג שאלה לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר שאל תמיד.

- כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר הימנע.

- כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר אפשר.

4 בחר שמור.

הימנעות ממדבקות אגרה

אם נתוני המפה בהתקן שלך מכילים מידע מפורט לגבי מדבקות אגרה, באפשרותך להימנע או לאפשר כבישים המחייבים מדבקות אגרה בכל ארץ.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

1 בחר הגדרות > ניווט > תעריפים ועמלות > מדבקות אגרה.

2 בחר מדינה.

3 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן יציג שאלה לפני כל ניווט דרך אזור המחייב מדבקות אגרה, בחר שאל תמיד.

- כדי להימנע תמיד מדרכים המחייבות מדבקות אגרה, בחר הימנע.

- כדי לאפשר תמיד דרכים המחייבות מדבקות אגרה, בחר אפשר.

4 בחר שמור.

הימנעות ממאפייני דרכים

1 בחר הגדרות > ניווט > הימנעויות.

2 בחר את מאפייני הדרכים שברצונך להימנע מהם במסלולים שלך ובחר אישור.

הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות

ההתקן יכול להימנע מאזורים עם הגבלות סביבתיות או הגבלות פליטה העשויות לחול על הרכב שלך.

1 בחר הגדרות > ניווט > אזורים סביבתיים.

2 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן ישאל אותך בכל פעם לפני ניווט באזור עם בעיה סביבתית, בחר שאל תמיד.

- כדי להימנע תמיד מאזורים עם בעיות סביבתיות, בחר הימנע.

- כדי לאפשר תמיד אזורים עם בעיות סביבתיות, בחר אפשר.

3 בחר שמור.

הימנעויות מותאמות אישית

הימנעויות מותאמות אישית מדרכים מאפשרות לך לבחור להימנע מאזורים ומקטעי כביש מסוימים. כאשר ההתקן מחשב מסלול, הוא נמנע מאזורים ודרכים אלא, אלא אם אין מסלול סביר אחר זמין.

הימנעות מדרך

- 1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות מותאמות אישית.
- 2 במקרה הצורך, בחר הוסף הימנעות מדרך.
- 3 בחר הוסף כביש הימנעות.
- 4 בחר את נקודת ההתחלה של קטע הדרך שברצונך להימנע ממנו ובחר הבא.
- 5 בחר את נקודת הסיום של קטע הדרך ובחר הבא.
- 6 בחר בוצע.

הימנעות מאזור

- 1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות מותאמות אישית.
- 2 במקרה הצורך, בחר הוסף הימנעות מדרך.
- 3 בחר הוסף אזור הימנעות.
- 4 בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר הבא.
- 5 בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר הבא.
- 6 האזור שנבחר מוצלל על המפה.
- 6 בחר בוצע.

השבתת הימנעות מותאמת אישית

באפשרותך להשבית הימנעות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה.

- 1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות מותאמות אישית.
- 2 בחר הימנעות.
- 3 בחר  < השבת.

מחיקת הימנעות מותאמות אישית

- 1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעות מותאמות אישית.
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי למחוק הימנעות מותאמות אישית, בחר .
 - כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית אחת, בחר את ההימנעות ובחר  < מחק.

ניווט בדרכי שטח

אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט, השתמש במצב 'דרכי שטח'.

- 1 בחר הגדרות < ניווט.
 - 2 בחר מצב חישוב < דרכי שטח < שמור.
- המסלול הבא ייחשב כקו ישר עד המיקום.

שימוש במפה

באפשרותך להשתמש במפה כדי לנווט במסלול (המסלול שלך על המפה, עמוד 16) או כדי להציג מפה של הסביבה שלך כאשר אין מסלול פעיל.

- 1 בחר הצג מפה.
- 2 גע במקום כלשהו במפה.
- 3 בחר אפשרות:
 - גרור את המפה כדי להציג מבט פנורמי ימינה, שמאלה, למעלה או למטה.
 - כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, בחר  או .
 - כדי לעבור בין תצוגת 'צפון למעלה' לתצוגת 'תלת-ממד', בחר .
 - כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה, בחר .
 - כדי להתחיל מסלול, בחר מיקום במפה, ובחר לדרך! (התחלת מסלול על ידי שימוש במפה, עמוד 15).

כלי מפה

כלי מפה מספקים גישה מהירה למידע ולפונקציות של ההתקן בעת הצגת המפה. בעת הפעלת כלי מפה, הוא מופיע בחלונית בשולי המפה.

עצור: להפסקת הניווט של המסלול הפעיל.

ערוך מסלול: מאפשר לך לבצע מעקף או לדלג על מיקומים במסלול (**שינוי המסלול הפעיל שלך**, עמוד 18).

השתק: השתקת השמע מההתקן.

ערים לפניך: מציג ערים ושירותים בהמשך המסלול הפעיל או לאורך כביש מהיר (**ערים לפניך**, עמוד 23).

בהמשך: להצגת מיקומים בהמשך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע (**בהמשך**, עמוד 22).

תנועה: להצגת תנאי הדרך יחד עם המסלול או האזור שלך (**הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך**, עמוד 24). תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המכשירים.

נתוני נסיעה: להצגת נתוני נסיעה הניתנים להתאמה אישית, כגון מהירות או מרחק (**הצגת נתוני נסיעה מהמפה**, עמוד 23).

פניות: להצגת רשימה של הפניות הבאות במסלול (**הצגת פניות והוראות נסיעה**, עמוד 17).

טלפון: להצגת רשימה של שיחות טלפון אחרונות מהטלפון המחובר, ולהצגת אפשרויות במהלך שיחה כאשר הטלפון פעיל (**שימוש באפשרויות 'בשיחה'**, עמוד 29).

מזג אוויר: להצגת תנאי מזג האוויר עבור האזור שלך.

דווח על מצלמה: לדיווח על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום. הכלי זמין רק כשיש נתונים על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום בהתקן, ויש לך חיבור פעיל ליישום Garmin Drive (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים**, עמוד 25).

הצגת כלי מפה

1 בחר : על המפה.

2 בחר כלי מפה.

כלי המפה מופיע בחלונית בשולי המפה.

3 בסיום השימוש בכלי המפה, בחר **X**.

בהמשך

הכלי בהמשך מספק מידע אודות מיקומים בהמשך הדרך לאורך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע. באפשרותך להציג נקודות עניין בהמשך הדרך לפי קטגוריה, כגון מסעדות, תכנות דלק או אזורי מנוחה. באפשרותך להתאים אישית שלוש קטגוריות להצגה בכלי בהמשך.

הצגת מיקומים בהמשך הדרך

1 במפה, בחר : < בהמשך.

בעת נסיעה, כלי המפה מציג את המיקום הבא לאורך הכביש או המסלול שלך בכל אחת משלושת הקטגוריות. בזמן שאינך במסיעה, כלי המפה מציג את שלושת שמות הקטגוריות.

2 בחר אפשרות:

- אם כלי המפה מציג קטגוריות, בחר קטגוריה כדי לראות רשימה של מיקומים קרובים באותה קטגוריה.
- אם כלי המפה מציג מיקומים בהמשך הדרך, בחר מיקום כדי לראות את פרטי המיקום או להתחיל במסלול אל אותו מיקום.

התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'

באפשרותך לשנות את קטגוריות המיקום שמופיעות בכלי בהמשך.

1 במפה, בחר : < בהמשך.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר .

4 בחר אפשרות:

- כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה, בחר וגרור את החץ המופיע לצד שם הקטגוריה.
- כדי לשנות קטגוריה, בחר את הקטגוריה.
- כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית, בחר קטגוריה, בחר **חיפוש מותאם אישית** והזן שם של עסק או קטגוריה.

5 בחר שמור.

ערים לפניך

כשאתה נוסע על כביש מהיר או מנווט במסלול הכולל כביש מהיר, הכלי 'ערים לפניך' מספק מידע על הערים הקרובות בהמשך הכביש המהיר. עבור כל עיר, כלי המפה מציג את המרחק לציאה מהכביש המהיר ואת השירותים הזמינים, בדומה למידע שמופיע על שלטי הדרכים בכביש המהיר.

הצגת שירותים בערים וביציאות בהמשך הדרך

- 1 מהמפה, בחר :
בעת נסיעה לאורך כביש מהיר או מסלול פעיל, כלי המפה מציג מידע על ערים ויציאות לפניך.
- 2 בחר עיר.
ההתקן מציג רשימה של נקודות עניין הממוקמות ביציאת העיר שנבחרה, כגון תחנות דלק, אפשרויות לינה או מסעדות.
- 3 בחר מיקום ובחר לדרך! כדי להתחיל בניווט.


מידע על נסיעה

הצגת נתוני נסיעה מהמפה

לפני שתוכל להציג נתוני נסיעה במפה, עליך להוסיף את הכלי לתפריט כלי המפה.
מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.

הצגת פרטי נסיעה בהתאמה אישית על המפה

באפשרותך להשתמש בכלי המפה של נתוני הנסיעה כדי להציג פרטי נסיעה בהתאמה אישית על המפה.
1 מהמפה, בחר : < נתוני נסיעה.
2 בחר אפשרות:

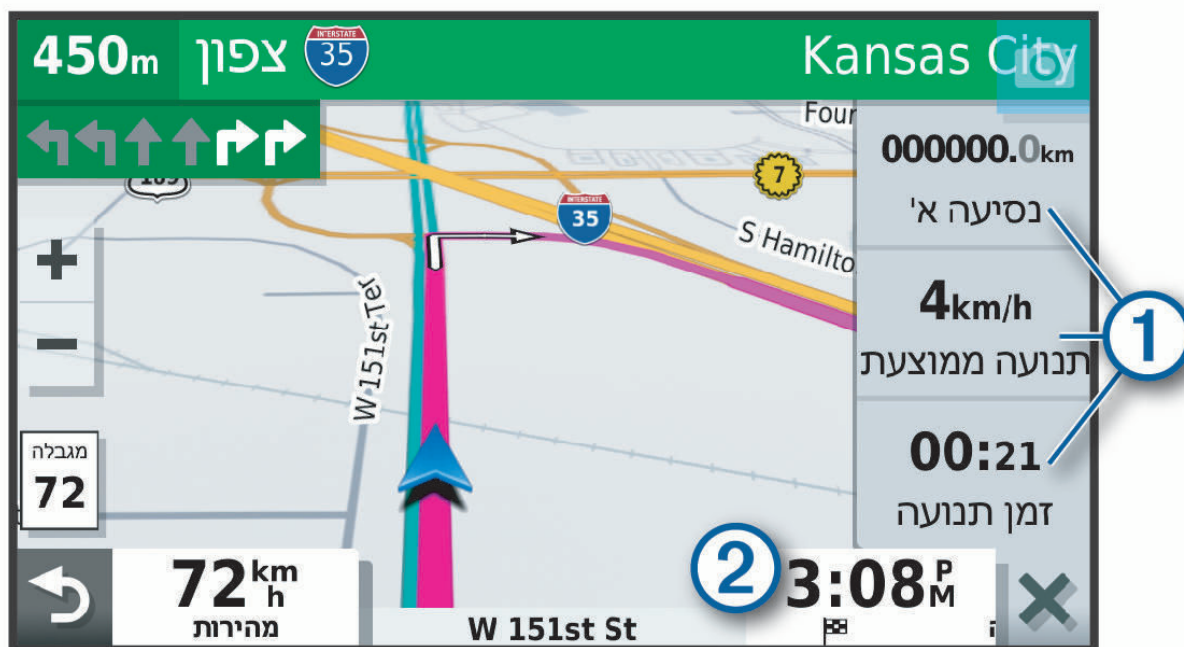

- בחר שדה נתונים בכלי נתוני הנסיעה ①, ובחר את המידע שיוצג בשדה.
- בחר את שדה הנתונים של המפה המותאמת אישית ②, ובחר את המידע שיוצג בשדה.

הצגת דף פרטי הנסיעה

דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות שלך ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה.
הערה: אם אתה עוצר לעתים קרובות, השאר את ההתקן מופעל כדי שיוכל למדוד בדיוקנות את הזמן שעבר במהלך הנסיעה.
במפה, בחר מהירות.

הצגת יומן המסע

ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של הנתיב שבו נסעת.

1 בחר הגדרות > מפה וכלי רכב > שכבות מפה.

2 בחר בתיבת הסימון יומן נסיעה.

איפוס פרטי הנסיעה

1 במפה, בחר מהירות.

2 בחר  > אפס שדות.

3 בחר אפשרות:

- כאשר אינך מנווט במסלול, בחר בחר הכול כדי לאפס כל שדה נתונים, פרט למד המהירות, בדף הראשון.
- בחר אפס נתוני מסלול כדי לאפס את המידע במחשב הדרך.
- בחר איפוס מהירות מרבית כדי לאפס את המהירות המרבית.
- בחר אפס נסיעה ב' כדי לאפס את מד המרחק.

הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה (תנועה, עמוד 29) ..

באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך הדרך לאורך המסלול או לאורך הכביש שבו אתה נוסע.

1 בעת ניווט במסלול, בחר  > תנועה.

אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה.

2 בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

1 מהתפריט הראשי, בחר יישומים > תנועה.

2 במקרה הצורך, בחר  > מקרא כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

1 מהתפריט הראשי, בחר יישומים > תנועה.

2 בחר  > אירועים.

3 בחר פריט ברשימה.

4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

התאמה אישית של המפה

התאמה אישית של שכבות המפה

באפשרותך להתאים אישית ולקבוע אילו נתונים יופיעו על המפה, כגון סמלים של נקודות עניין ומצבי כבישים.

1 בחר הגדרות > מפה וכלי רכב > שכבות מפה.

2 בחר בתיבת הסימון שליד כל שכבה שברצונך להציג על המפה.

שינוי שדה נתוני המפה

1 במפה, בחר שדה נתונים.

הערה: לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות.

2 בחר סוג של נתונים להצגה.

שינוי פרספקטיבת המפה

1 בחר הגדרות > מפה וכלי רכב > תצוגת מפת נהיגה.

2 בחר אפשרות:

- בחר בכיוון התנועה כדי להציג את המפה בשני ממדים (דו-ממד) כאשר כיוון הנסיעה הוא כלפי מעלה.
- בחר בצפון למעלה להצגת המפה בדו-ממד כאשר הצפון למעלה.
- בחר תלת-ממד כדי להציג את המפה בשלושה ממדים.

שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים

היישום Garmin Drive מאפשר להתקן שלך לקבל התראות חכמות ומידע בזמן אמת, כגון נתוני תנועה ומידע על מזג אוויר בזמן אמת.

נתוני תנועה בזמן אמת: שליחת נתוני תנועה בזמן אמת להתקן, כגון אירועי תנועה ועומסים בתנועה, אזורי בנייה וסגירה של כבישים (תנועה, עמוד 29).

מידע על מזג אוויר: שולח בזמן אמת תחזיות מזג אוויר, תנאי שטח ורדאר מזג האוויר להתקן (הצגה של תחזית מזג האוויר, עמוד 33).

התראות חכמות: הצגת הודעות הטלפון והודעות בהתקן שלך. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.

התקשרות בעזרת דיבורית: מאפשר לך לבצע ולקבל שיחות טלפון באמצעות ההתקן, ומאפשר לך להשתמש בהתקן כטלפון עם מקול.

שליחת מיקומים להתקן: מאפשר לך לשלוח מיקומים מהטלפון החכם להתקן הניווט.

יישום מיקום של Foursquare: מאפשר לך לסמן הגעה למיקומי Foursquare באמצעות התקן הניווט (יישום המיקום שלך באמצעות Foursquare, עמוד 11).

שיוך לטלפון החכם

באפשרותך לשייך את התקן Garmin DriveSmart שלך עם הטלפון החכם ועם יישום Garmin Drive כדי להפעיל תכונות נוספות לגשת למידע בזמן אמת (שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25).

- 1 מחנות היישומים בטלפון החכם שלך, התקן את היישום Garmin Drive.
 - 2 הפעל את התקן Garmin DriveSmart שלך ומקם את ההתקן ואת הטלפון החכם במרחק של 3 מטרים (10 רגל) אחד מהשני.
 - 3 בטלפון, פתח את היישום Garmin Drive.
 - 4 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להיכנס לחשבון Garmin ולהשלים את תהליך השיוך וההגדרה.
- לוח המחוונים הראשי של היישום יופיע. לאחר התאמת ההתקנים, הם מתחברים באופן אוטומטי בעת הפעלתם וכשהם בטווח.

השבתה של תכונות Bluetooth (Android™)

כברירת מחדל, כל התכונות התואמות של Bluetooth מופעלות בעת התאמת הטלפון. באפשרותך להשבית תכונות Bluetooth ספציפיות ולהישאר מחובר לתכונות אחרות.

1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.

2 בחר אפשרות:

- כדי להשבית את התכונות של Bluetooth, נקה את תיבת הסימון של Bluetooth.
- כדי להשבית רק שיחות עם דיבורית, בחר את שם הטלפון ונקח את תיבת הסימון שיחות טלפון.

הצגה או הסתרה של התראות יישום (Android)

באפשרותך להשתמש ביישום Garmin Drive כדי להתאים אישית את סוגי ההתראות של הטלפון החכם שיופיעו בהתקן Garmin DriveSmart.

1 בטלפון, פתח את היישום Garmin Drive.

2 בחר  > התראות חכמות.

תופיע רשימת היישומים שבטלפון החכם.

3 בחר את בורר המצבים ליד יישום כלשהו כדי להפעיל או להשבית התראות עבור היישום.

השבתה של תכונות (iPhone) Bluetooth

כברירת מחדל, כל התכונות התואמות של Bluetooth מופעלות בעת התאמת הטלפון. באפשרותך להשבית תכונות Bluetooth ספציפיות ולהישאר מחובר לתכונות אחרות.

1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.

2 בחר אפשרות:

- להשבת שיחות עם דיבורית ולבחירת שם הטלפון, נקה את תיבת הסימון שיחות טלפון.
- עצה:  מופיע בצבע ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לשיחות עם דיבורית.
- להשבת נתוני יישום Garmin Drive והתראות של הטלפון החכם, בחר שירותים לטלפונים חכמים, ונקה את תיבת הסימון שירותים לטלפונים חכמים.
- עצה:  ו- יופיעו בצבע כאשר השירותים פעילים.

הצגה או הסתרה של קטגוריות התראה (iPhone)

באפשרותך לסנן את ההתראות המוצגות בהתקן על-ידי הצגה או הסתרה של קטגוריות.

1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.

2 בחר שירותים לטלפונים חכמים.

עצה:  ו- יופיעו בצבע כאשר השירותים פעילים.

3 בחר התראות חכמות.

4 בחר בתיבת הסימון לצד כל התראה להצגה.

Bluetoothהצגת סמלי מצב של

סמלי מצב מופיעים בהגדרות של Bluetooth ליד כל התקן שהותאם.

בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.

- סמל אפור מציין שהתכונה מושבתת או מנותקת עבור ההתקן.
- סמל צבעוני מציין שהתכונה מחוברת או פעילה עבור ההתקן.

התקשרות בעזרת דיבורית	
התראות חכמות	
Garmin Drive תכונות ושירותים של	

התראות חכמות

בעוד ההתקן מחובר ליישום Garmin Drive, תוכל להציג התראות מהטלפון החכם בהתקן Garmin DriveSmart, כגון הודעות טקסט, שיחות נכנסות ופגישות בלוח השנה.

הערה: ייתכן שיהיה עליך להמתין כמה דקות כדי לקבל התראות בהתקן הניווט לאחר חיבורו ליישום Garmin Drive.  מופיע בצבע בהגדרות של Bluetooth כאשר ההתראות החכמות מחוברות ופעילות (Bluetoothהצגת סמלי מצב של, עמוד 26).

⚠ אזהרה

אל תקרא התראות או תשיב להן במהלך נהיגה.

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive (שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25).

מרוב הדפים, יופיע חלון מוקפץ כאשר ההתקן מקבל התראה מהטלפון החכם. אם ההתקן בתנועה, יהיה עליך לאמת שהינך נוסע ולא הנהג, לפני שתוכל להציג את ההתראות.

הערה: אם אתה צופה במפה, ההתראות יופיעו בכלי מפה.

- כדי להתעלם מהתראה, בחר **אישור**.
 - החלון המוקפץ נסגר, אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון.
 - כדי להציג התראה, בחר **תצוגה**.
 - להאזנה להתראה, בחר **תצוגה > הפעל**.
 - ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.
 - כדי לבצע פעולות נוספות, כגון ביטול התראה מהטלפון, בחר **תצוגה** ובחר פעולה.
- הערה:** פעולות נוספות זמינות רק עבור חלק מסוגי ההתראות ודרושה תמיכה על-ידי היישום שמפיק את ההתראה.

קבלת התראות במהלך צפייה במפה

⚠ אזהרה

אל תקרא התראות או תשיב להן במהלך נהיגה.

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive (שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25).

בעת צפייה במפה, התראות חדשות מופיעות בכלי מפה בקצה המסך. אם ההתקן בתנועה, יהיה עליך לאמת שהינך נוסע ולא הנהג, לפני שתוכל להציג את ההתראות.

- כדי להתעלם מהודעה, בחר **X**, או המתן עד שהחלון המוקפץ ייעלם.
 - החלון המוקפץ נסגר, אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון.
 - להצגת התראה, בחר את טקסט ההתראה.
 - להאזנה להתראה, בחר **הפעל הודעה**.
 - ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.
 - להאזנה להתראה באמצעות פקודה קולית, אמור **הפעל הודעה**.
- הערה:** אפשרות זו זמינה רק כאשר השפה שנבחרה תומכת בתכונת הפקודות הקוליות ו- מופיע בכלי המפה.
- כדי לבצע פעולות נוספות, כגון ביטול התראה מהטלפון, בחר **תצוגה** ובחר פעולה.
- הערה:** פעולות נוספות זמינות רק עבור חלק מסוגי ההתראות ודרושה תמיכה על-ידי היישום שמפיק את ההתראה.

הצגת רשימת ההתראות

באפשרותך להציג רשימה של כל ההתראות הפעילות.

1 בחר יישומים > התראות חכמות.

רשימת ההתראות מופיעה. התראות שלא נקראו מופיעות בשחור, והתראות שנקראו בעבר מופיעות באפור.

2 בחר אפשרות:

- להצגת התראה, בחר את תיאור ההתראה.
 - להאזנה להתראה, בחר **▶**.
- ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.

נסיעה לכתובת או למיקום באמצעות היישום Garmin Drive

תוכל להשתמש ביישום Garmin Drive כדי לחפש כתובת, עסק או נקודת עניין ולשלוח אותם להתקן Garmin DriveSmart לניווט.

1 ביישום Garmin Drive, בחר לאן?.

2 בחר אפשרות:

- לחיפוש כתובת קרובה, הזן את מספר הבית ושם הרחוב.
- לחיפוש כתובת בעיר אחרת, הזן את מספר הבית, שם הרחוב, העיר והמדינה.
- לחיפוש שם עסק, הזן את השם במלואו או בחלקו.
- לחיפוש עיר, הזן את העיר ואת המדינה.
- בזמן ההקלדה, יופיעו מתחת לשדה החיפוש הצעות.

3 בחר תוצאת חיפוש מוצעת.

היישום יציג את המיקום במפה.

4 בחר לדרך! כדי להתחיל את המסלול.

התקן Garmin DriveSmart יתחיל את הניווט למקום שנבחר, והמיקום יתווסף לחיפושים האחרונים בתפריט לאן?.

התקשרות בעזרת דיבורית

הערה: רוב הטלפונים והאוזניות נתמכים וניתן להשתמש בהם, אך לא ניתן להבטיח זאת לגבי כל טלפון. ייתכן כי לא כל התכונות יהיו זמינות עבור הטלפון שלך.

באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth ניתן לחבר את ההתקן לטלפון הנייד ולהשתמש בו כהתקן דיבורית (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25**). כאשר אתה מחובר, אתה יכול לבצע או לקבל שיחות באמצעות ההתקן.

ביצוע שיחה

חיוג מספר

1 בחר יישומים < טלפון < חיוג.

2 הזן את המספר.

3 בחר חיוג.

התקשרות לאיש קשר בספר הטלפונים שלך

ספר הטלפונים נטען מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין הטלפון להתקן. ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שספר הטלפונים יהיה זמין. טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

1 בחר יישומים < טלפון < ספר טלפונים.

2 בחר איש קשר.

3 בחר התקשר.

התקשרות למיקום

1 בחר יישומים < טלפון < עיין בקטגוריות.

2 בחר נקודת עניין.

3 בחר התקשר.

קבלת שיחה

בעת קבלת שיחה, בחר **ענה** או **התעלם**.

שימוש בהיסטוריית השיחות

היסטוריית השיחות נטענת מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין הטלפון להתקן. ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שהיסטוריית השיחות תהיה זמינה. טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

1 בחר יישומים < טלפון < היסטוריית שיחות.

2 בחר קטגוריה.

תופיע רשימת שיחות כשבחלקה העליון יוצגו השיחות שבוצעו לאחרונה.

3 בחר שיחה.

שימוש באפשרויות 'בשיחה'

בעודך בשיחה, באפשרותך לבחור אפשרויות בשיחה מהמפה.

- כדי להעביר שמע לטלפון, בחר .
- **עצה:** השתמש בתכונה זו אם ברצונך לכבות את ההתקן ולהמשיך בשיחה, או אם ברצונך בפרטיות.
- כדי להשתמש בלוח החיוג, בחר .
- **עצה:** באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להשתמש במערכות אוטומטיות, כגון דואר קולי.
- כדי להשתיק את המיקרופון, בחר .
- כדי לנתק, בחר .

שמירת מספר טלפון בבית

עצה: לאחר שמירת מספר טלפון בבית, תוכל לערוך את מספר הטלפון על-ידי עריכת האפשרות "בית" ברשימת המיקומים השמורים שלך (**עריכת מיקום שמור, עמוד 14**).

- 1 בחר יישומים > טלפון >  > הגדרת מספר בבית.
- 2 הזן את מספר הטלפון.
- 3 בחר בוצע.

התקשרות הביתה

לפני שתוכל להתקשר הביתה, עליך להזין מספר טלפון עבור מיקום הבית.

בחר יישומים > טלפון > התקשר הביתה.

מחיקת טלפון מותאם

באפשרותך למחוק טלפון מותאם כדי למנוע חיבור אוטומטי של הטלפון להתקן שברשותך בעתיד.

- 1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.
- 2 בחר את הטלפון ובחר בטל התאמת התקן.

תנועה

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיקו או לתזמון של נתוני התנועה.

ההתקן שלך יכול לספק מידע בנוגע לתנועה בכביש לפניך או במסלול שלך. ניתן להגדיר את ההתקן להימנעות מעומסי תנועה בעת חישוב מסלולים, ולאיתור מסלול חדש אל היעד אם קיים עיכוב תנועה חמור במסלול הפעיל שלך (**הגדרות תנועה, עמוד 38**). מפת התנועה מאפשרת לך לעיין במפה לאיתור עיכובי תנועה באזורך.

כדי לספק דיווחי תנועה, על ההתקן שלך לקבל נתוני תנועה.

- דגמי מוצר המסתיימים באותיות MT יכולים לקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי באמצעות מקלט התנועה המובנה וכבל החשמל הכלול של הרכב (**קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה, עמוד 30**).
- כל דגמי המוצר יכולים לקבל נתוני תנועה ללא צורך במנוי באמצעות היישום Garmin Drive (**קבלת נתוני תנועה באמצעות הטלפון החכם, עמוד 29**).

ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים. לקבלת מידע על אזורי כיסוי של התנועה, עבור לאתר garmin.com/traffic.

קבלת נתוני תנועה באמצעות הטלפון החכם

ההתקן שלך יכול לקבל נתוני תנועה ללא מינוי בזמן שהוא מחובר לטלפון חכם שפועל בו היישום Garmin Drive.

- 1 חבר את ההתקן שלך ליישום Garmin Drive (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25**).
- 2 בהתקן Garmin DriveSmart, בחר **הגדרות** > **תנועה**, ואמת שתיבת הסימון **תנועה** מסומנת.

קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה

הודעה

חלונות מחוממים (מתכתיים) עלולים לפגוע בביצועים של מקלט התנועה.

מקלט דיווחי תנועה מקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי, במידת האפשר. כדי לקבל נתוני תנועה באופן אלחוטי, ההתקן חייב להיות מחובר לחשמל של הרכב באמצעות כבל מתח התומך בנתוני תנועה. מקלט תנועה כלול בדגמי מוצר מסוימים (תנועה, עמוד 29).

ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים. לקבלת מידע על אזורי כיסוי של התנועה, עבור לאתר garmin.com/traffic. חבר את ההתקן למתח ברכב באמצעות כבל המתח של מקלט דיווחי התנועה (התקנה והפעלה של ההתקן Garmin DriveSmart ברכב, עמוד 2).

אם דגם המוצר שלך כולל נתוני תנועה, כבל החשמל של הרכב המצורף להתקן תואם לתנועה. כשאתה באזור כיסוי של דיווחי תנועה, ההתקן יכול להציג מידע הקשור לתנועה ולעזור לך להימנע מעיכובים בדרך.

מנויים למקלט דיווחי התנועה

ברוב המקלטים לדיווחי תנועה כלול מני אזורי לנתוני תנועה. ניתן להוסיף למקלט דיווחי התנועה מנויים עבור אזורים נוספים. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר garmin.com/traffic.

הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה

בחר הגדרות > תנועה > מנויים.

הוספת מינוי

באפשרותך לרכוש מנויים לדיווחי תנועה עבור אזורים אחרים או מדינות אחרות.

- 1 בחר הגדרות > תנועה.
- 2 בחר מנויים > .
- 3 רשום את מזהה היחידה של מקלט דיווחי התנועה בתדר FM.
- 4 בקר באתר www.garmin.com/fmtraffic כדי לרכוש מני ולקבל קוד בן 25 תווים. לא ניתן להשתמש מחדש בקוד מני לדיווחי תנועה. עליך לקבל קוד חדש כל פעם שאתה מחדש את השירות. אם ברשותך כמה מקלטי דיווחי תנועה בתדר FM, עליך לקבל קוד חדש עבור כל מקלט.
- 5 בחר הבא בהתקן.
- 6 הזן את הקוד.
- 7 בחר בוצע.

הפעלת נתוני תנועה

באפשרותך להפעיל או להשבית נתוני תנועה.

- 1 בחר הגדרות > תנועה.
- 2 בחר את תיבת הסימון תנועה.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

- 1 מהתפריט הראשי, בחר יישומים > תנועה.
- 2 במקרה הצורך, בחר  > מקרא כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

- 1 מהתפריט הראשי, בחר יישומים > תנועה.
- 2 בחר  > אירועים.
- 3 בחר פריט ברשימה.
- 4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

פקודה קולית

הערה: פקודות קוליות אינן זמינות עבור כל השפות והאזורים, וייתכן שלא יהיו זמינות בכל הדגמים.

הערה: ייתכן שניווט מופעל באמצעות קול לא ישיג את הביצועים הרצויים בסביבות רועשות.

פקודות קוליות מאפשרות לך להשתמש בהתקן על-ידי אמירת מילים ופקודות בקול רם. תפריט הפקודות הקוליות מספק הוראות קוליות ורשימה של פקודות זמינות.

הגדרת משפט ההפעלה

משפט ההפעלה הוא מילה או משפט שתוכל לומר כדי להפעיל פקודה קולית. משפט ההפעלה המוגדר כברירת מחדל הוא OK Garmin.

עצה: באפשרותך להפחית את הסיכוי להפעלה מקרית של פקודות קוליות באמצעות משפט הפעלה חזק.

1 בחר **יישומים** < **פקודה קולית** < **משפט הפעלה**.

2 הזן משפט הפעלה חדש.


ההתקן מציין את עוצמת משפט ההפעלה בזמן הזנת המשפט.

3 בחר **בוצע**.

הפעלת 'פקודה קולית'

1 אמור **OK Garmin**.

תפריט הפקודות הקוליות מופיע.

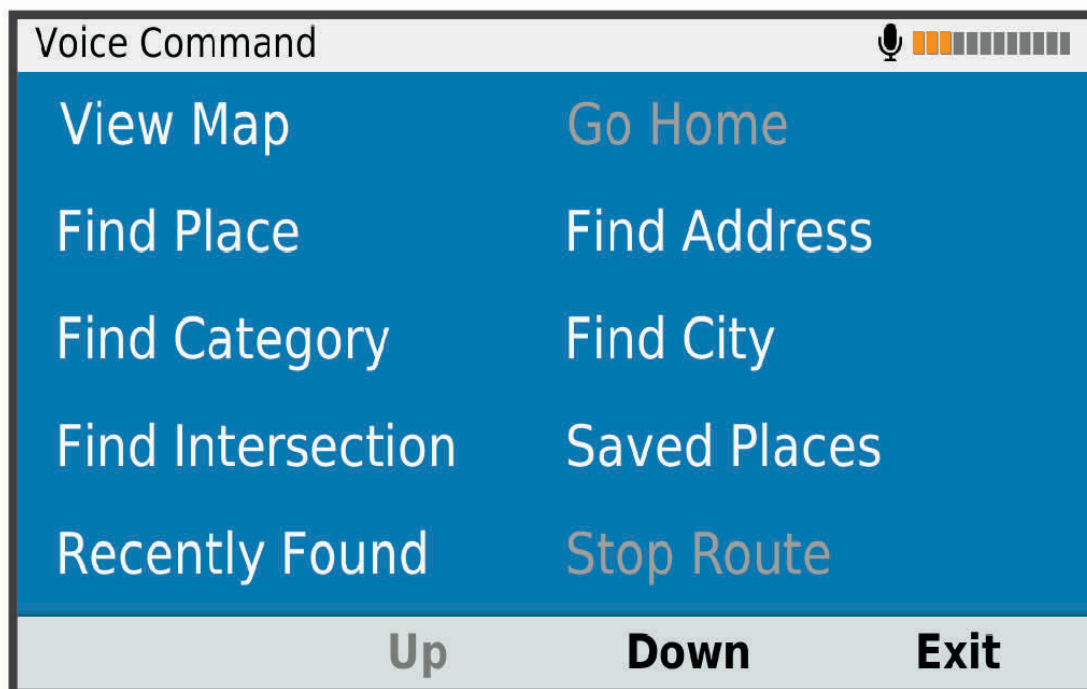

2 אמור פקודה מתוך התפריט.

3 הגב להנחיות הקוליות כדי להשלים את החיפוש או את הפעולה.

עצות בנושא פקודות קוליות

- דבר בקול רגיל, כשאתה פונה כלפי ההתקן.
- הפחת את רעשי הקטע, כגון קולות או רדיו, כדי לשפר את הדיוק של זיהוי הקול.
- אמור את הפקודות כפי שהן מופיעות על המסך.
- במקרה הצורך, הגב להנחיות הקוליות שמושמעות על-ידי ההתקן.
- הגדר משפט הפעלה ארוך כדי להפחית את הסיכוי להפעלה מקרית של פקודות קוליות.
- שים לב להשמעת שני צלילים כדי לוודא שההתקן נכנס למצב פקודות קוליות ויוצא ממנו.

התחלת מסלול באמצעות פקודה קולית

באפשרותך לומר את שמותיהם של מיקומים פופולריים ומוכרים.

- 1 אמור **OK Garmin**.
- 2 אמור **מצא מקום**.
- 3 האזן להנחיה הקולית ואמור שם של מקום.
ההתקן יציג רשימה של תוצאות חיפוש.

Voice Command		
1.	Starbucks	1.5 מ"מ
	Price Chopper	SE
2.	Starbucks	2.0 מ"מ
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
3.	Starbucks	2.0 מ"מ
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
4.	Starbucks	2.7 מ"מ
	15225 W 135th St Olathe KS	NE
Back		Up
Down		Exit

- 4 אמור את מספר השורה של המיקום הרצוי.
ההתקן יציג את המיקום במפה.
- 5 אמור **נווט**.

הוראות השתקה

באפשרותך להשבית את ההנחיות הקוליות עבור התכונה 'פקודה קולית' מבלי להשתיק את ההתקן.

- 1 בחר **יישומים > פקודה קולית** > .
- 2 בחר **השתק הנחיות** > **מופעל**.

בקרה קולית

באזורים שבהם התכונה 'פקודה קולית' אינה זמינה, מופעלת התכונה 'בקרה קולית'. 'בקרה קולית' מאפשרת לך לשלוט בהתקן באמצעות הקול שלך. כדי שתוכל להשתמש בתכונה 'בקרה קולית', עליך להגדיר אותה עבור הקול שלך.

הגדרת בקרה קולית

יש להגדיר את התכונה בקרה קולית עבור קול של משתמש אחד בלבד והיא אינה פועלת בתגובה לקול של משתמשים אחרים.

- 1 בחר **יישומים > בקרה קולית**.
- 2 פעל בהתאם להוראות המוצגות כדי להקליט פקודות עבור כל ביטוי של הבקרה הקולית.
הערה: אינך צריך לקרוא את הביטוי המדויק המופיע במסך. באפשרותך לומר פקודה חלופית בעלת אותה משמעות בהתאם להעדפותיך.
כדי להשתמש בתכונת הבקרה הקולית, עליך לומר את הפקודה שהקלטת עבור התכונה.

שימוש בבקרה קולית

- 1 אמור את הפקודה שהקלדת עבור הביטוי של **בקרה קולית**.
תפריט הבקרה הקולית מופיע.
- 2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

עצות ל'בקרה קולית'

- דבר בקול רגיל, כשאתה פונה כלפי ההתקן.
- הפחת רעשי רקע, כגון קולות או רדיו, כדי לשפר את רמת הדיוק של זיהוי הקול.
- אמור את הפקודות כפי שהן מופיעות על המסך.
- המתן עד להישמע צליל המאשר כי ההתקן קלט את הפקודה בהצלחה.

שימוש ביישומים

הצגת המדריך למשתמש בהתקן

ניתן להציג את מדריך המשתמש המלא במסך ההתקן בשפות רבות.

- 1 בחר **יישומים > מדריך למשתמש**.
המדריך למשתמש מופיע באותה שפה שמופיעה בטקסט התוכנה (**הגדרות שפה ולוח מקשים, עמוד 38**).
- 2 בחר  כדי לחפש את המדריך למשתמש (אופציונלי).

הצגה של תחזית מזג האוויר

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב לקבל נתוני מזג אוויר. תוכל לחבר את ההתקן ליישום Garmin Drive כדי לקבל נתוני מזג אוויר (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25**).

- 1 בחר **יישומים > מזג אוויר**.
ההתקן מציג את תנאי מזג האוויר הנוכחיים ותחזית לימים הבאים.
- 2 בחר יום.
תופיע התחזית המפורטת עבור אותו יום.

הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת

- 1 בחר **יישומים > מזג אוויר > מיקום נוכחי**.
בחר אפשרות:
- 2 • להצגת מזג אוויר עבור עיר מועדפת, בחר עיר ברשימה.
• כדי להוסיף עיר מועדפת, בחר **הוסף עיר** והזן שם עיר.

הצגה של רדאר מזג האוויר

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive (**שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25**).

- 1 בחר **יישומים > רדאר מזג האוויר**.
- 2 בחר  כדי להנפיש את מפת הרדאר.

הצגה של התראות מזג אוויר

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive (שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25).

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

בעת נסיעה עם ההתקן, התראות מזג אוויר עשויות להופיע על המפה. באפשרותך גם להציג מפה של התראות מזג האוויר בקרבת מיקומך הנוכחי או בקרבת עיר שנבחרה.

- 1 בחר **יישומים** > **מזג אוויר**.
- 2 במקרה הצורך, בחר עיר.
- 3 בחר  > **התראות מזג אוויר**.

בדיקת מצב הכבישים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן שלך חייב להיות מחובר לטלפון נתמך שפועל בו היישום Garmin Drive (שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25).

באפשרותך להציג את מצב הכבישים שקשור למזג אוויר עבור כבישים באזור שלך, במסלול שלך או בעיר אחרת.

- 1 בחר **יישומים** > **מזג אוויר**.
- 2 במקרה הצורך, בחר עיר.
- 3 בחר  > **מצב הכבישים**.

מתכנן נסיעות

באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי ליצור ולשמור נסיעה, שתוכל לנווט באמצעותה במועד מאוחר יותר. אפשרות זו יכולה להיות שימושית לתכנון מסלול משלוח, חופשה או נסיעה בכביש. באפשרותך לערוך נסיעה שמורה להתאמה אישית נוספת, כולל שינוי הסדר של המיקומים, מיטוב סדר העצירות, הוספת אטרקציות מוצעות והוספת נקודות עיצוב. ניתן להשתמש במתכנן הנסיעות גם כדי לערוך ולשמור את המסלול הפעיל.

תכנון נסיעה

נסיעה יכולה לכלול יעדים רבים, ועליה לכלול לכל הפחות מיקום התחלה ויעד אחד. מיקום ההתחלה הוא המיקום שממנו אתה מתכנן להתחיל את הנסיעה. אם אתה מתחיל את ניווט הנסיעה ממיקום אחר, ההתקן נותן לך את האפשרות לנווט אל מיקום ההתחלה שלך תחילה. בנסיעה הלך ושוב, מיקום ההתחלה והיעד הסופי יכולים להיות זהים.

- 1 בחר **יישומים** > **מתכנן המסלולים** > **נסיעה חדשה**.
- 2 בחר **בחר מיקום התחלה**.
- 3 בחר מיקום עבור נקודת ההתחלה, ובחר **בחר**.
- 4 בחר **בחר יעד**.
- 5 בחר מיקום עבור היעד, ובחר **בחר**.
- 6 בחר **הוסף מיקום** כדי להוסיף מיקומים (אופציונלי).
- 7 לאחר שתוסיף את כל המיקומים הנחוצים, בחר **הבא** > **שמור**.
- 8 הזן שם ובחר **בוצע**.

עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה

- 1 בחר **יישומים** > **מתכנן המסלולים** > **נסיעות שנשמרו**.
- 2 בחר נסיעה שמורה.
- 3 בחר מיקום.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להזיז את המיקום למעלה או למטה, בחר  וגרור את המיקום למיקום חדש בנסיעה.
 - כדי להוסיף מיקום חדש אחרי המיקום שנבחר, בחר .
 - כדי להסיר את המיקום, בחר .

מיטוב סדר היעדים בנסיעה

ההתקן יכול למטב באופן אוטומטי את סדר היעדים בנסיעה כדי ליצור מסלול קצר יותר ויעיל יותר. מיקום ההתחלה והיעד אינם משתנים כאשר אתה ממטב את הסדר.

בעת עריכת נסיעה, בחר  < מיטוב סדר.

גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה

ההתקן יכול להציע אטרקציות מעניינות או פופולריות להוספה לנסיעה.

- 1 בזמן עריכת הנסיעה, בחר  < הגדרות הנסיעה < הצע אטרקציות.
- 2 בחר אטרקציה כדי להציג מידע נוסף.
- 3 בחר בחר כדי להוסיף את האטרקציה לנסיעה שלך.

שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה

באפשרותך להתאים אישית את האופן שבו ההתקן מחשב את המסלול בעת התחלת הנסיעה.

- 1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו.
 - 2 בחר נסיעה שמורה.
 - 3 בחר  < הגדרות הנסיעה.
 - 4 בחר אפשרות:
- כדי להוסיף נקודות עיצוב לנסיעה, בחר **עצב מסלול**, ופעל לפי ההוראות שעל המסך (**עיצוב המסלול שלך**, עמוד 18).
 - כדי לשנות את מצב החישוב עבור הנסיעה, בחר **העדפת מסלול** (**שינוי מצב חישוב המסלול**, עמוד 19).

ניווט לנסיעה שמורה

- 1 Select יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו.
 - 2 בחר נסיעה שמורה.
 - 3 בחר לדרך!.
 - 4 בחר את המיקום הראשון שאליו יש לנווט ובחר **התחל**.
- ההתקן מחשב מסלול מהמיקום הנוכחי למיקום שנבחר ולאחר מכן מנחה אותך ליעדי הנסיעה הנוותרים, בסדר הנכון.

עריכה ושמירה של מסלול פעיל

כאשר מסלול פעיל, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לערוך ולשמור את המסלול כנסיעה.

- 1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < המסלול הפעיל שלי.
- 2 ערוך את המסלול באמצעות התכונות של מתכנן הנסיעות.
- 3 המסלול מחושב מחדש בכל פעם שאתה מבצע שינוי.
- 3 בחר **שמור** כדי לשמור את המסלול כנסיעה, לניווט במועד מאוחר יותר (אופציונלי).

הצגת מסלולים ויעדים קודמים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (**הגדרות התקן ופרטיות**, עמוד 39).

באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת בהם.

בחר יישומים < איפה הייתי.

הגדרות Garmin DriveSmart

הגדרות מפה וכלי רכב

בחר הגדרות > מפה וכלי רכב.

מכונית: להגדרת סמל כלי הרכב המייצג את מיקומך במפה.

תצוגת מפת נהיגה: להגדרת הפרספקטיבה במפה.

פרטי מפה: להגדרת רמת הפירוט במפה. הוספת פרטים עשויה לגרום לשרטוט איטי יותר של המפה.

ערכת נושא של מפה: לשינוי הצבע של נתוני המפה.

שכבות מפה: להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה (**התאמה אישית של שכבות המפה**, עמוד 24).

זום אוטומטי: לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש אופטימלי במפה. כאשר האפשרות מושבת, עליך לקרב או להרחיק את התמונה בעזרת הזום הידני.

המפות שלי: להגדרת המפות המותקנות שההתקן ישתמש בהן.

הפעלת מפות

באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך.

עצה: כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים, בקר בכתובת <http://buy.garmin.com>.

1 בחר הגדרות > מפה וכלי רכב > המפות שלי.

2 בחר מפה.

הגדרות ניווט

בחר הגדרות > ניווט.

תצוגה מקדימה של מסלול: להצגת תצוגה מקדימה של כבישים ראשיים במסלול שלך בעת התחלת הניווט.

מצב חישוב: להגדרת שיטת חישוב המסלול.

הימנעויות: להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול.

הימנעויות מותאמות אישית: לאפשרות להימנע מכבישים או מאזורים מסוימים.

כבישי אגרה: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה.

תעריפים ועמלות: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה ומדבקות אגרה.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

אזורים סביבתיים: להגדרת העדפות הימנעות עבור אזורים עם הגבלות שנועדו להגן על איכות הסביבה או לצמצם את הפליטה, אשר עשויות לחול על הרכב שלך.

מצב מוגבל: משבית את כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית מצד המפעיל.

סימולטור GPS: למניעת קבלת אות GPS בהתקן ולחיסכון במתח הסוללה.

הגדרות מצב חישוב

בחר הגדרות > ניווט > מצב חישוב.

חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת הרכב עבור המסלול הנתון.

זמן מהיר יותר: לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק.

מרחק קצר יותר: לחישוב מסלולים שקצרים יותר מבחינת מרחק, אך הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן רב יותר.

דרכי שטח: לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד.

הגדרת מיקום בהדמיה

אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין, באפשרותך להשתמש בסימולטור GPS לתכנון מסלולים ממיקום מדומה.

1 בחר הגדרות > ניווט > סימולטור GPS.

2 בתפריט הראשי, בחר הצג מפה.

3 הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור.

כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך.

4 בחר את תיאור המיקום.

5 בחר הגדר מיקום.

הגדרות רשת אלחוטית

הגדרות הרשת האלחוטית מאפשרות לך לנהל רשתות Wi-Fi®, התקני Bluetooth משויכים ותכונות Bluetooth.

בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.

Bluetooth: הפעלת טכנולוגיית האלחוט Bluetooth.

שם ההתקן המשיך: השמות של התקני Bluetooth משויכים מופיעים בתפריט. באפשרותך לבחור שם התקן לשינוי של הגדרות התכונה Bluetooth עבור אותו התקן.

חפש התקנים: חיפוש התקני Bluetooth קרובים.

שם ידידותי: מאפשר לך להזין שם ידידותי המזהה את ההתקן שלך בהתקנים אחרים עם הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth.

Wi-Fi: מפעיל את הרדיו Wi-Fi.

רשתות שמורות: מאפשר לך לערוך או להסיר רשתות שמורות.

חפש רשתות: מחפש רשתות Wi-Fi קרובות ([התחברות לרשת Wi-Fi](#), עמוד 40).

הגדרות סיוע לנהג

בחר הגדרות > סיוע לנהג.

התראות לנהג: מאפשר לך להפעיל או להשבית התראות על אזהרות או תנאי כביש בהמשך הדרך ([תכונות והתראות לנהג](#), עמוד 5).

התראת מהירות: להפעלת התראות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות.

תכנון הפסקות: מזכיר לך לצאת להפסקה ומציג בפניך שירותים בהמשך הדרך אחרי נהיגה במשך זמן ממושך. באפשרותך להפעיל או להשבית את התזכורות על יציאה להפסקה וההצעות לשירותים בהמשך הדרך.

התראות סמיכות: התראה כאשר אתה מתקרב למצלמות מהירות או מצלמות אור רמזור אדום.

הגדרות של התראות על מקומות קרובים

הערה: כדי שיוצגו לך התראות על נקודות קירבה עליך לטעון נקודות עניין מותאמות אישית (POI).

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

בחר הגדרות > סיוע לנהג > התראות סמיכות.

שמע: להגדרת סגנון ההתראה המופעלת כשאתה מתקרב לנקודות קירבה.

התראות: להגדרת סוג נקודות הקירבה שעבורן המערכת מציגה התראות.

הגדרות מצלמת הגיבוי

הגדרות מצלמת הגיבוי מאפשרות לך לנהל מצלמות גיבוי מותאמות של Garmin והגדרות של מצלמות. תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית. עיין במדריך למשתמש של מצלמת הגיבוי לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות והגדרות של מצלמות. עבור אל garmin.com/backupcamera כדי לרכוש מצלמת Garmin.

בחר הגדרות > מצלמת גיבוי, ובחר מצלמה מותאמת.

בטל שיוך: להסרת המצלמה המותאמת. עליך לבצע שוב התאמה של המצלמה לפני שתוכל להציג אותה באמצעות התקן זה וכבל.

שינוי שם: מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת.

קווים מנחים: להצגה או הסתרה של קווים מנחים ומאפשר לך לכוון את מיקום הקווים המנחים.

הגדרות תצוגה

בחר הגדרות > תצוגה.

מצב צבע: מאפשר לך לבחור מצב צבע ביום או בלילה. אם תבחר באפשרות אוטומטי, ההתקן יעבור באופן אוטומטי לצבעי יום או לילה לפי השעה הנוכחית.

בהירות: מאפשר לך לכוון את בהירות התצוגה.

זמן קצוב לתצוגה: מאפשר לך להגדיר את משך הזמן של היעדר פעילות לפני שההתקן יעבור למצב שינה בעת שימוש במתח הסוללה.

צילום מסך: לצילום תמונה של מסך ההתקן. צילומי המסך נשמרים בתיקיית Screenshot בשטח אחסון ההתקן.

הגדרות תנועה

מהתפריט הראשי, בחר הגדרות > תנועה.

תנועה: להפעלת אפשרויות תנועה.

ספק נוכחי: להגדרת ספק דיווחי התנועה לשימוש לקבלת נתוני תנועה. האפשרות אוטומטי בוחרת את נתוני התנועה הזמינים הטובים ביותר באופן אוטומטי.

מנויים: לפירוט מנויי התנועה הנוכחיים.

מטב מסלול: מאפשר להתקן להשתמש במסלולים חלופיים ממוטבים באופן אוטומטי או לפי בקשה (הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך, עמוד 19).

התראות תנועה: להגדרת החומרה של עומס התנועה שבגללה ההתקן מציג התראת תנועה.

הגדרות יחידות ושעה

כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות ושעה', מהתפריט הראשי, בחר הגדרות > יחידות וזמן.

שעה נוכחית: להגדרת שעת ההתקן.

תבנית שעה: לבחירת תצוגת שעה של 12 שעות, 24 שעות או UTC.

יחידות: להגדרת יחידת המידה של מרחקים.

תבנית מיקום: להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשים להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות.

הגדרת השעה

1 בתפריט הראשי, בחר את השעה.

2 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע GPS, בחר אוטומטי.
- כדי להגדיר את השעה באופן ידני, גרור את המספרים כלפי מעלה או כלפי מטה.

הגדרות שפה ולוח מקשים

כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים, מהתפריט הראשי, בחר הגדרות > שפה ומקלדת.

שפת קול: להגדרת השפה להנחיות קול.

שפת טקסט: להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה.

הערה: שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על-ידי המשתמש או את שפת נתוני המפה, כגון שמות של רחובות.

שפת לוח מקשים: להפעלת שפות לוח מקשים.

הגדרות התקן ופרטיות

בחר הגדרות > התקן.

אודות: מציג את מספר גרסת התוכנה, מספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות נוספות של התוכנה.

תקינה: מציג סימוני תקינה ומידע.

הסכמי רישיון למשתמש קצה: מציג את הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה.

הערה: מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים.

דיווח נתוני התקן: משתף נתונים בעילום שם לשיפור ההתקן.

היסטוריית נסיעות: מאפשרת להתקן לאחסן רישום של המקומות שנסעת אליהם. הדבר מאפשר לך לראות את יומן הנסיעה, להשתמש בתכונה 'איפה הייתי', ולהשתמש במסלולים המוצעים של myTrends.

איפוס: מאפשר לך לנקות את היסטוריית הנסיעות שלך, לאפס הגדרות או למחוק את כל נתוני המשתמש.

איפוס נתונים והגדרות

ההתקן מציע מספר אפשרויות למחיקת נתוני המשתמש שלך ולאפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

1 בחר הגדרות > התקן > איפוס.

2 בחר אפשרות:

- כדי לנקות את היסטוריית הנסיעות שלך, בחר נקה את היסט' הנסיעות. אפשרות זו מוחקת את כל הרשומות של המקומות שאליהם נסעת. היא אינה מוחקת את המיקומים השמורים או את המפות המותקנות.
- כדי לאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן, בחר אפס להגדרות ברירת המחדל. אפשרות זו אינה מוחקת נתוני משתמש.
- כדי למחוק את כל נתוני המשתמש ולאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן, בחר מחק את הנתונים ואפס את ההגדרות. אפשרות זו מוחקת את כל נתוני המשתמש, כולל המיקומים השמורים שלך, מיקומים שנמצאו לאחרונה והיסטוריית הנסיעות. המפות המותקנות לא יימחקו.

פרטי ההתקן

הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות

1 בתפריט ההגדרות, החלק אל תחתית התפריט.

2 בחר התקן > תקינה.

מפרטים

טווח טמפרטורות הפעלה מ-20°C עד 55°C (מ-4°F עד 131°F)	
טווח טמפרטורות טעינה מ-0°C עד 45°C (מ-32°F עד 113°F)	
פרוטוקול/תדר רדיו	4.2 GHz Wi-Fi 4.2 GHz Bluetooth
מקור מתח	חשמל לרכב באמצעות כבל החשמל לרכב המצורף. מקור מתח ה-AC באמצעות אביזר אופציונלי (לשימוש ביתי ומשרדי בלבד).
סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת

טעינת ההתקן

הערה: זהו מוצר מסוג Class III ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג LPS.

באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות.

- חבר את ההתקן למקור החשמל ברכב.
 - חבר את ההתקן למתאם מתח אופציונלי, כגון מתאם מתח המתחבר לשקע בקיר.
- ניתן לרכוש מתאם AC-DC מאושר של Garmin המתאים לשימוש בבית או במשרד ממפיץ של Garmin או דרך www.garmin.com. ההתקן עלול להיטען לאט אם הוא יחובר למתאם של צד שלישי.

תחזוקת ההתקן

Garmin מרכז תמיכה

עבור אל support.garmin.com לקבלת עזרה ומידע, כגון מדריכי מוצרים, שאלות נפוצות, סרטוני וידאו ותמיכת לקוחות.

עדכוני מפה ותוכנה

לחווית הניווט הטובה ביותר עליך לעדכן את המפות והתוכנות הכלולות בהתקן שלך.

עדכוני מפה מספקים את השינויים החדשים ביותר שזמינים בכבישים ובמיקומים במפה שבה ההתקן שלך משתמש. עדכון מפות יעזור להתקן שלך למצוא מיקומים שנוספו לאחרונה ולחשב מסלולים מדויקים יותר. הנפח של עדכוני המפה הוא גדול וייתכן שהעדכון ימשך כמה שעות.

עדכוני תוכנה מספקים שינויים ושיפורים לתכונות ולתפעול של ההתקן. הנפח של עדכוני התוכנה הוא קטן והם יסתיימו תוך מספר דקות.

באפשרותך לעדכן את ההתקן בשתי שיטות.

- ניתן לחבר את ההתקן לרשת Wi-Fi לעדכון ישיר בהתקן (מומלץ). אפשרות זו מאפשרת לך לעדכן את ההתקן בצורה נוחה מבלי לחבר אותו למחשב.
- ניתן לחבר את ההתקן למחשב ולעדכן אותו באמצעות היישום Garmin Express (garmin.com/express).

התחברות לרשת Wi-Fi

בפעם הראשונה שאתה מפעיל את ההתקן, הוא מנחה אותך להתחבר לרשת Wi-Fi ולרשום את ההתקן שלך. ניתן גם להתחבר לרשת Wi-Fi באמצעות תפריט ההגדרות.

1 בחר הגדרות > רשתות אלחוטיות.

2 במידת הצורך, בחר Wi-Fi כדי להפעיל טכנולוגיית Wi-Fi.

3 בחר חפש רשתות.

ההתקן מציג רשימה של רשתות Wi-Fi קרובות.

4 בחר רשת.

5 במידת הצורך, הזן את הסיסמה עבור הרשת ובחר **בוצע**.

ההתקן מתחבר לרשת והרשת נוספת לרשימת הרשתות השמורות. ההתקן מתחבר מחדש לרשת זו באופן אוטומטי כאשר הוא נמצא בטווח.

הודעה

עדכון מפות ותוכנות עשוי לחייב הורדה של קבצים גדולים על-ידי ההתקן. על הורדות אלה חלות מגבלות הנתונים או החיובים הרגילים של ספק שירותי האינטרנט שלך. פנה לספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף אודות מגבלות נתונים או חיובים.

באפשרותך לעדכן את המפות והתוכנות על-ידי חיבור ההתקן לרשת Wi-Fi המספקת גישה לאינטרנט. זה יאפשר לך לעדכן את ההתקן מבלי לחבר אותו למחשב.

- 1 חבר את ההתקן לרשת Wi-Fi (**התחברות לרשת Wi-Fi, עמוד 40**). בזמן שאתה מחובר לרשת Wi-Fi, ההתקן בודק עדכונים זמינים. כאשר קיים עדכון, מופיע  בסמל הגדרות בתפריט הראשי.
- 2 בחר הגדרות > עדכונים.
- 3 ההתקן בודק עדכונים זמינים. כאשר קיים עדכון, מופיעה האפשרות **עדכון זמין** תחת מפה או תוכנה. בחר אפשרות:
- כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, בחר **התקן הכול**.
- כדי להתקין עדכוני מפות בלבד, בחר **מפה > התקן הכול**.
- כדי להתקין עדכוני תוכנות בלבד, בחר **תוכנה > התקן הכול**.
- 4 קרא את הסכמי הרישיון ובחר **קבל הכול** כדי לקבל את ההסכמים. **הערה:** אם אינך מסכים לתנאי הרישיון, ניתן לבחור באפשרות דחה. פעולה זו תפסיק את תהליך העדכון. לא ניתן להתקין עדכונים עד לקבלת הסכמי הרישיון.
- 5 באמצעות כבל ה-USB המצורף, חבר את ההתקן למקור מתח חיצוני ובחר **המשך (טעינת ההתקן, עמוד 40)**. לקבלת תוצאות מיטביות, מומלץ להשתמש במטען USB המתחבר לשקע בקיר עם פלט של 1 אמפר לפחות. לשם כך עשויים להתאים מתאמי USB רבים לטלפונים חכמים, למחשבי לוח או להתקני מדיה ניידים.
- 6 ודא שההתקן מחובר למקור מתח חיצוני ונמצא בטווח של הרשת Wi-Fi עד להשלמת תהליך העדכון. **עצה:** אם עדכון מפה מופסק או מבוטל לפני שהסתיים, ייתכן שבהתקן שלך חסרים נתוני מפה. כדי לתקן את נתוני המפה החסרים, עליך לעדכן שוב את המפות באמצעות Wi-Fi או Garmin Express.

עדכון מפות ותוכנות באמצעות Garmin Express


ניתן להשתמש ביישום Garmin Express כדי להוריד ולהתקין את עדכוני המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן.

1 אם היישום Garmin Express אינו מותקן במחשב שלך, עבור אל garmin.com/express ופעל לפי ההנחיות שעל המסך כדי להתקין אותו (התקנה Garmin Express, עמוד 43).

2 פתח את יישום Garmin Express.

3 חבר את ההתקן למחשב באמצעות mini-USB.

הקצה הקטן של הכבל מתחבר לmini-USB של התקן Garmin DriveSmart והקצה הגדול מתחבר ליציאת USB של המחשב.

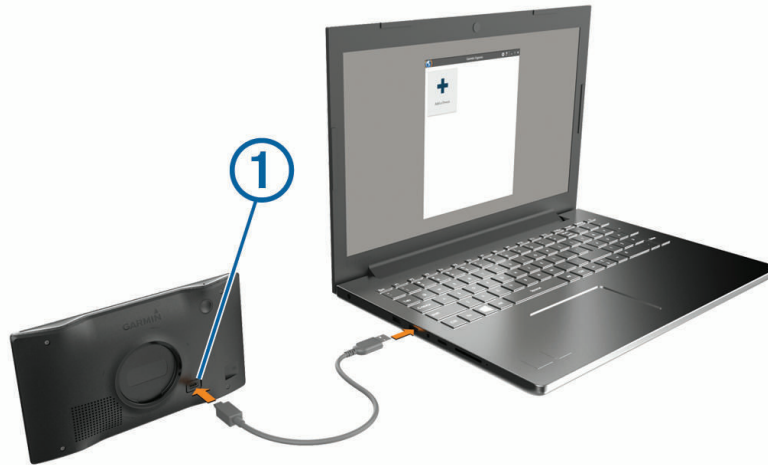

4 כאשר התקן Garmin DriveSmart מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר כן.

5 ביישום Garmin Express, לחץ על הוסף התקן.

היישום Garmin Express יחפש את ההתקן שלך ויצג את שם ההתקן ואת המספר הסידורי.

6 לחץ על הוסף התקן ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להוסיף את ההתקן ליישום Garmin Express.

לאחר השלמת ההגדרה, היישום Garmin Express יציג את העדכונים הזמינים עבור ההתקן שלך.



7 בחר אפשרות:

- כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, לחץ על התקן הכול.
 - כדי להתקין עדכון מסוים, לחץ על הצג פרטים ולחץ על המילה התקן שצמודה לעדכון שבו אתה מעוניין.
- היישום Garmin Express מוריד ומתקין עדכונים בהתקן שלך. עדכוני מפות הם גדולים מאוד, וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב בחיבורי אינטרנט איטיים.
- הערה:** אם עדכון של מפה גדול מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי של ההתקן, התוכנה עשויה להנחות אותך להתקין כרטיס microSD[®] בהתקן כדי להוסיף שטח אחסון (התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים, עמוד 45).
- 8 פעל לפי ההוראות שעל המסך בזמן תהליך העדכון כדי לסיים את התקנת העדכונים.
- לדוגמה, ייתכן שביזמן תהליך העדכון, היישום Garmin Express ינחה אותך לנתק ולחבר מחדש את ההתקן שלך.

התקנה Garmin Express

היישום Garmin Express זמין עבור מחשבי Windows® ו-Mac®.

1 מחשב עבור אל garmin.com/express.

2 בחר אפשרות:

- כדי להציג את דרישות המערכת ולוודא שהיישום Garmin Express תואם למחשב שלך בחר באפשרות **דרישות מערכת**.
- להתקנה במחשב Windows בחר **הורד עבור Windows**.
- להתקנה במחשב Mac בחר **הורד עבור Mac**.

3 פתח את הקובץ שהורד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

טיפול בהתקן

הודעה

אל תפיל את ההתקן.

אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לזמן ממושך לטמפרטורות קיצוניות, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.

אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.

אין לחשוף את ההתקן למים.

ניקוי המארז החיצוני

הודעה

הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק.

- 1 נקה את המארז החיצוני של ההתקן (לא את מסך המגע) באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה.
- 2 נגב את ההתקן וייבש אותו.

ניקוי מסך המגע

- 1 השתמש במטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים.
- 2 במידת הצורך, הרטב מעט את המטלית במים.
- 3 אם אתה משתמש במטלית לחה, כבה את ההתקן ונתק אותו מהחשמל.
- 4 נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית.

מניעת גניבה

- הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם בשימוש.
- הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית.
- אין לשמור את היחידה בתא הכפפות.
- רשום את ההתקן באמצעות התוכנה Garmin Express (garmin.com/express).

הפעלה מחדש של ההתקן

אם ההתקן מפסיק לפעול, הפעל אותו מחדש.
הקש על מקש ההפעלה במשך 12 שניות.

הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום

הסרת ההתקן מהתושבת

- 1 לחץ על לשונית השחרור או לחצן השחרור שעל גבי התושבת.
- 2 הטה את תחתית ההתקן כלפי מעלה והרם את ההתקן מהתושבת.

הסרת התושבת מתפסן הוואקום

- 1 סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאלה.
- 2 הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי תפסן הוואקום.

הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית

- 1 סובב לכיוון את הידית שעל תפסן הוואקום.
- 2 משוך לכיוון את הלשונית שעל תפסן הוואקום.

החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב

הודעה

בעת החלפת הנתיך, הקפד שלא לאבד את החלקים הקטנים והחזר אותם למקומם המתאים. כבל החשמל ברכב פועל רק כאשר הוא מחובר כהלכה.

אם לא ניתן לטעון את ההתקן ברכב, ייתכן שעליך להחליף את הנתיך הממוקם בקצה המתאם לרכב.

- 1 סובב את חלק הקצה ① נגד כיוון השעון כדי לבטל את הנעילה שלו.



עצה: ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע להסרת חלק הקצה.

- 2 הסר את חלק הקצה, את הקצה הכסוף ② וכן את הנתיך ③.
- 3 הכנס נתיך מהיר בעל זרם זהה, כגון 1 A או 2 A.
- 4 מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה.
- 5 דחוף את חלק הקצה וסובב אותו עם כיוון השעון כדי לנעול אותו בחזרה לכבל החשמל לרכב ④.

פתרון בעיות

תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית

- 1 נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל.
- 2 נגב במטלית יבשה ונקיה.
- 3 התקן את תפסן הוואקום (התקנה והפעלה של ההתקן Garmin DriveSmart ברכב, עמוד 2).

ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין

- ודא שסימולטור ה-GPS כבוי (הגדרות ניווט, עמוד 36).
- הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים.
- הישאר במקום למשך כמה דקות.

ההתקן אינו נטען ברכב שלי

- בדוק את הנתיך בכבל החשמל לרכב (החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב, עמוד 44).
- ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל.
- ודא שהטמפרטורה בתוך הרכב היא בטווח טמפרטורת הטעינה המצוינת במפרט.
- ודא שהנתיך אינו שבור בשקע החשמל של הרכב.

הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב

- הפחת את בהירות המסך ([הגדרות תצוגה, עמוד 38](#)).
- קצר את הזמן הקצוב לתצוגה ([הגדרות תצוגה, עמוד 38](#)).
- הפחת את עוצמת הקול ([כוונן עוצמת הקול, עמוד 4](#)).
- כבה את רדיו ה-wi-fi כאשר הוא אינו נמצא בשימוש ([הגדרות רשת אלחוטית, עמוד 37](#)).
- העבר את ההתקן למצב חיסכון במתח כאשר הוא אינו בשימוש ([הפעלה וכיבוי של ההתקן, עמוד 3](#)).
- הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות.
- אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר.

ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון

- בחר **הגדרות > רשתות אלחוטיות**.
- יש להפעיל את האפשרות Bluetooth.
- הפעל את הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth בטלפון שלך וקרב את הטלפון למרחק של 10 מטרים (33 רגל) מההתקן.
- ודא שהטלפון שלך תואם.
- לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/bluetooth.
- השלם שוב את תהליך השיוך.
- כדי לחזור על תהליך השיוך, עליך לבטל את השיוך של הטלפון וההתקן ([מחיקת טלפון מותאם, עמוד 29](#)), ולהשלים את תהליך השיוך ([שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים, עמוד 25](#)).

נספח

התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים

- באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון כדי להגדיל את שטח האחסון עבור מפות ונתונים אחרים בהתקן. באפשרותך לרכוש כרטיס זיכרון מספק רכיבים אלקטרוניים, או לעבור לאתר www.garmin.com/maps כדי לרכוש כרטיס זיכרון עם תוכנת מפות Garmin הטעונה בו מראש. ההתקן תומך בכרטיסי זיכרון של microSD מ-4 עד 32 GB.
- 1 אתר את המפה ואת חריץ כרטיס הזיכרון של הנתונים בהתקן ([סקירת התקן Garmin DriveSmart 55/65/71, עמוד 1](#)).
 - 2 הכנס כרטיס זיכרון לחריץ.
 - 3 לחץ עליו עד שתישמע נקישה.

ניהול נתונים

באפשרותך לאחסן קבצים בהתקן. ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון, המאפשר אחסון נתונים נוסף.
הערה: ההתקן אינו תואם ל-Windows 95, 98, Me, Windows NT®, וכן Mac OS 10.3 וגרסאות קודמות יותר.

אודות כרטיסי זיכרון

ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי של Garmin הטעונה מראש (www.garmin.com). בנוסף לאחסון מפות ונתונים, ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון לצורך אחסון קבצים כגון מפות, תמונות, קובצי 'מחפשים את המטמון', ציוני דרך וכן קובצי נקודות עניין מותאמים אישית.

חיבור ההתקן למחשב

- ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.
- 1 חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB ליציאה בהתקן.
 - 2 חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה-USB ליציאה במחשב.
 - 3 כאשר התקן Garmin DriveSmart מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר כן.
- על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב.
בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.

העברת נתונים מהמחשב שלך

- 1 חבר את ההתקן למחשב (**חיבור ההתקן למחשב, עמוד 45**).
בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.
- 2 במחשב, פתח את דפדפן הקובץ.
- 3 בחר קובץ.
- 4 בחר ערוץ < העתק.
- 5 עיין בתיקייה בהתקן.
- הערה: עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד, אין למקם את הקבצים בתיקיית Garmin.
- 6 בחר ערוץ < הדבק.

ניתוק כבל ה-USB

- אם ההתקן שברשותך למחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים, עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים. אם ההתקן שברשותך למחובר למחשב Windows כהתקן נייד, אין צורך לנתקו באופן בטוח.
- 1 בצע פעולה:
 - עבור מחשבי Windows, בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח' במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך.
 - במחשבי Apple®, בחר את ההתקן ובחר קובץ < הוצא.
 - 2 נתק את הכבל מהמחשב.

הצגת מצב אות GPS

לחץ על  למשך שלוש שניות.

רכישת מפות נוספות

- 1 עבור אל דף המוצר שלך בכתובת garmin.com.
- 2 לחץ על הכרטיסייה **מפות**.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

רכישת אביזרים

עבור אל garmin.com/accessories.

