

GARMIN DRIVESMART™ 55/65/71

Användarhandbok

© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. microSD® och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. TripAdvisor® är ett varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® och Windows XP® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Innehållsförteckning

Komma igång	1
Garmin DriveSmart 55/65/71 – enhetsöversikt.....	1
Montera och strömförsörja Garmin DriveSmart enheten i fordonet.....	1
Slå på och stänga av enheten.....	1
Söka efter GPS-signaler.....	1
Ikoner i statusfältet.....	1
Använda skärmknappsatsen.....	2
Ställa in volymen.....	2
Aktivera automatisk volym.....	2
Justera skärmens ljusstyrka.....	2
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar	2
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar.....	2
Rödljus- och fartkameror.....	2
Söka efter och spara platser	2
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	3
Söka efter en adress.....	3
Platssökningsresultat.....	3
Platssökningsresultat på kartan.....	3
Byta sökområde.....	3
Intressanta platser.....	4
Söka efter en plats efter kategori.....	4
Hitta nationalparker.....	4
Söka efter HISTORY® intressanta platser.....	4
Foursquare.....	4
TripAdvisor®.....	5
Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	5
Sökverktyg.....	5
Söka efter en korsning.....	5
Söka efter en plats med koordinater.....	5
Parkering.....	5
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	5
Hitta parkering i närheten av en angiven plats.....	5
Förstå parkeringsfärger och symboler.....	5
Visa senast hittade platser.....	5
Rensa listan med senast hittade platser.....	5
Visa aktuell platsinformation.....	5
Söka efter nödtjänster och bränsle.....	5
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	6
Lägga till en genväg.....	6
Ta bort en genväg.....	6
Spara platser.....	6
Spara en plats.....	6
Spara den aktuella platsen.....	6
Ändra en sparad plats.....	6
Tilldela kategorier till en sparad plats.....	6
Ta bort en sparad plats.....	6
Navigera till din destination	6
Rutter.....	6
Påbörja en rutt.....	6
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	6
Köra hem.....	7
Din rutt på kartan.....	7
Aktiv körfältsguidning.....	7
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	7
Visa hela ruten på kartan.....	7
Anländer till destinationen.....	7
Parkering nära destinationen.....	7
Ändra den aktiva ruten.....	8
Lägga till en plats i din rutt.....	8
Utforma din rutt.....	8
Göra en avstickare.....	8
Ändra ruttberäkningsläget.....	8
Stoppa ruten.....	8
Använda föreslagna rutter.....	8
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	8
Undvika trafikförseningar längs ruten.....	8
Undvika avgiftsvägar.....	8
Undvika vinjetter.....	8
Undvika vägfunktioner.....	9
Undvika miljözoner.....	9
Egna undvikanden.....	9
Terrängkörning.....	9
Använda kartan	9
Kartverktyg.....	9
Visa ett kartverktyg.....	9
Längre fram.....	10
Visa kommande platser.....	10
Anpassa kategorierna Längre fram.....	10
Städer längre fram.....	10
Visa kommande städer och avfartstjänster.....	10
Trippinformation.....	10
Visa trippdata från kartan.....	10
Visa trippinformationssidan.....	10
Visa tripploggen.....	10
Återställa trippinformationen.....	10
Visa kommande trafik.....	10
Visa trafik på kartan.....	10
Söka efter trafikinciderter.....	10
Anpassa kartan.....	11
Anpassa kartlager.....	11
Ändra kartdatafältet.....	11
Ändra kartperspektiv.....	11
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner ..	11
Para ihop med din smartphone.....	11
Avaktivera Bluetooth funktioner (Android™).....	11
Avaktivera Bluetooth funktioner (iPhone®).....	11
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus.....	11
Smartaviseringar.....	12
Ta emot aviseringar.....	12
Visa listan med aviseringar.....	12
Ta sig till en adress eller plats med Garmin Drive appen.....	12
Ringa med handsfree.....	12
Ringa ett samtal.....	12
Ta emot ett samtal.....	13
Använda samtalshistoriken.....	13
Använda alternativ för samtal pågår.....	13
Ange ett hemtelefonnummer.....	13
Ta bort en ihopparad telefon.....	13
Trafik	13
Ta emot trafikdata med din smartphone.....	13
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare.....	13
Abonnemang för trafikinformationsmottagare.....	13
Aktivera trafik.....	13
Visa trafik på kartan.....	14
Söka efter trafikinciderter.....	14
Röstkommando	14
Ange uppvakningsfrasen.....	14
Aktivera röstkommando.....	14
Tips för röstkommandon.....	14
Starta en rutt med röstkommando.....	14
Stänga av ljudet till instruktionerna.....	14
Röststyrning.....	14
Konfigurera röststyrning.....	14
Använda röststyrning.....	14
Tips för röststyrning.....	14

Använda appar	15	Datahantering.....	20
Visa användarhandboken på enheten.....	15	Om minneskort.....	20
Visa väderprognosen.....	15	Ansluta enheten till en dator.....	20
Visa vädret i närheten av en annan ort.....	15	Överföra data från datorn.....	21
Visa väderradarn.....	15	Koppla bort USB-kabeln.....	21
Visa vädervarningar.....	15	Visa status för GPS-signal.....	21
Kontrollera vägförhållanden.....	15	Köpa fler kartor.....	21
Reseplanerare.....	15	Köpa tillbehör.....	21
Planera en resa.....	15	Index	22
Redigera och ändra ordning på platser för en resa.....	15		
Upptäcka sevärdheter längs resan.....	15		
Ändra ruttalternativ för en resa.....	15		
Navigera till en sparad resa.....	16		
Redigera och spara den aktiva rutten.....	16		
photoLive Trafikkameror.....	16		
Visa och spara photoLive trafikkameror.....	16		
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan.....	16		
Spara en trafikövervakningskamera.....	16		
Visa tidigare rutter och destinationer.....	16		
Garmin DriveSmart inställningar	16		
Kart- och fordonsinställningar.....	16		
Aktivera kartor.....	16		
Navigeringsinställningar.....	16		
Inställningar för beräkningsläget.....	16		
Ange en simulerad plats.....	17		
Inställningar för trådlöst nätverk.....	17		
Inställningar för förarassistans.....	17		
Inställningar för positionslarm.....	17		
Inställningar för backkamera.....	17		
Skärminställningar.....	17		
Trafikinställningar.....	17		
Enhets- och tidsinställningar.....	17		
Ställa in tiden.....	17		
Språk- och tangentbordsinställningar.....	17		
Enhets- och sekretessinställningar.....	17		
Återställa data och inställningar.....	18		
Enhetsinformation	18		
Visa information om regler och efterlevnad.....	18		
Specifikationer.....	18		
Ladda enheten.....	18		
Enhetsunderhåll	18		
Garmin Supportcenter.....	18		
Kart- och programvaruuppdateringar.....	18		
Ansluta till ett Wi-Fi nätverk.....	18		
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk.....	18		
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express.....	19		
Skötsel av enheten.....	19		
Rengöra ytterhöljet.....	19		
Rengöra pekskärmen.....	19		
Förhindra stöld.....	19		
Starta om enheten.....	20		
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen.....	20		
Ta bort enheten från fästet.....	20		
Ta bort fästet från sugkoppen.....	20		
Ta bort sugkoppen från vindrutan.....	20		
Byta säkring i 12 V-strömkabeln.....	20		
Felsökning	20		
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.....	20		
Min enhet hämtar inte satellitsignaler.....	20		
Enheten laddas inte i fordonet.....	20		
Mitt batteri tappar laddningen fort.....	20		
Min enhet ansluter inte till telefonen.....	20		
Bilagor	20		
Sätta i ett minneskort för kartor och data.....	20		

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (*Kart- och programvaruuppdateringar*, sidan 18).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan (*Montera och strömförsörja Garmin DriveSmart enheten i fordonet*, sidan 1).
- Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler*, sidan 1).
- Justera volymen (*Ställa in volymen*, sidan 2) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 2).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 6).

Garmin DriveSmart 55/65/71 – enhetsöversikt



①	Strömknapp
②	USB-port för ström och data
③	Minneskortplats för kartor och data
④	Mikrofon för röstkommandon och handsfreesamtal

Montera och strömförsörja Garmin DriveSmart enheten i fordonet

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i USB-porten på enheten.



- 2 Tryck fästet ② mot sugkoppen ③ tills det snäpper på plats.
- 3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av enheten.
- 5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett klick.
- 6 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen ① eller ansluta enheten till en strömkälla.



- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget. När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.

TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.

- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**.

Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

📶 i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.








Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

📶	GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPS-noggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (<i>Visa status för GPS-signal</i> , sidan 21).
📶	Bluetooth® teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth inställningar (<i>Inställningar för trådlöst nätverk</i> , sidan 17).
📶	Wi-fi-signalstyrka. Tryck här för att ändra wi-fi-inställningarna (<i>Inställningar för trådlöst nätverk</i> , sidan 17).
☎	Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett telefonsamtal (<i>Ringa med handsfree</i> , sidan 12).
9:10a	Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (<i>Ställa in tiden</i> , sidan 17).
🔋	Batteriladdningsnivå
📶	Garmin Drive™ appens anslutningsstatus. En färgad ikon visar att appen är ansluten (<i>Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner</i> , sidan 11).
53%	Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (<i>Visa väderprognosen</i> , sidan 15).

Använda skärknappsatsen



Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ställa in volymen

1 Välj **Volym**.

2 Välj ett alternativ:

- Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
- Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
- Välj  om du vill visa fler alternativ.

Aktivera automatisk volym

Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån bakgrundsbullrets nivå.

1 Välj **Volym** > .

2 Välj **Automatisk volym**.

Justera skärmens ljusstyrka

1 Välj **Inställningar** > **Skärm** > **Ljusstyrka**.

2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBSERVERA

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin[®] ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Fel håll på en enkelriktad gata: Enheten spelar upp ett meddelande och visar en varning över hela skärmen om du färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller korrigerar färdriktningen.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen (*Trafik, sidan 13*).

Trötthetsvarning: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopausar när du har kört i mer än två timmar utan att stanna.

Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen är avaktiverad.

1 Välj **Inställningar** > **Förarassistans** > **Förarvarningar**.

2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- I vissa områden kan enheten ta emot data från rödljus- och hastighetskameror när den är ansluten till en smartphone där Garmin Drive appen körs.
- Du kan använda Garmin Express[™] programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
- För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå till garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.

Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med abonnemangsfria uppdateringar.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

På huvudmenyn väljer du **Vart?**

- För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du **Sök** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 3*).
- Hitta en adress genom att välja **Adress** (*Söka efter en adress, sidan 3*).

- För att bläddra bland eller söka efter förlästa intressanta platser väljer du **Kategorier** (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 4*).
- För att söka efter en stad eller ett område i närheten väljer du **📍 bredvid** det aktuella sökområdet (*Byta sökområde, sidan 3*).
- För att visa och redigera dina sparade platser väljer du **Sparat** (*Spara platser, sidan 6*).
- För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten väljer du **Senaste** (*Visa senast hittade platser, sidan 5*).
- För att bläddra, söka efter och checka in på Foursquare® intressanta platser väljer du **Foursquare®** (*Söka efter intressanta platser från Foursquare, sidan 4*).
- För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du **Koordinater** (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 5*).

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Sök** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatumumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatumumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.


Söka efter en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**
- 2 Vid behov väljer du **📍 Söker nära:** för att söka nära ett annat samhälle eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

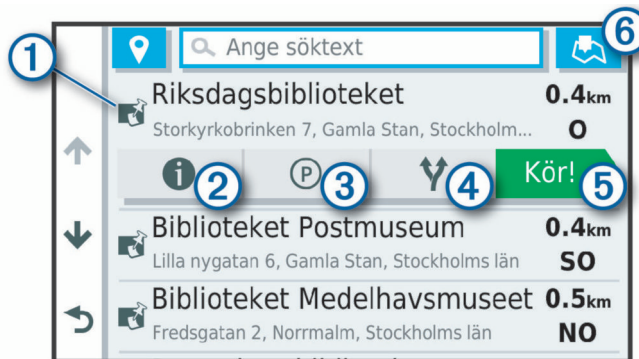

①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② ⓘ	Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
③ Ⓟ	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
④ 🗺	Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
⑤ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑥ 📄	Välj för att visa sökresultaten på kartan.

Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj **📄** i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.




①	Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
②	Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
③	Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑤ 📄	Välj för att visa sökresultaten i en lista.

Byta sökområde

Som standard söker enheten efter platser i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva ruten.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **📍 bredvid** aktuellt sökområde ①.

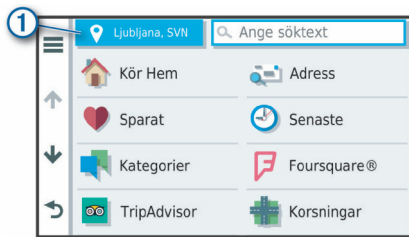

- Välj ett sökområde.
- Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en specifik plats.

Det valda sökområdet visas bredvid . När du söker efter en plats med hjälp av något av alternativen i menyn Vart?, föreslår enheten platser i närheten av det här området först.

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter en plats efter kategori

- Välj **Vart?**.
- Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- Välj vid behov en underkategori.
- Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senast valda destinationer.

- Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- Välj en kategori.
- Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Hitta nationalparker

Enhetsmodeller som innehåller kartor för Nordamerika eller USA innehåller även detaljerad information om nationalparker i USA. Du kan navigera till en nationalpark eller till en plats inom en nationalpark.

- Välj **Vart?** > **Nationalparker**.
En lista över nationalparker visas, med närmaste park högst upp.
- Välj **Sök** och ange hela eller del av parknamnet för att minska resultatet (valfritt).
- Välj en nationalpark.
En lista med kategorier för platser för funktioner och faciliteter inom parken visas under parknamnet.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera till parken väljer du **Kör!**.
 - För att visa mer parkinformation eller utforska parkfunktionerna och faciliteterna väljer du
 - Om du snabbt vill hitta en plats i parken väljer du en kategori från listan nedanför parknamnet och väljer en plats.

Utforska nationalparksfunktioner och faciliteter

Du kan utforska detaljerad information om funktioner och faciliteter som finns i en nationalpark och navigera till specifika

platser i parken. Du kan till exempel hitta campingplatser, landmärken, besökscenter och populära sevärdheter.

- Från platssökningsresultaten väljer du en nationalpark och väljer .
- Välj **Utforska den här parken**.
En lista med kategorier för parkfunktioner och faciliteter visas.
- Välj en kategori.
- Välj en plats och välj **Kör!**.

Söka efter HISTORY® intressanta platser

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller eller för alla kartregioner.

Enheten innehåller HISTORY intressanta platser, som ger dig möjlighet att hitta och läsa om historiskt betydelsefulla platser och sevärdheter, som historiska byggnader, monument, museer och viktiga platser för historiska händelser.

- Välj **Vart?** > **History®**.
- Välj en kategori.
- Välj en plats.
- Välj för att visa ett foto och en kort sammanfattning av platsens historia.

Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Du kan ansluta Foursquare kontot med hjälp av Garmin Drive appen på en kompatibel smartphone. På så sätt kan du se Foursquare platsdetaljer, checka in på en plats och söka efter intressanta platser i onlinedatabasen Foursquare.

Ansluta till ditt Foursquare konto

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs (*Realitidsjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 11*).

- På din smartphone öppnar du appen Garmin Drive.
- Välj > **Foursquare®** > **Logga in**.
- Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.

Söka efter intressanta platser från Foursquare

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet. När enheten är ansluten till Foursquare kontot via Garmin Drive appen får du de senaste sökresultaten från onlinedatabasen Foursquare och anpassade resultat från ditt Foursquare användarkonto (*Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 4*).

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

Visa detaljer om Foursquare platser

Din enhet måste anslutas till ditt Foursquare konto med hjälp av Garmin Drive appen innan du kan använda den här funktionen (*Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 4*).

Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex. användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.

- Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.
- Välj .

Checka in med Foursquare

Din enhet måste anslutas till ditt Foursquare konto med hjälp av Garmin Drive appen innan du kan använda den här funktionen (*Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 4*).

- Välj **Appar** > **Foursquare®** > **Check in**.
- Välj en intressant plats.
- Välj > **Check in**.

TripAdvisor®

Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg. TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter TripAdvisor intressanta platser

1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **TripAdvisor**.

2 Välj en kategori.

En lista över närliggande TripAdvisor intressanta platser för kategorin visas.

3 Välj **Sortera resultat** för att sortera sökresultaten efter avstånd eller popularitet (tillval).

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

1 Välj **Vart?** > **Sök**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer **Q** och går till steg 3.
- Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer **Q** och går till steg 5.

3 Välj platsen.

En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.

4 Välj en kategori.

5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Utforska en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

1 Välj en plats.

2 Välj **i** > **Utforska den här platsen**.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.

3 Välj korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

1 Välj **Vart?** > **Koordinater**.

2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.

3 Ange latitud- och longitudkoordinater.

4 Välj **Visa på kartan**.

Parkering

Garmin DriveSmart enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

Hitta parkering nära din aktuella plats

1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.

2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

3 Välj en parkeringsplats.

4 Välj **Kör!**.

Hitta parkering i närheten av en angiven plats

1 Sök efter en plats.

2 Välj en plats från sökresultaten.

3 Välj **i**.

En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.

4 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

5 Välj en parkeringsplats.

6 Välj **Kör!**.

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj **i** i parkeringsökningsresultatet.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.

Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.

3 Välj en plats.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
- Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj **≡** > **Vägbeskrivningar till mig**.

3 Välj en startplats.

4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.

2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ta bort genväg(ar)**.

2 Välj den genväg du vill ta bort.

3 Välj genvägen igen för att bekräfta.

4 Välj **Klar**.

Spara platser

Spara en plats

1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 4*).

2 Välj en plats från sökresultaten.

3 Välj **i** > **Spara**.

4 Ange ett namn och välj **Klar**.

Spara den aktuella platsen

1 Välj fordonssymbolen på kartan.

2 Välj **Spara**.

3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Om det behövs väljer du en kategori.

3 Välj en plats.

4 Välj **i**.

5 Välj **≡** > **Ändra**.

6 Välj ett alternativ:

- Välj **Namn**.
- Välj **Telefonnummer**.
- Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
- Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.

7 Ändra informationen.

8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Välj en plats.

3 Välj **i**.

4 Välj **≡** > **Ändra** > **Kategorier**.

5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.

6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.

7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Välj **≡** > **Ta bort sparade platser**.

3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 8*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 8*).
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade ruten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 6*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa ruten (*Utforma din rutt, sidan 8*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 8*).

Påbörja en rutt

1 Välj **Vart?** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 2*).

2 Välj en plats.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill börja navigera med den rekommenderade ruten väljer du **Kör!**.
- Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
- Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y** > **Ändra i rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 8*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 7*). En förhandsvisning av större vägar på ruten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i ruten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 8*).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.

3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.

Platsmarkörer (📍 eller en blå punkt) visas på kartan.

4 Välj ett alternativ:

- Välj en platsmarkör.
- Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.

5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

1 Välj **Vart? > Kör Hem**.

2 Om det behövs anger du din hemposition.


Redigera din hemposition

1 Välj **Vart? > ☰ > Ange hemposition**.

2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

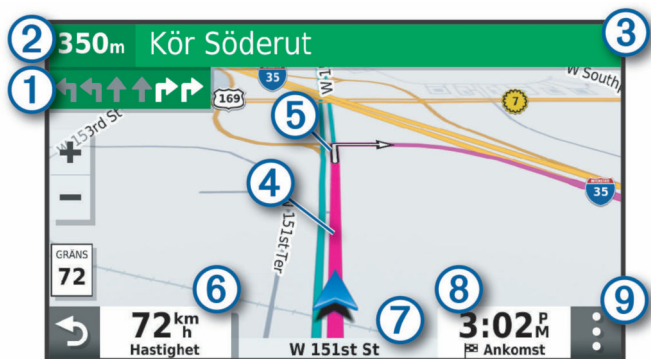

①	Nästa åtgärd i ruten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
②	Avstånd till nästa åtgärd.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i ruten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Fordonets hastighet.
⑦	Namnet på vägen som du färdas på.
⑧	Beräknad ankomsttid. TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som visas (<i>Ändra kartdatafältet</i> , sidan 11).
⑨	Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om ruten och närliggande områden.

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i ruten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

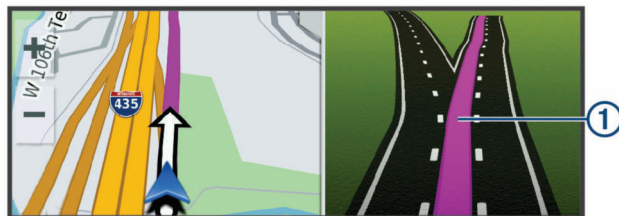

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för ruten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **☰ > Svängar**.

Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs ruten.

- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela ruten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela ruten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj **☰**.

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

- 📍 anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja **Ja** för att söka efter närliggande parkeringsplatser (*Parkering nära destinationen*, sidan 7).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt ruten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja **Stoppa** för att avsluta ruten.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering.

1 Välj ett alternativ:

- När enheten frågar dig väljer du **Ja** för att söka efter närliggande parkeringsplatser.
- Om enheten inte frågar väljer du **Vart? > Kategorier > Parkering** och väljer **📍 > Min destination**.

2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör! > Lägg till som nästa stopp**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.


Ändra den aktiva ruten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på ruten måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt*, sidan 6).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av ruten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på ruten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa (*Planera en resa*, sidan 15).




- 1 Från kartan väljer du  > **Vart?**.
- 2 Sök efter en plats (*Söka efter och spara platser*, sidan 2).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på ruten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av ruten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs ruten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om ruten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt*, sidan 6).

Du kan utforma ruten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra ruten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i ruten.

- 1 Tryck var som helst på kartan.
- 2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
- 3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.
Enheten räknar om ruten så att den går via den valda platsen.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler rutt punkter längs ruten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en rutt punkt väljer du .
- 5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs ruten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra i rutt**.
TIPS: Om verktyget Ändra i rutt inte finns med på kartverktygsmenyn kan du lägga till det.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från ruten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs ruten väljer du **Avstickare efter väg**.
 - Välj **Avstickare** om du vill hitta en ny rutt.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:

- Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan vara längre.
- Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter Terrängkörning (utan vägar).
- Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Stoppa ruten

På kartan väljer du  > **Stoppa**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar*, sidan 17).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.


Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs ruten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation (*Ta emot trafikdata med din smartphone*, sidan 13).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna (*Trafikinställningar*, sidan 17) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på ruten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.
 - Välj **Avgiftsvägar**.
 - Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan ruten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter**.
- 2 Välj land.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.

2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **OK**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.

1 Välj **Inställningar > Navigation > Miljözoner**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.

3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.

3 Välj **Lägg till väg att undvika**.

4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.

5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.

6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.

3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.

4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.

5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.

Det valda området skuggas på kartan.

6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.



2 Välj ett undvikande.

3 Välj > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Välj ett alternativ:

- Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
- Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja  > **Ta bort**.

Terrängkörning

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

1 Välj **Inställningar > Navigation**.

2 Välj **Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara**.

Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.





Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 7*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Tryck var som helst på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
- Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
- Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
- Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du .
- Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 6*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra i rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs rutten (*Ändra den aktiva rutten, sidan 8*).

Tyst: Stänger av huvudvolymen.

Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg (*Städer längre fram, sidan 10*).

Framför: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 10*).

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 10*). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 10*).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 7*).

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt (*Använda alternativ för samtal pågår, sidan 13*).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive abonnemang (*photoLive Trafikkameror, sidan 16*).

Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till Garmin Drive appen (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 11*).

Break Planner: Visar påminnelser om pauser samt föreslagna stopp.

Visa ett kartverktyg

1 Välj på kartan.

2 Välj ett kartverktyg.

Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.

3 När du är klar med kartverktyget väljer du ✕.

Längre fram

Verktyget Framför ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Framför.

Visa kommande platser

1 På kartan väljer du : > **Framför**.

När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller rutten i var och en av de tre kategorierna. När du inte reser visar kartverktyget de tre kategorinamnen.

2 Välj ett alternativ:

- Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
- Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Framför.

1 På kartan väljer du : > **Framför**.

2 Välj en kategori.

3 Välj ✎.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
- Välj den kategori du vill ändra.
- Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.

5 Välj **Spara**.

Städer längre fram

När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar kartverktyget avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.

Visa kommande städer och avfartstjänster

1 På kartan väljer du :

Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.

2 Välj en stad.

Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.

3 Välj en plats och välj **Kör!** för att börja navigera.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn.


På kartan väljer du : > **Färddata**.

Visa anpassad trippinformation på kartan

Du kan använda kartverktyget för trippdata för att visa anpassad trippinformation på kartan.

1 På kartan väljer du : > **Färddata**.

2 Välj ett alternativ:

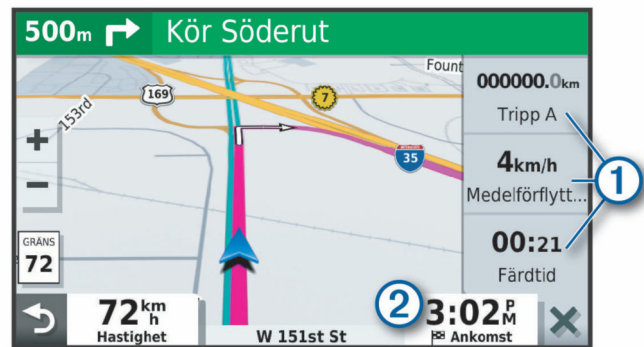

- Välj ett datafält i trippdataverktyget ① och välj informationen som visas i fältet.
- Välj det anpassningsbara kartdatafältet ② och välj information att visa i fältet.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.

2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

1 Välj **Hastighet** på kartan.

2 Välj ☰ > **Återställ fält**.

3 Välj ett alternativ:

- När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
- Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färdatorn.
- Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata (**Trafik, sidan 13**).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

1 När du navigerar längs en rutt väljer du : > **Trafik**.

Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.

2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.

2 Om det behövs väljer du ☰ > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.

2 Välj ☰ > **Trafikförhållanden**.

3 Välj ett objekt i listan.

- Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på kartan.

Ändra kartdatafältet

- Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge**.
- Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

Med Garmin Drive appen kan enheten ta emot smartaviseringar och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägvästängningar (*Trafik, sidan 13*).

Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden och väderradar i realtid till enheten (*Visa väderprognosen, sidan 15*).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på Foursquare platser med navigeringsenheten (*Checka in med Foursquare, sidan 4*).

Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop Garmin DriveSmart enheten med din smartphone eller Garmin Drive appen för att aktivera flera funktioner och komma åt realtidsinformation (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 11*).

- Installera appen Garmin Drive på din smartphone från app store.
- Slå på Garmin DriveSmart enheten och placera enheten och din smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
- Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
- Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin konto och slutför ihopparringen och konfigurationen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Avaktivera Bluetooth funktioner (Android™)

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till de andra funktionerna.

- Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill avaktivera alla Bluetooth funktioner avmarkerar du Bluetooth kryssrutan.
 - För att endast avaktivera telefonsamtal med handsfree väljer du telefonens namn och avmarkerar kryssrutan **Telefonsamtal**.

Visa eller dölja appaviseringar (Android)

Du kan använda appen Garmin Drive för att anpassa vilka typer av smartphoneaviseringar som ska visas på enheten Garmin DriveSmart.

- Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
- Välj **Smartaviseringar**.
En lista med dina smartphoneappar visas.
- Välj omkopplaren bredvid en app för att aktivera eller inaktivera aviseringar för appen.

Avaktivera Bluetooth funktioner (iPhone®)

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till de andra funktionerna.

- Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- Välj ett alternativ:
 - För att avaktivera telefonsamtal med handsfree väljer du telefonens namn och avmarkerar kryssrutan **Telefonsamtal**.
TIPS: 📞 visas i färg bredvid det telefonnamn som används för handsfreesamtal.
 - För att avaktivera Garmin Drive appdata och smartphoneaviseringar väljer du **Smartphonetjänster** och avmarkerar kryssrutan **Smartphonetjänster**.
TIPS: 📶 och 📶 visas färgade när tjänsterna är aktiva.

Visa eller dölja aviseringskategorier (iPhone)

Du kan också filtrera aviseringar som visas på enheten genom att visa eller dölja kategorier.




- Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- Välj **Smartphonetjänster**.
TIPS: 📶 och 📶 visas färgade när tjänsterna är aktiva.
- Välj **Smartaviseringar**.
- Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus

Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje ihopparad enhet.


Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

- En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller fränkopplad för enheten.
- En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för enheten.

	Ringa med handsfree
	Smartaviseringar
	Garmin Drive funktioner och tjänster

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Garmin Drive kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten Garmin DriveSmart, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen Garmin Drive.  visas färgad i Bluetooth inställningar när smartaviseringar är anslutna och aktiva (*Ikoner för Bluetooth funktionsstatus, sidan 11*).

Ta emot aviseringar

WARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 11*).

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.


Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

WARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 11*).

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **X** eller väntar tills popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Läs upp meddelande**.
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando genom att säga **Läs upp meddelande**.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda språket stöder funktionen för röstkommando och  visas i kartverktyget.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

1 Välj **Appar > Smartaviseringar**.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
- Om du vill lyssna på en avisering väljer du **▶**.
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ta sig till en adress eller plats med Garmin Drive appen

Du kan använda Garmin Drive appen för att söka efter en adress, verksamhet eller intressant plats och skicka informationen till Garmin DriveSmart enheten för navigering.

1 Från Garmin Drive appen väljer du **Vart?**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
- Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
Medan du skriver visas förslag på söktermer i sökfältet.

3 Välj ett föreslaget sökresultat.

Appen visar platsen på en karta.

4 Välj **Kör!** för att påbörja en rutt.

Enheter Garmin DriveSmart påbörjar navigeringen till den utvalda platsen och platsen läggs till i dina senaste sökningar i menyen Vart?.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Enheter kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 11*). När den är ansluten kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

1 Välj **Appar > Telefon > Ring**.

2 Ange numret.

3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

1 Välj **Appar > Telefon > Telefonbok**.

2 Välj en kontakt.

3 Välj **Ring**.

Ringa upp en plats

1 Välj **Appar > Telefon > POI kategorier**.

2 Välj en intressant plats.

3 Välj Ring.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

1 Välj **Appar** > **Telefon** > **Samtals-historik**.

2 Välj en kategori.

En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.

3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för samtal pågår



Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal pågår från kartan.

- Överför ljudet till telefonen genom att välja .

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappsatsen genom att välja .

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen genom att välja .
- Lägg på genom att välja .

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser (*Ändra en sparad plats*, sidan 6).

1 Välj **Appar** > **Telefon** > > **Ange hemnummer**.

2 Ange ditt telefonnummer.

3 Välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Appar** > **Telefon** > **Ring hem**.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

1 Välj **Inställningar** > **Trådlösa nätverk**.

2 Välj telefonen och välj **Ta bort ihopparning för enhet**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten (*Trafikinställningar*, sidan 17). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Produktmodeller som slutar på MT kan ta emot trafikinformation från en luftburen sändningssignal som använder den inbyggda trafikmottagaren och den medföljande fordonsströmkabeln (*Ta emot trafikdata med en trafikmottagare*, sidan 13).

- Alla produktmodeller kan ta emot abonnemangsfri trafikinformation via appen Garmin Drive (*Ta emot trafikdata med din smartphone*, sidan 13).

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med din smartphone

Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikdata när den är ansluten till en smartphone där Garmin Drive appen körs.

1 Anslut enheten till Garmin Drive appen (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner*, sidan 11).

2 På Garmin DriveSmart enheten väljer du **Inställningar** > **Trafik** och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. Enheten måste vara ansluten till fordonsström via en trafikkompatibel strömkabel för att ta emot luftburen trafikinformation. En trafikmottagare ingår med vissa produktmodeller (*Trafik*, sidan 13).

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Anslut enheten till fordonsströmmen med den trafikkompatibla strömkabeln (*Montera och strömförsörja Garmin DriveSmart enheten i fordonet*, sidan 1).

Om din produktmodell innehåller trafikdata är fordonets 12 V-strömkabel som medföljer enheten trafikkompatibel.

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

Abonnemang för trafikinformationsmottagare

Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information finns på garmin.com/traffic.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar** > **Trafik** > **Abonnemang**.

Lägg till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

1 Välj **Inställningar** > **Trafik**.

2 Välj **Abonnemang** > .

3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.

4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

5 Välj **Nästa** på enheten.

6 Ange koden.

7 Välj **Klar**.

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

1 Välj **Inställningar** > **Trafik**.

2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du **☰ > Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Välj **☰ > Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange uppvakningsfrasen

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på OK, Garmin.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

- 1 Välj **Appar > Röstkommando > 🔊 > Uppvakningsfras**.
- 2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.
- 3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

- 1 Säg **OK, Garmin**.
Menyn Röstkommando visas.



- 2 Säg ett röstkommando från menyn.
- 3 Svare på de talade instruktionerna för att slutföra sökningen eller åtgärden.

Tips för röstkommandon


- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.

- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar röstkommando.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

- 1 Säg **OK, Garmin**.
- 2 Säg **Sök efter plats**.
- 3 Lyssna efter den talade instruktionen och säg namnet på en plats.
Enheten visar en lista med sökresultat.

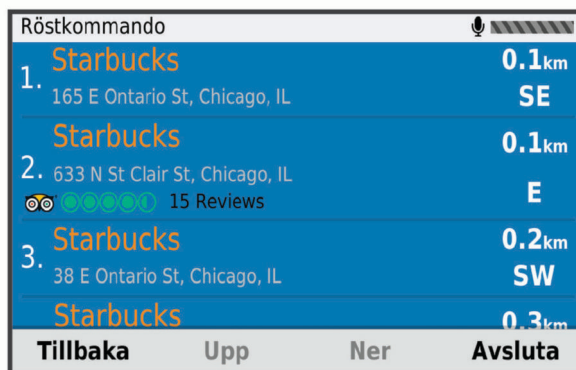

- 4 Säg radnumret för platsen du vill välja.
Enheten visar platsen på kartan.
- 5 Säg **Navigera**

Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj **Appar > Röstkommando > 🔊**.
- 2 Välj **Stäng av röstinstruktioner > Aktiverad**.

Röststyrning

I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter din röst.

Konfigurera röststyrning

Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda användares röst och fungerar inte för andra användare.

- 1 Välj **Appar > Röststyrning**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon för varje röststyrningsfras.

Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen. Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd efter dina önskemål.

Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga kommandot som du spelat in för funktionen.

Använda röststyrning

- 1 Säg kommandot som du spelade in som fras för **Röststyrning**.
Röststyrningsmenyn visas.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Tips för röststyrning

- Tala med normal röst in i enheten.

- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkänningens exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

1 Välj **Appar** > **Användarhandbok**.

Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text (*Språk- och tangentbordsinställningar*, sidan 17).

2 Välj **Q** för att söka i användarhandboken (tillval).

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Garmin Drive för att ta emot väderdata (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner*, sidan 11).

1 Välj **Appar** > **Väder**.

Enheter visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.

2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

1 Välj **Appar** > **Väder** > **Aktuell plats**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
- Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner*, sidan 11).

1 Välj **Appar** > **Väderradar**.

2 Välj **▶** för att animera radarkartan.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner*, sidan 11).

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

1 Välj **Appar** > **Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj **☰** > **Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner*, sidan 11).

Du kan visa väderrelaterade vägförhållanden för vägar i området, längs rutten eller i en annan stad.

1 Välj **Appar** > **Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj **☰** > **Vägförhållanden**.

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva rutten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Ny resa**.

2 Välj **Välj startplats**.

3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.

4 Välj **Välj destination**.

5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.

6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).

7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa** > **Spara**.

8 Ange ett namn och välj **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.

2 Välj en sparad resa.

3 Välj en plats.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du **↕** och drar platsen till en ny position på resan.
- Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du **⊕**.
- Om du vill ta bort platsen väljer du **✖**.

Optimera destinationsordningen på en resa

Enheter kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du **☞** > **Optimera ordningen**.

Upptäcka sevärdheter längs resan

Enheter kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

1 När du redigerar en resa väljer du **☰** > **Reseinställningar** > **Föreslå sevärdheter**.

2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.

3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din resa.

1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.

2 Välj en sparad resa.

3 Välj **☰** > **Reseinställningar**.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (*Utforma din rutt*, sidan 8).

- Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (*Ändra ruttberäkningsläget*, sidan 8).

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara rutten som en resa.

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna. Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

photoLive Trafikkameror

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Garmin Drive appen (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner*, sidan 11).

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.

Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.

Visa och spara photoLive trafikkameror

Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för områden du reser i ofta.

- 1 Välj **Appar** > **photoLive**.
- 2 Välj **Tryck här för att lägga till**
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.
En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.
- 5 Välj **Spara** för att spara kameran (valfritt).
En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på huvudskärmen i photoLive appen.

Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan

photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från vägen framför dig.

- 1 På kartan väljer du **>** **photoLive**.
Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från nästa kamera på vägen.
- 2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du **Hitta kameror** för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).

Spara en trafikövervakningskamera

- 1 Välj **Appar** > **photoLive**.
- 2 Välj **Tryck här för att lägga till**.
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en korsning.
- 5 Välj **Spara**.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar*, sidan 17).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj **Appar** > **Platser jag besökt**.

Garmin DriveSmart inställningar

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar** > **Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (*Anpassa kartlager*, sidan 11).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

- 1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar** > **Navigation**.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatorn för att planera rutter utifrån en simulerad position.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > GPS-simulator**.
- 2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.
- 3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område. Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
- 4 Välj platsbeskrivningen.
- 5 Välj **Välj plats**.

Inställningar för trådlöst nätverk

Via inställningarna för trådlöst nätverk kan du hantera Wi-Fi® nätverk, ihopparade Bluetooth enheter och Bluetooth funktioner.

Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Namn på ihopparad enhet: Namnen på ihopparade Bluetooth enheter visas i menyn. Du kan välja ett enhetsnamn för att ändra Bluetooth funktionsinställningar för den enheten.

Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.

Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth teknik.

Wi-Fi: Aktiverar Wi-Fi radion.

Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.

Sök efter nätverk: Söker för Wi-Fi nätverk i närheten (*Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 18*).

Inställningar för förarassistans

Välj **Inställningar > Förarassistans**.

Förarvarningar: Du kan aktivera eller inaktivera varningar för kommande zoner eller vägförhållanden (*Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 2*).

Hastighetsvarning: Du får en varning när du överskrider hastighetsbegränsningen.

Planera pauser: Påminner dig om att ta en paus och visar kommande tjänster när du kört under en längre tid. Du kan aktivera eller inaktivera pauspåminnelser och kommande förslag.

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Välj **Inställningar > Förarassistans > Områdeslarm**.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Inställningar för backkamera

Med backkamerainställningarna kan du hantera ihopparade Garmin backkameror och kamerainställningar. Den här menyn visas bara på din navigationsenhet när enheten är ansluten till mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare information om ihopparning av kameror och kamerainställningar hittar du i backkamerans användarhandbok. Gå till garmin.com/backupcamera om du vill köpa en Garmin backkamera.

Välj **Inställningar > Backkamera** och välj en ihopparad kamera.

Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran. Du måste para ihop kameran igen innan du kan visa den med den här enheten och kabeln.

Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.

Guidelinjer: Visar eller döljer guidelinjer och gör att du kan justera guidelinjernas läge.

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på enheten.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran (*Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 8*).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

1 På huvudmenyn anger du tiden.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
- Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsetsen.

Enhets- och sekretessinställningar

Välj **Inställningar > Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

Föreskrifter: Visar märkningar och information om regler.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att förbättra enheten.

Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du reser till. På så sätt kan du visa tripploggen, använda funktionen Var jag har varit och använda myTrends föreslagna rutter.

Nollställ: Du kan rensa din resehistorik, återställa inställningar eller ta bort alla användardata.

Återställa data och inställningar

Enheten har flera alternativ för att ta bort användardata och återställa alla inställningar till fabriksstandard.

1 Välj **Inställningar > Enhet > Nollställ**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Rensa färdhistorik** för att rensa resehistoriken.
Det här alternativet tar bort alla poster om de platser du har rest till. Det tar inte bort sparade platser eller installerade kartor.
- Om du vill återställa alla inställningar till fabriksinställningarna väljer du **Återställ standardinställningar**.
Det här alternativet tar inte bort några användardata.
- Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till fabriksstandard genom att välja **Ta bort data och återställ inställningar**.
Det här alternativet tar bort alla användardata, däribland dina sparade platser, nyligen hittade platser och resehistorik. Installerade kartor tas inte bort.

Enhetsinformation

Visa information om regler och efterlevnad

- 1** Från menyn **Inställningar** sveper du längst ned i menyn.
- 2** Välj **Enhet > Föreskrifter**.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz Wi-Fi 2,4 GHz Bluetooth
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Anslut enheten till fordonsström.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att slutföra.

Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning. Programvaruuppdateringar är små och tar några minuter att slutföra.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express appen (garmin.com/express).

Ansluta till ett Wi-Fi nätverk

Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till ett Wi-Fi nätverk och registrera din enhet. Du kan också ansluta till ett Wi-Fi nätverk via menyn **Inställningar**.

- 1** Välj **Inställningar > Trådlösa nätverk**.
- 2** Om det behövs väljer du **Wi-Fi** för att aktivera Wi-Fi teknik.
- 3** Välj **Sök efter nätverk**.
Enheten visar en lista över Wi-Fi nätverk i närheten.
- 4** Välj ett nätverk.
- 5** Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer **Klar**.

Enheten ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med sparade nätverk. Enheten återansluts till det här nätverket automatiskt när den är inom räckhåll.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1** Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk (*Ansluta till ett Wi-Fi nätverk*, sidan 18).
När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas  på ikonerna **Inställningar** i huvudmenyn.
- 2** Välj **Inställningar > Uppdateringar**.
Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför **Karta** eller **Programvara**.

- 3 Välj ett alternativ:
- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Installera alla**.
 - Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta > Installera alla**.
 - Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara > Installera alla**.

- 4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja **Avvisa**. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla och väljer **Fortsätt (Ladda enheten, sidan 18)**.

För bästa resultat rekommenderas en USB-vägggladdare som ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones, surfplattor eller bärbara medieenheter kan vara kompatibla.

- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera saknade kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi-Fi eller Garmin Express.


Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den (*Montera Garmin Express, sidan 19*).
- 2 Öppna  Garmin Express appen.
- 3 Anslut enheten till datorn med en mini-USB-kabel. Kabelns lilla ände ansluter du till mini-USB-porten ① på Garmin DriveSmart-enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.



- 4 När Garmin DriveSmart-enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.
- 5 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**. Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 6 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen. När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.



- 7 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD® kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 20*).

- 8 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Montera Garmin Express

Garmin Express appen finns för Windows® och Mac® datorer.

- 1 Gå in på garmin.com/express från datorn.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin Express programmet är kompatibelt med din dator väljer du **Systemkrav**.
 - Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
 - Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.
- 3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Starta om enheten

Du kan starta om enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

- 1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
- 2 Luta undersidan av enheten uppåt och lyft ut enheten ur fästet.

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

- 1 Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.



TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Montera och strömförsörja Garmin DriveSmart enheten i fordonet*, sidan 1).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatorn är avstängd (*Navigeringsinställningar*, sidan 16).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln*, sidan 20).

- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar*, sidan 17).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar*, sidan 17).
- Minska volymen (*Ställa in volymen*, sidan 2).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Inställningar för trådlöst nätverk*, sidan 17).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten*, sidan 1).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj *Inställningar > Trådlösa nätverk*.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Ta bort en ihopparad telefon*, sidan 13) och genomföra parkopplingsprocessen (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner*, sidan 11).

Bilagor

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 32 GB.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*Garmin DriveSmart 55/65/71 – enhetsöversikt*, sidan 1).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac OS 10.3 och tidigare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.

2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.

3 När Garmin DriveSmart enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator, sidan 20*).

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

2 Öppna filläsaren på datorn.

3 Välj en fil.

4 Välj **Ändra > Kopiera**.

5 Bläddra till en mapp på enheten.

Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.

6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

1 Slutför en åtgärd:

- Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
- För Apple® datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.

2 Koppla bort kabeln från datorn.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Köpa fler kartor

1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.

2 Klicka på fliken **Kartor**.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

Index

Symboler

12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 11
3D-kartvy 11

A

adresser, söka 3, 12
aktiv körfältsguidning 7
aktuell plats 6
aktuell position 5
ansluta 18
användarhandbok 15
automatisk volym, aktivera 2
avfartstjänster 10
aviseringar 11, 12
avstickare 8

B

backkamera 17
batteri
 ladda 1, 18, 20
 maximera 20
 problem 20
besvara samtal 13
Bluetooth teknik 11, 12, 20
 avaktivera samtal 11
 inställningar 17
Bluetooth-teknik, para ihop med telefon 11
bränsle, stationer 5
byta sökområde 3

D

dator, ansluta 20
destinationer 16. Se platser
 anländer 7

E

enhets-ID 17
EULA 17

F

fartkameror 2
felsökning 20
filer, överföra 21
Foursquare 4
fågelvägen, navigera 9
färdhistorik 17
fäste, ta bort 20
förarvarningar 2

G

Garmin Connect 11
Garmin Express 19
 uppdatera programvaran 19
genvägar
 lägga till 6
 ta bort 6
GPS 1, 21

H

hem
 köra 7
 ringa 13
 telefonnummer 13
 ändra position 7

I

ID-nummer 17
ikoner, statusfält 1
inställningar 16, 17
intressanta platser (POI) 4, 5
 HISTORY 4
 platser 5

K

kameror
 alternativ 17
 fart 2
 rödljus 2

kartbild
 2D 11
 3D 11
kartlager, anpassa 11
kartor 6, 9, 10, 16
 datafält 7, 10, 11
 detaljnivå 16
 köpa 21
 lager 11
 symboler 7
 tema 16
 uppdatera 18, 19
 verktyg 9
 visa rutter 7
koordinater 5
korsningar, söka 5
köra hem 7

L

ladda enheten 1, 18, 20
larm för larmade positioner, inställningar 17
latitud och longitud 5
ljud, larmade positioner 17
ljusstyrka 2
längre fram 10
 anpassa 10

M

microSD kort 20
microSD-kort 1
minneskort 1, 20
 installera 20
montera enheten
 personbil 1
 sugkopp 1, 20
 ta bort från fästet 20
myTrends, rutter 8

N

nationalparker 4
navigation 5, 7
navigering 7
 fågelvägen 9
 inställningar 16
nästa sväng 7
nödtjänster 5

P

para ihop, telefon 11, 20
parkering 3, 5, 7
photoLive 16
platser 3, 5, 16
 aktuell 5, 6
 platser 5
 senaste sök 5
 simulerad 17
 spara 6
 söka efter 2
position 5
positioner
 aktuell 5
 ringa 12
 söka efter 5
produktsupport 15
programvara
 uppdatera 18, 19
 version 17, 20

R

redigera, sparade resor 15
rengöra enheten 19
rengöra pekskärmen 19
reseplanerare 15, 16
 redigera en resa 15
 ruttpunkter 15
riktningar 7
ringa 12
rutter 6
 avbryta 8
 beräkning 8
 beräkningsläge 15, 16

föreslagna 8
lägga till en punkt 8, 16
myTrends 8
starta 3, 6
utforma 8
 visa på kartan 7
rödljuskameror 2
röstkommando 14
 aktivera 14
 navigera med 14
 tips för användning av 14
 uppvakningsfras 14
röststyrning 14
tips 14

S

samtal 12, 13
 hem 13
 historik 13
 kontakter 12
 ringa 12
 ringa upp 12
 svara 13
satellitssignaler
 söka 1
 visa 21
senast hittade platser 5
simulerade platser 17
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 17
skärminställningar 17
skärmmknappsats 2
skötsel av enheten 19
smartphonefunktioner 11
 ansluta 11
 avaktivera samtal 11
Snabbsökning 4
spara, aktuell position 6
sparade platser 16
 kategorier 6
 redigera 6
 ta bort 6
specifikationer 18
språk
 röst 17
 tangentbord 17
strömkablar 18
 byta säkringen 20
 fordon 1
strömknapp 1
stänga av ljud, ljud 14
stöld, undvika 19
sugkopp 20
svänglista 7
säkring, byta 20
söka efter platser. 2–5 Se även platser
 adresser 3
 kategorier 4
 koordinater 5
 korsningar 5
 orter 10
sökfält 3
sömläge 1

T

ta bort
 alla användardata 18
 ihopparad Bluetooth-enhet 13
 resor 15
ta bort fästet 20
tangentbord
 layout 17
 språk 17
telefon
 koppla bort 13
 para ihop 11, 20
telefonbok 12
telefonsamtal 12
 ringa 13
 röstuppringning 13

- stänga av ljud **13**
- svara **13**
- telefonsamtal med handsfree **11**
- tidsinställningar **17**
- tillbehör **21**
- trafik **10, 13, 17**
 - alternativ rutt **8**
 - incidenter **10, 14**
 - kameror **16**
 - karta **10, 14**
 - lägg till abonnemang **13**
 - mottagare **13**
 - söka efter förseningar **10, 14**
- trafikövervakningskameror, visa **16**
- TripAdvisor **5**
- trippinformation **10**
 - visa **10**
 - återställa **10**
- tripplogg, visa **10**
- trådlös kamera **17**

U

- undvikanden **9**
 - avaktivera **9**
 - område **9**
 - ta bort **9**
 - väg **9**
 - vägavgifter **8**
 - vägegenskaper **9**
- uppdatera
 - kartor **18, 19**
 - programvara **18, 19**
- USB, koppla bort **21**
- utforma en rutt **8**

V

- Var är jag? **5, 6**
- varningar **2**
 - larmade positioner **17**
 - ljud **17**
- verktyg, kartor **9**
- volym, justera **2**
- väder **15**
 - radar **15**
 - vägförhållanden **15**
- vägavgifter, undvika **8**
- vägbeskrivningar **7**
- vägförhållanden, väder **15**

W

- Wi-Fi **17, 18**

A

- återställa
 - enhet **20**
 - trippdata **10**
- återställa enheten **18**

