


**GARMIN®**

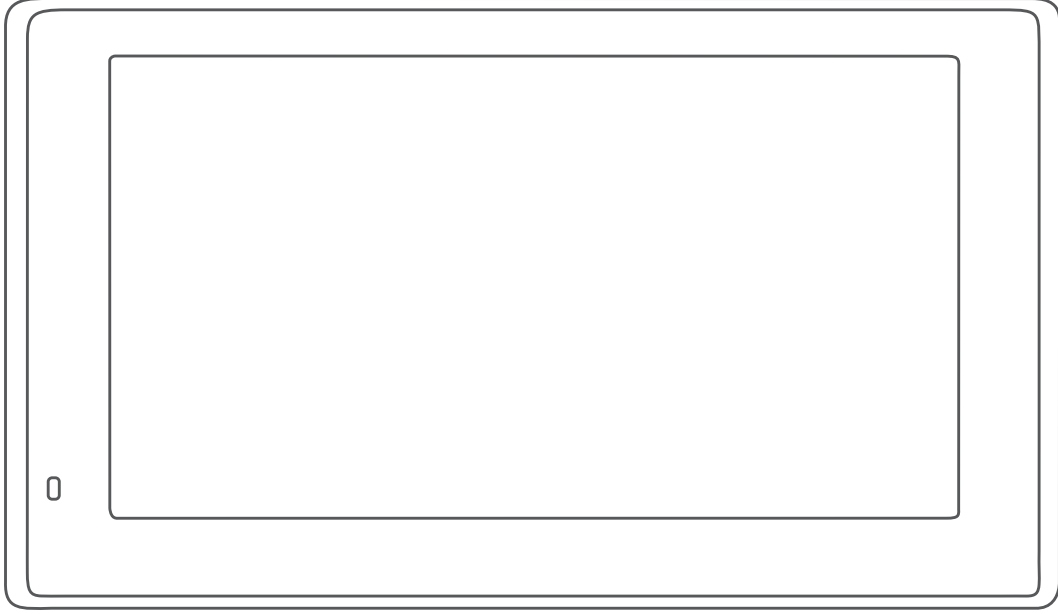

# **GARMIN DRIVESMART™ 55/65/71**

---

**Kullanma Kılavuzu**

© 2019 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için [www.garmin.com](http://www.garmin.com) adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ ve myTrends™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markasıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®; Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu; SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC'nin tescilli ticari markasıdır. Windows®, Windows Vista® ve Windows XP®; Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

# İçindekiler

## Başlarken..... 1

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Garmin DriveSmart 55/65/71 Cihaz Genel Bilgileri.....          | 1 |
| Taşıtınızda Garmin DriveSmart Cihazını Monte Etme ve Açma..... | 2 |
| Cihazı Açma veya Kapatma.....                                  | 3 |
| GPS Sinyallerini Alma.....                                     | 3 |
| Durum Çubuğu Simgeleri.....                                    | 4 |
| Ekran Düğmelerini Kullanma.....                                | 4 |
| Ses Düzeyini Ayarlama.....                                     | 4 |
| Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme.....                       | 4 |
| Ekran Parlaklığını Ayarlama.....                               | 4 |

## Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar..... 5

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma..... | 5 |
| Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....                                 | 6 |

## Konumları Bulma ve Kaydetme..... 6

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....                  | 7  |
| Adres Bulma.....                                            | 7  |
| Konum Arama Sonuçları.....                                  | 8  |
| Haritada Konum Arama Sonuçları.....                         | 9  |
| Arama Alanını Değiştirme.....                               | 10 |
| İlgilenilen Noktalar.....                                   | 10 |
| Kategoriye Göre Konum Bulma.....                            | 10 |
| Milli Parkları Bulma.....                                   | 11 |
| HISTORY® İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....            | 11 |
| Foursquare.....                                             | 11 |
| TripAdvisor®.....                                           | 12 |
| Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme..... | 12 |
| Arama Araçları.....                                         | 13 |
| Kavşak Bulma.....                                           | 13 |
| Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....                   | 13 |
| Otopark.....                                                | 13 |
| Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....           | 13 |
| Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma.....          | 13 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Park Renklerini ve Sembollerini Anlama..... | 14 |
| Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....      | 14 |
| Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme..... | 14 |
| Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..       | 14 |
| Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....   | 14 |
| Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....  | 14 |
| Kısayol Ekleme.....                         | 14 |
| Kısayolu Kaldırma.....                      | 14 |
| Konumları Kaydetme.....                     | 15 |
| Konum Kaydetme.....                         | 15 |
| Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....            | 15 |
| Kayıtlı Konumu Düzenleme.....               | 15 |
| Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama.....      | 15 |
| Kaydedilmiş Konumu Silme.....               | 15 |

## Varış Noktanıza Gitme..... 16

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Rotalar.....                                                    | 16 |
| Rota Başlatma.....                                              | 16 |
| Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..                             | 16 |
| Eve Gitme.....                                                  | 16 |
| Haritadaki Rotanız.....                                         | 17 |
| Aktif Yol Rehberi.....                                          | 18 |
| Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....                            | 18 |
| Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme.....                      | 18 |
| Varış Noktanıza Ulaşma.....                                     | 18 |
| Varış Noktanızın Yakınında Park Etme.....                       | 19 |
| Etkin Rotanızı Değiştirme.....                                  | 19 |
| Rotanıza Konum Ekleme.....                                      | 19 |
| Rotanızı Şekillendirme.....                                     | 19 |
| Yeni Rota Alma.....                                             | 20 |
| Rota Hesaplama Modunu Değiştirme.....                           | 20 |
| Rotayı Durdurma.....                                            | 20 |
| Önerilen Rotaları Kullanma.....                                 | 20 |
| Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma..... | 20 |
| Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma.....                 | 20 |
| Ücretli Yollardan Kaçınma.....                                  | 21 |
| Geçiş Kartlarından Sakınma.....                                 | 21 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Yol Tiplerinden Sakınma .....             | 21 |
| Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma ..... | 21 |
| Özel Kaçınma Durumları .....              | 21 |
| Yol Dışı Navigasyon .....                 | 22 |

## **Haritayı Kullanma..... 22**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Harita Araçları .....                                      | 23 |
| Harita Aracı Görüntüleme .....                             | 23 |
| Yol Üzerindekiler .....                                    | 23 |
| Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme .....          | 23 |
| Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme .....          | 24 |
| Yakındaki Şehirler .....                                   | 24 |
| Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme ..... | 24 |
| Yolculuk Bilgileri .....                                   | 24 |
| Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme .....                 | 24 |
| Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme ....                     | 25 |
| Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme ...                         | 25 |
| Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama .....                       | 25 |
| Yaklaşan Trafiği Görüntüleme .....                         | 26 |
| Haritada Trafiği Görüntüleme .....                         | 26 |
| Kazaları Arama .....                                       | 26 |
| Haritayı Özelleştirme .....                                | 26 |
| Harita Katmanlarını Özelleştirme ....                      | 26 |
| Harita Verileri Alanını Değiştirme ....                    | 26 |
| Harita Perspektifini Değiştirme .....                      | 26 |

## **Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 27**

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme .....                                    | 27 |
| Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (Android™) .....             | 27 |
| Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (iPhone®) .....              | 28 |
| Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri ....                                 | 28 |
| Akıllı Bildirimler .....                                                | 28 |
| Bildirimler Alma .....                                                  | 29 |
| Bildirim Listesini Görüntüleme .....                                    | 29 |
| Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme ..... | 30 |
| Hands-Free Arama .....                                                  | 30 |
| Arama Yapma .....                                                       | 30 |
| Arama Alma .....                                                        | 30 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Arama Geçmişini Kullanma .....      | 31 |
| Aramada Seçeneklerini Kullanma .... | 31 |
| Ev Telefon Numarasını Kaydetme .... | 31 |
| Eşleştirilmiş Telefonu Silme .....  | 31 |

## **Trafik..... 31**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma ..... | 32 |
| Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma .....  | 32 |
| Trafik Alıcısı Abonelikleri .....                       | 32 |
| Trafiği Etkinleştirme .....                             | 32 |
| Haritada Trafiği Görüntüleme .....                      | 32 |
| Kazaları Arama .....                                    | 33 |

## **Sesli Komut..... 33**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Uyandırma Cümlesini Ayarlama ..... | 33 |
| Sesli Komutu Etkinleştirme .....   | 33 |
| Sesli Komut İpuçları .....         | 34 |
| Sesli Komutla Rota Başlatma .....  | 34 |
| Talimatları Sessize Alma .....     | 34 |
| Ses Kontrolü .....                 | 34 |
| Ses Kontrolünü Yapılandırma .....  | 35 |
| Ses Kontrolünü Kullanma .....      | 35 |
| Ses Kontrolü İpuçları .....        | 35 |

## **Uygulamaları Kullanma..... 35**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme .....          | 35 |
| Hava Durumu Tahminini Görüntüleme .....                    | 35 |
| Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme .....          | 35 |
| Hava Durumu Radarını Görüntüleme .....                     | 35 |
| Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme .....                  | 36 |
| Yol Durumunu Görüntüleme .....                             | 36 |
| Yolculuk Planlayıcı .....                                  | 36 |
| Yolculuk Planlama .....                                    | 36 |
| Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama ..... | 36 |
| Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme .....      | 37 |
| Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme .....             | 37 |
| Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon .....                        | 37 |

|                                                               |           |                                                  |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme.....                     | 37        | Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme..... | 46        |
| Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme.....         | 37        | <b>Sorun Giderme.....</b>                        | <b>46</b> |
| <b>Garmin DriveSmart Ayarları.....</b>                        | <b>38</b> | Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor.....    | 46        |
| Harita ve Taşıt Ayarları.....                                 | 38        | Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....           | 46        |
| Haritaları Etkinleştirme.....                                 | 38        | Cihaz taşıtımnda şarj olmuyor.....               | 46        |
| Navigasyon Ayarları.....                                      | 38        | Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....           | 47        |
| Hesaplama Modu Ayarları.....                                  | 38        | Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....              | 47        |
| Simülasyon Konumu Ayarlama.....                               | 39        | <b>Ek.....</b>                                   | <b>47</b> |
| Kablosuz Ağ Ayarları.....                                     | 39        | Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı           |           |
| Sürücü Yardımı Ayarları.....                                  | 39        | Takma.....                                       | 47        |
| Yakınlık Uyarıları Ayarları.....                              | 39        | Veri Yönetimi.....                               | 47        |
| Arka Görüş Kamerası Ayarları.....                             | 40        | Bellek Kartları Hakkında.....                    | 47        |
| Ekran Ayarları.....                                           | 40        | Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....              | 48        |
| Trafik Ayarları.....                                          | 40        | Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....              | 48        |
| Birim ve Saat Ayarları.....                                   | 40        | USB Kablosunu Sökme.....                         | 48        |
| Saati Ayarlama.....                                           | 40        | GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme...              | 48        |
| Dil ve Klavye Ayarları.....                                   | 41        | Haritalar sekmesine tıklayın.....                | 48        |
| Cihaz ve Gizlilik Ayarları.....                               | 41        | Aksesuar Satın Alma.....                         | 48        |
| Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....                           | 41        |                                                  |           |
| <b>Cihaz Bilgileri.....</b>                                   | <b>41</b> |                                                  |           |
| Yönetmelik ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....          | 41        |                                                  |           |
| Teknik Özellikler.....                                        | 42        |                                                  |           |
| Cihazı Şarj Etme.....                                         | 42        |                                                  |           |
| <b>Cihaz Bakımı.....</b>                                      | <b>42</b> |                                                  |           |
| Garmin Destek Merkezi.....                                    | 42        |                                                  |           |
| Harita ve Yazılım Güncellemeleri.....                         | 42        |                                                  |           |
| Wi-Fi Ağına Bağlanma.....                                     | 43        |                                                  |           |
| Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme..... | 43        |                                                  |           |
| Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....     | 44        |                                                  |           |
| Cihaz Bakımı.....                                             | 45        |                                                  |           |
| Dış Kılıfı Temizleme.....                                     | 45        |                                                  |           |
| Dokunmatik Ekranı Temizleme.....                              | 45        |                                                  |           |
| Hırsızlıktan Kaçınma.....                                     | 45        |                                                  |           |
| Cihazı Yeniden Başlatma.....                                  | 45        |                                                  |           |
| Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma..                        | 45        |                                                  |           |
| Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma.....                           | 45        |                                                  |           |
| Montaj Kitini Suluktan Çıkarma.....                           | 46        |                                                  |           |
| Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....                                 | 46        |                                                  |           |



# Başlarken

## ⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Harita ve Yazılım Güncellemeleri*, sayfa 42).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Garmin DriveSmart Cihazını Monte Etme ve Açma*, sayfa 2).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma*, sayfa 3).
- Ses düzeyini (*Ses Düzeyini Ayarlama*, sayfa 4) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama*, sayfa 4) ayarlayın.
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma*, sayfa 16).

## Garmin DriveSmart 55/65/71 Cihaz Genel Bilgileri



|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| ① | Güç tuşu                                         |
| ② | USB güç ve veri bağlantı noktası                 |
| ③ | Harita ve veri bellek kartı yuvası               |
| ④ | Ses Komut veya eller serbest arama için mikrofon |

## Taşıtınızda Garmin DriveSmart Cihazını Monte Etme ve Açma

### ⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

1 Taşıt güç kablosunu ① cihazdaki USB portuna takın.



- 2 Yerine oturuncaya kadar suluğun ③ üzerindeki montaj kitine ② bastırın.
- 3 Suluğu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 4 Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya geçirin.
- 5 Montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza bastırın.
- 6 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.



## Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın. Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.  
**İPUCU:** Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin. Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

## GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

## Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun ( <a href="#">GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 48</a> ).                         |
|  | Bluetooth® teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin ( <a href="#">Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 39</a> ).                                                           |
|  | Wi-Fi sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin ( <a href="#">Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 39</a> ).                                                                          |
|  | Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin ( <a href="#">Hands-Free Arama, sayfa 30</a> ).                                                                    |
|  | Günün saati. Saati ayarlamak için seçin ( <a href="#">Saati Ayarlama, sayfa 40</a> ).                                                                                                   |
|  | Pil şarj düzeyi.                                                                                                                                                                        |
|  | Garmin Drive™ uygulamasının bağlantı durumu. Renkli bir simge, uygulamanın bağlı olduğunu belirtir ( <a href="#">Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 27</a> ). |
|  | Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin ( <a href="#">Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 35</a> ).                                                                |

## Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  ögesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  ögesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  ögesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamın seçenekler menüsünü görmek için  ögesini seçin.

## Ses Düzeyini Ayarlama

- 1 Ses'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
  - Cihazı sessize almak için  ögesini seçin.
  - İlave seçenekler için  ögesini seçin.

## Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme

Cihazınız arka plan gürültüsüne bağlı olarak ses düzeyini otomatik olarak artırıp azaltabilir.

- 1 Ses >  ögesini seçin.
- 2 Otomatik Ses Düzeyi ögesini seçin.

## Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** ögesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

# Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

## ⚠ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin®, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

**Okullar:** Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

**Hız sınırı azaltma:** Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

**Hız sınırı aşıldı:** Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

**Hız sınırı değişikliği:** Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

**Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi:** Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

**Demiryolu geçişi:** Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

**Hayvan çıkabilir:** Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

**Virajlar:** Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

**Düşük hızlı trafik:** Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır ([Trafik, sayfa 31](#)).

**Yorgunluk uyarısı:** Cihaz, mola vermeden iki saatten fazla sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

## Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Ses devre dışı bırakılsa bile görsel uyarı görüntülenir.

**1 Ayarlar > Sürücü Yardımı > Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.

**2** Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

## Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

### DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

**NOT:** Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hız veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken canlı olarak kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemeniz gerekir.
- Kırmızı ışık ve hız kamerası konumlarıyla ilgili veritabanınızı güncel tutabilmek için cihazınızın güvenlik kamerası verilerini indirip depolayabileceği aktif bir üyeliğinin olması gerekir. Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman genişletebilirsiniz.

**NOT:** Bazı bölgelerde, ürün paketlerinin bazıları abonelik gerektirmeyen güncellemelerle önceden yüklenen kırmızı ışık ve hız kamerası verilerini içerir.

## Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **Q Ara** ögesini seçin (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 7*).
- Bir adresi bulmak için **Adres** ögesini seçin (*Adres Bulma, sayfa 7*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** ögesini seçin (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 10*).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki **📍** ögesini seçin (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 10*).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedilenler** ögesini seçin (*Konumları Kaydetme, sayfa 15*).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** ögesini seçin (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 14*).
- Foursquare® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalara göz atmak, bunları aramak ve burada yer bildirimi yapmak için **Foursquare®** ögesini seçin (*Foursquare® İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 12*).
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** ögesini seçin (*Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 13*).

## Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.  
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
  - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
  - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
  - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
  - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
  - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
  - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
  - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
  - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

## Adres Bulma

**NOT:** Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **Yakınında aranıyor:** ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

## Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde varsayılan olarak listede görünür. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.




|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ①     | Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.                 |
| ② i   | Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin. |
| ③ P   | Konumun yakınındaki park alanlarını bulmak için seçin.              |
| ④ Y   | Konumlara alternatif rotaları görüntülemek için seçin.              |
| ⑤ Git | Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.           |
| ⑥     | Arama sonuçlarını haritada görüntülemek için seçin.                 |

## Haritada Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

Konum arama sonuçlarından  simgesini seçin. En yakın konum, haritanın ortasında görünür, seçilen konumla ilgili temel bilgiler ise haritanın alt kısmında görünür.

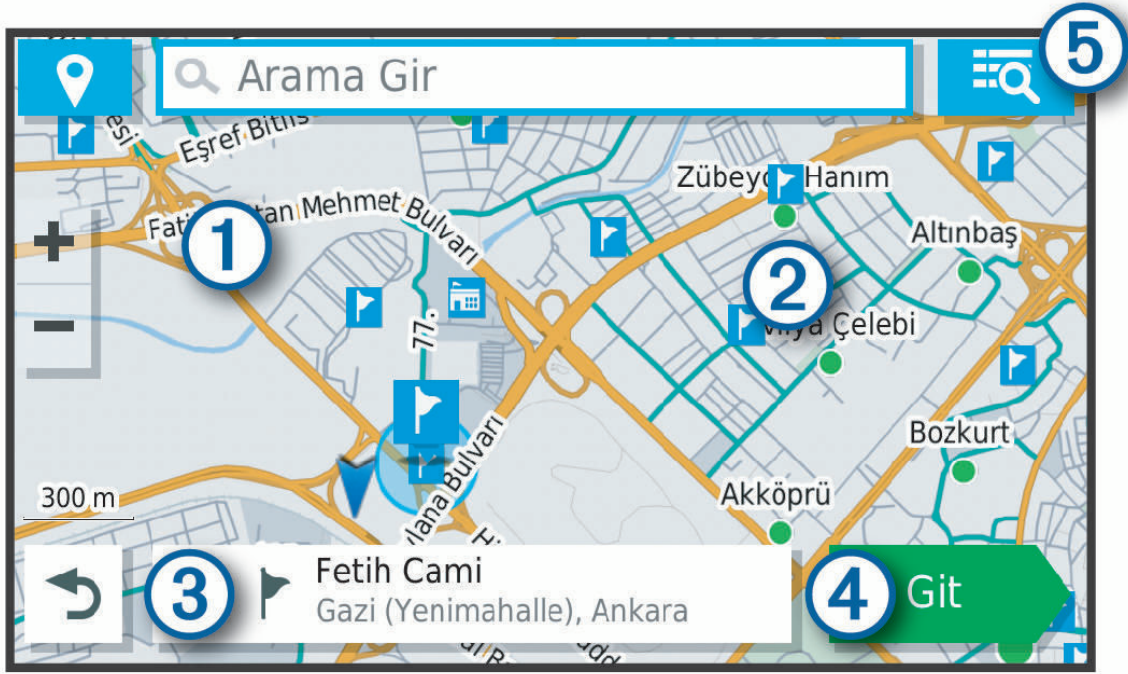


|                                                                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                     | Ek arama sonuçlarını görüntülemek için haritayı sürükleyin.                              |
| ②                                                                                     | Ek arama sonuçları. Başka bir konumu görüntülemek için seçin.                            |
| ③                                                                                     | Seçilen konum özeti. Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin. |
| ④ Git                                                                                 | Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.                                |
| ⑤  | Arama sonuçlarını listede görüntülemek için seçin.                                       |

## Arama Alanını Deęiřtirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varıř noktanızın yakınında, bařka bir řehrin yakınında gibi dięer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki ̎ öęesini seęin ①.

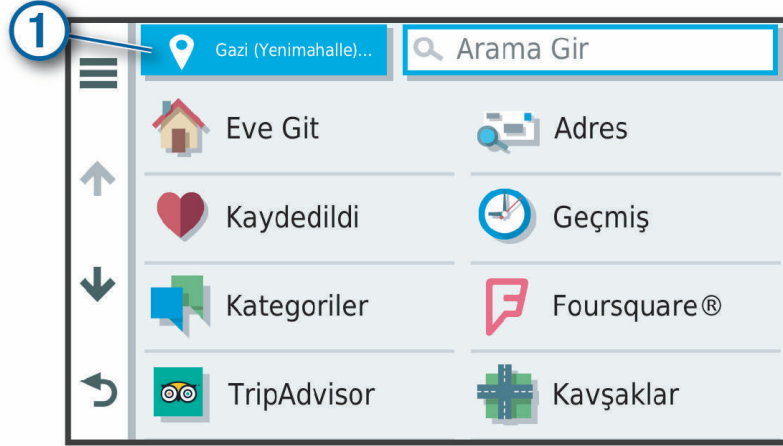

- 3 Bir arama alanı seęin.
  - 4 Gerekirse belirli bir konumu seęmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Seęilen arama alanı ̎ simgesinin yanında görünür. Nereye? menüsündeki seęeneklerden herhangi birini aradıęınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

## İlgileniln Noktalar

İlgilenilen coęrafi noktalar, kullanıřlı veya ilginę bulabileceęiniz yerlerdir. İlgilenilen coęrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eęlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

### Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Bir kategori seęin veya **Kategoriler**'i seęin.
- 3 Gerekiyorsa, alt kategori seęin.
- 4 Bir konum seęin.

### Kategori İinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coęrafi nokta için arama gerekleřtirdikten sonra, bazı kategoriler için setięiniz son dört varıř noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** öęesini seęin.
- 2 Bir kategori seęin.
- 3 Bir seęenek belirleyin:
  - Ekranın saę kısmındaki hızlı arama listesinden bir varıř noktası seęin.  
Hızlı arama listesi, seęilen kategoride bulunan son konumların bir listesini saęlar.
  - Gerekiyorsa bir alt kategori seęin ve bir varıř noktası belirleyin.



## Milli Parkları Bulma

Kuzey Amerika veya Amerika Birleşik Devletleri haritalarını içeren cihaz modelleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milli parklara ait ayrıntılı bilgi içerir. Milli parklara veya milli parkların içindeki bir konuma gidebilirsiniz.

### 1 Nereye? > Milli Parklar ögesini seçin.

En yakındaki en başta olmak üzere, milli parkların bir listesi gösterilir.

### 2 Ara'i seçin ve sonuçları daraltmak için park adının tamamını veya bir kısmını girin (isteğe bağlıdır).

### 3 Bir milli parkı seçin.

Park adının altında, parktaki özel noktalar ve hizmetlerin konumlarından oluşan kategoriler gösterilir.

### 4 Bir seçenek belirleyin:

- Parka doğru yola çıkmak için **Git** ögesini seçin.
- Park hakkında daha fazla bilgiyi görmek veya parktaki özel noktalarla hizmetleri keşfetmek için **i** ögesini seçin.
- Park içindeki bir konumu hızla bulmak için park adının altındaki listeden bir kategori seçin, ardından bir konum belirleyin.

## Milli Parklardaki Özel Yerleri ve Hizmetleri Keşfetme

Bir milli parktaki özel yerler ve hizmetler hakkındaki detaylı bilgileri keşfedebilir, ayrıca parktaki belirli konumlara gidebilirsiniz. Örneğin kamp alanlarını, bilinen yerleri, ziyaretçi merkezlerini veya görülecek popüler mekanları bulabilirsiniz.

### 1 Konum arama sonuçlarından bir milli parkı belirleyip **i** simgesini seçin.

### 2 Bu Parkı keşfedin ögesini seçin.

Parktaki özel yerler ve hizmetlerden oluşan bir kategori listesi görünür.

### 3 Bir kategori seçin.

### 4 Bir konum seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

## HISTORY İlgiilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

**NOT:** Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde mevcut değildir.

Cihazınızda HISTORY tarafından sağlanan ilgiilenilen coğrafi noktalar yer alır. Bu sayede tarihi binalar, anıtlar, müzeler ve tarihi olayların yaşandığı önemli yerler gibi tarihi öneme sahip görülecek yerleri bulup bu yerler hakkında bilgi alabilirsiniz.

### 1 Nereye? > History® ögesini seçin.

### 2 Bir kategori seçin.

### 3 Bir konum seçin.

### 4 Konumun fotoğrafını görmek veya tarihi hakkında kısaca bilgi almak için **H** ögesini seçin.

## Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgiilenilen coğrafi noktaları içerir.

Uyumlu akıllı telefonunuzdan Garmin Drive uygulamasını kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Bu sayede Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanında ilgiilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

## Foursquare Hesabınıza Bağlanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 27).

### 1 Akıllı telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.

### 2 **⚙** > Foursquare® > Login'ı seçin.

### 3 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

## Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Cihazınız Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlıyken arama işlevi, çevrimiçi Foursquare veritabanından en güncel sonuçlar ile Foursquare kullanıcı hesabınızdan kişiselleştirilmiş sonuçlar sağlar ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma, sayfa 11](#)).

**Nereye? > Kategoriler > Foursquare®** ögesini seçin.

## Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlı olması gerekir ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma, sayfa 11](#)).

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2  ögesini seçin.

## Foursquare ile giriş yapma

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlı olması gerekir ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma, sayfa 11](#)).

- 1 **Uygulmlar > Foursquare® > Giriş Yap**'ı seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 3  **> Giriş Yap**'ı seçin.

## TripAdvisor

Cihazınız TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. TripAdvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

## TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye? > Kategoriler > TripAdvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.  
Bu kategori için yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaların listesi görünür.
- 3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popüleriteye göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin (isteğe bağlı).

## Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

**NOT:** Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılmayabilir.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin,  simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
  - İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin,  simgesini seçin ve adım 5 e gidin.
- 3 Mekanı seçin.  
Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaler gibi kategorilerin listesi görünür.
- 4 Bir kategori seçin.
- 5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

## Bir Mekanı Keşfetme

**NOT:** Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir mekan seçin.
- 2 **i** > **Bu Mekanı Keşfet** ögesini seçin.

## Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

## Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Kavşaklar**'ı seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

## Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **📍** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

## Otopark

Garmin DriveSmart cihazınız, mevcut park yeri olasılığı, park alanının türü, fiyatı veya kabul edilen ödeme yöntemlerine göre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini içerir.

**NOT:** Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

## Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park**'ı seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).  
**NOT:** Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

## Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 Konum arayın.
- 2 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **P** ögesini seçin.  
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 4 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).  
**NOT:** Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 5 Bir otopark konumu seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.

## Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir. Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından **i** simgesini seçin.

## Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

**Nereye? > Geçmiş** ögesini seçin.

## Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

**Nereye? > Geçmiş > ≡ > Temizle > Evet** ögesini seçin.

## Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

## Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt** veya **Yol Kenarı Yardımı.** ögesini seçin.

**NOT:** Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Seçilen hizmet için üst kısımda en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.

3 Bir konum seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

• Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.

• Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

## Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2 **≡ > Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.

3 Bir başlangıç konumu seçin.

4 **Seç** ögesini belirleyin.

## Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

1 **Nereye? > Kişiselleştir** ögesini seçin.

2 Bir öge seçin.

## Kısayolu Kaldırma

1 **Nereye? > ≡ > Kısayol(ları)u Kaldır** ögesini seçin.

2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.

3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.

4 **Bitti** ögesini seçin.

## Konumları Kaydetme

### Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma](#), sayfa 10).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3  > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

### Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

### Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekliyse bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5  > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
  - **Adı**'ı seçin.
  - **Telefon Numarası**'nı seçin.
  - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
  - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

### Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

**NOT:** En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4  > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

### Kaydedilmiş Konumu Silme

**NOT:** Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2  > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

# Varış Noktanıza Gitme

## Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 20](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 20](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 16](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 19](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 19](#)).

## Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 6](#)).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.  
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 19](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 17](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 19](#)).

## Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

1 **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.

2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.

3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.

Konum işaretleri (**W** veya mavi nokta) haritada görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir konum işareti seçin.
- Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.

5 **Git** ögesini seçin.

## Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

1 **Nereye?** > **Eve Git** ögesini seçin.

2 Gerekirse ev konumunuzu girin.


## Ev Konumunuzu Düzenleme

1 **Nereye?** > **≡** > **Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.

2 Ev konumunuzu girin.

## Haritadaki Rotanız

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

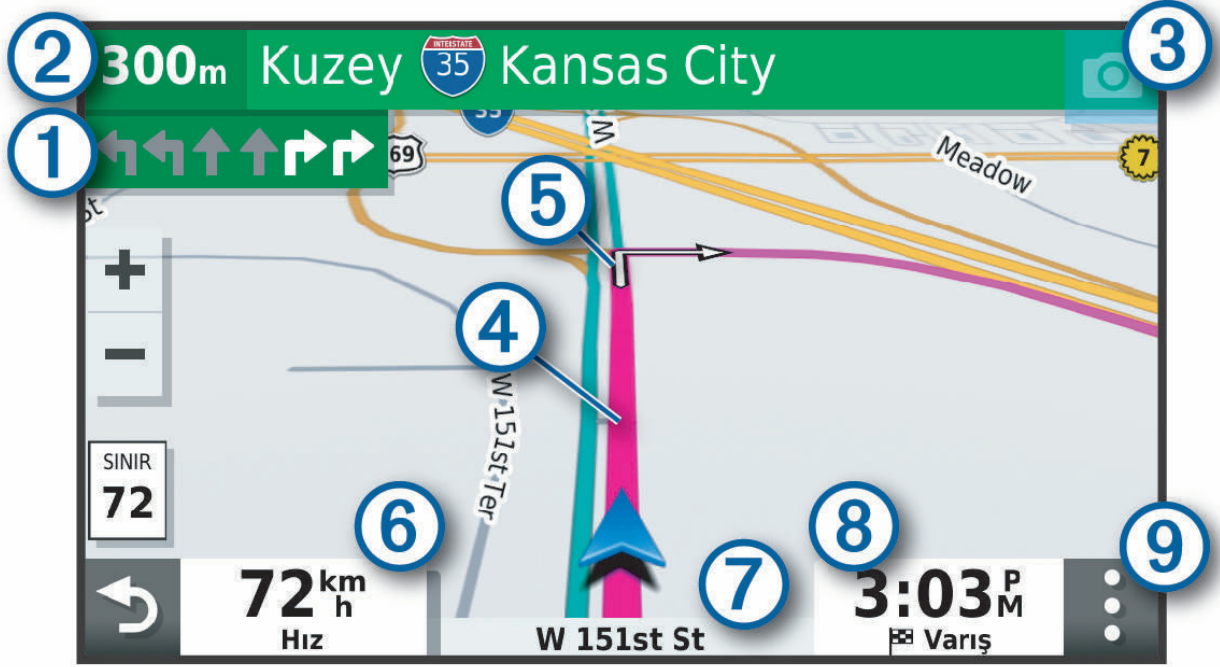


|   |                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.                         |
| 2 | Bir sonraki eyleme olan mesafe.                                                                                                                 |
| 3 | Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.                                                                                     |
| 4 | Haritada vurgulanan rota.                                                                                                                       |
| 5 | Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.                                                       |
| 6 | Araç hızı.                                                                                                                                      |
| 7 | Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.                                                                                                            |
| 8 | Tahmini varış süresi.                                                                                                                           |
| 9 | <b>İPUCU:</b> Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz ( <a href="#">Harita Verileri Alanını Değiştirme</a> , sayfa 26). |
| 9 | Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçlar sağlar.                                                         |



## Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

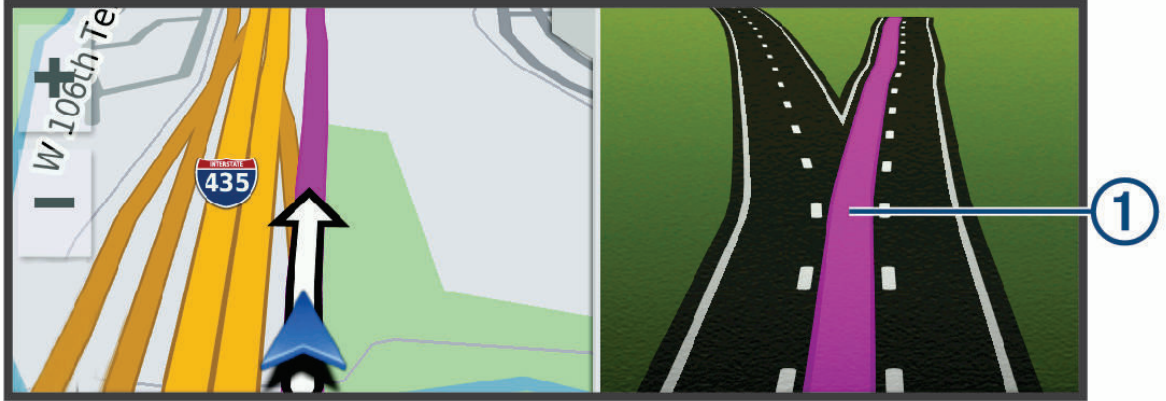

## Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **Dönüşler** ögesini seçin.

Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.

- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

## Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2  seçeneğini belirleyin.

## Variş Noktanıza Ulaşma

Variş noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

- , variş noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli istem, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı variş noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister. Yakındaki park alanlarını bulmak için Evet seçeneğini belirleyebilirsiniz ([Variş Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 19](#)).
- Variş noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için Dur ögesini seçebilirsiniz.



## Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
    - Cihaz istediğinde yakındaki park yerlerini aramak için **Evet** ögesini seçin.
    - Cihaz istemezse **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park** ögesini ve  > **Hedefim** ögesini seçin.
  - 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).  
**NOT:** Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
  - 3 Bir park konumu seçin ve **Git** > **Sonraki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
- Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

## Etkin Rotanızı Değiştirme

### Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyden önce, bir rotada seyretmeniz gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 16](#)).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

**İPUCU:** Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz ([Yolculuk Planlama, sayfa 36](#)).

- 1 Haritadan  > **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 6](#)).
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
  - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
  - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
  - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** ögesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

### Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 16](#)).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyden belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 2  simgesini seçin.  
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seçin.  
**İPUCU:** Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için  simgesini seçebilirsiniz.  
Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
  - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
  - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için  simgesini seçin.
- 5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** ögesini seçin.

## Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin.

**İPUCU:** Rotayı Düzenle aracı harita araçları menüsünde bulunmuyorsa aracı ekleyebilirsiniz.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** ögesini seçin.
- Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** ögesini seçin.
- Yeni bir rota bulmak için **Sapma** ögesini seçin.

## Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
- İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
- Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

## Rotayı Durdurma

Haritadan  > **Dur** ögesini seçin.

## Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 41](#)).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

## Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

### Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 32](#)).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları, sayfa 40](#)) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

1 Bir rotada seyrederken  > **Trafik** ögesini seçin.

2 Mevcutsa **Altrntif Rota** ögesini seçin.

3 **Git** ögesini seçin.

## Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

1 **Ayarlar > Navigasyon** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

**NOT:** Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.

- **Ücretli Yollar** ögesini seçin.
- **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar** ögesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
- Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakın** ögesini seçin.
- Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.

4 **Kaydet** ögesini seçin.

## Geçiş Kartlarından Sakınma

Cihazınızdaki harita verileri ayrıntılı geçiş kartı bilgilerini içeriyorsa her ülkede geçiş kartı gerektiren yollardan sakınabilir veya bu yollara izin verebilirsiniz.

**NOT:** Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Gişeler** ögesini seçin.

2 Ülke seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Geçiş kartı gerektiren bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
- Geçiş kartı gerektiren yollardan her zaman sakınmak için **Sakın** ögesini seçin.
- Geçiş kartı gerektiren yollara her zaman izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.

4 **Kaydet** ögesini seçin.

## Yol Tiplerinden Sakınma

1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar** ögesini seçin.

2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini belirleyin ve **Tamam** ögesini seçin.

## Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemekten önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
- Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** ögesini seçin.
- Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.

3 **Kaydet** ögesini seçin.

## Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

## Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

## Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.  
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

## Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** ögesini seçin.

## Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Tüm özel sakınmaları silmek için  ögesini seçin.
  - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından  > **Sil** ögesini seçin.

## Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon**'u seçin.
- 2 **Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet**'i seçin.  
Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

## Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 17](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
  - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
  - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  ögesini seçin.
  - Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için  ögesini seçin.
  - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için  simgesini seçin.
  - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 16](#)).

## Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

**Dur:** Etkin rota navigasyonunu durdurur.

**Rotayı Düzenle:** Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar ([Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 19](#))

**Sessiz:** Cihazı sessize alır.

**Yakındaki Şehirler:** Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri gösterir ([Yakındaki Şehirler, sayfa 24](#)).

**Yol Üzerinde:** Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler, sayfa 23](#)).

**Trafik:** Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafiği Görüntüleme, sayfa 26](#)). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

**Seyahat Verileri:** Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 24](#)).

**Dönüşler:** Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 18](#)).

**Telefon:** Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler ([Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 31](#)).

**Hava Durumu:** Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

**Kamera Bildir:** Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ya da Garmin Drive uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 27](#)).

## Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.  
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

## Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracıda gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

## Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** öğesini seçin.  
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bu üç kategorinin her birine ait bir sonraki konumu gösterir. Seyahat etmiyorken harita aracıda üç kategorinin adı görünür.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
  - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

## Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
  - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
  - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
  - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

## Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

## Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

- 1 Haritadan  ögesini seçin.

Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir ilçe seçin.

Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

## Yolculuk Bilgileri

### Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme


Yol verilerini haritada görüntüleyebilmeniz için harita araçları menüsüne bu aracı eklemeniz gerekir.

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

## Haritada Özelleştirilmiş Yolculuk Bilgilerini Görme

Yolculuk verileri harita aracını, haritada özelleştirilmiş yolculuk bilgilerini gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Haritadan **> Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:

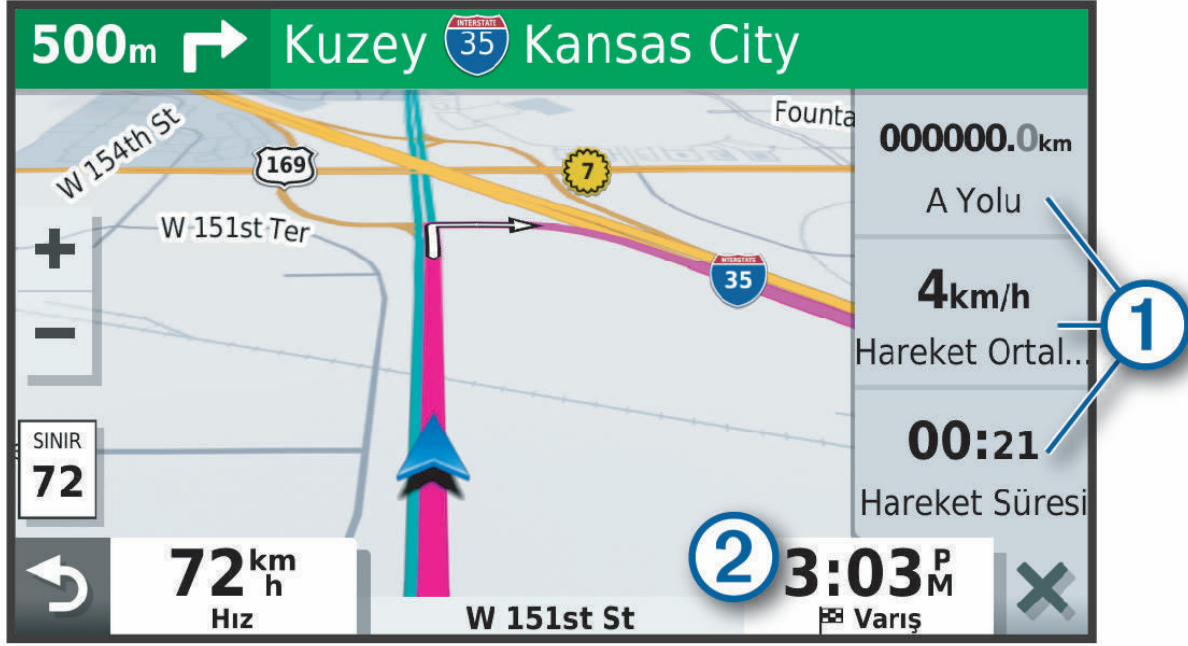

- ① ile gösterilen yolculuk verileri aracından bir veri alanı seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.
- ② ile gösterilen özelleştirilebilir harita veri alanını seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.

## Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

**NOT:** Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

## Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları** ögesini seçin.
- 2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

## Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2 **> Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
  - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
  - Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
  - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
  - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

## Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 31](#)). Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken  > **Trafik** ögesini seçin.  
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

## Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

## Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

## Haritayı Özelleştirme

### Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** ögesini seçin.
- 2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

### Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.  
**NOT:** Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

### Harita Perspektifini Değiştirme

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Sürüş Harita Görünümü** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
  - Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
  - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.



## Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

Garmin Drive uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

**Canlı trafik verileri:** Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 31](#)).

**Hava durumu bilgisi:** Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 35](#)).

**Akıllı Bildirimler:** Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

**Eller serbest arama:** Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar.

**Konumları cihaza gönder:** Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

**Foursquare yer bildirimi:** Navigasyon cihazınızı kullanarak Foursquare konumlarında yer bildirimi yapmanızı sağlar ([Foursquare ile giriş yapma, sayfa 12](#)).

### Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Akıllı telefonunuzu Garmin DriveSmart cihazınız ve Garmin Drive uygulamasıyla eşleştirerek ek özellikleri etkinleştirebilir ve canlı bilgilere erişebilirsiniz ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 27](#)).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Garmin Drive uygulamasını yükleyin.
- 2 Garmin DriveSmart cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

### Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (Android™)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Tüm Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakmak için Bluetooth onay kutusunun işaretini kaldırın.
  - Yalnızca eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için telefon adını seçin ve **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

### Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android)

Garmin DriveSmart cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** öğesini seçin.

Akıllı telefon uygulamalarınızın bir listesi görünür.
- 3 Uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere uygulamanın yanındaki açma/kapama düğmesini seçin.

## Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (iPhone)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için telefon adını seçin, **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

**İPUCU:**  simgesi, eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.

- Garmin Drive uygulama verilerini ve akıllı telefon bildirimlerini devre dışı bırakmak için **Akıllı telefon hizmetleri** ögesini seçin ve **Akıllı telefon hizmetleri** onay kutusunun işaretini kaldırın.

**İPUCU:** Hizmetler etkin olduğunda  ve  simgeleri renkli olarak görüntülenir.

## Bildirim Kategorilerini Gösterme veya Gizleme (iPhone)

Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.

2 **Akıllı telefon hizmetleri** ögesini seçin.

**İPUCU:** Hizmetler etkin olduğunda  ve  simgeleri renkli olarak görüntülenir.

3 **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.

4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

## Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her cihazın yanında durum simgesi görünür.

**Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o cihazla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge, özelliğin bağlandığını ve o cihaz için etkin olduğunu gösterir.

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Eller serbest arama                    |
|  | Akıllı bildirimler                     |
|  | Garmin Drive özellikleri ve hizmetleri |

## Akıllı Bildirimler

Cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri Garmin DriveSmart cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

**NOT:** Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir ([Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri, sayfa 28](#)).

## Bildirimler Alma

### ⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 27](#)).

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığı anda çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemekten önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

**NOT:** Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirimi yok saymak için **Tamam** öğesini seçin.  
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** öğesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** öğesini seçin.  
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öğesini seçip bir seçenek belirleyin.

**NOT:** Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

## Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

### ⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 27](#)).

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemekten önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirimi yok saymak için **X** öğesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin.  
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** öğesini seçin.  
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Sesli komut özelliğini kullanarak uyarıyı sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** deyin.

**NOT:** Bu özellik yalnızca, seçilen dil sesli komut özelliği destekliyorsa ve harita aracında  simgesi görüntülendiğinde kullanılabilir.

- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öğesini seçip bir seçenek belirleyin.

**NOT:** Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

## Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

### 1 Uygulama > Akıllı Bildirimler öğesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

### 2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildirimi sesli olarak dinlemek için  simgesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

## Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme

Bir adres, işletme veya ilgilenilen coğrafi nokta aramak ve navigasyon için Garmin DriveSmart cihazınıza göndermek üzere Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

1 Garmin Drive uygulamasından **Nereye?** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
- Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
- Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
- Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.

Siz yazdıkça aşağıdaki arama alanında öneriler görünür.

3 Önerilen bir arama sonucunu seçin.

Uygulama, konumu haritada gösterir.

4 Bir rota başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Garmin DriveSmart cihazı seçilen konum için navigasyonu başlatır ve konum, Nereye? menüsündeki son aramalarınıza eklenir.

## Hands-Free Arama

**NOT:** Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı kurabilir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 27). Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

## Arama Yapma

### Numara Arama

1 **Uygulama > Telefon > Ara**'yı seçin.

2 Sayıyı girin.

3 Şunu seçin: **Ara**

### Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 **Uygulama > Telefon > Telefon Rehberi**'ni seçin.

2 Bir kişi seçin.

3 Şunu seçin: **Ara**.

### Konum Arama

1 **Uygulama > Telefon > Kategorilere Gözet**'i seçin.

2 Bir önemli nokta seçin.

3 Şunu seçin: **Ara**.

## Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet**'i seçin.

## Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefonda cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1 **Uygulmlr > Telefon > Son Aramalar**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.  
En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.
- 3 Bir arama seçin.

## Aramada Seçeneklerini Kullanma

Arama sırasında, haritadan aramada kullanılacak seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- Telefonunuza ses aktarmak için  ögesini seçin.  
**İPUCU:** Cihazınızı kapatarak aramaya devam etmek istediğinizde veya gizliliğe ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kullanabilirsiniz.
- Sayısal tuş takımını kullanmak için  ögesini seçin.  
**İPUCU:** Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için  ögesini seçin.
- Kapatmak için  ögesini seçin.

## Ev Telefon Numarasını Kaydetme

**İPUCU:** Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz ([Kayıtlı Konumu Düzenleme, sayfa 15](#)).

- 1 **Uygulmlr > Telefon >  > Ev Numarasını Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

## Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

**Uygulmlr > Telefon > Evi Ara** ögesini seçin.

## Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Cihaz eşleştirmesini kaldır** ögesini seçin.

## Trafik

### DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 40](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- MT ile biten ürün modelleri, dahili trafik alıcısını ve cihaza dahil olan araç çakmak adaptörünü kullanarak havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alabilir ([Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 32](#)).
- Tüm modeller, Garmin Drive uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 32](#)).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic) adresine gidin.

## Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayın (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 27*).
- 2 Garmin DriveSmart cihazınızda **Ayarlar** > **Trafik** ögesini seçin ve **Trafik** onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

## Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

### DUYURU

Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Bir trafik alıcısı, varsa havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alır. Havadan trafik verilerini alabilmek için cihazın, trafik uyumlu bir güç kablosu ile taşıt gücüne bağlı olması gerekir. Bazı ürün modellerinde trafik alıcısı mevcuttur (*Trafik, sayfa 31*).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic) adresine gidin.

Trafik uyumlu güç kablosunu kullanarak cihazı araç gücüne bağlayın (*Taşıtınızda Garmin DriveSmart Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 2*).

Ürün modeliniz trafik verilerini alabiliyorsa cihazınızla verilen araç çakmak adaptörü trafik uyumludur.

Trafik kapsama alanında olduğunuzda cihazınız, trafik bilgilerini görüntüleyebilir ve trafik gecikmelerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

### Trafik Alıcısı Abonelikleri

Çoğu trafik alıcısına bölgesel trafik verileri aboneliği dahildir. Trafik alıcınıza diğer bölgeler için abonelikleri ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic) adresine gidin.

### Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin: **Ayarlar** > **Trafik** > **Abonelikler**.

### Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 **Abonelikler** > **+** ögesini seçin.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) adresine gidin.  
Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.
- 5 Cihazınızda **Sonraki**'yi seçin.
- 6 Kodu girin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

### Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

### Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstereyi görüntülemek için gerekiyorsa **≡** > **Gösterge**'ni seçin.

## Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 **≡** > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

## Sesli Komut

**NOT:** Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

**NOT:** Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

## Uyandırma Cümlesini Ayarlama


Uyandırma cümlesi, sesli komutu etkinleştirmek için söyleyebileceğiniz bir sözcük veya cümledir. Varsayılan uyandırma cümlesi OK Garmin'dir.

**İPUCU:** Güçlü bir uyandırma cümlesi kullanarak, sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar** > **Sesli Komut** > **🔑** > **Uyandırma Cümlesi** öğesini seçin.
- 2 Yeni bir uyandırma cümlesi girin.  
Siz cümleyi girerken uyandırma cümlesinin gücü belirtilir.
- 3 **Bitti** öğesini seçin.

## Sesli Komutu Etkinleştirme

- 1 **OK Garmin** deyin.  
Sesli komut menüsü görünür.

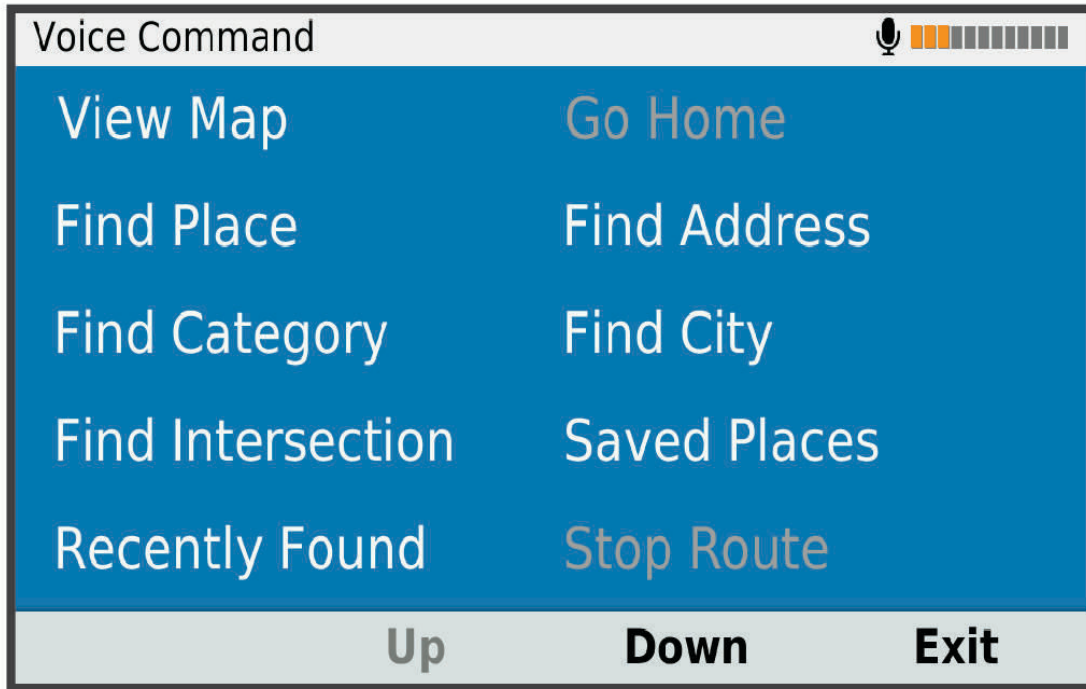

- 2 Menüden bir komut söyleyin.
- 3 Aramayı veya işlemi tamamlamak için sesli komuta yanıt verin.

## Sesli Komut İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltmak için uyandırma cümlelentin uzunluğunu artırın.
- Cihazın sesli komut moduna girip çıktığını doğrulayan iki tonu dinleyin.

## Sesli Komutla Rota Başlatma

İyi bilinen popüler yerlerin adlarını söyleyebilirsiniz.

- 1 **OK Garmin** deyin.
- 2 **Yer Bul** deyin.
- 3 Sesli komutu dinleyin ve konumun adını söyleyin.  
Cihaz arama sonuçlarının listesini gösterir.

| Voice Command |                                 |      |
|---------------|---------------------------------|------|
| 1.            | Starbucks                       | 1.5m |
|               | Price Chopper                   | SE   |
| 2.            | Starbucks                       | 2.0m |
|               | 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS | E    |
| 3.            | Starbucks                       | 2.0m |
|               | 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS | E    |
| 4.            | Starbucks                       | 2.7m |
|               | 15225 W 135th St, Olathe, KS    | NE   |
| Back          |                                 | Up   |
| Down          |                                 | Exit |

- 4 İstedığınız konumun hat numarasını söyleyin.  
Cihaz konumu haritada gösterir.
- 5 **Navigasyon Yap** deyin.

## Talimatları Sessize Alma

Cihazı sessize almanıza gerek kalmadan, sesli komut için sesli istemleri devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Sesli Komut >**  öğesini seçin.
- 2 **Talimatları Sustur > Etkin** öğesini seçin.

## Ses Kontrolü

Sesli Komut özelliğinin kullanılmadığı bölgelerde Ses Kontrolü özelliği etkinleştirilir. Ses Kontrolü, kendi sesinizi kullanarak cihazı kontrol edebilmenizi sağlar. Ses Kontrolü özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle özelliği kendi sesiniz için yapılandırmanız gerekir.



## Ses Kontrolünü Yapılandırma

Ses Komutu özelliği tek bir kullanıcının sesi için yapılandırılmalıdır ve diğer kullanıcılar için çalışmaz.

1 **Uygulmlar > Ses Komutu** öğesini seçin.

2 Her ses kontrolü cümlesi için komutları kaydetmek üzere ekrandaki talimatları izleyin.

**NOT:** Ekrandaki cümleyi aynen olduğu gibi okumanıza gerek yoktur. Tercihinize göre aynı anlama gelen alternatif bir komut söyleyebilirsiniz.

Ses kontrolü özelliğini kullanmak için özellik için kaydettiğiniz komutu söylemeniz gerekir.

## Ses Kontrolünü Kullanma

1 **Ses Komutu** cümlesi için kaydettiğiniz komutu söyleyin.

Ses kontrolü menüsü görünür.

2 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Ses Kontrolü İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Cihaz bir komutu başarılı bir şekilde aldığında onay tonunu dinleyin.

# Uygulamaları Kullanma

## Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

1 **Uygulmlar > Kullanıcı Kılavuzu** öğesini seçin.

Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür ([Dil ve Klavye Ayarları](#), sayfa 41).

2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  öğesini seçin (isteğe bağlı).

## Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayabilirsiniz ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 27).

1 **Uygulmlar > Hava Durumu** öğesini seçin.

Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.

2 Bir gün seçin.

Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

## Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

1 **Uygulmlar > Hava Durumu > Şimdiki Pozisyon'u** seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
- Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

## Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 27).

1 **Uygulmlar > Hava Durumu Radarı** öğesini seçin.

2 Radar haritası animasyonunu görüntülemek için  simgesini seçin.

## Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 27).

**NOT:** Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  **> Hava Uyarıları**'nı seçin.

## Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 27).

Bölgenizdeki, rotanız üzerindeki veya başka bir şehirdeki hava ile ilgili yol durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  **> Yol Durumu** ögesini seçin.

## Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, önerilen görülecek yerleri ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı bir yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

## Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Yeni Yolculuk** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki > Kaydet** ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

## Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
  - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
  - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  simgesini seçin.
  - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

## Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken  > **Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

## Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Cihaz, yolculuğunuza eklemek üzere ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri önerebilir.

- 1 Yolculuğu düzenlerken  > **Yolculuk Ayarları** > **Görülecek Yerler Öner** ögesini seçin.
- 2 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.
- 3 Yolculuğunuza görülecek yer eklemek için **Seç** ögesini belirleyin.

## Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3  > **Yolculuk Ayarları** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
  - Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 19](#)).
  - Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercihi** ögesini seçin ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 20](#)).

## Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

- 1 **Uygulmlar** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

## Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.

Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 41](#)).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygulmlar** > **Bulunduğum Yerler**.

# Garmin DriveSmart Ayarları

## Harita ve Taşıt Ayarları

**Ayarlar > Harita ve Araç** öğesini seçin.

**Taşıt:** Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

**Sürüş Harita Görünümü:** Haritada perspektifi ayarlar.

**Harita Detay:** Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

**Harita Teması:** Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

**Harita Katmanları:** Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 26*).

**Otomatik Yakınlaştırma:** Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmamız gerekir.

**Haritalarım:** Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

## Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

**İPUCU:** İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım** öğesini seçin.

2 Bir harita seçin.

## Navigasyon Ayarları

**Ayarlar > Navigasyon** öğesini seçin.

**Rota Önizleme:** Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

**Hesaplama Modu:** Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

**Sakınmalar:** Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

**Özel Sakınmalar:** Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

**Ücretli Yollar:** Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

**Ücretli Yollar:** Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

**NOT:** Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

**Düşük Emisyon Bölgeleri:** Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

**Kısıtlı Mod:** Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

**GPS Simülatörü:** GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

## Hesaplama Modu Ayarları

**Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu**'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

**Daha Kısa Süre:** Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

**Daha Kısa Mesafe:** Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

**Yol Dışı:** Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

## Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülatörünü kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülatörü**'nü seçin.
- 2 Ana menüden, **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
- 3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.  
Konumun adresi, ekranın altında görünür.
- 4 Konum açıklamasını seçin.
- 5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

## Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi® ağlarını, Bluetooth cihazlarını ve Bluetooth özelliklerini yönetmenizi sağlar.

**Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.

**Bluetooth:** Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

**Eşleştirilen Cihazın Adı:** Eşleştirilen Bluetooth cihazlarının adları menüde görünür. Bir cihazın Bluetooth özellik ayarlarını değiştirmek için bu cihazın adını seçebilirsiniz.

**Cihazları Ara:** Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

**Kolay Ad:** Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

**Wi-Fi:** Wi-Fi radyosunu etkinleştirir.

**Kaydedilen Ağlar:** Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar.

**Ağ Ara:** Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 43](#)).

## Sürücü Yardımı Ayarları

**Ayarlar > Sürücü Yardımı** ögesini seçin.

**Sürücü Uyarıları:** Yaklaşan bölge ve yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar ([Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 5](#)).

**Hız Uyarısı:** Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

**Mola Planlama:** Uzun süre boyunca sürüş yapmanızın ardından mola vermeniz gerektiğini hatırlatır ve yaklaşan hizmetleri gösterir. Mola ve yaklaşan hizmet hatırlatıcılarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

**Yakınlık Uyarıları:** Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

## Yakınlık Uyarıları Ayarları

**NOT:** Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

**NOT:** Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

**Ayarlar > Sürücü Yardımı > Yakınlık Uyarıları** ögesini seçin.

**Ses:** Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

**Uyarılar:** Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalındığını belirler.

## Arka Görüş Kamerası Ayarları

Arka görüş kamerası ayarları, eşleştirilmiş Garmin arka görüş kameralarını ve kamera ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu menü, yalnızca navigasyon cihazınız bir kablosuz kamera alıcısı kablosuna bağlı olduğunda görüntülenir. Kamera eşleştirme ve kamera ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için arka görüş kameranızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir Garmin arka görüş kamerası satın almak için [garmin.com/backupcamera](https://garmin.com/backupcamera) adresine gidin.

**Ayarlar > Arka Kamera** ögesini seçin ve bir eşleştirilmiş kamera seçin.

**Eşleştirmeyi kaldır:** Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır. Bu cihazı ve kabloyu kullanırken kamerayı görüntülemek için kamerayı yeniden eşleştirmeniz gerekir.

**Yeniden Adlandır:** Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

**Kılavuz Çizgileri:** Kılavuz çizgilerini gösterir veya gizler ve kılavuz çizgilerinin konumunu ayarlamanızı sağlar.

## Ekran Ayarları

**Ayarlar > Ekran** ögesini seçin.

**Renk Modu:** Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

**Parlaklık:** Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

**Ekran kapanma süresi:** Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boшта bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

**Ekran görüntüsü:** Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

## Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar > Trafik** ögesini seçin.

**Trafik:** Trafiği etkinleştirir.

**Geçerli Sağlayıcı:** Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

**Abonelikler:** Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

**Rotayı Uygunlaştır:** Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 20*).

**Trafik Uyarıları:** Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

## Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Birimler ve Saat**'i seçin.

**Günün Saati:** Cihazın saatini ayarlar.

**Saat Formatı:** 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

**Birim:** Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

**Mevki Formatı:** Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

## Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

## Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye**'yi seçin.

**Ses Dili:** Sesli istemler için dili ayarlar.

**Metin Dili:** Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

**NOT:** Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

**Klavye Dili:** Klavye dillerini etkinleştirir.

## Cihaz ve Gizlilik Ayarları

**Ayarlar > Cihaz**'ı seçin.

**Hakkında:** Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

**Düzenleyici:** Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

**SKLS'ler:** Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

**NOT:** Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

**Cihaz Veri Bildirimi:** Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

**Seyahat Geçmişi:** Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Bulunduğum Yerler özelliğini ve myTrends tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

**Sıfırla:** Seyahat geçmişini temizlemenizi, ayarları sıfırlamanızı veya tüm kullanıcı verilerini silmenizi sağlar.

## Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için çeşitli seçenekler sunar.

**1 Ayarlar > Cihaz > Sıfırla** ögesini seçin.

**2** Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat geçmişinizi temizlemek için **Syht Geçmişini Temizle** ögesini seçin.  
Bu seçenek, seyahat ettiğiniz tüm yerlerin kaydını siler. Kaydedilmiş konumları veya yüklenmiş haritaları silmez.
- Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Varsayılan Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.  
Bu seçenek, kullanıcılara ait hiçbir veriyi silmez.
- Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Verileri Sil ve Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.  
Bu seçenek; kaydedilmiş konumlarınız, son bulunan konumlar ve seyahat geçmişi de dahil olmak üzere tüm kullanıcı verilerini siler. Yüklenmiş haritalar silinmez.

## Cihaz Bilgileri

### Yönetmelik ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

**1** Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.

**2 Cihaz > Düzenleyici** ögesini seçin.

## Teknik Özellikler

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı aralığı   | -20° ila 55°C (-4° ila 131°F)                                                                                                               |
| Şarj etme sıcaklığı aralığı | 0° ila 45°C (32° ila 113°F)                                                                                                                 |
| Radio frekansı/protokolü    | 2,4 GHz Wi-Fi<br>2,4 GHz Bluetooth                                                                                                          |
| Güç girişi                  | Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için). |
| Pil türü                    | Şarj edilebilir lityum-iyon pil                                                                                                             |

## Cihazı Şarj Etme

**NOT:** Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.  
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya [www.garmin.com](http://www.garmin.com) adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

## Cihaz Bakımı

### Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için [support.garmin.com](http://support.garmin.com) adresini ziyaret edin.

### Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir.

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncellenen cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir.

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar. Yazılım güncellemeleri küçük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellenenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).



## Wi-Fi Ağına Bağlanma

Cihazınız ilk kez açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Wi-Fi** ögesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.
- 3 **Ağ Ara** ögesini seçin.  
Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.
- 4 Bir ağ seçin.
- 5 Gerekirse ağ parolasını girip **Bitti** ögesini seçin.

Cihaz ağına bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Cihaz, kapsama alanında olduğunda bu ağı otomatik olarak yeniden bağlanır.

## Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

### DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı İnternet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

- 1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 43](#)).  
Cihaz, Wi-Fi ağına bağlıyken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, ana menüdeki Ayarlar simgesinin üzerinde  görünür.
- 2 **Ayarlar > Güncellemeler** ögesini seçin.  
Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
  - Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Tümünü Yükle** ögesini seçin.
  - Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita > Tümünü Yükle** ögesini seçin.
  - Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım > Tümünü Yükle** ögesini seçin.
- 4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.  
**NOT:** Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.
- 5 Dahili USB kablusunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** ögesini seçin ([Cihazı Şarj Etme, sayfa 42](#)).  
En iyi sonuçlar için en az 1 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.
- 6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

**İPUCU:** Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellenmeniz gerekir.

## Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme


Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse [garmin.com/express](http://garmin.com/express) adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 45*).


- 2  Garmin Express uygulamasını açın.

- 3 Cihazınızı mini-USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Kablonun küçük ucu Garmin DriveSmart cihazınızdaki mini-USB bağlantı noktasına ① bağlanır; büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

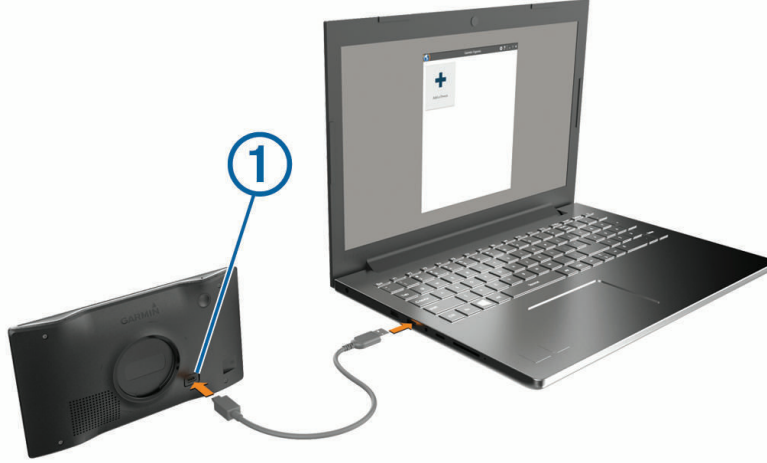

- 4 Garmin DriveSmart cihazınız dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Evet** ögesini seçin.
- 5 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.  
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 6 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.  
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

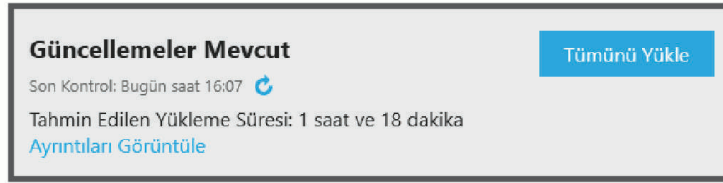

- 7 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin. **Tümünü Yükle**
- Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellemenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

**NOT:** Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD® kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 47*).

- 8 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.

Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

## Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda [garmin.com/express](http://garmin.com/express) adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
  - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
  - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

## Cihaz Bakımı

### DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

## Dış Kılıfı Temizleme

### DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

## Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

## Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutun.

## Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

### Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın altını yukarı doğru çevirip cihazı montaj kitinden çıkarın.

## Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

## Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.


## Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

### DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.

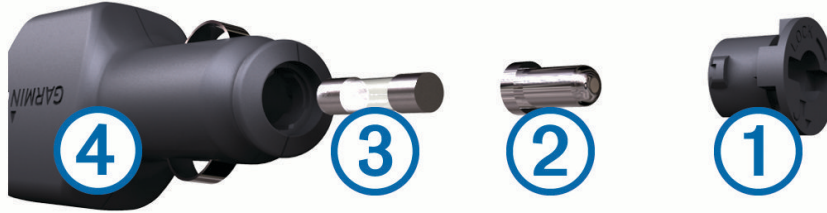

**İPUCU:** Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çakmak adaptörüne ④ kilitleyin.

## Sorun Giderme

### Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın ([Taşıtınızda Garmin DriveSmart Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 2](#)).

### Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın ([Navigasyon Ayarları, sayfa 38](#)).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

### Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin ([Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme, sayfa 46](#)).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

## Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 40*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 40*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 4*).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın (*Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 39*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 3*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

## Cihazım telefonuma bağlanmıyor

- **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.  
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.  
Daha fazla bilgi için [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.  
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 31*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 27*).

## Ek

### Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 32 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Garmin DriveSmart 55/65/71 Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

### Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

**NOT:** Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

### Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokaşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

## Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 Garmin DriveSmart cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Evet** ögesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

## Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 48*).  
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle** > **Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.  
**NOT:** Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle** > **Yapıştır**'ı seçin.

## USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
  - Apple® bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya** > **Çıkart** ögesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

## GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

## Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 [garmin.com](http://garmin.com) adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Aksesuar Satın Alma

[garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories) adresine gidin.



