


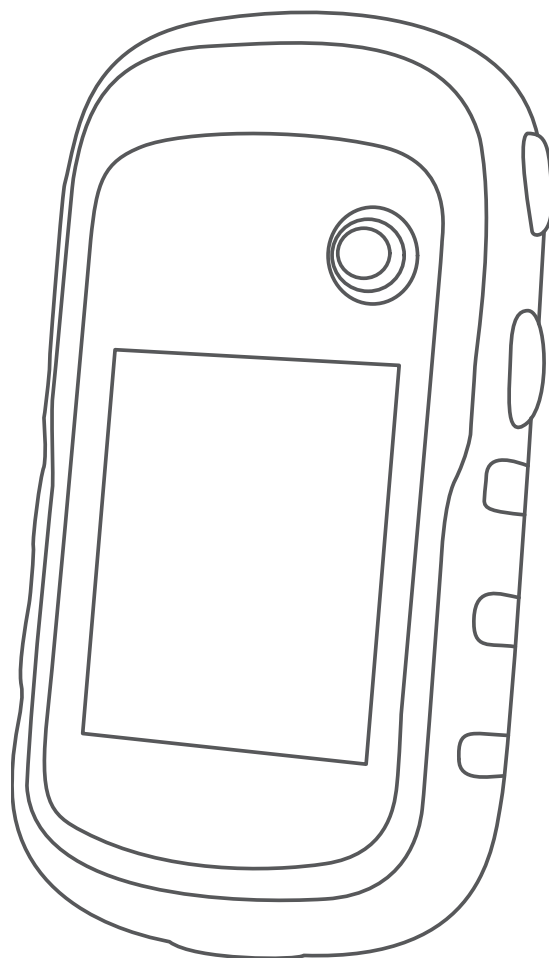

ETREX® 22X/32X

Korisnički priručnik

© 2020 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, eTrex® i VIRB® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ i Thumb Stick™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 trgovački su znakovi udruženja National Marine Electronics Association. Windows® zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+®. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

Sadržaj

Uvod	1	Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala	5
Pregled uređaja	1	Kretanje prema geocacheu	5
Informacije o bateriji	1	chirp™	5
Umetanje AA baterija	1	Bežično slanje i primanje podataka	5
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije	1	Postavljanje alarma približavanja	5
Uključivanje načina rada za štednju baterije	1	Izračun površine područja	6
Dugotrajna pohrana	1	Stranica satelita	6
Uključivanje uređaja	1	Postavke GPS satelita	6
Primanje satelitskih signala	1	Garmin avanture	6
Uključivanje pozadinskog osvjetljenja	1	Slanje datoteka na BaseCamp	6
Otvaranje glavnog izbornika	1	Stvaranje avanture	6
Međutočke, rute i trase	1	Pokretanje avanture	6
Izbornik Kamo?	1	VIRB® daljinski upravljač	6
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije	1	Dodatni alati glavnog izbornika	6
Točke	2	Prilagođavanje uređaja	6
Stvaranje međutočke	2	Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja	6
Projekcija točke	2	Prilagođavanje glavnog izbornika	6
Navigacija do točke	2	Promjena slijeda stranica	7
Pronalaženje lokacije po nazivu	2	Dodavanje stranice	7
Uređivanje točke	2	Uklanjanje stranice	7
Brisanje međutočke	2	Prilagođavanje podatkovnih polja	7
Prosjeck međutočke	2	Podatkovna polja	7
Rute	2	Profil	8
Stvaranje rute	2	Stvaranje prilagođenog profila	8
Pregled rute na karti	2	Odabir profila	8
Navigacija spremljenom rutom	2	Uređivanje naziva profila	8
Pregled aktivne rute	2	Brisanje profila	8
Uređivanje naziva rute	2	Postavke sustava	8
Uređivanje rute	2	GPS i drugi sustavi satelita	8
Brisanje rute	2	Postavke zaslona	9
Preokretanje rute	2	Postavljanje tonova uređaja	9
Zaustavljanje navigacije	2	Mijenjanje mjernih jedinica	9
Tragovi	3	Postavke vremena	9
Snimanje zapisa traga	3	Postavljanje formata prikaza položaja	9
Prikaz trenutne trase	3	Postavke izrade rute	9
Spremanje trenutnog traga	3	Postavke visinomjera	9
Navigacija po spremljenom tragu	3	Pomorske postavke	9
Čišćenje trenutačne trase	3	Postavljanje pomorskih alarma	9
Brisanje trase	3	Ponovno postavljanje podataka	9
Postavke tragova	3	Informacije o uređaju	9
Kupnja dodatnih karata	3	Nadogradnja proizvoda	9
Traženje adrese	3	Postavljanje aplikacije Garmin Express	9
Navigacija	3	Registriranje uređaja	10
Navigacija prema odredištu	3	Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s	10
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go	3	propisima na e-oznaci	10
Postavke smjera	3	Postupanje s uređajem	10
Karta	4	Čišćenje uređaja	10
Navigiranje pomoću karte	4	Upravljanje podacima	10
Promjena orijentacije karte	4	Postavljanje memorijske kartice	10
Mjerenje udaljenosti na karti	4	Priključivanje uređaja na računalo	10
Postavke karte	4	Prijenos datoteka na vaš uređaj	10
Kompas	4	Brisanje datoteka	10
Kalibracija kompasa	4	Iskopčavanje USB kabela	11
Navigacija pomoću kompasa	4	Specifikacije	11
Pokazivač kursa	4	Dodatak	11
Grafikon nadmorske visine	4	Dodatna oprema	11
Kalibracija barometarskog visinomjera	5	Uparivanje ANT+ senzora	11
Postavke iscrtavanja nadmorske visine	5	Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin	11
Putno računalo	5	Rješavanje problema	11
Postavke putnog računala	5	Ponovno pokretanje uređaja	11
Vraćanje zadanih postavki stranice	5	Vraćanje svih zadanih postavki	11
Značajke i postavke glavnog izbornika	5	Garmin centar za podršku	11
Geocache stavke	5	Indeks	12

Uvod

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Pregled uređaja



①	Tipke za zumiranje. Pritisnite za povećavanje i smanjivanje prikaza.
②	Tipka za povratak. Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.
③	Thumb Stick™ kontrola. Pomaknite se u bilo kojem smjeru kako biste se kretali ili označili stavku. Pritisnite za odabir stavke.
④	Tipka izbornika. Pritisnite za otvaranje izbornika za stranicu. Pritisnite dvaput za povratak u glavni izbornik.
⑤	⏻ Pritisnite za podešavanje pozadinskog osvjetljenja. Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
⑥	Mini-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca).
⑦	Poklopac ležišta baterija.
⑧	Prsten za zaključavanje ležišta baterija.
⑨	Poleđina.

Informacije o bateriji

⚠ UPOZORENJE

Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih temperatura nekih baterija. Alkalne se baterije mogu raspuknuti na visokim temperaturama.

OBAVIJEST

Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu količinu kapaciteta. Prilikom rukovanja uređajem na temperaturama ispod nišnice koristite litijske baterije.

Umetanje AA baterija

Ručni uređaj napaja se putem dvije AA baterije (nisu uključene). Za najbolje rezultate koristite NiMH ili litijske baterije.

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
- 2 Umetnite dvije AA baterije i pazite na polaritet.



- 3 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu.

Biranje vrste baterije

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Sustav > Vrsta baterije**.

- 2 Odaberite **Alkalne, Litijske ili Punjive NiMH baterije**.

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti nekoliko koraka.

- Smanjite pozadinsko osvjetljenje (*Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja, stranica 6*).
- Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (*Postavke zaslona, stranica 9*).
- Koristite način rada za štednju baterije (*Uključivanje načina rada za štednju baterije, stranica 1*).
- Smanjite brzinu iscrtavanja karte (*Postavke karte, stranica 4*).
- Isključite GLONASS (*GPS i drugi sustavi satelita, stranica 8*).

Uključivanje načina rada za štednju baterije

Možete koristiti načina rada za štednju baterije kako biste produžili vijek trajanja baterije.

Odaberite **Postavke > Prikaz > Ušteda energije baterije > Uključi**.

Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Možete odabrati ⏻ kako biste uključili zaslon i možete dvaput pritisnuti ⏻ za prikaz stranice o statusu.

Dugotrajna pohrana

Izvadite baterije ako ne namjeravate koristiti uređaj duže vrijeme. Pri uklanjanju baterija pohranjeni se podaci ne gube.

Uključivanje uređaja

Držite ⏻.

Primanje satelitskih signala

Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.

- 1 Izađite van na otvoreno područje.
 - 2 Po potrebi uključite uređaj.
 - 3 Pričekajte dok uređaj traži satelite.
- Dok uređaj određuje vašu lokaciju bljeskat će ?.
- prikazuje snagu satelitskih signala.

Uključivanje pozadinskog osvjetljenja

Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja odaberite bilo koju tipku.

Pozadinsko osvjetljenje uključuje se automatski pri prikazu upozorenja i poruka.

Otvaranje glavnog izbornika

Glavni izbornik omogućuje vam pristup alatima i zaslonima za postavljanje točaka, aktivnosti, ruta i ostalog (*Dodatni alati glavnog izbornika, stranica 6*).

Na bilo kojoj stranici odaberite **menu** dvaput.

Međutočke, rute i trase

Izbornik Kamo?

Pomoću izbornika Kamo? možete pronaći određeno mjesto do kojeg želite navigirati. Na svim područjima i kartama nisu dostupne sve kategorije izbornika Kamo?.

Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > menu > Traži pored**.
- 2 Odaberite opciju.
- 3 Odaberite lokaciju.

Točke

Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili dubine.

Možete dodati .gpx datoteku koja sadrži točke tako da datoteku prenesete u GPX mapu ([Prijenos datoteka na vaš uređaj, stranica 10](#)).

Stvaranje međutočke

Trenutnu lokaciju možete spremiti kao međutočku.

- 1 Odaberite **Označavanje točke**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite polje kako biste unijeli promjene u međutočku.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Projekcija točke

Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera od označene lokacije do nove lokacije.

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **menu > Projiciraj točku**.
- 4 Unesite smjer i odaberite **Gotovo**.
- 5 Odaberite mjernu jedinicu.
- 6 Unesite udaljenost i odaberite **Gotovo**.
- 7 Odaberite **Spremi**.

Navigacija do točke

- 1 Odaberite **Kamo? > Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **Idi**.

Pronalaženje lokacije po nazivu

- 1 Odaberite **Kamo? > Točke > menu > Pretraživanje sa slovanjem**.
- 2 Unesite naziv ili dio naziva.
- 3 Odaberite **Idi**.

Uređivanje točke

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite **Idi**.

Brisanje međutočke

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite međutočku.
- 3 Odaberite **menu > Izbriši**.

Prosjeck međutočke

Lokaciju međutočke možete dodatno prilagoditi radi veće preciznosti. Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko očitavanja na istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite međutočku.
- 3 Odaberite **menu > Prosječna lokacija**.
- 4 Pomaknite se na lokaciju međutočke.
- 5 Odaberite **Početak**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.
- 7 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100% odaberite **Spremi**.

Za najbolje rezultate prikupite četiri do osam uzoraka za međutočku čekajući najmanje 90 minuta između uzoraka.

Rute

Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta.

Stvaranje rute

- 1 Odaberite **Planer rute > Stvori rutu > Odaberi prvu točku**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite prvu točku na ruti.
- 4 Odaberite **Koristi**.
- 5 Odaberite **Odaberi sljedeću točku** a dodavanje dodatnih točaka ruti.
- 6 Odaberite **back** za spremanje rute.

Pregled rute na karti

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Pregled karte**.

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite **Kamo? > Rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Idi**.

Pregled aktivne rute

- 1 Dok navigirate rutom odaberite **Aktivna ruta**.
- 2 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.

Uređivanje naziva rute

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Promijeni naziv**.
- 4 Unesite novi naziv.

Uređivanje rute

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Uredi rutu**.
- 4 Odaberite točku.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za prikaz točke na karti odaberite **Pregled**.
 - Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite **Pomakni gore** ili **Pomakni dolje**.
 - Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite **Umetni**. Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
 - Za uklanjanje točke iz rute odaberite **Ukloni**.
- 6 Odaberite **back** za spremanje rute.

Brisanje rute

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Izbriši rutu**.

Preokretanje rute

Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku rute.

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Obrni rutu**.

Zaustavljanje navigacije

Odaberite **Kamo? > Zaustavljanje navigacije**.

Tragovi

Trag je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i visinu svake točke. Uređaj zadano stvara zapisnik traga dok se krećete s uključenim uređajem.

Snimanje zapisa traga

- 1 From the Main Menu, select **Postavke > Tragovi > Zapisnik traga**.
- 2 Odaberite **Snimaj, nemoj prikazivati** ili **Snimaj, prikaži na karti**.
Ako odaberete **Snimaj, prikaži na karti**, linija na karti označava vaš trag.
- 3 Odaberite **Metoda snimanja**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za snimanje tragova promjenjivom stopom koja će na najbolji način predstavljati vaš trag odaberite **Automatski**.
 - Za snimanje traga na određenoj udaljenosti odaberite **Udaljenost**.
 - Za snimanje traga u određeno vrijeme odaberite **Vrijeme**.
- 5 Odaberite **Interval**.
- 6 Dovršene postupka:
 - Ako ste odabrali vrijednost **Automatski** za opciju **Metoda snimanja**, odaberite koliko često želite snimanje traga.**NAPOMENA:** Vrijednost intervala postavljena na Najčešće daje najviše detalja o tragu, ali brzo iskorištava memoriju uređaja.
 - Ako ste za opciju **Metoda snimanja** odabrali **Udaljenost** ili **Vrijeme**, unesite vrijednost.

Zapis traga stvara se kako se krećete s uključenim uređajem.

Prikaz trenutne trase

- 1 Odaberite **Upravitelj tragovima > Trenutni trag**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz trenutne trase na karti odaberite **Pregled karte**.
 - Za prikaz nadmorskih visina trenutne trase odaberite **Iscrtavanje nadmorske visine**.

Spremanje trenutnog traga

- 1 Odaberite **Upravitelj tragovima > Trenutni trag**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Spremi trag** kako biste spremili cijelu trasu.
 - Odaberite **Spremi dio** i odaberite dio.

Navigacija po spremljenom tragu

- 1 Odaberite **Kamo? > Tragovi**.
- 2 Odaberite spremljeni trag.
- 3 Odaberite **Idi**.

Čišćenje trenutačne trase

Odaberite **Upravitelj tragovima > Trenutni trag > Očisti trenutni trag**.

Brisanje trase

- 1 Odaberite **Upravitelj tragovima**.
- 2 Odaberite trasu.
- 3 Odaberite **Izbriši**.

Postavke tragova

Odaberite **Postavke > Tragovi**.

Zapisnik traga: Uključivanje ili isključivanje zapisivanja traga.

Metoda snimanja: Odabir metode za snimanje traga.

Automatski snima tragove promjenjivom stopom koja će na najbolji način predstavljati vaše tragove.

Interval: Postavljanje stope snimanja zapisnika traga. Češće snimanje točaka stvara trag s više pojedinosti, ali brže puni zapisnik traga.

Očisti trenutni trag: Briše trenutne trase iz memorije.

Napredno postavljanje > Automatsko arhiviranje:

Postavljanje metode automatskog arhiviranja za organiziranje tragova. Trase se automatski spremaju i brišu.

Napredno postavljanje > Boja: Mijenja boju linije traga na karti.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Traženje adrese

Pomoću dodatnih City Navigator® karata možete tražiti adrese.

- 1 Odaberite **Kamo? > Adrese**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite državu ili saveznu državu.
- 3 Unesite grad ili poštanski broj.

NAPOMENA: Ne omogućavaju svi podaci karte pretraživanje po poštanskom broju.

- 4 Odaberite grad.
- 5 Unesite kućni broj.
- 6 Unesite ulicu.

Navigacija

Možete navigirati do rute, trase, međutočke, geocachea ili bilo koje lokacije spremljene na uređaju. Za kretanje do odredišta možete koristiti kartu ili kompas.

Navigacija prema odredištu

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Po potrebi odaberite **menu > Pretraživanje sa slovkanjem** i unesite naziv odredišta ili dio naziva.
- 4 Odaberite odredište.
- 5 Odaberite **Idi**.
Vaša se ruta na karti prikazuje kao grimizna linija.
- 6 Navigirajte s pomoću karte (*Navigiranje pomoću karte, stranica 4*) ili kompasa (*Navigacija pomoću kompasa, stranica 4*).

Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, odrediti smjer i zatim se kretati prema objektu.

NAPOMENA: Funkcija Sight 'N Go dostupna je samo na uređajima iz serije eTrex 32x.

- 1 Odaberite **Sight 'N Go**.
- 2 Usmjerite uređaj prema objektu.
- 3 Odaberite **Drži odredište > Postavljanje kursa**.
- 4 Navigirajte pomoću kompasa.

Postavke smjera

Možete prilagoditi postavke kompasa.

Odaberite **Postavke > Smjer**.

Prikaz: Postavlja vrstu smjera kretanja prikazanog na kompasu.

Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu.

Prelazak na liniju/pokazivač: Postavlja ponašanje pokazivača koji se prikazuje na karti. Smjer pokazuje smjer u kojem se

[iscrtavanja nadmorske visine, stranica 5](#)). Odaberite bilo koju točku kako biste pregledali detalje o toj točki.

Kalibracija barometarskog visinomjera

Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.

- 1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
- 2 Odaberite **Iscrtavanje nadmorske visine > menu > Kalibracija visinomjera**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Postavke iscrtavanja nadmorske visine

Na stranici iscrtavanja nadmorske visine odaberite **menu**.

Promijeni vrstu iscrtavanja: Podešava vrstu podataka prikazanih na stranici iscrtavanja nadmorske visine. .

Podešavanje raspona zumiranja: Podešava raspone zumiranja prikazane na stranici visinomjera.

Promijeni podatkovna polja: Omogućuje prilagodbu podatkovnih polja visinomjera.

Ponovno postavljanje: Ponovno postavljanje podataka visinomjera, uključujući točke, tragove i podatke o putu.

Kalibracija visinomjera: Pogledajte ([Kalibracija barometarskog visinomjera, stranica 5](#)).

Vraćanje zadanih postavki: Vraća visinomjer na tvornički zadane postavke.

Putno računalo

Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu, putni brojač kilometara i druge korisne statističke podatke. Možete prilagoditi izgled putnog računala, upravljačke ploče i podatkovnih polja.

Postavke putnog računala

Na putnom računalu odaberite **menu**.

Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja sve vrijednosti putnog računala na nulu. Za precizne informacije ponovno postavite putne informacije prije polaska.

Veliki brojevi: Mijenja veličinu brojeva koji se prikazuju na stranici putnog računala.

Promijeni podatkovna polja: Prilagođavanje polja s podacima putnog računala.

Promijeni upravljačku ploču: Mijenja temu i informacije koje se prikazuju na upravljačkoj ploči.

NAPOMENA: Upravljačka ploča pamti prilagođene postavke. Postavke se neće izgubiti kada promijenite profile ([Profili, stranica 8](#)).

Vraćanje zadanih postavki: Vraća putno računalo na tvornički zadane postavke.

Vraćanje zadanih postavki stranice

- 1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.
- 2 Odaberite **menu > Vraćanje zadanih postavki**.

Značajke i postavke glavnog izbornika

Geocache stavke

Geocaching je lov na blago u kojem igrači skrivaju ili traže skrivene cache stavke pomoću napomena i GPS koordinata.

Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala

Geocacheve možete pomoću računala ručno učitati na uređaj ([Prijenos datoteka na vaš uređaj, stranica 10](#)). Geocache datoteke možete pohraniti kao GPX datoteku i uvesti je u GPX mapu na uređaju. Ako imate premium članstvo na

geocaching.com, pomoću funkcije "pocket query" veliku skupinu geocacheva možete učitati na uređaj kao jednu GPX datoteku.

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite web-mjesto www.geocaching.com.
- 3 Po potrebi stvorite račun.
- 4 Prijavite se.
- 5 Slijedite upute na web-mjestu geocaching.com kako biste pronašli i preuzeli geocacheve na uređaj.

Kretanje prema geocacheu

- 1 Odaberite **Geocachei**.
- 2 Odaberite geocache.
- 3 Odaberite **Idi**.

Bilježenje pokušaja

Nakon što pokušate pronaći geocache možete zabilježiti rezultate. Neke geocacheve možete potvrditi na www.geocaching.com.

- 1 Odaberite **Geocachei > Pokušaj zapisnika**.
- 2 Odaberite **Pronađeno Nije pronađeno, Treba popravak, ili Nije pokušano**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prestanak zapisivanja odaberite **Gotovo**.
 - Kako biste započeli navigaciju prema najbližem geocacheu, odaberite **Pronađi sljedeći najbliži**.
 - Ako želite unijeti komentar o potrazi za cache stavkom ili o samoj cache stavci, odaberite **Dodaj komentar**, unesite komentar i odaberite **Gotovo**.

Ako ste prijavljeni u www.geocaching.com, zapis se automatski prenosi na vaš www.geocaching.com račun.

chirp™

chirp je mali Garmin® dodatak koji se programira i ostavi u geocacheu. Pomoću svog uređaja možete pronaći chirp u geocacheu. Dodatne informacije o dodatku chirp potražite u *chirp Korisničkom priručniku* na stranici www.garmin.com.

Omogućavanje chirp pretraživanja

- 1 Odaberite **Postavke > Geocachei**.
- 2 Odaberite **Pretražuje se chirp™ > Uključi**.

Bežično slanje i primanje podataka

Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od 3 m (10 stopa) od kompatibilnog uređaja.

Vaš uređaj može slati i primati podatke ako je uparen s drugim kompatibilnim uređajem ili pametnim telefonom koristeći ANT+® bežičnu tehnologiju. Bežično možete dijeliti točke, geocache stavke, rute i tragove.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima uređaja.

- 1 Odaberite **Bežično dijeljenje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pošalji** i odaberite vrstu podataka.
 - Odaberite **Primi** za primanje podataka s drugog uređaja. Drugi kompatibilni uređaj mora pokušavati poslati podatke.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Postavljanje alarma približavanja

Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa određene lokacije.

- 1 Odaberite **Alarmi približavanja > Stvori alarm**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Koristi**.

5 Unesite radijus.

Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom približavanja.

Izračun površine područja

1 Odaberite **Izračun površine > Početak**.

2 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.

3 Odaberite **Izračunaj** po završetku.

Stranica satelita

Stranica satelita prikazuju vašu trenutačnu lokaciju, preciznost GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.

Postavke GPS satelita

Odaberite **Satelit > menu**.

NAPOMENA: Neke su postavke dostupne samo kada je omogućena opcija **Koristi uz isključen GPS**.

Koristi uz isključen GPS: Omogućuje vam da isključite GPS.

Koristi uz uključen GPS: Omogućuje vam da uključite GPS.

Trag gore: Označava jesu li sateliti prikazani s krugovima usmjerenima na sjever prema vrhu zaslona ili trenutni trag prema vrhu zaslona.

Jednobojni: Omogućuje izbor između višebojnog i jednobojnog prikaza satelitske stranice.

Postavi lokaciju na karti: Omogućuje označavanje trenutnog položaja na karti. Ovaj položaj možete koristiti za izradu ruta ili pretraživanje spremljenih položaja.

Automatski lociraj položaj: Izračunava GPS položaj pomoću značajke **Garmin AutoLocate**®.

Garmin avanture

Povezane stavke možete grupirati kao avanturu. Primjerice, možete stvoriti avanturu za posljednji izlet na planinarenje. Avantura može sadržavati zapisnik traga izleta, fotografije izleta i geocacheve koje ste lovili. Pomoću aplikacije **BaseCamp™** možete stvarati avanture i upravljati njima.

NAPOMENA: **BaseCamp** nije dostupan za sve aktivnosti.

Slanje datoteka na BaseCamp

1 Otvori **BaseCamp**.

2 Uređaj priključite na računalo.

Na Windows® računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska se kartica može prikazati kao drugi prijenosni pogon. Na Mac® računalima uređaj i memorijska kartica se prikazuju kao aktivne jedinice.

NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog sustava.

3 Otvorite **Garmin** ili pogon/jedinicu memorijske kartice.

4 Odaberite opciju:

- Odaberite stavku s priključenog uređaja i povucite je u mapu **Moja zbirka** ili na popis.
- Na izborniku **BaseCamp** odaberite **Uređaj > Primi od uređaja** i odaberite uređaj.

Stvaranje avanture

Prije stvaranja avanture i slanja na uređaj preuzmite **BaseCamp** na svoje računalo i prebacite trasu s uređaja na računalo (*Slanje datoteka na BaseCamp, stranica 6*).

1 Otvorite **BaseCamp**.

2 Odaberite **Datoteka > Novo > Garmin avanture**.

3 Odaberite trasu, a potom odaberite **Sljedeće**.

4 Prema potrebi dodajte stavke iz **BaseCamp**.

5 Popunite obavezna polja kako biste avanturi dali naziv i opis.

6 Ako želite promijeniti naslovnu fotografiju avanture, odaberite **Promijeni** i odaberite drugu fotografiju.

7 Odaberite **Završi**.

Pokretanje avanture

Prije nego što započnete avanturu morate poslati avanturu iz aplikacije **BaseCamp** na svoj uređaj (*Slanje datoteka na BaseCamp, stranica 6*).

1 Odaberite **Avanture**.

2 Odaberite avanturu.

3 Odaberite **Početak**.

VIRB® daljinski upravljač

NAPOMENA: Funkcija **VIRB** daljinskog upravljača dostupna je samo na uređajima iz serije **eTrex 32x**.

Prije upotrebe **VIRB** daljinske funkcije, morate omogućiti daljinsku postavku na **VIRB** kameri.

Daljinska funkcija **VIRB** omogućuje vam daljinsko upravljanje **VIRB** kamerom.

1 Odaberite **Daljinski upravljač VIRB**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **REC** za snimanje videozapisa.
- Odaberite **Fotografiraj** za snimanje fotografije.

Dodatni alati glavnog izbornika

Budilica: Postavljanje zvučnog alarma. Ako trenutno ne koristite uređaj možete podesiti vrijeme uključivanja uređaja.

Kalkulator: Prikazivanje kalkulatora.

Kalendar: Prikazivanje kalendara.

Lov i ribolov: Prikazivanje predviđenih najboljih datuma i vremena za lov i ribolov na trenutnoj lokaciji.

Štoperica: Omogućuje korištenje mjerača vremena, označavanje prolaznog vremena i mjerenje prolaznih vremena.

Sunce i mjesec: Prikazivanje vremena izlaska i zalaska sunca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.

Prilagođavanje uređaja

Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja

Intenzivno korištenje pozadinskog osvjetljenja zaslona može značajno smanjiti vijek trajanja baterije. Možete smanjiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja kako biste produžili vijek trajanja baterije.

NAPOMENA: Kad je razina napunjenosti baterije niska može doći do ograničenja svjetline pozadinskog osvjetljenja.

1 Odaberite ☰.

2 Pomoću klizača podesite razinu pozadinskog osvjetljenja.

Uređaj se može zagrijati ako postavite pozadinsko osvjetljenje na visoko.

Prilagođavanje glavnog izbornika

U glavnom izborniku možete premješati, dodavati ili brisati stavke.

1 U glavnom izborniku odaberite **menu > Promijeni redoslijed stavki**.

2 Odaberite stavku izbornika.

3 Odaberite opciju:

- Odaberite **Pomakni** kako biste promijenili položaj stavke na popisu.
- Za dodavanje nove stavke popisu odaberite **Umetni**.
- Odaberite **Ukloni** kako biste izbrisali stavku s popisa.

Promjena slijeda stranica

Ako želite promijeniti redoslijed slijeda stranica, najprije morate dodati stranice u slijed.

- 1 Odaberite **Postavke > Slijed stranica**.
- 2 Odaberite stranicu.
- 3 Odaberite **Pomakni**.
- 4 Pomaknite stranicu na popisu prema gore ili dolje.
- 5 Pritisnite Thumb Stick kontrolu.

Dodavanje stranice

- 1 Odaberite **Postavke > Slijed stranica**.
- 2 Odaberite **Dodaj stranicu**.
- 3 Odaberite stranicu koju treba dodati.

Uklanjanje stranice

- 1 Odaberite **Postavke > Slijed stranica**.
- 2 Odaberite stranicu.
- 3 Odaberite **Ukloni**.
- 4 Pritisnite Thumb Stick kontrolu.

Prilagođavanje podatkovnih polja

Podatkovna polja prikazana na svakoj glavnoj stranici možete prilagoditi.

- 1 Otvorite stranicu za koju želite promijeniti podatkovna polja
- 2 Odaberite **menu**.
- 3 Select **Promijeni podatkovna polja**.
- 4 Odaberite novo podatkovno polje.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Podatkovna polja

Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti navigaciju ili imati opremu za ANT+.

Ambijentalni tlak: Nekalibrirani tlak okoliša.

Barometar: Kalibrirani trenutni tlak.

Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sva putovanja. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate podatke za putovanje.

Brzina: Trenutačna stopa kretanja.

Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Brzina - prosjek u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i zaustavljanja od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.

Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.

Doba dana: Trenutačno doba dana na temelju vaših postavki za trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).

Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dolazak na sljedeću točku: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dubina: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem NMEA® 0183 ili NMEA 2000® koji može primati podatke o dubini vode.

Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu.

GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m (12 stopa).

Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.

Lokacija (geografska širina/dužina): Trenutačni položaj prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.

Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj postavci formata položaja.

Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Maksimalna temperatura u 24 sata: Maksimalna temperatura zabilježena u posljednja 24 sata. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na bežični senzor temperature.

Međutočka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Međutočka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Minimalna temperatura u 24 sata: Minimalna temperatura zabilježena u posljednja 24 sata. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na bežični senzor temperature.

Nadmorska visina: Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili ispod razine mora.

Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu. Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.

Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti.

Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s trenutačnog položaja spustili na određenu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu aktivnost.

Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.

Putni brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.

Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost spusta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer u kojem se krećete.

Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.

Spuštanje - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Staza: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Stvarna brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Takt: Broj okretaja pedale ili koraka po minuti. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za mjerenje takta.

Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na bežični senzor temperature.

Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem NMEA 0183 koji može primati podatke o temperaturi vode.

Timer alarma: Trenutačno vrijeme na štoperici.

Timer štoperice: Vrijeme štoperice za trenutačnu aktivnost.

Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.

Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udaljenost do sljedeće točke: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udaljenost trase: Prijeđena udaljenost za trenutačni trag.

Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.

Uspón - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uspón - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uspón - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Van kursa: Udaljenost koja pokazuje koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.

Vertikalna brzina do odredišta: Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertikalna udaljenost do odredišta: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Visina iznad tla: Visina vaše trenutačne lokacije iznad razine tla (ako karte sadrže dovoljno informacija o nadmorskoj visini).

Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme do sljedeće točke: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.

Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Profili

Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju načina na koji ga koristite. Na primjer, postavke i prikazi su različiti kod korištenja uređaja za lov u odnosu na korištenje uređaja za geocaching.

Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski spremaju kao dio profila.

Stvaranje prilagođenog profila

Postavke i podatkovna polja možete prilagoditi za određenu aktivnost ili put.

- 1 Odaberite **Postavke > Profili > Stvori profil > OK**.
- 2 Prilagodite postavke i podatkovna polja.

Odabir profila

Nakon izmjene aktivnosti možete odabrati postavke uređaja mijenjanjem profila.

- 1 Odaberite **Promjena profila**.
- 2 Odaberite profil.

Uređivanje naziva profila

- 1 Odaberite **Postavke > Profili**.
- 2 Odaberite profil.
- 3 Odaberite **Uredi naziv**.
- 4 Unesite novi naziv.

Brisanje profila

NAPOMENA: Ako želite izbrisati aktivan profil, najprije morate aktivirati drugi profil. Aktivni se profil ne može izbrisati.

- 1 Odaberite **Postavke > Profili**.
- 2 Odaberite profil.
- 3 Odaberite **Izbriši**.

Postavke sustava

Odaberite **Postavke > Sustav**.

Sustav satelita: Postavlja satelitski sustav (*GPS i drugi sustavi satelita, stranica 8*).

WAAS/EGNOS: Omogućuje sustavu korištenje podataka iz sustava Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS).

Jezik: Postavljanje jezika teksta na uređaju.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Vrsta baterije: Omogućivanje promjene vrste AA baterija koje koristite.

USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za masovnu pohranu ili Garmin način rada kada je povezan s računalom.

GPS i drugi sustavi satelita

Istovremena upotreba GPS-a i drugog satelitskog sustava omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja u odnosu na upotrebu samo GPS-a. Međutim, upotreba više satelitskih sustava može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS.

Vaš uređaj može upotrebljavati globalne navigacijske satelitske sustave (GNSS).

GPS: Konstelacija satelita koju su sastavile Sjedinjene Američke Države.

GLONASS: Konstelacija satelita koju je sastavila Rusija.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Prikaz**.

Isključivanje pozadinskog osvjetljenja: Prilagođava trajanje vremena prije negoli se pozadinsko osvjetljenje isključi.

Ušteda energije baterije: Štedi energiju baterije i produžuje trajanje baterije isključivanjem zaslona nakon isteka pozadinskog osvjetljenja.

Boje: Mijenja izgled pozadine zaslona i odabranog dijela.

Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona uređaja.

Postavljanje tonova uređaja

Možete prilagoditi tonove za poruke, tipke, upozorenja za skretanje i alarme.

- 1 Odaberite **Postavke > Tonovi > Tonovi > Uključi**.
- 2 Odaberite ton za sve vrste zvukova.

Mijenjanje mjernih jedinica

Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu, nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu, tlak i vertikalnu brzinu.

- 1 Odaberite **Postavke > Jedinice**.
- 2 Odaberite vrstu mjerenja.
- 3 Odaberite mjernu jedinicu.

Postavke vremena

Odaberite **Postavke > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj. Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju vašeg GPS položaja.

Postavljanje formata prikaza položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji koristi drugi format položaja.

Odaberite **Postavke > Format položaja**.

Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se prikazati očitavanje određene lokacije.

Datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Postavke izrade rute

Dostupne postavke rute variraju ovisno o odabranoj aktivnosti.

Odaberite **Postavke > Izrada rute**.

Metoda vođenja: Postavljanje preferencija radi optimizacije izračuna rute na temelju udaljenosti, vremena te izrade rute na cesti ili van ceste.

Kalkuliraj rute za: Postavlja način izračunavanja rute.

Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja vaš položaj na karti na najbližu cestu. Najkorisnije je kada vozite ili navigirate cestama.

Prijelazi van ceste: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrstu cesta, teren i način prijevoza koji treba izbjegavati tijekom navigacije.

Postavke visinomjera

NAPOMENA: Visinomjer je dostupan samo na uređajima iz serije eTrex 32x.

Odaberite **Postavke > Visinomjer**.

Automatska kalibracija: Automatska kalibracija visinomjera pri svakom uključivanju uređaja.

Način rada barometra: Promijenjena visina pomoću barometra mjeri promjene nadmorske visine dok se krećete. Fiksna visina pretpostavlja da je uređaj nepomičan pri određenoj nadmorskoj visini, tako da se barometarski tlak može mijenjati jedino ovisno o vremenu.

Određivanje varijacija u tlaku: Određuje kako uređaj sprema podatke o tlaku. Uvijek spremi prema sve podatke o tlaku, što može biti korisno kad se očekuju fronte.

Vrsta iscrtavanja: Spremanje promjena u nadmorskoj visini u nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti, spremanje barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili spremanje promjena ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.

Kalibracija visinomjera: Kalibriranje visinomjera.

Pomorske postavke

Odaberite **Postavke > Pomorska**.

Način pomorskog grafikona: Postavlja vrstu karte koju uređaj koristi pri prikazivanju pomorskih podataka. Nautički prikazuje razne značajke karte u različitim bojama tako da su pomorske točke interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja papirnatih karata. Ribolov (zahtijeva pomorske karte) prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.

Izgled: Postavlja izgled pomorskih navigacijskih pomagala na karti.

Postavke pomorskog alarma: Postavlja alarm prilikom prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za određenu udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do određene dubine vode.

Postavljanje pomorskih alarma

- 1 Odaberite **Postavke > Pomorska > Postavke pomorskog alarma**.
- 2 Odaberite vrstu alarma.
- 3 Odaberite **Uključi**.
- 4 Unesite udaljenost i odaberite **Idi**.

Ponovno postavljanje podataka

Možete ponovo postaviti podatke puta, izbrisati sve međutočke, izbrisati trenutnu trasu ili vratiti zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite **Postavke > Ponovno postavljanje**.
- 2 Odaberite stavku za ponovno postavljanje.

Informacije o uređaju

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Connect™.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Prijenos podataka na Garmin Connect
- Registracija proizvoda

Postavljanje aplikacije Garmin Express

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite garmin.com/express.

3 Slijedite upute na zaslonu.

Registriranje uređaja

Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.

- 1 Posjetite garmin.com/express.
- 2 Prijavite se u svoj Garmin račun.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

- 1 Odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **O**.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7. Može podnijeti slučajno potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.

Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloriranoj ili slanoj vodi.

Čišćenje uređaja

OBAVIJEST

Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.

- 1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
- 2 Brišite ga dok ne bude suh.

Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremati na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i novijim te Mac OS 10.4 i novijim.


Postavljanje memorijske kartice

⚠ UPOZORENJE

Baterije koje korisnik može zamijeniti nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.

Možete instalirati microSD® memorijsku karticu u ručni uređaj za dodatno spremanje ili prethodno učitane karte.

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
- 2 Izvadite bateriju.
- 3 Gurnite držač kartice ulijevo u podignite ga.

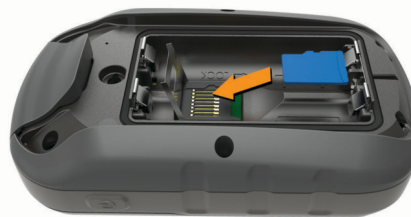

- 4 Stavite memorijsku karticu sa zlatnim kontaktima okrenutim prema dolje.
- 5 Zatvorite držač kartice.
- 6 Gurnite držač kartice udesno i zaključajte ga.
- 7 Vratite bateriju i poklopac.

Priključivanje uređaja na računalo

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

Umetnite baterije prije korištenja uređaja s računalom.

Računalni USB priključak može biti nedovoljan za napajanje uređaja.

- 1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka.
 - 2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
 - 3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
- Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.

Prijenos datoteka na vaš uređaj

- 1 Uređaj priključite na računalo.

Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.

NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog sustava.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili memorijsku karticu.
- 6 Pronađite mapu.
- 7 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Brisanje datoteka

OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Otvorite pogon **Garmin**.
- 2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipku **Izbriši**.

NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple®, potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u potpunosti uklonile.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

1 Dovršenje postupka:

- Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
- Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.

2 Iskopčajte kabel iz računala.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 70 °C (od -4 ° do 158 °F)
Bežična frekvencija / protokol	2,4 GHz pri -1,13 dBm nominalno

Dodatak

Dodatna oprema

Dodatna oprema, poput pribora za montažu, karata, opreme za fitness i zamjenskih dijelova, dostupna je na <http://buy.garmin.com> ili kod vašeg Garmin dobavljača.

Uparivanje ANT+ senzora

Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati senzor.

Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer, povezivanje monitora pulsa i uređaja.

1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih ANT+ senzora.

2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavke > ANT senzor**.

3 Odaberite senzor.

4 Odaberite **Traži novi**.

Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status senzora mijenja se iz Tražim u Povezano.

Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin

- Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem Garmin.
- Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se 10 m (33 ft) od ostalih dodataka ANT+.
- Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
- Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci aktivirani i ispravno rade.
- Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg dodatka i možete se približiti drugim dodacima.

Rješavanje problema

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno pokrenuti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.

1 Uklonite baterije.

2 Ponovno umetanje baterija.

Vraćanje svih zadanih postavki

Sve postavke možete vratiti natrag na zadane postavke.

Odaberite **Postavke > Ponovno postavljanje > Ponovo postavi sve postavke > Da**.

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Indeks

A

adrese, traženje 3
alarmi
 blizina 5
 pomorski 9
 sat 6
alarmi približavanja 5
ANT+ senzori, uparivanje 11
ANT+ senzori, uparivanje 11
avanture 6

B

BaseCamp 6
baterija 1, 10, 11
 maksimaliziranje 1, 6
 maksimiziranje 1, 9
 Memorija 1
 trajanje 4
 umetanje 1
 vrsta 1
brisanje, svi korisnički podaci 10

C

chirp 5
City Navigator 3

Č

čišćenje uređaja 10

D

Daljinski upravljač VIRB 6
datoteke, prijenos 5, 10
dijeljenje podataka 5
dodaci 11

F

format položaja 9

G

Garmin Express 9
 nadogradnja softvera 9
geocache stavke 5
geocachevi 5
 preuzimanje 5
glavni izbornik 1
 prilagođavanje 6
GLONASS 8
GPS 6, 8
 postavke 8
 stranica satelita 6

I

informacije o putu, prikaz 5
izračun područja 6

K

kalendar 6
kalibracija, visinomjer 5
kalkulator 6
Kamo? 3
karte 3
 kupnja 3
 mjerjenje udaljenosti 4
 nadogradnja 9
 navigacija 4
 orijentacija 4
 postavke 4
 povećavanje 4
kompas 3, 4
 kalibracija 4
 navigacija 4
 postavke 3
korisnički podaci, brisanje 10

L

lokacije
 spremanje 2
 uređivanje 2

M

međutočke
 brisanje 2
 spremanje 2
 uređivanje 2
memorijska kartica 10
MicroSD kartica. *Vidi* memorijska kartica
mjerjenje udaljenosti 4
mjerne jedinice 9

N

nadmorska visina 4, 5
nadzorne ploče 5
navigacija 3
 kompas 4
 zaustavljanje 2

O

Oprema 11

P

pametni telefon 5
planer puta. *Vidi* rute
podaci, prijenos 10
podatkovna polja 7
pomorski
 postavke 9
 postavljanje alarma 9
ponovno postavljanje uređaja 9
postavke 3, 4, 8, 9, 11
 uređaj 9
postavke vremena 9
pozadinsko osvjetljenje 1, 6, 9
preuzimanje, geocachevi 5
prijenos
 datoteka 6
 datoteke 5
 tragovi 5
prilagođavanje uređaja 6, 7
profili 8
putno računalo 5

R

računalo, povezivanje 10
registracija proizvoda 10
registriranje uređaja 10
rješavanje problema 9, 11
rute 2
 brisanje 2
 navigacija 2
 postavke 9
 prikaz na karti 2
 stvaranje 2
 uređivanje 2

S

satelitski signali 6
 primanje 1
Sight N'Go 3
softver, nadogradnja 9
specifikacije 11
spremanje podataka 10
staze, pokazivač 4
stranica satelita 6

Š

štoperica 6

T

temperatura 11
tipka napajanja 1
tipke 1
točke 1, 2
 navigacija 2
 projekcija 2
 uređivanje 2
tonovi 9
tragovi 3
 navigacija 3
 postavke 3
 snimanje 3

trase 3, 6

U

uparivanje
 ANT+ senzori 11
 ANT+ senzori 11
uređaj, registracija 10
USB
 prekid veze 11
 priključak 1

V

visinomjer 5, 9
 kalibracija 5
vraćanje, postavke 11
vremenske zone 9
vrijeme izlaska i zalaska sunca 6
vrijeme za lov i ribolov 6

Z

zaslon, postavke 9

support.garmin.com

