


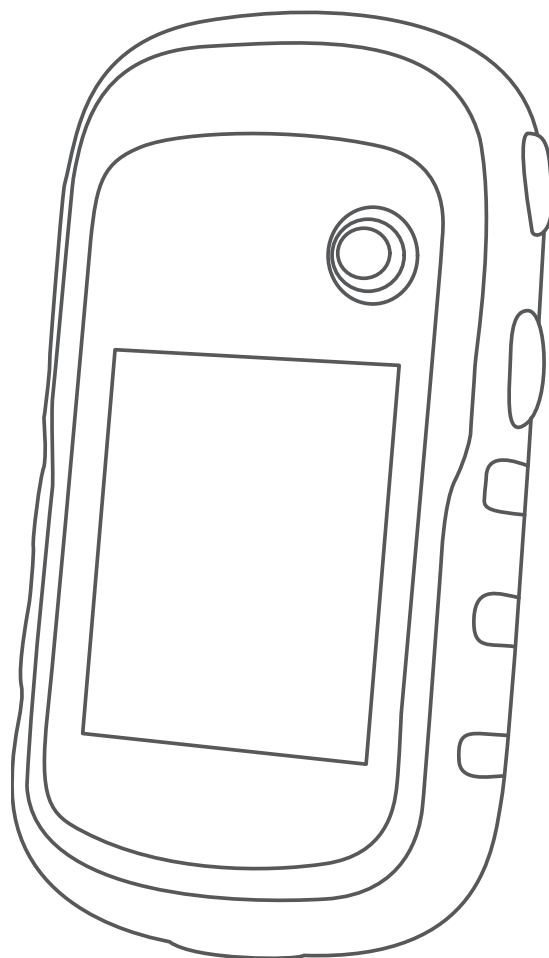

ETREX® 22X/32X

Príručka používateľa

© 2020 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, eTrex® a VIRB® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ a Thumb Stick™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® a logo NMEA 2000 sú registrované ochranné známky asociácie National Marine Electronics Association. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

Obsah

Úvod	1	Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača	5
O zariadení	1	Navigácia ku geoskrýši	5
Informácie o batérii	1	chirp™	6
Vloženie batérií AA	1	Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov	6
Maximalizácia výdrže batérie	1	Nastavenie upozornenia na priblíženie sa	6
Zapnutie úsporného režimu batérie	1	Výpočet rozlohy oblasti	6
Dlhodobé uskladnenie	1	Stránka satelitu	6
Zapnutie zariadenia	1	Nastavenia satelitu GPS	6
Vyhľadanie satelitných signálov	1	GarminDobrodružstvá	6
Zapnutie podsvietenia	1	Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp	6
Otvorenie hlavnej ponuky	1	Vytvorenie dobrodružstva	6
Zemepisné body, cesty a trasy	1	Začatie dobrodružstva	6
Ponuka Kam viesť?	1	Diaľkový ovládač VIRB®	6
Vyhľadanie polohy v blízkosti inej polohy	1	Ďalšie nástroje na hlavnej stránke	7
Zemepisné body	2	Prispôsobenie zariadenia	7
Vytvorenie zemepisného bodu	2	Nastavenie jasu obrazovky	7
Premietnutie zemepisného bodu	2	Prispôsobenie hlavnej ponuky	7
Navigácia k zemepisnému bodu	2	Zmena postupnosti strán	7
Vyhľadanie polohy podľa názvu	2	Pridanie stránky	7
Úprava zemepisného bodu	2	Odstránenie stránky	7
Odstránenie zemepisného bodu	2	Prispôsobenie dátových polí	7
Priemerovanie zemepisných bodov	2	Dátové polia	7
Cesty	2	Profily	8
Vytvorenie trasy	2	Vytvorenie vlastného profilu	8
Zobrazenie trasy na mape	2	Výber profilu	8
Navigácia po uloženej trase	2	Úprava názvu profilu	9
Zobrazenie aktívnej trasy	2	Odstránenie profilu	9
Zmena názvu trasy	2	Nastavenia systému	9
Úprava cesty	2	GPS a iné satelitné systémy	9
Odstránenie trasy	2	Nastavenia displeja	9
Obrátenie trasy	2	Nastavenie zvukov zariadenia	9
Zastavenie navigácie	3	Zmena merných jednotiek	9
Prejdené trasy	3	Nastavenia času	9
Zaznamenanie denníka trasy	3	Nastavenia formátu pozície	9
Zobrazenie aktuálnej trasy	3	Nastavenia vypočítavania trasy	9
Uloženie aktuálnej trasy	3	Nastavenia výškomeru	9
Navigácia po uloženej trase	3	Námorné nastavenia	9
Vymazanie aktuálnej trasy	3	Nastavenie námorných budíkov	10
Odstránenie trasy	3	Vynulovanie údajov	10
Nastavenia trás	3	Informácie o zariadení	10
Zakúpenie dodatočných máp	3	Aktualizácie produktov	10
Vyhľadanie adresy	3	Nastavenie aplikácie Garmin Express	10
Navigácia	3	Registrowanie vášho zariadenia	10
Navigovanie do cieľa	3	Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní	10
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť	3	Starostlivosť o zariadenie	10
Nastavenia kurzu	4	Čistenie zariadenia	10
Mapa	4	Správa údajov	10
Navigácia podľa mapy	4	Inštalácia pamäťovej karty	10
Zmena orientácie mapy	4	Pripojenie zariadenia k počítaču	10
Meranie vzdialeností na mape	4	Prenos súborov do zariadenia	11
Nastavenia mapy	4	Vymazávanie súborov	11
Kompas	4	Odpojenie kábla USB	11
Kalibrácia kompasu	4	Technické údaje	11
Navigácia pomocou kompasu	4	Príloha	11
Ukazovateľ kurzu	4	Voliteľné príslušenstvo	11
Graf nadmorskej výšky	5	Párovanie vašich ANT+ snímačov	11
Kalibrácia barometrického výškomera	5	Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin	11
Nastavenia grafu nadmorskej výšky	5	Riešenie problémov	11
Trasový počítač	5	Reštartovanie zariadenia	11
Nastavenia trasového počítača	5	Obnova všetkých predvolených nastavení	11
Obnova predvolených nastavení stránky	5	Stredisko podpory Garmin	11
Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky	5	Register	12
Skrýš geocache	5		

Úvod

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

O zariadení



1	Tlačidlá priblíženia a oddialenia. Stlačením priblížite alebo oddialite.
2	Tlačidlo späť. Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu ponuku.
3	Ovládač Thumb Stick™. Pohybujte ním v rôznych smeroch, ak chcete posúvať alebo zvýrazniť položku. Ak chcete vybrať položku, stlačte ovládač.
4	Tlačidlo ponuky. Stlačením otvoríte ponuku pre danú stránku. Dvojitým stlačením sa vrátite do hlavnej ponuky.
5	Stlačením upravíte podsvietenie. Podržaním tlačidla zariadenie zapnete alebo vypnete.
6	Port Mini-USB (pod ochranným krytom).
7	Kryt batérie.
8	Poistný krúžok krytu batérie
9	Upevňovacia plocha.

Informácie o batérii

VAROVANIE

Kategória teploty pre zariadenie môže presahovať rozsah použiteľnosti niektorých batérií. Alkalické batérie môžu pri vysokých teplotách prasknúť.

OZNÁMENIE

Alkalické batérie strácajú pri znížení teploty značné množstvo svojej kapacity. Pri ovládaní zariadenia pri teplotách pod bodom mrazu používajte lítiové batérie.

Vloženie batérií AA

Toto ručné zariadenie napájajú dve batérie AA (nie sú súčasťou balenia). Lepšie výsledky dosiahnete použitím batérií NiMH alebo lítiových batérií.

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Vložte dve batérie AA so správne otočenými pólmami.



- 3 Kryt batérie vráťte na miesto a D-krúžok otočte v smere pohybu hodinových ručičiek.

Výber typu batérie

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenie > Systém > Typ batérie**.
- 2 Vyberte možnosť **Alkalické**, **Lítiové** alebo **Nabíjateľná NiMH batéria**.

Maximalizácia výdrže batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérií.

- Znížte jas podsvietenia (*Nastavenie jasu obrazovky*, strana 7).
- Znížte časový limit podsvietenia (*Nastavenia displeja*, strana 9).
- Používajte úsporný režim batérie (*Zapnutie úsporného režimu batérie*, strana 1).
- Znížte rýchlosť vykresľovania mapy (*Nastavenia mapy*, strana 4).
- Vypnite systém GLONASS (*GPS a iné satelitné systémy*, strana 9).

Zapnutie úsporného režimu batérie

Pomocou úsporného režimu batérie môžete predĺžiť životnosť batérie.

Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazenie > Úspora batérie > Zapnuté**.

V úspornom režime batérie sa obrazovka vypne, keď uplynie čas podsvietenia. Stlačením tlačidla zapnete obrazovku a dvojitým ťuknutím na tlačidlo zobrazíte stavovú stránku.

Dlhodobé uskladnenie

Ak zariadenie plánujete niekoľko mesiacov nepoužívať, vyberte z neho batérie. Po vybratí batérii neprídete o uchované údaje.

Zapnutie zariadenia

Podržte tlačidlo .

Vyhľadanie satelitných signálov

Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 až 60 sekúnd.

- 1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
- 2 V prípade potreby zapnite zariadenie.
- 3 Počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelity.
Kým zariadenie určuje vašu polohu, zobrazuje sa blikajúci . zobrazuje silu satelitného signálu.

Zapnutie podsvietenia

Podsvietenie zapnete výberom ľubovoľného tlačidla.

Podsvietenie sa automaticky zapne pri zobrazení upozornení a hlásení.

Otvorenie hlavnej ponuky

Hlavná ponuka umožňuje prístup k nástrojom a obrazovkám nastavenia zemepisných bodov, aktivít, trás a ďalších položiek (*Ďalšie nástroje na hlavnej stránke*, strana 7).

Na ľubovoľnej strane dvakrát stlačte tlačidlo **menu**.

Zemepisné body, cesty a trasy

Ponuka Kam viest'?

Ponuku Kam viest'? môžete použiť na vyhľadanie cieľa, do ktorého chcete navigovať. Nie všetky kategórie Kam viest'? sú dostupné vo všetkých oblastiach a na všetkých mapách.

Vyhľadanie polohy v blízkosti inej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viest'?** > **menu** > **Hľadať v blízkosti**.
- 2 Vyberte možnosť.

3 Vyberte polohu.

Zemepisné body

Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili. Môžete k nim pridávať podrobnosti o mieste, akými sú názov, výška a hĺbka.

Súbor .gpx obsahujúci zemepisné body je možné vložiť prenesením tohto súboru do priečinka GPX ([Prenos súborov do zariadenia, strana 11](#)).

Vytvorenie zemepisného bodu

Vašu aktuálnu polohu môžete uložiť ako zemepisný bod.

- 1 Stlačte tlačidlo **Označiť zemepisný bod**.
- 2 V prípade potreby vyberte pole, v ktorom chcete vykonať zmenu zemepisného bodu.
- 3 Vyberte možnosť **Dokončené**.

Premietnutie zemepisného bodu

Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru k cieľu z označenej polohy na nové miesto.

- 1 Vyberte položku **Správca zemepisného bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky **menu** > **Premietnuť zemepisný bod**.
- 4 Zadaťte smer k cieľu a vyberte položku **Dokončené**.
- 5 Vyberte mernú jednotku.
- 6 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku **Dokončené**.
- 7 Vyberte položku **Uložiť**.

Navigácia k zemepisnému bodu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Navigačné body**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **Otvoriť**.

Vyhľadanie polohy podľa názvu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Navigačné body** > **menu** > **Hľadať názov**.
- 2 Zadaťte názov alebo časť názvu.
- 3 Stlačte tlačidlo **Otvoriť**.

Úprava zemepisného bodu

- 1 Vyberte položku **Správca zemepisného bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov.
- 4 Zadaťte nové údaje a vyberte položku **Otvoriť**.

Odstránenie zemepisného bodu

- 1 Vyberte položku **Správca zemepisného bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **menu** > **Odstrániť**.

Priemerovanie zemepisných bodov

Umiestnenie zemepisného bodu môžete spresniť. Pri priemerovaní zariadenie zaznamená niekoľko meraní toho istého miesta a na základe priemernej hodnoty vypočíta presnejšie umiestnenie.

- 1 Vyberte položku **Správca zemepisného bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **menu** > **Priemerná poloha**.
- 4 Prejdite na umiestnenie zemepisného bodu.
- 5 Vyberte položku **Začiatok**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- 7 Keď stavový riadok spoľahlivosti vzorky dosiahne 100 %, vyberte položku **Uložiť**.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pre zemepisný bod zhromaždíte štyri až osem vzoriek, pričom medzi odbermi jednotlivých vzoriek počkajte aspoň 90 minút.

Cesty

Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú do požadovaného cieľa.

Vytvorenie trasy

- 1 Vyberte položku **Plánovač ciest** > **Vytvoriť cestu** > **Vyberte prvý bod**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte prvý bod na trase.
- 4 Vyberte položku **Použiť**.
- 5 Výberom položky **Vyberte ďalší bod** pridáte na trasu ďalšie body.
- 6 Výberom položky **back** uložíte trasu.

Zobrazenie trasy na mape

- 1 Vyberte položku **Plánovač ciest**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Otvoriť**.

Zobrazenie aktívnej trasy

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku **Aktívna cesta**.
- 2 Vyberte bod na trase, o ktorom chcete zobraziť podrobnejšie informácie.

Zmena názvu trasy

- 1 Vyberte položku **Plánovač ciest**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte **Zmeniť názov**.
- 4 Zadaťte nový názov.

Úprava cesty

- 1 Vyberte položku **Plánovač ciest**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnosť **Upraviť trasu**.
- 4 Vyberte bod.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Bod na mape zobrazíte stlačením tlačidla **Zobraziť**.
 - Ak chcete zmeniť poradie bodov na trase, vyberte položku **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**.
 - Ak chcete vložiť ďalší bod na trasu, vyberte položku **Vložiť**.
Ďalší bod sa vloží pred bod, ktorý práve upravujete.
 - Ak chcete odstrániť bod z trasy, vyberte položku **Odstrániť**.
- 6 Trasu uložíte stlačením tlačidla **back**.

Odstránenie trasy

- 1 Vyberte položku **Plánovač ciest**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Vymazať trasu?**.

Obrátenie trasy

Začiatkový a koncový bod trasy môžete vzájomne vymeniť a využiť ju na navigáciu v spätnom smere.

1 Vyberte položku **Plánovač ciest**.

2 Vyberte trasu.

3 Vyberte položku **Obrátiť trasu**.

Zastavenie navigácie

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Zastaviť navigáciu**.

Prejdené trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o bodoch pozdĺž zaznamenatej cesty vrátane času, polohy a prevýšenia jednotlivých bodov. Keď sa pohybujete so zapnutým zariadením, prednastavené vytvára záznam trasy.

Zaznamenanie denníka trasy

1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenie** > **Skladby** > **Záznam trasy**.

2 Vyberte položku **Zaznamenať, nezobrazovať** alebo **Zaznamenať, zobrazíť na mape**.

Ak vyberiete možnosť **Zaznamenať, zobrazíť na mape**, čiara na mape značí vašu trasu.

3 Vyberte položku **Metóda nahrávania**.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete svoje trasy zaznamenávať premenlivým tempom, ktoré ich optimálne zachytí, vyberte položku **Automaticky**.
- Ak chcete trasy zaznamenávať v rozsahu špecifikovanej vzdialenosti, vyberte položku **Vzdialenosť**.
- Ak chcete zaznamenávať trasy v konkrétnom čase, vyberte položku **Čas**.

5 Vyberte **Interval**.

6 Dokončíte úkon:

- Ak ste ako **Metóda nahrávania** zvolili možnosť **Automaticky**, vyberte možnosť, na základe ktorej sa budú trasy zaznamenávať častejšie alebo menej často.

POZNÁMKA: použitím intervalu Najčastejšie zaznamenáte najviac podrobností o trase, rýchlejšie však zaplníte pamäť zariadenia.

- Ak ste ako **Metóda nahrávania** vybrali možnosť **Vzdialenosť** alebo **Čas**, zadajte hodnotu.

Pri pohybe so zapnutým zariadením sa začne vytvárať denník trasy.

Zobrazenie aktuálnej trasy

1 Vyberte položky **Správca trasy** > **Aktuálna trasa**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete na mape zobrazíť aktuálnu trasu, vyberte položku **Zobrazíť mapu**.
- Ak chcete zobrazíť graf nadmorskej výšky aktuálnej trasy, vyberte položku **Graf nadmorskej výšky**.

Uloženie aktuálnej trasy

1 Vyberte položky **Správca trasy** > **Aktuálna trasa**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete uložiť celú trasu, vyberte položku **Uložiť skladbu**.
- Vyberte položku **Uložiť časť** a vyberte časť trasy.

Navigácia po uloženej trase

1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Skladby**.

2 Vyberte uloženú trasu.

3 Vyberte položku **Otvoriť**.

Vymazanie aktuálnej trasy

Vyberte položky **Správca trasy** > **Aktuálna trasa** > **Vymazať aktuálnu trasu**.

Odstránenie trasy

1 Vyberte položku **Správca trasy**.

2 Vyberte trasu.

3 Vyberte položku **Odstrániť**.

Nastavenia trás

Vyberte položky **Nastavenie** > **Skladby**.

Záznam trasy: zapnutie alebo vypnutie zaznamenávania trasy.

Metóda nahrávania: slúži na nastavenie spôsobu zaznamenávania. Položka **Automaticky** zaznamenáva trasy premenlivým tempom tak, aby vytvorila optimálny záznam vašich trás.

Interval: slúži na nastavenie frekvencie zaznamenávania záznamu trasy. Častejším zaznamenaním bodov vzniká podrobnejšia trasa, no záznam trasy sa taktiež zaplní rýchlejšie.

Vymazať aktuálnu trasu: vymaže pamäť aktuálnej trasy.

Rozšírené nastavenie > Automatické archivovanie: slúži na nastavenie spôsobu automatického archivovania na organizovanie trás. Trasy sa ukladajú a vymazávajú automaticky.

Rozšírené nastavenie > Farba: slúži na zmenu farby línie trasy na mape.

Zakúpenie dodatočných máp

1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.

2 Kliknite na kartu **Mapy**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

Adresy môžete vyhľadávať pomocou voliteľných máp City Navigator®.

1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Adresy**.

2 V prípade potreby vyberte krajinu alebo štát.

3 Zadajte mesto alebo PSČ.

POZNÁMKA: nie všetky údaje máp poskytujú vyhľadávanie PSČ.

4 Vyberte mesto.

5 Zadajte číslo domu.

6 Zadajte ulicu.

Navigácia

Môžete sa navigovať po ceste, trase, k zemepisnému bodu, geoskryši alebo k akejkoľvek polohe uloženej v zariadení. Na navigovanie do cieľa môžete využiť mapu alebo kompas.

Navigovanie do cieľa

1 Vyberte položku **Kam viesť?**.

2 Vyberte kategóriu.

3 V prípade potreby vyberte položky **menu** > **Hľadať názov** a zadajte celý názov cieľa alebo jeho časť.

4 Vyberte cieľ.

5 Vyberte položku **Otvoriť**.

Cesta sa na mape zobrazí ako purpurová čiara.

6 Použite navigáciu podľa mapy (**Navigácia podľa mapy**, strana 4) alebo kompasu (**Navigácia pomocou kompasu**, strana 4).

Navigácia s funkciou Ukázať a ísť

Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému objektu.

POZNÁMKA: funkcia Ukázať a ísť je k dispozícii len pre zariadenia eTrex 32x.

- 1 Vyberte položku **Ukázať a ísť**.
- 2 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
- 3 Vyberte položky **Uzamknúť smer > Nastaviť dráhu**.
- 4 Navigujte za pomoci kompasu.

Nastavenia kurzu

Môžete prispôsobiť nastavenia kompasu.

Vyberte položky **Nastavenie > Kurz**.

Zobrazenie: slúži na nastavenie typu smerového kurzu, ktorý sa zobrazuje na kompase.

Referenčný sever: slúži na nastavenie referenčného severu, ktorý sa zobrazuje v kompase.

Ísť na líniu/ukazovateľ: nastaví správanie ukazovateľa, ktorý sa zobrazuje na mape. Námer ukazuje smer vášho cieľa. Ihrisko zobrazuje váš vzťah k línii kurzu, ktorá vedie do cieľa.

kompas: slúži na automatické prepnutie z elektronického kompasu na GPS kompas, keď sa dlhší čas pohybujete vyššou rýchlosťou.

Kalibrovat' kompas: pozrite si časť [Kalibrácia kompasu](#), strana 4.

Mapa

▲ predstavuje vašu polohu na mape. Počas vašej jazdy sa ▲ pohybuje a zanecháva za sebou záznam trasy (cestu). Na mape sa zobrazia názvy a symboly zemepisných bodov. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí farebnou čiarou na mape.

Navigácia podľa mapy

OZNÁMENIE

Mapy vo vašom zariadení môžu vytvoriť trasy pre chodcov alebo cyklistov, nie však trasy pre navigáciu automobilov.

- 1 Spustíte navigovanie do cieľa.
- 2 Vyberte položku **Mapa**.
▲ predstavuje vašu polohu na mape. Vaša trasa je vyznačená farebnou čiarou.
- 3 Dokončíte jeden alebo viacero úkonov:
 - Pomocou ovládača Thumb Stick môžete pohybovať kurzorom na mape a zobraziť rôzne oblasti.
 - Zobrazenie mapy môžete priblížiť a oddialiť pomocou tlačidiel ▼ a ▲.

Zmena orientácie mapy

- 1 Na mape vyberte položku **menu**.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie mapy > Orientácia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Sever hore** sa zobrazí sever v hornej časti stránky.
 - Výberom položky **Trasa nahor** sa zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti stránky.
 - Výberom položky **Režim automobilu** zobrazíte pohľad na polohu automobilu so smerom jazdy vo vrchnej časti.

Meranie vzdialeností na mape

Môžete odmerať vzdialenosť medzi dvomi miestami.

- 1 Vyberte miesto na mape.
- 2 Vyberte položky **menu > Merat' vzdialenosť**.
- 3 Špendlík presuňte na ďalšie miesto na mape.

Nastavenia mapy

Vyberte položky **Nastavenie > Mapa**.

Orientácia: nastavenie toho, akým spôsobom sa mapa zobrazuje na stránke. Položka **Sever hore** zobrazí sever v hornej časti stránky. Položka **Trasa nahor** zobrazí pohľad zhora nadol s vaším aktuálnym smerom pohybu otočeným k hornej časti stránky. Položka **Režim automobilu** zobrazí 3D pohľad na automobil so smerom jazdy vo vrchnej časti.

Údajové polia: slúži na prispôbenie údajových polí a infopanelov mapy, kompasu, grafu nadmorskej výšky a trasového počítacza.

Rozšírené nastavenie máp: umožňuje otvoriť rozšírené nastavenia mapy ([Nastavenia mapy](#), strana 4).

Mapové údaje: zapína alebo vypína mapy, ktoré sú v zariadení aktuálne načítané.

Rozšírené nastavenia mapy

Vyberte položky **Nastavenie > Mapa > Rozšírené nastavenie máp**.

Automatické priblíženie: automaticky vybrať vhodnú úroveň zväčšovania na optimálne použitie na mape. Keď je vybratá možnosť **Vypnuté**, musíte približovať alebo oddaľovať manuálne.

Úrovně približenia: slúži na nastavenie úrovne približenia, na ktorej sa budú zobrazovať položky mapy. Položky mapy sa nebudú zobrazovať, pokiaľ je úroveň približenia mapy vyššia, než je nastavená úroveň.

Veľkosť textu: slúži na nastavenie veľkosti textu položiek mapy.

Detail: slúži na nastavenie množstva detailov zobrazených na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie posúvanie mapy.

Tieňovaný reliéf: zobrazí podrobný reliéf mapy (ak je k dispozícii) alebo tieňovanie vypne.

Kompas

Pri navigovaní symbol ▲ ukazuje smer vášho cieľa bez ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete. Keď symbol ▲ smeruje na vrchnú časť elektronického kompasu, smerujete priamo ku svojmu cieľu. Ak symbol ▲ smeruje akýmkoľvek iným smerom, otočte sa tak, aby smeroval na vrchnú časť kompasu.

Kalibrácia kompasu

Zariadenie disponuje 3-osovým elektronickým kompasom (len zariadenia (eTrex 32x). Kompas by ste mali kalibrovat' po prejení veľkej vzdialenosti, po zmene teploty alebo výmene batérií.

- 1 Chodte von, ďalej od objektov vplyvajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad autá, budovy alebo elektrické vedenie.
- 2 V kompase vyberte položku **menu**.
- 3 Vyberte položky **Kalibrovat' kompas > Začiatok**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Navigácia pomocou kompasu


Pri navigovaní do cieľa symbol ▲ ukazuje smer vášho cieľa bez ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete.

- 1 Aktivujte navigáciu do cieľa ([Navigovanie do cieľa](#), strana 3).
- 2 Vyberte položku **kompas**.
- 3 Otáčajte sa dovtedy, kým ▲ nebude ukazovať smerom k vrchnej časti kompasu, a potom pokračujte týmto smerom až k cieľu.

Ukazovateľ kurzu

Ukazovateľ kurzu je najvhodnejšie používať pri navigácii na vode alebo na miestach, kde sa v ceste nenachádzajú zásadnejšie prekážky. Taktiež vám pomôže vyhnúť sa rizikovým miestam v okolí trasy, ako sú plytčiny či skaly pod vodou.

Ak chcete aktivovať ukazovateľ kurzu, na kompase vyberte položky **menu > Nastavenie kompasu > Ísť na líniu/ ukazovateľ > Dráha (CDI)**.

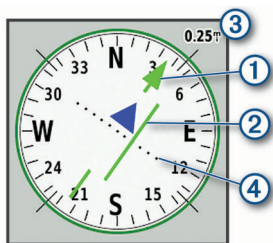

Ukazovateľ kurzu ① indikuje váš vzťah voči línii kurzu, ktorá vedie do vášho cieľa. Indikátor odchýlenia sa od kurzu (CDI) ② označuje odchýlenie (napravo alebo naľavo) od daného kurzu. Mierka ③ znázorňuje vzdialenosť medzi bodmi ④ indikátora odchýlenia sa od kurzu, na základe čoho môžete určiť, ako ďaleko mimo kurzu sa nachádzate.

Graf nadmorskej výšky

POZNÁMKA: graf nadmorskej výšky je k dispozícii len pre zariadenia eTrex 32x.

Graf nadmorskej výšky prednastavené zobrazuje nadmorskú výšku v priebehu prejdenej vzdialenosti. Nastavenia grafu nadmorskej výšky je možné prispôsobiť (*Nastavenia grafu nadmorskej výšky, strana 5*). Výberom ľubovoľného bodu na grafe môžete zobraziť podrobné informácie o danom bode.

Kalibrácia barometrického výškomera

Barometrický výškomer môžete manuálne kalibrovať, ak poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny barometrický tlak.

- 1 Prejdite na miesto, ktorého nadmorskú výšku alebo barometrický tlak poznáte.
- 2 Vyberte položky **Graf nadmorskej výšky > menu > Kalibrovat' výškomer**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenia grafu nadmorskej výšky

V ponuke graf nadmorskej výšky vyberte položku **menu**.

Zmeniť typ grafu: slúži na nastavenie typu údajov zobrazených na grafe nadmorskej výšky.

Upraviť rozsahy zoomu: slúži na upravenie rozsahov priblíženia zobrazených na stránke výškomera.

Zmeniť dátové polia: umožňuje prispôsobiť dátové polia výškomera.

Obnoviť: slúži na vynulovanie údajov výškomera vrátane zemepisných bodov, sledovania a trasy.

Kalibrovat' výškomer: pozrite si (*Kalibrácia barometrického výškomera, strana 5*).

Obnova predvolených nastavení: obnovenie predvolených výrobných nastavení výškomera.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a ďalšie praktické štatistiky. Rozloženie, infopanel a dátové polia trasového počítača si môžete prispôsobiť.

Nastavenia trasového počítača

Na trasovom počítači stlačte tlačidlo **menu**.

Obnoviť: vynulovanie všetkých hodnôt na trasovom počítači.

V záujme zvýšenia presnosti informácií vynulujte pred začiatkom trasy informácie o trase.

Veľké čísla: slúži na zmenu veľkosť čísel zobrazovaných na stránke trasového počítača.

Zmeniť dátové polia: prispôbenie dátových polí trasového počítača.

Zmeniť infopanel: zmena témy a informácií zobrazených na infopaneli.

POZNÁMKA: infopanel zaznamená vaše prispôbené nastavenia. Pri zmene profilu (*Profily, strana 8*) sa vaše nastavenia nevymažú.

Obnova predvolených nastavení: obnovenie predvolených výrobných nastavení trasového počítača.

Obnova predvolených nastavení stránky

- 1 Otvorte stránku, pre ktorú chcete obnoviť nastavenia.
- 2 Vyberte položky **menu > Obnova predvolených nastavení**.

Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky

Skrýše geocache

Hľadanie geoskrýš je aktivita na princípe pátrania po pokladoch, v ktorej hráči ukrývajú alebo hľadajú ukryté skryše pomocou stôp a súradníc GPS.

Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača

Geoskrýše môžete manuálne nahrat' do svojho zariadenia pomocou počítača (*Prenos súborov do zariadenia, strana 11*). Súbor geoskrýš môžete umiestniť do súboru GPX a importovať ich do priečinka GPX v zariadení. Vďaka prémiovému členstvu, ktoré možno získať na stránke geocaching.com, môžete využívať funkciu „Pocket Query“, ktorá slúži na nahrávanie veľkej skupiny geoskrýš do vášho zariadenia ako jediného súboru GPX.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.geocaching.com.
- 3 V prípade potreby si vytvorte konto.
- 4 Prihláste sa.
- 5 Postupujte podľa pokynov na stránke geocaching.com a vyhľadajte a prevezmite skryše geocache do svojho zariadenia.

Navigácia ku geoskrýši

- 1 Vyberte položku **Skrýše geocache**.
- 2 Vyberte geoskrýšu.
- 3 Vyberte položku **Otvoriť**.

Zaznamenanie pokusu

Keď sa pokúsíte nájsť geoskrýšu, svoje výsledky môžete zaznamenať. Niektoré geoskrýše si môžete overiť na webovej lokalite www.geocaching.com.

- 1 Vyberte položky **Skrýše geocache > Zaznamenať pokus**.
- 2 Vyberte položku **Nájdené, Nenašlo sa, Potrebuje opravu alebo Bez pokusu**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku **Dokončené**.
 - Ak chcete spustiť navigáciu k najbližšej geoskrýši, vyberte položku **Nájsť ďalšie najbližšie**.
 - Ak chcete zadať komentár o tom, ako ste skryšu hľadali alebo komentár k samotnej skryši, vyberte položku **Pridať poznámku**, zadajte komentár a vyberte položku **Dokončené**.

Ak ste sa prihlásili na webovú lokalitu www.geocaching.com, záznam sa automaticky nahrá do vášho účtu na webovej lokalite www.geocaching.com.

chirp™

chirp je malé príslušenstvo Garmin®, ktoré je naprogramované a ponechané v geoskrýši. Vaše zariadenie môžete použiť na objavenie príslušenstva chirp v geoskrýši. Ďalšie informácie o príslušenstve chirp nájdete v *príručne používateľa príslušenstva chirp* na stránke www.garmin.com.

Zapnutie vyhľadávania chirp

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Skryšie geocache**.
- 2 Vyberte položky **Vyhľadávanie chirp™ > Zapnuté**.

Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov

Ak chcete bezdrôtovo zdieľať údaje, musíte sa nachádzať v okruhu 10 stôp (3 m) od kompatibilného zariadenia.

Vaše zariadenie dokáže po spárovaní s iným kompatibilným zariadením alebo smartfónom pomocou bezdrôtovej technológie ANT+® odosielať a prijímať údaje. Môžete tak zdieľať zemepisné body, geoskrýše, trasy či prejdené trasy.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Zdieľať bezdrôtovo**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Odoslať** a vyberte typ údajov.
 - Ak chcete prijať údaje z iného zariadenia, vyberte možnosť **Prijať**. Iné kompatibilné zariadenie sa musí pokúšať údaje odoslať.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie upozornenia na priblíženie sa

Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta.

- 1 Vyberte položky **Alarmy priblíženia > Vytvoriť alarm**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Použiť**.
- 5 Zadajte okruh.

Keď vstúpíte do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.

Výpočet rozlohy oblasti

- 1 Vyberte položku **Výpočet oblasti > Začiatok**.
- 2 Potom prejdite po obvode oblasti, ktorej rozlohu chcete vypočítať.
- 3 Keď skončíte, vyberte položku **Vypočítať**.

Stránka satelitu

Na stránke satelitu sa zobrazuje vaša aktuálna poloha, presnosť GPS, polohy satelitov a intenzita signálu.

Nastavenia satelitu GPS

Vyberte položku **Satelit > menu**.

POZNÁMKA: niektoré nastavenia sú k dispozícii, len keď je zapnuté nastavenie Používať s vypnutým GPS.

Používať s vypnutým GPS: umožňuje vypnúť systém GPS.

Použiť satelitný systém: umožňuje zapnúť systém GPS.

Trasa nahor: indikuje, či sa satelity zobrazujú s krúžkom, na ktorom sever smeruje navrch obrazovky, alebo tak, že aktuálna trasa smeruje navrch obrazovky.

Jednofarebne: umožňuje vybrať, či sa stránka satelitu bude zobrazovať viacfarebne alebo jednofarebne.

Nastaviť polohu na mape: umožňuje označiť vašu aktuálnu polohu na mape. Na základe tejto polohy môžete vytvárať trasy alebo vyhľadávať uložené polohy.

Poloha AutoLocate: vypočíta vašu polohu GPS pomocou funkcie Garmin AutoLocate®.

GarminDobrodružstvá

Z príslušných položiek môžete vytvoriť dobrodružstvo. Môžete napríklad vytvoriť dobrodružstvo v rámci svojho najnovšieho turistického výletu. Dobrodružstvo môže obsahovať denník trasy, fotografie trasy a skryšie geocache, ktoré ste hľadali. Pomocou aplikácie BaseCamp™ môžete vytvárať a spravovať svoje dobrodružstvá.

POZNÁMKA: BaseCamp nie je dostupná pre všetky modely zariadenia.

Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp

- 1 Otvorte zariadenie BaseCamp.
- 2 Zariadenie pripojte k počítaču.

Na počítačoch s operačným systémom Windows® sa zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné zariadenie a pamäťová karta sa môže zobraziť ako druhá vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac® sa zariadenie a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.
- POZNÁMKA:** niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne. Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako mapovať jednotku.
- 3 Otvorte mechaniku alebo jednotku zariadenia **Garmin**, prípadne pamätevej karty.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku a preneste ju z pripojeného zariadenia pod položku Moja zbierka alebo do zoznamu.
 - V zariadení BaseCamp vyberte položky **Zariadenie > Prijať zo zariadenia** a vyberte zariadenie.

Vytvorenie dobrodružstva

Predtým, ako budete môcť vytvoriť dobrodružstvo a odoslať ho do svojho zariadenia, si musíte do počítača prevziať BaseCamp a preniesť trasu zo zariadenia do počítača ([Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp, strana 6](#)).

- 1 Otvorte zariadenie BaseCamp.
- 2 Vyberte položky **Súbor > Nov > Dobrodružstvo Garmin**.
- 3 Vyberte trasu a zvolte položku **Ďalej**.
- 4 V prípade potreby pridajte položky z BaseCamp.
- 5 Vyplnením povinných polí pomenujte a popíšte dobrodružstvo.
- 6 Ak chcete zmeniť fotografiu na obálke dobrodružstva, vyberte položku **Zmeniť** a vyberte inú fotografiu.
- 7 Vyberte položku **Dokončiť**.

Začatie dobrodružstva

Skôr, než začnete dobrodružstvo, musíte si ho odoslať z BaseCamp do vášho zariadenia ([Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp, strana 6](#)).

- 1 Vyberte **Dobrodružstvá**.
- 2 Vyberte dobrodružstvo.
- 3 Vyberte položku **Začiatok**.

Diaľkový ovládač VIRB®

POZNÁMKA: funkcia diaľkového ovládača VIRB je k dispozícii len pre zariadenia eTrex 32x.

Pred použitím funkcie diaľkového ovládača VIRB musíte aktivovať nastavenie diaľkového ovládania na vašej kamere VIRB.

Funkcia diaľkového ovládača VIRB vám umožní ovládať vašu kameru VIRB z väčšej vzdialenosti.

- 1 Vyberte položku **Ovládanie VIRB**.

2 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **REC** nahrávajte videá.
- Výberom položky **Odfotiť** nasnímate fotografiu.

Ďalšie nástroje na hlavnej stránke

Budík: slúži na nastavenie zvukového alarmu. Ak zariadenie práve nepoužívate, môžete ho nastaviť tak, aby sa v konkrétny čas zaplo.

Kalkulačka: zobrazí kalkulačku.

Kalendár: zobrazí kalendár.

Lov a rybolov: zobrazí predpokladané najlepšie dátumy a časy na lov a rybolov v mieste, kde sa aktuálne nachádzate.

Stopky: umožňuje používať časovač, sledovať kolá a stopovať kolá.

Sínko a mesiac: zobrazí čas východu a západu slnka a k tomu fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenie jasu obrazovky

Nadmerné používanie podsvietenia obrazovky môže významne skrátiť životnosť batérie. Ak chcete dosiahnuť maximálnu výdrž batérie, môžete upraviť jas podsvietenia.

POZNÁMKA: ak je úroveň batéria nízka, jas podsvietenia môže byť obmedzený.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Úroveň podsvietenia upravte pomocou posúvača.
- Ak je nastavenie jasu vysoké, zariadenie môže byť teplé.

Prispôsobenie hlavnej ponuky

Môžete posunúť, pridať alebo odstrániť položky v hlavnej ponuke.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **menu > Zmeniť poradie položiek**.
- 2 Vyberte položku ponuky.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť umiestnenie položky v zozname, vyberte položku **Pohyb**.
 - Ak chcete do zoznamu pridať novú položku, vyberte možnosť **Vložiť**.
 - Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, vyberte možnosť **Odstrániť**.

Zmena postupnosti strán

Predtým, než zmeníte poradie postupnosti strán, musíte do postupnosti pridať stránky.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Postupnosť strán**.
- 2 Vyberte stránku.
- 3 Vyberte položku **Pohyb**.
- 4 Posuňte stránku nahor alebo nadol v zozname.
- 5 Stlačte ovládač Thumb Stick.

Pridanie stránky

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Postupnosť strán**.
- 2 Vyberte položku **Pridať stranu**.
- 3 Vyberte stránku, ktorú chcete pridať.

Odstránenie stránky

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Postupnosť strán**.
- 2 Vyberte stránku.
- 3 Vyberte položku **Odstrániť**.
- 4 Stlačte ovládač Thumb Stick.

Prispôsobenie dátových polí

Dátové polia zobrazené na jednotlivých hlavných stránkach sa dajú prispôsobiť.

- 1 Otvorte stránku, ktorej dátové polia chcete zmeniť.
- 2 Vyberte ikonu **menu**.
- 3 Vyberte položku **Zmeniť dátové polia**.
- 4 Vyberte nové dátové pole.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dátové polia

V určitých dátových poliach sa zobrazujú dáta iba počas navigácie alebo po pripojení príslušenstva ANT+.

Aktuálny okruh: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.

Barometer: kalibrovaný aktuálny tlak.

Čas do cieľa: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas jazdy: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom a v pokoji od posledného vynulovania.

Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Časovač alarmu: aktuálny čas na odpočítavači.

Časovač stopiek: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.

Čas posledného kola: čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.

Čas trasy – jazda: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom od posledného vynulovania.

Čas trasy – státie: priebežný prehľad celkového času stráveného v pokoji od posledného vynulovania.

Celkové kolo: čas odmeraný stopkami pre všetky dokončené okruhy.

Dátum: aktuálny deň, mesiac a rok.

Denný čas: aktuálny čas dňa na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).

Dĺžka trasy: prejdenej vzdialenosti v rámci aktuálnej trasy.

Hĺbka: hĺbka vody. Vaše zariadenie musí byť pripojené ku zariadeniu NMEA® 0183 alebo NMEA 2000® so schopnosťou získavania údajov o hĺbke vody.

Ihrisko: smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu možno zobraziť ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kadencia: počet otáčok ramena kľuky alebo počet krokov za minútu. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené k príslušenstvu kadencie.

Klesanie – celkové: celkové klesanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.

Klesanie – maximálne: maximálna rýchlosť klesania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Klesanie – priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním od posledného vynulovania.

Kízavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej vzdialenosti.

Kízavosť do cieľa: kízavosť potrebná na zostup z aktuálneho miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kurz: smer vášho pohybu.

Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.

Max. teplota za posledných 24 h: maximálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené k bezdrôtovému teplotnému snímaču.

Min. teplota za posledných 24 h: minimálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené k bezdrôtovému teplotnému snímaču.

Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.

Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad úrovňou terénu (ak mapy obsahujú dostatočné informácie o nadmorskej výške).

Na dráhu: smer, v ktorom sa musíte presunúť, aby ste sa dostali späť na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Námer: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Nasledujúci zemepisný bod: nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Obmedzenie rýchlosti: nahlásené rýchlostné obmedzenie cesty. K dispozícii iba v niektorých mapách a oblastiach. Ohľadom aktuálnych rýchlostných obmedzení sa vždy riadte značkami na cestách.

Odbočka: uhol rozdielu (v stupňoch) medzi smerom k cieľu a aktuálnou dráhou. L znamená odbočenie vľavo. R znamená odbočenie vpravo. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odchýlka od kurzu: vzdialenosť smerom doľava alebo doprava, o ktorú ste sa odchýlili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho bodu: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odhadovaný čas v cieľi: odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Okolitý tlak: nekalibrovaný tlak okolitého prostredia.

Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

Počítadlo kilometrov: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase nevymaže.

Počítadlo vzdialenosti cesty: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti od posledného vynulovania.

Poloha (vybraná): aktuálna poloha vyjadrená na základe vybraného nastavenia formátu pozície.

Poloha (zemepis. šírka/dĺžka): aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybrané nastavenie formátu pozície.

Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Presnosť GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/- 12 stôp (3,65 m).

Priemerný okruh: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.

Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.

Rýchlosť – celková priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu i zastavenia od posledného vynulovania.

Rýchlosť do cieľa: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Rýchlosť – jazda priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu od posledného vynulovania.

Rýchlosť – max.: najvyššia rýchlosť dosiahnutá od posledného vynulovania.

Sila signálu GPS: sila satelitného signálu GPS.

Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm). Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru srdcového tepu.

Stúpanie – celkové: celkové stúpanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.

Stúpanie – maximálne: maximálna rýchlosť stúpania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Stúpanie – priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.

Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje teplotný snímač. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené k bezdrôtovému teplotnému snímaču.

Teplota – voda: teplota vody. Vaše zariadenie musí byť pripojené ku zariadeniu NMEA 0183 so schopnosťou získavania údajov o teplote vody.

Ukazovateľ: šípka smeruje v smere ďalšieho zemepisného bodu alebo odbočenia. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.

Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania v priebehu času.

Vertikálna vzdialenosť k cieľu: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vertikálna vzdialenosť k cieľu: rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

Výška – maximálna: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Výška – minimálna: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Vzdialenosť do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdialenosť k nasledujúcemu bodu: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdialenosť kola: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.

Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

Zemepisný bod v cieľi: posledný bod na trase do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Profily

Profily sú kolekcie nastavení, ktoré optimalizujú vaše zariadenie na základe toho, akým spôsobom ho používate. Nastavenia a zobrazenia sa napríklad líšia pri používaní zariadenia na lov a na geoskrýše.

Keď používate profil a zmeníte nastavenia napríklad dátových polí alebo meracích jednotiek, zmeny sa automaticky uložia ako súčasť profilu.

Vytvorenie vlastného profilu

Môžete prispôsobiť nastavenia a údajovú polia pre určitú aktivitu alebo trasu.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Profily > Vytvoriť profil > OK**.
- 2 Prispôbte nastavenia a dátové polia.

Výber profilu

Pri zmene aktivít môžete prepnutím profilu zmeniť nastavenie zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Zmena profilu**.
- 2 Vyberte profil.

Úprava názvu profilu

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte položku **Upraviť názov**.
- 4 Zadaťte nový názov.

Odstránenie profilu

POZNÁMKA: pred odstránením profilu musíte aktivovať iný profil. Nemôžete odstrániť aktívny profil.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte položku **Odstrániť**.

Nastavenia systému

Vyberte položky **Nastavenie > Systém**.

Satelitný systém: nastavuje satelitný systém (*GPS a iné satelitné systémy, strana 9*).

WAAS/EGNOS: umožňuje systému používať údaje zo spresňujúceho systému pre rozsiahlu oblasť/Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (WAAS/EGNOS).

Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v zariadení.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Typ batérie: umožňuje zmeniť typ používanej batérie AA.

Režim USB: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby po pripojení k počítaču používalo režim veľkokapacitného úložného zariadenia alebo režim Garmin.

GPS a iné satelitné systémy

Používanie GPS spolu s iným satelitným systémom ponúkajú vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri používaní viacerých systémov sa však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

Zariadenie môže používať tieto satelitné systémy (GNSS).

GPS: satelitná zostava vytvorená Spojenými štátmi.

GLONASS: satelitná zostava vytvorená Ruskom.

Nastavenia displeja

Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazenie**.

Čas podsvietenia: umožňuje upraviť čas do vypnutia podsvietenia.

Úspora batérie: šetrí energiu batérie a predlžuje výdrž batérie tým, že po uplynutí času podsvietenia vypne obrazovku.

Farby: Slúži na zmenu vzhľadu pozadia displeja a zvýraznenia pri výbere.

Snímka obrazovky: umožňuje uložiť snímku obrazovky zariadenia.

Nastavenie zvukov zariadenia

Môžete prispôsobiť zvuky správ, tlačidiel, upozornení na odbočky a budíkov.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Tóny > Tóny > Zapnuté**.
- 2 Vyberte nastavenie jednotlivých typov zvukov.

Zmena merných jednotiek

Môžete prispôsobiť merné jednotky vzdialenosti a rýchlosti, nadmorskej výšky, hĺbky, teploty, tlaku a vertikálnej rýchlosti.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Jednotky**.
- 2 Vyberte typ merania.
- 3 Vyberte mernú jednotku.

Nastavenia času

Vyberte položky **Nastavenie > Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Časové pásmo: Umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané zariadenie. Pomocou voľby Automaticky sa časové pásmo nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.

Nastavenia formátu pozície

POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Vyberte položky **Nastavenie > Formát pozície**.

Formát pozície: nastaví formát pozície, v ktorom sa zobrazí hodnota pozície.

Dátum mapy: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Nastavenia vypočítavania trasy

Dostupné nastavenia trás sa líšia podľa zvolenej aktivity.

Vyberte položky **Nastavenie > Navigácia**.

Metóda navádzania: slúži na nastavenie preferencie na optimalizovaný výpočet trasy na základe vzdialenosti, času, cestnej navigácie alebo navigácie mimo cesty.

Výpočet Trasy pre: nastavuje spôsob použitý na výpočet vašej trasy.

Uzamknúť na cestu: uzamkne modrý trojuholník, ktorý predstavuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu. Je to užitočné pri jazde alebo navigácii po cestách.

Prechody mimo cesty: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Nastavenie obmedzení: nastavuje typy ciest, terénu a spôsobu dopravy, aby ste sa im vyhli počas navigácie.

Nastavenia výškomeru

POZNÁMKA: výškomer je k dispozícii len pre zariadenia eTrex 32x.

Vyberte položky **Nastavenie > Výškomer**.

Automatická kalibrácia: automatická kalibrácia výškomera vždy pri zapnutí zariadenia.

Režim barometra: Premennivá nadmorská výška umožňuje barometru merať zmeny nadmorskej výšky počas pohybu. Pevná nadmorská výška predpokladá, že zariadenie je nehybne umiestnené v stálej nadmorskej výške, preto sa barometrický tlak mení iba v dôsledku zmeny počasia.

Vývoj tlaku: nastavuje spôsob zaznamenávania údajov o tlaku v zariadení. Možnosť Vždy uložiť zaznamenáva všetky údaje o tlaku, ktoré môžete uplatniť pri sledovaní tlakových frontov.

Typ grafu: zaznamenáva zmeny nadmorskej výšky za určitý čas alebo vzdialenosť, zaznamenáva barometrický tlak za určitý čas alebo zaznamenáva zmeny okolitého tlaku za určitý čas.

Kalibrovať výškomer: kalibruje výškomer.

Námorné nastavenia

Vyberte položky **Nastavenie > Pre lodnú dopravu**.

Režim námorného grafu: nastaví typ grafu, ktorý používa zariadenie pri zobrazovaní námorných dát. Možnosť Námorné zobrazí rôzne prvky na mape inými farbami, aby boli body záujmu relevantné pre námorníctvo lepšie čitateľné a aby mapa pripomínala schému nákresov na papierových mapách. Možnosť Rybolov (vyžaduje námorné mapy) zobrazuje podrobný pohľad s vrstevnicami dna a hĺbkovými sondami a zjednodušuje zobrazenie mapy na optimálne použitie pri rybárčení.

Vzhľad: nastaví vzhľad námorných navigačných pomôcok na mape.

Nastavenie námorného alarmu: nastavuje alarm, keď prekročíte stanovenú vzdialenosť posunu pri ukotvení, keď vybočíte z kurzu na určenú vzdialenosť a keď vstúpite do vody s určitou hĺbkou.

Nastavenie námorných budíkov

- 1 Vyberte položku **Nastavenie > Pre lodnú dopravu > Nastavenie námorného alarmu**.
- 2 Vyberte typ budíka.
- 3 Vyberte možnosť **Zapnuté**.
- 4 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku **Otvoriť**.

Vynulovanie údajov

Môžete vynulovať údaje o trase, odstrániť všetky zemepisné body, vymazať aktuálnu trasu alebo obnoviť predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenie > Obnoviť**.
- 2 Vyberte položku, ktorú chcete vynulovať.

Informácie o zariadení

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect™.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Údaje sa nahrávajú do aplikácie Garmin Connect
- Registrácia produktu

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Registrovanie vášho zariadenia

Pomôžte nám poskytovať vám podporu – vyplňte registračný formulár ešte dnes. Pôvodný doklad o kúpe alebo jeho fotokópiu uchovávajte na bezpečnom mieste.

- 1 Prejdite na garmin.com/express.
- 2 Prihláste sa do svojho účtu Garmin.

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 Vyberte položku **Nastavenie**.
- 2 Vyberte položku **Informácie**.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Toto zariadenie je odolné voči vode podľa normy IEC 60529 IPX7. Vydrží náhodné ponorenie do vody do hĺbky 1 meter na 30 minút. Dlhodobé ponorenie môže zariadenie poškodiť. Po ponorení zariadenie pred používaním alebo nabíjaním utrite a nechajte voľne vyschnúť.

Po kontakte zariadenia s chlórovanou alebo slanou vodou zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

- 1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
- 2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 7 a novším, a Mac OS 10.4 a novším.


Inštalácia pamäteovej karty

VAROVANIE

Na vyberanie batérií, ktoré môže vymieňať používateľ, nepoužívajte ostré predmety.

Do príručného zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu microSD® na zvýšenie pamäte alebo pre vopred nahraté mapy.

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Vyberte batériu.
- 3 Posuňte držiak kariet doľava a zdvihnite ho.

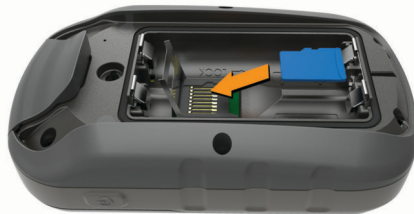

- 4 Umiestnite pamäťovú kartu zlatými kontaktmi smerom nadol.
- 5 Zatvorte držiak kariet.
- 6 Posunutím držiaka kariet doprava ho uzamknite.
- 7 Vložte batériu a nasadte kryt.

Pripojenie zariadenia k počítaču

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

Predtým, ako budete môcť ovládať zariadenie pripojené k počítaču, musíte doň vložiť batérie. Počítačový port USB nemusí poskytovať dostatok energie na prevádzku zariadenia.

- 1 Potiahnite nahor ochranný kryt portu mini-USB.
- 2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu mini-USB.
- 3 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.

Na počítačoch s operačným systémom Windows sa zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné zariadenie a pamäťová karta sa môže zobrazíť ako druhá vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.

Prenos súborov do zariadenia

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
Na počítačoch s operačným systémom Windows sa zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné zariadenie a pamäťová karta sa môže zobrazíť ako druhá vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.
POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne. Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako mapovať jednotku.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Otvorte prenosné zariadenie, jednotku alebo oddiel zariadenia alebo pamätevej karty.
- 6 Prejdite na priečinok.
- 7 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.
Súbor sa zobrazí v zozname súborov v pamäti zariadenia alebo na pamätevej karte.

Vymazávanie súborov

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Otvorte mechaniku alebo jednotku **Garmin**.
- 2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Na klávesnici stlačte kláves **Vymazať**.
POZNÁMKA: ak používate počítač Apple®, musíte vyprázdniť priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor** > **Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	–20 až 70 °C (–4 až 158 °F)
Bezdrôtová frekvencia/protokol	2,4 GHz pri menovitom výkone –1,13 dBm

Príloha

Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo, ako sú držáky, mapy, kondičné doplnky a náhradné diely sú k dispozícii na lokalite <http://buy.garmin.com> alebo od vášho Garmin predajcu.

Párovanie vašich ANT+ snímačov

Pred párovaním si musíte nasadiť monitor srdcového tepu alebo nainštalovať snímač.

Párovať znamená prepojiť bezdrôtové snímače ANT+, napríklad pripojiť k zariadeniu monitor srdcového tepu.

- 1 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od snímača.
POZNÁMKA: počas párovania udržiavajte vzdialenosť 10 m (30 stôp) od ďalších snímačov ANT+.
- 2 Vo vysúvacom paneli aplikácií vyberte položky **Nastavenie** > **Snímač ANT**.
- 3 Vyberte snímač.
- 4 Vyberte položku **Hľadať nové**.
Po spárovaní snímača s vašim zariadením sa zmení stav snímača z Vyhľadáva sa na Pripojené.

Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin

- Overte, či je príslušenstvo ANT+ kompatibilné so zariadením Garmin.
- Pred spárovaním príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin sa posuňte 10 m (33 stôp) od ďalšieho príslušenstva ANT+.
- Zariadenie Garmin umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od príslušenstva ANT+.
- Po prvom spárovaní zariadenie Garmin automaticky rozpozná príslušenstvo ANT+ vždy po jeho aktivácii. Tento postup sa vykoná automaticky po zapnutí zariadenia Garmin a ak je príslušenstvo aktivované a funguje správne, trvá iba niekoľko sekúnd.
- Po spárovaní zariadenie Garmin prijíma dáta iba z vášho príslušenstva a môžete sa priblížiť k ďalším príslušenstvám.

Riešenie problémov

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť reštartovať. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani nastavenia.

- 1 Vyberte batérie.
- 2 Opätovne vložte batérie.

Obnova všetkých predvolených nastavení

Všetky nastavenia môžete obnoviť na predvolené výrobné nastavenia.

Vyberte položky **Nastavenie** > **Obnoviť** > **Vynulovať všetky nastavenia** > **Áno**.

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Register

A

adresy, vyhľadávanie 3

B

BaseCamp 6

batéria 1, 10, 11

batérie 4

inštalácia 1

maximalizácia 1, 7, 9

typ 1

uskladnenie 1

budíky

hodiny 7

námorné 10

priblíženie sa 6

C

cesty 2

City Navigator 3

Č

časové pásma 9

časy lovu a rybolovu 7

časy východu a západu slnka 7

čistenie zariadenia 10

D

dátové polia 7

Diaľkový ovládač VIRB 6

dobrodružstvá 6

F

formát pozície 9

G

Garmin Express 10

aktualizácia softvéru 10

geoskrýše 5

preberanie 5

GLONASS 9

GPS 6, 9

nastavenia 9

stránka satelitu 6

H

hlavná ponuka 1

prispôsobenie 7

CH

chirp 6

I

infopanely 5

informácie o trase, zobrazit' 5

K

kalendár 7

kalibrácia, výškomer 5

kalkulačka 7

Kam viesť? 3

Karta microSD. *Pozrite si pamäťovú kartu*

kompas 3, 4

kalibrácia 4

nastavenia 4

navigovanie 4

kurzy, ukazovateľ 4

M

mapy 3

aktualizácia 10

meranie vzdialeností 4

nastavenia 4

navigovanie 4

orientácia 4

priblíženie 4

zakúpenie 3

meranie vzdialeností 4

merné jednotky 9

N

nadmorská výška 5

námorné

nastavenia 9

nastavenie budíkov 10

nastavenia 3, 4, 9, 11

zariadenie 9

nastavenia času 9

navigácia 3

kompas 4

zastavenie 3

O

obnovenie, nastavenia 11

obrazovka, nastavenia 9

P

pamäťová karta 10

párovanie

Snímače ANT+ 11

Snímače ANT+ 11

plánovač trasy. *Pozrite si cesty*

počítač, pripájanie 10

podsvietenie 1, 7, 9

polohy

ukladanie 2

úprava 2

používateľské údaje, vymazanie 11

preberanie, geoskrýše 5

prenos

súbory 5, 6

trasy 6

príslušenstvo 11

prispôsobenie zariadenia 7

profily 8, 9

R

registrácia produktu 10

registrácia zariadenia 10

resetovanie zariadenia 10

riešenie problémov 10, 11

S

satelitné signály 6

vyhľadávanie 1

smartfón 6

Snímače ANT+, párovanie 11

Snímače ANT+, párovanie 11

softvér, aktualizácia 10

stopky 7

stránka satelitu 6

súbory, prenos 5, 11

T

technické údaje 11

teplota 11

tlačidlá 1

tlačidlo napájania 1

trasový počítač 5

trasy 2, 3, 6

nahrávanie 3

nastavenia 3, 9

navigovanie 2, 3

odstránenie 2

úprava 2

vytvorenie 2

zobrazenie na mape 2

U

Ukázať a ísť 3

ukladanie údajov 10

upozornenia na priblíženie sa 6

USB

konektor 1

odpojenie 11

V

vymazanie, všetkých údajov používateľa 11

výpočet rozlohy 6

výškomer 5, 9

kalibrácia 5

Z

zariadenie, registrácia 10

zdieľanie údajov 6

zemepisné body 1, 2

navigovanie 2

odstránenie 2

premietnutie 2

ukladanie 2

úprava 2

zvuky 9

