


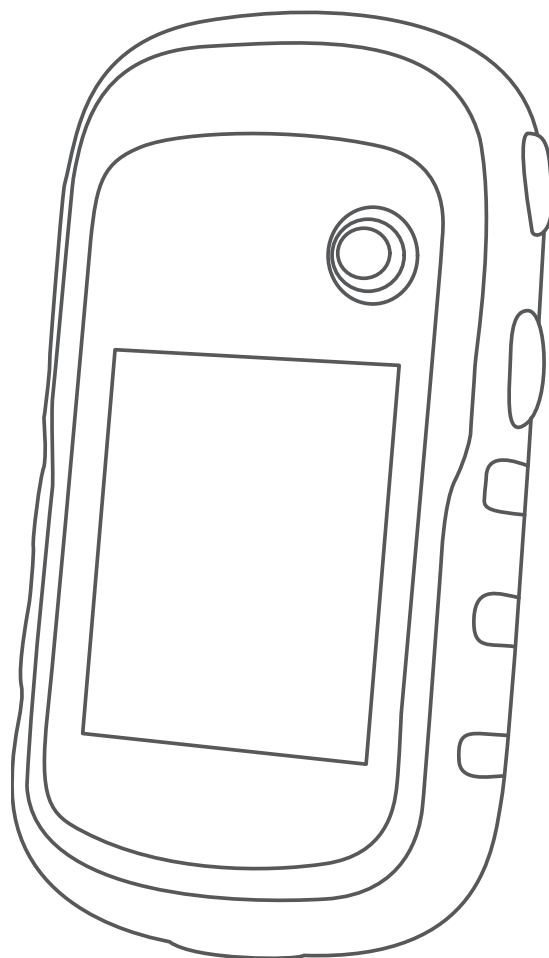

ETREX® 22X/32X

Priročnik za uporabo

© 2020 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, eTrex® in VIRB® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ in Thumb Stick™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® in logotip NMEA 2000 so registrirane blagovne znamke združenja National Marine Electronics Association. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+®. Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom	5
Pregled naprave	1	Navigacija do zbirke Geocache	5
Informacije o bateriji	1	chirp™	5
Vstavljanje baterij AA	1	Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov	5
Podaljševanje življenjske dobe baterije	1	Nastavitve opozorila o bližini	5
Vklop načina varčevanja z baterijo	1	Izračun velikosti območja	6
Dolgoročni pomnilnik	1	Stran s sateliti	6
Vklop naprave	1	Nastavitve satelitov GPS	6
Pridobivanje satelitskih signalov	1	Garmin Pustolovščine	6
Vklop osvetlitve ozadja	1	Pošiljanje datotek v BaseCamp	6
Odpiranje glavnega menija	1	Ustvarjanje pustolovščine	6
Točke poti, načrtovane poti in sledi	1	Začetek dogodivščine	6
Meni Kam?	1	Daljski upravljavnik VIRB®	6
Iskanje lokacije blizu druge lokacije	1	Dodatna orodja v glavnem meniju	6
Točke poti	2	Prilagajanje naprave	6
Ustvarjanje točke poti	2	Prilagajanje svetlosti osvetlitve	6
Projekcija točke poti	2	Prilagajanje glavnega menija	6
Navigacija do točke poti	2	Spreminjanje vrstnega reda strani	7
Iskanje lokacije po imenu	2	Dodajanje strani	7
Urejanje točke poti	2	Odstranjevanje strani	7
Brisanje točke poti	2	Prilagajanje polj podatkov	7
Povprečenje točke poti	2	Podatkovna polja	7
Načrtovane poti	2	Profili	8
Ustvarjanje načrtovane poti	2	Ustvarjanje profila po meri	8
Ogled načrtovane poti na zemljevidu	2	Izbiranje profila	8
Navigacija po shranjeni načrtovani poti	2	Urejanje imena profila	8
Ogled aktivne načrtovane poti	2	Brisanje profila	8
Urejanje imena načrtovane poti	2	Nastavitve sistema	8
Urejanje načrtovane poti	2	GPS in drugi satelitski sistemi	8
Brisanje načrtovane poti	2	Nastavitve zaslona	8
Obračanje načrtovane poti	2	Nastavitve zvokov naprave	9
Ustavitve navigacije	3	Spreminjanje merskih enot	9
Sledi	3	Časovne nastavitve	9
Beleženje dnevnikov sledi	3	Nastavitve zapisa položaja	9
Ogled trenutne sledi	3	Nastavitve za usmerjanje	9
Shranjevanje trenutne sledi	3	Nastavitve višinomera	9
Navigacija po shranjeni sledi	3	Pomorske nastavitve	9
Čiščenje trenutne sledi	3	Nastavljanje pomorskih alarmov	9
Brisanje sledi	3	Ponastavitev podatkov	9
Nastavitve sledi	3	Informacije o napravi	9
Nakup dodatnih zemljevidov	3	Posodobitve izdelkov	9
Iskanje naslova	3	Nastavitev programa Garmin Express	9
Navigacija	3	Registracija naprave	9
Navigacija do cilja	3	Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti	
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi	3	na elektronski nalepki	10
Nastavitve smeri	3	Nega naprave	10
Zemljevid	4	Čiščenje naprave	10
Navigacija z zemljevidom	4	Upravljanje podatkov	10
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida	4	Nameščanje pomnilniške kartice	10
Merjenje razdalje na zemljevidu	4	Priklop naprave na računalnik	10
Nastavitve zemljevida	4	Prenos datotek v napravo	10
Kompas	4	Brisanje datotek	10
Umerjanje kompasa	4	Odklop kabla USB	11
Navigacija s kompasom	4	Specifikacije	11
Smerni kurzor	4	Dodatek	11
Izris višine	4	Dodatna oprema	11
Umerjanje barometričnega višinomera	5	Združevanje s senzorji ANT+	11
Nastavitve izrisa višine	5	Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo	
Potovalni računalnik	5	Garmin napravo	11
Nastavitve potovalnega računalnika	5	Odpravljanje težav	11
Obnavljanje privzete nastavitve strani	5	Ponovni zagon naprave	11
Funkcije in nastavitve glavnega menija	5	Obnovitev vseh privzetih nastavitev	11
Zbirke Geocache	5	Središče za podporo Garmin	11
		Kazalo	12

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Pregled naprave



1	Tipki za povečavo. Pritisnite za povečavo in pomanjšavo.
2	Tipka za nazaj. Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni.
3	Upravljalnik Thumb Stick™. Premaknite v ustrezni smeri za pomik ali označitev elementa. Pritisnite za izbiro elementa.
4	Tipka za meni. Pritisnite za odpiranje menija strani. Pritisnite dvakrat za vrnitev v glavni meni.
5	☰ Pritisnite za prilagoditev osvetlitve zaslona. Držite za vklop ali izklop naprave.
6	Vrata mini-USB (pod zaščitnim pokrovčkom).
7	Pokrovček prostora za bateriji.
8	Obroček za zaklepanje pokrovčka za bateriji.
9	Hrbtni del za namestitev.

Informacije o bateriji

⚠ OPOZORILO

Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije lahko pri visokih temperaturah počijo.

OBVEŠČILO

Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod lediščem, uporabite litijeve baterije.

Vstavljanje baterij AA

Ročno napravo napajata dve bateriji AA (nista priloženi). Priporočamo uporabo baterij NiMH ali litijevih baterij.

- 1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Vstavite dve bateriji AA, pri čemer pazite na polarnost.



- 3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v desno.

Izbira vrste baterij

- 1 V glavnem meniju izberite **Nastavitev > Sistem > Vrsta baterije**.

- 2 Izberite **Alkalne, Litijeve ali Akumulatorske baterije NiMH**.

Podaljševanje življenjske dobe baterije

Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.

- Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (*Prilagajanje svetlosti osvetlitve*, stran 6).
- Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 8).
- Uporabite način varčevanja z baterijo (*Vklop načina varčevanja z baterijo*, stran 1).
- Znižajte hitrost risanja zemljevida (*Nastavitve zemljevida*, stran 4).
- Izklopite GLONASS (*GPS in drugi satelitski sistemi*, stran 8).

Vklop načina varčevanja z baterijo

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način varčevanja z baterijo.

Izberite **Nastavitev > Zaslona > Varčevanje z baterijo > Vključeno**.

V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite ☰, če pa si želite ogledate stran stanja, dvotapnite ☰.

Dolgoročni pomnilnik

Ko naprave nekaj mesecev ne nameravate uporabljati, odstranite baterije. Ko odstranite baterije, se shranjeni podatki ne izgubijo.

Vklop naprave

Držite ☰.

Pridobivanje satelitskih signalov

Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.

- 1 Pojdite na prosto.
- 2 Po potrebi vklopite napravo.
- 3 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko naprava določa lokacijo, utripa simbol ?.
Ikona prikazuje moč satelitskega signala.

Vklop osvetlitve ozadja

Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko. Osvetlitev zaslona se samodejno vklopi, ko se prikažejo opozorila in sporočila.

Odpiranje glavnega menija

V glavnem meniju lahko dostopate do orodij in zaslonov nastavitve za točke poti, dejavnosti, načrtovane poti in drugih možnosti (*Dodatna orodja v glavnem meniju*, stran 6).

Na kateri koli strani dvakrat izberite **menu**.

Točke poti, načrtovane poti in sledi

Meni Kam?

Z menijem Kam? lahko poiščete cilj, do katerega želite začeti navigacijo. Vse kategorije možnosti Kam? niso na voljo na vseh območjih in zemljevidih.

Iskanje lokacije blizu druge lokacije

- 1 Izberite **Kam? > menu > Išči blizu**.
- 2 Izberite možnost.
- 3 Izberite lokacijo.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili. Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska višina in globina.

Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako, da jo prenesete v mapo GPX ([Prenos datotek v napravo](#), stran 10).

Ustvarjanje točke poti

Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.

- 1 Izberite **Označi točko poti**.
- 2 Če je treba, izberite polje, da spremenite točko poti.
- 3 Izberite **Končano**.

Projekcija točke poti

Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer od označene do nove lokacije.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **menu > Projekcija točke poti**.
- 4 Vnesite smer in izberite **Končano**.
- 5 Izberite mersko enoto.
- 6 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.
- 7 Izberite **Shrani**.

Navigacija do točke poti

- 1 Izberite **Kam? > Točke poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Iskanje lokacije po imenu

- 1 Izberite **Kam? > Točke poti > menu > Iskanje s črkovanjem**.
- 2 Vnesite ime ali del imena.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Urejanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Pojdi**.

Brisanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **menu > Izbriši**.

Povprečenje točke poti

Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja povprečno vrednost za natančnejšo določitev.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
 - 2 Izberite točko poti.
 - 3 Izberite **menu > Povprečna lokacija**.
 - 4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
 - 5 Izberite **Začni**.
 - 6 sledite navodilom na zaslonu.
 - 7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite **Shrani**.
- Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.

Načrtovane poti

Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja.

Ustvarjanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti > Ustvari načrtovano pot > Izberite prvo točko**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite prvo točko na načrtovani poti.
- 4 Izberite **Uporabi**.
- 5 Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite **Izberite naslednjo točko**.
- 6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **back**.

Ogled načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Prikaži zemljevid**.

Navigacija po shranjeni načrtovani poti

- 1 Izberite **Kam? > Načrtovane poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Ogled aktivne načrtovane poti

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **Aktivna načrtovana pot**.
- 2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne podrobnosti.

Urejanje imena načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime.

Urejanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Urejanje načrtovane poti**.
- 4 Izberite točko.
- 5 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati točko na zemljevidu, izberite **Pregled**.
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**;
 - če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite **Vstavi**.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate;
 - če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite **Odstrani**.
- 6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **back**.

Brisanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Izbriši načrtovano pot**.

Obračanje načrtovane poti

Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Obrni načrtovano pot**.

Ustavitev navigacije

Izberite **Kam?** > **Ustavi navigacijo**.

Sledi

Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o točkah na zabeleženih poti, vključno s časom, lokacijo in nadmorsko višino vsake točke. Ko se premikate z vklopljeno napravo, naprava privzeto ustvarja dnevnik sledi.

Beleženje dnevnikov sledi

- 1 V glavnem meniju izberite **Nastavitev** > **Sledi** > **Dnevnik sledi**.
- 2 Izberite **Zabeleži, ne pokaži** ali **Zabeleži, pokaži na zemljevidu**.
Če izberete **Zabeleži, pokaži na zemljevidu**, sled označuje črta na zemljevidu.
- 3 Izberite **Način beleženja**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite sledi beležiti s spremenljivo hitrostjo, ki ustvarja najboljšo predstavitev sledi, izberite **Samodejno**.
 - Če želite sledi beležiti na določeni razdalji, izberite **Razdalja**.
 - Če želite sledi beležiti ob določenem času, izberite **Čas**.
- 5 Izberite **Interval beleženja**.
- 6 Storitve naslednje:
 - Če ste za **Način beleženja** izbrali **Samodejno**, izberite možnost za bolj ali manj pogosto beleženje sledi.

OPOMBA: z uporabo možnosti Najbolj pogosto bodo sledi najbolj podrobne, vendar se bo pomnilnik naprave hitreje napolnil.

 - Če ste za **Način beleženja** izbrali **Razdalja** ali **Čas**, vnesite vrednost.

Ko se premikate z vklopljeno napravo, se ustvari dnevnik sledi.

Ogled trenutne sledi

- 1 Izberite **Upravitelj sledi** > **Trenutna sled**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite trenutno sled prikazati na zemljevidu, izberite **Prikaži zemljevid**.
 - Če želite prikazati izris višine trenutne sledi, izberite **Izris višine**.

Shranjevanje trenutne sledi

- 1 Izberite **Upravitelj sledi** > **Trenutna sled**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti celotno sled, izberite **Shrani sled**.
 - Izberite **Shrani del** in izberite del.

Navigacija po shranjeni sledi

- 1 Izberite **Kam?** > **Sledi**.
- 2 Izberite shranjeno sled.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Čiščenje trenutne sledi

Izberite **Upravitelj sledi** > **Trenutna sled** > **Počisti trenutno sled**.

Brisanje sledi

- 1 Izberite **Upravitelj sledi**.
- 2 Izberite sled.
- 3 Izberite **Izbriši**.

Nastavitve sledi

Izberite **Nastavitev** > **Sledi**.

Dnevnik sledi: vklopi ali izklopi beleženje sledi.

Način beleženja: nastavi način beleženje sledi. Samodejno beleži sledi z različnimi hitrostmi, da bi ustvaril optimalno predstavitev vaših sledi.

Interval beleženja: nastavi pogostost beleženja dnevnika poti. Pogostejše beleženje točk ustvari podrobnejšo sled, vendar hitreje zapolni dnevnik sledi.

Počisti trenutno sled: počisti pomnilnik shranjenih sledi.

Dodatna nastavitve > Samodejno arhiviranje: nastavi način samodejnega arhiviranja za organizacijo sledi. Sledi se shranijo in počistijo samodejno.

Dodatna nastavitve > Barva: spremeni barvo črte sledi na zemljevidu.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Iskanje naslova

Za iskanje naslovov lahko uporabite izbirne zemljevide City Navigator®.

- 1 Izberite **Kam?** > **Naslovi**.
- 2 Če je treba, izberite državo ali zvezno državo.
- 3 Vnesite mesto ali pošto številko.
OPOMBA: iskanja po poštah številkah ne omogočajo vsi zemljevidi.
- 4 Izberite mesto.
- 5 Vnesite hišno številko.
- 6 Vnesite ulico.

Navigacija

Navigirate lahko do načrtovane poti, sledi, točke poti, zbirke Geocache ali katere koli druge lokacije, shranjene v napravi. Za navigacijo do cilja lahko uporabite zemljevid ali kompas.

Navigacija do cilja

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi izberite **menu** > **Iskanje s črkovanjem** in vnesite ime ali del imena cilja.
- 4 Izberite cilj.
- 5 Izberite **Pojdi**.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.
- 6 Za navigacijo uporabite zemljevid (*Navigacija z zemljevidom, stran 4*) ali kompas (*Navigacija s kompasom, stran 4*).

Navigacija z orodjem Poglej in pojdi

Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in začnete navigacijo do njega.

OPOMBA: orodje Poglej in pojdi je na voljo le v napravah iz družine eTrex 32x.

- 1 Izberite **Poglej in pojdi**.
- 2 Napravo usmerite v objekt.
- 3 Izberite **Zakleni smer** > **Nastavi smer**.
- 4 Začnite navigacijo s kompasom.

Nastavitve smeri

Nastavitve kompasa lahko prilagodite.

Izberite **Nastavitev** > **Smer gibanja**.

Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.

Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na kompasu.

Pojdi na vrstico/kazalec: nastavi obnašanje kazalca, ki je prikazan na zemljevidu. Smer cilja kaže v smeri cilja. Smer prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.

Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.

Umeri kompas: oglejte si razdelek [Umerjanje kompasa](#), stran 4.

Zemljevid

▲ kaže vaš položaj na zemljevidu. Ko potujete, se ikona ▲ premika in beleži dnevnik sledi (pot). Na zemljevidu se prikažejo imena in simboli. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot označena z barvno črto na zemljevidu.

Navigacija z zemljevidom

OBVESTILO

Z zemljevidi, ki so priloženi v napravi, lahko na podlagi cest in stez ustvarite načrtovane poti za hojo in kolesarjenje, ne pa tudi za avtomobilsko navigacijo.

- 1 Začnite navigacijo do cilja.
- 2 Izberite **Zemljevid**.
▲ kaže vaš položaj na zemljevidu. Načrtovana pot je prikazana z barvno črto.
- 3 Opravite eno ali več dejanj:
 - Če si želite ogledati drugo območje, z upravljalnikom Thumb Stick premaknite kazalec na zemljevidu.
 - Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, izberite ▼ ali ▲.

Spreminjanje usmerjenosti zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite **menu**.
- 2 Izberite **Nastavitev zemljevida > Usmerjenost**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite **Sever zgoraj**.
 - Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu strani, izberite **Sled zgoraj**.
 - Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s smerjo potovanja na vrhu, izberite **Avtomobilski način**.

Merjenje razdalje na zemljevidu

Izmerite lahko razdaljo med dvema lokacijama.

- 1 Na zemljevidu izberite lokacijo.
- 2 Izberite **menu > Merjenje razdalj**.
- 3 Premaknite žebliček na drugo lokacijo na zemljevidu.

Nastavitve zemljevida

Izberite **Nastavitev > Zemljevid**.

Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Sever zgoraj prikaže sever na vrhu strani. Sled zgoraj od zgoraj navzdol prikaže smer vašega potovanja proti vrhu strani. Avtomobilski način prikaže 3D-avtomobilski način s smerjo potovanja na vrhu.

Podatkovna polja: omogoča prilagajanje podatkovnih polj in nadzornih plošč zemljevida, kompasa, izrisa višine in potovalnega računalnika.

Dodatna nastavitve zemljevida: omogoča, da odprete dodatne nastavitve zemljevida ([Nastavitve zemljevida](#), stran 4).

Informacije o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so trenutno naloženi v napravo.

Dodatne nastavitve zemljevida

Izberite **Nastavitev > Zemljevid > Dodatna nastavitve zemljevida**.

Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.

Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov zemljevida. Elementi zemljevida ne bodo prikazani, ko bo raven povečave zemljevida višja od izbrane ravni.

Velikost besedila: določa velikost besedila elementov zemljevida.

Podrobnosti: določa količino podrobnosti, prikazanih na zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko zemljevid izrisuje počasneje.

Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na voljo) ali izklopi senčenje.

Kompas

Med navigacijo kaže ▲ proti cilju ne glede na smer, v kateri se premikate. Ko ▲ kaže proti vrhu elektronskega kompasa, potujete neposredno proti svojemu cilju. Če ▲ kaže v kateri koli drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.

Umerjanje kompasa

Naprava ima 3-osni elektronski kompas (samo naprave eTrex 32x). Kompas umerite, ko se premaknete za veliko razdaljo, pri velikih temperaturnih spremembah ali po zamenjavi baterij.

- 1 Odpravite se na prosto, stran od objektov, ki vplivajo na magnetno polje, kot so avtomobili, stavbe ali nadzemni električni vodi.
- 2 V kompasu izberite **menu**.
- 3 Izberite **Umeri kompas > Začni**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Navigacija s kompasom


Med navigacijo do cilja ▲ kaže proti cilju ne glede na smer, v katero se premikate.

- 1 Začnite navigacijo do cilja ([Navigacija do cilja](#), stran 3).
- 2 Izberite **Kompas**.
- 3 Obračajte se, dokler ▲ ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa se premikajte naprej v tej smeri do cilja.

Smerni kurzor

Kurzor smeri je najbolj uporaben, ko izvajate navigacijo na vodi ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se izognete nevarnostim blizu poti, na primer plitvinam ali potopljenim skalam.

Če želite omogočiti kurzor smeri, v kompasu izberite **menu > Nastavitev smeri > Pojdi na vrstico/kazalec > Smer (CDI)**.

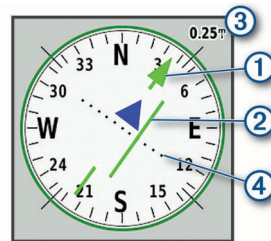

Kurzor smeri ① prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI) ② prikazuje zamik (desno ali levo) od proge. Merilo ③ se nanaša na razdaljo med pikami ④ na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam pove, kako daleč od proge ste.

Izris višine

OPOMBA: izris višine je na voljo le v napravah iz družine eTrex 32x.

Privzeto izris višine prikazuje nadmorsko višino po prepotovani razdalji. Nastavitve izrisa višine lahko prilagodite ([Nastavitve](#)

[izrisa višine, stran 5](#)). Izberete lahko katero koli točko na izrisu, če si želite ogledati podrobnosti o njej.

Umerjanje barometričnega višinomera

Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko barometrični višinomer umerite ročno.

- 1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
- 2 Izberite **Izris višine > menu > Umeri višinomer**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitve izrisa višine

Na izrisu višine izberite **menu**.

Spremeni vrsto izrisa: določa vrsto podatkov, prikazanih na izrisu višine. .

Prilagajanje razpona povečave: prilagodi razpon povečave, ki je prikazan na strani višinomera.

Spremeni podatkovna polja: omogoča, da prilagodite podatkovna polja višinomera.

Ponastavi: ponastavi podatke višinomera, vključno s podatki o točkah poti, sledi in potovanju.

Umeri višinomer: oglejte si razdelek ([Umerjanje barometričnega višinomera, stran 5](#)).

Ponastavi privzete vrednosti: ponastavi višinomer na privzete tovarniške nastavitve.

Potovalni računalnik

Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in podatkovna polja potovalnega računalnika.

Nastavitve potovalnega računalnika

V potovalnem računalniku izberite **menu**.

Ponastavi: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja ponastavite potovalni računalnik.

Velika števila: spremeni velikost števil, prikazanih na strani potovalnega računalnika.

Spremeni podatkovna polja: prilagodi podatkovna polja potovalnega računalnika.

Spremeni nadzorno ploščo: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili, stran 8](#)).

Ponastavi privzete vrednosti: ponastavi potovalni računalnik na privzete tovarniške nastavitve.

Obnavljanje privzete nastavitve strani

- 1 Odprite stran, katere nastavitve želite obnoviti.
- 2 Izberite **menu > Ponastavi privzete vrednosti**.

Funkcije in nastavitve glavnega menija

Zbirke Geocache

Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi namigov in koordinat GPS.

Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom

Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z računalnikom ([Prenos datotek v napravo, stran 10](#)). Datoteke zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu

geocaching.com, lahko s funkcijo "pocket query" v napravo naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite www.geocaching.com.
- 3 Po potrebi ustvarite račun.
- 4 Vpišite se.
- 5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.

Navigacija do zbirke Geocache

- 1 Izberite **Zbirke Geocache**.
- 2 Izberite zbirko Geocache.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Beleženje poskusa v dnevnik

Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite na www.geocaching.com.

- 1 Izberite **Zbirke Geocache > Zabeleži poskus**.
- 2 Izberite **Najdeno, Nenajdeno, Potrebuje popravilo ali Ni bilo poskušano**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite prenehati z beleženjem, izberite **Končano**.
 - Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je najbližje, izberite **Najdi naslednjo najbližjo**.
 - Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki, izberite **Dodaj komentar**, vnesite komentar in izberite **Končano**.

Če ste vpisani v spletno mesto www.geocaching.com, se dnevnik samodejno naloži v vaš račun www.geocaching.com.

chirp™

Naprava chirp je majhna Garmin® dodatna oprema, ki je programirana in nameščena v zbirki Geocache. Svojo napravo lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache. Za več informacij o chirp si oglejte *chirp Priročnik za uporabo* na www.garmin.com.

Omogočanje iskanja naprave chirp

- 1 Izberite **Nastavitev > Zbirke Geocache**.
- 2 Izberite **Iskanje naprave chirp™ > Vključeno**.

Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov

Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od združljive naprave oddaljeni največ 3 m (10 čevljev).

Ko je naprava združena z drugo združljivo napravo ali pametnim telefonom, lahko pošilja in prejema podatke prek brezžične tehnologije ANT+®. Izmenjujete lahko točke poti, zbirke Geocache, načrtovane poti in sledi.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.

- 1 Izberite **Brezžična skupna raba**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Pošlji** in nato še vrsto podatkov.
 - Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite **Sprejmi**. Druga združljiva naprava mora poskušati pošiljati podatke.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitev opozorila o bližini

Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Izberite **Opozorila o bližini > Ustvari alarm**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Uporabi**.

5 Vnesite polmer.

Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Izračun velikosti območja

1 Izberite **Izračun območja > Začni**.

2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.

3 Ko končate, izberite **Izračunaj**.

Stran s sateliti

Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost GPS-a, položaje satelitov in moč signala.

Nastavitve satelitov GPS

Izberite **Satelit > menu**.

OPOMBA: nekatere nastavitve so na voljo samo, ko je omogočena možnost Z izklopljenim GPS-om.

Z izklopljenim GPS-om: omogoča izklop GPS-a.

Uporabi satelitski sistem: omogoča vklop GPS-a.

Sled zgoraj: določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi s severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.

Enobarvno: omogoča vam, da izberete, ali je stran s sateliti prikazana v več ali eni barvi.

Nastavi lokacijo na zemljevidu: omogoča, da na zemljevidu označite trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite načrtovane poti ali poiščete shranjene lokacije.

Položaj AutoLocate: izračuna vaš položaj GPS s funkcijo Garmin AutoLocate®.

Garmin Pustolovščine

Sorodne elemente lahko združite v skupine kot pustolovščino. Pustolovščino lahko na primer ustvarite iz zadnjega pohodniškega potovanja. Pustolovščina lahko vsebuje dnevnik sledi potovanja, fotografije s potovanja in zbirke Geocache, ki ste jih iskali. Uporabite lahko BaseCamp™ za ustvarjanje in upravljanje pustolovščin.

OPOMBA: BaseCamp ni na voljo za vse modele naprav.

Pošiljanje datotek v BaseCamp

1 Odprite BaseCamp.

2 Napravo priključite na računalnik.

Na računalnikih Windows® je naprava prikazana kot odstranljiv pogon ali prenosna naprava, pomnilniška kartica pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac® sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta pogona.

OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema.

3 Odprite pogon **Garmin** ali pomnilniško kartico.

4 Izberite možnost:

- Izberite element v priključeni napravi in ga povlecite v Mojo zbirko ali na seznam.
- V programu BaseCamp izberite **Naprava > Sprejmi iz naprave** in izberite napravo.

Ustvarjanje pustolovščine

Preden lahko ustvarite pustolovščino in jo pošljete v napravo, morate v računalnik prenesti BaseCamp in sled iz naprave prenesti v računalnik (*Pošiljanje datotek v BaseCamp, stran 6*).

1 Odprite BaseCamp.

2 Izberite **Datoteka > Novo > Garminova pustolovščina**.

3 Izberite sled in nato še **Naprej**.

4 Če je treba, dodajte elemente iz programa BaseCamp.

5 Izpolnite zahtevana polja, da poimenujete in opišete pustolovščino.

6 Če želite spremeniti naslovno fotografijo pustolovščine, izberite **Spremeni** in nato še drugo fotografijo.

7 Izberite **Dokončaj**.

Začetek dogodivščine

Preden lahko začnete pustolovščino, jo morate iz programa BaseCamp poslati v napravo (*Pošiljanje datotek v BaseCamp, stran 6*).

1 Izberite **Pustolovščine**.

2 Izberite pustolovščino.

3 Izberite **Začni**.

Daljinski upravljalnik VIRB®

OPOMBA: funkcija daljinskega upravljalnika za kamero VIRB je na voljo le v napravah iz družine eTrex 32x.

Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim upravljalnikom.

Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da kamero VIRB upravljate z razdalje.

1 Izberite **Daljinski upravljalnik za VIRB**.

2 Izberite možnost:

- Če želite posneti videoposnetek, izberite **REC**.
- Če želite fotografirati, izberite **Zajemi fotografijo**.

Dodatna orodja v glavnem meniju

Budilka: nastavi zvočni alarm. Če naprave trenutno ne uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi od določenem času.

Kalkulator: prikaže kalkulator.

Koledar: prikaže koledar.

Lov in ribarjenje: prikaže predvidene najboljše dni ter čase za lov in ribolov na trenutni lokaciji.

Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in merjenje časa krogov.

Sonce in luna: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.

Prilagajanje naprave

Prilagajanje svetlosti osvetlitve

Pogosta uporaba osvetlitve zaslona lahko močno skrajša trajanje baterije. Svetlost osvetlitve zaslona lahko prilagodite, da podaljšate trajanje baterije.

OPOMBA: svetlost osvetlitve je lahko pri nizki ravni napolnjenosti baterije omejena.

1 Izberite ☰.

2 Z drsnikom nastavite raven osvetlitve.

Ko je nastavev osvetlitve visoka, je lahko naprava topla na otip.

Prilagajanje glavnega menija

Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in brišete.

1 V glavnem meniju izberite **menu > Spremeni vrstni red elementov**.

2 Izberite element v meniju.

3 Izberite možnost:

- če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, izberite **Premakni**;
- če želite dodati nov element na seznam, izberite **Vstavi**;
- če želite izbrisati element s seznama, izberite **Odstrani**.

Spreminjanje vrstnega reda strani

Preden lahko spremenite vrstni red strani, morate v vrstni red dodati strani.

- 1 Izberite **Nastavitev > Zaporedje strani**.
- 2 Izberite stran.
- 3 Izberite **Premakni**.
- 4 Premaknite stran navzgor ali navzdol po seznamu.
- 5 Pritisnite upravljalno ročico Thumb Stick.

Dodajanje strani

- 1 Izberite **Nastavitev > Zaporedje strani**.
- 2 Izberite **Dodaj stran**.
- 3 Izberite stran, ki jo želite dodati.

Odstranjevanje strani

- 1 Izberite **Nastavitev > Zaporedje strani**.
- 2 Izberite stran.
- 3 Izberite **Odstrani**.
- 4 Pritisnite upravljalno ročico Thumb Stick.

Prilagajanje polj podatkov

Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni strani.

- 1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.
- 2 Izberite **menu**.
- 3 Izberite **Spremeni podatkovna polja**.
- 4 Izberite novo podatkovno polje.
- 5 sledite navodilom na zaslonu.

Podatkovna polja

Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate izvajati navigacijo ali uporabljati dodatno opremo ANT+.

Barometer: umerjen trenutni tlak.

Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.

Datum: trenutni dan, mesec in leto.

Dolžina sledi: prepotovana razdalja za trenutno progo.

Do proge: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA° 0183 ali NMEA 2000°, ki lahko izmeri globino vode.

Hitrost: trenutna hitrost potovanja.

Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje ponastavitve.

Hitrost – povprečna pri premikanju: povprečna hitrost med premikanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost – skupna povprečna: povprečna hitrost med premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.

Kadenca: število obratov gonilke ali korakov na minuto. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno opremo za merjenje kadenca.

Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.

Krogi skupno: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.

Kurzor: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite podatke o potovanju.

Merilnik trenutno opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.

Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.

Najnižja temperatura v 24 urah: najnižja temperatura, zabeležena v zadnjih 24 urah. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z brezžičnim senzorjem temperature.

Najvišja temperatura v 24 urah: najvišja temperatura, zabeležena v zadnjih 24 urah. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z brezžičnim senzorjem temperature.

Napolnjenost baterije: preostanek baterije.

Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje +/- 3,65 m (12 čevljev).

Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.

Navpična hitrost do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Okoljski tlak: neumerjen okoljski tlak.

Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.

Opozorilni časovnik: trenutni čas na odštevalniku.

Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Položaj (izbran): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.

Predvideni čas do naslednje: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Proga: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razdalja do naslednjega: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.

Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer gibanja: smer, v katero se premikate.

Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.

Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.

Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.

S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Spust – največji: največja hitrost spusta v palcih ali metrih na minuto od zadnje ponastavitve.

Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od zadnje ponastavitve.

Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta od zadnje ponastavitve.

Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.

Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.

Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z brezžičnim senzorjem temperature.

Temperatura – voda: temperatura vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo vode.

Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Točka poti ob naslednjem: naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.

Ura: trenutni čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).

Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.

Višina nad tlemi: nadmorska višina trenutne lokacije (če zemljevidi vsebujejo dovolj informacij o tem).

Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Višina – najvišja: najvišja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in spremembo navpične razdalje.

Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na minuto od zadnje ponastavitve.

Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od zadnje ponastavitve.

Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje ponastavitve.

Zavoj: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Profili

Profili so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer

razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali med iskanjem zbirk Geocache.

Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno shranijo kot del profila.

Ustvarjanje profila po meri

Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni dejavnosti ali potovanju.

1 Izberite **Nastavitev > Profili > Ustvarjanje profila > V redu**.

2 Prilaganje nastavitev in podatkovnih polj.

Izbiranje profila

Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavek naprave tako, da spremenite profil.

1 Izberite **Sprememba profila**.

2 Izberite profil.

Urejanje imena profila

1 Izberite **Nastavitev > Profili**.

2 Izberite profil.

3 Izberite **Urejanje imena**.

4 Vnesite novo ime.

Brisanje profila

OPOMBA: preden lahko izbrišete aktivni profil, morate aktivirati drugega. Profila ne morete izbrisati, ko je aktiven.

1 Izberite **Nastavitev > Profili**.

2 Izberite profil.

3 Izberite **Izbriši**.

Nastavitve sistema

Izberite **Nastavitev > Sistem**.

Satelitski sistem: nastavi satelitski sistem ([GPS in drugi satelitski sistemi](#), stran 8).

WAAS/EGNOS: omogoča sistemu, da uporablja podatke WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

Jezik: nastavi jezik besedila v napravi.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Vrsta baterije: omogoča, da spremenite vrsto baterij AA, ki jih uporabljate.

Način USB: nastavi napravo na uporabo načina množičnega shranjevanja ali načina Garmin, ko je priključena na računalnik.

GPS in drugi satelitski sistemi

Uporaba satelitskega sistema GPS skupaj z drugim satelitskim sistemom zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejšo pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem GPS. Vendar se lahko pri uporabi več sistemov baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.

Naprava lahko uporablja naslednje globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS).

GPS: konstelacija satelitov, ki so jo vzpostavile Združene države Amerike.

GLONASS: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Rusija.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitev > Zaslon**.

Časovna omejitev osvetlitve zaslona: prilagodi trajanje, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

Varčevanje z baterijo: varčuje z energijo baterije in podaljšuje njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna omejitev osvetlitve.

Barve: Spremeni videz ozadja zaslona in prikaza izbire.

Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu naprave.

Nastavitev zvokov naprave

Prilagodite lahko zvoke za sporočila, tipke, opozorila pred zavoji in alarme.

- 1 Izberite **Nastavitev > Zvoki > Zvoki > Vključeno**.
- 2 Izberite zvok za vsako vrsto.

Spreminjanje merskih enot

Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino, globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.

- 1 Izberite **Nastavitev > Enote**.
- 2 Izberite vrsto meritve.
- 3 Izberite mersko enoto.

Časovne nastavitve

Izberite **Nastavitev > Čas**.

Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.

Nastavitve zapisa položaja

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.

Izberite **Nastavitev > Oblika zapisa položaja**.

Oblika zapisa položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan odčitek določene lokacije.

Geodetski referenčni sistem: nastavi koordinatni sistem, na katerem temelji zemljevid.

Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.

Nastavitve za usmerjanje

Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od načrtovane dejavnosti.

Izberite **Nastavitev > Načrtovanje poti**.

Način vodenja: določa nastavitve za optimizacijo izračuna načrtovane poti na podlagi razdalje, časa in usmerjanja po cestah ali zunaj cest.

Izračunaj poti za: nastavi način, uporabljen za izračun vaše načrtovane poti.

Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.

Prehodi izven cest: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Nastavitev izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način prevoza, ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.

Nastavitve višinomera

OPOMBA: višinomer je na voljo le v napravah iz družine eTrex 32x.

Izberite **Nastavitev > Višinomer**.

Samodejno umerjanje: samodejno umeri višinomer ob vsakem vklopu naprave.

Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.

Trendi tlaka: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku. Vedno shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko koristno, ko iščete vremenske fronte.

Vrsta izrisa: beleži spremembe višine v določen časovnem obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v določenem časovnem obdobju.

Umeri višinomer: umeri višinomer.

Pomorske nastavitve

Izberite **Nastavitev > Navtika**.

Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navtika prikazuje značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide) podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.

Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na zemljevidu.

Nast. alarma za marino: nastavi alarme, ko presežete navedeno razdaljo od mika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za navedeno razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno globino.

Nastavljanje pomorskih alarmov

- 1 Izberite **Nastavitev > Navtika > Nast. alarma za marino**.
- 2 Izberite vrsto alarma.
- 3 Izberite **Vključeno**.
- 4 Vnesite razdaljo in izberite **Pojdi**.

Ponastavitev podatkov

Ponastavite lahko podatke o poti, izbrišete vse točke poti, počistite trenutno sled ali obnovite privzete vrednosti.

- 1 Izberite **Nastavitev > Ponastavi**.
- 2 Izberite element, ki ga želite ponastaviti.

Informacije o napravi

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect™.

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
- Registracija izdelka

Nastavitev programa Garmin Express

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Registracija naprave

Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite elektronsko registracijo. Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.

- 1 Obiščite garmin.com/express.
- 2 Prijavite se v svoj račun Garmin.

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.

- 1 Izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Vizitka**.

Nega naprave

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529 IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.

Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo temeljito sperite s sladko vodo.

Čiščenje naprave

OBVESTILO

Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom. Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.

- 1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Obrišite jo do suhega.

Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z rezo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.4 in novejšimi različicami.


Nameščanje pomnilniške kartice

⚠ OPOZORILO

Za odstranjevanje baterij, ki jih lahko zamenjajo uporabniki, ne uporabljajte ostrih predmetov.

V ročno napravo lahko za dodaten pomnilnik ali prednaložene zemljevide vstavite pomnilniško kartico microSD®.

- 1 D-obroč obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Odstranite baterijo.
- 3 Nosilec kartice potisnite na levo in ga dvignite.

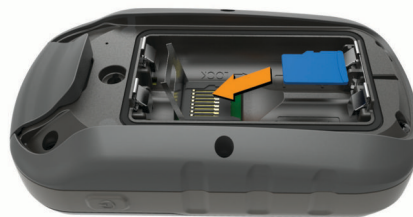

- 4 Namestite pomnilniško kartico tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni navzdol.
- 5 Zaprite ležišče kartice.
- 6 Nosilec kartice potisnite na desno, da ga pritrdite.
- 7 Ponovno namestite baterije in pokrov.

Priklop naprave na računalnik

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Preden lahko upravljate napravo, ki je priklopljena na računalnik, morate vstaviti baterije. Vrata USB računalnika morda ne zagotavljajo dovolj napajanja za delovanje naprave.

- 1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat mini-USB.
 - 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
 - 3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
- Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta pogona.

Prenos datotek v napravo

- 1 Napravo priključite na računalnik.
- Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta pogona.

OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali pomnilniško kartico.
- 6 Poiščite mapo.
- 7 Izberite **Uredi > Prilepi**.

Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Brisanje datotek

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Odprite pogon **Garmin**.
- 2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipko **Izbriši**.

OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple®, morate izprazniti mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrži**.

2 Izključite kabel iz računalnika.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od –20 do 70 °C (od –4 do 158 °F)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	2,4 GHz pri nazivni moči –1,13 dBm

Dodatek

Dodatna oprema

Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za vadbo in nadomestni deli, je na voljo na <http://buy.garmin.com> ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

Združevanje s senzorji ANT+

Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega utripa nositi ali ga namestiti.

Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na primer merilnika srčnega utripa z napravo.

1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.

OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev ANT+ oddaljeni vsaj 10 m (30 čevljev).

2 V predalu programov izberite **Nastavitev > Senzor ANT**.

3 Izberite senzor.

4 Izberite **Išči novo**.

Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje spremeni v Povezano.

Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo Garmin napravo

- Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo Garmin napravo.
- Preden dodatno opremo ANT+ združite z napravo Garmin, se oddaljite 10 m (33 čevljev) od druge dodatne opreme ANT+.
- Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od dodatne opreme ANT+.
- Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le nekaj sekund.
- Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi dodatni opremi.

Odpravljanje težav

Ponovni zagon naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.

1 Odstranite baterije.

2 Ponovno vstavite baterije.

Obnovitev vseh privzetih nastavitev

Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete.

Izberite **Nastavitev > Ponastavi > Ponastavi vse nastavitve > Da**.

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Kazalo

A

alarmi
bližina **5**
pomorstvo **9**
ura **6**

B

BaseCamp **6**
baterija **1, 10, 11**
avtonomija baterije **4**
nameščanje **1**
podaljševanje **1, 6, 8**
pomnilnik **1**
vrsta **1**
brisanje, vsi uporabniški podatki **10**

C

chirp **5**
City Navigator **3**

Č

časi sončnega vzhoda in zahoda **6**
časi za lov in ribarjenje **6**
časovne nastavitve **9**
časovni pasovi **9**
čiščenje naprave **10**

D

Daljinski upravljalnik za VIRB **6**
datoteke, prenašanje **5, 10**
dodatna oprema **11**

G

Garmin Express **9**
posodabljanje programske opreme **9**
glavni meni **1**
prilagajanje **6**
GLONASS **8**
GPS **6, 8**
nastavitve **8**
stran s sateliti **6**

I

izmenjava podatkov **5**
Izračun območja **6**

K

kalkulator **6**
Kam? **3**
kartica microSD. *Za več informacij si oglejte*
pomnilniška kartica
koledar **6**
kompas **3, 4**
nastavitve **3**
navigacija **4**
umerjanje **4**

L

lokacije
shranjevanje **2**
urejanje **2**

M

merjenje razdalj **4**
merske enote **9**

N

načrtovalnik potovanja. *Za več informacij si*
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti **2**
brisanje **2**
nastavitve **9**
navigacija **2**
ogled na zemljevidu **2**
urejanje **2**
ustvarjanje **2**
nadzorne plošče **5**
naprava, registracija **9**
naslovi, iskanje **3**

nastavitve **3, 4, 8, 9, 11**
naprava **9**
navigacija **3**
kompas **4**
ustavljanje **3**

O

obnavljanje, nastavitve **11**
odpravljanje težav **9, 11**
opozorila o bližini **5**
osvetlitev ozadja **1, 6**
osvetlitev zaslona **1, 8**

P

pametni telefon **5**
podatki, prenašanje **10**
podatki o potovanju, ogled **5**
podatkovna polja **7**
Poglej in pojdi **3**
pomnilniška kartica **10**
pomorstvo
nastavev alarmov **9**
nastavitve **9**
ponovni zagon naprave **9**
potovalni računalnik **5**
prenašanje
datoteke **5, 6**
sledi **5**
zbirke Geocache **5**
prilagajanje naprave **6, 7**
profili **8**
proge, kurzor **4**
programska oprema, posodabljanje **9**
pustolovščine **6**
Pustolovščine **6**

R

računalnik, vzpostavljanje povezave **10**
registracija izdelka **9**
registracija naprave **9**

S

satelitski signali **6**
pridobivanje **1**
senzorji ANT+, združevanje **11**
senzorji ANT+, združevanje **11**
shranjevanje podatkov **10**
sledi **3, 6**
nastavitve **3**
navigacija **3**
snemanje **3**
specifikacije **11**
stran s sateliti **6**

Š

štoparica **6**

T

temperatura **11**
tipka za vklop/izklop **1**
tipke **1**
točke poti **1, 2**
brisanje **2**
navigacija **2**
projekcija **2**
shranjevanje **2**
urejanje **2**

U

umerjanje, višinomer **5**
uporabniški podatki, brisanje **10**
USB
prekinitev povezave **11**
priključek **1**

V

višina **4, 5**
višinomer **5, 9**
umerjanje **5**

Z

zapis položaja **9**

zaslon, nastavitve **8**
zbirke Geocache **5**
prenašanje **5**
združevanje
senzorji ANT+ **11**
senzorji ANT+ **11**
zemljevidi **3**
merjenje razdalj **4**
nakup **3**
nastavitve **4**
navigacija **4**
orientacija **4**
posodabljanje **9**
povečava **4**
zvoki **9**

