


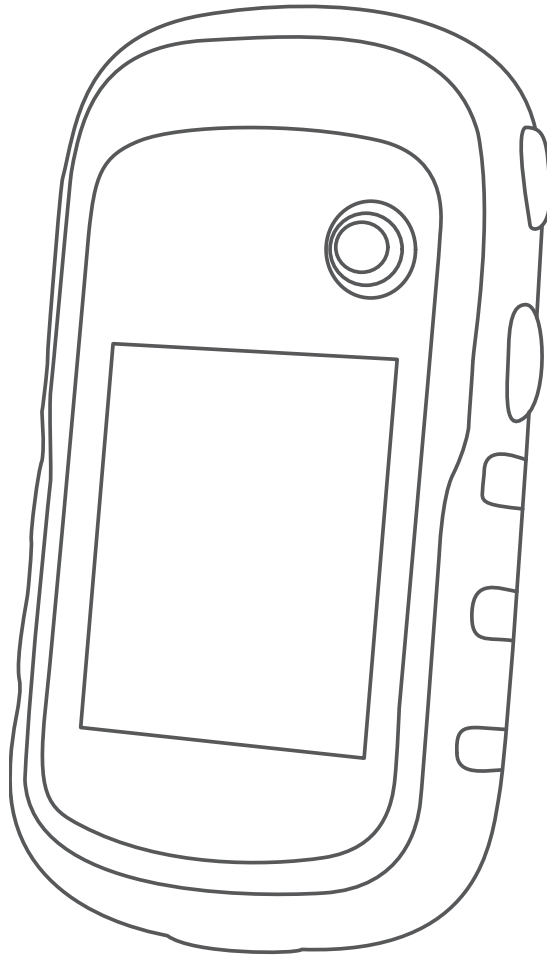

ETREX® 22X/32X

Användarhandbok

© 2020 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, eTrex® och VIRB® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ och Thumb Stick™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. microSD® och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Denna produkt är certifierad av ANT+®. Gå in på www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.

Innehållsförteckning

Introduktion	1	Hämta geocacher med en dator.....	5
Översikt över enheten.....	1	Navigera till en geocache.....	5
Batteriinformation.....	1	chirp™.....	5
Installera AA-batterier.....	1	Sända och ta emot data trådlöst.....	5
Maximera batteritiden.....	1	Ställa in positionslarm.....	5
Sätta på batterisparläget.....	1	Beräkna ett områdes storlek.....	5
Långtidsförvaring.....	1	Satellitsida.....	5
Slå på enheten.....	1	GPS-satellitinställningar.....	5
Söka satellitsignaler.....	1	Garmin Adventures.....	6
Sätta på bakgrundsbelysningen.....	1	Skicka filer till BaseCamp.....	6
Öppna huvudmenyn.....	1	Skapa ett äventyr.....	6
Waypoints, rutter och spår	1	Starta ett äventyr.....	6
Menyn Vart?.....	1	VIRB® fjärrkontroll.....	6
Söka efter en position nära en annan position.....	1	Ytterligare verktyg på huvudmenyn.....	6
Waypoints.....	1	Anpassa enheten	6
Skapa en waypoint.....	2	Justera bakgrundsbelysningen ljusstyrka.....	6
Beräkna en waypoint.....	2	Anpassa huvudmenyn.....	6
Navigera till en waypoint.....	2	Ändra sidsekvens.....	6
Söka efter en plats efter namn.....	2	Lägga till en sida.....	6
Redigera en waypoint.....	2	Ta bort en sida.....	6
Ta bort en waypoint.....	2	Anpassa datafälten.....	7
Waypoint Averaging.....	2	Datafält.....	7
Rutter.....	2	Profiler.....	8
Skapa en rutt.....	2	Skapa en egen profil.....	8
Visa en rutt på kartan.....	2	Välja en profil.....	8
Navigera i en sparad rutt.....	2	Ändra ett profilnamn.....	8
Visa aktiv rutt.....	2	Ta bort en profil.....	8
Redigera namnet på en rutt.....	2	Systeminställningar.....	8
Redigera en rutt.....	2	GPS och andra satellitsystem.....	8
Ta bort en rutt.....	2	Skärminställningar.....	8
Vända en rutt.....	2	Ställa in enhetssignaler.....	8
Avbryta navigering.....	2	Ändra måttenheterna.....	8
Spår.....	2	Tidsinställningar.....	8
Spela in spårloggar.....	2	Inställningar för positionsformat.....	9
Visa aktuellt spår.....	3	Ruttinställningar.....	9
Spara aktuellt spår.....	3	Höjdmätarinställningar.....	9
Navigera i ett sparad spår.....	3	Marina inställningar.....	9
Rensa aktuellt spår.....	3	Ställa in sjövarningar.....	9
Ta bort ett spår.....	3	Nollställa data.....	9
Spårinställningar.....	3	Enhetsinformation	9
Köpa fler kartor.....	3	Produktuppdateringar.....	9
Söka en adress.....	3	Konfigurera Garmin Express.....	9
Navigering	3	Registrera enheten.....	9
Navigera till en destination.....	3	Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	9
Navigera med Kurs mot mål.....	3	Skötsel av enheten.....	9
Riktninginställningar.....	3	Rengöra enheten.....	10
Karta.....	3	Datahantering.....	10
Navigera med kartan.....	4	Installera ett minneskort.....	10
Ändra kartans orientering.....	4	Ansluta enheten till en dator.....	10
Mäta avstånd på kartan.....	4	Överföra filer till enheten.....	10
Kartinställningar.....	4	Ta bort filer.....	10
Kompass.....	4	Koppla bort USB-kabeln.....	10
Kalibrera kompassen.....	4	Specifikationer.....	10
Navigera med kompassen.....	4	Bilaga	10
Kurspekare.....	4	Tillbehör.....	10
Höjdprofil.....	4	Para ihop ANT+ sensorer.....	10
Kalibrera barometrisk höjdmätare.....	4	Tips för att para ihop ANT+ tillbehör med din Garmin enhet.....	11
Höjdprofilsinställningar.....	4	Felsökning.....	11
Färddator.....	5	Starta om enheten.....	11
Färddatorinställningar.....	5	Återställa alla standardinställningar.....	11
Återställa standardsidinställningar.....	5	Garmin Supportcenter.....	11
Funktioner och inställningar på huvudmenyn	5	Index	12
Geocacher.....	5		

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheten



①	Zoomknappar. Tryck för att zooma in och ut.
②	Back-knapp. Tryck för att återgå till föregående meny.
③	Thumb Stick™ kontroll. Flytta i olika riktningar för att bläddra eller markera ett objekt. Tryck för att välja ett objekt.
④	Menu-knapp. Tryck om du vill öppna menyn för en sida. Dubbelklicka om du vill återgå till huvudmenyn.
⑤	⏻ Tryck om du vill justera bakgrundsbelysningen. Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.
⑥	Mini-USB-port (under väderskyddet).
⑦	Batterilock.
⑧	Låsring för batterifack.
⑨	Monteringsfläns.

Batteriinformation

⚠ VARNING

Temperaturklassningen för enheten kan överskrida det användbara området för vissa batterier. Alkaliska batterier kan spricka vid höga temperaturer.

OBS!

Alkaliska batterier tappar en stor del av sin kapacitet vid låga temperaturer. Använd litumbatterier när du använder enheten vid temperaturer under noll.

Installera AA-batterier

Den handhållna enheten drivs av två AA-batterier (medföljer ej). Använd NiMH- eller litumbatterier för bästa resultat.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.



- 3 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.

Välja batterityp

- 1 På huvudmenyn väljer du **Konfiguration > System > Batterityp**.
- 2 Välj **Alkaliska**, **Litium** eller **Uppladdningsbart NiMH**.

Maximera batteritiden

Du kan förlänga batteriernas livslängd på flera olika sätt.

- Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka (*Justera bakgrundsbelysningen ljusstyrka*, sidan 6).
- Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns (*Skärminställningar*, sidan 8).
- Använd batterisparläget (*Sätta på batterisparläget*, sidan 1).
- Minska kartritningshastigheten (*Kartinställningar*, sidan 4).
- Stäng av GLONASS (*GPS och andra satellitsystem*, sidan 8).

Sätta på batterisparläget

Du kan använda batterisparläget till att förlänga batterilivslängden.

Välj **Konfiguration > Visa > Batterisparläge > På**.

I batterisparläget stängs skärmen av när tidsgränsen för bakgrundsbelysningen nås. Du kan markera ⏻ för att sätta på skärmen och du kan dubbeltrycka på ⏻ för att visa statussidan.

Långtidsförvaring

När du inte planerar att använda enheten flera månader tar du ut batterierna. Lagrade data går inte förlorade när batterierna tas bort.

Slå på enheten

Håll ned ⏻.

Söka satellitsignaler

Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.
 - 2 Sätt på enheten om det behövs.
 - 3 Vänta medan enheten söker efter satelliter.
- ? blinkar medan enheten fastställer din position.
- visar satellitsignalstyrkan.

Sätta på bakgrundsbelysningen

Tryck på valfri knapp om du vill slå på bakgrundsbelysningen.

Bakgrundsbelysningen tänds automatiskt när varningar och meddelanden visas.

Öppna huvudmenyn

På huvudmenyn får du åtkomst till verktyg och inställningsskärmar för waypoints, aktiviteter, rutter med mera (*Ytterligare verktyg på huvudmenyn*, sidan 6).

På valfri sida väljer du **menu** två gånger.

Waypoints, rutter och spår

Menyn Vart?

Du kan använda menyn Vart? för att hitta en destination att navigera till. Alla Vart?-kategorier är inte tillgängliga i alla områden och på alla kartor.

Söka efter en position nära en annan position

- 1 Välj **Vart? > menu > Sök nära**.
- 2 Välj ett alternativ.
- 3 Välj en plats.

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska eller var du har varit. Du kan lägga till information om platsen, exempelvis namn, höjd och djup.

Du kan lägga till en .gpx-fil som innehåller waypoints genom att överföra filen till mappen GPX ([Överföra filer till enheten, sidan 10](#)).

Skapa en waypoint

Du kan spara din aktuella position som en waypoint.

- 1 Välj **Markera waypoint**.
- 2 Om det behövs väljer du ett fält för att göra ändringar i waypointen.
- 3 Välj **Klar**.

Beräkna en waypoint

Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och bäring från en markerad plats till en ny plats.

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **menu > Projektwaypoint**.
- 4 Ange bäringen och tryck på **Klar**.
- 5 Välj en måttenhet.
- 6 Ange avståndet och tryck på **Klar**.
- 7 Välj **Spara**.

Navigera till en waypoint

- 1 Välj **Vart? > Waypoints**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **Kör**.

Söka efter en plats efter namn

- 1 Välj **Vart? > Waypoints > menu > Sök stavning**.
- 2 Ange namnet eller en del av namnet.
- 3 Välj **Kör**.

Redigera en waypoint

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj ett alternativ att redigera, t.ex. namnet.
- 4 Ange den nya informationen och välj **Kör**.

Ta bort en waypoint

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **menu > Ta bort**.

Waypoint Averaging

Du kan förfinas en waypointplats för större noggrannhet. Vid medelvärdesberäkning gör enheten flera avläsningar på samma plats och använder medelvärdet för större noggrannhet.

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **menu > Medelposition**.
- 4 Förflytta dig till waypointplatsen.
- 5 Välj **Start**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.
- 7 När säkerhetsgradstapeln når 100 % väljer du **Spara**.

Du uppnår bäst resultat om du samlar fyra till åtta exempel för en waypoint och väntar minst 90 minuter mellan exemplen.

Rutter

En rutt är en sekvens med waypoints eller platser som leder dig till din slutdestination.

Skapa en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj första punkt**.
- 2 Välj en kategori.

- 3 Välj den första punkten på ruten.

- 4 Välj **Använd**.

- 5 Välj **Välj nästa punkt** för att lägga till fler punkter i ruten.

- 6 Välj **back** för att spara ruten.

Visa en rutt på kartan

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Visa kartan**.

Navigera i en sparad rutt

- 1 Välj **Vart? > Rutter**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Kör**.

Visa aktiv rutt

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du **Aktiv rutt**.
- 2 Välj en punkt på ruten för att visa mer information.

Redigera namnet på en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Ändra namn**.
- 4 Ange det nya namnet.

Redigera en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Ändra i rutt**.
- 4 Välj en punkt.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Visa punkten på kartan genom att välja **Granska**.
 - Om du vill ändra ordning på punkterna längs ruten väljer du **Flytta uppåt** eller **Flytta nedåt**.
 - Om du vill infoga ytterligare en punkt på ruten väljer du **Infoga**.
Den nya punkten infogas före den punkt du ändrar.
 - Om du vill ta bort punkten från ruten väljer du **Ta bort**.
- 6 Välj **back** för att spara ruten.

Ta bort en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Ta bort rutt**.

Vända en rutt

Du kan växla start- och slutpunkt på ruten för att navigera efter ruten i omvänd ordning.

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Vänd på rutt**.

Avbryta navigering

Välj **Vart? > Avbryt navigering**.

Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om punkter längs den inspelade vägen, bl.a. tid, plats och höjd för varje punkt. Som standard skapar enheten ett spårregister när du rör dig och enheten är påslagen.

Spela in spårloggar

- 1 På huvudmenyn väljer du **Konfiguration > Spår > Spårregister**.

2 Välj **Spela in, visa inte** eller **Spela in, visa på karta**.

Om du väljer Spela in, visa på karta visas en linje på kartan som anger ditt spår.

3 Välj **Inspelningsläge**.

4 Välj ett alternativ:

- Välj **Automatiskt** för att spela in spåren i variabel takt och skapa en optimal återgivning.
- Välj **Avstånd** för att spela in spåren på ett visst avstånd.
- Välj **Tid** för att spela in spåren vid en viss tid.

5 Välj **Intervall**.

6 Slutför en åtgärd:

- Om du valt **Automatiskt** som **Inspelningsläge** väljer du ett alternativ för att spela in spår mer eller mindre ofta.

Obs! Om du använder intervallet Mestadels får du mest spårinformation, men enhetens minne fylls fortare.

- Om du valt **Avstånd** eller **Tid** som **Inspelningsläge** anger du ett värde.

När du förflyttar dig med enheten påslagen skapas en spårlogg.

Visa aktuellt spår

1 Välj **Spårhanterare > Aktuellt spår**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa det aktuella spåret på kartan väljer du **Visa karta**.
- Om du vill visa höjdprofilen för det aktuella spåret väljer du **Höjdprofil**.

Spara aktuellt spår

1 Välj **Spårhanterare > Aktuellt spår**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Spara spår** om du vill spara hela spåret.
- Välj **Spara del** och välj en del.

Navigera i ett sparat spår

1 Välj **Vart? > Spår**.

2 Välj ett sparat spår.

3 Välj **Kör**.

Rensa aktuellt spår

Välj **Spårhanterare > Aktuellt spår > Rensa aktuellt spår**.

Ta bort ett spår

1 Välj **Spårhanterare**.

2 Välj ett spår.

3 Välj **Ta bort**.

Spårinställningar

Välj **Konfiguration > Spår**.

Spårregister: Sätter på och stänger av spårinspelning.

Inspelningsläge: Ställer in en metod för spårinspelning.

Automatiskt spelar in spåren i variabel takt och skapar en optimal återgivning av dina spår.

Intervall: Ställer in en hastighet för inspelning av spårlogg. Om du spelar in punkter oftare skapas ett mer detaljerat spår, men spårregistret fylls snabbare.

Rensa aktuellt spår: Raderar aktuellt spårminne.

Avancerade inställningar > Automatisk arkivering: Ställer in en automatisk arkiveringsmetod för att organisera dina spår. Spår sparas och rensas automatiskt.

Avancerade inställningar > Färg: Ändrar färgen på det aktiva spåret på kartan.

Köpa fler kartor

1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.

2 Klicka på fliken **Kartor**.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Söka en adress

Du kan använda City Navigator® kartor (tillval) för att söka efter adresser.

1 Välj **Vart? > Adresser**.

2 Ange land eller ett område vid behov.

3 Ange ort eller postnummer.

Obs! Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.

4 Välj orten.

5 Ange husnumret.

6 Ange gatan.

Navigering

Du kan navigera till en rutt, ett spår, en waypoint, en geocache eller en valfri sparad position i enheten. Med hjälp av kartan eller kompassen kan du navigera till din destination.

Navigera till en destination

1 Välj **Vart?**.

2 Välj en kategori.

3 Om det behövs väljer du **menu > Sök stavning** och anger destinationsnamnet eller en del av namnet.

4 Välj en destination.

5 Välj **Kör**.

Rutten visas som en magentafärgad linje på kartan.

6 Navigera med hjälp av kartan (*Navigera med kartan, sidan 4*) eller kompassen (*Navigera med kompassen, sidan 4*).

Navigera med Kurs mot mål

Du kan rikta enheten mot ett avlägset objekt, låsa enheten i den riktningen och navigera till objektet.

Obs! Kurs mot mål-funktionen är endast tillgänglig på enheter i serien eTrex 32x.

1 Välj **Sikta och kör**.

2 Rikta enheten mot ett objekt.

3 Välj **Lås riktning > Ställ in kurs**.

4 Navigera med kompassen.

Riktninginställningar

Du kan anpassa kompassinställningarna.

Välj **Konfiguration > Kurs**.

Visa: Ställer in typen av riktningvisning som visas på kompassen.

Nordlig referens: Ställer in nord som kursreferens för kompassen.

Gå till linje/pekare: Ställer in hur pekaren som visas på kartan beter sig. Båring pekar i destinationens riktning. Kurs visar ditt förhållande till kurslinjen som leder till destinationen.

Kompass: Växlar automatiskt från elektronisk kompass till GPS-kompass när du färdas med högre hastighet under en viss tid.

Kalibrera kompass: Se *Kalibrera kompassen, sidan 4*.

Karta

▲ betecknar din plats på kartan. När du färdas förflyttas ▲ och lämnar ett spårregister (spår) efter sig. Waypointnamn och -symboler visas på kartan. När du navigerar till en destination visas rutten med en färgad linje på kartan.

OBS!
De kartor som ingår i enheten kan skapa gång- eller cykelrutter med vägar och leder, men inte rutter för bilnavigering.

Återställ: Återställer höjdmätardata, inklusive waypoint-, spår- och trippdata.

Kalibrera höjdmätare: Se (*Kalibrera barometrisk höjdmätare*, sidan 4).

Återställ standardinställningar: Återställer höjdmätaren till fabriksinställningarna.

Färddator

Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet, trippmätare och annan användbar information. Du kan anpassa färddatorns utseende, inforutor och datafält.

Färddatorinställningar

Från färddatorn väljer du **menu**.

Återställ: Återställer alla färddatorvärden till noll. Du bör återställa färddatorn innan du påbörjar en färd så att den visar rätt information.

Stora siffror: Ändrar storleken på siffrorna som visas på färddatorsidan.

Byt datafält: Anpassar färddatorns datafält.

Byt instrumentbräda: Byter temat och informationen som visas i inforutorna.

Obs! Dina anpassade inställningar lagras i inforutorna. Dina inställningar försvinner när du byter profil (*Profiler*, sidan 8).

Återställ standardinställningar: Återställer färddatorn till fabriksinställningarna.

Återställa standardsidinställningar

- 1 Öppna sidan för vilken du vill återställa inställningarna.
- 2 Välj **menu** > **Återställ standardinställningar**.

Funktioner och inställningar på huvudmenyn

Geocacher

Geocaching är en skattjakt där spelarna gömmer eller letar efter dolda cacher med hjälp av ledtrådar och GPS-koordinater.

Hämta geocacher med en dator

Du kan läsa in geocacher manuellt på enheten via en dator (*Överföra filer till enheten*, sidan 10). Du kan placera geocachefilerna i en GPX-fil och importera dem till GPX-mappen på enheten. Med ett Premium-medlemskap på geocaching.com kan du använda funktionen "pocket query" för att läsa in många geocacher på din enhet som en enda GPX-fil.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till www.geocaching.com.
- 3 Skapa ett konto om du ännu inte har ett.
- 4 Logga in.
- 5 Följ instruktionerna på geocaching.com för att hitta och hämta geocacher till enheten.

Navigera till en geocache

- 1 Välj **Geocache**.
- 2 Välj en geocache.
- 3 Välj **Kör**.

Logga ett försök

När du har försökt att hitta en geocache kan du logga dina resultat. Du kan kontrollera vissa geocacher på www.geocaching.com.

- 1 Välj **Geocache** > **Logga försök**.
- 2 Välj **Hittade**, **Hittade ej**, **Reparation krävs** eller **Ej prövad**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill avsluta loggningen väljer du **Klar**.
- Börja navigera till den geocache som finns närmast genom att välja **Sök nästa närmaste**.
- Mata in en kommentar om hur man letar efter cachen eller om själva cachen genom att välja **Lägg till kommentar**. Ange en kommentar och välj **Klar**.

Om du är ansluten till www.geocaching.com överförs loggen automatiskt till ditt konto på www.geocaching.com.

chirp™

En chirp är ett litet Garmin® tillbehör som programmeras och lämnas i en geocache. Du kan använda enheten till att hitta en chirp i en geocache. Mer information om chirp finns i *chirp användarhandboken* på www.garmin.com.

Aktivera chirp sökning

- 1 Välj **Konfiguration** > **Geocache**.
- 2 Välj **chirp™-sökning** > **På**.

Sända och ta emot data trådlöst

För att du ska kunna dela data trådlöst måste du befinna dig högst 3 meter (10 fot) från en kompatibel enhet.

Din enhet kan sända och ta emot data när den paras ihop med en annan kompatibel enhet eller smartphone med hjälp av trådlös ANT+® teknik. Du kan dela waypoints, geocacher, rutten och spår.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla enhetsmodeller.

- 1 Välj **Dela trådlöst**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Skicka** och välj datatyp.
 - Välj **Ta emot** för att ta emot data från en annan enhet. Den andra kompatibla enheten måste försöka skicka data.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Ställa in positionslarm

Positionslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat avstånd från en viss plats.

- 1 Välj **Positionslarm** > **Skapa alarm**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Använd**.
- 5 Ange en radie.

När du anger ett område med ett positionslarm ger enheten ifrån sig en ton.

Beräkna ett områdes storlek

- 1 Välj **Områdesberäkning** > **Start**.
- 2 Gå runt utkanten av det område som du vill beräkna.
- 3 Välj **Beräkna** när du är klar.

Satellitsida

På satellitsidan visas din aktuella position, GPS-noggrannhet, satellitpositioner och signalstyrka.

GPS-satellitinställningar

Välj **Satellit** > **menu**.

Obs! Vissa inställningar är endast tillgängliga när **Använd demoläget** är aktiverat.

Använd demoläget: Gör att du kan stänga av GPS:en.

Använd satellitsystemet: Gör att du kan sätta på GPS:en.

Spår uppåt: Anger om satelliter ska visas med ringarna orienterade så att norr är riktat uppåt på skärmen eller orienterade så att aktuellt spår är riktat uppåt på skärmen.

En färg: Välj om satellitsidan ska visas med en eller flera färger.

Ställ in position på karta: Gör att du kan markera din aktuella position på kartan. Du kan använda den här platsen till att skapa rutter eller söka efter sparade platser.

AutoLocate-position: Beräknar din GPS-position med hjälp av funktionen Garmin AutoLocate®.

Garmin Adventures

Du kan gruppera relaterade objekt som äventyr. Du kan till exempel skapa ett äventyr för din senaste vandringstur. Äventyret kan innehålla spårloggen, bilder från vandringen och geocacher du sparat upp. Via BaseCamp™ kan du skapa och administrera dina äventyr.

Obs! BaseCamp är inte tillgänglig för alla modeller.

Skicka filer till BaseCamp

1 Öppna BaseCamp.

2 Anslut enheten till datorn.

På datorer med Windows® visas enheten som en flyttbar eller bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra flyttbar enhet. På datorer med Mac® visas enheten och minneskortet som monterade volymer.

Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i dokumentationen till operativsystemet.

3 Öppna **Garmin** eller minneskortenheten eller -volymen.

4 Välj ett alternativ:

- Markera och dra ett objekt från en ansluten enhet till Min samling eller till en lista.
- Från BaseCamp väljer du **Enhet > Ta emot från enhet** och väljer enheten.

Skapa ett äventyr

Innan du kan skapa ett äventyr och skicka det till din enhet måste du hämta BaseCamp till datorn och överföra ett spår från enheten till datorn (*Skicka filer till BaseCamp, sidan 6*).

1 Öppna BaseCamp.

2 Välj **Fil > Ny > Garmin-äventyr**.

3 Välj ett spår och välj sedan **Nästa**.

4 Om det behövs lägger du till objekt från BaseCamp.

5 Använd de obligatoriska fälten till att namnge och beskriva äventyret.

6 Om du vill byta äventyrets omslagsfoto väljer du **Ändra** och väljer sedan ett annat foto.

7 Välj **Slutför**.

Starta ett äventyr

Innan du kan skapa ett äventyr måste du skicka ett äventyr från BaseCamp till din enhet (*Skicka filer till BaseCamp, sidan 6*).

1 Välj **Äventyr**.

2 Välj ett äventyr.

3 Välj **Start**.

VIRB® fjärrkontroll

Obs! Funktionen för VIRB fjärrkontroll är endast tillgänglig på enheter i serien eTrex 32x.

Innan du kan använda fjärrfunktionen hos VIRB måste du aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran.

Med fjärrfunktionen VIRB kan du styra din VIRB kamera på avstånd.

1 Välj **VIRB-fjärrkontroll**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **REC** för att spela in video.
- Välj **Ta foto** för att ta ett foto.

Ytterligare verktyg på huvudmenyn

Klocklarm: Ställer in ett ljudlarm. Om du inte använder enheten för tillfället kan du ställa in den så att den slås på vid en viss tidpunkt.

Miniräknare: Visar en miniräknare.

Kalender: Visar en kalender.

Jakt och fiske: Visar de bästa datumen och tiderna för jakt och fiske på din aktuella plats.

Stoppur: Använd ett tidur, markera ett varv och ta tid på varv.

Sol och måne: Visar tider för soluppgång och solnedgång samt månens faser, baserat på din GPS-position.

Anpassa enheten

Justera bakgrundsbelysningen Ljusstyrka

Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta batteriets livslängd avsevärt. Du kan justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka för att maximera batterilivslängden.

Obs! Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när batterikapaciteten är låg.

1 Välj .

2 Ändra bakgrundsbelysningens styrka med hjälp av skjutreglaget.

Enheten kan kännas varm om bakgrundsbelysningen är inställd på hög.

Anpassa huvudmenyn

Du kan flytta, lägga till och ta bort objekt på huvudmenyn.

1 På huvudmenyn väljer du **menu > Byt objektordning**.

2 Välj ett menyobjekt.

3 Välj ett alternativ:

- Välj **Flytta** för att ändra placeringen i listan för objektet.
- Välj **Infoga** för att lägga till ett nytt objekt i listan.
- Välj **Ta bort** för att ta bort ett objekt från listan.

Ändra sidsekvens

Innan du kan ändra ordning på sidsekvensen måste du lägga till sidor i sekvensen.

1 Välj **Konfiguration > Sidsekvens**.

2 Välj en sida.

3 Välj **Flytta**.

4 Flytta sidan uppåt eller nedåt i listan.

5 Tryck på Thumb Stick kontrollen.

Lägga till en sida

1 Välj **Konfiguration > Sidsekvens**.

2 Välj **Lägg till sida**.

3 Välj en sida som du vill lägga till.

Ta bort en sida

1 Välj **Konfiguration > Sidsekvens**.

2 Välj en sida.

3 Välj **Ta bort**.

4 Tryck på Thumb Stick kontrollen.

Anpassa datafälten

Du kan anpassa datafälten som visas på huvudsidan.

- 1 Öppna sidan där du vill ändra datafälten.
- 2 Välj **menu**.
- 3 Välj **Byt datafält**.
- 4 Välj det nya datafältet.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Datafält

För vissa datafält krävs att du navigerar eller att ANT+ tillbehören visar data.

24-timmars maxtemperatur: Maxtemperatur registrerad under de senaste 24 timmarna. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.

24-timmars minimitemperatur: Lägsta temperatur registrerad under de senaste 24 timmarna. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.

Aktuell etapp: Stopptiden för det aktuella varvet.

Bana: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.

Bäring: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.

Barometer: Kalibrerat aktuellt lufttryck.

Batterinivå: Återstående batteriladdning.

Datum: Aktuell dag, månad och år.

Distans till destination: Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Distans till nästa: Återstående avstånd till nästa waypoint på ruten. Dessa data visas bara under navigering.

Djup: Vattendjup. Enheten måste vara ansluten till en NMEA® 0183 eller NMEA 2000® enhet som kan läsa av vattendjupet.

ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på ruten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

Etappavstånd: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.

ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

Faktisk hastighet mot destination: Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.

Glidförhållande: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.

Glidförhållande till destination: Det glidförhållande som krävs för att sjunka från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.

GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel: Din GPS-plats är exakt +/- 3,65 m (+/- 12 fot).

GPS - Signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitssignalen.

Hastighet: Den aktuella färdhastigheten.

Hastighetsgräns: Den rapporterade hastighetsgränsen för vägen. Funktionen finns inte för alla kartor och områden. Följ alltid hastighetsanvisningar på vägskyltar.

Högsta höjd över havet: Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.

Höjd över marken: Höjden på aktuell plats över marken (om kartorna innehåller tillräckligt med höjdinformation).

Kadens: Antal varv för vevarmen/pedalen per minut, eller antal steg per minut. Enheten måste vara ansluten till ett kadenstillbehör för att de här data ska visas.

Klocka: Aktuell tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).

Kompassriktning: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.

Lägsta höjd över havet: Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

Larmtimer: Den aktuella tiden för nedräkningstimern.

Lufttryck: Okalibrerat omgivande tryck.

Maximal hastighet: Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste återställningen.

Maximal sänkning: Den maximala höjdminskningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.

Maximal stigning: Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.

Medeletapp: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.

Medelhastighet under rörelse: Medelhastigheten i rörelse sedan den senaste återställningen.

Medelsänkning: Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

Medelstigning: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.

Pekare: En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng. Dessa data visas bara under navigering.

Plats för destination: Positionen för slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Position (lat/long): Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.

Position (vald): Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.

Puls: Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.

Restid under förflyttning: En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.

Riktning: Den riktning som du rör dig i.

Senaste varvtid: Stopptiden för det senast slutförda varvet.

Slutdestination: Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.

Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.

Spåravstånd: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår.

Stillestånd: En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.

Stoppur: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.

Sväng: Vinkeldifferensen (i grader) mellan bäringen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.

Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperaturmätaren. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.

Temperatur – vatten: Vattentemperaturen. Enheten måste vara ansluten till en NMEA 0183 enhet som kan läsa av vattentemperaturen.

Tid till destination: Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Till kurs: Den riktning du måste färdas i för att återvända till rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Total distans: En fortgående uppräkningssträcka av den tillryggagolda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.

Totaltapp: Stoptiden för alla slutförda varv.

Total höjdminskning: Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

Total medelhastighet: Medelhastigheten i rörelse och vid stopp sedan den senaste återställningen.

Total stigning: Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.

Trippmätare: En fortgående uppräkningssträcka av den tillryggagolda sträckan sedan den senaste återställningen.

Tripptid: En fortgående uppräkningssträcka av den tid som tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.

Ur kurs: Avståndet till vänster eller höger som du avviker från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.

Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.

Vertikal hastighet: Stigningens eller sänkningens takt över tiden.

Vertikal hastighet mot destination: Stigningens eller sänkningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.

Vertikalt avstånd till destination: Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Waypoint vid nästa: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Profiler

Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för olika användningsområden. Till exempel är inställningarna och vyerna annorlunda när du använder enheten för jakt mot när du använder den för geocaching.

När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den aktuella profilen.

Skapa en egen profil

Du kan anpassa dina inställningar och datafält för en viss aktivitet eller resa.

- 1 Välj **Konfiguration > Profiler > Skapa profil > OK**.
- 2 Anpassa dina inställningar och datafält.

Välja en profil

När du byter aktiviteter kan du ändra inställningen för enheten genom att ändra profilen.

- 1 Välj **Profiländring**.
- 2 Välj en profil.

Ändra ett profilnamn

- 1 Välj **Konfiguration > Profiler**.
- 2 Välj en profil.
- 3 Välj **Ändra namn**.
- 4 Ange det nya namnet.

Ta bort en profil

Obs! Innan du kan ta bort den aktiva profilen måste du aktivera en annan profil. Du kan inte ta bort en profil när den är aktiv.

- 1 Välj **Konfiguration > Profiler**.

- 2 Välj en profil.

- 3 Välj **Ta bort**.

Systeminställningar

Välj **Konfiguration > System**.

Satellitssystem: Ställer in satellitsystemet (*GPS och andra satellitsystem*, sidan 8).

WAAS/EGNOS: Gör att systemet kan använda data från WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

Språk: Ställer in textspråket på enheten.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Batterityp: Här anger du vilken typ av AA-batterier du använder.

USB-läge: Ställer in enheten på användning av masslagringsläge eller Garmin läge när den är ansluten till en dator.

GPS och andra satellitsystem

Genom att använda GPS och andra satellitsystem tillsammans får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning än när endast GPS används. Dock kan batteritiden minska snabbare om du använder flera system än om du använder enbart GPS.

Enheten kan använda dessa globala satellitnavigeringssystem (GNSS).

GPS: En satellitkonstellation byggd av USA.

GLONASS: En satellitkonstellation byggd av Ryssland.

Skärminställningar

Välj **Konfiguration > Visa**.

Tidsgräns för belysning: Anpassar tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.

Batterisparläge: Sparar batterikapacitet och förlänger batteritiden genom att stänga av skärmen när bakgrundsbelysningen släcks.

Färger: Ändrar utseende på skärmens bakgrund och hur val markeras.

Skärmavbildning: Spara bilden på enhetens skärm.

Ställa in enhetssignaler

Du kan anpassa signaler för meddelanden, knappar, svängvarningar och larm.

- 1 Välj **Konfiguration > Ljud > Ljud > På**.
- 2 Välj en signal för varje ljudtyp.

Ändra måttenheterna

Du kan anpassa måttenheter för avstånd och hastighet, höjd, djup, temperatur, tryck och vertikal fart.

- 1 Välj **Konfiguration > Enheter**.
- 2 Välj typ av måttenhet.
- 3 Välj en måttenhet.

Tidsinställningar

Välj **Konfiguration > Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten. Automatisk ställer in tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.

Inställningar för positionsformat

Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.

Välj **Konfiguration > Positionsformat**.

Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given platsavläsning visas i.

Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.

Kartsfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder. Standardkoordinatsystem är WGS 84.

Ruttinställningar

Vilka ruttinställningar som är tillgängliga beror på vilken aktivitet som är vald.

Välj **Konfiguration > Rutter**.

Vägledningsmetod: Anger inställningarna för att optimera ruttberäkning utifrån avstånd, tid och rutter längs vägar eller i terräng.

Beräkna rutt för: Ställer in den metod som används för att beräkna din rutt.

Lås på väg: Låser den blå ikonen, som indikerar din position på kartan, på närmaste väg. Detta är mest användbart när du kör eller navigerar på vägar.

Waypointövergång: Anger inställningar för omräkning när du navigerar bort från en aktiv rutt.

Väghinder att undvika: Ställer in typ av vägar, terräng och transportmetoder att undvika när du navigerar.

Höjdmätarinställningar

Obs! Höjdmätaren är endast tillgänglig på enheter i serien eTrex 32x.

Välj **Konfiguration > Höjdmätare**.

Autokalibrering: Kalibrerar automatiskt höjdmätaren varje gång enheten slås på.

Barometerläge: Varierande höjd gör att barometern kan mäta höjdförändringar när du är i rörelse. Konstant höjd förutsätter att enheten är stationär på en angiven höjd och att det barometriska trycket därför endast förändras av vädret.

Trycktrend: Ställer in hur enheten spelar in tryckdata. Spara alltid spelar in alla tryckdata, som kan vara till hjälp när du söker efter tryckfronter.

Plottyp: Spelar in höjdförändringar under en viss tid eller en viss sträcka, spelar in barometriskt tryck under en viss tid eller spelar in omgivningstryck under en viss tid.

Kalibrera höjdmätare: Kalibrerar höjdmätaren.

Marina inställningar

Välj **Konfiguration > Marint**.

Sjökortsläge: Ställ in typen av sjökort som används för enheten när du visar marina data. Nautiskt visar olika kartfunktioner i olika färger, vilket gör marina intressanta platser (POI) lättare att tyda och gör att kartan efterliknar visningen på papperskartor. Fiske (kräver marina kartor) visar en detaljerad översikt över bottenkonturer och djuplodning. Kartvisningen är enklare och en mycket bra hjälp vid fisketur.

Utseende: Ställer in utseendet för marina navigationshjälpmedel på kartan.

Inställning för sjövarningar: Ställer in larm som avges när du överskrider ett visst driftavstånd vid ankring, när du befinner dig ur kurs med ett visst avstånd och när du kommer in i vatten med ett visst djup.

Ställa in sjövarningar

- 1 Välj **Konfiguration > Marint > Inställning för sjövarningar**.
- 2 Välj typ av larm.
- 3 Välj **På**.
- 4 Ange en distans och välj **Kör**.

Nollställa data

Du kan nollställa trippdata, ta bort alla waypoints, rensa aktuellt spår eller återställa standardinställningarna.

- 1 Välj **Konfiguration > Återställ**.
- 2 Välj ett objekt som du vill återställa.

Enhetsinformation

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn. Installera appen Garmin Connect™ på din smartphone.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Connect
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Registrera enheten

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

- 1 Gå till garmin.com/express
- 2 Logga in på ditt Garmin konto.

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 Välj **Konfiguration**.
- 2 Välj **Om**.

Skötsel av enheten

OBS!

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Enheten är vattentät enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr innan du använder eller laddar den.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten.

Rengöra enheten

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt Mac OS 10.4 och senare.

Installera ett minneskort

⚠ VARNING


Använd inte vassa föremål till att ta bort batterier som kan bytas ut av användaren.

Du kan installera ett microSD® minneskort i den handhållna enheten om du vill ha mer lagringsutrymme eller förinlästa kartor.

1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.

2 Ta bort batteriet.

3 Skjut korthållaren åt vänster och lyft upp den.

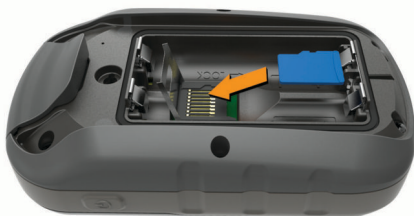

4 Sätt i minneskortet med guldkontakten vänd nedåt.

5 Stäng korthållaren.

6 Skjut korthållaren åt höger för att låsa den på plats.

7 Sätt tillbaka batteriet och luckan.

Ansluta enheten till en dator

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Innan du kan använda enheten när den är ansluten till en dator måste du sätta i batterier. Det kan hända att datorns USB-port inte ger enheten tillräckligt med ström.

1 Lyft upp väderskyddet från mini-USB-porten.

2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.

3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på datorn.

På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och minneskortet som monterade volymer.

Överföra filer till enheten

1 Anslut enheten till datorn.

På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra

flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och minneskortet som monterade volymer.

Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i dokumentationen till operativsystemet.

2 Öppna fyllsaren på datorn.

3 Välj en fil.

4 Välj **Ändra > Kopiera**.

5 Öppna den bärbara enheten, drivenheten eller volymen till enheten eller minneskortet.

6 Bläddra till en mapp.

7 Välj **Ändra > Klistra in**.

Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på minneskortet.

Ta bort filer

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

1 Öppna **Garmin** enheten eller volym.

2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.

3 Välj en fil.

4 Tryck på **Delete** på tangentbordet.

Obs! Om du använder en Apple® dator måste du tömma Papperskorgen för att ta bort filerna helt.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

1 Slutför en åtgärd:

- Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
- För Apple datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.

2 Koppla bort kabeln från datorn.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	2,4 GHz vid -1,13 dBm nominell

Bilaga

Tillbehör

Valfria tillbehör som fästen, kartor, träningstillbehör och utbytesdelar hittar du på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin återförsäljare.

Para ihop ANT+ sensorer

Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera givaren innan du kan para ihop dem.

Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT+ sensorer, till exempel ansluta en pulsmätare till din enhet.

1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.

Obs! Håll dig på minst 10 m (30 fot) avstånd från andra ANT+ sensorer under ihopparningen.

2 I programlådan väljer du **Konfiguration > ANT-sensor**.

3 Välj sensor.

4 Välj **Sök igen**.

När sensorn har parats ihop men din enhet ändrar sensorn status från Söker till Ansluten.

Tips för att para ihop ANT+ tillbehör med din Garmin enhet

- Kontrollera att ANT+ tillbehöret är kompatibelt med Garmin enheten.
- Innan du parar ihop ANT+ tillbehöret med Garmin enheten flyttar du dig 10 m (33 fot) bort från andra ANT+ tillbehör.
- Flytta Garmin enheten inom avståndet 3 m (10 fot) för ANT+ tillbehöret.
- När du har parat ihop enheterna första gången känner Garmin enheten automatiskt igen ANT+ tillbehöret varje gång det aktiveras. Denna process sker automatiskt när du slår på Garmin enheten och tar bara några sekunder när tillbehören aktiveras och fungerar som de ska.
- När Garmin enheten väl har parats ihop med ett tillbehör tar den endast emot data från det tillbehöret och du kan utan problem vara i närheten av andra tillbehör.

Felsökning

Starta om enheten

Om enheten slutar svara kan du behöva starta om den. Detta raderar inte dina data eller inställningar.

1 Ta bort batterierna.

2 Sätt tillbaka batterierna.

Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.

Välj **Konfiguration > Återställ > Återställ alla inställningar > Ja**.

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Index

A

adresser, söka 3
anpassa enheten 6
ANT+ sensorer, para ihop 10
ANT+ sensorer, para ihop 11
användardata, ta bort 10

B

bakgrundsbelysning 1, 6, 8
banor, pekare 4
BaseCamp 6
batteri 1, 9, 10
 förvaring 1
 installera 1
 livslängd 4
 maximera 1, 8
 maximerar 1, 6
 typ 1

C

chirp 5
City Navigator 3

D

data, överföra 10
datafält 7
dator, ansluta 10
dela data 5

E

enhet, registrering 9

F

felsökning 9, 11
filer, överföra 5, 10
färddator 5

G

Garmin Express 9
 uppdatera programvaran 9
geocacher 5
 hämta 5
GLONASS 8
GPS 5, 8
 inställningar 8
 satellitsida 5

H

huvudmeny 1
 anpassa 6
hämta, geocacher 5
höjd 4
höjdmätare 4, 9
 kalibrera 4

I

inforutor 5
inställningar 3, 4, 8, 9, 11
 enhet 9

J

jakt- och fisketider 6

K

kalender 6
kalibrera, höjdmätare 4
kartor 3
 inställningar 4
 köpa 3
 mäta avstånd 4
 navigera 3, 4
 orientering 4
 uppdatera 9
 zoom 4
knappar 1
kompass 3, 4
 inställningar 3
 kalibrera 4
 navigera 4

Kurs mot mål 3

L

lagra data 10
larm
 klocka 6
 larmgräns 5
 marint 9
ljud 8

M

marint
 inställningar 9
 larminställning 9
microSD-kort. Se minneskort
miniräknare 6
minneskort 10
måttenheter 8
mäta avstånd 4

N

navigation 3
navigering 3
 kompass 4
 stoppa 2

O

områdesberäkning 5

P

para ihop
 ANT+ sensorer 11
 ANT+ sensorer 10
positioner
 redigera 2
 spara 2
positionsformat 9
positionsalarm 5
produktregistrering 9
profiler 8
programvara, uppdatera 9

R

registrera enheten 9
rengöra enheten 9, 10
reseplanerare. Se rutter
rutter 2
 inställningar 9
 navigera 2
 redigera 2
 skapa 2
 ta bort 2
 visa på kartan 2

S

satellitsida 5
satellitsignaler 5
 söka 1
sida, inställningar 8
smartphone 5
soluppgång och solnedgång 6
specifikationer 10
spår 2, 3, 6
 inspelning 2
 inställningar 3
 navigera 3
stoppur 6
strömknapp 1

T

ta bort, alla användardata 10
temperatur 10
tidsinställningar 8
tidszoner 8
tillbehör 10, 11
trippinformation, visa 5

U

USB
 kontakt 1
 koppla bort 10

V

Vart? 3
VIRB fjärrkontroll 6

W

waypoints 1, 2
 beräkna 2
 navigera 2
 redigera 2
 spara 2
 ta bort 2

Å

återställa, inställningar 11
återställa enheten 9

Ä

äventyr 6

Ö

överföra
 filer 5, 6
 spår 5

