


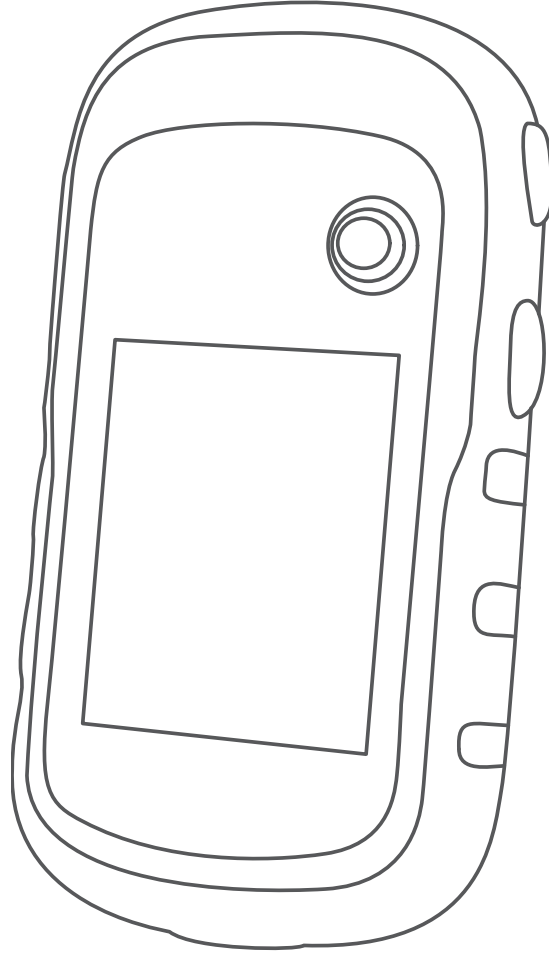

ETREX® 22X/32X

Kullanma Kılavuzu

© 2020 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, eTrex®, ve VIRB®; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ ve Thumb Stick™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Apple® ve Mac®, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. microSD® ve microSDHC logosu, SD-3C LLC'nin ticari markasıdır. NMEA®, NMEA 2000® ve NMEA 2000 logosu National Marine Electronics Association'ın tescilli ticari markalarıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

Bu ürün ANT+® sertifikalıdır. Uyumlu ürün ve uygulamaların listesi için www.thisisant.com/directory adresine gidin.

İçindekiler

Giriş	1
Cihaz Genel Bilgileri	1
Pil Bilgileri	1
AA Pillerini Takma	1
Pil Ömrünü Artırma	1
Pil Tasarrufu Modunu Açma	1
Uzun Süreli Depolama	1
Cihazı Açma	1
Uydu Sinyallerini Alma	1
Ekran Parlaklığını Açma	1
Ana Menüü Açma	1
Rota Noktaları, Rotalar ve İzler	1
Nereye? Menüsü	1
Bir Konuma Yakın Başka Bir Konum Bulma	1
Rota Noktaları	1
Rota Noktası Oluşturma	2
Bir Rota Noktası Tasarlama	2
Bir Rota Noktasına Yolculuk	2
Ada Göre Konum Bulma	2
Rota Noktasını Düzenleme	2
Rota Noktasını Silme	2
Rota Noktası Ortalaması	2
Rotalar	2
Rota Oluşturma	2
Haritada Bir Rotayı Görüntüleme	2
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon	2
Etkin Rotayı Görüntüleme	2
Rota Adını Düzenleme	2
Rota Düzenleme	2
Rotayı Silme	2
Rotayı Ters Çevirme	2
Navigasyonu Durdurma	2
İzlemler	2
İzlem Günlükleri Kaydetme	3
Geçerli İzlemi Görüntüleme	3
Geçerli İzlemi Kaydetme	3
Kayıtlı Bir İzlemde Navigasyon	3
Geçerli İzlemi Temizleme	3
İzlemi Silme	3
İzlem Ayarları	3
Haritalar sekmesine tıklayın	3
Adres Bulma	3
Navigasyon	3
Varış Noktasına Gitme	3
Gör ve Git ile Navigasyon	3
Yön Ayarları	3
Harita	4
Harita ile Navigasyon	4
Harita Yönünü Değiştirme	4
Haritada Mesafeyi Ölçme	4
Harita Ayarları	4
Pusula	4
Pusulayı Kalibre Etme	4
Pusula ile Navigasyon	4
Yön İşaretçisi	4
İrtifa Profili	4
Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme	4
İrtifa Profili Ayarları	5
Yol Bilgisayarı	5
Yol Bilgisayarı Ayarları	5
Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri Yükleme	5
Ana Menü Özellikleri ve Ayarları	5
Geocache	5

Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme	5
Geocache'e Gitme	5
chirp™	5
Kablosuz Veri Gönderip Alma	5
Yakınlık Alarmı Ayarlama	5
Bir Alanın Boyutunu Hesaplama	5
Uydu Sayfası	6
GPS Uydu Ayarları	6
Garmin Adventures	6
BaseCamp Yazılımına Dosya Gönderme	6
Macera Oluşturma	6
Macera Başlatma	6
VIRB® Uzaktan Kumandası	6
Ek Ana Menü Araçları	6
Cihazı Özelleştirme	6
Ekran Parlaklığını Ayarlama	6
Ana Menüü Özelleştirme	6
Sayfa Sekansını Değiştirme	6
Sayfa Ekleme	7
Sayfayı Kaldırma	7
Veri Alanlarını Özelleştirme	7
Veri Alanları	7
Profiller	8
Özel Profil Oluşturma	8
Profil Seçme	8
Profil Adını Düzenleme	8
Profil Silme	8
Sistem Ayarları	8
GPS ve Diğer Uydu Sistemleri	8
Ekran Ayarları	8
Cihaz Seslerini Ayarlama	8
Ölçü Birimlerini Değiştirme	9
Saat Ayarları	9
Mevki Formatı Ayarları	9
Rota Tespiti Ayarları	9
Altimetre Ayarları	9
Denizcilik Ayarları	9
Denizcilik Alarmlarını Ayarlama	9
Verileri Sıfırlama	9
Cihaz Bilgileri	9
Ürün Güncellemeleri	9
Garmin Express Uygulamasını Ayarlama	9
Cihazınızı Kaydettirme	9
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme	9
Cihaz Bakımı	10
Cihazı temizleme	10
Veri Yönetimi	10
Bellek Kartı Takma	10
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	10
Dosyaları Cihazınıza Aktarma	10
Dosya Silme	10
USB Kablosunu Sökme	10
Teknik Özellikler	11
Ek	11
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	11
ANT+ Sensörlerinizi Eşleştirme	11
Garmin Cihazınızla ANT+ Aksesuarlarını Eşleştirmeye	11
Yönelik İpuçları	11
Sorun Giderme	11
Cihazı Yeniden Başlatma	11
Tüm Varsayılan Ayarları Fabrika Ayarlarına Döndürme	11
Garmin Destek Merkezi	11
Dizin	12

Giriş

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

Cihaz Genel Bilgileri



①	Yakınlaştırma tuşları. Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için basın.
②	Geri tuşu. Önceki menüye geri dönmek için basın.
③	Thumb Stick™ kumandası. Bir öğeyi vurgulamak veya kaydırmak için ilgili yönde hareket ettirin. Bir öğe seçmek için basın.
④	Menü tuşu. Bir sayfanın menüsünü açmak için basın. Ana menüye geri dönmek için iki kez basın.
⑤	Ekran parlaklığını ayarlamak için basın. Cihazı açmak veya kapatmak için basılı tutun.
⑥	Mini-USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında).
⑦	Pil kapağı.
⑧	Pil kapağı kilitleme halkası.
⑨	Takma yeri.

Pil Bilgileri

⚠ UYARI

Cihazın sıcaklık düzeyi, bazı pillerin kullanılabilir sıcaklık aralığını aşabilir. Alkalın piller yüksek sıcaklıklarda akabilir.

DUYURU

Alkalın piller sıcaklık azaldıkça kapasitelerinin büyük çoğunluğunu kaybederler. Cihazı donma koşullarının altındaki sıcaklıklarda kullanırken lityum pil ile kullanın.

AA Pillerini Takma

El cihazı, iki AA pil (cihazla birlikte verilmez) ile çalışır. En iyi sonuçlara ulaşmak için NiMH veya lityum pilleri kullanın.

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Kutuplara dikkat ederek iki AA pili yerleştirin.



- 3 Pil kapağını geri takın ve D halkasını saat yönünde çevirin.

Pil Türünü Seçme

- 1 Ana menüden **Kurulum > Sistem > Pil Türü** öğesini seçin.
- 2 **Alkalın**, **Lityum** veya **Şarj Edilebilir NiMH** öğelerinden birini seçin.

Pil Ömrünü Artırma

Pillerin ömrünü uzatmak için birkaç adım uygulayabilirsiniz.

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 6*).
- Ekran parlaklığı zaman aşımını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 8*).
- Pil tasarrufu modunu kullanın (*Pil Tasarrufu Modunu Açma, sayfa 1*).
- Harita çizimi hızını azaltın (*Harita Ayarları, sayfa 4*).
- GLONASS özelliğini kapatın (*GPS ve Diğer Uydu Sistemleri, sayfa 8*).

Pil Tasarrufu Modunu Açma

Pil ömrünü uzatmak için pil tasarrufu modunu kullanabilirsiniz.

Kurulum > Görüntüle > Pil Tasarrufu > Açık öğesini seçin.

Pil tasarrufu modunda, ekran parlaklığının süresi dolduğunda ekran kapanır. öğesini seçerek ekranı açabilir ve öğesine iki kez dokunarak durum sayfasını görüntüleyebilirsiniz.

Uzun Süreli Depolama

Cihazı birkaç ay boyunca kullanmamayı planlıyorsanız pilleri çıkarın. Piller çıkarıldığında depolanan veriler kaybedilmez.

Cihazı Açma

öğesini basılı tutun.

Uydu Sinyallerini Alma

Uydu sinyallerinin alınması 30 ila 60 saniye sürebilir.

- 1 Dış mekanda açık bir alana gidin.

- 2 Gerekirse cihazı açın.

- 3 Cihazın uyduları aramasını bekleyin.

Cihaz, konumunuzu belirlerken öğesi yanıp söner.

, uydu sinyal gücünü gösterir.

Ekran Parlaklığını Açma

Ekran parlaklığını açmak için herhangi bir tuşu seçin.

Uyarılar ve mesajlar görüntülendiğinde ekran parlaklığı otomatik olarak açılır.

Ana Menüye Açma

Ana menü; araçlara, rota noktalarının ayar ekranlarına, etkinliklere, rotalara ve daha fazlasına erişim sağlar (*Ek Ana Menü Araçları, sayfa 6*).

Herhangi bir sayfada iki kez **menu** öğesini seçin.

Rota Noktaları, Rotalar ve İzler

Nereye? Menüsü

Nereye? menüsünü kullanarak gidilecek bir varış noktası bulabilirsiniz. Nereye? kategorilerinin tamamı tüm bölgelerde ve haritalarda bulunmaz.

Bir Konuma Yakın Başka Bir Konum Bulma

- 1 **Nereye? > menu > Yakındakileri Ara** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin.
- 3 Bir konum seçin.

Rota Noktaları

Rota noktaları, cihazda kaydettiğiniz ve sakladığınız konumlardır. Rota noktaları; bulunduğunuz konumu, gittiğiniz veya geldiğiniz yerleri işaretleyebilir. Konumla ilgili isim, yükseklik ve derinlik gibi ayrıntıları ekleyebilirsiniz.

Dosyayı GPX klasörüne aktararak rota noktaları içeren bir .gpx dosyası da ekleyebilirsiniz ([Dosyaları Cihazınıza Aktarma, sayfa 10](#)).

Rota Noktası Oluşturma

Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 **Rota Noktasını İşaretle** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse rota noktasında değişiklik yapmak için bir alan seçin.
- 3 **Bitti** öğesini seçin.

Bir Rota Noktası Tasarlama

İşaretili bir konumdan yeni bir konuma olan mesafeyi ve kerterizi hesaplayarak yeni bir konum oluşturabilirsiniz.

- 1 **Rota Noktası Yöneticisi** öğesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **menu > Rota Noktasını Yansıt** öğesini seçin.
- 4 Kerterizi girin ve **Bitti** öğesini seçin.
- 5 Bir ölçüm birimi seçin.
- 6 Mesafeyi girin ve **Bitti** öğesini seçin.
- 7 **Kaydet** öğesini seçin.

Bir Rota Noktasına Yolculuk

- 1 **Nereye? > Rota Noktaları** öğesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Ada Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye? > Rota Noktaları > menu > Yazarak Arama** öğesini seçin.
- 2 Adın tamamını veya bir kısmını girin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Rota Noktasını Düzenleme

- 1 **Rota Noktası Yöneticisi** öğesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 Düzenlenecek bir öğe seçin (ad gibi).
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Git** öğesini seçin.

Rota Noktasını Silme

- 1 **Rota Noktası Yöneticisi** öğesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **menu > Sil** öğesini seçin.

Rota Noktası Ortalaması

Doğruluk derecesinin daha yüksek olması için bir rota noktasının konumunu iyileştirebilirsiniz. Ortalama alırken cihaz aynı konumda birden fazla değer okur ve daha yüksek doğruluk sağlamak için ortalama değeri kullanır.

- 1 **Rota Noktası Yöneticisi** öğesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **menu > Ortalama Konum** öğesini seçin.
- 4 Rota noktasının konumuna geçin.
- 5 **Başlangıç** öğesini seçin.
- 6 Ekrandaki talimatları izleyin.
- 7 Kendinden eminlik durum çubuğu %100'e ulaştığında **Kaydet** öğesini seçin.

En iyi sonuçları almak için örnekler arasında en az 90 dakika bekleyerek bir rota noktasından dört ila sekiz adet örnek toplayın.

Rotalar

Rota, sizi varış noktanıza götüren noktalar veya konumlar bütünüdür.

Rota Oluşturma

- 1 **Rota Planlayıcı > Rota Oluştur > İlk Noktayı Seç** öğesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Rotadaki ilk noktayı seçin.
- 4 **Kullan** öğesini seçin.
- 5 Rotaya ilave noktalar eklemek için **Sonraki Noktayı Seç** simgesini seçin.
- 6 Rotayı kaydetmek için **back** simgesini seçin.

Haritada Bir Rotayı Görüntüleme

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 **Nereye? > Rotalar** öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Etkin Rotayı Görüntüleme

- 1 Bir rotada seyrederken **Etkin Rota** öğesini seçin.
- 2 İlave detayları görüntülemek için rotada bir nokta seçin.

Rota Adını Düzenleme

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **İsmi Değiştir**'i Seçin.
- 4 Yeni adı girin.

Rota Düzenleme

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **Rotayı Düzenle**'yi seçin.
- 4 Bir nokta seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Noktayı haritada görüntülemek için **İncele** öğesini seçin.
 - Rotadaki noktaların sırasını değiştirmek için **Yukarı Taşı** veya **Aşağı Taşı** öğesini seçin.
 - Rotaya ilave bir nokta eklemek için **Ekle** öğesini seçin. İlave nokta, düzenlediğiniz noktanın önüne eklenir.
 - Noktayı rotadan çıkarmak için **Kaldır** öğesini seçin.
- 6 Rotayı kaydetmek için **back** öğesini seçin.

Rotayı Silme

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **Rotayı Sil** öğesini seçin.

Rotayı Ters Çevirme

Rotanın tersi yönde gitmek için rotanızın başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirebilirsiniz.

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **Rotayı Ters Çevir** öğesini seçin.

Navigasyonu Durdurma

Nereye? > Navigasyonu Durdur öğesini seçin.

İzlemler

İzlem, yolunuzun bir kayıdır. İzlem günlüklerinde kayıtlı yolun üzerindeki noktalar hakkında zaman, konum ve her bir noktanın yüksekliği gibi bilgiler yer alır. Cihaz, cihaz açıkken hareket ettiğinizde varsayılan olarak bir izlem günlüğü oluşturur.

İzlem Günlükleri Kaydetme

- 1 Ana Menüden **Kurulum** > **Şarkılar** > **İzlem Günlüğü** ögesini seçin.
- 2 **Kaydet**, **Gösterme** veya **Kaydet**, **Haritada Göster** ögesini seçin.
Kaydet, Haritada Göster ögesini seçerseniz izlemeniz, harita üzerinde bir çizgiyle belirtilir.
- 3 **Kayıt Yöntemi** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - İzlemlerinizin optimum gösterimini oluşturan izlemleri değişken bir hızla kaydetmek için **Otomatik** ögesini seçin.
 - İzlemleri belirli bir mesafede kaydetmek için **Mesafe** ögesini seçin.
 - İzlemleri belirli bir zamanda kaydetmek için **Saat** ögesini seçin.
- 5 **Kayıt Aralığı** ögesini seçin.
- 6 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Kayıt Yöntemi** için **Otomatik** ögesini seçtiyseniz izlemleri daha sık ya da daha az sıklıkta kaydetmek için bir seçenek belirleyin.

NOT: En Sık aralığını kullanmak en fazla izlem ayrıntısını sağlasa da cihaz belleğinin daha hızlı dolmasına neden olur.

 - **Kayıt Yöntemi** için **Mesafe** veya **Saat** ögesini seçtiyseniz bir değer girin.

Cihaz açıkken hareket ettiğinizde bir izlem günlüğü oluşturulur.

Geçerli İzlemi Görüntüleme

- 1 **İzlem Yöneticisi** > **Geçerli İz** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçerli izlemi harita üzerinde görüntülemek için **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
 - Geçerli izlemin irtifa profilini görüntülemek için **İrtifa Krokisi** ögesini seçin.

Geçerli İzlemi Kaydetme

- 1 **İzlem Yöneticisi** > **Geçerli İz** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm izlemi kaydetmek için **Şarkıyı Kaydet** ögesini seçin.
 - **Bölümü Kaydet** ögesini ve bir bölüm seçin.

Kayıtlı Bir İzlemde Navigasyon

- 1 **Nereye?** > **Şarkılar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir izlem seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Geçerli İzlemi Temizleme

İzlem Yöneticisi > **Geçerli İz** > **Geçerli İzlemi Sil** ögesini seçin.

İzlemi Silme

- 1 **İzlem Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir izlem seçin.
- 3 **Sil** ögesini seçin.

İzlem Ayarları

Kurulum > **Şarkılar** ögesini seçin.

İzlem Günlüğü: İzlem kaydını açar veya kapatır.

Kayıt Yöntemi: İzlem kayıt yöntemini ayarlar. İzlemlerinizin optimum gösterimini oluşturmak için izlemleri değişken bir hızla Otomatik olarak kaydeder.

Kayıt Aralığı: İzlem günlüğü kayıt hızını ayarlar. Noktaların daha sık kaydedilmesi daha detaylı bir izlem oluşturur fakat izlem günlüğünün daha hızlı dolmasına yol açar.

Geçerli İzlemi Sil: Geçerli izlem belleğini temizler.

Gelişmiş Ayar > Otomatik Arşiv: İzlemlerinizi düzenlemek için otomatik bir arşiv yöntemi belirler. İzlemler otomatik olarak kaydedilip silinir.

Gelişmiş Ayar > Renk: Haritadaki izlem hattının rengini değiştirir.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Adres Bulma

Adresleri aramak için isteğe bağlı City Navigator® haritalarını kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Adresler** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ülkeyi veya eyaleti seçin.
- 3 Şehri veya posta kodunu girin.
NOT: Her harita verisinde posta kodu arama özelliği yoktur.
- 4 Şehri seçin.
- 5 Bina numarasını girin.
- 6 Caddeyi girin.

Navigasyon

Rotaya, izleme, rota noktasına, geocache'e veya cihazda kayıtlı herhangi bir konuma gidebilirsiniz. Varış noktanıza gitmek için haritayı veya pusulayı kullanabilirsiniz.

Varış Noktasına Gitme

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekli durumlarda **menu** > **Yazarak Arama** ögesini seçin ve varış noktası adını veya adın bir kısmını girin.
- 4 Bir varış noktası seçin.
- 5 **Git** ögesini seçin.
Rotanız haritada eflatun renkli bir çizgi olarak görünür.
- 6 Haritayı (*Harita ile Navigasyon, sayfa 4*) veya pusulayı (*Pusula ile Navigasyon, sayfa 4*) kullanarak gezin.

Gör ve Git ile Navigasyon

Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutabilir, yönü kilitleyebilir ve nesneye doğru gidebilirsiniz.

NOT: Gör ve Git, yalnızca eTrex 32x cihazlarda kullanılabilir.

- 1 **Gör ve Git** ögesini seçin.
- 2 Cihazı bir nesneye doğru tutun.
- 3 **Yönü Kilitle** > **Yönü Belirle** ögesini seçin.
- 4 Pusulayı kullanarak gezin.

Yön Ayarları

Pusula ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Kurulum > **Yön** ögesini seçin.

Görüntüle: Pusulada gösterilen sürüş yönü türünü ayarlar.

Kuzey Referans: Pusulada kullanılan kuzey referansı ayarlar.

Gidiş Hattı/İşaretçi: Harita üzerinde görünen işaretçinin davranışını ayarlar. Kerteriz, varış noktanızın yönünü gösterir. Saha, varış noktanıza giden rota hattıyla olan ilişkinizi gösterir.

Pusula: Bir süre boyunca daha yüksek hızla seyahat ettiğinizde otomatik olarak elektronik pusuladan GPS pusulaya geçiş yapar.

Pusulayı Kalibre Et: Bkz. *Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 4*.

Harita

▲ simgesi, haritadaki konumunuzu gösterir. ▲, siz seyahat ederken hareket ederek bir izlem günlüğü (parkur) tutar. Rota noktası adları ve sembolleri haritada görünür. Bir varış noktasına doğru seyrederken rotanız, harita üzerinde renkli bir çizgiyle işaretlenir.

Harita ile Navigasyon

DUYURU

Cihazınızda bulunan haritalar, yolları ve parkurları kullanarak yaya veya bisiklet rotaları oluşturabilir ancak otomobil navigasyonu için rota oluşturmaz.

- 1 Varış noktasına gitmeye başlayın.
- 2 **Harita** ögesini seçin.
▲ simgesi, haritadaki konumunuzu gösterir. Rotanız renkli bir çizgiyle işaretlenir.
- 3 Bir veya daha fazla işlemi gerçekleştirin:
 - İmleci harita üzerinde hareket ettirerek farklı alanları görüntülemek için Thumb Stick kumandasını kullanın.
 - Harita üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için ▼ ve ▲ simgelerini seçin.

Harita Yönünü Değiştirme

- 1 Haritadan **menu** ögesini seçin.
- 2 **Harita Ayarı > Yön Belirleme** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Kuzeyi sayfanın üst kısmında göstermek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Mevcut yolculuk yönünüzü sayfanın üst kısmında göstermek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Yolculuk yönüyle birlikte otomotivin açısını üst kısımda göstermek için **Otomotiv Modu** ögesini seçin.

Haritada Mesafeyi Ölçme

İki konum arasındaki mesafeyi ölçebilirsiniz.

- 1 Haritada bir konum seçin.
- 2 **menu > Uzaklığı Ölç** ögesini seçin.
- 3 Bayrak direğini haritada başka bir konuma taşıyın.

Harita Ayarları

Kurulum > Harita ögesini seçin.

Yön Belirleme: Haritanın sayfada gösterilme şeklini ayarlar. Kuzey Yukarı ögesi, sayfanın üst kısmında kuzeyi gösterir. İzlem Yukarı ögesi, yukarıdan aşağı görünümde sayfanın üst kısmında mevcut yolculuk yönünüzü gösterir. Otomotiv Modu ögesi, üst kısımda yolculuk yönüyle birlikte 3D otomotiv görünümü gösterir.

Veri Alanları: Harita, pusula, irtifa profili ve yol bilgisayarının veri alanlarını ve panolarını özelleştirir.

Gelişmiş Harita Ayarları: Gelişmiş harita ayarlarını açabilmenizi sağlar (**Harita Ayarları, sayfa 4**).

Harita Bilgileri: Şu anda cihazda yüklü olan haritaları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Gelişmiş Harita Ayarları

Kurulum > Harita > Gelişmiş Harita Ayarları ögesini seçin.

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızda optimum kullanım için uygun yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Kapalı seçildiğinde manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Yakınlaştırma Seviyeleri: Harita öğelerinin görüneceği yakınlaştırma seviyesini ayarlar. Harita öğeleri, harita yakınlaştırma seviyesi seçilen seviyeden daha yüksek olduğunda görünmez.

Metin Boyutu: Harita öğelerinin metin boyutunu seçer.

Detay: Harita üzerinde gösterilen detay düzeyini seçer. Daha fazla detay göstermek, haritanın yeniden çizilmesinin yavaşlamasına neden olabilir.

Gölgeli Rölyef: Haritada detay rölyefini (varsa) gösterir veya gölgelemeyi kapatır.

Pusula

Navigasyon sırasında ▲, hareket ettiğiniz yönden bağımsız olarak varış noktanızı gösterir. ▲, elektronik pusulanın üst kısmını gösterdiğinde varış hedefinize doğru seyahat ediyorsunuz demektir. ▲ farklı bir yönü gösteriyorsa pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün.

Pusulayı Kalibre Etme

Cihazın 3 eksenli elektronik bir pusulası vardır (yalnızca eTrex 32x cihazları). Uzun mesafe gittikten, sıcaklık değişiklikleri yaşıdıktan veya pilleri değiştirdikten sonra pusulayı kalibre etmelisiniz.

- 1 Dışarıya çıkın ve araba, bina veya baş hizasının üzerindeki güç hatları gibi manyetik alanları etkileyen nesnelerden uzakta durun.
- 2 Pusulada **menu** ögesini seçin.
- 3 **Pusulayı Kalibre Et > Başlangıç** ögesini seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Pusula ile Navigasyon


Bir varış noktasına giderken ▲, hareket ettiğiniz yönden bağımsız olarak varış noktanızı gösterir.

- 1 Bir varış noktasına gitmeye başlayın (**Varış Noktasına Gitme, sayfa 3**).
- 2 **Pusula**'yı seçin.
- 3 ▲, pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün ve varış noktasına doğru o yönde hareket etmeye devam edin.

Yön İşaretçisi

Yön işaretçisi, en çok suda seyrederken veya yolunuzda büyük bir engel olmadığında kullanışlıdır. Ayrıca, rotanızın yakınlarındaki sıklık veya su altı kayaları gibi tehlikelerden kaçınmanıza yardımcı olur.

Yön işaretçisini etkinleştirmek için pusulada **menu > Yön Ayarı > Gidiş Hattı/İşaretçi > Rota (CDI)** ögesini seçin.

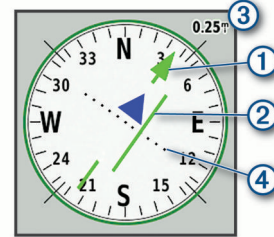

Yön işaretçisi ①, varış noktanıza giden rota hattıyla olan ilişkinizi belirtir. Rota sapması göstergesi (CDI) ②, rotadan uzaklaşılıp (sağa veya sola doğru) dair belirtileri sunar. Ölçek ③, rotadan ne kadar uzaklaştığınızı söyleyen rota sapması göstergesi üzerindeki noktalar ④ arasındaki mesafeyi ifade eder.

İrtifa Profili

NOT: İrtifa profili, yalnızca eTrex 32x cihazlarda kullanılabilir.

İrtifa profili, irtifayı varsayılan olarak seyahat edilen mesafenin üzerinde gösterir. İrtifa profili ayarlarını özelleştirebilirsiniz (**İrtifa Profili Ayarları, sayfa 5**). Profildeki herhangi bir noktayı seçerek o nokta ile ilgili detayları görüntüleyebilirsiniz.

Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme

Doğru irtifayı ya da doğru barometre basıncını biliyorsanız barometrik altimetreyi manuel olarak kalibre edebilirsiniz.

- 1 İrtifayı veya barometre basıncını bildiğiniz bir konuma gidin.
- 2 **İrtifa Krokisi > menu > Altimetreyi Kalibre Et** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

İrtifa Profili Ayarları

İrtifa Profilinde **menu** ögesini seçin.

Çizelge Türünü Değiştir: İrtifa Profilinde gösterilen veri türünü belirler. .

Yakınlaştırma Aralıklarını Ayarla: Altimetre sayfasında gösterilen yakınlaştırma aralıklarını ayarlar.

Veri Alanlarını Değiştir: Altimetre veri alanlarını özelleştirebilmenizi sağlar.

Sıfırla: Rota noktası, izlem ve yolculuk verileri de dahil olmak üzere altimetre verilerini sıfırlar.

Altimetreyi Kalibre Et: Bkz. (*Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme, sayfa 4*).

Fabrika Ayarlarına Dön: Altimetreyi varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Yol Bilgisayarı

Yol bilgisayarı; mevcut hızınızı, ortalama hızı, yolculuk yol ölçerini ve diğer faydalı istatistikleri gösterir. Yol bilgisayarı düzenini, panoyu ve veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

Yol Bilgisayarı Ayarları

Yol bilgisayarında **menu** ögesini seçin.

Sıfırla: Tüm yol bilgisayarı değerlerini sıfıra getirir. Bilgilerin doğru olması için bir yolculuğa başlamadan önce yolculuk bilgilerini sıfırlayın.

Büyük Sayılar: Yol bilgisayarı sayfasındaki sayıların boyutunu değiştirir.

Veri Alanlarını Değiştir: Yol bilgisayarı veri alanlarını özelleştirir.

Ön Paneli Değiştir: Panoda görüntülenen temayı ve bilgileri değiştirir.

NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri değiştirdiğinizde ayarlar kaybolmaz (*Profiller, sayfa 8*).

Fabrika Ayarlarına Dön: Yol bilgisayarı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri Yükleme

- 1 Ayarları geri yükleyeceğiniz bir sayfa açın.
- 2 **menu > Fabrika Ayarlarına Dön** ögesini seçin.

Ana Menü Özellikleri ve Ayarları

Geocache

Geocaching, oyuncuların ipuçlarını ve GPS koordinatlarını kullanarak gizli hazineleri aradığı veya sakladığı bir hazine avı etkinliğidir.

Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme

Bilgisayar kullanarak geocache'leri cihazınıza manuel olarak yükleyebilirsiniz (*Dosyaları Cihazınıza Aktarma, sayfa 10*). Geocache dosyalarını bir GPX dosyasına yerleştirebilir ve bunları cihazdaki GPX klasörüne aktarabilirsiniz. geocaching.com adresinde premium üyeliğiniz varsa cihazınıza çok sayıda geocache'i tek bir GPX dosyası olarak yüklemek için "pocket query" özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 USB kablolu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 www.geocaching.com adresine gidin.
- 3 Gerekirse bir hesap oluşturun.
- 4 Oturum açın.

- 5 Geocache'leri bulup cihazınıza indirmek için geocaching.com adresindeki talimatları izleyin.

Geocache'e Gitme

- 1 **Geocache'ler** ögesini seçin.
- 2 Bir geocache seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Denemeyi Günlüğe Kaydetme

Bir geocache'i bulmaya çalıştıktan sonra sonuçlarınızı günlüğe kaydedebilirsiniz. Bazı geocache'leri www.geocaching.com adresinden doğrulayabilirsiniz.

- 1 **Geocache'ler > Denemeyi Kaydet** ögesini seçin.
- 2 **Bulundu, Bulunmadı, Onarım Gerekli** veya **Deneme Yapılmadı** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Günlük kaydını durdurmak için **Bitti** ögesini seçin.
 - Size en yakın geocache'e navigasyonu başlatmak için **Sonraki En Yakını Bul** ögesini seçin.
 - Geocache'i aramayla veya geocache'in kendisiyle ilgili bir yorum girmek için **Yorum Ekle** ögesini seçin, bir yorum girin ve **Bitti** ögesini seçin.

www.geocaching.com adresinde oturum açtıysanız günlük otomatik olarak www.geocaching.com hesabınıza yüklenir.

chirp™

chirp, programlanıp geocache'e bırakılan bir Garmin® aksesuarıdır. Geocache'teki bir chirp aksesuarını bulmak için cihazınızı kullanabilirsiniz. chirp ile ilgili daha fazla bilgi için www.garmin.com adresinde yer alan *chirp Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

chirp Aramasını Etkinleştirme

- 1 **Kurulum > Geocache'ler** ögesini seçin.
- 2 **chirp™ Arama > Açık** ögesini seçin.

Kablosuz Veri Gönderip Alma

Verileri kablosuz olarak paylaşabilmeniz için uyumlu bir cihazın 3 metre (10 fit) yakınında olmanız gerekir.

Cihazınız, başka uyumlu bir cihaz veya akıllı telefonla eşleştirildiğinde ANT+® kablosuz teknolojisini kullanarak veri gönderip alabilir. Rota noktalarını, geocache'leri, rotaları ve izlemleri paylaşabilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm cihaz modellerinde bulunmaz.

- 1 **Kablosuz Paylaş** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - **Gönder** ögesini ve bir veri türünü seçin.
 - Başka bir cihazdan veri almak için **Al** ögesini seçin. Diğer uyumlu cihazın veri göndermeye çalışıyor olması gerekir.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yakınlık Alarmı Ayarlama

Yakınlık alarmları, belirli bir konumun belirtilen aralığında olduğunuzda sizi uyarır.

- 1 **Yakınlık Alarmları > Alarm Oluştur** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Kullan** ögesini seçin.
- 5 Bir yarıçap girin.

Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses çıkarır.

Bir Alanın Boyutunu Hesaplama

- 1 **Alan Hesabı > Başlangıç** ögesini seçin.

- 2 Hesaplamak istediğiniz alanın çevresinde yürüyün.
- 3 İşlem tamamlandığında **Hesapla** öğesini seçin.

Uydu Sayfası

Uydu sayfası; mevcut konumunuzu, GPS hassasiyetini, uydu konumlarını ve sinyal gücünü gösterir.

GPS Uydu Ayarları

Uydu > menu öğesini seçin.

NOT: Bazı ayarlar yalnızca Demo Modunu Kullan seçeneği etkinken kullanılabilir.

Demo Modunu Kullan: GPS'i kapatmanızı sağlar.

Uydu Sistemini Kullan: GPS'i açmanızı sağlar.

İzlem Yukarı: Uyduların; kuzey ekranın üst kısmına gelecek şekilde halkaları yönlendirerek mi yoksa mevcut izleminiz ekranın üst kısmına gelecek şekilde yönlendirerek mi gösterileceğini belirler.

Tek Renk: Uydu sayfasının çok renkli mi tek renkli mi görüntüleneceğini seçebilmenizi sağlar.

Haritada Konum Ayarla: Mevcut konumunuzu harita üzerinde işaretlemenizi sağlar. Rotaları oluşturmak veya kayıtlı konumlarını aramak için bu konumu kullanabilirsiniz.

AutoLocate Konumu: Garmin AutoLocate® özelliğini kullanarak GPS mevkinizi hesaplar.

Garmin Adventures

İlgili öğeleri macera olarak bir arada gruplayabilirsiniz. Örneğin, en son yaptığınız doğa yürüyüşü için macera oluşturabilirsiniz. Macera; yolculuk izlem günlüğünü, yolculuk fotoğraflarını ve avladığınız geocache'leri içerebilir. Macera oluşturmak ve maceralarınızı yönetmek için BaseCamp™ yazılımını kullanabilirsiniz.

NOT: BaseCamp yazılımı tüm cihaz modellerinde bulunmaz.

BaseCamp Yazılımına Dosya Gönderme

- 1 BaseCamp yazılımını açın.
- 2 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
Windows® bilgisayarlarda cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac® bilgisayarlarında, cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.
NOT: Birden çok ağ sürücüsü bulunan bazı bilgisayarlarda cihazın sürücüleri doğru görünmeyebilir. Sürücüyü nasıl eşleştireceğinizi öğrenmek için işletim sistemi belgelerine bakın.
- 3 **Garmin** veya bellek kartı ya da birimi açın.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bağlı bir cihazdan bir öğe seçin ve bunu Koleksiyonum'a veya bir listeye sürükleyin.
 - BaseCamp yazılımından **Cihaz > Cihazdan AI** öğesini seçin ve ardından cihazı seçin.

Macera Oluşturma

Bir macera oluşturup cihazınıza gönderebilmeniz için önce BaseCamp öğesini bilgisayarınıza indirmeniz ve cihazınızdan bilgisayarınıza bir izlem aktarmanız gerekir ([BaseCamp Yazılımına Dosya Gönderme, sayfa 6](#)).

- 1 BaseCamp yazılımını açın.
- 2 **Dosya > Yeni > Garmin Macerası** öğesini seçin.
- 3 Bir izlem belirleyip **Sonraki** öğesini seçin.
- 4 Gerekirse BaseCamp yazılımından öğe ekleyin.
- 5 Macerayı adlandırmak ve açıklamak için gerekli alanları doldurun.
- 6 Maceranın kapak fotoğrafını değiştirmek istiyorsanız **Değişim** öğesini ve ardından ve farklı bir fotoğraf seçin.

- 7 **Bitir** öğesini seçin.

Macera Başlatma

Macera başlatmak için önce BaseCamp yazılımından cihazınıza bir macera göndermeniz gerekir ([BaseCamp Yazılımına Dosya Gönderme, sayfa 6](#)).

- 1 **Maceralar** öğesini seçin.
- 2 Bir macera seçin.
- 3 **Başlangıç** öğesini seçin.

VIRB® Uzaktan Kumandası

NOT: VIRB Uzaktan Erişim özelliği yalnızca eTrex 32x cihazlarda kullanılabilir.

VIRB Uzaktan Erişim işlevini kullanabilmeniz için önce VIRB kameranızda uzaktan erişim ayarını etkinleştirmeniz gerekir. VIRB Uzaktan Erişim işlevi, VIRB kameranızı belirli bir mesafeden kullanabilmenizi sağlar.

- 1 **Uzaktan VIRB** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Video kaydetmek için **KAYDET** öğesini seçin.
 - Fotoğraf çekmek için **Fotoğraf Çek** öğesini seçin.

Ek Ana Menü Araçları

Alarm Saati: Sesli bir alarm kurar. Cihazı o anda kullanmıyorsanız cihazı belirli bir saatte açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Hesap Makinesi: Hesap makinesi görüntüler.

Takvim: Takvim görüntüler.

Av ve Balık: Mevcut konumunuzda avcılık ve balıkçılık için öngörülen en iyi tarih ve saatleri görüntüler.

Kronometre: Zamanlayıcı kullanabilmenizi, bir turu işaretleyebilmenizi ve turların süresini tutabilmenizi sağlar.

Güneş ve Ay: GPS mevkinize göre ayın evreleriyle birlikte gün doğumu ve gün batımı zamanlarını görüntüler.

Cihazı Özelleştirme

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Ekran parlaklığı çok yüksek kullanıldığında pil ömrü önemli ölçüde azalabilir. Pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

NOT: Ekran parlaklığı, pilin düşük olduğu durumlarda kısıtlanabilir.

- 1 ☰ öğesini seçin.
- 2 Ekran parlaklığı seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ekran parlaklığı ayarı yüksek olduğunda cihaz ısınabilir.

Ana Menü Özelleştirme

Ana menüde öğeleri taşıyabilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz.

- 1 Ana menüden, **menu > Öğe Sırasını Değiştir** öğesini seçin.
- 2 Bir menü öğesi seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Öğenin listedeki yerini değiştirmek için **Hareket** öğesini seçin.
 - Listeye yeni bir öğe eklemek için **Ekle** öğesini seçin.
 - Listedeki bir öğeyi silmek için **Kaldır** öğesini seçin.

Sayfa Sekansını Değiştirme

Sayfa sekansının sırasını değiştirebilmeniz için sekansa sayfa eklemeniz gerekir.

- 1 **Kurulum > Sayfa Sekansı** ögesini seçin.
- 2 Bir sayfa seçin.
- 3 **Hareket** ögesini seçin.
- 4 Listede sayfayı yukarı veya aşağı taşıyın.
- 5 Thumb Stick kumandasına basın.

Sayfa Ekleme

- 1 **Kurulum > Sayfa Sekansı** ögesini seçin.
- 2 **Sayfa Ekle** ögesini seçin.
- 3 Eklenicecek sayfayı seçin.

Sayfayı Kaldırma

- 1 **Kurulum > Sayfa Sekansı** ögesini seçin.
- 2 Bir sayfa seçin.
- 3 **Kaldır** ögesini seçin.
- 4 Thumb Stick kumandasına basın.

Veri Alanlarını Özelleştirme

Her bir ana sayfada görüntülenen veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 Veri alanlarını değiştireceğiniz sayfayı açın.
- 2 **menu** ögesini seçin.
- 3 **Veri Alanlarını Değiştir** ögesini seçin.
- 4 Yeni veri alanını seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

Veri Alanları

Bazı veri alanları için seyir halinde olmanız veya bu verileri görüntülemek için ANT+ aksesuarlarını kullanmanız gerekir.

- 24 Saat Maksimum Sıcaklık:** Son 24 saatte kaydedilen maksimum sıcaklık. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın kablolu bir sıcaklık sensörüne bağlı olması gerekir.
- 24 Saat Minimum Sıcaklık:** Son 24 saatte kaydedilen minimum sıcaklık. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın kablolu bir sıcaklık sensörüne bağlı olması gerekir.

Alarm Zamanlayıcı: Geri sayım zamanlayıcısının şu anki süresi.

Alçalma - Maksimum: Son sıfırlamadan bu yana feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum alçalma oranı.

Alçalma - Ortalama: Son sıfırlamadan beri inilen ortalama dikey mesafe.

Alçalma - Toplam: Son sıfırlamadan beri inilen toplam yükseklik seviyesi.

Barometre: Kalibre edilen mevcut basınç.

Bileşke Hız: Rotadaki bir varış noktasına yaklaşmakta olduğunuz hız. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Derinlik: Suyun derinliği. Cihazınız, NMEA® 0183 veya su derinliğini hesaplayabilen bir NMEA 2000® cihazına bağlı olmalıdır.

Dikey Hız: Geçen süre zarfında yükselme veya düşme oranı.

Dön: Varış noktanıza olan kerteriz ile mevcut rotanız arasındaki farkın açısı (derece cinsinden). L harfi, sola dön anlamına gelir. R harfi, sağa dön anlamına gelir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Geçerli Tur: Mevcut tur için kronometre süresi.

GPS Hassasiyeti: Tam konumunuza yönelik hata payı. Örneğin, GPS konumunuz +/- 12 ft. (3,65 m.) mesafeye kadar doğru olacak şekilde.

GPS Sinyal Gücü: GPS uydu sinyalinin gücü.

Gün batımı: GPS konumunuza göre günbatımı saati.

Gün doğumu: GPS konumunuza göre gündoğumu saati.

Günün Saati: Mevcut konumunuza ve saat ayarlarınıza (format, saat dilimi, yaz saati) göre günün saati.

Hız: Mevcut hareket hızı.

Hız - Hareketli Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ortalama hız.

Hız - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek hız.

Hız Sınırı: Yol için bildirilen hız sınırı. Tüm harita ve alanlarda mevcut değildir. Gerçek hız sınırları için daima asılan yol işaretlerini baz alın.

Hız - Toplam Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ve durulduğunda ortalama hız.

İrtifa: Mevcut konumunuzun deniz seviyesine göre seviyesi.

İrtifa - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek irtifa.

İrtifa - Minimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en düşük irtifa.

İşaretçi: Sonraki rota noktasının veya dönüşün yönünü gösteren ok. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

İzlem Mesafesi: Mevcut izlem için kat edilen mesafe.

Kalp Hızı: Dakikadaki atış (bpm) cinsinden kalp hızınız. Cihazınızın uyumlu bir kalp hızı monitörüne bağlı olması gerekir.

Kerteriz: Mevcut konumunuzdan varış noktasına olan yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Konum (enlem/boylam): Seçilen mevki formatı ayarından bağımsız olarak mevcut mevkinin enlemi ve boylamı.

Konum (seçilen): Seçilen mevki formatı ayarı kullanılarak gösterilen mevcut mevki.

Kronometre: Mevcut etkinlik için kronometre süresi.

Ortalama Tur: Mevcut etkinlik için ortalama tur süresi.

Ortam Basıncı: Kalibre edilmemiş ortam basıncı.

Pil Seviyesi: Kalan pil gücü.

Pusulaya Yönü: Pusulaya göre hareket ettiğiniz yön.

Rotadan Sapma: Orijinal seyahat yolundan sola veya sağa saptığınız mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Rotaya: Rotaya geri dönmek için hareket etmeniz gereken yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Saha: Başlangıç konumunuzdan varış noktasına olan yön. Rota, planlı veya ayarlanmış bir rota olarak görüntülenebilir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine ETA: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşacağınız tahmini saat (rota noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Mesafe: Rotadaki bir sonraki rota noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Rota Noktası: Rotadaki bir sonraki nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Süre: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Son Tur Süresi: En son tamamlanan tur için kronometre süresi.

Süzülme Oranı: Seyahat edilen yatay mesafenin dikey mesafedeki değişikliğe olan oranı.

Sıcaklık: Hava sıcaklığı. Vücut sıcaklığınız, sıcaklık sensörünü etkiler. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın kablolu bir sıcaklık sensörüne bağlı olması gerekir.

Sıcaklık - Su: Suyun sıcaklığı. Cihazınız, su sıcaklığını hesaplayabilen bir NMEA 0183 cihaza bağlı olmalıdır.

Tarih: Geçerli gün, ay ve yıl.

Tempo: Krank kolunun devir sayısı veya dakikadaki adım sayısı. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın bir tempo aksesuarına bağlı olması gerekir.

Toplam Tur: Tüm tamamlanan turlar için kronometre süresi.

Turlar: Mevcut etkinlik için tamamlanan tur sayısı.

Tur Mesafesi: Mevcut tur için kat edilen mesafe.

Varışa Dikey Mesafe: Mevcut mevkiniz ile son varış noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Konumu: Son varış noktasının mevkiisi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Dikey Hız: Önceden belirlenen bir yüksekliğe yükselme veya alçalma oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına ETA: Son varış noktasına ulaşacağınız tahmini saat (varış noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Mesafe: Son varış noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Rota Noktası: Varış noktasına giden rotadaki son nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Süre: Varış noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Süzülme Oranı: Mevcut mevkinizden varış noktasının irtifasına inmek için gereken süzülme oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Yerüstü Yüksekliği: Mevcut konumunuzun yer seviyesinin üzerindeki yüksekliği (haritalarda yeterli yükseklik bilgisi varsa).

Yolculuk Süresi: Son sıfırlamadan beri hareket halinde veya hareketsiz geçen toplam sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yolculuk Yolölçeri: Son sıfırlamadan beri seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Ölçer: Tüm yolculuklar için seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması. Yolculuk verileri silindiğinde bu toplam değer silinmez.

Yol Süresi - Duruş: Son sıfırlamadan beri hareketsiz geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Süresi - Hareket: Son sıfırlamadan beri hareket halinde geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yön: Hareket ettiğiniz yön.

Yükselme - Maksimum: Son sıfırlamadan beri feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum yükselme oranı.

Yükselme - Ortalama: Son sıfırlamadan beri çıkılan ortalama dikey mesafe.

Yükselme - Toplam: Son sıfırlamadan beri çıkılan toplam yükseklik seviyesi.

Profiller

Profiller, kullanım şeklinize göre cihazınızı optimize eden ayarların toplamıdır. Örneğin, cihazı geocaching yerine avcılık için kullandığınızda ayarlar ve görünüm farklı olur.

Bir profil kullanırken ve veri alanları veya ölçü birimleri gibi ayarları değiştirdiğinizde değişiklikler otomatik olarak profilin bir parçası olacak şekilde kaydedilir.

Özel Profil Oluşturma

Ayarlarınızı ve veri alanlarını belirli bir etkinlik veya yolculuk için özelleştirebilirsiniz.

1 Kurulum > Profiller > Profil Oluştur > Tamam ögesini seçin.

2 Ayarlarınızı ve veri alanlarını özelleştirin.

Profil Seçme

Etkinlikleri değiştirdiğinizde profili değiştirerek cihazın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1 Profilleri Değiştir ögesini seçin.

2 Bir profil seçin.

Profil Adını Düzenleme

1 Kurulum > Profiller ögesini seçin.

2 Bir profil seçin.

3 Adı Düzenle ögesini seçin.

4 Yeni adı girin.

Profil Silme

NOT: Aktif profili silmeden önce farklı bir profili etkinleştirmeniz gerekir. Bir profili aktifken silemezsiniz.

1 Kurulum > Profiller ögesini seçin.

2 Bir profil seçin.

3 Sil ögesini seçin.

Sistem Ayarları

Kurulum > Sistem ögesini seçin.

Uydu Sistemi: Uydu sistemini ayarlar (*GPS ve Diğer Uydu Sistemleri*, sayfa 8).

WAAS/EGNOS: Sistemin, Geniş Alan Güçlendirme Sistemi/Avrupa Sabit Navigasyon Yerleşimi Servisi (WAAS/EGNOS) verilerini kullanmasını sağlar.

Dil: Cihazdaki metin dilini ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Pil Türü: Kullandığınız AA pil türünü değiştirebilmenizi sağlar.

USB Modu: Bir bilgisayara bağlandığında cihazı yığın depolama modunu veya Garmin modunu kullanacak şekilde ayarlar.

GPS ve Diğer Uydu Sistemleri

GPS ve diğer uydu sistemlerinin birlikte kullanılması, zorlu ortamlarda performansı artırır ve yalnızca GPS kullanmaya kıyasla konumun daha hızlı alınmasını sağlar. Ancak birden fazla sistemin kullanılması, yalnızca GPS kullanmaya kıyasla pil ömrünü daha hızlı azaltır.

Cihazınız, bu Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerini (GNSS) kullanabilir.

GPS: Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

GLONASS: Rusya tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

Ekran Ayarları

Kurulum > Görüntüle ögesini seçin.

Ekran Parlaklığı Süresi: Ekran parlaklığı kapanana kadar geçen sürenin uzunluğunu ayarlar.

Pil Tasarrufu: Ekran parlaklığı zaman aşımına uğradığında ekranı kapatarak pil gücünden tasarruf eder ve pil ömrünü uzatır.

Renkler: Ekran arka planının ve seçim vurgusunun görünümünü değiştirir.

Ekran Görüntüsü: Cihaz ekranı üzerindeki görüntüyü kaydedebilmenizi sağlar.

Cihaz Seslerini Ayarlama

Mesajların, tuşların, dönüş uyarılarının ve alarmların seslerini özelleştirebilirsiniz.

1 Kurulum > Tonlar > Tonlar > Açık ögesini seçin.

2 Her bir ses türü için bir ses belirleyin.

Ölçü Birimlerini Değiştirme

Mesafe ve hız, irtifa, derinlik, sıcaklık, basınç ve dikey hız için ölçü birimlerini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Kurulum** > **Birimler** ögesini seçin.
- 2 Bir ölçü türü seçin.
- 3 Bir ölçüm birimi seçin.

Saat Ayarları

Kurulum > **Saat** ögesini seçin.

Saat Formatı: Cihazı, saati 12 saat veya 24 saat formatında görüntüleyecek şekilde ayarlar.

Saat Dilimi: Cihaz için saat dilimini ayarlar. Otomatik seçeneği saat dilimini otomatik olarak GPS mevkinize göre ayarlar.

Mevki Formatı Ayarları

NOT: Farklı bir mevki formatı belirten bir harita ya da grafik kullanmadıkça mevki formatını veya harita datumu koordinat sistemini değiştirmemelisiniz.

Kurulum > **Konum Formatı** ögesini seçin.

Konum Formatı: Bir konum okumasının görüntülediği mevki formatını ayarlar.

Harita Datumu: Harita oluşturulurken kullanılan koordinat sistemini ayarlar.

Harita Sferoidi: Cihazın kullandığı koordinat sistemini gösterir. Varsayılan koordinat sistemi WGS 84'tür.

Rota Tespiti Ayarları

Kullanılabilir rota ayarları, seçilen etkinliğe göre farklılık gösterir.

Kurulum > **Rota Tespiti** ögesini seçin.

Rehberlik Yöntemi: Mesafeyi, süreyi, yolda veya yol dışı rota tespitini temel alarak rota hesaplamasını optimize etme tercihini ayarlar.

Şunun için Rotaları Hesapla:: Rotanızı hesaplamak için kullanılan yöntemi ayarlar.

Yolda Kilitlen: Haritadaki mevkinizi gösteren mavi üçgeni en yakın yola kilitler. Bu özellik, en çok yol üzerinde sürüş yaparken veya navigasyon sırasında faydalıdır.

Yol Dışına Geçişler: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Sakınma Ayarları: Navigasyon sırasında kaçınılacak yol tiplerini, arazileri ve ulaşım yöntemlerini ayarlar.

Altimetre Ayarları

NOT: Altimetre yalnızca Trex 32x cihazlarda kullanılabilir.

Kurulum > **Altimetre** ögesini seçin.

Otomatik Kalibrasyon: Cihaz her açıldığında altimetreyi otomatik olarak kalibre eder.

Barometre Modu: Değişken irtifa, barometrenin siz hareket ederken irtifadaki değişiklikleri ölçebilmesini sağlar. Sabit irtifa, cihazın sabit bir irtifada hareketsiz kaldığını varsayar ve bu nedenle, barometre basıncı yalnızca hava koşulları nedeniyle değişmelidir.

Basınç Trendi: Cihazın basınç verilerini ne şekilde kaydedeceğini ayarlar. Her Zaman Kaydet, tüm basınç verilerini kaydeder. Bu da, basınç cephelerine dikkat ederken faydalı olabilir.

Çizelge Türü: Bir süre veya mesafe boyunca gerçekleşen irtifa değişikliklerini, zaman içerisindeki barometre basıncını veya bir süre boyunca gerçekleşen ortam basıncı değişikliklerini kaydeder.

Altimetreyi Kalibre Et: Altimetreyi kalibre eder.

Denizcilik Ayarları

Kurulum > **Denizcilik** ögesini seçin.

Deniz Haritası Modu: Denizcilik verilerini görüntülerken cihazın kullandığı harita türünü ayarlar. Deniz Mili seçeneği, çeşitli harita özelliklerini farklı renklerle görüntüleyerek ilgilenilen denizcilik noktalarının daha okunabilir olmasını ve haritanın, basılı haritaların çizim düzenini yansıtmalarını sağlar. Balık Avlama (denizcilik haritaları gereklidir), dip konturlarının ve derinlik ölçümlerinin detaylı bir görüntüsünü gösterir ve balık tutma esnasında en elverişli kullanım için harita sunumunu basitleştirir.

Görünüş: Haritada üzerindeki denizcilik navigasyonu yardımlarının görünümünü ayarlar.

Deniz Alarm Ayarları: Demir atmış haldeyken belirtilen sürüklenme mesafesini aştığınızda, rotadan belirli bir ölçüde saptığınızda ve belirli bir derinlikteki suya girdiğinizde verilecek alarmları ayarlar.

Denizcilik Alarmlarını Ayarlama

- 1 **Kurulum** > **Denizcilik** > **Deniz Alarm Ayarları** ögesini seçin.
- 2 Bir alarm türü seçin.
- 3 Açık'ı seçin.
- 4 Bir mesafe girin ve **Git** ögesini seçin.

Verileri Sıfırlama

Yolculuk verilerini sıfırlayabilir, tüm rota noktalarını silebilir, geçerli izlemi temizleyebilir veya varsayılan değerleri geri yükleyebilirsiniz.

- 1 **Kurulum** > **Sıfırla** ögesini seçin.
- 2 Sıfırlanacak bir öge seçin.

Cihaz Bilgileri

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin. Akıllı telefonunuza Garmin Connect™ uygulamasını yükleyin.

Bu sayede Garmin cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Garmin Connect hesabına veri yüklemeleri
- Ürün kaydı

Garmin Express Uygulamasını Ayarlama

- 1 USB kablo kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 garmin.com/express adresine gidin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Cihazınızı Kaydettirme

Çevrimiçi kaydımızı tamamlayarak sizi daha iyi bir şekilde desteklememize yardımcı olun. Satış makbuzunun orijinalini veya fotokopisini güvenli bir yerde saklayın.

- 1 garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Garmin hesabınızda oturum açın.

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

Bu cihazın etiketi elektronik olarak sağlanır. E-etiket, FCC tarafından sağlanmış kimlik numaraları veya bölgesel uyumluluk işaretleri gibi düzenleme bilgilerinin yanı sıra geçerli ürün ve lisans bilgilerini sağlayabilir.

- 1 **Kurulum** ögesini seçin.

2 Hakkında ögesini seçin.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Plastik bileşenlere ve aksamalara zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözelti ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçının.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Cihaz, IEC Standardı 60529 IPX7 uyarınca su geçirmezdir. Kazara 1 metre derinlikte bir suya düşürüldüğünde 30 dakika dayanabilir. Su altında daha uzun süre kalırsa cihaz hasar görebilir. Sudan çıkarttıktan sonra cihazı yeniden kullanmadan veya şarj etmeden önce iyice kurulayın ve hava ile kurutun.

Klorlu ortamlara veya tuzlu sulu ortamlara maruz kaldıktan sonra cihazı temiz suyla iyice durulayın.

Cihazı temizleme

DUYURU

Bir şarj cihazına bağlandığında az miktarlardaki ter veya nem bile elektrikli bağlantılarda paslanmaya yol açabilir. Paslanma şarj alımını ve veri aktarımını engelleyebilir.

- 1 Cihazı, hafif deterjanlı solüsyonla nemlendirilmiş bir bezle silin.
- 2 Silerek kurulayın.

Temizleme işleminden sonra cihazın tamamen kurummasını sağlayın.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.4 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.


Bellek Kartı Takma

⚠ UYARI

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pilleri çıkarmak için sivri nesneler kullanmayın.

İlave depolama alanı veya önceden yüklenen haritalar için el cihazına bir microSD® bellek kartı takabilirsiniz.

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Pili çıkarın.
- 3 Kart tutucusunu sola kaydırıp kaldırın.

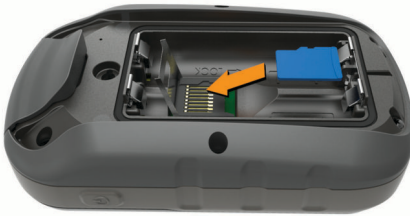

- 4 Bellek kartını altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- 5 Kart tutucusunu kapatın.
- 6 Kart tutucusunu kilitlemek için sağa kaydırın.
- 7 Pili ve kapağı geri takın.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulayın.

Cihazınızı bilgisayarınıza bağlarken çalıştırabilmeniz için önce pilleri takmanız gerekir. Bilgisayarın USB bağlantı noktası, cihazı çalıştırmak için yeterli gücü sağlamayabilir.

- 1 Koruyucu kapağı mini-USB bağlantı noktasından yukarı çekin.
- 2 USB kablosunun küçük ucunu mini-USB bağlantı noktasına takın.
- 3 USB kablosunun büyük ucunu bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

Windows bilgisayarlarda cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac bilgisayarlarda, cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.

Dosyaları Cihazınıza Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

Windows bilgisayarlarda cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac bilgisayarlarda, cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.

NOT: Birden çok ağ sürücüsü bulunan bazı bilgisayarlarda cihazın sürücüleri doğru görünmeyebilir. Sürücüyü nasıl eşleştireceğinizi öğrenmek için işletim sistemi belgelerine bakın.

- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihaz veya bellek kartına yönelik taşınabilir cihazı, sürücüyü veya birimi açın.
- 6 Bir klasöre gidin.
- 7 **Düzenle > Yapıştır** ögesini seçin.

Dosya, cihaz belleğindeki veya bellek kartındaki dosya listesinde görünür.

Dosya Silme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 **Garmin** sürücüsü veya birimini açın.
- 2 Gerekirse bir klasör ve birimi açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 Klavyenizdeki **Sil** tuşuna basın.

NOT: Apple® bilgisayar kullanıyorsanız dosyaları tamamen kaldırmak için Çöp Kutusu klasörünü boşaltmanız gerekir.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanım Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** ögesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 70°C (-4° ila 158°F)
Kablosuz frekansı/protokolü	-1,13 dBm nominalde 2,4 GHz

Ek

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Montaj aparatları, haritalar, fitness aksesuarları ve yedek parçalar gibi isteğe bağlı aksesuarlar, <http://buy.garmin.com> adresinde veya Garmin bayinizde mevcuttur.

ANT+ Sensörlerinizi Eşleştirme

Eşleştirmeden önce kalp hızı monitörünü takmanız veya sensörü kurmanız gerekir.

Eşleştirme işlemi, ANT+ kablosuz sensörlerinin bağlanması anlamına gelir (örneğin, cihazınıza bir kalp atış hızı monitörünün bağlanması).

1 Cihazı sensörün 3 m (10 ft.) yakınına getirin.

NOT: Eşleştirme sırasında diğer ANT+ sensörlerinden 10 m (30 ft.) uzakta durun.

2 Uygulama çekmecesinden **Kurulum > ANT Sensörü** ögesini seçin.

3 Sensörünüzü seçin.

4 **Yenisini Ara** ögesini seçin.

Sensör cihazınızla eşleştirildiğinde sensör durumu, Aranıyor durumundan Bağlandı durumuna geçer.

Garmin Cihazınızla ANT+ Aksesuarlarını Eşleştirmeye Yönelik İpuçları

- ANT+ aksesuarının, Garmin cihazınızla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- ANT+ aksesuarını Garmin cihazınızla eşleştirmeden önce diğer ANT+ aksesuarlarından 10 m (33 ft.) uzaklaşın.
- Garmin cihazını, ANT+ aksesuarının 3 m (10 ft.) yakınına getirin.
- İlk kez eşleştirmenizin ardından Garmin cihazınız, her etkinleştirildiğinde ANT+ aksesuarını otomatik olarak tanır. Bu işlem, Garmin cihazını açtığınızda otomatik olarak gerçekleşir, aksesuarlar etkinleştirildiğinde ve doğru çalıştıklarında sadece birkaç saniye sürer.
- Eşleştirildiğinde, Garmin cihazınız verileri yalnızca aksesuarınızdan alır. Diğer aksesuarların yanına gitmeniz sorun oluşturmaz.

Sorun Giderme

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazı yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu, hiçbir verinizi veya ayarınızı silmez.

1 Pilleri çıkarın.

2 Pilleri tekrar takın.

Tüm Varsayılan Ayarları Fabrika Ayarlarına Döndürme

Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Kurulum > Sıfırla > Tüm Ayarları Sıfırla > Evet ögesini seçin.

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Dizin

A

adresler, bulma **3**
akıllı telefon **5**
aksesuarlar **11**
aktarma
dosyalar **5, 6**
izlemler **5**
alan hesabı **5**
alarmlar
denizcilik **9**
saat **6**
yakınlık **5**
altimetre **5, 9**
Kalibre etme **4**
ana menü **1**
özelleştirme **6**
ANT+ sensörleri, eşleştirme **11**
ANT+ sensörleri, eşleştirme **11**
avcılık ve balıkçılık zamanları **6**
ayarlar **3, 4, 8, 9, 11**
cihaz **9**

B

BaseCamp **6**
bellek kartı **10**
bilgisayar, bağlanıyor **10**

C

chirp **5**
cihaz, kayıt **9**
cihazı kaydettirme **9**
cihazı özelleştirme **6, 7**
cihazı sıfırlama **9**
cihazı temizleme **10**
cihazınızı temizleme **10**
City Navigator **3**

D

denizcilik
alarm ayarı **9**
ayarlar **9**
dosyalar, aktarma **5, 10**

E

ekran, ayarlar **8**
ekran parlaklığı **1, 6, 8**
eşleştirme
ANT+ sensörleri **11**
ANT+ sensörleri **11**
etaplar, işaretçi **4**

G

Garmin Express **9**
yazılımı güncelleme **9**
geocache **5**
indirme **5**
geri yükleme, ayarlar **11**
GLONASS **8**
Gör ve Git **3**
GPS **6, 8**
ayarlar **8**
uydu sayfası **6**
güç tuşu **1**
gün doğumu ve gün batımı zamanları **6**

H

haritalar **3**
ayarlar **4**
güncelleme **9**
mesafeleri ölçme **4**
navigasyon **4**
satın alma **3**
yakınlaştırma **4**
yön belirleme **4**
hesap makinesi **6**

İ

indirme, geocache **5**
irtifa **4, 5**

izlemler **2, 3, 6**

ayarlar **3**
kaydı **3**
navigasyon **3**

K

Kalibre etme, altimetre **4**
konumlar
düzenleme **2**
kaydetme **2**
kronometre **6**
kullanıcı verileri, silme **10**

M

maceralar **6**
mesafeleri ölçme **4**
mekki formatı **9**
MicroSD kart. *Daha fazla bilgi için bellek kartı*

N

navigasyon **3**
durdurma **2**
pusula **4**
Nereye? **3**

Ö

ölçü birimleri **9**

P

panolar **5**
pil **1, 10, 11**
artırma **1, 6, 8**
depolama **1**
ömrü **4**
takma **1**
türü **1**
profiller **8**
pusula **3, 4**
ayarlar **3**
Kalibre etme **4**
navigasyon **4**

R

rota noktaları **1, 2**
düzenleme **2**
kaydetme **2**
navigasyon **2**
silme **2**
tasarlama **2**
rotalar **2**
ayarlar **9**
düzenleme **2**
haritada görüntüleme **2**
navigasyon **2**
oluşturma **2**
silme **2**

S

saat ayarları **9**
saat dilimleri **9**
sesler **8**
sıcaklık **11**
silme, tüm kullanıcı verileri **10**
sorun giderme **9, 11**

T

takvim **6**
teknik özellikler **11**
tuşlar **1**

U

USB
bağlantı kesme **10**
konektör **1**
uydu sayfası **6**
uydu sinyalleri **6**
alma **1**
Uzaktan VIRB **6**

Ü

ürün kaydı **9**

V

veri, aktarma **10**
veri alanları **7**
veri depolama **10**
verilerin paylaşımı **5**

Y

yakınlık alarmları **5**
yazılım, güncelleme **9**
yol bilgisayarı **5**
yolculuk bilgileri, görünüm **5**
yolculuk planlayıcı. *Daha fazla bilgi için rotalar*

