

GARMIN®

Edge® Explore 1000



Podręcznik użytkownika

© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause® oraz Edge® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ oraz Vector® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Apple® oraz Mac® są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. iOS® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Cisco Systems, Inc., używanym przez firmę Apple Inc. na podstawie udzielonej licencji. microSD® oraz logo microSD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Wi-Fi® jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt ma certyfikat ANT+®. Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.

Nr modelu: F4ACGQ00

Spis treści

Wstęp	1	Parowanie czujników ANT+	8
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem	1	Świadomość sytuacyjna	9
Ładowanie urządzenia	1	Trening z miernikami mocy	9
Informacje o baterii	1	Kalibrowanie miernika mocy	9
Instalowanie zewnętrznego uchwytu montażowego	1	Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	9
Mocowanie standardowego uchwytu	1	Ogólne informacje o urządzeniu	9
Odłączanie urządzenia Edge	2	Dioda LED stanu	9
Włączanie urządzenia	2	Parowanie pilota z urządzeniem Edge	9
Przyciski	2	Dostosowywanie przycisku akcji	9
Nawigacja	3	Korzystanie z uchwytów	9
Jazda rowerem	3	Wymienianie baterii	10
Odbieranie sygnałów satelitarnych	3	Dostosowywanie urządzenia	10
Kursy	3	Funkcje Connect IQ do pobrania	10
Podążanie kursem ze strony internetowej	3	Ustawianie profilu użytkownika	10
Tworzenie i korzystanie z kursu	3	Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca	10
Tworzenie i używanie kursu trasy powrotnej	4	Strefy treningowe	10
Tworzenie kursu na podstawie ostatniej jazdy	4	Ustawianie stref tętna	10
Podróż z funkcją Wróć do startu	4	Ustawianie stref mocy	11
Przerywanie kursu	4	BluetoothUstawienia	11
Wyświetlanie kursu na mapie	4	Wi-FiUstawienia	11
Wyświetlanie szczegółów kursu	4	Aktualizowanie ustawień aktywności	11
Opcje kursu	4	Dostosowywanie ekranów danych	11
Usuwanie kursu	5	Ustawienia mapy	11
Pozycje	5	Ustawienia trasy	12
Zapisywanie pozycji	5	Alerty	12
Zapisywanie pozycji z mapy	5	Auto Lap®	12
Podróż do zapisanej pozycji	5	Korzystanie z funkcji Auto Pause	12
Podróż do ostatniej pozycji	5	Korzystanie z funkcji Autouspienie	12
Ustawianie funkcji wyszukiwania pozycji	5	Korzystanie z funkcji autoprzewijania	13
Podróż do znanych współrzędnych	5	Zmienianie informacji o starcie	13
Odwzorowanie pozycji	5	Ustawienia systemowe	13
Edytowanie pozycji	5	Ustawienia GPS	13
Usuwanie pozycji	5	Zmiana koloru akcentu	13
Wykrywanie zdarzeń	5	Ustawienia wyświetlania	13
Ustawianie wykrywania zdarzeń	6	Zmiana jednostek miary	13
Konfiguracja danych rowerzysty i kontaktów alarmowych	6	Ustawianie dźwięków urządzenia	13
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń	6	Zmiana języka urządzenia	13
Wyświetlanie kontaktów alarmowych	6	Zmiana ustawień konfiguracyjnych	13
Anulowanie automatycznych wiadomości	6	Strefy czasowe	13
Wysyłanie informacji o aktualizacji statusu po wystąpieniu zdarzenia	6	Informacje o urządzeniu	13
Historia	6	Dane techniczne	13
Wyświetlanie jazdy	6	Edge — dane techniczne	13
Korzystanie z kalendarza	6	Dane techniczne pilota	13
Usuwanie jazd	6	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	14
Osobiste rekordy	6	Czyszczenie urządzenia	14
Usuwanie osobistego rekordu	6	Rozwiązywanie problemów	14
Przywracanie osobistego rekordu	6	Resetowanie urządzenia	14
Wyświetlanie podsumowania danych	6	Usuwanie danych użytkownika	14
Usuwanie podsumowania danych	6	Oszczędzanie energii podczas ładowania urządzenia	14
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect	6	Maksymalizowanie czasu działania baterii	14
Garmin Connect	7	Aktualizowanie oprogramowania	14
Bluetooth®Funkcje online	7	Aktualizacje produktów	14
Funkcje online Wi-Fi®	7	Źródła dodatkowych informacji	14
Przesyłanie plików do innego urządzenia Edge	8	Pobieranie podręcznika użytkownika	14
Zmiana lokalizacji przechowywania danych	8	Wyświetlanie informacji o urządzeniu	14
Wkładanie karty pamięci	8	Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS	14
Zarządzanie danymi	8	Odczyty temperatury	15
Podłączanie urządzenia do komputera	8	Zamienne okrągłe uszczelki	15
Przesyłanie plików do urządzenia	8	Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język	15
Usuwanie plików	8	Załącznik	15
Odłączanie kabla USB	8	Pola danych	15
Czujniki ANT+	8	Obliczanie strefy tętna	16
		Indeks	17

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj poniższe czynności w celu skonfigurowania urządzenia i zapoznania się z jego podstawowymi funkcjami.

- 1 Naładuj urządzenie (*Ładowanie urządzenia*, strona 1).
- 2 Zamontuj urządzenie, korzystając ze standardowego uchwytu (*Mocowanie standardowego uchwytu*, strona 1) lub uchwytu zewnętrznego (*Instalowanie zewnętrznego uchwytu montażowego*, strona 1).
- 3 Włącz urządzenie (*Włączanie urządzenia*, strona 2).
- 4 Zlokalizuj satelity (*Odbieranie sygnałów satelitarnych*, strona 3).
- 5 Idź pojeździć (*Jazda rowerem*, strona 3).
- 6 Wyślij jazdę do serwisu Garmin Connect™ (*Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect*, strona 6).

Ładowanie urządzenia

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB, antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.

Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową, ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB komputera.

UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (*Edge — dane techniczne*, strona 13).

- 1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych ① z portu USB ②.



- 2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB w urządzeniu.
- 3 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do zasilacza sieciowego lub do portu USB komputera.
- 4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka elektrycznego.
Urządzenie włączy się po podłączeniu go do źródła zasilania.
- 5 Całkowicie naładuj urządzenie.

Informacje o baterii

⚠ OSTRZEŻENIE

To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Instalowanie zewnętrznego uchwytu montażowego

- 1 Do zamontowania urządzenia Edge wybierz taką pozycję, która nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
- 2 Użyj klucza imbusowego, aby wykręcić śrubę ① ze złącza na kierownicy ②.



- 3 Aby zmienić orientację uchwytu montażowego, wykręć dwa wkręty z tyłu uchwytu ③, obróć złącze ④ i ponownie wkręć wkręty.
- 4 Umieść gumową podkładkę wokół kierownicy:
 - Jeśli średnica kierownicy wynosi 25,4 mm, użyj grubszej podkładki.
 - Jeśli średnica kierownicy wynosi 31,8 mm, użyj cieńszej podkładki.
- 5 Nałóż złącze kierownicy na gumową podkładkę.
- 6 Wymień i dokręć śrubę.
UWAGA: Firma Garmin® zaleca stosowanie momentu obrotowego o wartości 0,8 Nm (7 lbf/cali). Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.
- 7 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia Edge do rowków na uchwycie rowerowym ⑤.




- 8 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie Edge w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim miejscu.

Mocowanie standardowego uchwytu

W celu uzyskania najlepszego odbioru sygnałów GPS umieść uchwyt rowerowy w taki sposób, aby urządzenie było zwrócone w kierunku nieba. Uchwyt rowerowy można przymocować do wspornika kierownicy lub samej kierownicy roweru.

- 1 Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
- 2 Umieść gumowy dysk ① z tyłu uchwytu rowerowego.
Gumowe wypustki pasują do tylnej części uchwytu rowerowego, utrzymując go we właściwym miejscu.

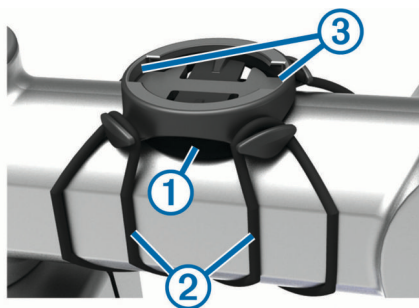

- 3 Przymocuj uchwyt rowerowy do wspornika kierownicy.
- 4 Przymocuj uchwyt rowerowy za pomocą dwóch opasek ②.
- 5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na uchwycie rowerowym ③.
- 6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim miejscu.



Odłączanie urządzenia Edge

- 1 Obróć urządzenie Edge w prawą stronę, aby je odblokować.
- 2 Zdejmij urządzenie Edge z uchwytu.

Włączanie urządzenia

Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie ustawień systemowych i profilu użytkownika.

- 1 Przytrzymaj .
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Przyciski



① 	Wybierz, aby włączyć tryb uśpienia lub uaktywnić urządzenie. Przytrzymaj, aby zablokować ekran i włączyć lub wyłączyć urządzenie.
② 	Wybierz, aby oznaczyć nowe okrążenie.
③ 	Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper.

Ogólne informacje o ekranie głównym

Ekran główny zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji urządzenia Edge.

	Wybierz tę opcję, aby rozpocząć jazdę.
Dokąd?	Wybierz, aby wyszukać pozycję i nawigować do niej.
Kursy	Wybierz, aby zarządzać kursami.
Historia	Wybierz, aby zarządzać historią i osobistymi rekordami.
Kontakty	Wybierz, aby wyświetlić kontakty awaryjne.
	Wybierz, aby otworzyć menu ustawień.
IQ	Wybierz, aby przejść do aplikacji, widżetów i pól danych Connect IQ™.

Korzystanie z ekranu dotykowego

- Po włączeniu stopera dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę stopera.


Nakładka stopera umożliwia powrót do ekranu głównego w trakcie jazdy.

- Wybierz , aby zapisać zmiany i zamknąć stronę.
- Wybierz , aby zamknąć stronę i powrócić do poprzedniej strony.
- Wybierz , aby powrócić do poprzedniej strony.
- Wybierz , aby powrócić do ekranu głównego.
- Wybierz , aby przewinąć.
- Wybierz , aby wyszukać w pobliżu pozycji.
- Wybierz , aby wyszukać według nazwy.
- Wybierz , aby usunąć element.

Wyświetlanie ekranu połączeń

Na ekranie połączeń wyświetlany jest stan połączenia GPS, czujników ANT+® i połączenia bezprzewodowego.

Na ekranie głównym przesunąć palcem z góry do dołu.

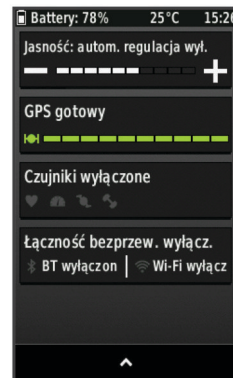

Zostanie wyświetlony ekran połączeń. Migająca ikona oznacza, że urządzenie przeprowadza wyszukiwanie. W celu zmiany ustawień możesz wybrać dowolną ikonę.

Korzystanie z podświetlenia

Dotknięcie ekranu dotykowego w dowolnym momencie powoduje włączenie podświetlenia.

- 1 Na ekranie głównym wybierz pasek stanu u góry ekranu.
- 2 Wybierz **Jasność**, aby dostosować jasność i czas podświetlania:
 - Aby ręcznie wyregulować głośność, wybierz  i .
 - Aby włączyć w urządzeniu automatyczne ustawianie jasności w oparciu o oświetlenie otoczenia, wybierz **Automatyczna jasność**.
 - Aby ustawić limit czasu podświetlania, wybierz **Czas podświetlania**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Nawigacja

Jazda rowerem

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno .
- 2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
- 3 Wybierz , aby uruchomić stoper.

Czas
00:00:06
Prędkość
0.0 km/h
Dystans
0 m
Aktualny czas
15:26:30
Kalorie
0 kcal

UWAGA: Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest włączony.

- 4 Przesuń palcem po ekranie, aby uzyskać dostęp do dodatkowych ekranów danych.
Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranów danych, aby wyświetlić ekran połączeń.
- 5 W razie potrzeby dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę stopera.
- 6 Wybierz , aby zatrzymać stoper.
- 7 Wybierz kolejno **Zakończ jazdę** > **Zapisz jazdę**.

Odbieranie sygnałów satelitarnych

Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane automatycznie w oparciu o pozycję GPS.

- 1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona w kierunku nieba.
- 2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60 sekund.

Kursy

Istnieje możliwość przesłania kursu z konta Garmin Connect do urządzenia. Po zapisaniu kursu w urządzeniu można nim podążać. Własne kursy można też tworzyć i zapisywać bezpośrednio w urządzeniu.

Możesz jechać poprzednio zapisanym kursem po prostu dlatego, że jest to dobra trasa. Możesz na przykład zapisać przyjazną dla rowerzystów trasę dojazdu do pracy i nią podróżować.

Podążanie kursem ze strony internetowej

Aby móc pobierać kursy z serwisu Garmin Connect, należy posiadać konto Garmin Connect ([Garmin Connect](http://www.garminconnect.com), strona 7).

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
- 3 Utwórz nowy kurs lub wybierz już istniejący.
- 4 Wybierz **Wyślij do urządzenia**.
- 5 Odłącz i włącz urządzenie.
- 6 Wybierz **Kursy** > **Zapisane kursy**.
- 7 Wybierz kurs.
- 8 Wybierz **Jazda**.

Tworzenie i korzystanie z kursu

- 1 Wybierz **Kursy** > **Kreator kursu** > **Dodaj pierwszą pozycję**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wybrać aktualną pozycję na mapie, wybierz kolejno **Aktualna pozycja**.
 - **UWAGA:** Jeśli urządzenie nie może odebrać sygnałów satelitarnych dla aktualnej pozycji użytkownika, w urządzeniu zostanie wyświetlony monit o użycie ostatniej znanej pozycji lub o wybór pozycji na mapie.
 - Aby wybrać zapisaną pozycję, wybierz **Zapisane** > **Pozycje**, a następnie wybierz pozycję.
 - Aby wybrać niedawno wyszukiwaną pozycję, wybierz **Ostatnio znalezione**, a następnie wybierz pozycję.
 - Aby wybrać pozycję na mapie, wybierz **Użyj mapy**, a następnie wybierz pozycję.
 - Aby wyszukać i wybrać punkt szczególny, wybierz **Kategorie POI**, a następnie wybierz pobliski punkt szczególny.
 - Aby wybrać miasto, wybierz **Miasta**, a następnie wybierz pobliskie miasto.
 - Aby wybrać adres, wybierz **Adresy** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - Aby wybrać skrzyżowanie, wybierz **Skrzyżowania** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - Aby skorzystać ze znanych współrzędnych pozycji, wybierz **Współrzędne** i wprowadź odpowiednie współrzędne.

- 3 Wybierz **Użyj**.

- 4 Wybierz **Dodaj kolejną pozycję**.

- 5 Powtarzaj kroki od 2 do 4 do czasu, gdy wybrane zostaną wszystkie pozycje dla kursu.


- 6 Wybierz **Pokaż mapę**.

Urządzenie wyznaczy trasę, po czym zostanie wyświetlona mapa kursu.

PORADA: Można wybrać , aby wyświetlić wykres wysokości kursu.

- 7 Wybierz **Jazda**.

- 8 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dotrzeć do celu podróży.

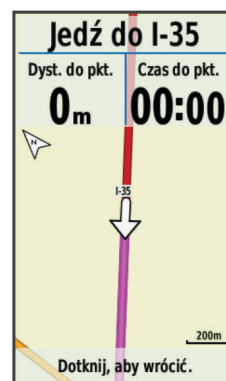

Wyznaczanie kursu w postaci pętli do początku

Aby móc utworzyć kurs w postaci pętli do początku, trzeba utworzyć kurs z tylko jedną pozycją.

Wybierz **Kursy** > **Kreator kursu** >  > **Pętla do początku**.

Urządzenie wyznaczy trasę, która zatoczy pętlę z powrotem do punktu początkowego, a następnie wyświetli mapę kursu.

Wyznaczanie kursu w jedną stronę i z powrotem

Aby móc utworzyć kurs w jedną stronę i z powrotem, trzeba utworzyć kurs z co najmniej dwoma pozycjami.

Wybierz **Kursy** > **Kreator kursu** >  > **Tam i z powrotem**.

Urządzenie wyznaczy trasę, która poprowadzi Cię do punktu końcowego i z powrotem, a następnie wyświetli mapę kursu.

Odwracanie kierunku kursu

Aby móc odwrócić kierunek kursu, trzeba utworzyć i wyznaczyć kurs zawierający co najmniej jedno miejsce.

Wybierz kolejno **Kursy** > **Kreator kursu** >  > **Odwróć kierunek**.

Urządzenie odwróci kierunek nawigowania i wyświetli mapę kursu.

Zapisywanie kursu utworzonego w Kreatorze kursu

1 Wybierz kolejno **Kursy** > **Kreator kursu** >  > **Zapisz jako kurs** > ✓.

2 Wpisz nazwę kursu i wybierz ✓.

3 Wybierz ✓.

Kurs zostanie wyświetlony na liście.

Usuwanie wszystkich pozycji z kursu

Wybierz kolejno **Kursy** > **Kreator kursu** >  > **Usuń** > ✓.

Ustawienia Kreatora kursu

Wybierz kolejno **Kursy** > **Kreator kursu** > **Ustawienia**.

Tryb wyznaczania trasy: Ustawienie środka transportu w celu optymalizacji trasy.

Metoda obliczeń: Ustawienie metody używanej do obliczania trasy.

Przypięty do trasy: Ustawienie blokady ikony pozycji, która wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej drodze.

Ustawienia unikania: Ustawienie rodzajów dróg, które będą unikane podczas nawigacji.

Tworzenie i używanie kursu trasy powrotnej

Urządzenie umożliwia utworzenie kursu trasy powrotnej w oparciu o określony dystans, pozycję startową i kierunek nawigowania.

1 Wybierz kolejno **Kursy** > **Kurs trasy powrotnej**.

2 Wybierz **Dystans** i podaj łączny dystans kursu.

3 Wybierz **Pozycja startowa**.

4 Wybierz opcję:

- Aby wybrać aktualną pozycję na mapie, wybierz kolejno **Aktualna pozycja**.

UWAGA: Jeśli urządzenie nie może odebrać sygnałów satelitarnych dla aktualnej pozycji użytkownika, w urządzeniu zostanie wyświetlony monit o użycie ostatniej znanej pozycji lub o wybór pozycji na mapie.

- Aby wybrać pozycję na mapie, wybierz **Użyj mapy**, a następnie wybierz pozycję.
- Aby wybrać zapisaną pozycję, wybierz **Zapisane pozycje**, a następnie wybierz pozycję.
- Aby wyszukać i wybrać punkt szczególny, wybierz **Narzędzia wyszukiwania** > **Kategorie POI**, a następnie wybierz pobliski punkt szczególny.
- Aby wybrać miasto, wybierz **Narzędzia wyszukiwania** > **Miasta**, a następnie wybierz pobliskie miasto.
- Aby wybrać adres, wybierz **Narzędzia wyszukiwania** > **Adresy** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- Aby wybrać skrzyżowanie, wybierz **Narzędzia wyszukiwania** > **Skrzyżowania** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- Aby skorzystać ze znanych współrzędnych pozycji, wybierz **Narzędzia wyszukiwania** > **Współrzędne** i wprowadź odpowiednie współrzędne.

5 Wybierz **Kierunek startu** i wybierz kierunek.

6 Wybierz **Szukaj**.

PORADA: Można wybrać , aby wyszukać ponownie.

7 Wybierz kurs, który ma zostać wyświetlony na mapie.

PORADA: Można użyć  i , aby wyświetlić inne kursy.

8 Wybierz **Jazda**.

Tworzenie kursu na podstawie ostatniej jazdy

Można utworzyć nowy kurs na podstawie uprzednio zapisanej jazdy.

1 Wybierz kolejno **Kursy** > **Ostatnie jazdy**.

2 Wybierz jazdę.

3 Wybierz  > **Zapisz jazdę jako kurs**.

4 Wpisz nazwę kursu i wybierz ✓.

Jazda według zapisanego kursu

1 Wybierz **Kursy** > **Zapisane kursy**.

2 Wybierz kurs.

3 Wybierz **Jazda**.

Podróż z funkcją Wróć do startu

W dowolnym momencie podczas jazdy według kursu możesz wrócić do punktu startowego.

1 Dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę stopera.

2 Wybierz kolejno  > **Dokąd? > Wróć do startu**.

3 Wybierz **Tą samą trasą** lub **Najbardziej bezpośrednia trasa**.

4 Wybierz **Jazda**.

Urządzenie pokieruje Cię z powrotem do punktu startowego kursu.

Przerywanie kursu

1 Przewiń do mapy.

2 Wybierz  > ✓.

Wyświetlanie kursu na mapie

W przypadku każdego kursu zapisanego w urządzeniu można dostosować czas i sposób, w jaki jest on wyświetlany na mapie. Można na przykład ustawić urządzenie w taki sposób, aby droga do pracy była wyświetlana na mapie na żółto. Kurs alternatywny może być wyświetlany na zielono. W czasie jazdy kursy mogą być wyświetlane nawet wtedy, gdy nie podróżuje się żadnym z nich.

1 Wybierz **Kursy** > **Zapisane kursy**.

2 Wybierz kurs.

3 Wybierz **Ustawienia**.

4 Wybierz **Zawsze wyświetlaj**, aby wyświetlić kurs na mapie.

5 Wybierz **Kolor**, a następnie wybierz kolor.

6 Wybierz **Punkty kursów**, aby wyświetlić punkty kursu na mapie.

Następnym razem, gdy będziesz jechać w pobliżu tego kursu, zostanie on wyświetlony na mapie.

Wyświetlanie szczegółów kursu

1 Wybierz **Kursy** > **Zapisane kursy**.

2 Wybierz kurs.

3 Wybierz opcję:

- Wybierz **Podsumowanie**, aby wyświetlić szczegóły kursu.
- Wybierz **Mapa**, aby wyświetlić kurs na mapie.
- Wybierz **Wysokość**, aby wyświetlić wykres wysokości kursu.
- Wybierz **Okrężenia**, aby wyświetlić dodatkowe informacje o każdym okrężeniu.

Opcje kursu

Wybierz **Kursy** > **Zapisane kursy** > .

Szczegółowa nawigacja: Włącza i wyłącza monity dotyczące zwrotów.

Ostrzeżenia o zejściu z kursu: Ostrzega o zboczeniu z kursu.

Szukaj: Umożliwia wyszukiwanie zapisanych kursów wg nazwy.

Usuń: Umożliwia usunięcie wszystkich lub kilku zapisanych kursów z pamięci urządzenia.

Usuwanie kursu

- 1 Wybierz **Kursy** > **Zapisane kursy**.
- 2 Wybierz kurs.
- 3 Wybierz  > .

Pozycje

Urządzenie umożliwia rejestrowanie i zapisywanie pozycji.

Zapisywanie pozycji

Możesz zapisać aktualną pozycję, np. dom lub parking.

- 1 Na ekranie głównym wybierz pasek stanu lub przesunij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.
Zostanie wyświetlona strona połączeń.
- 2 Wybierz kolejno **GPS** > **Zaznacz pozycję** > .

Zapisywanie pozycji z mapy

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Znajdź na mapie** > .
- 2 Przeglądaj mapę w celu znalezienia pozycji.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz informację o pozycji u góry mapy.
- 5 Wybierz  > .

Podróż do zapisanej pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane pozycje**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 W razie potrzeby wybierz , aby wpisać informacje do wyszukiwania.
- 4 Wybierz **Jazda**.

Podróż do ostatniej pozycji

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnio znalezione**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz **Jazda**.

Ustawianie funkcji wyszukiwania pozycji

Domyślnie urządzenie wyszukuje punkty szczególne, zapisane pozycje oraz inne pozycje znajdujące się w pobliżu aktualnej pozycji. Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby wyszukiwało pozycje w pobliżu innej pozycji.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Szukaj** > .
- 2 Wybierz przeszukiwany obszar.
- 3 W razie potrzeby wybierz pozycję.
- 4 W razie potrzeby wybierz **Użyj**.

Nawigacja do punktu szczególnego

Można wyszukać określone rodzaje lokalizacji.

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno **Dokąd?** > **Szukaj** > **Kategorie POI**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz punkt szczególny.
- 4 Wybierz **Jazda**.

Nawigowanie do miasta, adresu lub skrzyżowania

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Szukaj**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Miasta**, a następnie wybierz pobliskie miasto.

- Wybierz **Adresy** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- Wybierz **Skrzyżowania** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

3 Wybierz **Jazda**.

Podróż do znanych współrzędnych

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno **Dokąd?** > **Szukaj** > **Współrzędne**.
- 2 Podaj współrzędne i wybierz .
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dotrzeć do celu podróży.

Odwzorowanie pozycji

Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do nowej.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane pozycje**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz informację o pozycji u góry mapy.
- 4 Wybierz kolejno  > **Odwzoruj pozycję**.
- 5 Podaj namiar i dystans do odwzorowanej pozycji.
- 6 Wybierz .

Edytowanie pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane pozycje**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
- 4 Wybierz .
- 5 Wybierz element.
Na przykład wybierz **Zmień wysokość**, aby podać znaną wysokość pozycji.
- 6 Podaj nowe informacje i wybierz .

Usuwanie pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane pozycje**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz informację o pozycji u góry ekranu.
- 4 Wybierz kolejno  > **Usuń pozycję** > .

Wykrywanie zdarzeń

PRZESTROGA

Wykrywanie zdarzeń to dodatkowa funkcja służąca głównie do użytku na drodze. Funkcja wykrywania zdarzeń nie jest podstawowym sposobem na uzyskanie pomocy ratunkowej. Aplikacja Garmin Connect Mobile nie kontaktuje się ze służbami ratowniczymi w Twoim imieniu.

W przypadku wykrycia zdarzenia przez urządzenie Edge z włączoną funkcją GPS aplikacja Garmin Connect Mobile wysła automatyczną wiadomość e-mail lub SMS z pozycją urządzenia do wskazanych kontaktów alarmowych.

W urządzeniu i sparowanym smartfonie zostaną wyświetlone monity z informacją, że kontakty zostaną powiadomione po upływie 30 sekund. Jeśli pomoc nie jest potrzebna, możesz anulować automatyczną wiadomość alarmową.

Przed uruchomieniem wykrywania zdarzeń na urządzeniu w aplikacji Garmin Connect Mobile musisz skonfigurować informacje dotyczące kontaktów alarmowych. Sparowany smartfon musi mieć możliwość transmisji danych i obejmować zasięgiem miejsce, w którym dostępne są dane. Kontakty alarmowe muszą mieć możliwość otrzymywania wiadomości SMS (koszt wiadomości według standardowych stawek operatora).

Ustawianie wykrywania zdarzeń

- 1 Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports/apps i pobierz aplikację Garmin Connect Mobile na swój smartfon.
- 2 Sparuj smartfon z urządzeniem (*Parowanie smartfonu, strona 7*).
- 3 Ustaw kontakty alarmowe i dane rowerzysty w aplikacji Garmin Connect Mobile (*Konfiguracja danych rowerzysty i kontaktów alarmowych, strona 6*).
- 4 Włącz wykrywanie zdarzeń w urządzeniu (*Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń, strona 6*).
- 5 Włącz funkcję GPS w urządzeniu (*Ustawienia GPS, strona 13*).

Konfiguracja danych rowerzysty i kontaktów alarmowych

- 1 Otwórz aplikację Garmin Connect Mobile w smartfonie.
- 2 W ustawieniach aplikacji wybierz **Wykrywanie zdarzeń**.
- 3 Wprowadź dane rowerzysty i kontakty alarmowe.
Wybrane kontakty alarmowe otrzymają wiadomość z powiadomieniem, że zostali wybrani jako kontakty alarmowe w przypadku wykrycia zdarzenia.

Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń

Wybierz  > **System** > **Wykrywanie zdarzeń**.

Wyświetlanie kontaktów alarmowych

Aby móc zobaczyć kontakty alarmowe w urządzeniu, w aplikacji Garmin Connect Mobile trzeba skonfigurować dane rowerzysty i kontakty alarmowe.

Wybierz kolejno **Kontakty**.

Zostaną wyświetlone nazwy i numery telefonów kontaktów alarmowych.

Anulowanie automatycznych wiadomości

Jeśli urządzenie wykryje zdarzenie, możesz anulować automatyczną wiadomość alarmową w urządzeniu lub sparowanym smartfonie, zanim zostanie ona wysłana do kontaktów alarmowych.

Wybierz **Anuluj** >  przed upływem 30 sekund, które są odliczane.

Wysyłanie informacji o aktualizacji statusu po wystąpieniu zdarzenia

Aby móc wysłać informację o aktualizacji statusu do kontaktów alarmowych, urządzenie musi wykryć zdarzenie i wysłać wiadomość alarmową do tych kontaktów.

Możesz wysłać wiadomość z aktualizacją statusu informującą kontakty alarmowe, że nie potrzebujesz pomocy.

- 1 Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić ekran połączeń.
- 2 Wybierz **Wykryto zdarzenie** > **Wyś. „Jest OK”**.
Wiadomość zostanie wysłana do kontaktów alarmowych.

Historia

Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii, prędkości, okrążeń i wysokości oraz dane opcjonalnego czujnika ANT+.

UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest zatrzymany lub wstrzymany.

Gdy pamięć urządzenia zapełni się, zostanie wyświetlony komunikat. Urządzenie nie usunie ani automatycznie nie

nadpisze historii. Od czasu do czasu przesyłaj historię do serwisu Garmin Connect, aby śledzić wszystkie dane jazdy.

Wyświetlanie jazdy

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno **Historia** > **Jazdy**.
- 2 Wybierz opcję.

Korzystanie z kalendarza

Kalendarz w urządzeniu wyświetla historię zapisanych jazd w formie graficznej. Po wybraniu dnia w kalendarzu można wyświetlić podsumowanie każdej ukończonej jazdy.

- 1 Wybierz **Historia** > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, aby wyświetlić zapisane jazdy.
- 3 Wybierz , aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Usuwanie jazd

- 1 Wybierz kolejno **Historia** > **Jazdy**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz **Usuń wszystko** lub **Usuń wiele elementów**.

Osobiste rekordy

Po ukończeniu jazdy w urządzenie wyświetla wszystkie nowe osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej jazdy. Osobiste rekordy obejmują najszybciej pokonany standardowy dystans, najdłuższą jazdę i największy wznios uzyskany podczas jazdy.

Usuwanie osobistego rekordu

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno **Historia** > **Osobiste rekordy**.
- 2 Wybierz osobisty rekord.
- 3 Wybierz  > .

Przywracanie osobistego rekordu

Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić wcześniejszy rekord.

UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych aktywności.

- 1 Wybierz kolejno **Historia** > **Osobiste rekordy**.
- 2 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
- 3 Wybierz kolejno **Poprzedni rekord** > .

Wyświetlanie podsumowania danych

Istnieje możliwość wyświetlenia zgromadzonych danych zapisanych w urządzeniu Edge, w tym liczbę jazd, czas, dystans i spalone kalorie.

Na ekranie głównym wybierz kolejno **Historia** > **Podsumowanie**.

Usuwanie podsumowania danych

- 1 Wybierz kolejno **Historia** > **Podsumowanie**.
- 2 Wybierz  > .

UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych aktywności.

Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB, antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.

- 1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych ① z portu USB ②.



- 2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB w urządzeniu.
- 3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
- 4 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
- 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.


Garmin Connect

Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą usługi Garmin Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności, stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacer, jazdy, sesje pływania, piesze wędrówki, triathlon i wiele innych aktywności. Aby założyć bezpłatne konto, odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.

Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect i trzymać ją tam przez dowolny czas.

Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o aktywności, w tym czas, dystans, wysokość, tętno, spalone kalorie, rytm, widok mapy z góry, wykres tempa i prędkości oraz własne raporty.

UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy zastosować opcjonalne akcesoria, np. czujnik tętna.

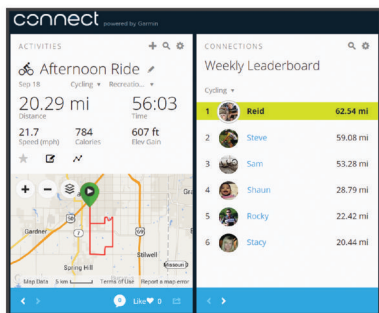

Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi, aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.

Bluetooth® Funkcje online

Urządzenie Edge oferuje funkcje online powiązane z technologią Bluetooth, z których można korzystać za pomocą zgodnego smartfona lub urządzenia fitness. Niektóre funkcje wymagają zainstalowania aplikacji Garmin Connect Mobile w smartfonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/intosports/apps.

UWAGA: Niektóre z tych funkcji wymagają połączenia ze smartfonem z obsługą technologii Bluetooth.

LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.

GroupTrack: Umożliwia śledzenie na bieżąco pozostałych rowerzystów w grupie za pomocą funkcji LiveTrack, bezpośrednio na ekranie urządzenia.

Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:

Automatyczne przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.

Przesyłanie między urządzeniami: Umożliwia bezprzewodowe przesyłanie plików do innego zgodnego urządzenia Edge.

Interakcje w serwisach społecznościowych: Umożliwia aktualizację w ulubionym serwisie społecznościowym po przesłaniu aktywności do serwisu Garmin Connect.

Bieżące informacje o pogodzie: Funkcja przesyła do urządzenia bieżące informacje o pogodzie oraz alerty.

Powiadomienia: Wyświetla powiadomienia i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia.

Wykrywanie zdarzeń: Umożliwia aplikacji Garmin Connect Mobile wysyłanie wiadomości do kontaktów alarmowych, gdy urządzenie Edge wykryje zdarzenie.

Parowanie smartfonu

- 1 Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports/apps i pobierz aplikację Garmin Connect Mobile na swój smartfon.
- 2 Umieść smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- 3 W urządzeniu wybierz kolejno **Bluetooth** > **Włącz** > **Paruj smartfon** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- 4 W urządzeniu uruchom aplikację Garmin Connect Mobile i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby podłączyć urządzenie.

Instrukcje są wyświetlane podczas wprowadzania ustawień początkowych, a także są dostępne w menu pomocy aplikacji Garmin Connect Mobile.

- 5 W urządzeniu iOS® wybierz **Paruj z Bluetooth Smart** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby włączyć powiadomienia telefoniczne w zgodnym urządzeniu iOS (opcjonalnie).

UWAGA: Aby móc odbierać powiadomienia z telefonu, należy mieć zgodny smartfon obsługujący technologię bezprzewodową Bluetooth Smart. Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na stronie www.garmin.com/ble.

Funkcje online Wi-Fi®

Urządzenie Edge Explore 1000 oferuje funkcje online Wi-Fi. Instalacja aplikacji Garmin Connect Mobile nie jest wymagana do korzystania z łączności Wi-Fi.

UWAGA: Aby możliwe było korzystanie z tych funkcji, urządzenie należy połączyć z siecią bezprzewodową.

Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:

Automatyczne przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.

Kursy, treningi i plany treningów: Plany aktywności i treningów poprzednio wybierane w aplikacji Garmin Connect są przysyłane bezprzewodowo do urządzenia.

Aktualizacje oprogramowania: Urządzenie bezprzewodowo pobiera najnowszą wersję oprogramowania. Aby zainstalować aktualizację oprogramowania, należy po kolejnym uruchomieniu urządzenia wykonać instrukcje wyświetlone na ekranie.

Konfiguracja łączności Wi-Fi

- 1 Przejdź do strony www.garminconnect.com/start i pobierz aplikację Garmin Express™.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi w aplikacji Garmin Express.

Łączenie z siecią bezprzewodową

- 1 Wybierz kolejno **Wi-Fi**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Wi-Fi**, aby włączyć technologię bezprzewodową.
- 3 Wybierz **Dodaj sieć**, aby wyszukać dostępne sieci.
- 4 Wybierz sieć bezprzewodową.

- 5 W razie potrzeby wybierz **+**, aby podać identyfikator SSID sieci i hasło.

Urządzenie przechowuje informacje o sieci i łączy się z nią automatycznie po powrocie do danej lokalizacji w późniejszym terminie.

Przesyłanie plików do innego urządzenia Edge

Pliki można przysyłać bezprzewodowo z jednego zgodnego urządzenia Edge do innego za pośrednictwem technologii Bluetooth.

- 1 Włącz oba urządzenia Edge i ustaw je w odległości 3 m od siebie.
- 2 W urządzeniu zawierającym pliki wybierz kolejno **≡** > **Przesyłanie między urządzeniami** > **Udostępnij pliki** > ✓.
- 3 Wybierz typ pliku do udostępnienia.
- 4 Zaznacz jeden lub więcej plików do przesłania i wybierz ✓.
- 5 W urządzeniu odbierającym pliki wybierz kolejno **≡** > **Przesyłanie między urządzeniami**.
- 6 Wybierz pobliskie połączenie.
- 7 Zaznacz jeden lub więcej plików do odebrania i wybierz ✓.

Po zakończeniu transferu na ekranie obu urządzeń zostanie wyświetlony komunikat.

Zmiana lokalizacji przechowywania danych

- 1 Wybierz kolejno **≡** > **System** > **Zapis danych**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Pamięć wewnętrzną**, aby zapisać dane w pamięci urządzenia.
 - Wybierz **Karta pamięci**, aby zapisać dane na opcjonalnej karcie pamięci.

Wkładanie karty pamięci

Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca lub skorzystać z fabrycznie załadowanych map, zainstaluj kartę pamięci microSD®.

- 1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych ① z gniazda kart microSD ②.



- 2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Zarządzanie danymi

UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami operacyjnymi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3 i wcześniejszymi.

Podłączanie urządzenia do komputera

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB, antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.

- 1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.
- 2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB w urządzeniu.
- 3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera. Urządzenie i karta pamięci (opcjonalna) pojawiają się jako dyski pamięci w oknie Mój komputer w komputerach z system

Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach Mac.

Przesyłanie plików do urządzenia

- 1 Podłącz urządzenie do komputera.

W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny. W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są wyświetlane jako zamontowane woluminy.

UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia. Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.

- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.
- 5 Otwórz urządzenie przenośne, napęd lub wolumin urządzenia lub karty pamięci.
- 6 Przejdź do folderu.
- 7 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**. Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Usuwanie plików

NOTYFIKACJA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

- 1 Otwórz dysk lub wolumin **Garmin**.
- 2 W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.

UWAGA: Jeśli korzystasz z komputera firmy Apple®, opróżnij folder Kosz, aby całkowicie usunąć pliki.

Odlączenie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania.

- 1 Wykonaj poniższe czynności:
 - W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.
 - Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie, a następnie wybierz kolejno **Plik** > **Odłącz**.
- 2 Odłącz kabel od komputera.

Czujniki ANT+

Urządzenie można używać łącznie z bezprzewodowymi czujnikami ANT+. Więcej informacji o zgodności i zakupie dodatkowych czujników można znaleźć na stronie <http://buy.garmin.com>.

Parowanie czujników ANT+

Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik tętna lub zamontować czujnik rowerowy.

Parowanie polega na powiązaniu bezprzewodowych czujników ANT+, np. czujnika tętna, z urządzeniem Garmin.

- 1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).

UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stóp) od innych czujników ANT+.

- 2 Wybierz kolejno **≡ > Czujniki > Dodaj czujnik**.

- 3 Wybierz opcję:

- Wybierz typ czujnika.
- Wybierz **Szukaj wszystko**, aby wyszukać wszystkie czujniki znajdujące się w pobliżu.

Zostanie wyświetlona lista dostępnych czujników.

- 4 Wybierz jeden lub więcej czujników do sparowania z urządzeniem.

- 5 Wybierz **Dodaj**.

Po przeprowadzeniu parowania czujnika z urządzeniem status czujnika zmieni się na Połączono. Pole danych można dostosować w taki sposób, aby wyświetlane w nim były dane z czujnika.

Świadomość sytuacyjna

Urządzenia Edge można używać razem z urządzeniem Varia Vision™, ze światłami rowerowymi Varia™ i radarem wstecznym, aby zwiększyć swoją świadomość sytuacyjną. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia Varia.

UWAGA: Możliwe, że konieczna będzie aktualizacja oprogramowania urządzenia Edge, aby można było sparować urządzenia Varia (*Aktualizowanie oprogramowania, strona 14*).

Trening z miernikami mocy

- Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports, aby uzyskać listę czujników ANT+, które są zgodne z wybranym urządzeniem (np. Vector™).
- Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia.

Kalibrowanie miernika mocy

Przed rozpoczęciem kalibracji miernik mocy musi być poprawnie zainstalowany, sparowany z urządzeniem oraz musi aktywnie zapisywać dane.

Instrukcje kalibracji posiadanego miernika mocy można znaleźć w instrukcjach dostarczonych przez jego producenta.

- 1 Wybierz kolejno **≡ > Czujniki**.
- 2 Wybierz miernik mocy.
- 3 Wybierz **Kalibruj**.
- 4 Pedaluj, aby wymusić aktywność miernika, aż pojawi się komunikat.
- 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Ogólne informacje o urządzeniu



①	Przycisk okrażenia. Wybierz, aby oznaczyć nowe okrażenie.
②	Przycisk akcji. Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper. Przytrzymaj, aby włączyć podświetlenie. UWAGA: Jest to domyślna funkcja przycisku akcji. Funkcje przycisku akcji są programowalne.
③	Przycisk strony. Wybierz, aby przewijać do przodu strony z danymi. Przytrzymaj, aby przewijać strony danych w odwrotnej kolejności.
④	Dioda LED stanu.

Dioda LED stanu

Zachowanie diody LED	Stan działania
Miga na zielono	Wyszukiwanie sparowanego urządzenia.
Miga na czerwono i zielono	Próba sparowania z nowym urządzeniem.
Szybko miga 12 razy na zielono	Pomyślnie sparowano z urządzeniem.
Szybko miga 4 razy na zielono	Pomyślnie przesłano polecenie do urządzenia.
Szybko miga 4 razy na czerwono	Nie przesłano polecenia do urządzenia.

Parowanie pilota z urządzeniem Edge

Podczas pierwszego łączenia pilota Edge z urządzeniem Edge należy sparować oba urządzenia.

- 1 Umieść pilota w zasięgu urządzenia, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).

UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stóp) od innych czujników ANT+.

- 2 Na ekranie głównym Edge wybierz kolejno **≡ > Czujniki > Dodaj czujnik > Pilot Edge**.

- 3 Na pilocie przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski, aż wskaźnik LED zacznie migać na zielono i czerwono, a następnie zwolnij przyciski.

Pilot zacznie wyszukiwać urządzenie. Po sparowaniu pilota wskaźnik LED zamiga 12 razy na zielono, po czym nazwa pilota pojawi się na urządzeniu.

- 4 Wybierz pilota, a następnie wybierz **Dodaj**.

Po sparowaniu pilot będzie łączył się z urządzeniem za każdym razem, gdy urządzenie będzie się znajdowało w zasięgu i będzie włączone.

Dostosowywanie przycisku akcji

- 1 Na ekranie głównym Edge wybierz kolejno **≡ > Czujniki > Pilot Edge > Dane czujnika**.

- 2 Wybierz **Pojedyncze naciśnięcie** lub **Przytrzymanie**.

- 3 Wybierz funkcję dla przycisku akcji.

Na przykład naciśnięcie przycisku akcji może powodować wyświetlenie mapy lub włączenie podświetlenia.

Korzystanie z uchwytów

Do pilota dostępnych jest kilka uchwytów. Są one dołączane do zestawu wraz z urządzeniem lub dostępne jako opcjonalne akcesoria. Uchwyty umożliwiają przymocowanie pilota do ciała, samochodu lub innych przedmiotów.

- Ustaw dwie wypustki ① w jednej linii z bokiem uchwytu, a następnie dociśnij pilota do uchwytu, aż się zatrzaskuje.



- Delikatnie naciśnij przycisk zwalniający ② i wyjmij pilota z uchwytu.


Wymienianie baterii

Do wymiany baterii potrzebny jest mały śrubokręt krzyżakowy, mały śrubokręt płaski i litowa bateria pastylkowa CR2032.


- 1 Za pomocą śrubokręta krzyżakowego wykręć trzy śruby z tylnej pokrywki ①.



- 2 Zdejmij tylną pokrywę z pilota.
- 3 Owiń czubek małego śrubokrętu płaskiego taśmą. Taśma uchroni baterię, komorę baterii i styki przed uszkodzeniem.
- 4 Ostrożnie podważ baterię z tylnej pokrywki.

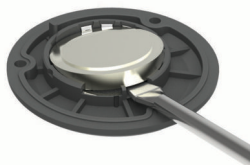

- 5 Włóż nową baterię w tylnej pokrywce w taki sposób, aby biegun dodatni był skierowany w dół.
- 6 Upewnij się, że uszczelka ② jest dokładnie osadzona w rowku.

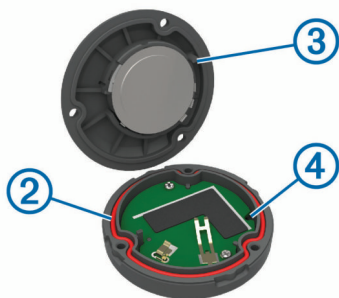

- 7 Załóż z powrotem tylną pokrywę, dopasowując wypustkę ③ do otworu w płycie drukowanej ④.
 - 8 Załóż z powrotem i dokręć śruby.
- UWAGA:** Nie dokręcaj zbyt mocno.

Dostosowywanie urządzenia

Funkcje Connect IQ do pobrania

Możesz dodać do urządzenia funkcje Connect IQ oferowane przez firmę Garmin oraz innych producentów za pomocą aplikacji Garmin Connect Mobile. Możesz także spersonalizować urządzenie, korzystając z różnych pól danych, widżetów i aplikacji.

Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.

Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane z czujnika czy powiadomienia.

Aplikacje: Umożliwiają dodanie do urządzenia interaktywnych funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.

Ustawianie profilu użytkownika

Można aktualizować takie ustawienia, jak płeć, wiek, masa, wzrost czy ustawienia aktywnego sportowca. Urządzenie wykorzystuje te informacje do obliczania dokładnych danych związanych z jazdą.

- 1 Wybierz kolejno > **Profil użytkownika**.
- 2 Wybierz opcję.

Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca

Aktywny sportowiec to osoba, która trenuje intensywnie od wielu lat (za wyjątkiem czasu, gdy odniosła niewielkie kontuzje) i ma tętno spoczynkowe na poziomie 60 uderzeń serca na minutę (uderzenia/min) lub mniej.

Strefy treningowe

- Strefy tętna ([Ustawianie stref tętna](#), strona 10)
- Strefy mocy ([Ustawianie stref mocy](#), strona 11)

Ustawianie stref tętna

Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień początkowych, w celu określenia stref tętna użytkownika. Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref tętna do celów fitness ([Cele fitness](#), strona 10). Aby uzyskać najdokładniejsze dane dotyczące kalorii podczas aktywności, należy ustawić swoje maksymalne tętno, tętno spoczynkowe i strefy tętna.

- 1 Wybierz kolejno > **Strefy treningowe** > **Strefy tętna**.
- 2 Podaj swoje tętno maksymalne i tętno spoczynkowe.
Wartości strefy są aktualizowane automatycznie, jednak nadal możesz każdą z nich edytować ręcznie.
- 3 Wybierz **Według**.
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Uderz./min**, aby wyświetlić i edytować strefy w uderzeniach serca na minutę.
 - Wybierz **% maksymalnego**, aby wyświetlić i edytować strefy jako wartości procentowe tętna maksymalnego.
 - Wybierz **% rezerwy tętna**, aby wyświetlić i edytować strefy jako wartości procentowe tętna spoczynkowego.

Cele fitness

Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu następujących zasad.

- Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
- Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
- Znajomość stref tętna może zapobiec przetrenowaniu i zmniejszyć ryzyko urazu.

Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz skorzystać z tabeli ([Obliczanie strefy tętna](#), strona 16), aby ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.

Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne. Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój wiek od wartości 220.

Ustawianie stref mocy

Wartości dla stref to wartości domyślne, które mogą nie odpowiadać osobistym preferencjom użytkownika. Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref w urządzeniu oraz skorzystania z serwisu Garmin Connect. Jeśli znasz wartość swojego współczynnika FTP (ang. Functional Threshold Power), możesz go wprowadzić i pozwolić urządzeniu automatycznie obliczyć strefy mocy.

- 1 Wybierz kolejno  > **Strefy treningowe** > **Strefy mocy**.
- 2 Podaj wartość współczynnika FTP.
- 3 Wybierz **Według**.
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz **waty**, aby wyświetlić i edytować strefy w watach.
 - Wybierz **% FTP**, aby wyświetlić i edytować strefy jako wartości procentowe wskaźnika FTP.

BluetoothUstawienia

Wybierz kolejno  > **Bluetooth**.

Włącz: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.

UWAGA: Pozostałe ustawienia Bluetooth są wyświetlane tylko po włączeniu komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Przyjazna nazwa: Pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.

Paruj smartfon: Pozwala połączyć urządzenie ze zgodnym smartfonem z obsługą technologii Bluetooth. To ustawienie umożliwia korzystanie z funkcji online Bluetooth, w tym z LiveTrack, i przysyłania aktywności do serwisu Garmin Connect.

Alerty o połącz. i SMS-ach: Umożliwia włączenie powiadomień telefonicznych z poziomu zgodnego smartfonu.

Nieodebrane połączenia i SMS-y: Wyświetla przegapione powiadomienia ze zgodnego smartfonu.

Wi-FiUstawienia

Wybierz kolejno  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Włącza bezprzewodową technologię Wi-Fi.

UWAGA: Pozostałe ustawienia Wi-Fi są wyświetlane tylko po włączeniu komunikacji Wi-Fi.

Autoprzesyłanie: Umożliwia automatyczne przysyłanie aktywności za pośrednictwem znanej sieci bezprzewodowej.

Dodaj sieć: Umożliwia podłączenie urządzenia do sieci bezprzewodowej.

Aktualizowanie ustawień aktywności

- 1 Wybierz  > **Ustawienia aktywności**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Ekrany danych**, aby dostosować ekrany i pola danych (*Dostosowywanie ekranów danych, strona 11*).
 - Wybierz **Mapa**, aby dostosować ustawienia mapy (*Ustawienia mapy, strona 11*).
 - Wybierz **Trasowanie**, aby dostosować ustawienia trasy (*Ustawienia trasy, strona 12*).
 - Wybierz **Alerty**, aby dostosować alerty dotyczące treningów (*Alerty, strona 12*).
 - Wybierz kolejno **Funkcje automatyczne** > **Auto Lap**, aby określić, kiedy mają być uruchamiane okrążenia (*Auto Lap®, strona 12*).
 - Wybierz kolejno **Funkcje automatyczne** > **Auto Pause**, aby zmienić ustawienie automatycznego wstrzymania stopera (*Korzystanie z funkcji Auto Pause, strona 12*).
 - Wybierz kolejno **Funkcje automatyczne** > **Autouśpienie**, aby automatycznie przełączać urządzenie w tryb uśpienia

po 5 minutach bezczynności (*Korzystanie z funkcji Autouśpienie, strona 12*).

- Wybierz kolejno **Funkcje automatyczne** > **Autoprzewijanie**, aby dostosować wyświetlanie stron danych treningowych podczas działania stopera (*Korzystanie z funkcji autoprzewijania, strona 13*).
- Wybierz kolejno **Informacje o starcie**, aby dostosować tryb informacji o starcie (*Zmianie informacji o starcie, strona 13*).

Wszelkie zmiany są zapisywane w ustawieniach aktywności.

Dostosowywanie ekranów danych

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia aktywności**.
- 2 Wybierz **Ekrany danych**.
- 3 Wybierz ekran danych.
- 4 W razie potrzeby włącz ekran danych.
- 5 Wybierz liczbę pól danych do wyświetlenia na ekranie.
- 6 Wybierz .
- 7 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
- 8 Wybierz .

Ustawienia mapy

Wybierz kolejno  > **Ustawienia aktywności** > **Mapa**.

Orientacja: Pozwala określić sposób wyświetlania mapy na stronie.

Auto. przybliżanie: Umożliwia wybranie poziomu powiększenia mapy. W przypadku wybrania opcji Wyłączone operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Tekst przewodnika: Pozwala określić, kiedy są wyświetlane szczegółowe komunikaty nawigacyjne (wymagana mapa z pełną funkcją wyznaczania tras).

Wyświetlanie mapy: Pozwala ustawić zaawansowane funkcje mapy.

O mapie: Włącza i wyłącza mapy dostępne aktualnie w urządzeniu.

Zmiana orientacji mapy

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia aktywności** > **Mapa** > **Orientacja**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz opcję **Północ u góry**, aby góra strony była zwrócona ku północy.
 - Wybierz opcję **Kierunek u góry**, aby góra strony była zwrócona w kierunku podróży.
 - Wybierz opcję **Tryb 3D**, aby wyświetlany był widok perspektywiczny do jazdy samochodem z kierunkiem podróży wyświetlanym u góry.

Zaawansowane ustawienia mapy

Wybierz kolejno  > **Ustawienia aktywności** > **Mapa** > **Wyświetlanie mapy**.

Tryb wyświetlania mapy: Auto oraz Wysoki kontrast mają wartości predefiniowane. Można wybrać Własny, aby ustawić każdą z wartości.

Stopnie zoomu: Wybór ustawienia powoduje, że elementy mapy są wyświetlane w powiększeniu zgodnym z określonym poziomem zoomu (lub poniżej tego poziomu).

Rozmiar tekstu: Pozwala określić rozmiar tekstu dla elementów mapy.

Szczegółowość: Pozwala określić szczegółowość mapy. Im więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być odświeżana.

Cieniowany relief: Wyświetla relief szczegółów na mapie (jeśli jest dostępny) lub wyłącza cieniowanie.

Zakup dodatkowych map

Przed zakupem dodatkowych map należy określić wersję map załadowanych do urządzenia.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia aktywności**.
- 2 Wybierz **Mapa** > **O mapie**.
- 3 Wybierz mapę.
- 4 Wybierz .
- 5 Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com> lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin.

Ustawienia trasy

Wybierz kolejno  > **Ustawienia aktywności** > **Trasowanie**.

Tryb wyznaczania trasy: Ustawienie środka transportu w celu optymalizacji trasy.

Metoda obliczeń: Ustawienie metody używanej do obliczania trasy.

Przypięty do trasy: Ustawienie blokady ikony pozycji, która wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej drodze.

Ustawienia unikania: Ustawienie rodzajów dróg, które będą unikane podczas nawigacji.

Przeliczanie: Automatyczne ponowne obliczanie trasy w przypadku zboczenia z trasy.

Alerty

Alerty umożliwiają trenowanie, aby osiągnąć określone cele: czas, dystans, zużycie kalorii, tętno i rytm pedałowania.

Ustawianie alertów zakresowych

Jeśli posiadasz opcjonalny czujnik tętna, czujnik rytmu lub miernik mocy, możesz ustawić dla nich alerty zakresowe. Alert zakresowy uruchamia się, gdy w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość spoza ustawionego zakresu. Można na przykład ustawić urządzenie tak, aby informowało użytkownika o każdym spadku rytmu poniżej 40 obr./min. i wzroście powyżej 90 obr./min. Alerty zakresowe można także ustawić, korzystając ze strefy treningowej (*Strefy treningowe, strona 10*).

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia aktywności**.
- 2 Wybierz **Alerty**.
- 3 Wybierz kolejno **Alert tętna**, **Alert rytmu** lub **Alert mocy**.
- 4 W razie potrzeby włącz alert.
- 5 Podaj wartości minimalną i maksymalną lub wybierz strefę.
- 6 W razie potrzeby wybierz .

Przy każdym przekroczeniu określonego zakresu tętna lub spadku poniżej jego minimalnej wartości w urządzeniu wyświetlony zostanie komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy (*Ustawianie dźwięków urządzenia, strona 13*).

Ustawianie alertu cyklicznego

Alert cykliczny uruchamia się za każdym razem, gdy urządzenie zarejestruje określoną wartość lub interwał. Można na przykład ustawić urządzenie tak, aby alert uruchamiał się co 30 minut.

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia aktywności**.
- 2 Wybierz **Alerty**.
- 3 Wybierz **Alert czasu**, **Alert dystansu** lub **Alert kalorii**.
- 4 Włącz alert.
- 5 Podaj wartość.
- 6 Wybierz .

Komunikat będzie wyświetlany za każdym razem, gdy w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość, dla której ustawiono alert. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy (*Ustawianie dźwięków urządzenia, strona 13*).

Auto Lap®

Oznaczanie okrążeń wg pozycji

Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania określonej pozycji podczas okrążenia. Funkcja ta umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych etapach jazdy (np. długi podjazd lub sprint treningowy). Podczas wykonywania kursów można korzystać z opcji Wg pozycji, aby włączać okrążenia we wszystkich pozycjach okrążeń zapisanych w kursie.

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia aktywności**.
- 2 Wybierz kolejno **Funkcje automatyczne** > **Auto Lap** > **Włączenie Auto Lap** > **Wg pozycji** > **Okrążenie gdy**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Tylko przycisk okrążenia**, aby włączyć licznik okrążeń po każdym wybraniu przycisku  oraz po każdym ponownym minięciu jednej z tych pozycji.
 - Wybierz **Start i okrążenie**, aby włączyć licznik okrążeń w pozycji GPS po wybraniu przycisku  oraz w dowolnej pozycji podczas jazdy po wybraniu przycisku .
 - Wybierz **Zaznacz i okrążenie**, aby włączyć licznik okrążeń w określonej pozycji GPS, zaznaczonej przed rozpoczęciem jazdy oraz w dowolnej pozycji podczas jazdy po naciśnięciu .
- 4 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia (*Dostosowywanie ekranów danych, strona 11*).

Oznaczanie okrążeń wg dystansu

Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania okrążenia po przebyciu określonego dystansu. Funkcja ta umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych etapach jazdy (np. co 10 mil lub 40 km).

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia aktywności**.
- 2 Wybierz kolejno **Funkcje automatyczne** > **Auto Lap** > **Włączenie Auto Lap** > **Wg dystansu** > **Okrążenie gdy**.
- 3 Podaj wartość.
- 4 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia (*Dostosowywanie ekranów danych, strona 11*).

Korzystanie z funkcji Auto Pause

Funkcja Auto Pause® służy do automatycznego wstrzymywania stopera w przypadku zatrzymania się lub gdy prędkość spada poniżej określonej wartości. Funkcja ta jest przydatna, jeśli na trasie treningu znajduje się sygnalizacja świetlna lub inne miejsca, w których trzeba zwolnić bądź się zatrzymać.

UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest zatrzymany lub wstrzymany.

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia aktywności**.
- 2 Wybierz kolejno **Funkcje automatyczne** > **Auto Pause**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie zatrzymania się, wybierz **Po zatrzymaniu**.
 - Wybierz **Własna prędkość**, aby automatycznie zatrzymać stoper, gdy prędkość spada poniżej określonej wartości.
- 4 W razie potrzeby dostosuj opcjonalne pola danych czasu (*Dostosowywanie ekranów danych, strona 11*).

Korzystanie z funkcji Autouspienie

Funkcja Autouspienie umożliwia automatyczne przełączanie urządzenia w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności. W trybie uśpienia ekran jest wyłączony, a czujniki ANT+, Bluetooth i moduł GPS są rozłączone.

Sieć Wi-Fi nadal działa, gdy urządzenie pracuje w trybie uśpienia.

- 1 Wybierz kolejno  > **Ustawienia aktywności**.
- 2 Wybierz kolejno **Funkcje automatyczne** > **Autouspienie**.

Korzystanie z funkcji autoprzewijania

Funkcja Autoprzewijanie umożliwia automatyczne przełączanie ekranów z danymi dotyczącymi treningu, gdy stoper jest włączony.

- 1 Wybierz kolejno **≡** > **Ustawienia aktywności**.
- 2 Wybierz kolejno **Funkcje automatyczne** > **Autoprzewijanie**.
- 3 Wybierz prędkość wyświetlania.

Zmianianie informacji o starcie

Funkcja ta automatycznie wykrywa moment zlokalizowania satelitów przez urządzenie i rozpoczęcia przemieszczania się. Jest to przypomnienie o konieczności włączenia stopera w celu rejestrowania danych jazdy.

- 1 Wybierz kolejno **≡** > **Ustawienia aktywności**.
- 2 Wybierz **Informacje o starcie**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Raz**.
 - Wybierz kolejno **Powtórz** > **Powtórz opóź.** aby zmienić czas opóźnienia przypomnienia.

Ustawienia systemowe

Wybierz kolejno **≡** > **System**.

- Ustawienia GPS (*Ustawienia GPS*, strona 13)
- Ustawienia kolorów (*Zmiana koloru akcentu*, strona 13)
- Ustawienia wyświetlania (*Ustawienia wyświetlania*, strona 13)
- Ustawienia wykrywania zdarzeń (*Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń*, strona 6)
- Ustawienia zapisu danych (*Zmiana lokalizacji przechowywania danych*, strona 8)
- Ustawienia jednostek (*Zmiana jednostek miary*, strona 13)
- Ustawienia dźwięków (*Ustawianie dźwięków urządzenia*, strona 13)
- Ustawienia języka (*Zmiana języka urządzenia*, strona 13)

Ustawienia GPS

Zmiana ustawień satelitów

W celu sprawniejszego odbioru sygnałów w trudnych warunkach i szybszego ustalania pozycji GPS można włączyć funkcje GPS i GLONASS. Użycie GPS wraz z GLONASS powoduje skrócenie czasu działania baterii w porównaniu do korzystania z samego GPS.

- 1 Wybierz kolejno **≡** > **System** > **GPS** > **Tryb GPS**.
- 2 Wybierz opcję.

Ustawianie wysokości

Jeśli dysponujesz dokładnymi danymi na temat wysokości aktualnej pozycji, możesz ręcznie skalibrować wysokościomierz urządzenia.

- 1 Wybierz kolejno **≡** > **System** > **GPS** > **Ustaw wysokość**.
- 2 Podaj wysokość i wybierz **✓**.

Wyświetlanie satelitów

Strona satelitów wyświetla aktualne informacje na temat satelitów GPS. Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.

Wybierz kolejno **≡** > **System** > **GPS** > **Pokaż satelity**.

Dokładność GPS jest wyświetlana w dolnej części strony. Zielone paski oznaczają moc każdego odbieranego sygnału satelitarnego (pod każdym paskiem widać numer satelity).

Zmiana koloru akcentu

Możesz zmienić akcent kolorystyczny urządzenia.

- 1 Wybierz kolejno **≡** > **System** > **Kolor**.
- 2 Wybierz kolor akcentu.

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno **≡** > **System** > **Wyświetlanie**.

Automatyczna jasność: Automatycznie ustawia jasność w oparciu o oświetlenie otoczenia.

Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania podświetlenia.

Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie ustawiało koloryienne lub nocne w oparciu o aktualny czas.

Orientacja: Umożliwia ustawienie orientacji wyświetlania ekranu w pionie lub poziomie.

Zrzuty ekranowe: Umożliwia zapis obrazu z ekranu urządzenia.

Zmiana jednostek miary

Można dostosować jednostki miary dystansu, prędkości, wysokości, temperatury, wagi, formatu pozycji i formatu czasu.

- 1 Wybierz kolejno **≡** > **System** > **Jednostki**.
- 2 Wybierz wielkość fizyczną.
- 3 Wybierz jednostkę miary dla ustawienia.

Ustawianie dźwięków urządzenia

Wybierz kolejno **≡** > **System** > **Dźwięki**.

Zmiana języka urządzenia

Wybierz kolejno **≡** > **System** > **Język**.

Zmiana ustawień konfiguracyjnych

Można modyfikować wszystkie ustawienia skonfigurowane podczas wprowadzania ustawień początkowych.

- 1 Wybierz polecenie **≡** > **System** > **Zresetuj urządzenie** > **Ustawienia początkowe**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Strefy czasowe

Po każdym włączeniu urządzenia i odebraniu sygnałów satelitarnych lub zsynchronizowaniu ze smartfonem urządzenie automatycznie wykrywa strefę czasową i aktualny czas.

Informacje o urządzeniu

Dane techniczne

Edge — dane techniczne

Typ baterii	Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii	15 godzin, standardowe użytkowanie
Zakres temperatury roboczej	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Częstotliwość radiowa/protokół	Protokół komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz ANT+ Bezprzewodowa technologia Bluetooth Smart Bezprzewodowa technologia Wi-Fi
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IPX7 ¹

Dane techniczne pilota

Typ baterii	CR2032 (3 V), wymieniana przez użytkownika
Czas działania baterii	Do 1,5 roku (1 godz. dziennie)

1

Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Zakres temperatury roboczej	Od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)
Częstotliwość radiowa/protokół	Protokół komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz ANT+
Klasa wodoszczelności	5 ATM Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków odstraszających owady, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby zapobiec uszkodzeniom portu USB.

Czyszczenie urządzenia

- 1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem czyszczącym.
 - 2 Wytrzyj do sucha.
- Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.

Rozwiązywanie problemów

Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani ustawień.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 10 sekund.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk , aby włączyć urządzenie.

Usuwanie danych użytkownika

Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień urządzenia.

UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji wprowadzonych przez użytkownika, ale nie usunie historii.

Wybierz kolejno  > **System** > **Zresetuj urządzenie** > **Przywróć ustawienia fabryczne**.

Oszczędzanie energii podczas ładowania urządzenia

Na czas ładowania można wyłączyć ekran urządzenia i jego wszystkie pozostałe funkcje.

- 1 Podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania.
- 2 Przytrzymaj  przez 4–5 sek.
Ekran wyłączy się, a urządzenie zacznie się ładować w trybie niskiego poboru prądu.
- 3 Całkowicie naładuj urządzenie.

Maksymalizowanie czasu działania baterii

- Zmniejsz intensywność podświetlenia lub skróć czas podświetlania (*Korzystanie z podświetlenia, strona 2*).
- Włącz funkcję **Autouśpienie** (*Korzystanie z funkcji Autouśpienie, strona 12*).

- Wyłącz funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth (*Bluetooth Ustawienia, strona 11*).
- Wyłącz łączność bezprzewodową (*Wi-Fi Ustawienia, strona 11*).

Aktualizowanie oprogramowania

Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia, należy posiadać konto Garmin Connect oraz pobrać aplikację Garmin Express.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja Garmin Express prześle je do urządzenia.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- 3 Nie odłączaj urządzenia od komputera do czasu zakończenia procesu aktualizacji.

UWAGA: Jeśli aplikacji Garmin Express użyto już do konfiguracji sieci Wi-Fi w urządzeniu, serwis Garmin Connect może automatycznie pobierać aktualizacje oprogramowania do urządzenia po nawiązaniu połączenia za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Aktualizacje produktów

Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express (www.garmin.com/express). Zainstaluj w smartfonie aplikację Garmin Connect Mobile.

Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin:

- Aktualizacje oprogramowania
- Aktualizacje map
- Przesyłanie danych do Garmin Connect
- Rejestracja produktu

Źródła dodatkowych informacji

- Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania, odwiedź stronę internetową www.support.garmin.com.
- Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
- Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
- Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com> lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.

Pobieranie podręcznika użytkownika

Odwiedź stronę www.garmin.com/manuals/edgeexplore1000.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu

Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator urządzenia, wersję oprogramowania i umowę licencyjną.

Wybierz kolejno  > **System** > **O systemie**.

Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS

- Regularnie synchronizuj urządzenie z kontem Garmin Connect:
 - Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB i aplikacji Garmin Express.
 - Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją mobilną Garmin Connect, korzystając ze smartfonu z włączoną funkcją Bluetooth.
 - Połącz urządzenie z kontem Garmin Connect, korzystając z sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

Po połączeniu z kontem Garmin Connect urządzenie pobiera dane satelitarne z kilku ostatnich dni, co umożliwia szybkie odbieranie sygnałów satelitów.

- Udaj się w otwarty teren, z dala od wysokich budynków i drzew.
- Pozostań na miejscu przez kilka minut.

Odczyty temperatury

Urządzenie może wyświetlać odczyty temperatury wyższe niż rzeczywista temperatura powietrza, jeśli znajduje się w pełnym słońcu, jest trzymane w dłoni lub jest zasilane przy użyciu baterii zewnętrznej. Dostosowanie się urządzenia do znaczących zmian temperatury również zajmuje nieco czasu.

Zamienne okragłe uszczelki

Dostępne są zamienne opaski do uchwytów (okrągłe uszczelki).

UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z opasek zamiennych wykonanych z gumy EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer). Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com> lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin.

Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język

- 1 Wybierz .
- 2 Przewiń w dół do siódmego elementu na liście i go wybierz.
- 3 Przewiń w dół do siódmego elementu na liście i go wybierz.
- 4 Wybierz język.

Załącznik

Pola danych

Niektóre pola danych do wyświetlania danych wymagają używania akcesoriów ANT+.

Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa i czas letni).

Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego zerowania danych.

Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego zerowania danych.

Czas: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.

Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Czas do końca: Pozostały czas kursu.

Czas do nast.: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Czas od początku: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął, wyniesie 35 minut.

Czas - okrążenie: Czas stopera w ramach bieżącego okrążenia.

Czas - ostatnie okrążenie: Czas stopera w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

Czas - średnia okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach bieżącej aktywności.

Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością do +/- 3,65 m (12 stóp).

Dyst. do nast.: Dystans, jaki pozostał do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub aktywności.

Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Dystans do punktu kursu: Dystans, jaki pozostał do następnego punktu na kursie.

Dystans - okrążenie: Dystans pokonany w ramach bieżącego okrążenia.

Dystans - ost. okrążenie: Dystans pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.

ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży (dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.

Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.

Konfiguracja światła: Tryb konfiguracji połączonych świateł.

Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.

Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie powoduje wyzerowania tego podsumowania.

Moc: Bieżąca moc wyjściowa w watach. Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego miernika mocy.

Moc - kJ: Wykonana praca łącznie (moc wyjściowa) w kJ.

Moc - maksymalna: Maksymalna moc wyjściowa w ramach bieżącej aktywności.

Moc - okrążenie: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego okrążenia.

Moc - średnia: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącej aktywności.

Moc - średnia z 3 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie 3 sekund.

Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego GPS.

Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli dla każdego 3 m (10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp), stopień nachylenia wynosi 5%.

Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej aktywności.

Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.

Pozost. dyst.: Podczas treningu lub kursu pokazuje pozostały dystans, jeśli jako cel ustawiono określony dystans.

Pozycja - cel podróży: Ostatni punkt na trasie lub kursie.

Pozycja - następny punkt: Następny punkt na trasie lub kursie.

Połączone światła: Liczba połączonych świateł.

Prędkość: Bieżące tempo podróży.

Prędkość - maksymalna: Maksymalna prędkość w ramach bieżącej aktywności.

Prędkość - okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego okrążenia.

Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub spadku w czasie.

Prędkość pionowa - średnia z 30 s: Średnia prędkość pionowa dla ruchu w okresie 30 sekund.

Prędkość - średnia: Średnia prędkość w ramach bieżącej aktywności.

Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do akcesorium do pomiaru rytmu.

Rytm - okrążenie: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego okrążenia.

Rytm - średnia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej aktywności.

Stan kąt wiązki: Tryb wiązki przedniej.

Stan naładowania baterii: Ilość energii, jaka pozostała w lampce rowerowej.

Strefa mocy: Bieżący zakres mocy wyjściowej (1–7) ustalony w oparciu o współczynnik FTP lub własne ustawienia.

Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne tętno (po odjęciu wieku od 220).

Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.

Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min). Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika tętna.

Tętno - okrążenie: Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.

Tętno - średnia: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.

Wsch. słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu pozycji GPS.

Wykres tętna: Wykres liniowy przedstawiający bieżącą strefę tętna (1–5).

Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu morza.

Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu pozycji GPS.

Obliczanie strefy tętna

Strefy	% maksymalnego tętna	Obserwowany wysiłek fizyczny	Korzyści
1	50 – 60%	Spokojne, lekkie tempo, rytmiczny oddech	Trening dla początkujących poprawiający wydolność oddechową, zmniejsza obciążenie
2	60 – 70%	Wygodne tempo, trochę głębszy oddech, możliwe prowadzenie rozmów	Podstawowy trening poprawiający wydolność sercowo-naczyniową, dobre tempo do odrobienia formy
3	70 – 80%	Średnie tempo, trudniej prowadzić rozmowę	Zwiększona wydolność oddechowa, optymalny trening poprawiający wydolność sercowo-naczyniową
4	80 – 90%	Szybkie, trochę męczące tempo, szybki oddech	Zwiększona wydolność i próg beztlenowy, większa prędkość
5	90 – 100%	Bardzo szybkie tempo, nie do utrzymania przez dłuższy czas, ciężki oddech	Wydolność beztlenowa i mięśniowa, zwiększona moc

Indeks

A

akcesoria 8, 9, 14
aktualizacje, oprogramowanie 14
aktywny sportowiec 10
alerty 12
aplikacje 7, 10
Auto Lap 12
Auto Pause 12
autoprzewijanie 13
autouśpienie 12

B

bateria
ładowanie 1, 14
maksymalizowanie 14
typ 1
wymienianie 10
blokowanie, ekran 2

C

Connect IQ 10
czas, alerty 12
czujniki ANT+ 2, 8, 9
mierniki mocy 9
parowanie 8
czyszczenie urządzenia 14

D

dane
ekrany 11
przesyłanie 6–8
rejestrwanie 8
zapisywanie 7
dane techniczne 13
dane użytkownika, usuwanie 8
dostosowywanie urządzenia 11
dystans, alerty 12
dźwięki 13

E

ekran 13

G

Garmin Connect 3, 6, 7, 10
Garmin Express 7
aktualizowanie oprogramowania 14
GLONASS 13
GPS 13
strona satelitów 13
sygnał 2, 3, 14

H

historia 3, 6
przesyłanie do komputera 6, 7
usuwanie 6

I

identyfikator urządzenia 14
ikony 2
instalacja 1

J

jednostki miary 13
język 13, 15

K

kalendarz 6
kalibrowanie, miernik mocy 9
kalorie, alerty 12
karta microSD. *Patrz* karta pamięci
karta pamięci 8
komputer, łączenie 8
komunikat z informacją o starcie 13
kontakty alarmowe 5, 6
kursy 3, 4
edytowanie 4
ładowanie 3
nawigacja 4
tworzenie 3, 4

ustawienia 4
usuwanie 4, 5

L

ładowanie 14

M

mapy 4
aktualizowanie 14
orientacja 11
powiększanie 11
ustawienia 11
wyszukiwanie pozycji 5
zakup 12
moc (siła)
alerty 12
strefy 11
montaż 1
montowanie urządzenia 1, 9

N

nawigacja 5
wróć do startu 4

O

okrągłe uszczelki. *Patrz* opaski
okrażenia 2
opaski 15
oprogramowanie
aktualizowanie 14
wersja 14
osobiste rekordy 6
usuwanie 6

P

parowanie 2, 7
czujniki ANT+ 8
pilot 9
pilot 9
parowanie 9
pliki, przesyłanie 8
podświetlenie 2, 13
pola danych 10, 11, 15
pozycje 5
edytowanie 5
ostatnio znalezione 5
usuwanie 5
wyszukiwanie przy użyciu mapy 5
profil użytkownika 2, 10
profile, użytkownik 10
przesyłanie, Wyjmij złącze micro-USB z urządzenia. 8
przyciski 2, 9
przyciski na ekranie 2
punkty, odwzorowanie 5

R

resetowanie urządzenia 14
rozwiązywanie problemów 14, 15
rytm, alerty 12

S

smartfon 2, 7, 10, 11
stoper 2, 3, 6
strefy
czas 13
moc 11
strefy czasowe 13
strona satelitów 13
sygnały satelitarne 2, 3, 14

T

tarcze zegarka 10
technologia Bluetooth 7, 8, 11
temperatura 15
tętno
alerty 12
strefy 10, 16
trasy
tworzenie 4
ustawienia 12
trening, ekrany 3, 11

tryb snu 12

U

umowa licencyjna na oprogramowanie 14
urządzenia bezprzewodowe 9
urządzenie
dbanie 14
resetowanie 14
USB 14
odłączanie 8
ustawienia 2, 11, 13
urządzenie 13
ustawienia początkowe 13
ustawienia systemowe 13
ustawienia wyświetlania 13
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 8, 14

W

Wi-Fi 2
Wi-Fi 11, 14
łączenie 7
widzety 10
wróć do startu 4
współrzędne 5
wykrywanie zdarzeń 5, 6
wymienianie baterii 10
wysokościomierz, kalibrowanie 13
wysokość 13
wyszukiwanie pozycji, w pobliżu aktualnej pozycji 5

Z

zapisywanie aktywności 3
zapisywanie danych 6–8

