

## Telecomando Edge® Istruzioni

### Panoramica del dispositivo



①	Tasto Lap. Selezionare per creare un nuovo Lap.
②	Tasto azione. Selezionare per avviare o interrompere il timer. Tenere premuto per attivare la retroilluminazione. <b>NOTA:</b> si tratta della funzionalità predefinita del tasto azione. Le funzioni del tasto azione sono programmabili.
③	Tasto Pagina. Selezionare per scorrere in avanti le pagine dati. Tenere premuto per scorrere le pagine dati all'indietro.
④	LED di stato.

### LED di stato

Attività LED	Stato
Verde lampeggiante	Ricerca in corso di un dispositivo associato.
Rosso e verde alternati	Tentativo di associazione con un nuovo dispositivo.
12 lampeggiamenti rapidi in verde	Associazione a un dispositivo eseguita correttamente.
Quattro lampeggiamenti rapidi in verde	Comando inviato correttamente a un dispositivo.
Quattro lampeggiamenti rapidi in rosso	Invio di un comando a un dispositivo non riuscito.

### Associazione del telecomando al dispositivo Edge

La prima volta che si connette il telecomando Edge al dispositivo Edge, è necessario associare il telecomando al dispositivo.

- 1 Posizionare il telecomando entro la portata di 3 m (10 piedi) dal dispositivo.  
**NOTA:** mantenersi a 10 m (33 piedi) da altri sensori ANT+® durante l'associazione.
- 2 Nel menu **Sensori**, selezionare **Aggiungi sensore > Telecomando Edge**.
- 3 Sul telecomando, tenere premuti due tasti simultaneamente finché il LED di stato non inizia l'alternanza tra il rosso e il verde, quindi rilasciare i tasti.  
Il telecomando esegue la ricerca del dispositivo. Una volta completata l'associazione del telecomando, il LED di stato lampeggia in verde 12 volte e il nome del telecomando viene visualizzato sul dispositivo.
- 4 Selezionare il telecomando, quindi selezionare **Aggiungi**.

Quando il telecomando è associato, si connette al dispositivo ogni volta che quest'ultimo si trova nel raggio d'azione ed è acceso.

### Personalizzazione del tasto azione

- 1 Dal menu **Sensori**, selezionare **Telecomando Edge > Dettagli sensore**.
- 2 Selezionare **Pressione singola o Premuto**.
- 3 Selezionare una funzione per il tasto azione.  
Ad esempio, è possibile impostare il tasto azione per visualizzare la mappa o attivare la retroilluminazione.

### Installazione della staffa per manubrio per Mountain Bike

- 1 Scegliere una posizione stabile, che non ostacoli i movimenti sulla bicicletta.
- 2 Posizionare lo spessore in gomma intorno al manubrio.
- 3 Utilizzare la chiave a brugola per rimuovere la vite ① dal connettore per manubrio ②.



- 4 Posizionare il connettore per manubrio intorno allo spessore in gomma.
- 5 Riposizionare e serrare la vite.  
**NOTA:** verificare periodicamente che la vite sia salda.

### Installazione della staffa per manubrio sulle bici da strada

- 1 Scegliere una posizione stabile, che non ostacoli i movimenti sulla bicicletta.
- 2 Posizionare il disco ① in gomma sul retro della staffa. Le linguette in gomma vengono allineate al retro della staffa per manubrio affinché quest'ultima rimanga in posizione.



- 3 Fissare saldamente la staffa per manubrio mediante le due fasce ②.



## Uso dei supporti

Sono disponibili diversi supporti per il telecomando, inclusi con il prodotto o come accessori opzionali. I supporti consentono di agganciare il telecomando al corpo, alla bici o ad altri oggetti.

- Allineare due scanalature ① ai lati del supporto e premere il telecomando all'interno del supporto finché non scatta in posizione.



- Premere delicatamente la linguetta di rilascio ② ed estrarre il telecomando dal supporto.

## Sostituzione della batteria

Prima di poter sostituire la batteria, è necessario disporre di un cacciavite Phillips di piccole dimensioni, di un cacciavite a testa piatta e di una batteria a pila al litio CR2032.


- 1 Con un cacciavite Phillips, rimuovere le tre viti dalla piastra posteriore ①.



- 2 Rimuovere la piastra posteriore dal telecomando.
- 3 Avvolgere l'estremità di un cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni con del nastro.  
Il nastro protegge la batteria, il vano della batteria e i contatti da eventuali danni.
- 4 Estrarre delicatamente la batteria dalla piastra posteriore.



- 5 Installare la nuova batteria nella piastra posteriore con il lato positivo rivolto verso il basso.
- 6 Verificare che la guarnizione ② sia inserita completamente nella scanalatura.

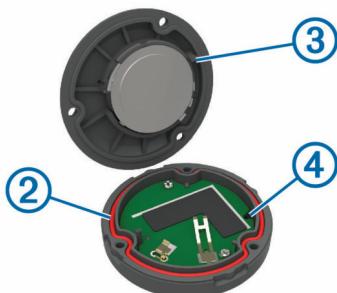

- 7 Riposizionare la piastra posteriore, allineando la guida ③ al foro nella scheda dei circuiti ④.
- 8 Riposizionare e serrare le tre viti.

**NOTA:** non stringere eccessivamente.

## Caratteristiche tecniche del telecomando

Tipo di batteria	CR2032 sostituibile dall'utente (3 V)
Durata della batteria	Fino a 1,5 anni a 1 ora al giorno
Intervallo temperatura di esercizio	Da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F)
Frequenza radio/protocollo	Protocollo di comunicazione wireless ANT+ a 2,4 GHz
Classificazione di impermeabilità	5 ATMII dispositivo resiste a una pressione equivalente a un profondità di 50 m. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <a href="http://www.garmin.com/waterrating">www.garmin.com/waterrating</a> .

© 2014 Garmin Ltd. o sue affiliate

Garmin®, il logo Garmin e Edge® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. ANT+® è un marchio di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Questo prodotto è certificato ANT+. Per un elenco di prodotti compatibili e applicazioni, visitare il sito Web [www.thisisan.com/directory](http://www.thisisan.com/directory).