



Edge[®] tāl vadības pults instrukcija

Ierīces pārskats



- ① Distances taustiņš. Atlasiet, lai atzīmētu jaunu distanci.
- ② Darbību taustiņš. Atlasiet, lai palaistu un apturētu taimerī. Turiet nospiestu, lai ieslēgtu fona apgaismojumu.
PIEZĪME. šī ir darbību taustiņa noklusējuma funkcija. Darbību taustiņš ir programmējams.
- ③ Lapas taustiņš. Atlasiet, lai ritinātu uz priekšu pa datu lapām. Turiet nospiestu, lai ritinātu pa datu lapām atpakaļ.
- ④ Statusa gaismas diode.

Statusa gaismas diode

Gaismas diodes darbība	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Meklē pārī savienoto ierīci.
Pārmaiņus deg sarkanā un zaļā krāsā	Mēģina veidot pāra savienojumu ar jaunu ierīci.
12 reižu ātri mirgo zaļā krāsā	Sekmīgi izveidots pāra savienojums ar ierīci.
Četras reizes ātri mirgo zaļā krāsā	Sekmīgi nosūtīta komanda uz ierīci.
Četras reizes ātri mirgo sarkanā krāsā	Neizdevās nosūtīt komandu uz ierīci.



Tālvadības pults pāra savienojuma ar Edge ierīci veidošana

Kad pirmo reizi veidojat Edge tālvadības pults savienojumu ar Edge ierīci, ir jāizveido tālvadības pults pāra savienojums ar ierīci.

- 1 Pārvietojiet tālvadības ierīci 3 m (10 pēdu) attālumā no ierīces.

PIEZĪME. savienojuma pāri izveides laikā, jums jāatrodas 10 m (33 pēdu) attālumā no citiem ANT+® sensoriem.

- 2 Izvēlnē **Sensors** atlasiet **Add Sensor > Edge Remote**.

- 3 Tālvadības pultī turiet vienlaikus nospiešus divus taustiņus, līdz statusa gaismas diode sāk pārmaiņus mirgot zaļā un sarkanā krāsā, un atlaidiet taustiņus.

Tālvadības pults meklē jūsu ierīci. Kad tālvadība pults ir sekmīgi izveidojusi pāra savienojumu, statusa gaismas diode mirgo zaļā krāsā 12 reižu, un ierīcē ir redzams tālvadības pults nosaukums.

- 4 Atlasiet tālvadības pulti un atlasiet **Add**.

Kad tālvadības pults ir pāra savienojumā, tā veido savienojumu ar ierīci katru reizi, kad ierīce ir diapazonā un ieslēgta.

Darbību taustiņa pielāgošana

- 1 Izvēlnē **Sensors** atlasiet **Edge Remote > Sensor Details**.

- 2 Atlasiet **Single Press** vai **Press and Hold**.

- 3 Atlasiet darbību taustiņa funkciju.

Piemēram, varat iestatīt darbību taustiņu, lai rādītu karti vai ieslēgtu fona apgaismojumu.

Kalnu velosipēda stiprinājuma uzstādīšana

- 1 Izvēlieties piemērotu vietu, kur uzstādīt ierīci un kur tā netraucēs droši lietot velosipēdu.

- 2 Novietojiet gumijas paliktni ap stūri.

- 3 Izmantojiet sešstūra atslēgu, lai izņemtu skrūvi ① no velosipēda stūres savienotāja ②.




- 4 Uzlieciet stūres savienotāju ap gumijas paliktni.

- 5 Ievietojiet atpakaļ un pievelciet skrūvi.

PIEZĪME. periodiski skrūves pievilkums ir jāpārbauda.

Šoseju velosipēda stiprinājuma uzstādīšana

- 1 Izvēlieties piemērotu vietu, kur uzstādīt ierīci un kur tā netraucēs droši lietot velosipēdu.
- 2 Gumijas disku ① novietojiet velosipēda stiprinājuma aizmugurē.
Gumijas izcilņi izlīdzinās ar velosipēda stiprinājuma aizmuguri, lai stiprinājums paliktu vietā.

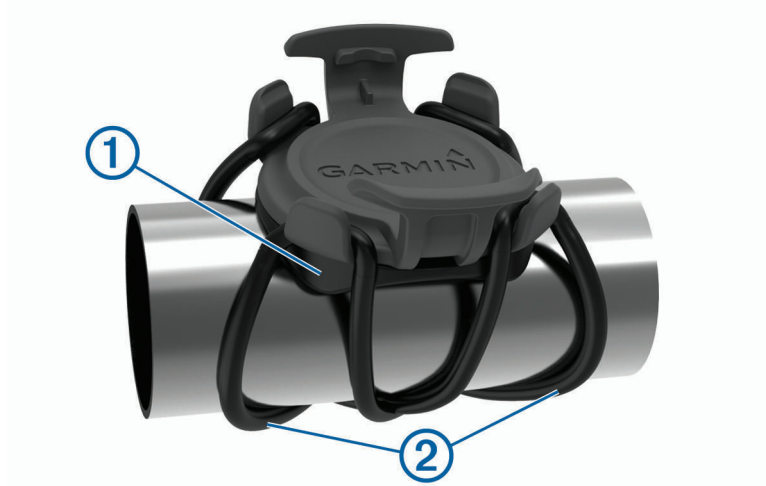

- 3 Pievienojiet velosipēda stiprinājumu stingri, izmantojot divas saites ②.

Stiprinājumu lietošana

Tālvadības pultij ir pieejami vairāki stiprinājumi, un tie ir vai nu pievienoti produktam, vai ir pieejami kā papildu izvēles piederumi. Stiprinājumi ļauj pievienot tālvadības pulti pie ķermeņa, pie velosipēda vai pie citiem priekšmetiem.

- Izlīdziniet divus ierobus ① ar stiprinājuma sāniem un spiediet tālvadības pulti stiprinājumā, līdz tā noklikšķo vietā.




- Uzmanīgi nospiediet atvienošanas izcilni ② un izceliet tālvadības pulti no stiprinājuma.


Akumulatora nomaiņa

Lai nomainītu bateriju, jums ir vajadzīgs mazs krustiņveida skrūvgriezis, mazs plakangala skrūvgriezis un CR2032 litija jonu mazā plakanā baterija.


- 1 Ar krustiņveida skrūvgriezi atskrūvējiet trīs skrūves aizmugures plāksnē ①.

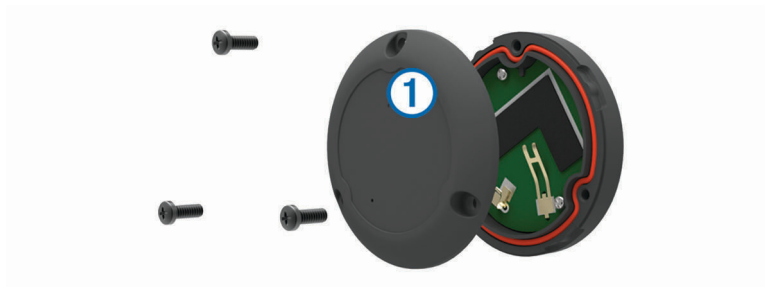

- 2 Noņemiet tālvadības pults aizmugures plāksni.
- 3 Uz mazā plakangala skrūvgrieža uzklājiēt līmrenti.
Līmrente aizsargās bateriju, baterijas nodalījumu un kontaktus no bojājuma.
- 4 Uzmanīgi izņemiet bateriju no aizmugures plāksnes.

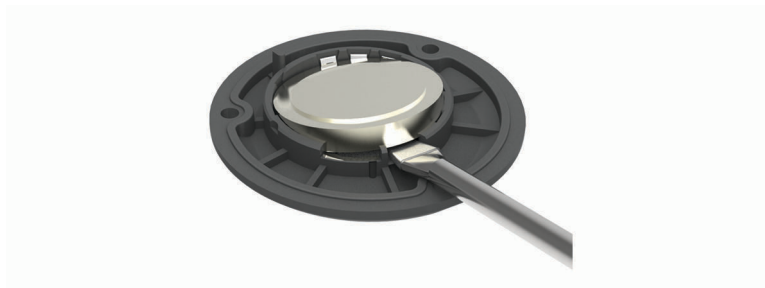

- 5 Ievietojiet aizmugures plāksnē jaunu bateriju, pozitīvo pusi vēršot uz leju.
- 6 Pārbaudiet, vai paplāksne ② pilnīgi iegūļ rievā.

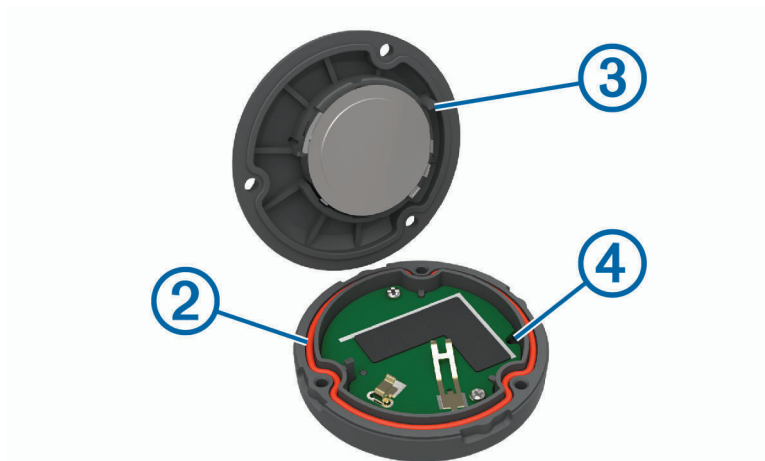

- 7 Uzlieciet atpakaļ aizmugures plāksni un izlīdziniet izvirzījumu ③ ar spraugu drukātās shēmas platē ④.
- 8 Ievietojiet atpakaļ un pievelciet trīs skrūves.

PIEZĪME. nepievelciet pārāk stingri.

Tālvadības pults specifikācijas

Bateriju veids	Lietotāja nomaināms CR2032 (3 V)
Bateriju darbības laiks	Līdz 1,5 gadiem (1 st./dienā)
Darba temperatūras diapazons	No -10° līdz 50°C (no 14° līdz 122°F)
Radiofrekvences protokols	2,4 GHz ANT+ bezvadu sakaru protokols
Ūdens iedarbība	5 ATM līce iztur spiedienu, kas līdzvērtīgs 50 m dziļumam. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating .

© 2021 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Garmin®, Garmin logotips, un Edge® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. ANT+® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīme. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Šis produkts ir ANT+® sertificēts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnēm skatiet tīmekļa vietnē www.thisisant.com/directory.

