

Edge® afstandsbediening - instructies

Overzicht van het toestel



①	Rondeknop. Selecteer om een nieuwe ronde te markeren.
②	Actieknop. Selecteer om de timer te starten of te stoppen. Houd deze ingedrukt om de schermverlichting in te schakelen. OPMERKING: Dit is de standaardfunctionaliteit van de actieknop. Deze actieknopfuncties zijn programmeerbaar.
③	Paginaknop. Selecteer om door de gegevenspagina's te bladeren. Houd de knop ingedrukt om tegen de klok in door de gegevenspagina's te bladeren.
④	Statuslampje.

Statuslampje

Activiteit statuslampje	Status
Groen knipperend	Zoeken naar een gekoppeld toestel.
Afwisselend rood en groen	Proeft te koppelen met een nieuw toestel.
12 keer snel knipperen in het groen	Gekoppeld met een toestel.
Vier keer snel knipperen in het groen	Opdracht verzonden naar een toestel.
Vier keer snel knipperen in het rood	Kan geen opdracht verzenden naar een toestel.

De afstandsbediening met uw Edge toestel koppelen

Wanneer u voor de eerste keer de Edge afstandsbediening met uw Edge toestel wilt verbinden, moet u de afstandsbediening koppelen met uw toestel.

- 1 Breng de afstandsbediening binnen 3 m (10 ft.) van het toestel.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij andere ANT+® sensoren vandaan bent tijdens het koppelen.
- 2 Selecteer in het menu **Sensors, Voeg sensor toe > Edge afstandsbediening**.
- 3 Houd op de afstandsbediening twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt totdat het statuslampje afwisselend groen en rood knippert, en laat de knoppen los.
De afstandsbediening zoekt naar uw toestel. Wanneer de koppeling is voltooid, knippert het statuslampje 12 keer groen en verschijnt de naam van de afstandsbediening op het toestel.
- 4 Selecteer de afstandsbediening en selecteer **Voeg toe**.

Nadat de afstandsbediening is gekoppeld, wordt er verbinding gemaakt met uw toestel als dit binnen bereik is en is ingeschakeld.

De actieknop personaliseren

- 1 Selecteer in het menu **Sensors, Edge afstandsbediening > Sensordetails**.
- 2 Selecteer **Kort drukken** of **Lang drukken**.
- 3 Selecteer een functie voor de actieknop.
U kunt met de actieknop bijvoorbeeld een kaart laten weergeven of de schermverlichting inschakelen.

De mountainbikesteun installeren

- 1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar brengt.
- 2 Plaats het rubberen kussentje rond het stuur.
- 3 Gebruik de inbussleutel om de schroef ① te verwijderen uit de stuurklem ②.



- 4 Plaats de stuurklem rond het rubberen kussentje.
- 5 Plaats de schroef terug en draai deze aan.
OPMERKING: Controleer regelmatig of de schroef goed vast zit.

De mountainbikesteun installeren

- 1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar brengt.
- 2 Plaats de rubberen schijf ① op de achterzijde van de fietssteun.
De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.



- 3 Zorg ervoor dat de fietssteun stevig vastzit met de twee banden ②.

De houders gebruiken

Er zijn verschillende houders beschikbaar voor uw afstandsbediening die worden meegeleverd of beschikbaar zijn als optioneel accessoire. Met de houder kunt u de afstandsbediening aan uw lichaam, fiets of andere objecten bevestigen.

- Breng twee inkepingen ① op één lijn met de zijkanten van de houder en druk de afstandsbediening in de steun totdat u een klik hoort.



- Druk voorzichtig op het ontgrendelmechanisme ② en til de afstandsbediening uit de houder.


De batterij vervangen

Voordat u de batterij kunt vervangen, moet u een kleine kruiskopschroevendraaier, een kleine platte schroevendraaier en een CR2032 lithium-ion knooppelbatterij bij de hand hebben.


- 1 Verwijder met de kruiskopschroevendraaier de drie schroeven uit de achterplaat ①.



- 2 Verwijder de achterplaat van de afstandsbediening.
- 3 Omwikkel het uiteinde van een kleine platte schroevendraaier met tape.
De tape beschermt de batterij, het batterijcompartiment en de contactpunten tegen beschadiging.
- 4 Wrik de batterij voorzichtig los van de achterplaat.

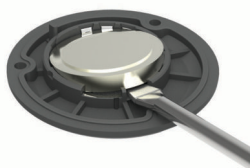

- 5 Installeer de nieuwe batterij in de achterplaat met de pluskant naar beneden.
- 6 Controleer of de pakking ② volledig in de uitsparing zit.

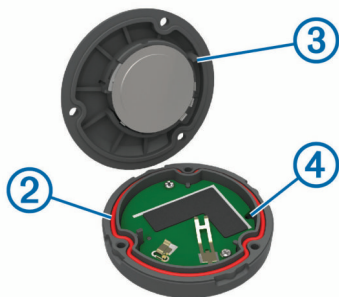

- 7 Plaats de achterplaat terug en breng de punten ③ op één lijn met het gat in de printplaat ④.
- 8 Plaats de schroeven terug en draai deze aan.

OPMERKING: Draai de schroeven niet te strak vast.

Specificaties afstandsbediening

Batterijtype	CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen
Levensduur van batterij	Tot 1,5 jaar (bij 1 uur per dag)
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
Radiofrequentie/-protocol	2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze communicatie
Waterbestendigheid	5 ATM Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating .

© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin®, het Garmin logo en Edge® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. ANT+® is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Dit product is ANT+® gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.