



## Edge® Instruções sobre o controle remoto

### Visão geral do dispositivo



①	Tecla de voltas. Selecione para marcar uma nova volta.
②	Tecla de ação. Selecione para iniciar e parar o temporizador. Mantenha pressionada para acender a luz de fundo. <b>OBSERVAÇÃO:</b> esta é a funcionalidade padrão da tecla de ação. As funções da tecla de ação são programáveis.
③	Tecla de páginas. Selecione para rolar para as páginas de dados seguintes. Mantenha pressionada para rolar para as páginas de dados anteriores.
④	LED de status.

### LED de status

LED de atividade	Status
Verde intermitente	Procurando um dispositivo emparelhado.
Alternando vermelho e verde	Tentando emparelhar com um novo dispositivo.
Pisca rápido em verde 12 vezes	Emparelhado com êxito com um dispositivo.
Pisca rápido em verde quatro vezes	Enviou com êxito um comando para um dispositivo.
Pisca rápido em vermelho quatro vezes	Falhou ao enviar um comando para um dispositivo.

### Emparelhar o controle remoto com seu dispositivo Edge

A primeira vez que você conectar o controle remoto Edge ao seu dispositivo Edge, você deverá emparelhá-los.

- 1 Coloque o controle remoto a uma distância de até 3 m (10 pés) do dispositivo.  
**OBSERVAÇÃO:** afaste-se 10 m (33 pés) de outros sensores ANT+® durante o emparelhamento.
- 2 No menu **Sensores**, selecione **Adicionar sensor > Controle remoto Edge**.
- 3 No controle remoto, mantenha duas teclas pressionadas simultaneamente até que o LED de status comece a alternar as cores verde e vermelha e então, solte as teclas.  
O controle remoto irá procurar o seu dispositivo. Quando o controle remoto emparelhar com sucesso, o LED de status irá piscar na cor verde 12 vezes e o nome do controle remoto irá aparecer no dispositivo.

### 4 Selecione o controle remoto e **Adicionar**.

Depois que o controle remoto estiver emparelhado, ele irá se conectar ao dispositivo sempre que este estiver ao alcance e ativado.

### Personalizando a tecla de ação

- 1 No menu **Sensores**, selecione **Controle remoto Edge > Detalhes do sensor**.
  - 2 Selecione **Pressione uma vez** ou **Manter o botão press..**
  - 3 Selecione uma função para a tecla de ação.
- Por exemplo, você pode definir a tecla de ação para exibir o mapa ou acender a luz de fundo.

### Instalar o suporte em bicicleta de montanha

- 1 Selecione um local seguro para posicionar o dispositivo de modo que não interfira com a operação segura da sua bicicleta.
- 2 Coloque a pastilha de borracha em volta do guidão.
- 3 Use a chave sextavada para remover o parafuso ① do conector do guidão ②.



- 4 Coloque o conector do guidão em volta da pastilha de borracha.
- 5 Substitua e aperte o parafuso.  
**OBSERVAÇÃO:** é necessário verificar o aperto do parafuso periodicamente.

### Como instalar o suporte em bicicleta de estrada

- 1 Selecione um local seguro para posicionar o dispositivo de modo que não interfira com a operação segura da sua bicicleta.
- 2 Posicione o disco de borracha ① na parte posterior do suporte de montagem na bicicleta.  
As guias de borracha se alinham com a parte posterior do suporte de montagem na bicicleta para fixar o suporte no lugar.



- 3 Fixe o suporte de montagem na bicicleta de maneira segura usando as duas faixas ②.

## Usando os suportes

Vários suportes estão disponíveis para seu controle remoto, incluídos com o produto ou como um acessório opcional. Os suportes permitem que você conecte o controle remoto ao seu corpo, sua bicicleta ou outros objetos.

- Alinhe dois dos entalhes ① com as laterais do suporte e pressione o controle remoto no suporte até que ele se encaixe.



- Pressione gentilmente a aba de liberação ② e levante o controle remoto do suporte.

## Substituindo a bateria

Antes de substituir a bateria, você deve ter uma pequena chave de fenda Phillips, uma pequena chave de fenda plana e uma bateria de lítio tipo moeda CR2032.


- 1 Usando uma chave de fenda Phillips, remova os três parafusos da placa traseira ①.



- 2 Remova a placa traseira do controle remoto.
- 3 Enrole um pouco de fita na ponta de uma chave de fenda pequena. A fita protegerá a bateria, seu compartimento e os contatos contra danos.
- 4 Retire cuidadosamente a bateria da placa traseira.



- 5 Coloque a nova bateria na placa traseira com o lado positivo voltado para baixo.
- 6 Verifique se a gaxeta ② está totalmente acomodada na ranhura.

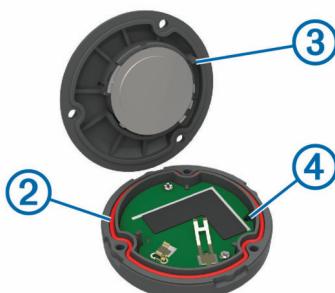

- 7 Substitua a placa traseira, alinhando o pino ③ com o orifício na placa de circuito ④.

- 8 Substitua e aperte os três parafusos.

**OBSERVAÇÃO:** não aperte muito.

## Especificações remotas

Tipo de pilha	CR2032 substituível pelo usuário (3 V)
Duração da pilha	Até 1,5 anos (1 hora por dia)
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -10° a 50°C (de 14° a 122°F)
Frequência/protocolo de rádio	Protocolo de comunicações sem fio ANT+ de 2,4 GHz
Classificação de impermeabilidade	5 ATMO dispositivo é resistente à pressão equivalente a uma profundidade de 50 m. Para obter mais informações, acesse <a href="http://www.garmin.com/waterrating">www.garmin.com/waterrating</a> .

© 2014 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Garmin®, o logotipo da Garmin e Edge® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registradas nos Estados Unidos da América e em outros países. ANT+® é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Este produto possui certificação da ANT+. Acesse [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) para obter uma lista de produtos e de aplicativos compatíveis.