



Edge® fjärrkontrollsinstruktioner

Översikt över enheten



①	Varvknapp. Tryck här för att markera ett nytt varv.
②	Åtgärdsknapp. Tryck här för att starta eller stoppa tiduret. Håll ned för att slå på bakgrundsbelysningen. Obs! Det här är standardfunktionerna för åtgärdsknappen. Åtgärdsknappens funktioner kan programmeras.
③	Sidknapp. Tryck här om du vill bläddra framåt bland datasidorna. Håll ned för att bläddra igenom datasidorna i omvänd ordning.
④	Statuslysdiod.

Statuslysdiod

LED-aktivitet	Status
Blinkande grön	Söker efter en ihopparad enhet.
Växlande röd och grön	Försöker para ihop med en ny enhet.
12 snabba gröna blinkningar	Ihopparad med en enhet.
Fyra snabba gröna blinkningar	Har skickat ett kommando till en enhet.
Fyra snabba röda blinkningar	Det gick inte att skicka ett kommando till en enhet.

Para ihop fjärrkontrollen med din Edge enhet

Första gången du ansluter Edge fjärrkontrollen till din Edge enhet måste du para ihop fjärrkontrollen med enheten.

- 1 Flytta fjärrkontrollen inom 3 m (10 fot) från enheten.

Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra ANT+® sensorer under ihopparningen.

- 2 Från menyn **Sensorer** väljer du **Lägg till sensor > Edge-fjärrkontroll**.

- 3 Håll in två knappar samtidigt på fjärrkontrollen tills statuslysdioden börjar blinka omväxlande grönt och rött. Släpp knapparna.

Fjärrkontrollen söker efter din enhet. När fjärrkontrollen har parats ihop blinkar statuslysdioden 12 gånger och fjärrkontrollens namn visas på enheten.

- 4 Välj fjärrkontrollen och sedan **Lägg till**.

Efter att fjärrkontrollen är ihopparad ansluter den till enheten när enheten är inom räckvidd och påslagen.

Anpassa åtgärdsknappen

- 1 Från menyn **Sensorer** väljer du **Edge-fjärrkontroll > Sensordetaljer**.

- 2 Välj **Ett tryck** eller **Tryck och håll intryckt**.

- 3 Välj en funktion för åtgärdsknappen.

Du kan till exempel ställa in åtgärdsknappen så att kartan visas eller bakgrundsbelysningen slås på.

Montera mountainbikefästet

- 1 Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.

- 2 Placera gummikudden runt styret.

- 3 Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven ① från anslutningsfästet för styret ②.



- 4 Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.

- 5 Byt ut och dra åt skruven.


Obs! Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är åtdragen.

Montera landsvägscykel fästet

- 1 Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.

- 2 Placera gummiskivan ① på cykelfästets baksida.

Gummiflikarna passar in på cykelfästets baksida så att fästet hålls på plats.

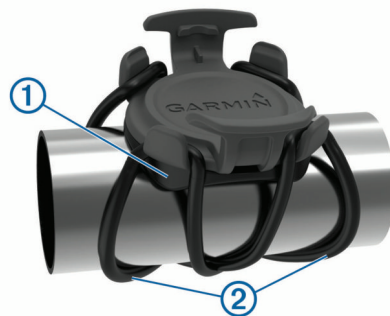

- 3 Sätt fast cykelfästet ordentligt med de två remmarna ②.

Använda fästen

Det finns flera fästen för fjärrkontrollen, antingen inkluderade med produkten eller som tillbehör. Fästena gör att du kan fästa fjärrkontrollen på kroppen, cykeln eller andra föremål.

- Rikta in de två spåren ① med sidorna av fästet och tryck fjärrkontrollen mot fästet tills den klickar på plats.





- Tryck försiktigt på frigöringsfliken ② och lyft fjärrkontrollen från fästet.


Byta batteri

Innan du kan byta batteriet måste du ha en liten stjärnskruvmejsel, en liten plan spårskruvmejsel och ett CR2032-litiumbatteri av knappcellstyp.


- 1 Ta bort de tre skruvarna från den bakre plattan ① med en stjärnskruvmejsel.



- 2 Ta bort den bakre plattan från fjärrkontrollen.
- 3 Linda tejp runt spetsen på en liten spårskruvmejsel. Tejpen skyddar batteriet, batterifacket och kontakterna från skador.
- 4 Bänd försiktigt loss batteriet från den bakre plattan.

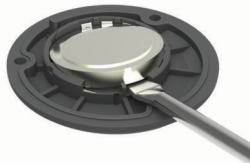

- 5 Sätt i det nya batteriet i den bakre plattan med den positiva sidan vänd nedåt.
- 6 Kontrollera att packningen ② sitter ordentligt i spåret.

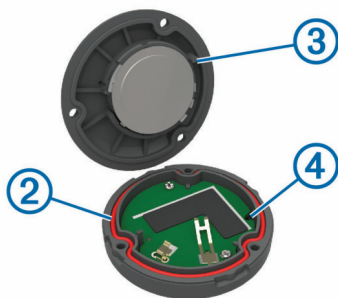

- 7 Byt ut den bakre plattan och passa in piggen ③ i öppningen i kretskortet ④.
- 8 Byt ut och dra åt de tre skruvarna.
Obs! Dra inte åt för hårt.

Specifikationer för fjärrkontrollen

Batterityp	CR2032 (3 V), kan bytas av användaren
Batteriets livslängd	Upp till 1,5 år (1 timme/dag)
Drifttemperaturområde	Från -10 till 50 °C (från 14 till 122 °F)

Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Vattenklassning	5 ATMEnheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating .

© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin®, Garmin logotypen och Edge® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. ANT+® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Denna produkt är certifierad av ANT+®. Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.