

GARMIN®

fēnix® Chronos



Brukerveiledning

© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, fēnix®, TracBack®, VIRB® og Virtual Partner® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

American Heart Association® er et varemerke for American Heart Association, Inc. Android™ er et registrert varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute®, samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Di2™ er et varemerke for Shimano, Inc. Shimano® er et registrert varemerke for Shimano, Inc. STRAVA og Strava™ er varemerker for Strava, Inc. Avanserte hjerteslaganalyser er levert av Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for Peakware, LLC. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Dette produktet kan inneholde et bibliotek (Kiss FFT) som er lisensiert av Mark Borgerding under den 3-klausulers BSD-lisensen (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>).

Produktet er sertifisert i henhold til ANT+®. Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1	Vise nedtrappingstiden	9
Oversikt over enheten	1	Restitusjonspuls	9
Vise kontrollmenyen	1	Treningsbelastning	9
Vise widgeter	1	Vise antatte løpstider	9
Lade enheten	1	Om treningseffekt	9
Parkoble smarttelefonen med enheten	1	Pulsvariasjoner og stressnivå	9
Produktoppdateringer	1	Visning av variasjoner i puls og stressnivå	9
Konfigurere Garmin Express	1	Ytelseskonisjon	9
Aktiviteter	2	Se ytelseskonisjonen din	10
Starte en aktivitet	2	Melkesyreterskel	10
Tips for registrering av aktiviteter	2	Gjennomføre en veiledet test for beregne	10
Stoppe en aktivitet	2	melkesyreterskelen	10
Opprette en egendefinert aktivitet	2	Få beregnet FTP	10
Innendørsaktiviteter	2	Gjennomføre en FTP-test	10
Friluftaktiviteter	2	Trening	11
Se skiturene dine	2	Konfigurere brukerprofilen	11
Bruke metronomen	2	Treningsmål	11
Jumpmaster	3	Om pulssoner	11
Multisport	3	Angi pulssoner	11
Opprette en multisportaktivitet	3	La enheten angi pulssonene	11
Tips for trening til triatlon eller bruk av	3	Pulssoneberegninger	11
multisportsaktiviteter	3	Om permanente idrettsutøvere	11
Svømming	3	Stille inn kraftsoner	11
Svømmeterminologi	3	Aktivitetmåling	12
Typer tak	3	Automatisk mål	12
Tips for svømmeaktiviteter	3	Bruke bevegelsesvarsler	12
Hvile ved bassengsvømming	3	Søvnsporing	12
Trene med øvelsesloggen	3	Bruke automatisk søvnsporing	12
Golf	4	Bruke Ikke forstyrr-modusen	12
Spille golf	4	Intensitetsminutter	12
Hullinformasjon	4	Opparbeide seg intensitetsminutter	12
Flytte flagget	4	Garmin Move IQ™ hendelser	12
Måle et slag	4	Innstillinger for aktivitetssporing	12
Vise avstander for layup og dogleg	4	Slå av aktivitetmåling	12
Føre poengregnskap	4	Treningsøker	12
Oppdatere en poengsum	4	Følge en treningsøkt fra Internett	12
Bruke kilometertelleren for golf	4	Starte en treningsøkt	13
Spore statistikk	4	Om treningskalenderen	13
Pulsfunksjoner	4	Bruke Garmin Connect treningsplaner	13
Pulsmåling på håndleddet	4	Intervalltreningsøker	13
Bruke enheten og pulsmåling	4	Opprette en intervalltreningsøkt	13
Tips for unøyaktige pulsdata	5	Starte en intervalltreningsøkt	13
Vise pulswidgeten	5	Stoppe en intervalltreningsøkt	13
Sende pulsdata til Garmin enheter	5	Segmenter	13
Slå av pulsmåleren på håndleddet	5	Strava™ segmenter	13
Sette på pulsmåleren	5	Vise segmentdetaljer	13
Tips for unøyaktige pulsdata	5	Konkurrere mot et segment	13
Ta vare på pulsmåleren	6	Bruke Virtual Partner®	14
Løpsdynamikk	6	Angi et treningsmål	14
Trene med løpsdynamikk	6	Avbryte et treningsmål	14
Fargemålere og løpsdynamikkdata	6	Løpe om kapp med en tidligere aktivitet	14
Balansedata for tid med bakkekontakt	6	Personlige rekorder	14
Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall	7	Vise personlige rekorder	14
Tips for manglende data om løpsdynamikk	7	Gjenopprette en personlig rekord	14
Ytelsesmålinger	7	Slette en personlig rekord	14
Slå av prestasjonsvarsler	7	Slette alle personlige rekorder	14
Automatisk registrering av prestasjonsmålinger	7	Klokke	14
Treningsstatus	8	Stille inn en alarm	14
Tips om treningsstatusfunksjonen	8	Bruke kronografen	15
Om kondisjonsberegninger	8	Starte nedtellingstidtageren	15
Få kondisjonsberegning for løping	8	Bruke stoppeklokken	15
Få kondisjonsberegning for sykling	8	Angi varsler for soloppgang og solnedgang	15
Restitusjonstid	8	Synkronisere tiden med GPS	15
		Navigasjon	15
		Lagre posisjonen din	15

Redigere lagrede posisjoner	15	Sensorinnstillinger	23
Slette alle lagrede posisjoner	15	Kompassinnstillinger	23
Projisere et veipunkt	15	Kalibrere kompasset manuelt	23
Navigere til en destinasjon	15	Angi nordreferansen	23
Opprette og følge en løype på enheten	15	Innstillinger for høydemåleren	23
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over bord)	16	Kalibrere den barometriske høydemåleren	23
Navigere med Sight 'N Go	16	Barometerinnstillinger	23
Navigere til startpunktet	16	Kartinnstillinger	23
Stoppe navigasjon	16	GroupTrack innstillinger	23
Kart	16	Navigasjonsinnstillinger	23
Panorere og zoome på kartet	16	Tilpasse kartfunksjoner	23
Kompass	16	Innstillinger for retning	23
Høydemåler og barometer	16	Kursmarkør	23
Logg	16	Sette opp et retningsmerke	24
Bruke historikk	16	Angi navigasjonsvarsler	24
Multisportlogg	16	Systeminnstillinger	24
Vise tiden din i hver pulssone	16	Tidsinnstillinger	24
Vise totalverdier for data	17	Endre innstillingene for bakgrunnslys	24
Bruke kilometertelleren	17	Endre kontrollmenyen	24
Slette logg	17	Tilpasse holdtaster	24
Tilkoblede funksjoner	17	Endre måleenhetene	24
Aktivere Bluetooth varsler	17	Vise enhetsinformasjon	25
Vise varsler	17	Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon	25
Administrere varsler	17	Sensorer med ANT+	25
Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth	17	Parkoble ANT+ sensorer	25
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling	17	Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel	25
Finne en mistet mobilenhet	17	Trene med kraftmålere	25
Garmin Connect	17	Bruke elektroniske girskiftere	25
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect Mobile	18	Situasjonsoppfattelse	25
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express	18	Fotsensor	25
Bruke Garmin Connect på datamaskinen	18	Forbedre fotsensorkalibreringen	25
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect Mobile	18	Kalibrere fotsensoren manuelt	25
Starte en GroupTrack økt	18	Angi fotsensorens hastighet og distanse	26
Tips for GroupTrack økter	18	tempe	26
Connect IQ – funksjoner	18	Informasjon om enheten	26
Laste ned Connect IQ funksjoner	19	fēnix Chronos-spesifikasjoner	26
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av datamaskinen	19	Batteriinformasjon	26
Tilpasse enheten	19	Databehandling	26
Widgets	19	Koble fra USB-kabelen	26
Tilpasse widgetløyken	19	Slette filer	26
VIRB fjernkontroll	19	Vedlikehold av enheten	26
Kontrollere et VIRB actionkamera	19	Ta vare på enheten	26
Kontrollere et VIRB Actionkamera under en aktivitet	19	Rengjøre enheten	26
Innstillinger for aktiviteter og apper	20	Rengjøre lærremmene	27
Tilpasse dataskjermbildene	20	Bytte remmen	27
Legge til et kart i en aktivitet	20	Justering av klokken metallrem	27
Varsler	20	Feilsøking	27
Angi et varsel	21	Enheten bruker feil språk	27
Auto Lap	21	Er smarttelefonen min kompatibel med enheten?	27
Markere runder etter avstand	21	Telefonen min kobler seg ikke til enheten	27
Aktivere Auto Pause®	21	Nullstille enheten	27
Aktivere automatisk stigning	21	Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger	27
3D-hastighet og -avstand	22	Innhente satellittsignaler	27
Slå rundetasten av og på	22	Forbedre GPS-satellitmottaket	27
Bruke Bla automatisk	22	Temperaturmålingen er ikke nøyaktig	27
UltraTrac	22	Maksimere batterilevetiden	27
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing	22	Aktivitetsmåling	28
Fjerne en aktivitet eller app	22	Antallet daglige skritt vises ikke	28
Endre rekkefølgen for en aktivitet i applisten	22	Antall skritt virker unøyaktig	28
Innstillinger for urskive	22	Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen samsvarer ikke	28
Tilpasse urskiven	22	Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig	28
		Intensitetsminuttene blinker	28
		Få mer informasjon	28

Tillegg	28
Datafelter for	28
Standardverdier for kondisjonsberegning	31
FTP-verdier	32
Hjulstørrelse og -omkrets	32
3-klausulers BSD-lisens	32
Symbolforklaring	33
Indeks	34

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Oversikt over enheten



① LIGHT	Velg for å slå bakgrunnslyset av og på. Hold inne for å vise kontrollmenyen. Hold inne for å slå på enheten.
② START STOP	Velg å vise aktivitetslisten og starte eller stoppe en aktivitet. Velg for å velge et alternativ på en meny. Hold inne for å bruke kronografen.
③ BACK LAP	Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Velg for å registrere en runde, en hvileperiode eller en overgang i løpet av en aktivitet.
④ DOWN	Velg for å bla gjennom widgetløggen og menyer. Hold inne for å se urskiven fra et hvilket som helst skjermbilde.
⑤ UP MENU	Velg for å bla gjennom widgetløggen og menyer. Hold inne for å vise menyen.

Vise kontrollmenyen

Kontrollmenyen inneholder alternativer, blant annet for å slå på Ikke forstyrr-modusen, låse tastene og slå av enheten.

MERK: Du kan legge til, endre rekkefølgen på eller fjerne alternativer i kontrollmenyen (*Endre kontrollmenyen, side 24*).

1 Hold inne **LIGHT** i hvilket som helst skjermbilde.



2 Velg **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom alternativene.

Vise widgeter

Enheden leveres forhåndsinstallert med flere kontrollprogrammer. Du får tilgang til flere når du parkobler enheten med en smarttelefon.

- Velg **UP** eller **DOWN**.
Enheden blir gjennom kontrollprogramløggen.
- Velg **START** for å vise flere alternativer og funksjoner for et kontrollprogram.
- Hold inne **DOWN** på et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til urskiven.

- Hvis du tar opp en aktivitet, velger du **BACK** for å gå tilbake til datasidene for aktiviteten.

Lade enheten

⚠ ADVARSEL

Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

LES DETTE

Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for rengjøring i tillegg.

- 1 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av enheten, og koble ladeklemmen ① til enheten.



- 2 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
- 3 Lad enheten helt opp.
- 4 Trykk på ② for å fjerne laderen.

Parkoble smarttelefonen med enheten

For at du skal kunne bruke funksjonene til Fenix Chronos enheten, må den parkobles direkte via Garmin Connect™ Mobile-appen og ikke fra Bluetooth® innstillingene på smarttelefonen.

- 1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
- 3 Hold inne **LIGHT** for å slå på enheten.
Første gang du slår på enheten, åpnes den i parkoblingsmodus.
TIPS: Du kan holde inne **LIGHT** og velge  for å gå inn i parkoblingsmodus manuelt.
- 4 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect kontoen din:

- Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene på skjermen.
- Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Connect Mobile-appen, velger du **Garmin-enheter** > **Legg til enhet** fra Innstillinger-menyen og følger instruksjonene på skjermen.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.

Appen gir Garmin® enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Dataopplastinger til Garmin Connect
- Produktregistrering

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.

3 Følg instruksjonene på skjermen.

Aktiviteter

Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele dem med Garmin Connect fellesskapet.

Du kan også legge til Connect IQ™ aktivitetsapper på enheten ved hjelp av Garmin Connect kontoen din ([Connect IQ – funksjoner](#), side 18).

Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.

Starte en aktivitet

Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette kreves). Når du stopper aktiviteten, aktiveres klokkemodus.

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å angi ekstra informasjon.
- 4 Vent eventuelt mens enheten kobler til ANT+® sensorene.
- 5 Hvis aktiviteten krever GPS, går du utendørs og venter mens enheten innhenter satellittsignaler.
- 6 Velg **START** for å starte tidtakeren.

MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata før du starter tidtakeren.

Tips for registrering av aktiviteter

- Lad enheten før du starter en aktivitet ([Lade enheten](#), side 1).
- Velg **LAP** for å registrere runder.
- Velg **UP** eller **DOWN** for å se flere datasider.

Stoppe en aktivitet

- 1 Velg **STOP**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du **Fortsett**.
 - Hvis du vil lagre aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus, velger du **Lagre**.
 - Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette senere, velger du **Senere**.
 - Hvis du vil markere en runde, velger du **runde**.
 - Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten ved å gå tilbake samme vei som du kom, velger du **Tilbake til start > TracBack**.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.

- Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten, velger du **Tilbake til start > Rett linje**.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.

- Hvis du vil forkaste aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus, velger du **Forkast**.

MERK: Når aktiviteten er stoppet, lagres den automatisk av enheten etter 25 minutter.

Opprette en egendefinert aktivitet

- 1 Velg **START > Legg til** på urskiven.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Kopier aktivitet** hvis du vil opprette den egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i en av de lagrede aktivitetene dine.

- Velg **Annet** for å opprette en ny egendefinert aktivitet.

3 Velg eventuelt en aktivitetstype.

4 Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.

Dupliserte aktivitetsnavn inkluderer et tall, for eksempel: Sykkel(2).

5 Velg et alternativ:

- Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge en detaljfarge eller tilpasse dataskjermbildene.
- Velg **Ferdig** hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte aktiviteten.

6 Velg **Ja** for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.

Innendørsaktiviteter

fēnix Chronos-enheten kan brukes til innendørstrening, slik som løping på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS slås av for innendørsaktiviteter.

Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten. Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.

TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggssensor for å registrere tempo, avstand og pedalfrekvens.

Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender hastighets- og avstandsdata til enheten (for eksempel en hastighets- eller pedalfrekvenssensor).

Friluftaktiviteter

fēnix Chronos enheten leveres forhåndsinstallert med apper for utendørsaktiviteter, for eksempel løping og svømming i åpent vann. GPS-en slås på for utendørsaktiviteter. Du kan legge til apper som bruker standardaktiviteter, for eksempel gåing eller roing. Du kan også legge til egendefinerte sportsapper på enheten ([Opprette en egendefinert aktivitet](#), side 2).

Se skiturene dine

Enheten registrer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett gjennom funksjonen for automatisk tur. Denne funksjonen er slått på som standard for alpint og snøbrettkjøring. Den registrerer nye skiturer automatisk basert på bevegelsene dine. Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å renne utfor og når du er i skiheisen. Tidtakeren står på pause under hele heisturen. Sett utfor bakken for å starte tidtakeren på nytt. Du kan vise turdetaljene fra pauseskjermen eller mens tidtakeren er i gang.

1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.

2 Hold nede **MENU**.

3 Velg **Vis nedkjøringer**.

4 Velg **UP** og **DOWN** for å vise detaljer om siste tur, gjeldende turer og totalt antall turer.

Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet, gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.

Bruke metronomen

Metronomfunksjonen spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller mer konsekvent frekvens.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg aktivitetsinnstillingene.

5 Velg **Metronom > Status > På**.

- 6 Velg et alternativ:
- Velg **Slag/minutt** for å skrive inn en verdi basert på kadensen du vil opprettholde.
 - Velg **Varselfrekvens** for å tilpasse frekvensen for slagene.
 - Velg **Lyder** for å tilpasse lyden og vibrasjonen for metronomen.
- 7 Velg om nødvendig **Forhåndsvisning** for å lytte til metronomfunksjonen før du løper.
- 8 Ta en løpetur (*Starte en aktivitet, side 2*).
Metronomen starter automatisk.
- 9 Velg **UP** eller **DOWN** i løpet av løpeturen for å vise metronomskjermbildet.
- 10 Hold om nødvendig nede **MENU** for å endre metronominnstillingene.

Jumpmaster

⚠ ADVARSEL

Jumpmaster-funksjonen skal bare brukes av erfarne fallskjermhoppere. Jumpmaster-funksjonen må ikke brukes som primær høydemåler for fallskjermhopp. Hvis du ikke angir riktig informasjon om hoppet, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Jumpmaster-funksjonen følger militære retningslinjer for å beregne punktet for utløsning av fallskjermen (HARP). Enheten registrerer automatisk når du har hoppet for å begynne å navigere mot ønsket landingspunkt (DIP) ved hjelp av barometeret og det elektroniske kompasset.

Multisport

Personer som driver med triatlon, duatlon eller andre multisportskonkurranser, kan ha nytte av multisportsaktiviteter som Triatlon eller Swimrun. Under en multisportsaktivitet kan du skifte mellom aktiviteter og fortsatt se total tid og avstand. Du kan for eksempel skifte fra sykling til løping og vise den totale tiden og avstanden for sykling og løping gjennom hele multisportsaktiviteten.

Du kan tilpasse en multisportsaktivitet, eller du kan bruke triatlonaktiviteten som er konfigurert som standard, til et standardtriathlon.

Opprette en multisportsaktivitet

- 1 Velg **START** > **Legg til** > **Multisport** på urskiven.
- 2 Velg en multisportsaktivitet, eller skriv inn et egendefinert navn.
Duplikater av aktivitetsnavn vises med et tall. For eksempel: Triatlon(2).
- 3 Velg to eller flere aktiviteter.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge å inkludere overganger.
 - Velg **Ferdig** for å lagre og bruke multisportsaktiviteten.
- 5 Velg **Ja** for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.

Tips for trening til triatlon eller bruk av multisportsaktiviteter

- Velg **START** for å starte den første aktiviteten.
- Velg **LAP** for å gå over i neste aktivitet.
Hvis overganger er slått på, registreres overgangstiden separat fra aktivitetstidene.
- Velg eventuelt **LAP** for å starte neste aktivitet.
- Velg **UP** eller **DOWN** for å se flere datasider.

Svømming

LES DETTE

Enheten er beregnet på overflatesvømming. Hvis du dykker med enheten, kan produktet bli skadet, og garantien blir ugyldig.

MERK: Enheten kan ikke registrere pulldata på håndledet når du svømmer.

Svømmeterminologi

Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.

Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt intervall starter etter hvile.

Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på, gjennomfører en komplett runde.

Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.
Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolf-poengsum på 45. Når du svømmer i åpent vann, beregnes swolf etter 25 meter. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.

Typer tak

Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden av en lengde. Typen tak vises når du viser intervalloggen. Du kan også velge type tak som et egendefinert datafelt (*Tilpasse dataskjermbildene, side 20*).

Fristil	Fristil
Rygg	Ryggsvømming
Bryst	Brystsvømming
Butterfly	Butterflysvømming
Blandet	Mer enn én type tak i et intervall
Øvelse	Brukes under øvelsesregistrering (<i>Trene med øvelsesloggen, side 3</i>)

Tips for svømmeaktiviteter

- Før du starter en svømmeaktivitet i et basseng, må du følge instruksjonene på skjermen for å velge bassengstørrelsen eller angi en egendefinert størrelse.
- Velg **LAP** for å registrere en pause under svømming i basseng.
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder automatisk for svømming i basseng.
- Velg **LAP** for å registrere et intervall under svømming i åpent vann.

Hvile ved bassengsvømming

Standardskjermbildet for hvile viser to hviletidtakere. Det viser også tid og avstand for det siste fullførte intervallet.

MERK: Svømmedata registreres ikke når du hviler.

- 1 Velg **LAP** under en svømmeaktivitet for å starte hvile.
Skjermen viser hvit tekst på svart bakgrunn, og hvileskjermbildet vises.
- 2 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise dataskjermbilder (valgfritt) under hvile.
- 3 Velg **LAP** og fortsett svømmeøkten.
- 4 Gjenta hvis du har flere hvileintervaller.

Trene med øvelsesloggen

Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.

- 1 Når du svømmer i basseng, kan du velge **UP** eller **DOWN** for å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
- 2 Velg **LAP** for å starte øvelsestidtakeren.

- 3 Når du har fullført et øvelsesintervall, velger du **LAP**.
Øvelsestidtageren stopper, men aktivitetstidtageren fortsetter å ta opp hele svømmeøkten.
- 4 Velg en avstand for den fullførte øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er valgt for aktivitetsprofilen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **LAP** for å starte et nytt øvelsesintervall.
 - Velg **UP** eller **DOWN** for å gå tilbake til skjermbildet for svømming og starte et nytt svømmeintervall.

Golf

Spille golf


Før du begir deg ut på å spille på en bane for første gang, må du laste den ned fra Garmin Connect Mobile-appen ([Garmin Connect](#), side 17). Banene du har lastet ned fra Garmin Connect Mobile-programmet, oppdateres automatisk.

Du bør lade enheten før du spiller golf ([Lade enheten](#), side 1).

- 1 Velg **START** > **Golf** på urskiven.
- 2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 3 Velg en bane fra listen over tilgjengelige baner.
- 4 Velg **Ja** for å føre poeng.
- 5 Velg **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom hullene.
Enheden forflytter seg automatisk når du beveger deg til neste hull.
- 6 Når du har fullført aktiviteten, velger du **START** > **Avslutt runde** > **Ja**.

Hullinformasjon

Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til selve flagget.

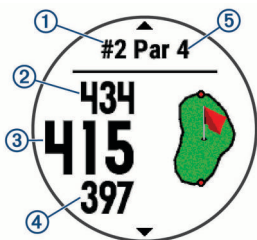

①	Gjeldende hullnummer
②	Avstand til bakre del av greenen
③	Avstand til midten av greenen
④	Avstand til fremre del av greenen
⑤	Par for hullet
▲	Neste hull
▼	Forrige hull

Flytte flagget

Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggplasseringen.

- 1 Gå til hullvisningen, og velg **START** > **Flytt flagg**.
- 2 Velg **UP** eller **DOWN** for å flytte flaggposisjonen.
- 3 Velg **START**.
Avstandene på hullvisningen oppdateres for å vise den nye flaggposisjonen. Flagposisjonen lagres bare for den gjeldende runden.

Måle et slag

- 1 Slå ballen, og se hvor den lander.
- 2 Velg **START** > **Mål slag**.

- 3 Gå eller kjør bort til ballen din.
Avstanden nullstilles automatisk når du går til det neste hullet.
- 4 Velg om nødvendig **Nullstill** for å nullstille avstanden når som helst.

Vise avstander for layup og dogleg

Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull med par på 4 og 5.

Velg **START** > **Layups**.

Hver layup og avstanden for å nå hver layup vises på skjermen.

MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du passerer dem.

Føre poengregnskap

- 1 Gå til hullvisningen, og velg **START** > **Scorekort**.
Scorekortet vises når de er på greenen.
- 2 Velg **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom hullene.
- 3 Velg **START** for å velge et hull.
- 4 Velg **UP** eller **DOWN** for å legge inn poeng.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.

Oppdatere en poengsum

- 1 Gå til hullvisningen, og velg **START** > **Scorekort**.
- 2 Velg **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom hullene.
- 3 Velg **START** for å velge et hull.
- 4 Velg **UP** eller **DOWN** for å endre poengsummen for det aktuelle hullet.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.

Bruke kilometertelleren for golf

Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid, avstand og tilbakelagt avstand. Kilometertelleren starter og stopper automatisk når du starter eller avslutter en runde.

- 1 Velg **START** > **Kilometerteller**.
- 2 Velg om nødvendig **Nullstill** for å nullstille kilometertelleren.

Spore statistikk

Med funksjonen for Statistikksporing kan du føre detaljert statistikk når du spiller golf.

- 1 Hold inne **MENU** når hullvisningen er åpen.
- 2 Velg **Alternativer** > **Statistikksporing** for å slå på statistikkføring.


Pulsfunksjoner

fēnix Chronos enheten har pulsmåler på håndleddet og er i tillegg kompatibel med ANT+ og Bluetooth pulsmålere med bryststropp (selges separat). Du kan se pulldata fra håndleddet på pulskontrollprogrammet. Hvis pulldata fra både håndleddet og brystet er tilgjengelig, bruker enheten pulsmålingsdata fra brystet.

Pulsmåling på håndleddet

Bruke enheten og pulsmåling

- Fest fēnix Chronos over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig, og skal ikke bevege seg mens du trener.

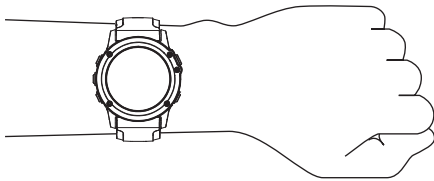

MERK: Pulssensoren er plassert på baksiden av enheten.

- Se [Tips for unøyaktige pulsdatabe](#), side 5 for å få mer informasjon om pulsmåling på håndleddet.
- Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten for pulsmåling på håndleddet, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.

Tips for unøyaktige pulsdatabe

Hvis pulsdatabeene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve følgende tips.

- Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
- Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på håndleddet du har festet enheten til.
- Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
- Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt, men behagelig.
- Vent til ♥-ikonet vises kontinuerlig før du starter aktiviteten.
- Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter aktiviteten.


MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.

- Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
- Under trening må du bruke en silikonrem.

Vise pulswidgeten

Widgeten viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og en graf over pulsen din de siste fire timene.

- 1 Velg **DOWN** når urskiven er åpen.
- 2 Velg **START** for å vise gjennomsnittlig hvilepuls for de siste 7 dagene.

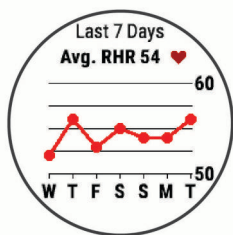

Sende pulsdatabe til Garmin enheter

Du kan sende pulsdatabeene dine fra fēnix Chronos enheten din og se dataene på parkoblede Garmin enheter. Du kan for eksempel sende pulsdatabe til en Edge® enhet mens du sykler, eller til et VIRB® actionkamera mens du holder på med en aktivitet.

MERK: Sending av pulsdatabe reduserer batteritiden.

- 1 Hold inne **MENU** når pulswidgeten er åpen.
- 2 Velg **Alternativer**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Send puls** for å starte sendingen av pulsdatabe nå.
 - Velg **Send under aktivitet** for å sende pulsdatabe under tidsstyrte aktiviteter ([Starte en aktivitet](#), side 2).

fēnix Chronos begynner å sende pulsdatabe, og ♥ vises.

MERK: Du kan bare vise pulskontrollprogrammet mens enheten sender pulsdatabe.

- 4 Parkoble fēnix Chronos med den kompatible Garmin ANT+ enheten.

MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen.

TIPS: Velg hvilken som helst tast, og velg Ja for å slutte å sende pulsdatabe.

Slå av pulsmåleren på håndleddet

Standardinnstillingen for Pulsm. på håndl. er Automatisk. Enheten tar automatisk i bruk pulsmåleren på håndleddet med mindre du parkobler enheten med en ANT+ pulsmåler.

- 1 Hold nede **MENU** når pulswidgeten er åpen.
- 2 Velg **Alternativer** > **Status** > **Av**.


Sette på pulsmåleren

Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen. Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten.

- 1 Om nødvendig fester du forlengelsesstroppen til pulsmåleren.
- 2 Fukt elektrodene ① på baksiden av pulsmåleren for å opprette god kontakt mellom brystet og senderen.



- 3 Logoen for Garmin skal være riktig vei når du har på deg pulsmåleren.

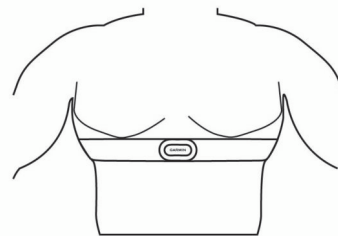

Festene ② og ③ skal være på høyre side.

- 4 Spenn pulsmåleren rundt brystet, og fest spennen på stroppen.

MERK: Kontroller at vaskelappen ikke brettes.

Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.

Tips for unøyaktige pulsdatabe

Hvis pulsdatabeene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve følgende tips.

- Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
 - Stram stroppen rundt brystet.
 - Varm opp i 5 til 10 minutter.
 - Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren ([Ta vare på pulsmåleren](#), side 6).
 - Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av stroppen grundig.
- Syntetiske stoffer som gnisser eller blaffer mot pulsmåleren, kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
- Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
- Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz, høyspentledninger, elektriske motorer, ovner, mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse LAN-tilgangspunkter.

Ta vare på pulsmåleren

LES DETTE

Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.

- Skyll pulsmåleren etter hver bruk.
- Vask pulsmåleren for hånd etter hver sjuende bruk eller hver gang du har svømt i basseng. Bruk en liten mengde mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel.

MERK: Pulsmåleren kan bli ødelagt hvis du bruker for mye vaskemiddel.

- Ikke legg pulsmåleren i en vaskemaskin eller en tørketrommel.
- Heng opp pulsmåleren eller legg den flatt når du skal tørke den.

Løpsdynamikk

Du kan bruke en kompatibel fēnix Chronos enhet parkoblet med HRM-Run™ tilbehøret eller andre tilbehør for løpsdynamikk for å få tilbakemelding i sanntid om løpestilen din. Hvis fēnix Chronos enheten ble levert med HRM-Run tilbehøret, er enhetene allerede parkoblet.

Tilbehøret for løpsdynamikk har en akselerasjonsmåler som måler torsobevegelser for å beregne seks forskjellige løpedata.

Pedalfrekvens: Pedalfrekvens er antall skritt per minutt.

Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre fot kombinert).

Vertikal oscillasjon: Vertikal oscillasjon vil si sprett i løpsbevegelsen. Funksjonen viser den vertikale bevegelsen for torso målt i centimeter.

Tid med bakkekontakt: Tid med bakkekontakt er tiden hvert skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i millisekunder.

MERK: Tid med bakkekontakt og balanse for tid med bakkekontakt kan ikke beregnes mens du går.

Balanse for tid med bakkekontakt: Balanse for tid med bakkekontakt viser balansen mellom venstre og høyre for din

Fargemålere og løpsdynamikkdata

Skjermbildene for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise kadens, vertikal oscillasjon, tid med bakkekontakt, balanse for tid med bakkekontakt eller vertikalt forholdstall som den primære målingen. Fargemåleren viser løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Fargesonene er basert på prosentiler.

Garmin har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mer erfarne løpere har ofte kortere tid med bakkekontakt, lavere vertikal oscillasjon, lavere vertikalt forholdstall og høyere kadens enn mindre erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt lavere kadens, lengre skritt og litt høyere vertikal oscillasjon. Vertikalt forholdstall er den vertikale oscillasjonen din delt på skrittlengden din. Det har ingen sammenheng med høyden din.

Gå til www.garmin.com/runningdynamics hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping.

Fargesone	Prosentil i sone	Pedalfrekvensområde	Område for tid med bakkekontakt
Lilla	>95	>183 spm	<218 ms
Blå	70-95	174-183 spm	218-248 ms
Grønn	30-69	164-173 spm	249-277 ms
Oransje	5-29	153-163 spm	278-308 ms
Rød	<5	<153 spm	>308 ms

Balansedata for tid med bakkekontakt

Balanse for tid med bakkekontakt måler hvor symmetrisk du løper. Dette vises som en prosentandel av den totale tiden din med bakkekontakt. 51,3 % med en pil mot venstre, for eksempel, indikerer at brukeren løper med venstre fot oftere i kontakt med bakken. Hvis dataskjermbildet viser begge tallene, for eksempel 48-52, er 48 % venstre fot og 52 % høyre.

Fargesone	Rød	Oransje	Grønn	Oransje	Rød
Symmetri	Dårlig	OK	Bra	OK	Dårlig

tid med bakkekontakt mens du løper. Dette vises som et prosenttall. For eksempel 53,2 med en pil som peker mot venstre eller høyre.

Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken. Dette måles i meter.

Vertikalt forholdstall: Vertikalt forholdstall er forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde. Dette vises som et prosenttall. Et lavere tall betyr vanligvis en bedre løpestil.

Trene med løpsdynamikk

Før du kan se løpsdynamikken, må du ta på et løpsdynamikktilbehør, for eksempel HRM-Run, og parkoble det med enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 25*). Hvis fēnix Chronos ble levert med tilbehøret, er enhetene allerede parkoblet, og fēnix Chronos er klar til å vise dataskjermbilder med løpsdynamikk.

1 Velg et alternativ:

- Hvis løpsdynamikktilbehøret og fēnix Chronos-enheten er parkoblet, kan du gå direkte til trinn 7.
- Hvis løpsdynamikktilbehøret og fēnix Chronos-enheten ikke allerede er parkoblet, fullfører du alle trinnene i denne fremgangsmåten.

2 Hold nede **MENU**.

3 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.

4 Velg en aktivitet.

5 Velg aktivitetsinnstillingene.

6 Velg **Dataskjermer > Legg til ny**.

7 Velg et dataskjermbilde for løpsdynamikk.

MERK: Skjermbildene for løpsdynamikk er ikke tilgjengelige for alle aktiviteter.

8 Ta en løpetur (*Starte en aktivitet, side 2*).

9 Velg **UP** eller **DOWN** for å åpne skjermbildet for løpsdynamikk med statistikk.

Prosentandel av andre løpere	5%	25%	40%	25%	5%
Balanse for tid med bakkekontakt	>52,2 % V	50,8–52,2 % V	50,7 % V–50,7 % H	50,8–52,2 % H	>52,2 % H

Under utviklingen og testingen av løpsdynamikkene, oppdaget teamet fra Garmin en sammenheng mellom skader og store ubalanser hos enkelte løpere. Hos mange løpere pleier balanse for tid med bakkekontakt å avvike ytterligere fra 50/50 når de løper opp eller ned bakker. De fleste løpetrenere er enige i at det er bra med en symmetrisk løpestil. Eliteløpere har som oftest hurtige og godt balanserte skritt.

Du kan se fargemåleren eller datafeltet mens du løper, eller du kan se oppsummeringen på Garmin Connect kontoen når løpeturen er over. På samme måte som andre løpsdynamikkdata, er balanse for tid med bakkekontakt et kvantitativt mål som hjelper deg med å lære mer om løpestilen din.

Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall

Dataområdene for vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall er litt ulike avhengig av sensoren og hvorvidt den er plassert på brystet (HRM-Tri™ eller HRM-Run tilbehør) eller i livet (Running Dynamics Pod tilbehør).

Fargesone	Prosentil i sone	Område for vertikal oscillasjon på brystet	Område for vertikal oscillasjon i livet	Vertikalt forholdstall på brystet	Vertikalt forholdstall i livet
Lilla	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1 %	<6,5%
Blå	70-95	6,4–8,1 cm	6,8-8,9 cm	6,1-7,4%	6,5-8,3%
Grønn	30-69	8,2-9,7 cm	9,0-10,9 cm	7,5-8,6%	8,4-10,0%
Oransje	5–29	9,8-11,5 cm	11,0-13,0 cm	8,7-10,1%	10,1-11,9%
Rød	<5	>11,5 cm	>13,0 cm	>10,1 %	>11,9%

Tips for manglende data om løpsdynamikk

Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse tipsene.

- Sørg for å ha et tilbehør for løpsdynamikk, for eksempel HRM-Run.
Tilbehør med løpsdynamikk er merket med  på fremsiden av modulen.
- Parkoble tilbehøret for løpsdynamikk med fēnix Chronos enheten igjen, i henhold til instruksjonene.
- Hvis dataene for løpsdynamikk kun viser nuller, kontrollerer du at tilbehøret er festet med riktig side opp.

MERK: Tid med bakkekontakt og balanse vises bare mens du løper. Dette kan ikke beregnes mens du går.

Ytelsesmålinger

Disse ytelsesmålingene krever at du utfører noen aktiviteter med pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp. Målingene er beregninger som kan hjelpe deg med å spore og forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene dine i konkurranser. Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/physio.



MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få kunnskap om prestasjonene dine.

Treningsstatus: Treningsstatusen viser hvordan treningen din har innvirkning på formen og prestasjonene dine. Treningsstatusen din er basert på endringer av treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en lengre periode.

kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.

Restitusjonstid: Restitusjonstiden viser hvor mye tid som gjenstår før du er fullt restituert og klar til en ny, hard treningsøkt.

Treningsbelastning: Treningsbelastningen er summen av EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption) for de sju siste dagene. EPOC er en beregning av hvor mye energi kroppen din bruker på restitusjon etter en treningsøkt.

Antatte løpstider: Enheten bruker kondisjonsberegningen og publiserte datakilder til å gi en måltid basert på den gjeldende kondisjonen din. Denne beregningen antar at du har fullført riktig trening for løpet.

Test av pulsvariasjonsstress: Testen av pulsvariasjonsstress krever en Garmin pulsmåler med bryststropp. Enheten måler variasjoner i pulsen din mens du står stille i tre minutter. Dette er det generelle stressnivået ditt. Skalaen går fra 1 til 100, der en lavere poengsum indikerer et lavere stressnivå.

Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonen er en vurdering i sanntid som gjøres når du har vært aktiv i 6–20 minutter. Den kan legges til som et datafelt, slik at du kan se ytelseskondisjonen din under resten av aktiviteten. Den sammenligner din kondisjonen din i sanntid med den gjennomsnittlige formen din.

FTP (Functional Threshold Power): Enheten bruker informasjonen du oppga første gang du konfigurerte brukerprofilen din, til å beregne FTP-en. Hvis du ønsker en mer nøyaktig vurdering, kan du utføre en veiledet test.

Melkesyreterskel: Melkesyreterskel krever en pulsmåler med bryststropp. Melkesyreterskelen er det punktet der musklene dine raskt begynner å bli slitne. Enheten måler melkesyreterskelen din basert på pulsen og hastigheten din.

Slå av prestasjonsvarsler

Prestasjonsvarsler er slått på som standard. Enkelte prestasjonsvarsler vises når aktiviteten er fullført. Enkelte prestasjonsvarsler vises under en aktivitet eller når du oppnår en ny prestasjonsmåling, for eksempel en ny kondisjonsberegning.

- Hold nede **MENU**.
- Velg **Innstillinger > Fysiologiske målinger > Varsler om ytelse**.
- Velg et alternativ.

Automatisk registrering av prestasjonsmålinger

Funksjonen Automatisk registrering er slått på som standard. Enheten kan automatisk registrere makspuls, melkesyreterskel

og FTP (terskelwatt, Functional Threshold Power) under en aktivitet.

MERK: Enheten registrerer makspuls bare når pulsen din er høyere enn verdien som er angitt i brukerprofilen din.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Fysiologiske målinger > Automatisk registrering**.
- 3 Velg et alternativ.

Treningsstatus

Treningsstatusen viser hvordan treningen virker inn på form og prestasjoner. Treningsstatusen din er basert på endringer av treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en lengre periode. Du kan bruke treningsstatusen til å planlegge fremtidig trening og fortsette å forbedre formen.

Nærmer seg toppen: Formtopp betyr at du er i ideell løpsform. Den nylige reduksjonen i treningsbelastning gjør at kroppen kan restituere seg og fullstendig kompensere for tidligere trening. Du bør planlegge fremover, da denne formtoppen kun er mulig å opprettholde over en kort tid.

Produktiv: Nåværende treningsbelastning får formen og ytelsen til å gå i riktig retning. Pass på å legge inn restitusjonsperioder i treningen for å opprettholde formen.

Oppretthold: Nåværende treningsbelastning er tilstrekkelig til å opprettholde formen. Hvis du vil se forbedringer, kan du prøve å legge inn variasjoner i treningsøktene eller øke treningsmengden.

Nedtrapping: Lettere treningsbelastning gjør kroppen i stand til å restituere seg, noe som er svært viktig i lengre perioder med hard trening. Du kan gå tilbake til høyere treningsbelastning når du føler deg klar.

Ikke produktiv: Treningsbelastningen er på et godt nivå, men formen er dalende. Det kan hende at kroppen din strever med restitusjonen, så du bør følge med på den generelle helsetilstanden din, inkludert stress, ernæring og hvile.

Styrke og kondisjon reduseres: Styrke og kondisjon reduseres når du trener mye mindre enn vanlig i en uke eller mer, slik at formen påvirkes. Du kan forsøke å øke treningsbelastningen hvis du vil se forbedringer.

Jobber for hardt: Treningsbelastningen er svært høy og virker mot sin hensikt. Kroppen din trenger hvile. Du bør gi deg selv tid til restitusjon ved å legge inn lettere trening i planen.

Ingen status: Enheten trenger en eller to ukers treningshistorikk, inkludert aktiviteter med kondisjonsberegning fra løping eller sykling, for å kunne beregne treningsstatus.

Tips om treningsstatusfunksjonen

Her er noen tips om hvordan du kan få mest mulig ut av treningsstatusfunksjonen.


- Løp utendørs med pulsmåling minst to ganger i uken, eller sykle med puls- og kraftmåling minst to ganger i uken.
Når du har brukt enheten i én uke, bør treningsstatusen være tilgjengelig.
- Registrer alle treningsaktivitetene dine på denne enheten. Da lærer den mest om prestasjonene dine.

Om kondisjonsberegninger

Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse. Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form. fēnix Chronos enheten krever en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å kunne vise kondisjonsberegningen din. Enheten har separate kondisjonsberegninger for løping og sykling. For å få en nøyaktig kondisjonsberegning må du enten løpe utendørs med

GPS, eller sykle med en kompatibel kraftmåler, ved middels høy intensitet i flere minutter.

Kondisjonsberegningen vises som et tall og en posisjon på fargemåleren.

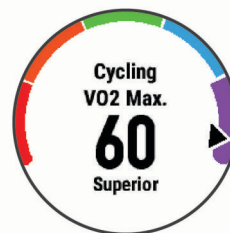

Lilla	Overlegent
Blå	Utmerket
Grønn	Bra
Oransje	OK
Rød	Dårlig

Kondisjonsberegningsdata og analyse gis med tillatelse av The Cooper Institute[®]. Du finner mer informasjon i tilleggset (Standardverdier for kondisjonsberegning, side 31) og på www.CooperInstitute.org.

Få kondisjonsberegning for løping

Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp. Hvis du bruker en pulsmåler med bryststropp, må du ta den på og parkoble den med enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 25*). Hvis fēnix Chronos enheten ble levert med en pulsmåler, er enhetene allerede parkoblet.

Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (*Konfigurere brukerprofilen, side 11*) og angir makspulsen din (*Angi pulssoner, side 11*). Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med. Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.

- 1 Løp utendørs i minst ti minutter.
- 2 Velg **Lagre** når du er ferdig med løpeturen.
- 3 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise prestasjonswidgeten.
- 4 Velg **START** for å bla gjennom prestasjonsmålingene.

Få kondisjonsberegning for sykling

Denne funksjonen krever en kraftmåler og en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp. Kraftmåleren må parkobles med fēnix Chronos-enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 25*). Hvis du bruker en pulsmåler med bryststropp, må du ta den på og parkoble den med enheten din. Hvis fēnix Chronos enheten ble levert med en pulsmåler, er enhetene allerede parkoblet.

Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (*Konfigurere brukerprofilen, side 11*) og angir makspulsen din (*Angi pulssoner, side 11*). Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med. Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.

- 1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter.
- 2 Etter turen velger du **Lagre**.
- 3 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise prestasjonswidgeten.
- 4 Velg **START** for å bla gjennom prestasjonsmålingene.

Restitusjonstid

Du kan bruke en Garmin enhet med pulsmåling på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å se hvor mye tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard treningsøkt.

MERK: Den anbefalte restitusjonstiden beregnes ut fra kondisjonsberegningen din og kan virke unøyaktig til å begynne med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få kunnskap om prestasjonene dine.

Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en aktivitet. Tidtageren teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard treningsøkt.

Vise nedtrappingstiden

Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen ([Konfigurere brukerprofilen, side 11](#)) og angir makspulsen din ([Angi pulssoner, side 11](#)).

1 Ta en løpetur.

2 Velg **Lagre** når du er ferdig med løpeturen.

Restitusjonstiden vises. Den maksimale tiden er 4 dager.

MERK: Fra urskiven kan du velge UP eller DOWN for å vise prestasjonswidgeten. Eller du kan velge START for å bla gjennom prestasjonsmålingene og se restitusjonstiden din.

Restitusjonspuls

Hvis du trener med en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp, kan du sjekke restitusjonspulsverdien etter hver aktivitet. Restitusjonspuls er forskjellen mellom pulsen din når du er aktiv og to minutter etter at aktiviteten er over. Et eksempel: Du har tatt en vanlig løpetur og stopper tidtageren. Pulsen din er 140 slag/min. Etter to minutter uten aktivitet eller med nedvarming er pulsen 90 slag/min. Restitusjonspulsen er 50 slag/min (140 minus 90). Noen studier har funnet korrelasjoner mellom restitusjonspuls og hjertets helse. Høyere tall angir som regel sunnere hjerter.

TIPS: Du får best resultat hvis du står stille i to minutter mens enheten beregner restitusjonspulsverdien. Du kan lagre eller forkaste aktiviteten når denne verdien vises.

Treningsbelastning

Treningsbelastning er en måling av treningsvolumet ditt over de siste syv dagene. Det er summen av EPOC-målingene de siste syv dagene. Måleren indikerer hvorvidt den nåværende belastningen er lav eller høy, eller om den er innenfor det optimale området for å opprettholde eller forbedre formen. Optimalt område beregnes ut fra individuelt formnivå og treningshistorikk. Området justeres etter hvert som treningstid og -intensitet øker eller minker.

Vise antatte løpstider

Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen ([Konfigurere brukerprofilen, side 11](#)) og angir makspulsen din ([Angi pulssoner, side 11](#)).

Enheten bruker kondisjonsberegningen ([Om kondisjonsberegninger, side 8](#)) og publiserte datakilder til å gi en måltid basert på din gjeldende kondisjon. Denne beregningen antar at du har fullført riktig trening for løpet.

MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med. Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.

1 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise prestasjonswidgeten.

2 Velg **START** for å bla gjennom prestasjonsmålingene.

Enheten viser antatte løpstider for 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton.

Om treningseffekt

Treningseffekt måler hvordan en aktivitet påvirker den aerobe og anaerobe formen din. Treningseffekt samles opp under aktiviteten. Etter hvert som aktiviteten pågår, vil verdien for treningseffekt øke, slik at du får vite hvordan aktiviteten har forbedret formen din. Treningseffekt fastsettes av informasjonen i brukerprofilen din, pulsen, varigheten og intensiteten på aktiviteten.

Aerob treningseffekt bruker pulsen til å måle hvordan den samlede intensiteten i en treningsøkt påvirker den aerobe formen. Dette indikerer om treningsøkten hadde en opprettholdende eller forbedrende effekt på formen. Total EPOC i under øvelsen kartlegges som en serie verdier som angir treningsnivå og treningsvaner. Rolige treningsøkter med moderat intensitet eller treningsøkter med lengre intervaller (>

180 sek.) har en positiv effekt på det aerobe stoffskiftet og gir en forbedret aerob treningseffekt.

Anaerob treningseffekt bruker puls og hastighet (eller kraft) til å beregne hvilken effekt treningen har på evnen til å prestere med svært høy intensitet. Du mottar en verdi basert på det anaerobe bidraget til EPOC og på type aktivitet. Gjentatte intervaller med høy intensitet på 10 til 120 sekunder har en svært god innvirkning på den anaerobe kapasiteten din og fører til en bedre anaerob treningseffekt.

Det er viktig å vite at treningseffektallene dine (fra 0,0 til 5,0) kan virke unormalt høye under de første aktivitetene. Du må utføre flere aktiviteter før enheten lærer den aerobe og anaerobe formen din.

Du kan legge til treningseffekt som et datafelt på et av treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten gjennom hele løpeturen.

Fargesone	Treningseffekt	Aerob effekt	Anaerob effekt
	Fra 0,0 til 0,9	Ingen forbedring.	Ingen forbedring.
	Fra 1,0 til 1,9	Liten forbedring.	Liten forbedring.
	Fra 2,0 til 2,9	Opprettholder aerob form.	Opprettholder anaerob form.
	Fra 3,0 til 3,9	Forbedrer aerob form.	Forbedrer anaerob form.
	Fra 4,0 til 4,9	Forbedrer aerob form betydelig.	Forbedrer anaerob form betydelig.
	5,0	Jobber for hardt og kan være skadelig uten tilstrekkelig restitusjonstid.	Jobber for hardt og kan være skadelig uten tilstrekkelig restitusjonstid.

Teknologien for treningseffekt leveres og støttes av Firstbeat Technologies Ltd. Du finner mer informasjon på www.firstbeattechnologies.com.

Pulsvariasjoner og stressnivå

Stressnivået baseres på en tre minutter lang test som utføres mens du står i ro. fēnix Chronos enheten analyserer da variasjoner i pulsen din for å regne ut det generelle stressnivået ditt. Trening, søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som har innvirkning på løpsytelsen din. Stressnivået spenner mellom 1 og 100, der 1 er en svært lav stresstilstand og 100 er en svært høy stresstilstand. Når du kjenner stressnivået ditt, kan du avgjøre hvor tøff trening kroppen din er klar for.

Visning av variasjoner i puls og stressnivå

Denne funksjonen krever en Garmin pulsmåler med bryststropp. Før du kan se nivået for pulsvariasjonsstress, må du ta på en pulsmåler og parkoble den med enheten ([Parkoble ANT+ sensorer, side 25](#)). Hvis fēnix Chronos enheten ble levert med en pulsmåler, er enhetene allerede parkoblet.

TIPS: Garmin anbefaler at du måler stressnivået på omtrent samme tidspunkt og under omtrent samme forhold hver dag.

- 1 Hvis nødvendig velger du **START > Legg til > Pulsvariasjonsstress** for å legge til stressappen i applisten.
- 2 Velg **Ja** for å legge til appen i favorittlisten.
- 3 Velg **START > Pulsvariasjonsstress > START** på urskiven.
- 4 Stå stille og slapp av i tre minutter.

Ytelseskondisjon

Mens du gjennomfører en aktivitet, for eksempel løping eller sykling, analyserer ytelseskondisjonsfunksjonen tempoet ditt, pulsen din og variasjoner i pulsen for å gjøre en sanntidsvurdering av evnen din til å prestere sammenlignet med den gjennomsnittlige formen din. Den tilsvarer omtrent prosentavviket i sanntid fra grunnlinjen din for kondisjonsberegning.

Verdier for ytelseskonisjon spenner mellom -20 og +20. Etter de første 6–20 minuttene av aktiviteten din viser enheten ytelseskonisjonsverdien din. En verdi på +5 betyr for eksempel at du er uthvilt og i grei form og kan klare en god løpetur eller sykkelstur. Du kan legge til ytelseskonisjon som et datafelt på et av treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten gjennom hele aktiviteten. Ytelseskonisjon kan også være en indikator på hvor sliten du er, særlig etter en lang treningsøkt.

MERK: Du må løpe eller sykle noen turer med pulsmåler for at enheten skal kunne gi en nøyaktig kondisjonsberegning og lære seg mer om løps- eller sykkelkondisjonen din (*Om kondisjonsberegninger, side 8*).

Se ytelseskonisjonen din

Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp.

- 1 Legg til **Ytelsesforhold** til et dataskjerm bilde (*Tilpasse dataskjerm bildene, side 20*).
- 2 Dra ut på løpetur eller sykkelstur.
Ytelseskonisjonen din vises etter 6–20 minutter.
- 3 Bla til dataskjerm bildet for å se ytelseskonisjonen din gjennom hele løpeturen eller sykkelturen.

Melkesyreterskel

Melkesyreterskelen er det nivået av treningsintensitet der melkesyre begynner å samles opp i blodet. Når du løper, gir dette et bilde av tempo eller hvor mye du anstrenger deg. Når du ligger over denne terskelen mens du løper, begynner kroppen å bli sliten. For erfarne løpere ligger terskelen omtrent på 90 % av makspuls og mellom løpstempoene for 10 km og halvmaraton. For gjennomsnittlige løpere kan melkesyreterskelen ofte ligge langt lavere enn 90 % av makspuls. Hvis du kjenner melkesyreterskelen din, kan du lettere avgjøre hvor hardt du kan trene og når du kan ta i litt i konkurranser.

Hvis du kjenner pulsnivået for melkesyreterskelen din, kan du angi den i innstillingene for brukerprofilen din (*Angi pulssoner, side 11*).

Gjennomføre en veiledet test for beregne melkesyreterskelen

Denne funksjonen krever en Garmin pulsmåler med bryststropp. Før du kan gjennomføre den guidede testen, må du ta på deg en pulsmåler og parkoble den med enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 25*). Du må også ha en kondisjonsberegning fra en tidligere løpetur (*Om kondisjonsberegninger, side 8*).

Enheden bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første oppsettet og kondisjonsberegningen din til å beregne melkesyreterskelen din. Enheten registrerer automatisk melkesyreterskelen din under løpeturer med pulsmåling der du holder jevnt høy intensitet.

TIPS: Du må løpe noen turer med pulsmåler med bryststropp for at enheten skal kunne gi en nøyaktig makspuls- og kondisjonsberegning. Hvis du har vanskeligheter med å få utført en beregning av melkesyreterskel, kan du prøve å senke verdien din for makspuls manuelt.

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet for løping utendørs.
GPS må brukes for å kunne gjennomføre testen.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Veiledet test av melkesyreterskel**.
- 5 Start tidtakeren, og følg instruksjonene på skjermen.
Når du er i gang med løpeturen, viser enheten varigheten av hvert trinn, målet og gjeldende pulldata. Det vises en melding når testen er fullført.
- 6 Når du har fullført den veiledede testen, stopper du tidtakeren og lagrer aktiviteten.

Hvis dette er din første beregning av melkesyreterskel, ber enheten deg om å oppdatere pulssonene dine basert på melkesyreterskelpulsen din. Hver gang du får en ny beregning av melkesyreterskelen din, ber enheten deg om å godta eller avvise beregningen.

Få beregnet FTP

Før du kan få FTP-beregningen (terskelwatt), må du parkoble en pulsmåler med bryststropp og en kraftmåler med enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 25*), og du må få en kondisjonsberegning (*Få kondisjonsberegning for sykling, side 8*).

Enheden bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første oppsettet og kondisjonsberegningen din til å beregne FTP-verdien. Enheten registrerer automatisk FTP-verdien din under sykkelstur med puls- og kraftmåling der du holder jevnt høy intensitet.

- 1 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise prestasjonsvidgeten.
- 2 Velg **START** for å bla gjennom prestasjonsmålingene.

Beregnet FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i watt og en stilling på fargemåleren.

Lilla	Overlegent
Blå	Utmerket
Grønn	Bra
Oransje	OK
Rød	Har ikke trent

Du finner mer informasjon i tilleggset (*FTP-verdier, side 32*).

MERK: Når et prestasjonsvarsel gir beskjed om en ny FTP-beregning, kan du velge Godta for å lagre den nye FTP-verdien, eller velge Avslå for å beholde den nåværende FTP-verdien (*Slå av prestasjonsvarsler, side 7*).

Gjennomføre en FTP-test

Før du kan utføre en test for å fastslå FTP-verdien din (terskelwatt eller Functional Threshold Power), må du parkoble en pulsmåler med bryststropp og en kraftmåler med enheten din (*Parkoble ANT+ sensorer, side 25*), og du må få en kondisjonsberegning (*Få kondisjonsberegning for sykling, side 8*).

MERK: FTP-testen er en utfordrende treningsøkt som det tar omtrent 30 minutter å gjennomføre. Velg en praktisk og for det meste flat rute som gjør det mulig å sykle med jevnt økende innsats, som i et temporitt.

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg en sykkelaktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > FTP-veiledet test**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du starter sykkelturen, viser enheten hvert trinn av testen, målet og gjeldende kraftdata. Det vises en melding når testen er fullført.

- 6 Når du har fullført den veiledede testen, fullfører du nedvarmingen, stopper tidtakeren og lagrer aktiviteten.
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i watt, og en stilling på fargemåleren.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **Godta** for å lagre den nye FTP-verdien.
 - Velg **Avslå** for å beholde gjeldende FTP-verdi.

Trening

Konfigurere brukerprofilen

Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt, pulssone og kraftsone. Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Brukerprofil**.
- 3 Velg et alternativ.

Treningsmål

Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende prinsippene.

- Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på treningsøkten.
- Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
- Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå overtrening og redusere faren for skader.

Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen ([Pulssoneberegninger, side 11](#)) for å finne frem til den beste pulssonen for treningsmålene dine.

Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls er 220 minus alderen din.

Om pulssoner

Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av den maksimale pulsen din.

Angi pulssoner

Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Du kan stille inn ulike pulssoner for sportsprofiler som blant annet løping, sykling og svømming. Angi makspuls for å få nøyaktige kaloridata under aktiviteten. Du kan også angi hver pulssone og hvilepuls manuelt. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Brukerprofil > Puls**.
- 3 Velg **Maksimal puls**, og angi makspulsen din.
Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk loggføring av makspuls under en aktivitet ([Automatisk registrering av prestasjonsmålinger, side 7](#)).
- 4 Velg **MELKESYRETERSKELPULS > Angi manuelt** og angi melkesyreterskelpuls.
Du kan gjennomføre en guidet test for å beregne melkesyreterskelen din ([Melkesyreterskel, side 10](#)). Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk loggføring av melkesyreterskel under en aktivitet ([Automatisk registrering av prestasjonsmålinger, side 7](#)).
- 5 Velg **Hvilepuls**, og angi hvilepulsen.
Du kan bruke gjennomsnittlig hvilepuls basert på opplysningene i brukerprofilen, eller du kan angi en tilpasset hvilepuls.
- 6 Velg **Soner > Basert på**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **BPM** for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
 - Velg **Prosent av maksimal puls** for å se og redigere sonene som prosentandeler av makspulsen din.

- Velg **%pulsreserve** for å se og redigere sonene som prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus hvilepuls).
- Velg **% MSTP** for å se og redigere sonene som prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.

- 8 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
- 9 Velg **Legg til puls for sport**, og velg en sportsprofil for å legge til separate pulssoner (valgfritt).
- 10 Gjenta trinn 3 til og med 8 for å legge til pulssoner for sport (valgfritt).

La enheten angi pulssonene

Standardinnstillingene gjør det mulig for enheten å registrere makspulsen din og angi pulssonene dine som prosentandeler av makspulsen.

- Kontroller at innstillingene i brukerprofilen er riktige ([Konfigurere brukerprofilen, side 11](#)).
- Løp ofte med pulsmåleren på håndleddet eller med bryststropp.
- Prøv noen pulstreningsplaner, som du finner i Garmin Connect kontoen din.
- Se pulstrender og tidssoner ved hjelp av Garmin Connect kontoen din.

Pulssoneberegninger

Sone	% av makspuls	Oppfattet anstrengelse	Fordeler
1	50–60 %	Avslappet, jevnt tempo, rytmisk pust	Aerob trening på begynnernivå, reduserer stress
2	60–70 %	Komfortabelt tempo, litt tyngre pust, mulig å holde en samtale i gang	Grunnleggende kardiovaskulær trening, bra nedtrapningstempo
3	70–80 %	Moderat tempo, vanskeligere å holde en samtale i gang	Forbedret aerob kapasitet, optimal kardiovaskulær trening
4	80–90 %	Høyt tempo og litt ubehagelig, vanskelig å puste	Forbedret anaerob kapasitet og terskel, økt hastighet
5	90–100 %	Spurtetempo, ikke mulig over lengre tid, vanskelig å puste	Anaerob og muskulær utholdenhet, økt kraft

Om permanente idrettsutøvere

En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.

Stille inn kraftsoner

Verdiene for sonene er standardsoner basert på kjønn, vekt og gjennomsnittlig kapasitet, og står kanskje ikke i stil med din personlige kapasitet. Hvis du kjenner til FTP-verdien din (terskelwatt), kan du angi den og tillate at programvaren beregner kraftsonene dine automatisk. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Brukerprofil > Kraftsoner > Basert på**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Watt** for å vise og redigere sonene i watt.
 - Velg **% FTP** for å vise og redigere sonene som en prosentandel av din FTP.
- 4 Velg **FTP**, og angi terskelwattverdien.
- 5 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
- 6 Velg om nødvendig **Minimalt**, og angi en minimumsverdi for kraft.


Aktivitetmåling

Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag, tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag. Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss aktivitetskalorier.

Antallet skritt i løpet av dagen vises i skrittwidgeten. Antall skritt oppdateres regelmessig.

Automatisk mål

Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt daglige mål ① etter hvert som du beveger deg.

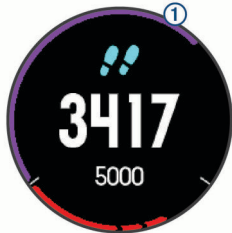

Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.

Bruke bevegelsesvarsler

Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises Beveg deg! og den røde linjen. Det vises flere deler etter hvert 15. minutt med inaktivitet. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått på toner ([Systeminnstillinger, side 24](#)).

Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille bevegelsesvarsleren.

Søvnsporing

Enheten registrerer bevegelsene dine mens du sover. Søvnstatistikk er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen.

Bruke automatisk søvnsporing

- 1 Ha på deg enheten mens du sover.
 - 2 Last opp søvnsporingdataene dine til Garmin Connect nettstedet ([Manuell synkronisering av data med Garmin Connect Mobile, side 18](#)).
- Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.

Bruke Ikke forstyr-modusen

Du kan bruke Ikke forstyr-modusen til å slå av bakgrunnslyset, tonevarslene og vibrasjonsvarslene. Du kan for eksempel bruke denne modusen når du sover eller ser på en film.

MERK: Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Du kan aktivere alternativet Søvn tid i systeminnstillingene, slik at Ikke forstyr-modus automatisk aktiveres mens du vanligvis sover ([Systeminnstillinger, side 24](#)).

- 1 Hold inne **LIGHT**.
- 2 Velg .

Intensitetsminutter

Organisasjoner som amerikanske Centers for Disease Control and Prevention og American Heart Association® og Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange, eller 75 minutters aktivitet med høy intensitet per uke, for eksempel løping.

Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever pulldata for å angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de legges sammen.

Opparbeide seg intensitetsminutter

fēnix Chronos-enheten beregner intensitetsminutter ved å sammenligne pulldataene dine med den gjennomsnittlige hvilepuls din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.

- Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
- Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller høy intensitet.
- Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg enheten hele døgnet.

Garmin Move IQ™ hendelser

Move IQ-funksjonen oppdager automatisk aktivitetsmønstre, for eksempel gange, løping, sykling, svømming og trening på ellipsemaskin som varer i minimum 10 minutter. Du kan vise hendelsestypen og varigheten på Garmin Connect tidslinjen, men de vises ikke i listen over aktiviteter, øyeblikksbilder eller nyhetsfeeden. Hvis du ønsker flere detaljer og større nøyaktighet, kan du registrere en aktivitet med tidtaking på enheten din.

Innstillinger for aktivitetssporing

Hold nede **MENU**, og velg **Innstillinger > Aktivitetssporing**.

Status: Slår av aktivitetsmålingsfunksjonen.

Bevegelsesvarsel: Viser en melding og bevegelseslinjen på den digitale urskiven og skrittskjermbildet. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått på toner ([Systeminnstillinger, side 24](#)).

Målvarsler: Gjør det mulig å slå målvarsler av og på. Målvarsler vises for daglige skrittmål, daglige trappemål og ukentlige intensitetsminuttmål.

Move IQ: Gjør det mulig å slå Move IQ-hendelser av og på.

Slå av aktivitetmåling

Når du slår av aktivitetmåling, blir ikke trinn, etasjer oppover, intensitetsminutter, søvn eller Move IQ-hendelser registrert.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Aktivitetssporing > Status > Av**.

Treningsøker

Du kan opprette tilpassede treningsøker som omfatter mål for hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og kalorier. Du kan opprette treningsøker med Garmin Connect eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøker fra Garmin Connect, og overføre dem til enheten.

Du kan planlegge treningsøker ved hjelp av Garmin Connect. Du kan planlegge treningsøker på forhånd og lagre dem på enheten.

Følge en treningsøkt fra Internett

Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du ha en Garmin Connect konto ([Garmin Connect, side 17](#)).

- 1 Koble enheten til datamaskinen.
- 2 Gå til www.garminconnect.com.
- 3 Opprett og lagre en ny treningsøkt.
- 4 Velg **Send til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen.
- 5 Koble fra enheten.

Starte en treningsøkt

Du må laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect kontoen din før du kan starte en treningsøkt.

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Mine treningsøker**.
- 5 Velg en treningsøkt.
- 6 Velg **Utfør treningsøkt**.
- 7 Velg **START** for å starte tidtakeren.

Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av treningsøkten, trinnmerknader (valgfritt), målet (valgfritt) og gjeldende treningsøktdata.

Om treningskalenderen

Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin Connect. Når du har lagt til et par treningsøker i Garmin Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle planlagte treningsøker som er sendt til enheten, vises i treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte treningsøker fra Garmin Connect, overskriver de den eksisterende treningskalenderen.

Bruke Garmin Connect treningsplaner

Før du kan laste ned og bruke en treningsplan fra Garmin Connect, må du ha en konto på Garmin Connect ([Garmin Connect](#), side 17).

Du kan bla gjennom Garmin Connect for å finne en treningsplan, planlegg treningsøker og løyper, og laste ned planen til enheten.

- 1 Koble enheten til datamaskinen.
- 2 Gå til www.garminconnect.com.
- 3 Velg og planlegg en treningsplan.
- 4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
- 5 Velg , og følg instruksjonene på skjermen.

Intervalltreningsøker

Du kan opprette intervalltreningsøker basert på avstand eller tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøker til du oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne intervaller for trening på bane og når du løper en kjent avstand.

Opprette en intervalltreningsøkt

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Intervaller > Rediger > Intervall > Type**.
- 5 Velg **Distanse, Tid** eller **Åpen**.
TIPS: Du kan opprette et åpent intervall ved å velge **Åpen**-alternativet.
- 6 Velg **Varighet**, angi en distanse eller tid for treningsøkten, og velg .
- 7 Velg **BACK**.
- 8 Velg **Hvile > Type**.
- 9 Velg **Distanse, Tid** eller **Åpen**.
- 10 Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for hvileintervallet, og velg .
- 11 Velg **BACK**.
- 12 Velg ett eller flere alternativer:

- Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du **Repeteer**.
- Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten, velger du **Oppvarming > På**.
- Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten, velger du **Nedvarming > På**.

Starte en intervalltreningsøkt

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt**.
- 5 Velg **START** for å starte tidtakeren.
- 6 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du **LAP** for å starte første intervall.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.

Stoppe en intervalltreningsøkt

- Du kan når som helst velge **LAP** for å avslutte et intervall.
- Du kan når som helst velge **STOP** for å stoppe tidtakeren.
- Hvis du har lagt til en avkjøling i intervalltreningsøkten, velger du **LAP** for å avslutte intervalltreningsøkten.

Segmenter

Du kan sende løpe- eller syklesegmenter fra Garmin Connect kontoen din til enheten. Etter at du har lagret et segment på enheten, kan du konkurrere mot et segment for å prøve å matche eller slå din egen personlige rekord eller andre deltakere som har konkurrert mot segmentet.

MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect kontoen, kan du laste ned alle de tilgjengelige segmentene i løypen.

Strava™ segmenter

Du kan laste ned Strava segmenter til fēnix Chronos enheten din. Følg Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din med andre syklist, venner og proffsyklist som har syklet det samme segmentet.

Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til segmentkontrollprogrammet i Garmin Connect kontoen din. Du finner mer informasjon på www.strava.com.

Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin Connect segmenter og Strava segmenter.

Vise segmentdetaljer

- 1 Velg **START**.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Segmenter**.
- 5 Velg et segment.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Kappseilas – tid** for å se tiden og gjennomsnittshastigheten til personen som leder segmentet.
 - Velg **Kart** for å vise segmentet på kartet.
 - Velg **Stigningsplott** for å vise et stigningsplott for segmentet.

Konkurrere mot et segment

Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere aktiviteter, andres prestasjoner, kontakter i Garmin Connect kontoen din eller andre medlemmer av løpe- eller sykkelklubben. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.

MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.

- 1 Velg **START**.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Dra ut på løpetur eller sykkelturn.
Når du nærmer deg et segment, vises en melding, og du kan konkurrere mot segmentet.
- 4 Begynn å konkurrere mot segmentet.
Det vises en melding når segmentet er fullført.

Bruke Virtual Partner®

Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe deg med å nå målene dine. Du kan sette et tempo for Virtual Partner og konkurrere mot den.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Dataskjermer > Legg til ny > Virtual Partner**.
- 6 Angi tempo eller hastighet.
- 7 Start aktiviteten (*Starte en aktivitet, side 2*).
- 8 Velg **UP** eller **DOWN** for å bla til Virtual Partner skjermbildet og se hvem som leder.

Angi et treningsmål

Funksjonen for treningsmål fungerer med Virtual Partner, slik at du kan trene mot et mål for distanse, distanse og tid, distanse og tempo, eller distanse og hastighet som du selv har angitt. Mens du trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor nære du er ved å oppnå treningsmålet ditt.

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Angi et mål**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Bare distanse** for å velge en forhåndsinnstilt distanse eller angi en egendefinert distanse.
 - Velg **Distanse og Tid** for å velge et mål for distanse og tid.
 - Velg **Distanse og tempo** eller **Distanse og hastighet** for å velge et mål for distanse og tempo eller hastighet.Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på gjeldende ytelse og gjenværende tid.
- 6 Velg **START** for å starte tidtakeren.

Avbryte et treningsmål

- 1 Hold inne **MENU** under en aktivitet.
- 2 Velg **Avbryt mål > Ja**.

Løpe om kapp med en tidligere aktivitet

Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner, slik at du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Konkurrer mot en aktivitet**.

5 Velg et alternativ:

- Velg **Fra logg** for å velge en tidligere registrert aktivitet fra enheten.
- Velg **Nedlastet** for å velge en aktivitet som du har lastet ned fra Garmin Connect kontoen din.

6 Velg aktiviteten.

Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden enheten har beregnet for deg.

7 Velg **START** for å starte tidtakeren.

8 Når du har fullført aktiviteten, velger du **START > Lagre**.

Personlige rekorder

Når du har fullført en aktivitet, viser enheten eventuelle nye personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten. Personlige rekorder inkluderer raskeste tid over flere vanlige løpsdistanser og lengste løp eller tur.

MERK: For sykling inkluderer personlige rekorder også mest stigning og beste kraft (krever en kraftmåler).

Vise personlige rekorder

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Historikk > Rekorder**.
- 3 Velg en sport.
- 4 Velg en rekord.
- 5 Velg **Vis post**.

Gjenopprette en personlig rekord

Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert rekord.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Historikk > Rekorder**.
- 3 Velg en sport.
- 4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
- 5 Velg **Forrige > Ja**.

MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

Slette en personlig rekord

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Historikk > Rekorder**.
- 3 Velg en sport.
- 4 Velg rekorden du vil slette.
- 5 Velg **Slett post > Ja**.

MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

Slette alle personlige rekorder

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Historikk > Rekorder**.
- 3 Velg en sport.
- 4 Velg **Slett alle poster > Ja**.

Rekordene slettes bare for den sporten.

Klokke

Stille inn en alarm

Du kan stille inn opptil ti separate alarmer. Du kan stille inn hver alarm til å spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokke > Alarmklokke > Legg til alarm**.
- 3 Velg **Tid**, og angi alarmtiden.

- 4 Velg **Repeteer** og deretter gjentakelsesfrekvensen for alarmen (valgfritt).
- 5 Velg **Lyder** og deretter en varslingstype (valgfritt).
- 6 Velg **Bakgrunnslys** > **På** for å slå på bakgrunnsbelysningen med alarmen.

Bruke kronografen


- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Klokke** > **Kronograf**.
- 3 Velg **START** for å starte tidtakeren.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **STOP** for å stoppe tidtakeren.
 - Velg **DOWN** for å nullstille tidtakeren.

Starte nedtellingstidtakeren

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokke** > **Tidtaker**.
- 3 Angi klokkeslettet.
- 4 Velg eventuelt **Start på nytt** > **På** for å starte tidtakeren på nytt automatisk når den utløper.
- 5 Hvis nødvendig velger du **Lyder**, og deretter en varslingstype.
- 6 Velg **Start tidtaker**.

Bruke stoppeklokken

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokke** > **Stoppeklokke**.
- 3 Velg **START** for å starte tidtakeren.
- 4 Velg **LAP** for å starte rundetidtakeren ① på nytt.

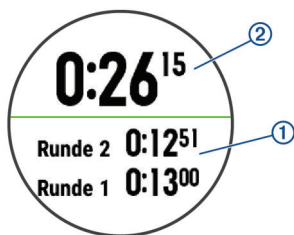

Den totale stoppeklokketiden ② fortsetter å gå.

- 5 Velg **START** for å stoppe begge tidtakerne.
- 6 Velg et alternativ.

Angi varsler for soloppgang og solnedgang

Du kan angi at varsler for soloppgang og solnedgang utløses et bestemt antall minutter eller timer før soloppgangen eller solnedgangen finner sted.

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokke** > **Varsler**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Til solnedgang** > **Status** > **På**.
 - Velg **Til soloppgang** > **Status** > **På**.
- 4 Velg **Tid**, og angi tiden.

Synkronisere tiden med GPS

Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter, oppdater enheten automatisk tidssonen og gjeldende klokkeslett. Du kan også manuelt synkronisere siden med GPS når du endrer tidssoner, samt justere for sommertid.

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokke** > **Synkroniser med GPS**.

- 3 Vent mens enheten finner satellitter (*Innhente satellittsignaler*, side 27).

Navigasjon

Lagre posisjonen din

Du kan lagre gjeldende posisjon for å navigere tilbake til den senere.

- 1 Hold inne **LIGHT**.
- 2 Velg **📍**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Redigere lagrede posisjoner

Du kan slette en lagret posisjon, eller redigere navnet på den, høydeinformasjon og posisjonsinformasjon.

- 1 Velg **START** > **Navigasjon** > **Lagrede posisjoner** på urskiven.
- 2 Velg en lagret posisjon.
- 3 Velg et alternativ for å redigere posisjonen.

Slette alle lagrede posisjoner

Du kan slette alle de lagrede posisjonene dine samtidig.

Velg **START** > **Navigasjon** > **Lagrede posisjoner** > **Slett alle** på urskiven.

Projisere et veipunkt

Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og retningen fra gjeldende posisjon til en ny posisjon.

- 1 Hvis nødvendig velger du **START** > **Legg til** > **Projiser vpkt** for å legge til veipunktappen i applisten.
- 2 Velg **Ja** for å legge til appen i favorittlisten.
- 3 Velg **START** > **Projiser vpkt** på urskiven.
- 4 Velg **UP** eller **DOWN** for å angi retning.
- 5 Velg **START**.
- 6 Velg **DOWN** for å velge en måleenhet.
- 7 Velg **UP** for å angi distansen.
- 8 Velg **START** for å lagre.

Det projiserte veipunktet lagres med et standardnavn.

Navigere til en destinasjon

Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge en kurs.

- 1 Velg **START** > **Navigasjon** på urskiven.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.
- 4 Velg **Gå til**.
Navigasjonsinformasjonen vises.
- 5 Velg **START** for å begynne navigasjonen.

Opprette og følge en løype på enheten

- 1 Velg **START** > **Navigasjon** > **Løyper** > **Opprett ny** på urskiven.
- 2 Angi et navn på løypen, og velg **✓**.
- 3 Velg **Legg til posisjon**.
- 4 Velg et alternativ.
- 5 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3 og 4.
- 6 Velg **Ferdig** > **Utfør løype**.
Navigasjonsinformasjonen vises.
- 7 Velg **START** for å begynne navigasjonen.

Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over bord)

Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk begynne å navigere til den.

TIPS: Du kan tilpasse holdefunksjonen for tastene, slik at du får tilgang til MOB-funksjonen (*Tilpasse holdtaster*, side 24).

Velg **START** > **Navigasjon** > **Siste MOB** på urskiven.

Navigasjonsinformasjonen vises.

Navigere med Sight 'N Go

Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til objektet.

1 Velg **START** > **Navigasjon** > **Sight 'N Go** på urskiven.

2 Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og velg **START**. Navigasjonsinformasjonen vises.

3 Velg **START** for å begynne navigasjonen.


Navigere til startpunktet

Du kan navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.

1 Velg **STOP** > **Tilbake til start** under en aktivitet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs samme vei som du kom, velger du **TracBack**.
- Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett linje, velger du **Rett linje**.

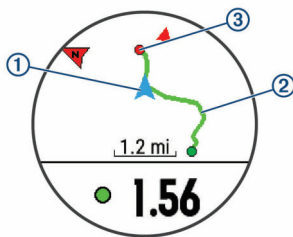

Kartet viser den gjeldende posisjonen ①, sporet du skal følge ② og destinasjonen ③.

Stoppe navigasjon

1 Hold inne **MENU** under en aktivitet.

2 Velg **Stopp navigasjon**.

Kart

▲ viser posisjonen din på kartet. Posisjonnavn og -symboler vises på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er ruten markert med en linje på kartet.

- Kartnavigasjon (*Panorere og zoome på kartet*, side 16)
- Kartinnstillinger (*Kartinnstillinger*, side 23)

Panorere og zoome på kartet

1 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise kartet.

2 Hold nede **MENU**.

3 Velg **Panorer/zoom**.

4 Velg et alternativ:

- Velg **START** for å veksle mellom å panorere opp og ned eller venstre og høyre, eller for å zoome.
- Velg **UP** og **DOWN** for å panorere eller zoome på kartet.
- Velg **BACK** for å avslutte.

Kompass

Enheten har et kompass med tre akser og automatisk kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer til en destinasjon. Du kan endre kompassinnstillingene manuelt (*Kompassinnstillinger*, side 23). Hvis du vil åpne kompassinnstillingene raskt, kan du velge **START** fra kontrollprogrammet for kompasset.

Høydemåler og barometer

Enheten inneholder en intern høydemåler og et barometer. Enheten samler kontinuerlig inn høyde- og trykkdata, selv i strømsparingsmodus. Høydemåleren viser beregnet høyde basert på endringer i trykk. Barometeret viser data for trykk i omgivelsene basert på fast høyde der hvor høydemåleren ble kalibrert sist (*Innstillinger for høydemåleren*, side 23). Hvis du vil åpne innstillingene før høydemåleren eller barometeret raskt, velger du **START** fra kontrollprogrammene for høydemåleren eller barometeret.

Logg

Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo eller hastighet, rundedata og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).

MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene overskrevet.

Bruke historikk

Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på enheten.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Historikk** > **Aktiviteter**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du **Detaljer**.
- Velg **Runder** for å velge en runde og vise ekstra informasjon om hver runde.
- Velg **Intervaller** for å velge et intervall og vise ekstra informasjon om hvert intervall.
- Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du **Kart**.
- Hvis du vil se hvilken effekt aktiviteten hadde på den aerobe og anaerobe formen din, velger du **Training Effect** (*Om treningseffekt*, side 9).
- Hvis du vil se hvor lang tid du tilbrakte i hver pulssone, velger du **Tid i sone** (*Vise tiden din i hver pulssone*, side 16).
- Hvis du vil se et stigningsplott for aktiviteten, velger du **Stigningsplott**.
- Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du **Slett**.

Multisportlogg

Enheten din lagrer det samlede multisportsammendraget for aktiviteten, inkludert total avstand, tid, kalorier og data fra valgfritt tilbehør. Enheten skiller også aktivitetsdataene for hvert sportssegment og hver overgang, slik at du kan sammenligne lignende treningsaktiviteter og spore hvor raskt du beveger deg gjennom overgangene. Overgangsloggen inkluderer avstand, tid, gjennomsnittlig hastighet og kalorier.

Vise tiden din i hver pulssone

Før du kan vise pulssonedata, må du fullføre en aktivitet med pulsmåling og lagre aktiviteten.

Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å justere treningsintensiteten.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Historikk > Aktiviteter**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg **Tid i sone**.

Vise totalverdier for data

Du kan vise oppsamlet data for avstand og tid som er lagret på enheten.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Historikk > Totalverdier**.

3 Velg eventuelt en aktivitet.

4 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.

Bruke kilometertelleren

Kilometertelleren registrerer automatisk total tilbakelagt distanse, høydestigning og tid for aktiviteter.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Historikk > Totalverdier > Kilometerteller**.

3 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise totalverdier for kilometertelleren.

Slette logg

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Historikk > Alternativer**.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Slett alle aktiviteter** for å slette alle aktiviteter fra loggen.
- Velg **Nullstill totalverdier** for å nullstille alle totaler for avstand og tid.

MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

4 Bekreft valget.

Tilkoblede funksjoner

Det finnes tilkoblede funksjoner for fēnix Chronos enheten når du kobler enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp av Bluetooth trådløs teknologi. Enkelte funksjoner krever at du installerer programmet Garmin Connect Mobile på den tilkoblede smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/apps.

Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på fēnix Chronos enheten.

LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin Connect.

GroupTrack: Gjør det mulig å spore kontaktene dine ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i sanntid.

Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å registrere den.

Connect IQ: Brukes til å utvide enhetens funksjoner med nye urskiver, widgets og datafelte.

Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er parkoblet med fēnix Chronos enheten din og er innenfor rekkevidde.

Finn klokken min: Finner en forlagt fēnix Chronos enhet som er parkoblet med smarttelefonen og er innenfor rekkevidde.

Aktivere Bluetooth varsler

Du må parkoble fēnix Chronos enheten med en kompatibel mobilenhet før du kan aktivere varsler (*Parkoble smarttelefonen med enheten, side 1*).

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Innstillinger > Telefon > Smartvarsler > Status > På**.

3 Velg **Under aktiviteter**.

4 Velg en varslingspreferanse.

5 Velg en lydpreferanse.

6 Velg **Klokkemodus**.

7 Velg en varslingspreferanse.

8 Velg en lydpreferanse.

9 Velg **Tidsavbrudd**.

10 Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på skjermen.

Vise varsler

1 Gå til urskiven, og velg **UP** for å vise kontrollprogrammet for varsler.

2 Velg **START**, og velg et varsel.

3 Velg **DOWN** for flere alternativer.

4 Velg **BACK** for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Administrere varsler

Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å administrere varsler som vises på fēnix Chronos enheten.

Velg et alternativ:

- Hvis du bruker en Apple® enhet, kan du bruke innstillingene for varslingscenteret på smarttelefonen til å velge elementene som skal vises på enheten.
- Hvis du bruker en Android™ enhet, kan du bruke appinnstillingene i Garmin Connect Mobile-appen til å velge elementene som skal vises på enheten.

Slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth

1 Hold nede **LIGHT** for å vise kontrollmenyen.

2 Velg  for å slå av smarttelefontilkoblingen til Bluetooth på fēnix Chronos enheten din.

Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på mobilenheten.

Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling

Du kan angi at fēnix Chronos enheten skal varsle deg når den parkoblede smarttelefonen kobles til og fra ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi.

MERK: Varsler om smarttelefontilkobling er slått av som standard.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Innstillinger > Telefon > Varsler**.

Finne en mistet mobilenhet

Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og befinner seg innenfor rekkevidde.

1 Hold nede **LIGHT** for å vise kontrollmenyen.

2 Velg .

fēnix Chronos enheten begynner å søke etter den parkoblede mobilenheten. Et lydvarsel spilles av på mobilenheten, og Bluetooth signalstyrken vises på fēnix Chronos enhetsskjermen. Bluetooth signalstyrken øker etter hvert som du nærmer deg mobilenheten.

3 Velg **BACK** for å avslutte søket.


Garmin Connect

Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør

hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturner, svømming, villmarksturer, golfturner med mer. Garmin Connect er også en nettbasert statistikksporer der du kan analysere og dele alle golfturnene dine. Du kan opprette en gratis konto på www.garminconnect.com/start.

Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.

Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon og treningsaktiviteter og utendørsaktiviteter, inkludert tid, avstand, puls, kaloriforbruk, pedalfrekvens, kart sett ovenfra samt tempo- og hastighetsdiagrammer. Du kan vise mer detaljert informasjon om golfturnene dine, inkludert scorekort, statistikk og baneinformasjon. Du kan også vise egendefinerbare rapporter.

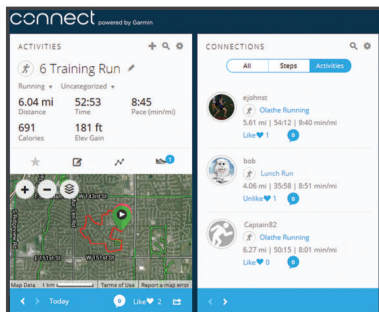

Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå målene dine.

Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger til aktiviteter på sosiale nettverk.

Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.

Gå til butikken til Connect IQ: Du kan laste ned apper, urskiver, datafelter og kontrollprogrammer.

Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect Mobile

Du må ha en Garmin Connect konto og parkoble enheten med en kompatibel smarttelefon før du kan oppdatere programvaren på enheten ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen (*Parkoble smarttelefonen med enheten, side 1*). Garmin Connect

- 1 Synkroniser enheten med Garmin Connect Mobile-appen (*Manuell synkronisering av data med Garmin Connect Mobile, side 18*).

Garmin Connect Mobile-appen sender automatisk oppdateringer til enheten når ny programvare er tilgjengelig.

- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express

Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned og installere programmet Garmin Express før du kan oppdatere enhetsprogramvaren.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den til enheten.
- 2 Koble enheten fra datamaskinen.
Enheten varsler deg når du kan oppgradere programvaren.
- 3 Velg et alternativ.

Bruke Garmin Connect på datamaskinen

Hvis du ikke har parkoblet fēnix Chronos enheten med smarttelefonen, kan du laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen ved hjelp av datamaskinen.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
- 2 Gå til www.garminconnect.com/start.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Manuell synkronisering av data med Garmin Connect Mobile

- 1 Hold nede **LIGHT** for å vise kontrollmenyen.
- 2 Velg .

Starte en GroupTrack økt

Du må ha en Garmin Connect konto, en kompatibel smarttelefon og Garmin Connect mobilappen før du kan starte en GroupTrack økt.

Disse instruksjonene veileder deg i hvordan du starter en GroupTrack-økt med fēnix Chronos-enheter. Hvis kontaktene dine har andre kompatible modeller, kan du se dem på kartet. Det er ikke sikkert at de andre enhetene er i stand til å vise GroupTrack-syklister på kartet.

- 1 Gå utendørs og slå på fēnix Chronos-enheten.
- 2 Parkoble smarttelefonen med fēnix Chronos-enheten (*Parkoble smarttelefonen med enheten, side 1*).
- 3 På fēnix Chronos-enheten holder du nede **MENU** og velger **Innstillinger > GroupTrack > Vis på kart** for å aktivere visning av kontakter på kartskjerm bildet.
- 4 I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger du **LiveTrack > GroupTrack**.
- 5 Hvis du har mer enn én kompatibel enhet, velger du en enhet for GroupTrack-økten.
- 6 Velg **Synlig for > Alle kontakter**.
- 7 Velg **Start LiveTrack**.
- 8 Start en aktivitet på fēnix Chronos-enheten.
- 9 Bla til kartskjerm bildet for å vise kontaktene dine.

TIPS: Fra kartet kan du holde nede **MENU** og velge **Forbindelser i nærheten** for å vise distanse, retning og hastighet for andre kontakter i GroupTrack-økten.

Tips for GroupTrack økter

Funksjonen GroupTrack gjør det mulig å spore andre kontakter i gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen. Alle medlemmer i gruppen må være kontakter i Garmin Connect kontoen din.

- Sykle utendørs med GPS.
- Du kan parkoble fēnix Chronos enheten med smarttelefonen med Bluetooth teknologi.
- I innstillingsmenyen i Garmin Connect Mobile-appen velger du **Kontakter** for å oppdatere listen over kontakter for GroupTrack- økten.
- Kontroller at alle kontaktene dine parkobler med smarttelefonene deres og starter en LiveTrack økt i Garmin Connect Mobile -appen.
- Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde på 40 km (eller 25 mi).
- Bla til kartet under en GroupTrack-økt for se kontaktene dine (*Legge til et kart i en aktivitet, side 20*).

Connect IQ – funksjoner

Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokken fra Garmin og andre leverandører ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen. Du kan tilpasse enheten med urskiver, datafelt, kontrollprogrammer og apper.

Urskiver: Gjør det mulig å endre klokken utseende.

Datafelter for: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter. Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde funksjoner og sider.

Kontrollprogrammer: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og varsler.

Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og treningsaktiviteter.

Laste ned Connect IQ funksjoner

Før du kan laste ned Connect IQ funksjoner fra Garmin Connect Mobile-appen, må du parkoble fēnix Chronos enheten med en smarttelefon.

- 1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen, og velg **Connect IQ-butikken**.
- 2 Velg enheten din om nødvendig.
- 3 Velg en Connect IQ funksjon.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til garminconnect.com, og logg på.
- 3 Gå til kontrollprogrammet for enheter, og velg **Connect IQ-butikken**.
- 4 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Tilpasse enheten

Widgets

Enheter leveres forhåndsinstallert med widgets som gir oversiktlig informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth tilkobling til en kompatibel smarttelefon.

Enkelte widgets er som standard ikke synlige. Du kan legge dem til i widgetløyken manuelt.

Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger, oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på varslingsinnstillingene på smarttelefonen.

Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på smarttelefonen.

Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra smarttelefonen.

Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.

Min dag: Viser et dynamisk sammendrag av dagens aktiviteter. Statistikken omfatter siste registrerte aktivitet, intensitetsminutter, etasjer du har gått opp, skritt, kaloriforbruk og annet.

Skritt: Registrerer daglig skrittantall, skrittmål og tilbakelagt distanse.

Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter og fremdriften mot målet.

Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og en graf over pulsen din.

Ytelse: Viser gjeldende treningsstatus, treningsbelastning, kondisjonsberegninger, restitusjonstid, FTP-beregning, melkesyreterskel og antatte løpstider.

Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte idretten og den totale tilbakelagte distansen for uken.

ABC: Viser kombinert høydemåler-, barometer- og kompassinformasjon.

Sensorinformasjon: Viser informasjon fra en innebygd sensor eller en tilkoblet ANT+ sensor.

Kompass: Viser et elektronisk kompass.

Kontroller: Lar deg slå tilkobling og funksjoner for Bluetooth av og på, inkludert ikke forstyr, finn telefonen min og manuell synkronisering.

VIRB kontroller: Gir kamerakontroller når du har parkoblet en VIRB enhet med fēnix Chronos enheten.

Siste aktivitet: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte aktiviteten, for eksempel siste løpetur, siste sykkelturn eller siste svømmetur.

Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.

Golf: Viser informasjon om den siste golfunden din.

Etasjer oppover: Sporer etasjer oppover og fremgangen mot målet ditt.

Hundesporing: Viser hundens posisjonsinformasjon når du har parkoblet en kompatibel hundesporingsenheten med fēnix Chronos enheten.

Tilpasse widgetløyken

Du kan endre rekkefølgen på widgetene i widgetløyken, fjerne dem og legge til nye.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > WIDGETER**.
- 3 Velg et kontrollprogram.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Endre rekkefølge** for å endre widgetens posisjon i widgetløyken.
 - Velg **Fjern** for å fjerne widgeten fra widgetløyken.
- 5 Velg **Legg til widgeter**.
- 6 Velg et kontrollprogram.
Widgeten legges til i widgetløyken.

VIRB fjernkontroll

Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera på www.garmin.com/VIRB.

Kontrollere et VIRB actionkamera

Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner mer informasjon i *brukerveiledningen til VIRB serien*. Du må også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i kontrollprogramløyken (*Tilpasse widgetløyken, side 19*).

- 1 Slå på VIRB kameraet.
- 2 På fēnix Chronos enheten velger du **UP** eller **DOWN** fra urskiven for å vise VIRB widgeten.
- 3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
- 4 Velg **START**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Start opptak** for å ta opp video.
Videotelleren vises på fēnix Chronos skjermen.
 - Velg **DOWN** for å ta et bilde under et videoopptak.
 - Velg **STOP** for å stoppe videoopptak.
 - Velg **Ta bilde** for å ta et bilde.
 - Velg **Innstillinger** for å endre innstillinger for opptak og bildetaking.

Kontrollere et VIRB Actionkamera under en aktivitet

Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner mer informasjon i *brukerveiledningen til VIRB serien*. Du må

også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i kontrollprogramløyen (*Tilpasse widgetløyen, side 19*).

- 1 Slå på VIRB kameraet.
- 2 På fēnix Chronos enheten velger du **UP** eller **DOWN** fra urskiven for å vise VIRB widgeten.
- 3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
Når kameraet er tilkoblet, legges et VIRB dataskjerm bilde automatisk til i aktivitetsprogrammene.
- 4 Under en aktivitet kan du velge **UP** eller **DOWN** for å vise VIRB dataskjerm bildet.
- 5 Hold nede **MENU**.
- 6 Velg **VIRB-fjernkontroll**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av aktivitetstidtageren, velger du **Innstillinger > Start/stopp av tidtaker**.
MERK: Videoinnspilling starter og stopper automatisk når en aktivitet startes eller stoppes.
 - Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av menyvalgene, velger du **Innstillinger > Manuelt**.
 - Velg **Start opptak** for å ta opp video manuelt.
Videotelleren vises på fēnix Chronos skjermen.
 - Velg **DOWN** for å ta et bilde under et videoopptak.
 - Velg **STOP** for å stoppe videoopptaket manuelt.
 - Velg **Ta bilde** for å ta et bilde.

Innstillinger for aktiviteter og apper

Med disse innstillingene kan du tilpasse hvert forhåndslastet aktivitetsprogram etter behovene dine. Du kan for eksempel tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Alle innstillingene er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.

Hold nede **MENU**, velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**, velg en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillinger.

Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjerm bilder for aktiviteten og legge til dataskjerm bilder for aktiviteten (*Tilpasse dataskjerm bildene, side 20*).

Overganger: Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.

Låsetaster: Låser tastene under multisportaktiviteter for å hindre utilsiktede tastetrykk.

Repeter: Aktiverer gjentakelsesalternativet for multisport-aktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.

Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.

Metronom: Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å forbedre prestasjonene dine ved å trene med en raskere, roligere eller mer konsistent frekvens (*Bruke metronomen, side 2*).

Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap® funksjonen (*Auto Lap, side 21*).

Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt verdi (*Aktivere Auto Pause®, side 21*).

Automatisk stigning: Gjør at enheten kan oppdage endringer i stigning automatisk ved hjelp av den innebygde høydemåleren.

Automatisk løp: Gjør at enheten kan oppdage skiturer automatisk ved hjelp av den innebygde akselerasjonsmåleren.

3D-hastighet: Beregner hastigheten din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (*3D-hastighet og -avstand, side 22*).

3D-distanse: Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.

Rundetast: Gjør det mulig å registrere en runde eller en hvileperiode i løpet av aktiviteten.

Bla automatisk: Gjør at du kan bla gjennom alle aktivitetsdataskjerm bildene automatisk mens tidtageren er i gang (*Bruke Bla automatisk, side 22*).

Segmentvarsler: Aktiverer anvisninger som varsler deg om kommende segmenter.

GPS: Angir modus for GPS-antennen. Du kan bruke GPS + GLONASS for å få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon. Bruk av alternativet GPS + GLONASS kan redusere batterilevetiden mer enn ved bruk av kun alternativet GPS. Bruk av alternativet UltraTrac registrerer punkter i sporlogg og sensordata sjeldnere (*UltraTrac, side 22*).

Bassengstørrelse: Angir bassenglengde for bassengsvømming.

Registrering av tak: Aktiverer registrering av tak for svømming i basseng.

Tidsavbrudd for strømsparing: Angir innstillingen for tidsavbrudd for strømsparing for aktiviteten (*Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing, side 22*).

Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til svart eller hvit.

Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir enklere å identifisere aktive aktiviteter.

Gi nytt navn: Angir aktivitetsnavnet.

Fabrikkinnstillinger: Gjør det mulig å nullstille aktivitetsinnstillingene.

Tilpasse dataskjerm bildene

Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for dataskjerm bilder for hver aktivitet.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Dataskjermer**.
- 6 Velg et dataskjerm bilde du vil tilpasse.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **Oppsett** for å justere antall datafelter på dataskjerm bildet.
 - Velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.
 - Velg **Endre rekkefølge** for å endre plassering av dataskjerm bildet i gjentakelsen.
 - Velg **Fjern** for å fjerne dataskjerm bildet fra gjentakelsen.
- 8 Hvis det er nødvendig, velger du **Legg til ny** for å legge til et dataskjerm bilde i gjentakelsen.
Du kan legge til et egendefinert dataskjerm bilde eller velge et av de forhåndsdefinerte.

Legge til et kart i en aktivitet

Du kan legge kartet til i dataskjerm løyen for en aktivitet.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Dataskjermer > Legg til ny > Kart**.

Varsler

Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer

varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige varsler.

Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang. Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde.

Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.

Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.

Varselnavn	Varseltype	Beskrivelse
Kadens	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for kadens.
Kalorier	Hendelse, regelmessig	Du kan angi antall kalorier.
Egendefinert	Regelmessig	Du kan velge en eksisterende melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.
Avstand	Regelmessig	Du kan angi et avstandsintervall.
Høyde	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde.
Puls	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge soneendringer. Se Om pulssoner, side 11 og Pulssoneberegninger, side 11 .
Tempo	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
Kraft	Rekkevidde	Du kan angi høyeste eller laveste strømnivå.
Nærhet	Hendelse	Du kan angi en radius fra en lagret posisjon.
Løpe/gå	Regelmessig	Du kan angi tidsinnstilte gåpauser ved regelmessige intervaller.
Hastighet	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
Tempo for tak	Rekkevidde	Du kan angi lavt eller høyt antall tak per minutt.
Tid	Hendelse, regelmessig	Du kan angi et tidsintervall.

Angi et varsel

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Varsler**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Legg til ny** for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
 - Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
- 7 Velg eventuelt typen varsel.
- 8 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller angi en tilpasset verdi for varselet.
- 9 Slå på varselet om nødvendig.

For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises en melding hver gang du går over eller under området som er angitt (verdiene for minimum og maksimum).

Auto Lap

Markere runder etter avstand

Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet (for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Auto Lap**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Auto Lap** for å slå Auto Lap av eller på.
 - Velg **Autodistanse** for å justere avstanden mellom runder.

Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden for runden. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått på toner ([Systeminnstillinger, side 24](#)).

Hvis du har behov for det, kan du tilpasse datasidene slik at de viser ytterligere rundedata ([Tilpasse dataskjermbildene, side 20](#)).

Tilpasse rundevarselmeldingen

Du kan tilpasse ett eller to datafelter som vises i rundevarselmeldingen.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Auto Lap > Rundevarsling**.
- 6 Velg et datafelt for å endre det.
- 7 Velg **Forhåndsvisning** (valgfritt).

Aktivere Auto Pause®

Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe.

MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge tidtakeren er stanset eller satt på pause.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Auto Pause**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du slutter å bevege deg, velger du **Når stoppet**.
 - Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når tempoet eller hastigheten faller under en bestemt verdi, velger du **Egendefinert**.

Aktivere automatisk stigning

Du kan bruke funksjonen for automatisk stigning til å registrere høydeendringer automatisk. Du kan bruke dette under aktiviteter som klatring, turgåing, løping eller sykling.

- 1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.

3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

4 Velg aktivitetsinnstillingene.

5 Velg **Automatisk stigning > Status > På**.

6 Velg et alternativ:

- Velg **Skjerm bilde for løp** for å identifisere hvilke dataskjerm bilder som vises mens du løper.
- Velg **Skjerm bilde for stigning** for å identifisere hvilke dataskjerm bilder som vises mens du løper.
- Velg **Inverter farger** for å invertere skjermfargene når du endrer modus.
- Velg **Vertikal hastighet** for å angi stigningsgraden over tid.
- Velg **Modusbryter** for å angi hvor raskt enheten endrer modus.

3D-hastighet og -avstand

Du kan angi 3D-hastighet og -avstand for å beregne hastighet eller avstand med både høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken. Du kan bruke dette under aktiviteter som skigåing, klatring, navigasjon, turgåing, løping eller sykling.

Slå rundetasten av og på

Du kan slå på Rundetast-innstillingen for å registrere en runde eller en hvileperiode under en aktivitet ved hjelp av LAP. Du kan slå av Rundetast-innstillingen for å unngå å registrere runder på grunn av utilsiktede tastetrykk under en aktivitet.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg aktivitetsinnstillingene.

5 Velg **Rundetast**.

Rundetaststatusen endres til På eller Av basert på den gjeldende innstillingen.

Bruke Bla automatisk

Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle aktivitetsdataskjerm bildene automatisk mens tidtakeren er i gang.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.

3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

4 Velg aktivitetsinnstillingene.

5 Velg **Bla automatisk**.

6 Velg en visningshastighet.

UltraTrac

Funksjonen UltraTrac er en GPS-innstilling som ikke registrerer punkter i sporloggen og sensordata like ofte som vanlig GPS-modus. Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid, men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige sensordataoppdateringer.

Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing

Innstillingene for tidsavbrudd avgjør hvor lenge enheten opererer i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et løp skal begynne. Hold nede **MENU**, velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**, velg en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillinger. Velg **Tidsavbrudd for strømsparing** for å justere innstillingene for tidsavbrudd for aktiviteten.

Normal: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet.

Utvidet: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladninger.

Fjerne en aktivitet eller app

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil fjerne en aktivitet fra favorittlisten, velger du **Fjern fra Favoritter**.
- Hvis du vil slette aktiviteten fra applisten, velger du **Fjern**.

Endre rekkefølgen for en aktivitet i applisten

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Innstillinger > Aktiviteter og apper**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg **Endre rekkefølge**.

5 Velg **UP** eller **DOWN** for å justere posisjonen til aktiviteten i applisten.

Innstillinger for urskive

Du kan tilpasse utseendet til urskiven ved å velge oppsett, farger og ekstra data. Du kan også laste ned tilpassede urskiver fra Connect IQ butikken.

Tilpasse urskiven

Før du kan aktivere en Connect IQ urskive må du installere en urskive fra Connect IQ butikken (*Connect IQ – funksjoner, side 18*).

Du kan tilpasse informasjonen i og utseendet til urskiven eller aktivere en installert Connect IQ urskive.

1 Hold nede **MENU** på urskiven.

2 Velg **Urskive**.

3 Velg **UP** eller **DOWN** for å se en forhåndsvisning av urskivealternativene.

4 Velg **Legg til ny** for å bla gjennom ytterligere forhåndslastede urskiver.

5 Velg **START > Bruk** for å aktivere en forhåndslastet urskive eller en installert Connect IQ urskive.

6 Hvis du bruker en forhåndslastet urskive, velger du **START > Tilpass**.

7 Velg et alternativ:

- Hvis du vil endre stilen på numrene på den analoge urskiven, velger du **Slå nummer**.
- Hvis du vil endre stilen på viserne på den analoge urskiven, velger du **Urvisere**.
- Hvis du vil endre stilen på sifrene på den digitale urskiven, velger du **Oppsett**.
- Hvis du vil endre stilen for sekunder på den digitale urskiven, velger du **Sekunder**.
- Hvis du vil endre dataene som vises på urskiven, velger du **Data**.
- Hvis du vil legge til eller endre en detaljfarge for den digitale urskiven, velger du **Detalj farge**.
- Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, velger du **Bakgrunnsfarge**.
- Velg **Ferdig** for å lagre endringene.

Sensorinnstillinger

Kompassinnstillinger

Hold nede **MENU**, og velg **Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompass**.

Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompassensoren manuelt (*Kalibrere kompasset manuelt, side 23*).

Visning: Angir bevegelsesretningen på kompasset som bokstaver, grader eller milliradianer.

Nordreferanse: Angir nordreferansen på kompasset (*Angi nordreferansen, side 23*).

Modus: Angir om kompasset bare skal bruke data fra den elektroniske sensoren (På), en kombinasjon av GPS-data og data fra den elektroniske sensoren under bevegelse (Automatisk) eller bare GPS-data (Av).

Kalibrere kompasset manuelt

LES DETTE

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og overhengende kraftlinjer.

Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompass > Kalibrer > Start**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

TIPS: Roter håndledet i en liten åttetallsbevegelse til en melding vises.

Angi nordreferansen

Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av retningsinformasjonen.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompass > Nordreferanse**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse, velger du **Geografisk**.
 - Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen automatisk, velger du **Magnetisk**.
 - Hvis du vil angi nord for rutenett (000°) som retningsreferanse, velger du **Rutenett**.
 - Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du **Bruker**, angir det magnetiske avviket og velger **Ferdig**.

Innstillinger for høydemåleren

Hold nede **MENU**, og velg **Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Høydemåler**.

Automatisk kalibrering: Angir at høydemåleren skal kalibrere seg selv hver gang du slår på GPS-sporing.

Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler manuelt.

Kalibrere den barometriske høydemåleren

Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Høydemåler**.

- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Automatisk kalibrering > På** for å kalibrere automatisk ved startpunktet for GPS.
- Velg **Kalibrer** for å angi gjeldende høyde.

Barometerinnstillinger

Hold nede **MENU**, og velg **Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Barometer**.

Plott: Angir tidsskalaen for kartet i kontrollprogrammet for barometer.

Stormvarsel: Angir det barometriske trykket som utløser et stormvarsel.

Klokkemodus: Stiller inn sensoren for bruk i klokkemodus. Alternativet Automatisk følger bevegelsene dine i henhold til både høydemåler og barometer. Du kan bruke alternativet Høydemåler når aktiviteten omfatter endringer i høyde over havet, eller Barometer når aktiviteten ikke gjør det.

Kartinnstillinger

Du kan tilpasse hvordan kartet vises i kartprogrammet og på dataskjermbilder.

Hold nede **MENU**, og velg **Innstillinger > Kart**.

Orientering: Angir kartorienteringen. Alternativet Nord opp viser nord øverst på skjermen. Alternativet Spor opp viser den gjeldende reiseretningen øverst på skjermen.

Brukerposisjoner: Viser eller skjuler lagrede posisjoner på kartet.

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

GroupTrack innstillinger

Hold nede **MENU**, og velg **Innstillinger > GroupTrack**.

Vis på kart: Gjør det mulig å vise kontakter på kartskjermbildet under en GroupTrack økt.

Aktivitetstyper: Gjør det mulig å velge hvilke aktivitetstyper som vises på kartskjermbildet under en GroupTrack-økt.

Navigasjonsinnstillinger

Du kan tilpasse kartfunksjonene og utseendet ved navigasjon til en destinasjon.

Tilpasse kartfunksjoner

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Dataskjermer**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kart** for å slå kartet av eller på.
 - Velg **Veiledning** for å aktivere eller deaktivere et veiledningsskjerm bilde som viser kompasspeilingen eller kursen du skal følge under navigasjonen.
 - Velg **Stigningsplott** for å slå stigningsplottet av eller på.
 - Velg et skjerm bilde for å legge til, fjerne eller tilpasse.

Innstillinger for retning

Du kan angi atferden til pekeren som vises når du navigerer.

Hold nede **MENU**, og velg **Innstillinger > Navigasjon > Type**.

Peiling: Peker i retning av bestemmelsesstedet.

Løype: Viser din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører til bestemmelsesstedet (*Kursmarkør, side 23*).

Kursmarkør

Kursmarkøren er mest nyttig når du navigerer mot destinasjonen din i en rett linje, for eksempel når du navigerer på vann. Den hjelper deg med å navigere tilbake til kurslinjen etter at du har kommet ut av kurs fordi du måtte styre unna hindringer eller farer.



Kursmarkøren ① angir hvor du er i forhold til kurslinjen som fører til destinasjonen. Kursavviksindikatoren (CDI) ② gir en indikasjon på avvik (høyre eller venstre) fra kursen. Prikkene ③ forteller deg hvor langt ute av kurs du er.

Sette opp et retningsmerke

Du kan sette opp en retningsindikator som vises på datasidene mens du navigerer. Indikatoren peker i retning av målet ditt.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Retningsmerke**.

Angi navigasjonsvarsler

Du kan angi varsler for å hjelpe deg med navigasjon til destinasjonen.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Varsler**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi et varsel for en spesifikk distanse til den endelige destinasjonen, velger du **Endelig distanse**.
 - Hvis du vil angi et varsel for estimert tid til du når den endelige destinasjonen, velger du **Siste beregnet tid på veien**.
- 4 Velg **Status** for å slå på varselet.
- 5 Angi en distanse eller tid, og velg ✓.

Systeminnstillinger

Hold nede **MENU**, og velg **Innstillinger > System**.

Språk: Angir språket som vises på enheten.

Tid: Juster tidsinnstillingene (*Tidsinnstillinger*, side 24).

Bakgrunnslys: Juster innstillingene for bakgrunnslys (*Endre innstillingene for bakgrunnslys*, side 24).

Lyder: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og vibrasjoner.

Ikke forstyr: Slår Ikke forstyr-modus av eller på. Bruk alternativet Søvn timer for å aktivere Ikke forstyr-modus automatisk under vanlig søvnperiode. Du kan angi normale søvn timer i Garmin Connect kontoen.

Kontrollmeny: Gjør det mulig å legge til, endre rekkefølge på eller fjerne alternativer i snarveismenyen (*Endre kontrollmenyen*, side 24).

Holdtaster: Gjør at du kan angi snarveier for tastene på enheten (*Tilpasse holdtaster*, side 24).

Automatisk lås: Gjør at du kan låse tastene automatisk for å forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk alternativet Under aktiviteter for å låse tastene under en tidsstyrt aktivitet. Bruk alternativet Klokkemodus for å låse tastene når du ikke lagrer en tidsstyrt aktivitet.

Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten (*Endre måleenhetene*, side 24).

Format: Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo og hastighet vist under aktiviteter, starten av uken og alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.

Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men

registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid.

USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.

Fabrikkinnstillinger: Gjør at du kan gjenopprette brukerdata og innstillinger (*Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger*, side 27).

Programvareoppdatering: Gjør det mulig å installere programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av Garmin Express.

Tidsinnstillinger

Hold nede **MENU**, og velg **Innstillinger > System > Tid**.

Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24-timers format.

Angi klokkeslett: Angir tidssonen for enheten. Alternativet Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.

Tid: Gjør at du kan justere tiden hvis den er angitt til alternativet Manuelt.

Varsler: Gjør det mulig å angi at varsler for soloppgang og solnedgang utløses et bestemt antall minutter eller timer før soloppgangen eller solnedgangen finner sted.

Synkroniser med GPS: Gjør det mulig å manuelt synkronisere siden med GPS når du endrer tidssoner, samt å justere for sommertid.

Endre innstillingene for bakgrunnslys

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > System > Bakgrunnslys**.
- 3 Velg **Under aktiviteter** eller **Klokkemodus**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Taster** for å slå på bakgrunnslys for tastetrykk.
 - Velg **Varsler** for å slå på bakgrunnslys for varsler.
 - Velg **Bevegelse** for å slå på bakgrunnslyset ved å løfte og vri armen din for å se på håndledet ditt.
 - Velg **Tidsavbrudd** for å angi hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås av.
 - Velg **Lysstyrke** for å angi lysstyrken til bakgrunnslyset.

Endre kontrollmenyen

I kontrollmenyen kan du legge til, fjerne og endre rekkefølge på alternativer i snarveismenyen (*Vise kontrollmenyen*, side 1).

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > System > Kontrollmeny**.
- 3 Velg en snarvei du vil tilpasse.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Endre rekkefølge** for å endre snarveiens posisjon i kontrollmenyen.
 - Velg **Fjern** for å fjerne snarveien fra kontrollmenyen.
- 5 Hvis det er nødvendig, velger du **Legg til ny** for å legge til en snarvei i kontrollmenyen.

Tilpasse holdtaster

Du kan tilpasse holdefunksjonen til individuelle taster og tastekombinasjoner.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > System > Holdtaster**.
- 3 Velg en tast eller en tastekombinasjon å tilpasse.
- 4 Velg en funksjon.

Endre måleenhetene

Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet, høyde, vekt og temperatur.

- 1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Innstillinger** > **System** > **Enheter**.

3 Velg en målingstype.

4 Velg en måleenhet.

Vise enhetsinformasjon

Du kan vise enhetsinformasjon, for eksempel enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon om forskrifter og lisensavtalen.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Innstillinger** > **Om**.

Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon

1 Gå til **Innstillinger** og velg **Om**.

2 Velg **DOWN** til informasjon om forskrifter vises.

Sensorer med ANT+

Enheten er kompatibel med følgende trådløst ANT+ tilleggsutstyr.

- Pulsmåler, blant annet HRM-Run (*Sette på pulsmåleren, side 5*)
- Hastighets- og pedalfrekvenssensor for sykkel (*Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel, side 25*)
- Fotsensor (*Fotsensor, side 25*)
- Kraftsensor, blant annet Vector™
- tempe™ trådløs temperatursensor (*tempe, side 26*)

Du finner mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av tilleggsensorer på <http://buy.garmin.com>.

Parkoble ANT+ sensorer

Første gang du kobler en sensor til enheten ved hjelp av ANT+ trådløs teknologi må du parkoble enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.

MERK: Hvis det fulgte en pulsmåler med enheten, er pulsmåleren allerede parkoblet til enheten.

1 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du den på deg (*Sette på pulsmåleren, side 5*).

Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den på.

2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m (10 fot)).

MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når du skal parkoble enhetene.

3 Hold nede **MENU**.

4 Velg **Innstillinger** > **Sensorer og tilbehør** > **Legg til ny**.

5 Velg et alternativ:

- Velg **Søk på alle**.
- Velg sensortype.

Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren er parkoblet med enheten. Sensordata vises i datasideløkken eller et tilpasset datafelt.

Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel

Du kan bruke en kompatibel sensor for hastighet eller pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten.

- Par sensoren med enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 25*).
- Oppdater informasjonen for brukerprofilen for trening (*Konfigurere brukerprofilen, side 11*).

• Angi hjulstørrelsen (*Hjulstørrelse og -omkrets, side 32*).

• Legg ut på tur (*Starte en aktivitet, side 2*).

Trene med kraftmålere

- Gå til www.garmin.com/intosports for å se en liste over ANT+ sensorer som er compatible med enheten (for eksempel Vector).
- Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for kraftmåleren.
- Juster kraftsonene slik at de samsvarer med mål og ferdigheter (*Stille inn kraftsoner, side 11*).
- Bruk områdevarsler hvis du vil bli varslet når du når en bestemt kraftsone (*Angi et varsel, side 21*).
- Tilpass datafeltene for kraft (*Tilpass dataskjerm bildene, side 20*).

Bruke elektroniske girskiftere

Før du kan bruke compatible elektroniske girskiftere, for eksempel Shimano® Di2™, må du pare dem med enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 25*). Du kan tilpasse de valgfrie datafeltene (*Tilpass dataskjerm bildene, side 20*). fēnix Chronos enheten viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i justeringsmodus.

Situasjonsoppfattelse

fēnix Chronos enheten kan brukes med Varia Vision™ enheten, Varia™ smartsykkellykter og -bakspeilradar for å gi en bedre situasjonsoppfattelse. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Varia enheten.

MERK: Det kan hende du må oppdatere fēnix Chronos programvaren før du parkobler Varia enheter (*Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect Mobile, side 18*).

Fotsensor

Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som pulsmåleren).

Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer av batterilevetiden.

Forbedre fotsensorkalibreringen

Du må innhente GPS-signaler og parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 25*).

Fotsensoren kalibreres automatisk, men du kan forbedre nøyaktigheten til hastighets- og distansedataene ved å ta noen få løpeturer utendørs med GPS aktivert.

- 1 Opphold deg utendørs i fem minutter på et sted der du kan se himmelen uten blokkert sikt.
- 2 Start en løpsaktivitet.
- 3 Løp i ti minutter uten å stanse.
- 4 Stopp aktiviteten, og lagre den.

Verdien til fotsensorkalibreringen vil nå bli endret, dersom dette er nødvendig, basert på de registrerte dataene. Det skal ikke være nødvendig å kalibrere fotsensoren igjen, med mindre løpesettet ditt endres.

Kalibrere fotsensoren manuelt

Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 25*).

Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et

annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva kalibreringsfaktoren er.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Sensorer og tilbehør**.
- 3 Velg fotsensor.
- 4 Velg **Kalibrerings faktor > Angi verdi**.
- 5 Juster kalibreringsfaktoren:
 - Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.
 - Hvis avstanden er for lang, reduserer du kalibreringsfaktoren.

Angi fotsensorens hastighet og distanse

Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan tilpasse fotsensorens hastighet og distanse (*Parkoble ANT+ sensorer, side 25*).

Du kan sette opp enheten til å beregne hastighet og distanse ut fra fotsensordata i stedet for GPS-data.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > Sensorer og tilbehør**.
- 3 Velg fotsensor.
- 4 Velg **Hastighet** eller **Distanse**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Innendørs** når du trener med GPS slått av, vanligvis innendørs.
 - Velg **Alltid** for å bruke fotsensordata uavhengig av GPS-innstilling.

tempe

tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise temperaturdata fra tempe.

Informasjon om enheten

fēnix Chronos-spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid	Opptil 7 dager
Kapslingsgrad	10 ATM ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 50 °C (fra -4 til 122 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens	2,4 GHz
Radioprotokoller	ANT+ trådløs teknologi Bluetooth Smart-enhet

Batteriinformasjon

Den faktiske batterilevetiden avhenger av hvilke funksjoner som er aktivert på enheten, for eksempel aktivitetssporing, pulsmåling på håndleddet, smarttelefonvarsler, GPS, interne sensorer og tilkoblede ANT+ sensorer.

Batterilevetid	Modus
Opptil 13 timer	Normal GPS-modus med pulsmåling på håndleddet
Opptil 22 timer	UltraTrac GPS-modus med sendeavspøringsintervall på to minutter
Opptil 7 dager	Smartklokkemodus med aktivitetsmåling, smarttelefonvarsler og pulsmåling på håndleddet

¹ Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 100 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Databehandling

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 eller eldre.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple datamaskiner.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Slette filer

LES DETTE

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

- 1 Åpne **Garmin** stasjonen eller -volumet.
- 2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
- 3 Velg en fil.
- 4 Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.

Vedlikehold av enheten

Ta vare på enheten

LES DETTE

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Unngå å trykke på tastene under vann.

Hold skinnremmen tørr. Unngå å svømme eller dusje med skinnremmen. Hvis skinnremmen kommer i kontakt med vann, kan den bli skadet.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.

- 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
 - 2 Tørk av.
- La enheten tørke når den er rengjort.

TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.

Rengjøre lærremmene

- 1 Tørk av lærremmene med en tørr klut.
- 2 Bruk et rengjøringsmiddel for lær til å rengjøre lærremmene.

Bytte remmen

- 1 Klem pinnene på fjærstangen, og fjern deretter remmen fra klokken.



- 2 Rett inn den nye remmen etter enheten.
- 3 Klem pinnene, og trykk deretter remmen på plass.
MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Fjærstangen skal rettes etter hullene på enheten.
- 4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte den andre remmen.

Justering av klokkes metallrem

Hvis klokken din har en metallrem, bør du oppsøke en gullsmed eller urmaker for å få justert lengden på metallremmen.

Feilsøking

Enheten bruker feil språk

Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil språk for den.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Bla ned til det siste elementet i listen og velg **START**.
- 3 Bla ned til det nest siste elementet i listen og velg **START**.
- 4 Velg **START**.
- 5 Velg språk.

Er smarttelefonen min kompatibel med enheten?

fēnix Chronos enheten er kompatibel med smarttelefoner som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi.

Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com/ble.

Telefonen min kobler seg ikke til enheten

- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
- Hold telefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
- På smarttelefonen åpner du Garmin Connect Mobile-appen, velger  eller  og velger **Garmin-enheter > Legg til enhet** for å gå inn i parkoblingsmodus.
- På enheten holder du inne **LIGHT**, og velger  for å slå på Bluetooth teknologi og gå til parkoblingsmodus.

Nullstille enheten

- 1 Hold **LIGHT** nede i minst 25 sekunder.
- 2 Hold **LIGHT** nede i ett sekund for å slå på enheten.

Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger

MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og alt innhold i aktivitetsloggen.

Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > System > Fabrikkinnstillinger > Ja**.

Innhente satellittsignaler

Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk etter GPS-posisjonen.

- 1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.

Forbedre GPS-satellitmottaket

- Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
 - Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen og Garmin Express appen.
 - Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobile-appen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan finne satellittsignaler.
- Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Temperaturmålingen er ikke nøyaktig

Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til 30 minutter.

Du kan også bruke en ekstern tempe temperatursensor (tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens du har på deg klokken.

Maksimere batterilevetiden

Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.

- Reduser tidsavbrudd for bakgrunnslyset (*Endre innstillingene for bakgrunnslys*, side 24).
- Reduser lysstyrken for bakgrunnslyset.
- Bruk UltraTrac GPS-modus for aktiviteten (*UltraTrac*, side 22).
- Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker tilkoblede funksjoner (*Tilkoblede funksjoner*, side 17).
- Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du bruke alternativet som lar deg fortsette senere (*Stoppe en aktivitet*, side 2).
- Slå av aktivitetsmåling (*Slå av aktivitetsmåling*, side 12).
- Bruk en Connect IQ urskive som ikke oppdateres hvert sekund.
Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (*Tilpasse urskiven*, side 22).
- Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen (*Administrere varsler*, side 17).
- Slutt å sende pulldata til parkoblede Garmin enheter (*Send pulldata til Garmin enheter*, side 5).
- Slå av pulsmåling på håndleddet (*Slå av pulsmåleren på håndleddet*, side 5).

MERK: Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid med høy intensitet og kaloriforbruk.

Aktivitetmåling

Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til aktivitetmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.

Antallet daglige skritt vises ikke

Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.

Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.

Antall skritt virker unøyaktig

Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.

- Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
- La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn eller en gressklipper.
- La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene eller armene aktivt.

MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i hendene, som skritt.

Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen samsvarer ikke

Antall skritt på Garmin Connect kontoen oppdateres når du synkroniserer enheten.

1 Velg et alternativ:

- Synkroniser antall skritt med Garmin Connect programmet (*Bruke Garmin Connect på datamaskinen, side 18*).
- Synkroniser antall skritt med Garmin Connect Mobile-appen (*Manuell synkronisering av data med Garmin Connect Mobile, side 18*).

2 Vent mens enheten synkroniserer dataene.

Synkroniseringen kan ta flere minutter.

MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect Mobile-appen eller Garmin Connect programmet.

Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig

Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).

- Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i trapper.
- Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige avlesninger.

Intensitetsminuttene blinker

Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker intensitetsminuttene.

Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller høy intensitet.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com.
- Gå til www.garmin.com/outdoor.
- Gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Tillegg

Datafelter for

%FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP (Functional Threshold Power).

% maks puls int.: Maksimal prosentandel av maks puls for gjeldende svømmeintervall.

%pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls).

%pulsreserve for runde: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.

10s gj.sn. balanse: 10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

10 s gj.snittlig kraft: 10 sekunders snittfart for kraftforbruk.

30s gj.sn.balanse: 30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

30 s gj.snittlig kraft: 30 sekunders snittfart for kraftforbruk.

3 s gjennomsnittlig balanse: Tre sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

3 s gjennomsnittlig kraft: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.

Aerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten har på den aerobe formen.

Anaerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten har på den anaerobe formen.

Arbeid: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.

Avstand for tak på runden: Padleidretter. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.

Avstand for tak på siste runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.

Avstand per tak: Svømming. Tilbakelagt avstand per tak.

Avstand per tak: Padleidretter. Tilbakelagt avstand per tak.

Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Bakre: Bakgiret fra en sensor for girposisjon.

Balanse for tid med bakkekontakt: Balanse for tid med bakkekontakt mellom venstre og høyre mens du løper.

Barometertrykk: Kalibrert gjeldende trykk.

Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.

BEREGNET TID PÅ VEIEN: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Destinasjon Posisjon: Posisjonen til endelig destinasjon.

Destinasjonsveipunkt: Siste punkt på ruten til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.

Di2-batteri: Gjenværende batteristrøm til en Di2-sensor.

Diff. runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende runde.

Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.

Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor eller aktivitet.

Distanse per tak for runde: Svømming. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.

Effektivt dreiningsmoment: Målingen for hvor effektivt du trår.

ETA: Beregnet tidspunkt for ankomst til bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du navigerer.

ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.

Fremre: Frontgiret fra en sensor for girposisjon.

Gir: Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.

Girforhold: Antall tenner på de front- og bakgirene, som registrert av en sensor for girposisjon.

Girkombinasjon: Gjeldende girkombinasjon fra en sensor for girposisjon.

Gj.sn. %pulsr.: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. balanse for TMB: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende økt.

Gj.sn. diff.: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. hast.: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. høyre kraftfase: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.

Gj.sn. pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. pedalfrekvens: Løping. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. v. kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende aktiviteten.

Gj.sn. vertikalt forholdstall: Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende økt.

Gjen. bevegelseshastigh.: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig avstand per tak: Padleiderter.
Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig distanse per tak: Svømming. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig fall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige nullstilling.

Gjennomsnittlig høyre kraftfase: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.

Gjennomsnittlig høyre kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.

Gjennomsnittlig kraft: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig maksimal puls: Snittprosent av maksimal puls for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig PSF: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den gjeldende aktiviteten.

Gjennomsnittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig skrittlengde: Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende økt.

Gjennomsnittlig snittfart: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet, medregnet både bevegelse og stopp.

Gjennomsnittlig stigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden forrige nullstilling.

Gjennomsnittlig swolf: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én lengde pluss antall tak for lengden (*Svømmeterminologi, side 3*). For svømming i åpent vann brukes 25 meter til å beregne Swolf-poeng.

Gjennomsnittlig tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per bassenglengde under gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig tempo 500 m: Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den gjeldende aktiviteten.

Gjennomsnittlig tempo for tak: Svømming. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig tempo for tak: Padleiderter. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende aktivitet.

Gjenta på: Tidtager for siste intervall pluss gjeldende hvilepause (bassengsvømming).

Gjenværende distanse: Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Gjsn. vert. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende aktivitet.

Glidetall: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og endringen i vertikal avstand.

Glidetall til destinasjon: Høydeendringen som kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

GPS: Styrken til GPS-satellittsignalet.

GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.

GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.

H. kraftfasetopp for r.: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende runden.

Hastighet: Gjeldende reisegrad.

Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m (200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.

Hviletid: Tidtager for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).

Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.

Høyre KF: Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv kraft.

Høyre KFT: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du produserer den høyeste andelen av drivkraften.

Høyre kraftfase for runden: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende runden.

Intensity Factor: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.

Intervall, gj.sn. % av maks.: Snittprosent av makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Intervall, gj.sn. % av pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.

Intervall, gj.sn. puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende svømmeintervall.

Intervall, maks. % av pulsreserve: Maksimal prosentandel av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.

Intervall, makspuls: Makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Intervall, tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per bassenglengde under gjeldende intervall.

Intervall, tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende intervall.

INTERVALL, TYPE TAK: Gjeldende type tak for intervall.

Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person trækker på pedalene for hvert pedaltråkk.

Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.

Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).

Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.

Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt.

Kraft, siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte runde.

Kraft for runden: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.

Kraft i forhold til vekt: Gjeldende kraftforbruk i watt per kilo.

Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på FTP eller egendefinerte innstillinger.

Lengdegrad/breddegrad: Gjeldende posisjon i breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.

Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.

Lengder, intervall: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.

Lokalt trykk: Ikke-kalibrert lokalt trykk.

Løype: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises bare når du navigerer.

Maks. for 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.

Maksimal hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.

Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Maksimal kraft, runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende runde.

Maksimal stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Maksimalt fall: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Maskraft: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.

Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i 20 minutter, har det gått 35 minutter.

Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.

Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Nautisk distanse: Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller nautiske fot.

Nautisk hastighet: Gjeldende hastighet i knop.

Neste veipunkt: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.

NP, runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende runde.

NP, siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for siste fullførte runde.

Oksygenmetning %: Estimert oksygenmetning for muskler i prosent for gjeldende aktivitet.

PCO: Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er plasseringen på pedalen der du bruker kraft.

Pedalfrekvens, runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende runde.

Pedalfrekvens, runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende runde.

Pedalfrekvens, siste runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for forrige fullførte runde.

Pedalfrekvens, siste runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for forrige fullførte runde.

Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Posisjon: Gjeldende posisjon med valgt innstilling for posisjonsformat.

PSF for runde: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den gjeldende runden.

Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være koblet til en kompatibel pulsmåler.

Puls %maksimum: Prosent av maksimal puls.

Puls %maksimum, runde: Snittprosent av maksimal puls for gjeldende runde.

Puls for runden: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.

Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus alderen din).

Retning: Retningen du beveger deg i.

Runde, fall: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.

Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende runde.

Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.

Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.

Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.

Rundetempo 500 m: Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den gjeldende runden.

Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.

Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.

Runde – v. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende runde.

Siste runde, distanse for tak: Svømming. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.

Siste runde, fall: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.

Siste runde, stigning: Vertikal stigningsavstand for forrige fullførte runde.

Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under forrige fullførte runde.

Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte runde.

Siste rundetempo 500 m: Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den siste runden.

Skrittfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen. Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse dataene skal vises.

Skrittfrekvens: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).

Skritt lengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken, målt i meter.

Skrittlengde for runden: Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende runde.

Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Stigning for runden: Vertikal stigningsavstand for gjeldende runde.

Stopptid: Total tid uten bevegelse for gjeldende aktivitet.

Strekning for intervall: Avstand som er tilbakelagt under gjeldende intervall.

Swolf, siste lengde: Swolf-poeng for siste fullførte bassenglengde.

Swolf for intervallet: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende intervall.

Swolf for runden: Swolf-poeng for gjeldende runde.

Swolf siste runde: Swolf-poeng for siste fullførte runde.

Tak: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.

Tak: Padleiderter. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.

Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.

Tak for runde: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende runde.

Tak for runde: Padleiderter. Totalt antall tak for gjeldende runde.

Tak for siste runde: Svømming. Totalt antall tak for siste fullførte runde.

Tak for siste runde: Padleiderter. Totalt antall tak for siste fullførte runde.

Temperatur: Temperaturen i luften. Kropstemperaturen påvirker temperatursensoren. Du kan parkoble en temperatursensor med enheten for å få en konsistent kilde til nøyaktige temperaturdata.

Tempo: Gjeldende tempo.

Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.

Tempo, siste lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte bassenglengde.

Tempo, siste runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte runde.

Tempo, tak, s. l.: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte bassenglengde.

Tempo 500 m: Gjeldende svømmetempo per 500 meter.

Tempo for tak: Svømming. Antall tak per minutt (tpm).

Tempo for tak: Padleiderter. Antall tak per minutt (tpm).

Tempo for tak for runde: Svømming. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende runde.

Tempo for tak for siste runde: Svømming. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.

Tempo for tak for siste runde: Padleiderter. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.

Tempo for tak på runden: Padleiderter. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende runde.

Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.

Tid for multisport: Total tid for alle sportsaktiviteter i en multisportsaktivitet, inkludert overganger.

Tid i bevegelse: Total tid i bevegelse for gjeldende aktivitet.

Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.

Tid m/BK r.: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende runde.

Tid med bakkekontakt: Tiden hvert skritt berører bakken mens du løper, målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt beregnes ikke mens du går.

Tid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den gjeldende aktiviteten.

Tid sittende for runden: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på den gjeldende runden.

Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den gjeldende aktiviteten.

Tid stående for runden: Hvor lang tid du har stått og tråkket på den gjeldende runden.

Tidtaker: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.

Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

TMB-balanse for runden: Gjennomsnittlig balanse for tid med bakkekontakt for gjeldende runde.

Total hemoglobin: Estimert total oksygenmetning for muskler for gjeldende aktivitet.

Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden forrige nullstilling.

Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden forrige nullstilling.

TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.

Type tak, siste lengde: Type tak som ble brukt under siste fullførte bassenglengde.

Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

V. kraft. for r.: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende runden.

Venstre KF: Den gjeldende kraftfasevinkelen for venstrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv kraft.

Venstre KFT: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du produserer den høyeste andelen av drivkraften.

Venstre kraftfase for runden: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende runden.

Vert. forholdstall, runde: Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende runde.

Vertikal avstand til destinasjon: Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.

Vertikal hastighet til mål: Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vertikal oscillasjon: Graden av spenst eller sprett i løpsbevegelsen. Vertikal bevegelse for torso, målt i centimeter for hvert skritt.

Vertikalt forholdstall: Forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde.

VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.

Ytelsesforhold: Ytelseskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering av prestasjonsevnen din.

Standardverdier for kondisjonsberegning

Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.

Menn	Prosentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Overlegent	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Utmerket	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bra	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
OK	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Svakt	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Kvinner	Prosentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Overlegent	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Utmerket	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bra	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
OK	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Svakt	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.

FTP-verdier

Diss tabellene omfatter FTP-klassifiseringer (functional threshold power), beregnet etter kjønn.

Menn	Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent	5,05 og høyere
Utmerket	Fra 3,93 til 5,04
Bra	Fra 2,79 til 3,92
OK	Fra 2,23 til 2,78
Har ikke trent	Lavere enn 2,23

Kvinner	Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent	4,30 og høyere
Utmerket	Fra 3,33 til 4,29
Bra	Fra 2,36 til 3,32
OK	Fra 1,90 til 2,35
Har ikke trent	Lavere enn 1,90

FTP-verdiene er basert på forskning utført av Hunter Allen og Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Hjulstørrelse og -omkrets

Størrelsen på hjulet er avmerket på begge sider av dekket. Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også bruke en av kalkulatorene som finnes på Internett.

Hjulstørrelse	L (mm)
12 × 1,75	935
14 × 1,5	1020
14 × 1,75	1055
16 × 1,5	1185
16 × 1,75	1195
18 × 1,5	1340
18 × 1,75	1350
20 × 1,75	1515
20 × 1-3/8	1615
22 × 1-3/8	1770
22 × 1-1/2	1785
24 × 1	1753
24 × 3/4 rørformet	1785
24 × 1-1/8	1795
24 × 1-1/4	1905
24 × 1,75	1890
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920
26 × 1(59)	1913
26 × 1(65)	1952
26 × 1,25	1953
26 × 1-1/8	1970
26 × 1-3/8	2068
26 × 1-1/2	2100
26 × 1,40	2005

Hjulstørrelse	L (mm)
26 × 1,50	2010
26 × 1,75	2023
26 × 1,95	2050
26 × 2,00	2055
26 × 2,10	2068
26 × 2,125	2070
26 × 2,35	2083
26 × 3,00	2170
27 × 1	2145
27 × 1-1/8	2155
27 × 1-1/4	2161
27 × 1-3/8	2169
650 × 35A	2090
650 × 38A	2125
650 × 38B	2105
700 × 18C	2070
700 × 19C	2080
700 × 20C	2086
700 × 23C	2096
700 × 25C	2105
700 × 28C	2136
700 × 30C	2170
700 × 32C	2155
700C rørformet	2130
700 × 35C	2168
700 × 38C	2180
700 × 40C	2200

3-klausulers BSD-lisens

Copyright © 2003–2010, Mark Borgerding

Med enerett.

Redistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

- Redistribusjon av kildekode må beholde merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Redistribusjon i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen med vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som leveres med distribusjonen.
- Verken forfatteren eller navnene på noen bidragsytere kan brukes til å godkjenne eller markedsføre produkter som er avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERNE OG BIDRAGSYTERNE "SOM DEN ER", OG VI FRASKRIVER OSS ANSVARET FOR ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. RETTIGHETSHAVERNE OG BIDRAGSYTERNE SKAL IKKE I

NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, TYPISKE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ALTERNATIVE VARER ELLER TJENESTER, MANGEL PÅ FUNKSJONALITET, TAP AV DATA ELLER TAP AV INNTEKTER ELLER DRIFTSAVBRUDD) UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, OG UANSETT ANSVARSTEORI, UANSETT OM DET ER UNDER KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER SKADEGJØRENDE HANDLINGER (INKLUDERT SKJØDESLØSHET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Symbolforklaring

Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.

	Vekselstrøm. Enheten kan brukes med vekselstrøm.
	Likestrøm. Enheten kan kun brukes med likestrøm.
	Sikring. Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.
	WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk og resirkulering.

Indeks

A

aktiviteter **2, 20, 22**
egendefinert **2, 3**
lagre **2**
starte **2**
aktivitetsmåling **12**
aktivitetssporing **12**
alarmer **14, 20**
ANT+ sensorer **25**
Auto Lap **21**
Auto Pause **21**
automatisk stigning **21**
avstand **22**
varsler **21, 24**

B

bakgrunnslys **1, 24**
barometer **16, 23**
batteri **26**
lade **1**
levetid **26**
maksimere **17, 22, 27**
beregnet sluttid **9**
bla automatisk **22**
Bluetooth teknologi **17, 27**
brukerdata, slette **26**
brukerprofil **11**

C

Connect IQ **18, 19**

D

data
lagre **17, 18**
laste opp **18**
overføre **17, 18**
sider **20**
datafelter **18**
dogleg **4**

E

enhets-ID **25**

F

feilsøking **5, 7, 27, 28**
fotsensor **25, 26**

G

Garmin Connect **1, 12, 13, 17–19**
lagre data **18**
Garmin Express **1**
oppdatere programvare **1**
GLONASS **24**
GPS **22, 24**
signal **27**
greenvisning, flaggplassering **4**
GroupTrack **18, 23**

H

hastighet **22**
hjulstørrelser **32**
hovedmeny, tilpasse **19**
høydemåler **16, 23**
kalibrere **23**

I

innendørstrening **2**
innstillinger **12, 19, 20, 22–24, 27**
innstillinger for retning **24**
intensitetsminutter **12, 28**
intervaller **3**
treningsøkter **13**

J

jumpmaster **3**

K

kalender **13**

kalibrere
høydemåler **23**
kompass **23**
kalori, varsler **21**
kappløp **14**
kart **20, 23**
bla **16**
navigere **16**
kilometerteller **4, 17**
klokke **14, 15**
klokkemodus **22**
koble til **17**
kompass **16, 23**
innstillinger **23**
kalibrere **23**
kondisjonsberegning **7–9, 31**
kontrollmeny **1, 24**
kontrollprogrammer **18**
koordinater **15**
kraft **7**
målere **8, 10, 25, 32**
soner **11**
varsler **21**

L

lade **1**
lagre data **17**
laste opp data **18**
layout **4**
lengder **3**
LiveTrack **18**
logg **16, 17**
sende til datamaskin **17, 18**
slette **17**
løpsdynamikk **6, 7**
løyper **23**
opprette **15**
spille **4**
velge **4**

M

mann over bord (MOB) **16**
melkesyreterskel **7, 10**
meny **1**
metronom **2**
MOB **16**
multisport **2, 3, 16**
mål **14**
måle et slag **4**
måleenheter **24**

N

navigasjon **20, 23, 24**
Sight 'N Go **16**
stoppe **16**
nedtellingstidtakere **15**
nordreferanse **23**
nullstille enheten **27**

O

oppdateringer, programvare **18**

P

parkobling
ANT+ sensorer **5, 25**
smarttelefon **1, 27**
pedalfrekvens **2, 6**
sensorer **25**
varsler **21**
permanent idrettsutøver **11**
personlige rekorder **14**
slette **14**
posisjoner **15**
lagre **15**
redigere **15**
slette **15**
profiler **2**
bruker **11**
programmer **17, 18**
smarttelefon **1**

programvare
lisens **25**
oppdatere **1, 18**
versjon **25**
puls **4, 5**
måler **5–9, 25**
parkoble sensorer **5**
soner **7, 11, 16**
varsler **21**

R

remmer **27**
rengjøre enheten **6, 26, 27**
reservedeler **27**
restitusjon **7–9**
ruter **15**

S

satellittsignaler **27**
scorekort **4**
segmenter **13**
sensorer for hastighet og pedalfrekvens **25**
sensorer med ANT+ **25**
Sight 'N Go **16**
ski
alpint **2**
snøbrett **2**
skjerm bilde **24**
skritt lengde **6**
slette
alle brukerdata **26**
logg **17**
personlige rekorder **14**
smarttelefon **18, 19, 27**
parkobling **1, 27**
programmer **17**
snarveier **1, 24**
snøbrett **2**
soner
kraft **11**
puls **11**
tid **15**
spesifikasjoner **26**
spor **15**
språk **24**
statistikk **4**
stoppeklokke **15**
stressnivå **9**
stressverdi **9**
svømming **3**
swolf-poengsum **3**
sykkelsensorer **25**
systeminnstillinger **24**
søvnmodus **12**

T

tak **3**
taster **1, 24**
tilpasse **22**
tempe **26, 27**
temperatur **26, 27**
tid
innstillinger **24**
soner og formater **24**
varsler **21**
tid med bakkekontakt **6**
tidspunkter for soloppgang og solnedgang **15**
tidssoner **15**
tidtaker **16**
nedtelling **15**
tilbehør **25, 28**
tilpasse enheten **20, 24**
toner **2, 15**
TracBack **2, 16**
trening **9, 13, 14, 17**
planer **12, 13**
treningsbelastning **9**
Treningseffekt **7, 9**
treningsstatus **8**

treningsøkter [12](#), [13](#)

laste inn [12](#)

triatlontrening [3](#)

U

UltraTrac [22](#)

urskiver [18](#), [22](#)

USB [18](#)

koble fra [26](#)

V

vanntetthet [26](#)

varsler [15](#), [17](#), [20](#), [21](#), [24](#)

veipunkter, projisere [15](#)

vertikal oscillasjon [6](#), [7](#)

vertikalt forholdstall [6](#), [7](#)

VIRB fjernkontroll [19](#)

Virtual Partner [14](#)

W

widgets [1](#), [5](#), [19](#)

Y

ytelseskonisjon [7](#), [9](#), [10](#)

Ø

øvelser [3](#)

