


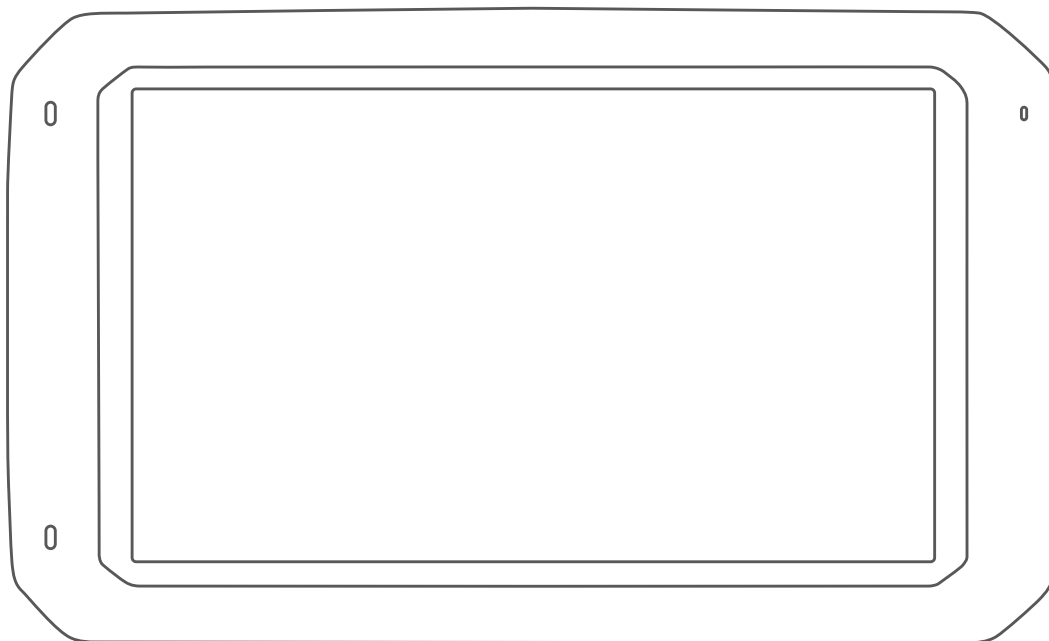

GARMIN FLEET™ 770

Priročnik za uporabo

© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Garmin fleet™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Tehnologija HD Radio™ je izdelana v skladu z licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah. Patente si oglejte na naslovu <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ ter logotipi HD, HD Radio in "ARC" so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe iBiquity Digital Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows® in Windows XP® sta blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Wi-Fi® in Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance Corporation.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Iskanje naslova.....	8
Garmin fleet 770Pregled naprave Garmin fleet 770.....	1	Iskanje križišča.....	8
Namestitev in napajanje naprave Garmin fleet v vozilu.....	1	Iskanje mesta.....	8
Vklop ali izklop naprave.....	1	Iskanje lokacije z uporabo koordinat.....	8
Iskanje signalov GPS.....	2	Ogled nedavno najdenih lokacij.....	8
Domači zaslon.....	2	Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	8
Dodajanje bližnjic na domači zaslon.....	2	Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	8
Ogled obvestil.....	2	Iskanje nujnih služb in goriva.....	9
Ikone vrstice stanja.....	2	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	9
Nastavljanje svetlosti zaslona.....	2	Dodajanje bližnjice.....	9
Profili vozil	2	Odstranjevanje bližnjice.....	9
Profil avtomobila.....	2	Shranjevanje lokacij.....	9
Dodajanje profila vozila.....	2	Shranjevanje položaja.....	9
Aktiviranje profila vozila.....	2	Shranjevanje trenutne lokacije.....	9
Spreminjanje informacij o priklopi.....	3	Urejanje shranjene lokacije.....	9
Urejanje profila vozila.....	3	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji.....	9
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika	3	Brisanje shranjene lokacije.....	9
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika.....	3	Uporaba zemljevida	9
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.....	3	Orodja zemljevida.....	9
Navigacija do cilja	4	Ogled orodja zemljevida.....	10
Načrtovane poti.....	4	Omogočanje orodij zemljevida.....	10
Začetek načrtovane poti.....	4	Pred vami.....	10
Začetek načrtovane poti z zemljevidom.....	4	Ogled lokacij pred vami.....	10
Pot domov.....	4	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	10
Načrtovana pot na zemljevidu.....	4	Sporočilni in opozorilni simboli.....	10
Aktivno razvrščanje na pasove.....	4	Opozorila o omejitvah.....	10
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje.....	4	Opozorila o razmerah na cesti.....	10
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu.....	5	Opozorila.....	10
Prihod na cilj.....	5	Podatki o potovanju.....	10
Parkirišče v bližini cilja.....	5	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	10
Iskanje zadnjega parkirnega mesta.....	5	Ogled strani Informacije o potovanju.....	10
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	5	Ogled dnevnika potovanja.....	10
Dodajanje lokacij v načrtovano pot.....	5	Ponastavitev potovalnega računalnika.....	11
Oblikovanje načrtovane poti.....	5	Ogled prihajajočega prometa.....	11
Izbira obvoza.....	5	Ogled prometa na zemljevidu.....	11
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	5	Iskanje prometnih dogodkov.....	11
Ustavitev načrtovane poti.....	5	Prilagajanje zemljevida.....	11
Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	6	Prilagajanje plasti zemljevida.....	11
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	6	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	11
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	6	Spreminjanje perspektive zemljevida.....	11
Izogibanje cestam s cestnino.....	6	Prostoročno klicanje	11
Izogibanje vinjetam.....	6	Združevanje s telefonom.....	11
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	6	Klicanje.....	11
Izogibanja ekološkim območjem.....	6	Sprejemanje klica.....	11
Izogibanja po meri.....	6	Uporaba možnosti med klicem.....	11
Iskanje in shranjevanje lokacij	7	Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke.....	12
Destinacije.....	7	Brisanje združenega telefona.....	12
Iskanje destinacij za tovornjake.....	7	Promet	12
Iskanje destinacij TruckDown.....	7	Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij.....	12
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	7	Naročnine za sprejemnike prometnih informacij.....	12
Iskanje lokacije po kategoriji.....	7	Ogled prometa na zemljevidu.....	12
Iskanje znotraj kategorije.....	7	Iskanje prometnih dogodkov.....	12
Rezultati iskanja lokacij.....	7	Uporaba programov	12
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu.....	7	Ogled priročnika za uporabo v napravi.....	12
Spreminjanje območja iskanja.....	8	Ogled zemljevida za tovornjake.....	12
Uporabniške destinacije.....	8	IFTA.....	12
Nameščanje programa POI Loader.....	8	Vnašanje podatkov o gorivu.....	12
Iskanje uporabniških destinacij.....	8	Urejanje podatkov o gorivu.....	13
Parkirišče.....	8	Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti.....	13
Iskanje parkirišč za tovornjake.....	8	Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih.....	13
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.....	8	Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju.....	13
Razumevanje barv in simbolov parkirišč.....	8	Beleženje zgodovine servisa.....	13
Orodja za iskanje.....	8		

Dodajanje kategorije storitev	13	Nakup dodatne opreme	18
Brisanje kategorij storitev	13	Kazalo	19
Preimenovanje servisnih kategorij	13		
Brisanje servisnih zapisov	13		
Urejanje servisnega zapisa	13		
Načrtovalnik potovanja	13		
Načrtovanje potovanja	13		
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	14		
Odkrivanje znamenitosti na potovanju	14		
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	14		
Navigacija po shranjenem potovanju	14		
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	14		
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	14		
Ogled vremenske napovedi	14		
Ogled vremena blizu drugega mesta	14		
Nastavitve Garmin fleet	14		
Nastavitve navigacije	14		
Nastavitve zemljevida in vozila	15		
Nastavitve načrtovanih poti	15		
Nastavitve pomoči za voznika	15		
Nastavitve prometnih informacij	15		
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem	15		
Nastavitve zaslona	15		
Nastavitve zvoka in obvestil	15		
Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil	15		
Nastavitev jezika besedila	15		
Dodajanje računov	16		
Nastavitve datuma in časa	16		
Nastavitve naprave	16		
Povrnitev tovarniških nastavitev	16		
Informacije o napravi	16		
Ogled informacij o predpisih in skladnosti	16		
Specifikacije	16		
Polnjenje naprave	16		
Vzdrževanje naprave	16		
Središče za podporo Garmin	16		
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi	16		
Nega naprave	17		
Čiščenje zunanjega ohišja	17		
Čiščenje zaslona na dotik	17		
Preprečevanje kraje	17		
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	17		
Ponovni zagon naprave	17		
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	17		
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	17		
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	17		
Odpravljanje težav	17		
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	17		
Naprava ne pridobi satelitskih signalov	17		
Naprava se v vozilu ne polni	17		
Baterija ne ostane dolgo napolnjena	17		
Telefon se ne poveže z napravo	17		
Dodatek	18		
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom	18		
Upravljanje podatkov	18		
O pomnilniških karticah	18		
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	18		
Priklop naprave na računalnik	18		
Prenašanje podatkov iz računalnika	18		
Nakup dodatnih zemljevidov	18		

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi*, stran 16).
- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave Garmin fleet v vozilu*, stran 1).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 2).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil*, stran 15) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 2).
- Nastavite profil vozila (*Dodajanje profila vozila*, stran 2).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 4).

Garmin fleet 770 Pregled naprave Garmin fleet 770



①	Mikrofon za prostoročno klicanje
②	Upravljanje glasnosti
③	Tipka za vklop/izklop
④	Vrata za napajanje in prenos podatkov micro USB
⑤	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
⑥	Priključek za zvok velikosti 3,5 mm
⑦	Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom
⑧	Zvočnik

Namestitev in napajanje naprave Garmin fleet v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih razmerah lahko magneti povzročajo motnje pri nekaterih medicinskih napravah v telesu, na primer srčnih spodbujevalnikih in inzulinskih črpalkah. Napravo in nosilec ne hranite blizu takih medicinskih naprav.

OBVESTILO

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih razmerah lahko magneti poškodujejo nekatere elektronske naprave, na primer trde diske v prenosnih računalnikih. Če je naprava ali njen nosilec blizu elektronskih naprav, bodite previdni.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Kabel za napajanje v vozilu ① priključite v vrata mini-USB na nosilec.



- 2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.

OPOMBA: nosilec in vakuumsko prijemalo sta lahko že sestavljena.

Logotip Garmin® na nosilcu mora biti z desno stranjo obrnjen navzgor. Nosilec in vakuumsko prijemalo je najlažje sestaviti, če je pregibna ročica na vakuumskem prijemalu zaprta. Nosilec in vakuumsko prijemalo se tesno prilegata, zato ju boste pri sestavljanju morda morali močno stisniti skupaj.

- 3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 4 Zadnjo stran naprave postavite na magnetni nosilec.
- 5 Izberite možnost:
 - Če ima napajalni kabel vtič za vtičnico v vozilu, ga priključite v vtičnico.
 - Če ima napajalni kabel neizolirane priključne žice, pri priključku kabla na napajanje v vozilu upoštevajte shemo za priključek, ki je priložena kablu.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali napravo priključite na napajanje.
 - Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
- Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
- NAMIG:** napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklop**.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.


Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vključite napravo.
 - 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
 - 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.
- 📍 v vrstici stanja prikazuje, da je naprava določila vašo lokacijo.

Domači zaslon

OPOMBA: možnosti domačega zaslona in prilagajanja so lahko odvisne od konfiguracije, ki jo je opravilo podjetje za upravljanje voznega parka.

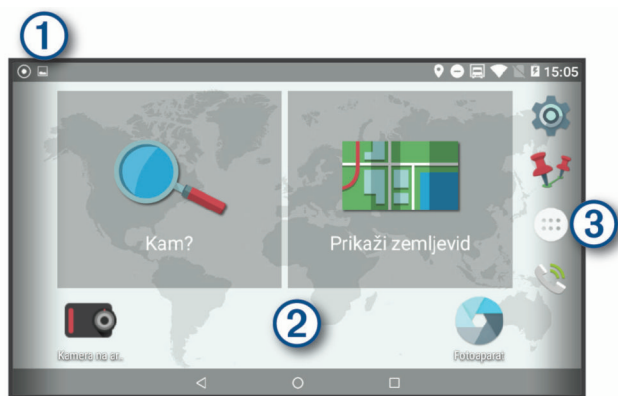

1	Podrsajte navzdol, če si želite ogledati obvestila. Dvakrat podrsajte navzdol, če želite hitro spremeniti nastavitve in svetlost osvetlitve zaslona.
2	Pridržite, če želite prilagoditi ozadje ali dodati pripomočke na domači zaslon.
3	Izberite, če želite odpreti predal programov. V predalu programov so bližnjice do vseh programov, ki so nameščeni v napravi.

Dodajanje bližnjic na domači zaslon

- 1 Izberite 📍.
- 2 Za ogled dodatni programov podrsajte navzgor ali navzdol.
- 3 Držite program in ga povlecite na željeno mesto na domačem zaslonu.

Ogled obvestil

- 1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona.
Prikaže se seznam obvestil.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite zagnati dejanje ali program, omenjen v obvestilu, izberite obvestilo.
 - Če želite obvestilo opustiti, ga povlecite na desno.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave.

📍	Naprava je pridobila signale satelitov GPS in določila vašo lokacijo (<i>Iskanje signalov GPS, stran 2</i>).
📶	Tehnologija Bluetooth® je omogočena.
📶	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi® (<i>Vzpostavljane povezave z brezžičnim omrežjem, stran 15</i>).

📞	Vzpostavljena povezava za prostoročno klicanje (<i>Prostoročno klicanje, stran 11</i>).
🚗	Aktiven profil vozila. Dvakrat podrsajte navzdol in izberite za ogled nastavitve profila vozila (<i>Profil vozil, stran 2</i>).
🔋	Stanje napolnjenosti baterije.

Nastavljanje svetlosti zaslona

Svetlost lahko nastavite na plošči za obvestila ali v meniju z nastavitvami.

- 1 Izberite možnost:
 - Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol, da razširite hitre nastavitve na plošči za obvestila.
 - Izberite ⚙️ > **Zaslon** > **Raven svetlosti**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite željeno osvetlitev.

Profili vozil

⚠️ OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil tovornjaka, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Profil avtomobila

Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je namenjen uporabi v avtomobilu. Med uporabo profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilske načrtovane poti, načrtovanje poti za tovornjake pa ni na voljo. Nekatere posebne funkcije in nastavitve za tovornjake niso na voljo, ko uporabljate profil avtomobila.

Dodajanje profila vozila

Dodate lahko profil vozila, ki vključuje maso, mere in druge lastnosti vašega vozila.

- 1 Izberite ⚙️ > **Navigacija** > **Profil vozila** > **+**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite dodati raven tovornjak s stalno priklopljenim tovornim prostorom, izberite **Nepregibni tovornjak**.
 - Če želite dodati vlačilec ali kombinacijo vlačilca in prikolice, izberite **Vlačilec**.
- 3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate podrobnejše informacije, na primer identifikacijsko številko vozila ali številko prikolice.

Aktiviranje profila vozila

- 1 Izberite ⚙️ > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila.
Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.
- 3 Izberite **Izbira**.

Spreminjanje informacij o prikolicah

Preden lahko spremenite informacije o prikolicah, morate vnesti profil vozila za vlečno vozilo ([Dodajanje profila vozila, stran 2](#)).

Ko zamenjate prikolicu na vlačilcu, lahko v profilu vozila spremenite informacije o prikolicah, ne da bi spremenili informacije o vlačilcu. Hitro lahko preklapljate med pogosto uporabljanimi prikolicami.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila vlačilca, ki ga želite uporabljati s prikolicco.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti nedavno konfiguracijo prikolic, jo izberite na seznamu.
 - Če želite vnesti novo konfiguracijo prikolic, izberite **Nova konfiguracija** in vnesite informacije o prikolicah.

Urejanje profila vozila

Profil vozila lahko uredite, če želite spremeniti informacije o vozilu ali dodati podrobne informacije v nov profil vozila, na primer identifikacijsko številko vozila, številko prikolic ali odčitek z merilnika prevožene poti. Profil vozila lahko tudi preimenujete ali izbrišete.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite in nato še polje, ki ga želite urediti.
 - Če želite preimenovali profil vozila, izberite > > **Preimenuj profil**.
 - Če želite izbrisati profil vozila, izberite > > **Izbriši**.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

OBVESTILO

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazeno ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinki: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava prejemanjati prometne informacije ([Promet, stran 12](#)).

Tovornjaki niso dovoljeni: naprava predvaja zvok, ko se približate cesti, na kateri niso dovoljeni tovornjaki.

Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvok onemogočen.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Pomoč za voznika** > **Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Če želite imeti posodobljeno zbirko podatkov o lokacijah kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, naprava potrebuje aktivno naročnino za prenos in shranjevanje podatkov o prometnih kamerah. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

OPOMBA: v nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje z brezplačnimi doživljenjskimi posodobitvami.

- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o kamerah.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*) in izogibanja (*Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 6*).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot (*Začetek načrtovane poti, stran 4*).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 5*).

Začetek načrtovane poti

- Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 7*).
- Izberite lokacijo.
- Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdil**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y > Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 4*). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljnih, lahko načrtovani poti dodate lokacije (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 5*).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- Izberite **Prikaži zemljevid**.
- Povlecite in povečajte zemljevid, da prikazete območje, ki ga želite preiskati.
- Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (M ali modra pika).
- Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- Izberite **Pojdil**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- Izberite **Kam? > Domov**.
- Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- Izberite **Kam? > ≡ > Nastavi domačo lokacijo**.

- Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.



①	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
②	Razdalja do naslednjega dejanja.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Hitrost vozila.
⑦	Ime ceste, po kateri vozite.
⑧	Predvideni čas prihoda. NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (<i>Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 11</i>).
⑨	Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikazujejo več informacij o načrtovani poti in okolici.

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezní vozní pas za zavoj.

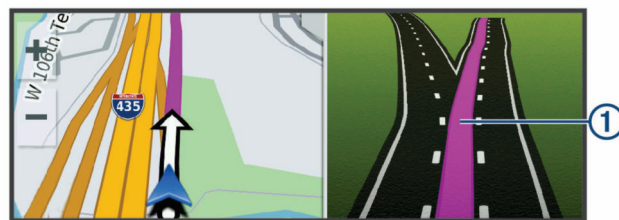

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

- Na zemljevidu izberite možnost:
 - Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **Y > Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
 - Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.
- Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite .

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete parkirišča v bližini (*Parkirišče v bližini cilja, stran 5*).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete Stop.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo med uporabo profila avtomobila. Med uporabo profila tovornjaka lahko poiščete parkirišče za tovornjake v bližini svojega cilja (*Iskanje parkirišč za tovornjake, stran 8*).

- 1 Izberite možnost:
 - Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
 - Če vas naprava ne pozove, izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**, nato pa izberite  **> Cilja poti**.
 - 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
- OPOMBA:** podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi! > Dodaj kot naslednji postanek**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite  **> Zadnje parkirno mesto**.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej (*Začetek načrtovane poti, stran 4*).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja (*Načrtovanje potovanja, stran 13*).

- 1 Na zemljevidu izberite  **> Kam?**
- 2 Poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 7*).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**
- 5 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
- Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
- Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključijo dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti (*Začetek načrtovane poti, stran 4*).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
 - 2 Izberite .
- Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
- NAMIG:** če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .
- Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
 - 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  **> Spreminjanje načrtovane poti**.
- NAMIG:** če orodja Spreminjanje načrtovane poti ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
 - Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite  **> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Ustavitev načrtovane poti

- Na zemljevidu izberite  **> **.
- V vrstici z obvestili podrsajte navzdol in izberite  v obvestilu **Navigacija Garmin**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (*Nastavitve naprave, stran 16*).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 12*).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili (*Nastavitve prometnih informacij, stran 15*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti**.
- 2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.
 - Izberite **Plačljive ceste**.
 - Izberite **Cestnine in drugi stroški** > **Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Cestnine in drugi stroški** > **Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja**.
- 2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih poteh, nato pa izberite **V redu**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem profilu vozila (*Profili vozil, stran 2*).

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanja cesti

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 6 Izberite **Končano**.

Izogibanja območju

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato > **Izbrisi**.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 7*).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*Destinacije, stran 7*).
- Poiščite postajališča in storitve za tovornjake, vključno s podrobnimi informacijami v imeniku TruckDown®, če so na voljo (*Iskanje destinacij za tovornjake, stran 7*).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*Orodja za iskanje, stran 8*).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 8*).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*Shranjevanje lokacij, stran 9*).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 8*).

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje destinacij za tovornjake

V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo destinacije za tovornjake, na primer postajališča, počivališča in postaje za tehtanje.

Izberite **Kam? > Kategorije > Tovornjaki**.

Iskanje destinacij TruckDown

V imeniku TruckDown so storitve za tovornjake, na primer mehanične delavnice in prodajalne gum.

Imenik TruckDown ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati destinacije, ki so primerne za tovornjake, izberite **Tovornjaki**.
 - Če želite poiskati lokacije s storitvami za svoj tovornjak, izberite **Truck Services**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Če je treba, izberite **Filtriraj po zanimivostih in blagovnih znamkah**, izberite eno ali več zanimivosti in izberite **Shrani**.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo za postajališča za tovornjake.
- 4 Izberite destinacijo.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.

- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
 - 6 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.


Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

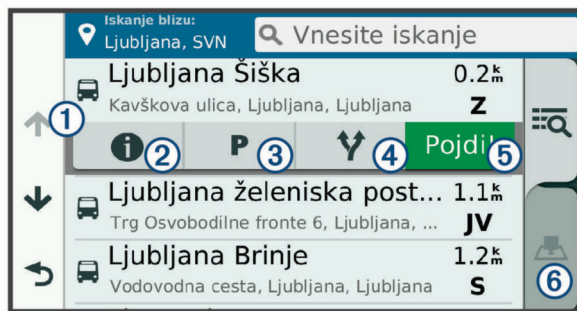


①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② ⓘ	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
③ P	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑥ ⓘ	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.

Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite ⓘ. Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.

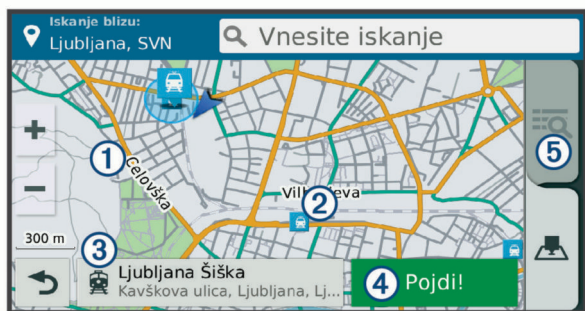

①	Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.
②	Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.
③	Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
④ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑤	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **📍**.
- 3 Izberite želeno možnost.

Uporabniške destinacije

Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu. Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.

Nameščanje programa POI Loader

V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko opremo Garmin POI Loader.

- 1 Obiščite www.garmin.com/poiloaders.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Iskanje uporabniških destinacij

Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader ([Nameščanje programa POI Loader, stran 8](#)).

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite kategorijo.

Parkirišče

Naprava Garmin fleet vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

Iskanje parkirišč za tovornjake

- 1 Izberite **Kam? > Tovornjaki > Parkirišča**.
- 2 Izberite lokacijo parkirišča.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 3 Izberite lokacijo parkirišča.

- 4 Izberite **Pojdi!**.

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite **i**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja ([Spreminjanje območja iskanja, stran 8](#)).
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Mesta**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
 - Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** ([Spreminjanje območja iskanja, stran 8](#)).
 - Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirke Geocache.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite **📍** in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam? > Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam? > Nedavno > ☰ > Počisti > Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice, Policijske postaje, Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.

OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.

OPOMBA: ko je aktiven profil tovornjaka, so namesto goriva prikazana postajališča za tovornjake.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.

- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **≡** > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** > **≡** > **Odstrani bližnjico**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Končano**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 7*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite **i** > **Shrani**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡** > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.

- Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
- Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.

7 Uredite podatke.

8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **i**.
- 4 Izberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite **≡** > **Izbriši shr. kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 4*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
 - Za preklon med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **▲**.
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite **Q**.
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 4*).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*Pred vami, stran 10*).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti (*Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 4*).

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja (*Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 10*).

Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju (*Ogled prihajajočega prometa, stran 11*).

Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Ogled orodja zemljevida

1 Na zemljevidu izberite

2 Izberite orodje zemljevida.

Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.

3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12 orodij.

1 Na zemljevidu izberite >

2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.

3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

1 Na zemljevidu izberite > **Pred vami**.

2 Izberite možnost:

- Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite
- Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite

OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.

3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

1 Na zemljevidu izberite > **Pred vami**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite .

4 Izberite možnost:

- Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
- Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
- Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.

5 Izberite **Shrani**.

Sporočilni in opozorilni simboli

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri

odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v smeri načrtovane poti se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti, razmere na cesti in tehtnice pred vami.

Opozorila o omejitvah

	Višina
	Teža
	Teža na os
	Dolžina
	Širina
	Tovornjaki niso dovoljeni
	Prikolice niso dovoljene
	Nevarne snovi niso dovoljene
	Vnetljive snovi niso dovoljene
	Onesnaževalci vode niso dovoljeni
	Zavoj levo ni dovoljen
	Zavoj desno ni dovoljen
	Polkrožno obračanje ni dovoljeno

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasedanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm hrib navzdol
	Drevo nad cesto

Opozorila

	Tehtnica
	Cesta ni bila preverjena za tovornjake

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).

Na zemljevidu izberite > **Podatki o potovanju**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).

1 Na zemljevidu izberite > **Podatki o potovanju**.

2 Izberite polje podatkov o potovanju.

3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

1 Izberite > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.

2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

2 Izberite > **Ponastavi polja**.

3 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > **Promet**.

Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.

2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

1 V glavnem meniju izberite > **Promet**.

2 Po potrebi izberite > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

1 V glavnem meniju izberite > **Promet**.

2 Izberite > **Dogodki**.

3 Izberite element na seznamu.

4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

1 Izberite > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.

2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.

OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.

2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

1 Izberite > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.

2 Izberite možnost:

- Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
- Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
- Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno. Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Združevanje s telefonom

Pred uporabo prostoročnega klicanja morate napravo združiti z združljivim mobilnim telefonom.

1 Telefon in napravo Garmin fleet postavite tako, da drug od drugega nista oddaljena več kot 3 m (10 čevljev).

2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden drugim napravam.

Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo telefona.

3 V napravi Garmin fleet izberite > **Bluetooth**.

4 Izberite preklopno stikalo, da vklopite tehnologijo Bluetooth. Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.

5 Na seznamu izberite svoj telefon.

6 Po potrebi preverite, ali se koda, prikazana v telefonu, ujema s kodo, prikazano v napravi Garmin fleet.

7 Izberite **Seznani**.

OPOMBA: za ogled stikov in dnevnikov klicev v napravi Garmin fleet boste morda morali odpreti nastavitve Bluetooth v telefonu in omogočiti dovoljenje za deljenje stikov za združeno napravo Garmin fleet. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo telefona.

Klicanje

1 Izberite .

2 Izberite možnost:

- Če želite poklicati številko, izberite , vnesite telefonsko številko in izberite .
- Če želite poklicati številko, ki ste jo nedavno klicali ali s katere ste nedavno prejeli klic, izberite  in izberite številko.
- Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite  in izberite stik.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Opusti**.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem se prikažejo, ko sprejmete klic. Nekateri možnosti morda niso združljivi z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da v glavnem meniju izberete .

• Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite .

• Za prenos zvoka v telefon izberite .

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.

• Za uporabo številčnice izberite .

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.

• Za izklop mikrofona izberite .

• Za prekinitve klica izberite .

Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke

Kot prednastavljene številke na številčnici lahko shranite do tri stike. Tako lahko hitro pokličete domačo telefonsko številko, člane družine ali stike, ki jih pogosto kličete.

- 1 Izberite > .
- 2 Izberite prednastavljeno številko, kot je na primer **Prednastavitev 1**, in izberite **V redu**.
- 3 Izberite stik.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite > **Bluetooth**.
- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 15*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite, da naprava posreduje prometne informacije, mora biti priklopljena na napajalni kabel, ki podpira sprejem prometnih informacij, in v dosegu radijskega signala za prometne informacije.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom, morate imeti napajalni kabel, ki je združljiv s prometnimi informacijami. Za več informacij obiščite garmin.com/traffic.

Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje, ki oddaja prometne informacije.

OPOMBA: v nekaterih območjih je mogoče prometne informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD Radio™.

- 1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na zunanji vir napajanja.
- 2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na napravo.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, naprava prikaže prometne informacije.

Naročnine za sprejemnike prometnih informacij

Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite > **Promet** > **Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine** > **+**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.

Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.

- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Končano**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite > **Promet**.
- 2 Izberite > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite > **Pomoč**.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitve jezika besedila, stran 15*).
- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite (izbirno).

Ogled zemljevida za tovornjake

Na zemljevidu za tovornjake so označene uveljavljene načrtovane poti za tovornjake, na primer tiste, ki so določene v dokumentu STAA (Surface Transportation Assistance Act) in storitvi TruckDown (TD) ter načrtovane poti za prevoz neradioaktivnih nevarnih snovi (NRHM). Uveljavljene načrtovane poti so odvisne od območja in podatkov zemljevidov, naloženih v napravi.

Izberite > **Zemljevid za tovornjake**.

IFTA

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti profil tovornjaka aktiven.

Beležite lahko podatke, ki so zahtevani za dokumentacijo mednarodnega sporazuma o davku na goriva (IFTA), na primer podatke o kupljenem gorivu in številu prevoženih kilometrov.

Vnašanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite > **IFTA** > **Na črpalki**.
- 2 Vnesite ceno za liter goriva.
- 3 Izberite polje **Porabljeno gorivo**.

- 4 Vnesite količino kupljenega goriva.
- 5 Po potrebi izberite vrsto goriva:
 - Če želite količino meriti v litrih, izberite **Galone > Litri > Shrani**.
 - Če želite količino meriti v galonah, izberite **Litri > Galone > Shrani**.
- 6 Če je treba, potrdite polje **Vključen davek**.
- 7 Izberite **Naslednji**.
- 8 Izberite možnost snemanja bencinske črpalke, kjer ste natočili gorivo:
 - S seznama izberite bližnjo bencinsko črpalko.
 - Izberite besedilno polje in vnesite ime in naslov bencinske črpalke.
- 9 Izberite kupca goriva.

Urejanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite > **IFTA > Dnevniki porabe goriva**.
- 2 Če je treba, izberite profil vozila.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite zapis o porabi goriva.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije, izberite polje.
 - Če želite izbrisati zapis, izberite .

Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti

V povzetku pristojnosti so podatki za vsako zvezno državo ali provinco, v kateri je bilo vozilo uporabljano v vsakem četrtletju. Povzetek pristojnosti je na voljo na nekaterih območjih.

- 1 Izberite > **IFTA > Povzetek pristojnosti**.
- 2 Če je treba, izberite tovarnjak.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite > **Izvoz > V redu**, da izvozite povzetek pristojnosti.
Naprava izvozi povzetek v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.

Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih

- 1 V glavnem meniju izberite > **IFTA > Poročila o potovanjih**.
- 2 Če je treba, izberite tovarnjak.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite poročilo.
- 5 Izberite možnost:
 - Izberite > **Izbriši** in izberite potrditveno polje, če želite izbrisati poročilo.
 - Izberite > **Združi** in izberite potrditvena polja, če želite združiti poročila.
 - Izberite > **Izvoz > V redu**. Naprava izvozi poročilo v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.

Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrisate. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Napravo priključite na računalnik.
- 2 V raziskovalcu pojdite na notranji pomnilnik naprave in odprite mapo **Reports**.
- 3 Odprite mapo **IFTA**.
- 4 Odprite datoteko .csv.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje ([Dodajanje kategorije storitev](#), stran 13).

- 1 Izberite > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Končano**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite > **Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Končano**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrisate servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite > **Izbriši kategorijo**.
- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Izberite > **Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite > **Izbriši izpise**.
- 4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

- 1 Izberite > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite polje.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne

lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji** > **Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite > **Optimiranje vrst. reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite > **Nastavitve potovanja** > **Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite > **Nastavitve potovanja**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*).

Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja. Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave, stran 16*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite > **Kje sem bil**.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če je naprava priklopljena na napajalni kabel, ki podpira sprejem digitalnih signalov za prometne informacije, lahko prejema informacije o vremenu na območju prek radijskih signalov. Na nekaterih območjih je mogoče informacije o vremenu, ki jih oddajajo radijske postaje FM, prejemati s tehnologijo HD Radio (*Promet, stran 12*).

OPOMBA: vremenske napovedi niso na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite > **Vreme**.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.
- 2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite > **Vreme** > **Trenutna lokacija**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
 - Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Nastavitve Garmin fleet

Nastavitve navigacije

Izberite > **Navigacija**.

Profil vozila: nastavi profil vozila za vsak tovornjak, za katerega boste uporabljali napravo.

Zemljevid in vozilo: nastavi raven podrobnosti zemljevida in ikono vozila, ki je prikazana v napravi.

Lastnosti načrtovanih poti: Nastavi nastavitve načrtovanih poti pri uporabi navigacije.

Pomoč za voznika: nastavi opozorila pomoči za voznika.

Promet: nastavi podrobnosti o prometu, ki jih uporablja naprava. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in poišče novo načrtovano pot do cilja, če nastanejo zamude zaradi prometnih zastojev (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 6*).

Enote: Nastavi mersko enoto za razdalje.

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite  > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 11*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve načrtovanih poti

Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnost cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Jezik govora: določa jezik navigacijskih glasovnih pozivov.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite  > **Navigacija** > **Pomoč za voznika**.

Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozoril za voznika (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 3*).

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite  > **Navigacija** > **Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 6*).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Vzpostavljjanje povezave z brezžičnim omrežjem

- 1 Izberite  > **Wi-Fi**.
- 2 Če je treba, preklopite stikalo za vklop tehnologije brezžičnega omrežja.
- 3 Izberite brezžično omrežje.
- 4 Če je treba, vnesite šifrirni ključ.

Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Naprava si zapomni podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se v prihodnosti vrnete na to lokacijo.

Nastavitve zaslona

Izberite  > **Zaslon**.

Raven svetlosti: nastavi raven svetlosti zaslona naprave.

Prilagodljiva svetlost: samodejno prilagodi svetlost osvetlitve zaslona glede na osvetljenost okolice, ko naprava ni nameščena na nosilcu.

Tema: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Ozadja: nastavi ozadje v napravi.

Stanje pripravljenosti: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Sanjarjenje: omogoči ohranjevalnik zaslona za sanjarjenje.

Velikost pisave: poveča ali pomanjša velikost pisave v napravi.

Ko se naprava zasuka: omogoči, da zaslon samodejno preklopi med pokončnim in ležečim načinom glede na usmerjenost naprave ali obdrži trenutno usmerjenost.

Predvajanje: omogoči, da vsebino zaslona naprave lahko prek brezžične povezave prikažete na združljivem zunanjem zaslonu.

Nastavitve zvoka in obvestil

Izberite  > **Zvok in obvestila**.

Drsniki za glasnost: nastavijo ravni glasnosti za navigacijo, predstavnostne datoteke, klice, alarme in opozorila o obvestilih.

Ne moti: nastavi pravila za samodejno funkcijo Ne moti. S to funkcijo lahko onemogočite zvočna opozorila v določenih obdobjih ali ob določenih dogodkih.

Privzeti ton zvonjenja za obvestila: nastavi privzeto melodijo zvonjenja za obvestila v napravi.

Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil

- 1 Izberite  > **Zvok in obvestila**.
- 2 Z drsniki nastavite glasnosti zvoka in obvestil.

Nastavitev jezika besedila

Izberete lahko jezik besedila v programski opremi naprave.

- 1 Izberite  > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik**.
- 2 Izberite jezik.

Dodajanje računov

Račune lahko dodate v napravo, če želite sinhronizirate e-pošto, sestanke in druge podatke.

- 1 Izberite > **Računi** > **Dodaj račun**.
- 2 Izberite vrsto računa.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitve datuma in časa

Izberite > **Datum in čas**.

Samodejna datum in ura: samodejno nastavi čas na podlagi informacij povezanega omrežja.

Nastavi datum: nastavi mesec, datum in letnico v napravi.

Nastavi uro: nastavi čas v napravi.

Izberite časovni pas: nastavi časovni pas v napravi.

Uporabljalj 24-urno obliko: omogoči ali onemogoči 24-urno obliko zapisa časa.

Nastavitve naprave

Izberite > **Vizitka naprave**.

Sistemske posodobitve: omogoča, da posodobite zemljevid in programsko opremo naprave.

Stanje: prikaže stanje baterije in informacije o omrežju.

Pravne informacije: omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo za končnega uporabnika in informacije o licenci programske opreme.

Regulatorne oznake: prikaže zakonsko predpisane informacije na elektronski nalepki in informacije o skladnosti.

Podatki o napravi Garmin: prikaže informacije o različnih strojne in programske opreme.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete vrednosti lahko povrnete kategorijo nastavitev.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite kategorijo nastavitev.
- 3 Izberite > **Povrni**.

Informacije o napravi

Ogled informacij o predpisih in skladnosti

- 1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
- 2 Izberite **Vizitka naprave** > **Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od -10 do 55 °C (od 14 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja (napajanje v vozilu)	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vrsta vhodnega napajanja	Napajanje v vozilu z dodatno opremo. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo za uporabo le doma ali v pisarni.
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija
Vhod	Največ 5 V DC, 2 A
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij	Wi-Fi 2,4 GHz pri nazivni moči +3 dBm Bluetooth 2,4 GHz

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.
 - Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
- Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

- 1 Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi (*Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem, stran 15*).
Ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi, samodejno preverja, ali so na voljo posodobitve, in prikaže obvestilo, ko je posodobitev na voljo.
- 2 Izberite možnost:
 - Ko se prikaže obvestilo o posodobitvi, podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite **Na voljo je posodobitev..**
 - Če želite ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve, izberite > **Vizitka naprave** > **Sistemske posodobitve**.

V napravi se prikažejo posodobitve zemljevidov in programske opreme, ki so na voljo. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Posodobitev je na voljo**.

- 3 Izberite možnost:
 - Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Prenesi**.
 - Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid**.
 - Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema**.
- 4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.
OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite **Zavrni**. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.
- 5 S kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Naprej** (*Polnjenje naprave, stran 16*).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.

- 6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.

- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Namestitev in napajanje naprave Garmin fleet v vozilu*, stran 1).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve načrtovanih poti*, stran 15).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila*, stran 17).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 15).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 15).
- Znižajte glasnost (*Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil*, stran 15).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (*Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem*, stran 15).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave*, stran 1).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Telefon se noče povezati z napravo

- Izberite  > **Bluetooth**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.

- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Dodatek

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom

Vsebinsko zaslon naprave lahko prek brezžične povezave prikažete na združljivem zunanem zaslonu.

- 1 Napravo postavite v bližino brezžičnega zaslona.
- 2 Izberite  > **Zaslon** > **Predvajanje**.
- 3 Izberite brezžični zaslon.
- 4 Če je treba, vnesite PIN.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z rezo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD®, velike od 4 do 32 GB.

- 1 Poiščite rezo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Garmin fleet 770 Pregled naprave Garmin fleet 770, stran 1*).
- 2 V rezo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 18*).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje** > **Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

6 Izberite **Urejanje** > **Prilepi**.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 11
3D-pogled zemljevida 11

A

aktivno razvrščanje na pasove 4

B

baterija
podaljševanje 17
polnjenje 1, 16, 17
težave 17
bližnjice
brisanje 9
dodajanje 2, 9
brisanje
potovanja 14
servisne kategorije 13
servisni zapisi 13
združena naprava Bluetooth 12

C

cestnine, izogibanje 6
cilji 14. *Za več informacij si oglejte* lokacije
prihod 5

Č

časovne nastavitve 16
čiščenje naprave 17
čiščenje zaslona na dotik 17

D

datoteke, prenašanje 18
destinacija, po meri 8
destinacije 7
dodatna oprema 8
po meri 8
POI Loader 8
storitve za tovornjake 7
dnevnik potovanja, ogled 10
dodatna oprema 18
uporabniške destinacije 8
dom
pot 4
urejanje lokacije 4
domači zaslon 2
prilagajanje 2

G

glasnost 15
glasnost alarmov 15
glasnost obvestil 15
glasnost predstavnostnih datotek 15
gorivo, postajališča 9
GPS 2

H

Hitro iskanje 7

I

ID naprave 16
ikone, vrstica stanja 2
imenik 7
iskanje lokacij. 7 *Oglejte si tudi* lokacije
kategorije 7
koordinate 8
križišča 8
mesta 8
naslovi 8
iskanje zbirk Geocache 8
izogibanja 6
brisanje 6
cesta 6
cestnine 6
območje 6
onemogočanje 6
značilnosti ceste 6
izvažanje
poročila o potovanjih 13

povzetki pristojnosti 13

J

jezik 15

K

kabel za napajanje v vozilu 1
kamere
hitrost 3
rdeča luč 3
kartica microSD 1, 18
Kje sem? 8, 9
klici 11
odgovarjanje 11
koordinate 8
kraja, izogibanje 17
križišča, iskanje 8

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 16
lokacije 8, 14
iskanje 7, 8
nedavno najdene 8
shranjevanje 9
trenutno 8, 9

M

Mednarodni sporazum o davku na goriva
(IFTA) 12
izvoženi povzetki in poročila 13
podatki o gorivu 12, 13
poročila o potovanjih 13
povzetek pristojnosti 13
myTrends, načrtovane poti 6

N

načrtovalnik potovanja 13, 14
točke oblikovanja 14
urejanje potovanja 14
načrtovane poti 4
dodajanje točke 5, 14
izračun 5
myTrends 6
način izračuna 14
oblikovanje 5
ogled na zemljevidu 4, 5
predlagane 6
ustavljanje 5
začetek 4, 7
namestitve naprave
avtomobil 1
vakuumsko prijemalo 1, 17
napajalni kabli 16
menjava varovalke 17
vozilo 1
naslednji zavoj 4
naslovi, iskanje 8
nastavitve 14–16
nastavitve zaslona 15
navigacija 4, 5
nastavitve 14, 15
nedavno najdene lokacije 8
nega naprave 17
nosilec, odstranjevanje 17
nujne službe 9

O

oblikovanje načrtovane poti 5
obvestila 2
obvozi 5
odgovarjanje na klice 11
odpravljanje težav 17
odstranjevanje nosilca 17
omejitve, vozilo 2
opozorila 3
bližinske točke 15
zvok 15
opozorila za voznika 3
opozorilne ikone 10
orodja, zemljevidi 9, 10

P

parkirišča 5, 7, 8
zadnje mesto 5
plasti zemljevida, prilagajanje 11
podatki o gorivu 12, 13
podatki o potovanju 10
ogled 10
ponovni zagon 11
podpora za izdelke 12
pogled zemljevida
2D 11
3D 11
POI Loader 8
polnjenje naprave 1, 16, 17
pomnilniška kartica 1, 18
nameščanje 18
ponastavljanje nastavitvev 16
ponovni zagon
naprava 17
podatki o potovanju 11
poročila, potovanje 13
posodabljanje
programska oprema 16
zemljevidi 16
pot domov 4
povzetek pristojnosti 13
pred vami 10
prilagajanje 10
priročnik za uporabo 12
profil vozila
avtomobil 2
tovornjak 2, 3
profili
aktiviranje 2
tovornjak 2, 3
programska oprema
posodabljanje 16
različica 16
promet 11, 12, 15
dodajanje naročnin 12
dogodki 11, 12
druga načrtovana pot 6
iskanje zastojev 11, 12
sprejemnik 12
zemljevid 11, 12
prometne kamere za prehitro vožnjo 3
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 3

R

računalnik, vzpostavljanje povezave 18
računi 16

S

satelitski signali, pridobivanje 2
servisna zgodovina
brisanje 13
kategorije 13
urejanje 13
zapisi 13
seznam odcepov 4
shranjene lokacije 14
brisanje 9
kategorije 9
urejanje 9
shranjevanje, trenutna lokacija 9
specifikacije 16
spreminjanje območja iskanja 8
svetlost 2

Š

številka ID 16

T

tehnologija Bluetooth 11, 17
Tehnologija Bluetooth 11
telefon
prekinitev povezave 12
združevanje 11, 17
telefonski klici 11, 12
glasovno izbiranje 11
klicanje 11

- odgovarjanje [11](#)
- utišanje [11](#)
- tipka za vklop/izklop [1](#)
- tovornjak
 - destinacije [7](#)
 - prikolica [3](#)
 - profili [2, 3](#)
 - zemljevid [12](#)
- trenutna lokacija [8](#)
- trenutne lokacije [9](#)

U

- uporabniške destinacije [8](#)
- urejanje, shranjena potovanja [14](#)
- usmerjanje [4](#)
- usmerjanje med vožnjo [4](#)

V

- vakuumsko prijemalo [17](#)
- varčevanje z energijo [1](#)
- varovalka, menjava [17](#)
- vreme [14](#)
- vrstica za iskanje [7](#)

W

- Wi-Fi, vzpostavljanje povezave [15, 18](#)
- Wi-Fi [16](#)

Z

- zaslon, svetlost [2](#)
- združevanje, telefon [11, 17](#)
- zemljepisna širina in dolžina [8](#)
- zemljevidi [4, 9, 10, 15](#)
 - nakup [18](#)
 - ogled načrtovanih poti [4, 5](#)
 - orodja [9, 10](#)
 - plasti [11](#)
 - podatkovno polje [4, 10, 11](#)
 - posodabljanje [16](#)
 - raven podrobnosti [15](#)
 - simboli [4](#)
 - tema [15](#)
 - tovornjak [12](#)
- zgodovina potovanja [16](#)
- zvok [15](#)
 - bližinske točke [15](#)

