

GARMIN FLEET™ 780/790

Brugervejledning

© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Garmin fleet™, Garmin Express™, myTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Ordmærket Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. HD Radio™ Technology fremstillet under licens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og udenlandske patenter. Vedrørende patenter henvises til <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ og logoer for HD, HD Radio og "ARC" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende iBiquity Digital Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et varemærke tilhørende Apple Inc. microSD® og microSDHC-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Windows® og Windows XP® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1
Oversigt over Garmin fleet.....	1
Montering og strømtilførsel til Garmin fleet enheden i dit køretøj.....	1
Tænd eller sluk for enheden.....	1
Opfangning af GPS-signaler.....	2
Startskærm.....	2
Tilføjelse af genveje på startskærmen.....	2
Visning af meddelelser.....	2
Statuslinjens ikoner.....	2
Justering af skærmens lysstyrke.....	2
Køretøjsprofiler	2
Bilprofil.....	2
Tilføjelse af en køretøjsprofil.....	2
Aktivering af en køretøjsprofil.....	3
Ændring af oplysningerne om din anhænger.....	3
Redigering af en køretøjsprofil.....	3
Dash Cam	3
Justering af kameraet.....	3
Dash cam-kontrol.....	3
Kørselskameraoptagelse.....	3
Lagring af en dash cam-optagelse.....	3
Slå lydoptagelse til eller fra.....	3
Anvendelse af Dash Cam-galleri.....	3
Funktioner og advarsler for chaufførpærsksomhed	4
Aktivering eller deaktivering af hørbare chaufføradvarsler.....	4
Rødt lys- og hastighedskameraer.....	4
Navigation til din destination	4
Ruter.....	4
Sådan startes en rute.....	4
Start af en rute ved hjælp af kortet.....	5
Sådan kører du hjem.....	5
Din rute på kortet.....	5
Aktiv vognbaneanvisning.....	5
Visning af sving og retningsanvisninger.....	5
Visning af hele ruten på kortet.....	5
Ankomst til din destination.....	5
Parkering i nærheden af din destination.....	5
Søgning efter din seneste parkeringsplads.....	6
Ændring af aktiv rute.....	6
Tilføjelse af en position til din rute.....	6
Udformning af din rute.....	6
Valg af en omvej.....	6
Ændring af ruteberegningstilstand.....	6
Sådan stopper du en rute.....	6
Brug af Foreslåede ruter.....	6
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder.....	6
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten.....	6
Undgåelse af betalingsveje.....	7
Undgåelse af betalingsklistermærker.....	7
Undgåelse af vejegenskaber.....	7
Undgå miljøzoner.....	7
Brugerdefinerede undgåelser.....	7
Søg efter og gem positioner	7
Interessepunkter.....	7
Søgning efter interessepunkter for lastbiler.....	8
Søgning efter TruckDown interessepunkter.....	8
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen.....	8
Søgning efter en position efter kategori.....	8
Søgning i en kategori.....	8
Positionssøgningens resultater.....	8
Resultater af positionssøgning på kortet.....	8
Ændring af søgeområdet.....	9
Brugerdefinerede interessepunkter.....	9
Installation af POI Loader.....	9
Søgning efter brugerdefinerede POI'er.....	9
Parkering.....	9
Søgning efter lastbilverkøring.....	9
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position.....	9
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler.....	9
Søgeværktøjer.....	9
Søgning efter en adresse.....	9
Søgning efter et vejkryds.....	9
Søgning efter en by.....	9
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater.....	9
Visning af nyligt fundne positioner.....	9
Rydning af listen over nyligt fundne steder.....	9
Visning af oplysninger om aktuel position.....	9
Finde nødtjenester og brændstof.....	9
Få retningsanvisninger til din aktuelle position.....	10
Sådan tilføjer du en genvej.....	10
Fjernelse af en genvej.....	10
Gemme positioner.....	10
Sådan gemmer du en position.....	10
Lagring af din aktuelle position.....	10
Redigering af en gemt position.....	10
Tildeling af kategorier til en gemt position.....	10
Sletning af en gemt position.....	10
Brug af kortet	10
Kortværktøjer.....	10
Visning af et kortværktøj.....	10
Aktivering af kortværktøjer.....	10
Forude.....	11
Visning af kommende positioner.....	11
Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne.....	11
Advarsels- og alarmsymboler.....	11
Begrænsningsadvarsler.....	11
Advarsler om vejforhold.....	11
Alarmer.....	11
Rejseoplysninger.....	11
Visning af tripdata på kortet.....	11
Visning af siden Rejseoplysninger.....	11
Visning af triploggen.....	11
Nulstilling af rejseoplysninger.....	11
Visning af kommende trafikhændelser.....	12
Visning af trafik på kortet.....	12
Søgning efter trafikhændelser.....	12
Tilpasning af kortet.....	12
Tilpasning af kortlagene.....	12
Ændring af feltet til kortdata.....	12
Ændring af kortperspektiv.....	12
Håndfri opkald	12
Sådan parrer du din telefon.....	12
Foretagelse af et opkald.....	12
Modtagelse af et opkald.....	12
Brug af indstillinger for indgående opkald.....	12
Lagring af et telefonnummer som en forudindstilling.....	12
Sletning af en parret telefon.....	12
Trafik	13
Modtager trafikdata med en trafikmodtager.....	13
Trafikmodtagerabonnementer.....	13
Visning af trafik på kortet.....	13
Søgning efter trafikhændelser.....	13
Brug af programmerne	13
Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed.....	13

Visning af lastbilkortet	13	Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden	19
IFTA	13	Enheden opfanger ingen satellitsignaler	19
Indtastning af brændstofdata	13	Enheden oplades ikke i bilen	19
Redigering af brændstofdata	13	Batteriet aflades hurtigt	19
Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse	14	Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden	19
Redigering og eksport af tripprporter	14	Appendiks	19
Visning af eksporterede sammenfatninger i retskredse og tripporporter	14	Oprettelse af forbindelse til trådløs skærm	19
Logning af servicehistorik	14	Datahåndtering	19
Tilføjelse af servicekategorier	14	Om hukommelseskort	19
Sletning af servicekategorier	14	Installation af et hukommelseskort til kort og data	19
Omdøbning af servicekategorier	14	Tilslutning af enheden til din computer	19
Sletning af serviceposter	14	Overførsel af data fra computeren	19
Redigering af en servicepost	14	Køb af flere kort	19
Ruteplanlægning	14	Køb af tilbehør	20
Planlægning af en tur	14	Indeks	21
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur	14		
Sådan finder du seværdigheder på turen	15		
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur	15		
Navigation til en gemt tur	15		
Redigering og lagring af din aktive rute	15		
Visning af tidligere ruter og destinationer	15		
Visning af vejrudsigten	15		
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by	15		
Kamera	15		
Sådan tager du et foto	15		
Optagelse af video	15		
Brug af lommelygten	15		
Garmin fleet Indstillinger	15		
Navigationsindstillinger	15		
Indstillinger for kort og køretøj	15		
Indstillinger for rutepræference	16		
Indstillinger for Hjælp til chauffør	16		
Trafikindstillinger	16		
Indstillinger for bilkamera	16		
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk	16		
Skærmindstillinger	16		
Indstillinger for lyd og meddelelser	16		
Justering af lyd og lydstyrke for meddelelser	17		
Angivelse af tekstsprog	17		
Tilføjelse af konti	17		
Indstillinger for dato og klokkeslæt	17		
Enhedsindstillinger	17		
Gendannelse af indstillinger	17		
Nulstilling af data og indstillinger	17		
Enhedsoplysninger	17		
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse	17		
Specifikationer	17		
Mobildata	17		
Garmin fleet 790-mobildatatilstande	17		
Opladning af enheden	17		
Vedligeholdelse af enhed	18		
Garmin Support Center	18		
Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk	18		
Vedligeholdelse af enheden	18		
Rengøring af yderside	18		
Rengøring af berøringsskærmen	18		
Sådan undgår du tyveri	18		
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel	18		
Nulstilling af enheden	19		
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen	19		
Fjernelse af enheden fra sugekoppen	19		
Fjernelse af sugekoppen fra forruden	19		
Fejlfinding	19		

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- Opdater kortene og softwaren på enheden (*Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk*, side 18).
- Monter enheden i dit køretøj, og forbind den til strøm (*Montering og strømtilførsel til Garmin fleet enheden i dit køretøj*, side 1).
- Juster bilkameraet.
- Find GPS-signaler (*Opfangning af GPS-signaler*, side 2).
- Juster lydstyrken (*Justering af lyd og lydstyrke for meddelelser*, side 17) og lysstyrken i displayet (*Justering af skærmens lysstyrke*, side 2).
- Konfigurer en køretøjsprofil (*Tilføjelse af en køretøjsprofil*, side 2).
- Naviger til din destination (*Sådan startes en rute*, side 4).

Oversigt over Garmin fleet



①	Mikrofon til håndfri opkald
②	Mikrofon til bilkameraoptagelse
③	Lydstyrkekontrol
④	Kamera
⑤	Kamerablitz
⑥	Tænd/sluk-knap
⑦	Micro USB-port til strøm og data
⑧	Hukommelseskortstik til kort og data
⑨	3,5 mm lydstik
⑩	Magnetisk monteringsgrænsefladeinterface med 14-benet stik
⑪	Højttaler

Montering og strømtilførsel til Garmin fleet enheden i dit køretøj

⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte situationer kan magneter forårsage interferens i visse medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper. Hold enheden og holderen væk fra sådanne medicinske enheder.

BEMÆRK

Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig ved brug af enheden eller holderen nær elektroniske enheder.

Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.

- 1 Slut bilstrømkablet ① til mini-USB-stikket på holderen.



- 2 Tryk holderen ② fast på sugeskoppen ③, så den klikker på plads.

BEMÆRK: Holderen og sugeskoppen er muligvis allerede samlet i pakken.

Garmin® logoet på monteringen skal vende højre side op. Det er nemmest at sammenkoble holderen og sugeskoppen, når den hængslede arm på sugeskoppen er lukket. Holderen og sugeskoppen passer stramt, og det kan være nødvendigt at trykke hårdt for at koble dem sammen.

- 3 Tryk sugeskoppen fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.
- 4 Placer bagsiden af enheden på den magnetiske holder.
- 5 Vælg en funktion:

- Hvis dit strømkabel har et strømstik til bil, skal du slutte det til en stikkontakt i bilen.
- Hvis dit strømkabel har afisolerede ledningsforbindelser, skal du følge ledningsdiagrammet, der følger med kablet, for at slutte kablet til bilens strømforsyning.

Tænd eller sluk for enheden

- For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller tilslutte enheden til en strømkilde.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få enheden til at gå i strømsparetilstand.

Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til brug med det samme.

TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i strømsparetilstand, mens batteriet oplader.

- Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge **Fra**.

Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden strømsparetilstand.


Opfangning af GPS-signaler

Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
 - 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
 - 3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
- 📍 på statuslinjen angiver, at enheden har fastslået din position.

Startskærm

BEMÆRK: Skærmen Hjem og tilpasningsmulighederne kan variere afhængigt af den konfiguration, der er udført af din flådestyringsvirksomhed.

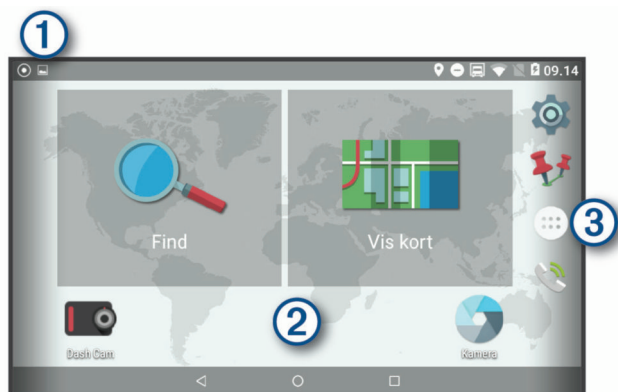

①	Før fingeren nedad for at få vist meddelelser. Stryk ned to gange for at ændre indstillinger og baggrundslysstyrke.
②	Hold nede for at tilpasse baggrundsbilledet eller tilføje widgets på startskærmen.
③	Vælg for at åbne app-indstillingerne. App-indstillingerne indeholder genveje til alle de apps, der er installeret på enheden.

Tilføjelse af genveje på startskærmen

- 1 Vælg 📄.
- 2 Stryk op eller ned for at se yderligere apps.
- 3 Hold en app, og træk den til en placering på startskærmen.

Visning af meddelelser

- 1 Før fingeren nedad fra den øverste del af skærbilledet. Der vises en oversigt over meddelelser.
- 2 Vælg en funktion:
 - Start en handling eller en app som omtalt i meddelelsen ved at vælge meddelelsen.
 - Afvis en meddelelse ved at føre den mod højre med fingeren.

Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.

📍	Enheden har fundet GPS-satellitter og bestemt din position (<i>Opfangning af GPS-signaler, side 2</i>).
📶	Bluetooth® teknologi er aktiveret.
📶	Sluttet til et Wi-Fi® netværk (<i>Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 16</i>).
📶	Signalstyrke for mobildata (Garmin fleet 790)
📞	Sluttet til håndfri telefonopkald (<i>Håndfri opkald, side 12</i>).
🚗	Aktiv køretøjsprofil. Stryk ned to gange, og vælg dette for at se køretøjets profilindstillinger (<i>Køretøjsprofiler, side 2</i>).
🔋	Batteriopladningsniveau.

Justering af skærmens lysstyrke

Du kan justere lysstyrken ved hjælp af meddelelspanelet eller indstillingsmenuen.

- 1 Vælg en funktion:
 - Stryk to gange ned fra toppen af skærmen for at udvide de hurtige indstillinger i meddelelspanelet.
 - Vælg ⚙️ > **Skærm** > **Brightness Level**.
- 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

Køretøjsprofiler

⚠️ ADVARSEL

Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under kørslen.

Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din køretøjsprofil. Den aktiverede køretøjsprofil er angivet med et ikon i statuslinjen. Indstillingerne for navigation og kort på din enhed kan tilpasses særskilt for hver køretøjstype.

Når du aktiverer en køretøjsprofil for en lastvogn, undgår enheden at medtage områder med begrænset adgang eller ufremkommelige områder i ruterne ud fra dimensionerne, vægten og andre egenskaber, du har indtastet for dit køretøj.

Bilprofil

Bilprofilen er en forudindlæst køretøjsprofil, der er beregnet til brug i en bil. Ved brug af bilprofil beregner enheden standardbilruter, og lastbilruter er ikke tilgængelige. Nogle lastbilspecifikke funktioner og indstillinger er ikke tilgængelige under brug af bilprofil.


Tilføjelse af en køretøjsprofil

Du kan tilføje en køretøjsprofil, der inkluderer vægt, dimensioner og andre egenskaber for dit køretøj.

- 1 Vælg ⚙️ > **Navigation** > **Køretøjsprofil** > +.
- 2 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil tilføje en lastbil med et permanent tilsluttet lastareal, skal du vælge **Lastbil**.
 - Hvis du vil tilføje en sættevognstrækker eller en kombination af trækker og anhænger, skal du vælge **Sættevognstrækker**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af egenskaber for køretøjet.

Når du har tilføjet en køretøjsprofil, kan du redigere profilen ved at indtaste yderligere detaljerede oplysninger, f.eks. køretøjets identifikationsnummer eller anhængernummeret.



Aktivering af en køretøjsprofil

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Køretøjsprofil**.
- 2 Vælg en køretøjsprofil.
Køretøjets profiloplysninger vises, herunder mål og vægt.
- 3 Vælg **Ok**.

Ændring af oplysningerne om din anhænger







Før du kan ændre dine traileroplysninger, skal du indtaste en køretøjsprofil for en sættevognstrækker (*Tilføjelse af en køretøjsprofil, side 2*).

Når du ændrer anhængerens på din sættevognstrækker, kan du ændre oplysningerne om anhængerens i køretøjsprofilen uden at ændre oplysningerne om sættevognstrækkeren. Du kan hurtigt skifte mellem hyppigt anvendte anhængere.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Køretøjsprofil**.
- 2 Vælg den profil for sættevognstrækkeren, der skal bruges sammen med anhængerens.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil bruge en anhængerkonfiguration, der er brugt for nylig, skal du vælge en anhængerkonfiguration på listen.
 - Hvis du vil indtaste en ny anhængerkonfiguration, skal du vælge **Ny konfiguration** og indtaste oplysningerne om anhængerens.

Redigering af en køretøjsprofil

Du kan redigere en køretøjsprofil for at ændre køretøjsoplysninger eller for at føje detaljerede oplysninger til en ny køretøjsprofil, f.eks. køretøjets identifikationsnummer, trailernummer eller kilometerstand. Du kan også omdøbe eller slette en køretøjsprofil.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Køretøjsprofil**.
- 2 Vælg den køretøjsprofil, du vil redigere.
- 3 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil redigere oplysningerne om køretøjsprofilen, skal du vælge  og vælge et felt, du vil redigere.
 - Hvis du vil omdøbe en køretøjsprofil, skal du vælge  >  > **Omdøb profil**.
 - Hvis du vil slette en køretøjsprofil, skal du vælge  >  > **Slet**.

Dash Cam

Justering af kameraet

ADVARSEL

Forsøg ikke at justere kameraet, mens du kører.

Du skal justere bilkameraet, hver gang du monterer eller flytter enheden til en ny position.

- 1 Vælg **Dash Cam**.
- 2 Vip enheden for at justere kameraet.
Krydset skal pege lige frem, og horisonten skal være centreret mellem skærmens top og bund.
TIP: Hvis sugekoppen vises i dash cam-synsfeltet, skal du flytte den hængslede arm i retning af sugekoppen.

Dash cam-kontrol






BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af denne enhed. Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende

love og bestemmelser om privatlivets fred i den jurisdiktion, hvor du planlægger at bruge denne enhed.

Du kan kontrollere dash cam med enten dash cam-appen eller meddelelsespanelet.

Vælg  > **Dash Cam**, eller stryg ned fra toppen af skærmen.





	Vælg for at gemme en dash cam-optagelse.
	Vælg for at stoppe dash cam-optagelse.
	Vælg for at starte dash cam-optagelse.
	Vælg for at aktivere lydoptagelse.
	Vælg for at deaktivere lydoptagelse.

Kørselskameraoptagelse

- Når kørselskameraet optager, optager det kontinuerligt og overskriver den ældste, ikke-gemte video.
- Du kan starte og stoppe kørselskameraoptagelse ved hjælp af kørselskamerakontrollerne (*Dash cam-kontrol, side 3*).
- Hvis du aktiverer indstillingen Optag automatisk (*Indstillinger for bilkamera, side 16*), begynder kørselskameraet automatisk at optage, når enheden strømforsynes gennem den strømforsynede holder. Dette er mest nyttigt, når holderen er tilsluttet en strømkilde med en tændingsafbryder.
- Hvis enheden fjernes fra holderen, eller hvis holderen mister strøm, stopper kørselskameraet automatisk efter 15 sekunder.

Lagring af en dash cam-optagelse

Du kan gemme en del af den optagede video, så den ikke bliver overskrevet af en ny video. Som standard bruger enheden en sensor til at registrere kollisioner, og den gemmer videooptagelsen under, før og efter den registrerede hændelse. Du kan også til hver en tid gemme video manuelt.

- 1 Mens dash cam optager, skal du vælge  > **Dash Cam** > .
Enheden gemmer videooptagelsen før, under og efter, du vælger .
- 2 Vælg  igen for at forlænge den gemte optagelsestid (valgfrit).
En meddelelse angiver den mængde videooptagelse, der skal gemmes.

Slå lydoptagelse til eller fra

BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder optagelse af lyd med denne enhed. Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende love og bestemmelser om privatlivets fred i den jurisdiktion, hvor du planlægger at bruge denne enhed.


Enheden kan optage lyd og bruge integreret mikrofon under optagelse af video. Du kan til enhver tid slå lydoptagelse til eller fra.

- 1 Vælg  > **Dash Cam**.
- 2 Vælg  eller .



Anvendelse af Dash Cam-galleri

Du kan bruge dash cam-galleriet til at se optagede dash cam-videoer, slette unødvendige videoer og gemme et klip fra de ikke-gemte videooptagelser.

BEMÆRK: Enheden holder op med at optage video, når du får vist videoer.

- 1 Vælg  > **Dash Cam-galleri** > **OK**.
- 2 Vælg en gemt video, eller vælg **Ikke gemt**.
Afspilningen af videoen starter automatisk.

3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil gemme et klip af ikke-gemte videooptagelser, skal du bruge skyderen til at vælge det videosegment, der skal gemmes, og vælge .
Enheden gemmer videosegmentet mellem de orange pile på skyderen.
- Vælg  for at slette en video.

Funktioner og advarsler for chauffør- ropmærksomhed

BEMÆRK

Chaufføradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer chaufføradvarsler. Det er ikke alle advarsler, der er tilgængelige i alle områder.

Skoler: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til og fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.

Nedsat fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at sænke farten.

Meddelelse om overskredet fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.

Ændret hastighedsbegrænsning: Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at tilpasse farten.

Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.

Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et kommende område, hvor dyr krydser vejen.

Sving: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving på vejen.

Langsom trafik: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at kunne anvende denne funktion (*Trafik, side 13*).

Lastbiler forbudt: Enheden afspiller en tone, når du nærmer dig en vej, hvor der ikke må køre lastbiler.

Risiko for at køre fast: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig en vej, som ikke er farbar for dit køretøj.

Sidevind: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig en vej, hvor der er risiko for sidevind.

Smal vej: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig en vej, der er for smal til dit køretøj.

Stejl bakke: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig en stejl bakke.


Stats- og landegrænser: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig stats- og landegrænser.

Advarsel om sammenstød: Funktionen advarer dig, når enheden registrerer, at du ikke opretholder en sikker afstand mellem dig og køretøjet foran dig.

Advarsel når bane forlades: Enheden advarer dig, når den registrerer, at du muligvis krydser en vognbanelinje utilsigtet.

Aktivering eller deaktivering af hørbare chaufføradvarsler

Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer chaufføradvarsler. Den visuelle advarsel vises, selvom den hørbare tone er deaktiveret.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Hjælp til chauffør** > **Hør chaufføradvarsler**.
- 2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.

Rødt lys- og hastighedskameraer

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.

Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et rapporteret hastighedskamera eller rødt lys-kamera.

- For at bevare en opdateret database af steder med rødt lys- og hastighedskameraer skal enheden have et aktivt abonnement for at downloade og gemme sikkerhedskameradata. Gå til garmin.com/speedcameras for at kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnemeter.

BEMÆRK: I visse områder omfatter nogle produktpakker forudindlæste data for rødt lys- og hastighedskameraer med abonnementsfri opdateringer.

- Du kan bruge Garmin Express™ softwaren (garmin.com/express) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste kameraoplysninger.

Navigation til din destination

Ruter

En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere destinationer.

- Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på basis af de præferencer, du angiver, f.eks. ruteberegningstilstanden (*Ændring af ruteberegningstilstand, side 6*) og undgåelser (*Undgå forsinkelser, gebyrer og områder, side 6*).
- Enheden kan automatisk undgå veje, der ikke passer til den aktive køretøjsprofil.
- Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ rute (*Sådan startes en rute, side 4*).
- Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå, kan du tilpasse ruten (*Udformning af din rute, side 6*).
- Du kan tilføje flere destinationer til en rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 6*).

Sådan startes en rute

- 1 Vælg **Find**, og søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 7*).
- 2 Vælg en position.

3 Vælg en funktion:

- Vælg **Start!** for at begynde at navigere ved hjælp af den anbefalede rute.
- Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge **Y** og vælge en rute.
Alternative ruter vises til højre for kortet.
- Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge **Y** > **Rediger rute** og føje udformningspunkter til ruten (*Udformning af din rute*, side 6).

Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (*Din rute på kortet*, side 5). En eksempelvisning af hovedvejene på ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.

Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer, kan du tilføje positionerne til din rute (*Tilføjelse af en position til din rute*, side 6).

Start af en rute ved hjælp af kortet

Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.

1 Vælg **Vis kort**.

2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.

3 Vælg om nødvendigt **Q** for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.

Positionsmarkører (**W** eller en blå prik) vises på kortet.

4 Vælg en funktion:

- Vælg en positionsmarkør.
- Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en adresse.

5 Vælg **Start!**.

Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.

1 Vælg **Find** > **Kør hjem**.

2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.

Redigering af din hjemmeposition

1 Vælg **Find** > **≡** > **Indtast Hjem position**.

2 Indtast din hjemmeposition.

Din rute på kortet

Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger vises hen over den øverste del af kortet.




①	Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i, hvis det er muligt.
②	Afstand til næste handling.
③	Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste handling.
④	Rute fremhævet på kortet.

⑤	Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af kommende handlinger.
⑥	Køretøjshastighed.
⑦	Navnet på den vej, du kører på.
⑧	Forventet ankomsttidspunkt. TIP: Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, de viser (<i>Ændring af feltet til kortdata</i> , side 12).
⑨	Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger om ruten og omgivelserne.

Aktiv vognbaneanvisning

Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis tilgængeligt. En farvet streg ① angiver den rigtige vognbane til svinget.

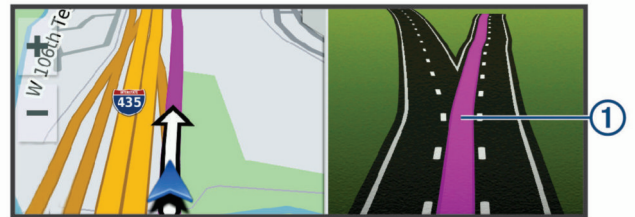

Visning af sving og retningsanvisninger

Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving, vognbaneskitser eller andre retningsangivelser for din rute.

1 Vælg en funktion på kortet:

- Vælg **Sving** for at se kommende sving og retningsanvisninger, mens du navigerer.

Kortværktøjet viser de næste fire sving eller retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres automatisk, mens du navigerer ruten.

- Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge tekstlinjen øverst på kortet.

2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrít).

Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis det er tilgængeligt.

Visning af hele ruten på kortet

1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.

2 Vælg **☰**.

Ankomst til din destination

Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.


- **P** angiver positionen for din destination på kortet, og en stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din destination.
- Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan vælge Ja for at finde dine parkeringsområder i nærheden (*Parkering i nærheden af din destination*, side 5).
- Når du stopper ved din destination, afslutter enheden automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst automatisk, kan du vælge Stop for at afslutte ruten.

Parkering i nærheden af din destination

Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads.

BEMÆRK: Denne funktion bør kun anvendes, når du benytter bilprofilen. Når du bruger en køretøjsprofil for en lastbil, kan du søge efter lastbilkøretøj i nærheden af din destination (*Søgning efter lastbilkøretøj*, side 9).

1 Vælg en funktion:

- Når enheden beder dig om det, skal du vælge **Ja** for at søge efter parkeringspladser i nærheden.
- Hvis enheden ikke beder dig om noget, skal du vælge **Find > Kategorier > Parkering** og vælge  **Min destination**.

2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).

BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.

3 Vælg en parkeringsposition, og vælg **Start! > Tilføj som næste stop**.

Enheden guider dig til parkeringsområdet.

Søgning efter din seneste parkeringsplads

Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.

Vælg  **Seneste plads**.

Ændring af aktiv rute

Tilføjelse af en position til din rute

Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute (*Sådan startes en rute*, side 4).

Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.

TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge, redigere og gemme en tur (*Planlægning af en tur*, side 14).

1 På kortet vælges  **Find**.

2 Søg efter en position (*Søg efter og gem positioner*, side 7).

3 Vælg en position.

4 Vælg **Start!**.

5 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute, skal du vælge **Tilføj som næste stop**.
- Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du vælge **Tilføj som sidste stop**.
- Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af destinationerne på din rute, skal du vælge **Tilføj til aktiv rute**.

Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.

Udformning af din rute

Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (*Sådan startes en rute*, side 4).


Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en destination til ruten.

1 Vælg et sted på kortet.

2 Vælg .


Enheden skifter til ruteudformningstilstand.

3 Vælg en position på kortet.

TIP: Du kan vælge  for at zoome ind på kortet og vælge et mere præcist sted.

Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte sted.


4 Vælg om nødvendigt en indstilling:

- Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du vælge flere steder på kortet.
- Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .

5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge **Start!**.

Valg af en omvej

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.


1 På kortet skal du vælge  **Skift rute**.

TIP: Hvis værktøjet Skift rute ikke findes i menuen for kortværktøjer, kan du tilføje det (*Aktivisering af kortværktøjer*, side 10).

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
- Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.
- Find en ny rute ved at vælge **Omvej**.

Ændring af ruteberegningstilstand

1 Vælg  **Navigation > Rutepræferencer > Beregningstilstand**.

2 Vælg en funktion:

- Vælg **Hurtigste tid** for at beregne ruter, der er hurtigere at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
- Vælg **Direkte linje** for at beregne punkt til punkt ruter (uden veje).
- Vælg **Korteste distance** for at beregne ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.

Sådan stopper du en rute

• På kortet vælges  **✖**.

• Stryk ned fra meddelelseslinjen, og vælg  i meddelelsen i **Garmin navigation**.

Brug af Foreslåede ruter

Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen (*Enhedsindstillinger*, side 17).

Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.

Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til positionen.

Undgå forsinkelser, gebyrer og områder

Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten

Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage trafikoplysninger (*Modtager trafikdata med en trafikmodtager*, side 13).

Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling i trafikindstillingerne (*Trafikindstillinger*, side 16), kan du se og undgå trafikforsinkelser manuelt.

1 Vælg  **Trafik** under navigation af en rute.

2 Vælg **Alternativ rute**, hvis det er muligt.

3 Vælg **Start!**.

Undgåelse af betalingsveje

Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige fornuftige ruter.

1 Vælg  > **Navigation** > **Rutepræferencer**.

2 Vælg en funktion:

BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og kortdataene på din enhed.

- Vælg **Betalingsveje**.
- Vælg **Betalingsveje** > **Betalingsveje**.

3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område med vejafgift, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

Undgåelse af betalingsklistermærker

Hvis kortdataene på enheden indeholder detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker, kan du undgå eller tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, i hvert enkelt land.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

1 Vælg  > **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Betalingsveje** > **Betalingsklistermærker**.

2 Vælg et land.

3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område, som kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

Undgåelse af vejegenskaber

1 Vælg  > **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Undgå**.

2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **OK**.

Undgå miljøzoner

Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj. Denne indstilling gælder for køretøjstypen i den aktive køretøjsprofil (*Køretøjsprofiler, side 2*).

1 Vælg  > **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Miljøzoner**.

2 Vælg en funktion:


- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en miljøzone, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge **Tillad**.

3 Vælg **Gem**.

Brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden beregner en rute, undgår den disse områder og veje, medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.

Sådan undgår du en vej

1 Vælg  > **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Brugerdefinerede undgåelser**.

2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg **Tilføj Undgå vej**.

4 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

5 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

6 Vælg **Udført**.

Sådan undgår du et område

1 Vælg  > **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Brugerdefinerede undgåelser**.

2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg **Tilføj Undgå område**.

4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.

5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.

Det valgte område er nedtonet på kortet.

6 Vælg **Udført**.

Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

1 Vælg  > **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Brugerdefinerede undgåelser**.

2 Vælg en undgåelse.

3 Vælg  > **Deaktiver**.

Sletning af brugerdefinerede undgåelser

1 Vælg  > **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Brugerdefinerede undgåelser** > .

2 Vælg en mulighed:

- Vil du slette alle brugerdefinerede undgåelser, skal du vælge **Vælg alle** > **Slet**.
- Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge **Slet**.

Søg efter og gem positioner

De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse, søge og gemme disse oplysninger.

- Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om steder (*Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen, side 8*).
- Gennemse og søg i præinstallerede interessepunkter efter kategori (*Interessepunkter, side 7*).
- Søg efter lastbilstop og -tjenester, herunder detaljerede oplysninger i TruckDown® biblioteket, hvor det er tilgængeligt (*Søgning efter interessepunkter for lastbiler, side 8*).
- Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks. adresser, vejkryds og geografiske koordinater (*Søgeværktøjer, side 9*).
- Søg i nærheden af en anden by eller et andet område (*Ændring af søgeområdet, side 9*).
- Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i fremtiden (*Gemme positioner, side 10*).
- Gå tilbage til nyligt fundne steder (*Visning af nyligt fundne positioner, side 9*).

Interessepunkter

Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og

kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Søgning efter interessepunkter for lastbiler

De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder interessepunkter, f.eks. lastbilstop, rasteplasser og vejstationer.

Vælg **Find > Kategorier > Lastbiler**.

Søgning efter TruckDown interessepunkter

Fortegnelsen TruckDown indeholder virksomheder inden for lastbilbranchen, f.eks. lastbilreparation og dækforhandlere.

Fortegnelsen TruckDown er ikke tilgængelig i alle områder.

1 Vælg en funktion:

- Vælg **Lastbiler** for at finde interessepunkter, der er kompatible med lastbiler.
- Vælg **Truck Services** for at finde servicesteder til din lastbil.

2 Vælg en kategori.

3 Vælg evt. **Filtre efter faciliteter og mærker**, vælg en eller flere faciliteter, og vælg **Gem**.

BEMÆRK: Den indstilling er kun tilgængelig for lastbilstop.

4 Vælg en destination.

Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

1 Vælg **Find**.

2 Vælg **Indtast søgning** i søgelinjen.

3 Indtast en del af eller hele søgeordet.

Forslag til søgeord vises under søgelinjen.

4 Vælg en funktion:

- Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
- Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
- Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
- Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
- Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
- Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.

5 Vælg en funktion:

- Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
- Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.

6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

Søgning efter en position efter kategori

1 Vælg **Find**.

2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.

3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.

4 Vælg en position.

Søgning i en kategori

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.

1 Vælg **Find > Kategorier**.

2 Vælg en kategori.

3 Vælg en funktion:


- Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side af skærmen.

Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt fundne positioner i den valgte kategori.

- Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg en destination.

Positionssøgningens resultater

Som standard vises positionssøgningens resultater på en liste med den nærmeste position øverst. Du kan rulle ned for at se flere resultater.

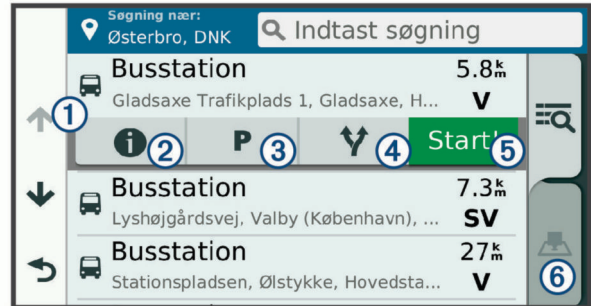


①	Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
② ⓘ	Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
③ P	Vælg for at finde parkeringsområder i nærheden af positionen.
④ Y	Vælg for at få vist forskellige ruter til positionerne.
⑤ Start!	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
⑥ 🗺️	Vælg for at få vist søgningens resultater på kortet.

Resultater af positionssøgning på kortet

Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet for på en liste.

Vælg 🗺️ fra positionssøgningens resultater. Den nærmeste position vises midt på kortet, og grundlæggende oplysninger om den valgte position vises nederst på kortet.

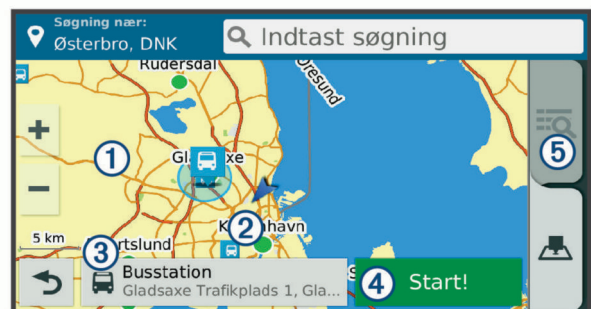

①	Træk kortet for at få vist søgeresultater.
②	Yderligere søgeresultater. Vælg for at få vist en anden position.
③	Oversigt over valgt position. Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
④ Start!	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
⑤ 🗺️	Vælg for at få vist søgeresultaterne på en liste.

Ændring af søgeområdet

Som standard søger enheden i nærheden af din aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din aktive rute.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg **Søgning nær**.
- 3 Vælg en funktion.

Brugerdefinerede interessepunkter

Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide, hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere end en angivet hastighed.

Installation af POI Loader

Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren POI Loader.

- 1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Søgning efter brugerdefinerede POI'er

Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader (*Installation af POI Loader*, side 9).

- 1 Vælg **Find > Kategorier**.
- 2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.

Parkering

Din Garmin fleet enhed inkluderer detaljerede data om parkering, som kan hjælpe dig med at finde et sted at parkere i nærheden baseret på sandsynligheden for tilgængelige parkeringspladser, type parkeringsområde, pris eller accepterede betalingsmetoder.

Søgning efter lastbilparkering

- 1 Vælg **Find > Lastbiler > Parkeringspladser**.
- 2 Vælg en parkeringsposition.
- 3 Vælg **Start!**.

Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position

- 1 Vælg **Find > Parkering**.
- 2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).

BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.

- 3 Vælg en parkeringsposition.
- 4 Vælg **Start!**.

Forklaring af parkeringsfarver og -symboler

Parkeringspositioner, som omfatter detaljerede parkeringsdata, er farvekodede for at angive sandsynligheden for at finde parkering. Symbolerne angiver typen af den tilgængelige parkering (vej eller parkeringsplads), relative prisoplysninger og betalingstype.

Du kan se forklaringen af disse farver og symboler på enheden.

Vælg **i** fra parkeringssøgningens resultater.

Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.

Søgning efter en adresse

BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Hvis nødvendigt, skal du vælge **Søgning nær**: for at søge i nærheden af en anden by eller et andet område.
- 3 Vælg **Adresse**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.
- 5 Vælg adressen.

Søgning efter et vejkryds

Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Vejkryds**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.
- 3 Vælg vejkrydset.

Søgning efter en by

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Byer**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg en by på listen over byer i nærheden.
 - Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du vælge **Søgning nær**: (*Ændring af søgeområdet*, side 9).
 - Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge **Indtast søgning**, indtaste et bynavn og vælge **Q**.

Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Koordinater**.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge **📍** og ændre koordinatformatet eller datum.
- 3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
- 4 Vælg **Vis på kort**.

Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Find > Nylige**.

Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Find > Nylige > ☰ > Ryd > Ja**.

Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

Finde nødtjenester og brændstof

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste hospitaler, politistationer og tankstationer.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg **Skadestuer, Politi stationer, Brændstof** eller **Vejhjælp**.

BEMÆRK: Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle områder.

BEMÆRK: Når en køretøjsprofil for en lastbil er aktiv, vises der en valgmulighed for lastbilstop i stedet for brændstof.

Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste steder øverst.

- 3 Vælg en position.

- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge **Start!**.
 - Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre oplysninger om stedet, skal du vælge **i**.

Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg **≡** > **Rute til mig**.
- 3 Vælg en startposition.
- 4 Vælg **Ok**.

Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.

Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

- 1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.
- 2 Vælg et emne.

Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Find** > **≡** > **Fjern genvej(e)**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
- 4 Vælg **Udført**.

Gemme positioner

Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori, side 8*).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg **i** > **Gem**.
- 4 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

Lagring af din aktuelle position

- 1 På kortet vælges køretøjsikonet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg **OK**.

Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **i**.
- 5 Vælg **≡** > **Rediger**.
- 6 Vælg en funktion:
 - Vælg **Navn**.
 - Vælg **Telefonnummer**.
 - Vælg **Kategorier**, hvis du vil tildele kategorier til den gemte position.
 - Vælg **Skift kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.
- 7 Rediger oplysningerne.
- 8 Vælg **Udført**.

Tildeling af kategorier til en gemt position

Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mindst 12 positioner.

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **i**.
- 4 Vælg **≡** > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
- 6 Vælg evt. en foreslået kategori.
- 7 Vælg **Udført**.

Sletning af en gemt position

BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg **≡** > **Slet gemte steder**.
- 3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.

Brug af kortet

Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (*Din rute på kortet, side 5*) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der ikke er nogen aktiv rute.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Vælg et sted på kortet.
- 3 Vælg en funktion:
 - Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
 - Vælg **+** eller **-** for at zoome ind eller ud.
 - Vælg **▲** for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
 - Vælg **Q** for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.
 - Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og derefter vælge **Start!** (*Start af en rute ved hjælp af kortet, side 5*).

Kortværktøjer

Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.

Stop: Stopper navigation af den aktive rute.

Skift rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe steder på ruten over.

Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej, du kører på (*Forude, side 11*).

Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten (*Visning af sving og retningsanvisninger, side 5*).

Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed eller kilometertal (*Visning af tripdata på kortet, side 11*).

Lydstyrke: Justerer masterlydstyrken.

Trafik: Viser trafikforhold langs ruten eller i området (*Visning af kommende trafikændelser, side 12*).

Højde: Viser højdeændringer forude.

Visning af et kortværktøj

- 1 Vælg **↗** fra kortet.
- 2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
- 3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge **X**.

Aktivering af kortværktøjer

Som standard aktiveres kun de mest anvendte kortværktøjer i menuen for kortværktøjer. Du kan tilføje op til 12 værktøjer til menuen.

- 1 Vælg **↗** > **⚙** fra kortet.

2 Afkryds feltet ud for hvert værktøj for at tilføje det.

3 Vælg **Gem**.

Forude

Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende steder langs den rute eller vej, du kører på. Du kan se kommende interessepunkter såsom restauranter, tankstationer eller rastepladser. Hvis du kører på en landevej, kan du også se oplysninger og tilgængelige tjenester for kommende afkørsler og byer, svarende til oplysningerne på vejskilte på landeveje.

Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet Forude.

Visning af kommende positioner

1 På kortet skal du vælge > **Forude**.

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil have vist den næste kommende position i hver kategori, skal du vælge , hvis det er nødvendigt.
- Hvis du vil have vist oplysninger om tilgængelige tjenester for kommende afkørsler eller byer, skal du vælge .

BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når du kører på en hovedvej, eller når din rute omfatter en hovedvej.

3 Vælg et element, for at se en liste med positioner for den pågældende kategori, afkørsel eller by.

Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne

Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet Forude.

1 På kortet skal du vælge > **Forude**.

2 Vælg en kategori.

3 Vælg .

4 Vælg en funktion:

- Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
- Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
- Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du vælge en kategori, vælge **Brugerdefineret søgning**, og indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.

5 Vælg **Gem**.

Advarsels- og alarmsymboler

ADVARSEL

Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under kørslen.

Der kan vises advarsels- og alarmsymboler på kortet eller i rutevejledningen for at advare dig om potentielle farer, vejforhold og kommende vægtstationer.

Begrænsningsadvarsler

	Højde
	Vægt
	Akselvægt
	Længde
	Bredde
	Lastbiler forbudt
	Anhængervogne forbudt

	Farlige stoffer ikke tilladt
	Brændbare stoffer ikke tilladt
	Vandforurenende stoffer ikke tilladt
	Venstresving forbudt
	Højresving forbudt
	U-vending forbudt

Advarsler om vejforhold

	Risiko for at køre fast
	Sidevind
	Smal vej
	Skarpt sving
	Stejl nedadgående bakke
	Udhængende træer

Alarmer

	Vejstation
	Vej ikke evalueret for lastbil kørsel

Rejseoplysninger

Visning af tripdata på kortet

Før du kan se tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til menuen med kortværktøjer ([Aktivering af kortværktøjer](#), side 10).

På kortet vælges > **Tripdata**.

Sådan tilpasses tripdatafelterne

Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdataværktøjet på kortet, skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med kortværktøjer ([Aktivering af kortværktøjer](#), side 10).

1 På kortet vælges > **Tripdata**.

2 Vælg et tripdatafelt.

3 Vælg en funktion.

Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.

Visning af siden Rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver oplysninger om rejsen.

BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

På kortet skal du vælge **Fart**.

Visning af triploggen

Din enhed opretter en triplog, som er en registrering af din rejse.

1 Vælg > **Navigation** > **Kort og køretøj** > **Kortlag**.

2 Marker afkrydsningsfeltet **Triplog**.

Nulstilling af rejseoplysninger

1 På kortet skal du vælge **Fart**.


2 Vælg > **Nulstil felt(er)**.

3 Vælg en funktion:

- Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
- Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
- Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
- Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.



Visning af kommende trafikhændelser

Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs den vej, du kører på.



- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i højre side af kortet.
- 2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger om.

Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.


Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

Tilpasning af kortet

Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Kort og køretøj** > **Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert lag, som du vil have vist på kortet.

Ændring af feltet til kortdata

- 1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse **Fart**.
- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.

Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Kort og køretøj** > **Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
 - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
 - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

Håndfri opkald

BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner understøttes, kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige for din telefon.


Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed. Når der er forbindelse, kan du foretage og modtage opkald fra din enhed.

Sådan parrer du din telefon

Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med en kompatibel mobiltelefon.






- 1 Placer telefonen og Garmin fleet enheden inden for 3 m (10 fod) fra hinanden.
- 2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil telefonen til at være synlig eller kunne findes af andre enheder.

Se brugervejledningen til din telefon for at få flere oplysninger.

- 3 Vælg  > **Bluetooth** på Garmin fleet enheden.
- 4 Vælg Til/Fra-knappen for at aktivere Bluetooth teknologi.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
- 5 Vælg din telefon på listen.
- 6 Bekræft om nødvendigt, at den kode, der vises på telefonen, svarer til den kode, der vises på Garmin fleet enheden.
- 7 Vælg **Pair**.

BEMÆRK: Hvis du vil se kontakter og opkaldsoversigter på Garmin fleet enheden, skal du muligvis gå til Bluetooth indstillingerne på telefonen og aktivere tilladelse til deling af kontakter for den parrede Garmin fleet enhed. Se brugervejledningen til din telefon for at få flere oplysninger.

Foretagelse af et opkald


- 1 Vælg .
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg  for at ringe til et nummer, indtast telefonnummeret, og vælg .
 - Vælg , og vælg et nummer for at ringe op til et nummer, du har ringet til eller modtaget et opkald fra for nyligt.
 - Vælg  for at ringe til en kontakt fra din telefonbog, og vælg en kontakt.






Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge **Besvar** eller **Afvis**.

Brug af indstillinger for indgående opkald



Valgmuligheder for indgående opkald vises, når du besvarer et opkald. Nogle valgmuligheder er muligvis ikke kompatible med din telefon.

TIP: Hvis du lukker siden med valgmuligheder for indgående opkald, kan du åbne den igen ved at vælge  i hovedmenuen.

- Hvis du vil konfigurere et telefonmøde, skal du vælge .
- Vælg  for at overføre lyden til din telefon.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at afbryde Bluetooth forbindelsen og fastholde opkaldet, eller hvis du har brug for at tale privat.
- Hvis du vil bruge nummerpanelet, skal du vælge .
- **TIP:** Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
- Vælg  for at lukke mikrofonen.
- Vælg  for at lægge på.

Lagring af et telefonnummer som en forudindstilling

Du kan gemme op til tre kontakter som forudindstillinger på nummertastaturet. Dette gør det muligt for dig hurtigt at ringe op til dit privattelefonnummer, familiemedlemmer eller kontakter, du ofte ringer til.

- 1 Vælg  > .
- 2 Vælg et forudindstillet nummer, f.eks. **Forudindstilling 1**, og vælg **OK**.
- 3 Vælg en kontaktperson.

Sletning af en parret telefon

Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.

- 1 Vælg  > **Bluetooth**.
- 2 Vælg telefonen, og vælg **Annuller parring af enhed**.

Trafik

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination, hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute (*Trafikindstillinger*, side 16). Trafikkortet gør det muligt for dig at gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.

For at give trafikoplysninger skal din enhed være tilsluttet et trafikkompatibelt strømkabel og inden for rækkevidde af et over-the-air trafiksignal.

Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde oplysninger om trafikdækningsområder på garmin.com/traffic.

Modtager trafikdata med en trafikmodtager

BEMÆRK

Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

Før du kan modtage trafikdata, skal du have et trafik-kompatibelt strømkabel. Gå til garmin.com/traffic for at få yderligere oplysninger.

Din enhed kan modtage trafikoplysninger fra en station, der udsender trafikoplysninger.

BEMÆRK: I visse områder kan der modtages trafikoplysninger fra FM-radiostationer ved hjælp af HD Radio™ teknologi.


- 1 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til en ekstern strømkilde.
- 2 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til enheden.

Når du er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden trafikoplysninger.

Trafikmodtagerabonnementer


Der følger et abonnement på regionale trafikdata med de fleste trafikmodtagere. Du kan tilføje abonnementer til yderligere regioner til din trafikmodtager. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/traffic.

Visning af trafikabonnementer

Vælg  > **Trafik** > **Abonnementer**.

Tilføjelse af et abonnement

Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.



- 1 Vælg  > **Navigation** > **Trafik**.
- 2 Vælg **Abonnementer** > **+**.
- 3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
- 4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.



- 5 Vælg **Næste** på enheden.
- 6 Indtast koden.
- 7 Vælg **Udført**.

Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.


Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

Brug af programmerne

Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed

Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog på enhedens skærm.

- 1 Vælg  > **Hjælp**.
Brugervejledningen vises på samme sprog som softwareteksten (*Angivelse af tekstprog*, side 17).
- 2 Vælg **Q** for at finde brugervejledningen (tilbehør).

Visning af lastbilkortet

Lastbilkortet fremhæver anerkendte lastbilruter på kortet, f.eks. fortrukne STAA-ruter (Surface Transportation Assistance Act), TruckDown TD-ruter og ruter for ikke-radioaktive farlige materialer (NRHM). De genkendte ruter varierer ud fra området og de kortdata, der er indlæst i enheden.

Vælg  > **Lastbilkort**.

IFTA

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Før du kan bruge denne funktion, skal en der være en aktiv køretøjsprofil for en lastbil.

Du kan registrere de data, der kræves til International Fuel Tax Agreement-dokumentation (IFTA), herunder data om køb af brændstof og kørte miles.

Indtastning af brændstofdata

- 1 Vælg  > **IFTA** > **Ved pumpen**.
- 2 Indtast brændstofprisen pr. liter.
- 3 Vælg **Anvendt brændstof**-feltet.
- 4 Indtast den købte mængde brændstof.
- 5 Vælg evt. brændstoffypen:
 - Hvis du vil registrere mængden i liter, skal du vælge **Gallons** > **Liter** > **Gem**.
 - Hvis du vil registrere mængden i gallons, skal du vælge **Liter** > **Gallons** > **Gem**.
- 6 Marker om nødvendigt afkrydsningsfeltet **Inklusive skat**.
- 7 Vælg **Næste**.
- 8 Vælg en indstilling for at registrere den tankstation, hvor du tankede op:
 - Vælg en tankstation i nærheden på listen.
 - Vælg tekstfeltet, og indtast tankstationens navn og adresse.
- 9 Vælg køberen af brændstof.

Redigering af brændstofdata



- 1 Vælg  > **IFTA** > **Brændstoflogs**.
- 2 Vælg om nødvendigt en køretøjsprofil.
- 3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en brændstoflog.
- 5 Vælg en funktion:
 - Vælg et felt for at redigere oplysningerne.
 - Vælg  for at slette posten.

Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse

Sammenfatningen i retskredse viser data om hver stat eller provins, hvor dit køretøj er anvendt i hvert kvartal. Sammenfatningen i retskredse er tilgængelig for nogle områder.

- 1 Vælg  > **IFTA** > **Sammenfatning i retskredse**.
- 2 Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg  > **Eksporter** > **OK** for at eksportere en sammenfatning af retskredse.
Enheden eksporterer sammenfatningen til en CSV-fil og gemmer den i mappen Reports på enheden.

Redigering og eksport af tripporporter

- 1 Fra hovedmenuen skal du vælge  > **IFTA** > **Tripporporter**.
- 2 Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en rapport.
- 5 Vælg en funktion:
 - Vælg  > **Slet**, og markér afkrydsningsfeltet for at slette en rapport.
 - Vælg  > **Kombiner**, og markér afkrydsningsfeltet for at kombinere rapporter.
 - Vælg  > **Eksporter** > **OK**. Enheden eksporterer rapporten til en CSV-fil og gemmer den i mappen **Rapporter** på enheden.

Visning af eksporterede sammenfatninger i retskredse og tripporporter


BEMÆRK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.



- 1 Tilslut enheden til din computer.
- 2 Brug programmet til filøgning på din computer til at søge på enhedens interne lager, og åbn mappen **Rapporter**.
- 3 Åbn mappen **IFTA**.
- 4 Åbn CSV-filen.

Logning af servicehistorik

Du kan logge dato- og kilometertællerudlæsninger, når der udføres service eller vedligeholdelse på dit køretøj. Enheden indeholder flere forskellige servicekategorier, og du kan tilføje tilpassede kategorier (*Tilføjelse af servicekategorier, side 14*).



- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg en servicekategori.
- 3 Vælg **Tilføj post**.
- 4 Indtast kilometertællerudlæsningen, og vælg **Næste**.
- 5 Indtast en kommentar (valgfrit).
- 6 Vælg **Udført**.

Tilføjelse af servicekategorier



- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg  > **Tilføj kategori**.
- 3 Indtast kategorinavnet, og vælg derefter **Udført**.

Sletning af servicekategorier

Når du sletter en servicekategori, slettes alle serviceposter i den pågældende kategori også.

- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg  > **Slet kategorier**.
- 3 Vælg de servicekategorier, der skal slettes.
- 4 Vælg **Slet**.

Omdøbning af servicekategorier

- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg den kategori, der skal omdøbes.
- 3 Vælg  > **Omdøb kategori**
- 4 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

Sletning af serviceposter

- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg en servicekategori.
- 3 Vælg  > **Slet post**.
- 4 Vælg de serviceposter, der skal slettes.
- 5 Vælg **Slet**.

Redigering af en servicepost

Du kan redigere kommentaren, kilometertællerudlæsningen og datoen for en servicepost.

- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg et felt.
- 4 Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.

Ruteplanlægning

Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur, som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje foreslåede seværdigheder og tilføje udformningspunkter.





Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din aktive rute.

Planlægning af en tur

En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted, du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige destinationen være samme sted.

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Ny tur**.
- 2 Vælg **Vælg startposition**.
- 3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg **Ok**.
- 4 Vælg **Vælg destination**.
- 5 Vælg en placering for en destination, og vælg **Ok**.
- 6 Vælg **Tilføj position** for at tilføje flere positioner (valgfrit).
- 7 Når du har tilføj alle de nødvendige positioner, skal du vælge **Næste** > **Gem**.
- 8 Indtast et navn, og vælg **Udført**.


Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og trække stedet til en ny placering i turen.
 - Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du vælge .
 - Du fjerner stedet ved at vælge .

Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur


Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute.

Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du optimerer rækkefølgen.

Mens du redigerer en tur, skal du vælge  > **Optimer rækkefølge**.



Sådan finder du seværdigheder på turen

Enheden kan foreslå interessante eller populære seværdigheder, som kan føjes til turen.


- 1 Når du redigerer en tur, skal du vælge  > **Turindstillinger** > **Foreslå attraktioner**.
- 2 Vælg en seværdighed for at få vist yderligere oplysninger.
- 3 Vælg **Ok** for at tilføje seværdigheden til turen.

Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur

Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter turen.


- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg  > **Turindstillinger**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du vælge **Udform rute**, og følge instruktionerne på skærmen (*Udformning af din rute*, side 6).
 - Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du vælge **Rutepræference** (*Ændring af ruteberegningstilstand*, side 6).

Navigation til en gemt tur

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg **Start!**.
- 4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg **Start**.
Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den valgte position, og guider dig til de resterende turdestinationer.

Redigering og lagring af din aktive rute

Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din rute som en tur.

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture** > **Min aktive rute**.
- 2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens funktioner.
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
- 3 Vælg **Gem** for at gemme din rute som en tur, som du senere kan navigere (valgfri).

Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere funktionen rejsehistorik (*Enhedsindstillinger*, side 17).

På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.

Vælg  > **Hvor jeg har været**.

Visning af vejrudsigten

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage vejrdata. Hvis din enhed er tilsluttet et strømkabel, der er kompatibelt med digitale trafiksignaler, kan enheden modtage vejroplysninger for området fra et over-the-air-signal. I visse områder modtages vejroplysninger muligvis fra FM-radiostationer ved hjælp af HD Radio teknologi (*Trafik*, side 13).


BEMÆRK: Vejrudsigter er ikke tilgængelige i alle områder.

- 1 Vælg  > **Vejr**.
Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de næste dage.

- 2 Vælg en dag.

Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.

Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by


- 1 Vælg  > **Vejr** > **Aktuel position**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
 - Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** indtaste et bynavn.


Kamera

Sådan tager du et foto

Du skal stoppe dit dash cams optagelse for at tage et foto.

Du kan tage stillbilleder med denne enhed. Enheden gemmer som standard oplysninger om tidspunkt og placering sammen med fotoet.

- 1 Vælg  > **Camera**.
- 2 Stryg om nødvendigt til højre, og vælg **Camera**.

- 3 Vælg .
Enheden tager et foto og gemmer det i det interne lager.

Optagelse af video

Du skal stoppe dash cam-optagelse for at optage en video.

Du kan optage en video med denne enhed. Enheden gemmer som standard oplysninger om tidspunkt og placering sammen med videoen.

- 1 Vælg  > **Camera**.
- 2 Stryg til højre, og vælg **Video**.
- 3 Vælg .
Enheden optager en video og gemmer den i enhedens interne lager.

Brug af lommelygten

Du kan bruge kameraets LED-blitz som en lommelygte.

BEMÆRK: Brug af lommelygten kan reducere batterilevetiden.

Stryg to gange ned fra toppen af skærmen, og vælg **Flashlight** for at tænde eller slukke for lommelygten.

Garmin fleet Indstillinger

Navigationsindstillinger

Vælg  > **Navigation**.

Køretøjsprofil: Indstiller køretøjsprofilen for hver lastbil, hvor du vil bruge din enhed.

Kort og køretøj: Indstiller kortdetaljeniveauet og køretøjsikonet på enhedens display.


Rutepræferencer: Indstiller rutepræferencer, når du navigerer.

Hjælp til chauffør: Indstiller hjælpemeddelelser til chaufføren.

Trafik: Indstiller de trafikoplysninger, som enheden benytter. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved beregning af ruter og til at finde en ny rute til destinationen, hvis der opstår trafikprop (*Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten*, side 6).

Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.

Indstillinger for kort og køretøj

Vælg  > **Navigation** > **Kort og køretøj**.

Køretøj: Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position på kortet.

Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.

Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

Korttema: Ændrer farven på kortdataene.

Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen med kortværktøjer.

Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (*Tilpasning af kortlagene, side 12*).

Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.

Aktivering af kort

Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.

TIP: Du kan købe flere kortprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Vælg  > **Navigation > Kort og køretøj > myMaps.**

2 Vælg et kort.

Indstillinger for rutepræference

Vælg  > **Navigation > Rutepræferencer.**

Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når du begynder navigationen.

Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.

Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje.

Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med miljømæssige eller udledningmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje og betalingsklistermærker.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed.

Talesprog: Indstiller sproget i navigationsstemmede meddelelser.

Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor jeg har været og Triplog-funktioner.

Indstillinger for Hjælp til chauffør

Vælg  > **Navigation > Hjælp til chauffør.**

Hør chaufføradvarsler: Aktiverer en hørbar alarm for hver type chaufføradvarsel (*Funktioner og advarsler for chaufførøpmærksomhed, side 4*).

Alarmpunktalarm: Advarer dig, når du nærmer dig hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.

Trafikindstillinger

Vælg  > **Navigation > Trafik** fra hovedmenuen.

Trafik: Aktiverer trafik.

Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige trafikdata.

Abonnementer: Viser aktuelle trafikabonnementer.

Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimerede alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (*Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 6*).

Trafikmeldinger: Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal være, før enheden viser en trafikmeddelelse.

Indstillinger for bilkamera

Vælg  > **Dash Cam.**

Camera Placement: Giver dig mulighed for at indstille køretøjets højde og kameraets position og justere dit dash cam.

Optag automatisk: Aktiverer bilkameraet, så det automatisk begynder at optage video, når du tænder enheden.

Automatic Incident Detection: Gemmer video automatisk, når enheden registrerer en mulig færdselsulykke.

Forward Collision Warning: Gør det muligt at aktivere og indstille følsomheden for advarsel om sammenstød. En højere følsomhed advarer dig tidligere end en lav følsomhed.

Lane Departure Warning: Aktiverer en advarsel, når enheden registrerer, at du muligvis er ved at skifte vognbane utilsigtet.

Videopløsning: Indstiller opløsningen og kvaliteten for dash cam-optagelser.

Optag lyd: Aktiverer eller deaktiverer lydoptagelse, når du optager med bilkameraet.

Data-overlay: Omfatter oplysninger om dato, klokkeslæt, position og hastighed i den optagne video.

Optag efter strømsvigt: Fortsætter med at optage video op til et valgt periode, efter at den eksterne strøm er gået tabt.

Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk

1 Vælg  > **Wi-Fi.**

2 Brug om nødvendigt til/fra-tasten for at aktivere trådløs netværksteknologi.

3 Vælg et trådløst netværk.

4 Indtast evt. krypteringsnøgle.

Enheden opretter forbindelse til det trådløse netværk. Enheden husker netværksoplysningerne og opretter automatisk forbindelse, når du returnerer til dette sted fremover.

Skærmindstillinger

Vælg  > **Skærm.**

Brightness Level: Indstiller lysstyrkeniveauet for skærmen på din enhed.

Adaptive Brightness: Justerer automatisk lysstyrken af baggrundsbelysningen afhængigt af det omgivende lys, når enheden ikke er i holderen.

Theme: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat. Hvis du vælger indstillingen Automatisk, skifter enheden automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af klokkeslættet.

Wallpaper: Indstiller baggrundsbilledet på din enhed.

Sleep: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges batteristrøm.

Daydream: Aktiverer eller deaktiverer pauseskærmen Daydream.

Font size: Forøger eller reducerer skriftstørrelsen på din enhed.

When device is rotated: Gør det muligt for skærmen at rotere automatisk mellem stående og liggende skærmtilstand afhængigt af enhedens retning eller at forblive i den aktuelle position.

Cast: Giver dig mulighed for at få vist indholdet af enhedens skærm på en kompatibel ekstern skærm trådløst.

Screenshot: Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

Indstillinger for lyd og meddelelser


Vælg  > **Sound & notification.**

Lydstyrkeskydere: Indstil lydstyrkeniveauet for navigation, medier, opkald, alarmer og advarsler.

Do not disturb: Angiver reglerne for den automatiske vil ikke forstyrres-funktion. Denne funktion gør det muligt at deaktivere lydalarmer på bestemte tidspunkter eller ved bestemte begivenheder.


Default notification ringtone: Angiver standardringtonen for notifikationer på din enhed.

Justering af lyd og lydstyrke for meddelelser

- 1 Vælg  > **Sound & notification**.
- 2 Brug skyderbjælkerne til at justere lyden og meddelelseslydstyrken.


Angivelse af tekstsprog

Du kan vælge sprog til tekst i enhedens software.

- 1 Vælg  > **Language & input** > **Sprog**.
- 2 Vælg et sprog.

Tilføjelse af konti

Du kan tilføje konti, som din enhed skal synkronisere e-mail, aftaler og andre data med.

- 1 Vælg  > **Accounts** > **Add Account**.
- 2 Vælg en kontotype.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg  > **Date & Time**.

Automatic time zone: Indstiller automatisk tidszonen baseret på oplysninger fra det tilsluttede netværk.

Select time zone: Indstiller tidszonen på din enhed, når Automatic time zone er deaktiveret.

Use 24-hour format: Aktiverer eller deaktiverer 24-timersformat.

Enhedsindstillinger

Vælg  > **Om enhed**.

System updates: Giver dig mulighed for at opdatere kort og software til enheden.

Status: Viser systemstatus og netværksoplysninger.

Legal Information: Gør det muligt for dig at få vist slutbrugerlicensaftalen (EULA) og oplysninger om softwarelicens.



Lovgivning: Viser oplysninger om lovgivning og overensstemmelse i forbindelse med e-mærke.

Garmin enhedsoplysninger: Viser versionsoplysninger for hardware og software.

Rapportering af enhedsdata: Deler anonyme data for at forbedre enheden.

Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger til standardværdierne.


- 1 Vælg .
- 2 Vælg en indstillingskategori.
- 3 Vælg  > **Gendan**.

Nulstilling af data og indstillinger

Enheden tilbyder flere muligheder for at slette dine brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

BEMÆRK: Disse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige på alle installerede flådeenheder. Hvis indstillingerne ikke er tilgængelige, skal du kontakte din flådestyringsvirksomhed for at få flere oplysninger.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en mulighed:

- For at rydde din rejsehistorik skal du vælge **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Slet rejsehistorik**. Denne indstilling sletter alle optegnelser over de steder, du har rejst. Den sletter ikke gemte positioner, konti, apps eller installerede kort.
- Hvis du vil nulstille alle navigationsindstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Navigation** >  > **Gendan**. Denne indstilling sletter ikke brugerdata.
- Hvis du vil fjerne alle gemte trådløse netværk og parrede enheder, skal du vælge **Sikkerhedskopier og nulstil** > **Network settings reset**. Denne indstilling sletter ikke andre brugerdata.
- Hvis du vil slette alle brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Sikkerhedskopier og nulstil** > **Factory data reset**. Denne indstilling sletter din rejsehistorik, apps, konti, indstillinger, gemte netværk, parrede enheder og alle andre brugerdata. Installerede kort slettes ikke. Brugerfiler i mappen Garmin kan ikke slettes.

Enhedsoplysninger

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse

- 1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
- 2 Vælg **Om enhed** > **Lovgivning**.

Specifikationer

Driftstemperaturområde	Fra -10° til 55°C (fra 14° til 131°F)
Opladningstemperaturområde (bilstrøm)	Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
Strømindgangstype	Bilstrøm ved hjælp af valgfrit tilbehør. Vekselsstrøm via valgfrit tilbehør kun til hjemme- eller kontorbrug.
Batteritype	Genopladeligt litiumion
Indgang	Maksimum DC 5 V, 2 A
Trådløse frekvenser/protokoller	Wi-Fi 2,4 GHz ved +3 dBm nominelt Bluetooth 2,4 GHz

Mobildata

Din Garmin fleet 790 er udstyret med en radio til mobildata. Hvis du vil modtage mobildata, skal der være installeret et SIM-kort med et aktivt abonnement på enheden. Hvis du vil have flere oplysninger om at anskaffe eller installere et SIM-kort, skal du kontakte det biletselskab, der leverede din enhed, eller din Garmin fleet forhandler.

BEMÆRK: Grundet de store filstørrelser kan enheden ikke downloade kort- og softwareopdateringer via en mobil dataforbindelse.

Garmin fleet 790-mobildatatilstande

Region	Understøttede tilstande
USA	3G: B2 (1900), B5 (850) LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700), B13 (700)
Europa/andet	2G: 850, 900, 1800, 1900 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Ledet udgangseffekt	850/900 MHz ved +33 dBm nominelt

Opladning af enheden

BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Sæt enheden i holderen, og slut holderen til strømmen i bilen.
- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægttilslutning.

Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.

Vedligeholdelse af enhed

Garmin Support Center

Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a. produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og kundesupport.

Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk


BEMÆRK

Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.

Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed til et Wi-Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til en computer.

- 1 Slut enheden til et Wi-Fi netværk (*Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 16*).

Når enheden er sluttet til et Wi-Fi netværk, søger den automatisk efter tilgængelige opdateringer og viser en meddelelse, når en opdatering er tilgængelig.

- 2 Vælg en funktion:
 - Når der vises en besked, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og vælge **En opdatering er tilgængelig**.
 - Hvis du vil søge efter opdateringer manuelt, skal du vælge  > **Om enhed** > **System updates**.

Enheden viser tilgængelige kort- og softwareopdateringer. Når en opdatering er tilgængelig, vises **Opdatering tilgængelig** under Kort eller Software.

- 3 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du vælge **Download**.
 - Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge **Kort**.
 - Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du vælge **Software**.

- 4 Læs licensaftaler, og vælg **Accepter alle** for at acceptere aftaler.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne, kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.

- 5 Brug et USB-kabel til at slutte enheden til ekstern strømforsyning, og vælg **Fortsæt** (*Opladning af enheden, side 17*).

En USB-væglader, der leverer mindst 1 A, anbefales for det bedste resultat. Mange USB-strømadaptere til smartphones, tablets eller bærbare medieenheder kan være compatible.

- 6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for rækkevidden af Wi-Fi netværket, indtil opdateringen er fuldført.

TIP: Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du skal opdatere kortene igen for at udbedre manglende kortdata.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå at udsætte enheden for vand.

Rengøring af yderside

BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren (garmin.com/express).

Udskiftning af sikringen i køretøjets strømledning

BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømledningen fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Drej endestykket ① mod uret for at låse det op.



- TIP:** Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen ② og sikringen ③.
 - 3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks. 1 A eller 2 A.
 - 4 Placer sølvspidsen i endestykket.

- 5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast på køretøjets strømledning ④ igen.

Nulstilling af enheden

Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.

Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen

Fjernelse af enheden fra sugekoppen

- 1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på sugekoppen.

Fjernelse af sugekoppen fra forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
- 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.

Fejlfinding

Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden

- 1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
- 2 Tør efter med en ren, tør klud.
- 3 Monter sugekoppen (*Montering og strømtilførsel til Garmin fleet enheden i dit køretøj, side 1*).

Enheden opfanger ingen satellitsignaler

- Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (*Indstillinger for rutepræference, side 16*).
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.

Enheden oplades ikke i bilen

- Kontroller sikringen i køretøjets strømledning (*Udskiftning af sikringen i køretøjets strømledning, side 18*).
- Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
- Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det opladningstemperaturområde, der er angivet i specifikationerne.
- Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.

Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke (*Skærmindstillinger, side 16*).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Skærmindstillinger, side 16*).
- Reducer lydstyrken (*Justering af lyd og lydstyrke for meddelelser, side 17*).
- Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (*Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 16*).
- Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug (*Tænd eller sluk for enheden, side 1*).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden


- Vælg  > **Bluetooth**.
Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.

- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
- Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.

Appendiks

Oprettelse af forbindelse til trådløs skærm

Du kan få vist indholdet på enhedens skærm på en kompatibel ekstern skærm trådløst.

- 1 Placer enheden i nærheden af den trådløse skærm.
- 2 Vælg  > **Skærm** > **Cast**.
- 3 Vælg en trådløs skærm.
- 4 Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt.

Datahåndtering

Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere.

Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware (www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

Installation af et hukommelseskort til kort og data

Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen for kort og andre data på din enhed. Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden understøtter microSD® hukommelseskort fra 4 til 32 GB.

- 1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (*Oversigt over Garmin fleet, side 1*).
- 2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
- 3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 19*).

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger** > **Kopier**.
- 5 Vælg en mappe på enheden.

BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i mappen Garmin.

- 6 Vælg **Rediger** > **Indsæt**.

Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på garmin.com.
- 2 Klik på fanen **Kort**.

3 Følg instruktionerne på skærmen.

Køb af tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kortvisning **12**
3D-kortvisning **12**

A

adresser, finde **9**
advarsel om sammenstød (FCWS) **4**
advarsel om vognbaneskit (LDWS) **4**
advarelsikoner **11**
advarsler
 lyd **16**
 nærhedspunkter **16**
aktiv vognbaneanvisning **5**
aktuel position **9**
alarmer **4**
alarmlydstyrke **17**
anvisninger **5**

B

batteri
 maksimere **19**
 oplade **1, 17, 19**
 problemer **19**
begrænsninger, køretøj **2**
besvare opkald **12**
betaling, undgå **7**
bilstrømkabel **1**
Bluetooth teknologi **12, 19**
brugerdefinerede interessepunkter **9**
brugervejledning **13**
brændstof, stationer **9**
brændstofdata **13**

C

chaufføradvarsler **4**
computer, tilslutte **19**

D

dash cam **16**
 afspille video **3**
 justere **3**
 optage lyd **3**
 optage video **3**
destinationer **15**. Se positioner
 ankomst **5**
din aktuelle position **10**
drejliste **5**

E

eksportere
 sammenfatninger i retskredse **14**
 triprapporter **14**
ekstraudstyr, brugerdefinerede
 interessepunkter **9**
enheds-ID **17**

F

fejlfinding **19**
filer, overføre **19**
fjerne holderen **19**
fortegnelse til hjælp ved motorstop **8**
forude **11**
foto **15**

G

gemme, aktuel position **10**
gemte positioner **15**
 kategorier **10**
 redigere **10**
 slette **10**
gendannde indstillinger **17**
genveje
 slette **10**
 tilføj **2, 10**
geocaching **9**
GPS **2**

H

hastighedskameraer **4**

hjem

 køre **5**
 redigering af position **5**
holder, fjerne **19**
hukommelseskort **1, 19**
 installere **19**
Hurtig søgning **8**
Hvor er jeg? **9, 10**
hændelsesregistrering **3**

I

ID-nummer **17**
ikoner, statuslinje **2**
indstillinger **15–17**
interessepunkter, brugerdefineret **9**
interessepunkter (POI) **7**
 brugerdefineret **9**
 ekstraudstyr **9**
 lastbiler **8**
 POI Loader **9**
International Fuel Tax Agreement (IFTA) **13**
brændstofdata **13**
eksporterede sammenfatninger og
 rapporter **14**
sammenfatning i retskreds **14**
triprapporter **14**

K

kameraer
 dash cam **3, 16**
 hastighed **4**
 rødt lys **4**
konti **17**
koordinater **9**
kort **5, 10, 11, 16**
 datafelt **5, 11, 12**
 detaljeniveau **15**
 købe **19**
 lag **12**
 lastbil **13**
 opdatere **18**
 symboler **5**
 tema **15**
 vise ruter **5**
 værktøjer **10**
kortlag, tilpasse **12**
kortvisning
 2D **12**
 3-D **12**
køre hjem **5**
køretøjsprofil
 bil **2**
 lastbil **2, 3**
kørselskamera, optage video **3**

L

lastbil
 anhænger **3**
 interessepunkter **8**
 kort **13**
 profiler **2, 3**
lommelygte **15**
lyd **17**
 nærhedspunkter **16**
lydstyrke **17**
lysstyrke **2**
længde-/breddegrad **9**

M

meddelelser **2**
meddelelseslydstyrke **17**
medielydstyrke **17**
microSD kort **19**
microSD-kort **1**
mobildata **17**
montere enhed
 bil **1**
 sugekop **1, 19**
myTrends, ruter **6**

N

navigation **5**
 indstillinger **15, 16**
nulstille
 enhed **19**
 tripdata **11**
nulstilling af enheden **17**
nyligt fundne positioner **9**
næste sving **5**
nødtjenester **9**

O

omveje **6**
opdatere
 kort **18**
 software **18**
opkald **12**
 besvare **12**
oplade enhed **1, 17**
opladning af enheden **19**

P

parkerings **5, 8, 9**
 seneste plads **6**
parre, telefon **12, 19**
POI Loader **9**
positioner **9, 15**
 aktuel **9, 10**
 gemme **10**
 nyligt fundne **9**
 søger efter **7, 9**
produktstøtte **13**
profiler
 aktivere **2, 3**
 lastbil **2, 3**

R

rapporter, trip **14**
redigere, gemte ture **15**
rejsehistorik **17**
rejseoplysninger **11**
 nulstille **11**
 vise **11**
rengøre berørings-skærmen **18**
rengøring af enheden **18**
retningsanvisninger **5**
ruteplanlægning **14, 15**
 redigering af en tur **14**
 udformningspunkter **15**
ruter **4**
 beregne **6**
 beregningstilstand **15**
 foreslåede **6**
 myTrends **6**
 starte **4, 5, 8**
 stoppe **6**
 tilføj et punkt **6, 15**
 udformning **6**
 vise på kortet **5**
rødt lys-kamera **4**

S

sammenfatning i retskreds **14**
satellitssignaler, opfange **2**
servicehistorik
 kategorier **14**
 poster **14**
 redigere **14**
 slette **14**
sikring, ændre **18**
SIM-kort **17**
skærm, lysstyrke **2**
skærmindstillinger **16**
slette
 alle brugerdata **17**
 parret Bluetooth-enheden **12**
 servicekategorier **14**
 serviceposter **14**
 ture **14**
Slutbrugerlicensaftaler **17**

- software
 - opdatere **18**
 - version **17**
- specifikationer **17**
- sprog **17**
- startskærm **2**
 - tilpasse **2**
- strømkabler **17**
 - køretøj **1**
 - udskifte sikringen **18**
- sugekop **19**
- søge efter positioner. **7, 8** Se også positioner
 - adresser **9**
 - byer **9**
 - kategorier **8**
 - koordinater **9**
 - vejkryds **9**
- søgelinje **8**
- søvntilstand **1**

T

- telefon
 - frakoble **12**
 - parre **12, 19**
- telefonopkald **12**
 - besvare **12**
 - dæmpe **12**
 - foretage opkald **12**
 - stemmeopkald **12**
- tidsindstillinger **17**
- tilbehør **20**
- trafik **12, 13, 16**
 - alternativ rute **6**
 - hændelser **12, 13**
 - kort **12, 13**
 - modtager **13**
 - søger efter forsinkelser **12, 13**
 - tilføj abonnementer **13**
- triplog, vise **11**
- tyveri, undgå **18**
- tænd/sluk-knap **1**

U

- udformning af en rute **6**
- undgå **7**
 - betaling **7**
 - deaktivere **7**
 - område **7**
 - slette **7**
 - vej **7**
 - vejegenskaber **7**
- up ahead, tilpasse **11**

V

- vedligeholdelse af enheden **18**
- vejkryds, finde **9**
- vejr **15**
- video
 - afspille **3**
 - gemme **3**
 - optage **3**
- værktøjer, kort **10**

W

- Wi-Fi, tilslutte **16, 19**
- Wi-Fi **18**

Æ

- ændring af søgeområdet **9**

