


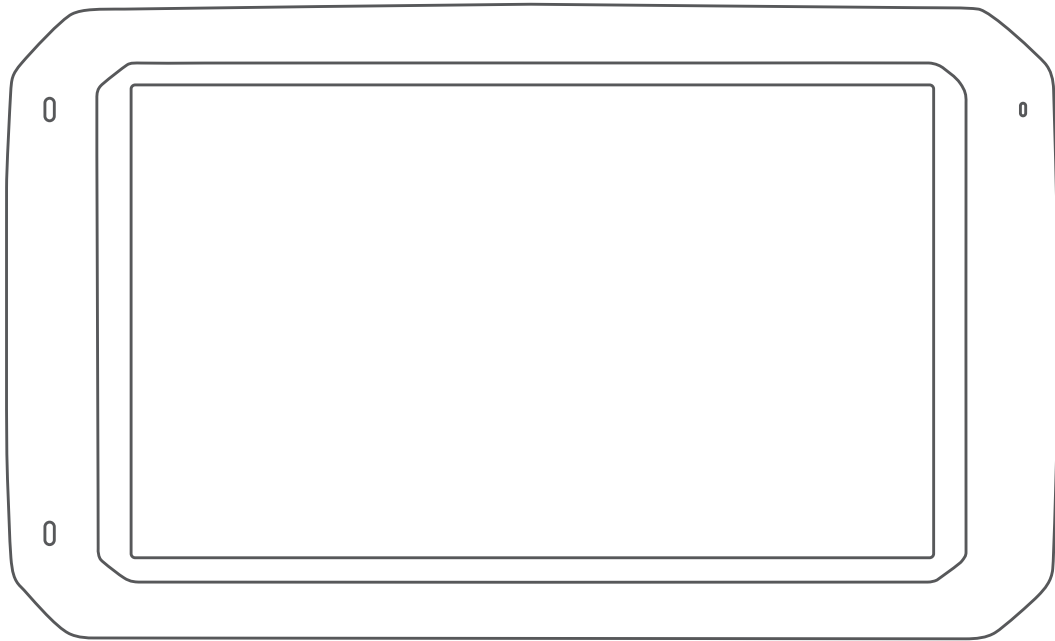

GARMIN FLEET™ 780/790

Käyttöopas

© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garminin nimenomaista lupaa.

Garmin fleet™, Garmin Express™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garminin nimenomaista lupaa.

Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. HD Radio™ tekniikka on valmistettu iBiquity Digital Corporationin lisenssillä. Patentti Yhdysvalloissa ja muualla. Patentit ovat nähtävissä osoitteessa <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ ja HD, HD Radio ja ARC-logot ovat iBiquity Digital Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Inc:n tavaramerkki. microSD® ja microSDHC-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. Windows® ja Windows XP® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi-Fi® ja Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ ovat Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröityjä merkkejä.

Sisällysluettelo

Aloitukset	1	Hakeminen luokasta.....	8
Garmin fleet yleiskatsaus	1	Sijaintihaun tulokset	8
Garmin fleet laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen	1	Sijaintihaun tulokset kartassa	8
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	1	Hakualueen muuttaminen	8
GPS-signaalien hakeminen	2	Mukautetut kohdepisteet	8
Aloituspöytä	2	POI Loaderin asentaminen	8
Pikavalintojen lisääminen aloituspöytään	2	Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen	8
Ilmoitusten tarkasteleminen	2	Pysäköinti	9
Tilarivin kuvakkeet	2	Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen	9
Näytön kirkkauden säätäminen	2	Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä	9
Autoprofiilit	2	Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys	9
Autoprofiili	2	Hakutyökalut	9
Autoprofiilin lisääminen	2	Osoitteen etsiminen	9
Autoprofiilin aktivoiminen	2	Risteyksen etsiminen	9
Perävaunun tietojen muuttaminen	3	Kaupungin etsiminen	9
Autoprofiilin muokkaaminen	3	Paikan etsiminen koordinaateilla	9
Kojelautakamera	3	Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen	9
Kameran kohdistaminen	3	Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen	9
Kojelautakameran säätimet	3	Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen	9
Kojelautakameran tallennus	3	Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen	9
Kojelautakameran tallenteen tallennus	3	Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin	9
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	3	Pikakuvakkeen lisääminen	9
Kojelautakameran gallerian käyttäminen	3	Pikakuvakkeen poistaminen	9
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset	4	Sijaintien tallentaminen	9
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	4	Sijainnin tallentaminen	9
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat	4	Nykyisen sijainnin tallentaminen	10
Navigoiminen määränpäähän	4	Tallennetun sijainnin muokkaaminen	10
Reitit	4	Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin	10
Reitin aloittaminen	4	Tallennetun sijainnin poistaminen	10
Reitin aloittaminen kartan avulla	5	Kartan käyttäminen	10
Palaaminen kotiin	5	Karttatyökalut	10
Reittisi kartalla	5	Karttatyökalun tarkasteleminen	10
Aktiivinen kaistavahti	5	Karttatyökalujen ottaminen käyttöön	10
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen	5	Edessä olevat	10
Koko reitin näyttäminen kartassa	5	Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen	10
Saapuminen määränpäähän	5	Edessä olevat -luokkien mukauttaminen	10
Pysäköiminen määränpään lähelle	5	Varoitus- ja hälytyssymbolit	11
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen	6	Rajoitusvaroitukset	11
Aktiivisen reitin muuttaminen	6	Tieolosuhteiden varoitukset	11
Sijainnin lisääminen reitille	6	Hälytykset	11
Reitin muodostaminen	6	Matkan tiedot	11
Kiertotien käyttäminen	6	Matkatietojen näyttäminen kartassa	11
Reitin laskentatilan vaihtaminen	6	Matkan tietosivun tarkasteleminen	11
Reitin pysäyttäminen	6	Matkalokin näyttäminen	11
Suosittelujen reittien käyttäminen	6	Matkan tietojen tyhjentäminen	11
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen	6	Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen	11
Ruuhkien välttäminen reitillä	6	Liikenteen näyttäminen kartalla	11
Tietullien välttäminen	6	Liikennetapahtumien hakeminen	11
Tietullitarrojen välttäminen	7	Kartan mukauttaminen	11
Tien ominaisuuksien välttäminen	7	Karttatasojen mukauttaminen	11
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen	7	Kartan tietokentän muuttaminen	11
Mukautettavat vältettävät reitit	7	Kartan perspektiivin muuttaminen	12
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen	7	Handsfree-puhelut	12
Kohdepisteet	7	Puhelimen liittäminen	12
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen	7	Soittaminen	12
TruckDown kohdepisteiden etsiminen	7	Puhelun vastaanottaminen	12
Sijainnin etsiminen hakupalkilla	8	Puheluasetusten käyttäminen	12
Sijainnin etsiminen luokan mukaan	8	Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan	12
		Pariliitetyn puhelimen poistaminen	12
		Liikenne	12
		Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella	12
		Liikennevastaanotintilaukset	12
		Liikenteen näyttäminen kartalla	13
		Liikennetapahtumien hakeminen	13
		Sovellusten käyttäminen	13

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa	13	Imukupin irrottaminen tuulilasista	18
Kuorma-autokartan tarkasteleminen	13	Vianmääritys	18
IFTA	13	Imukuppi ei pysy tuulilasissa	18
Polttoainetietojen määrittäminen	13	Laite ei löydä satelliittisignaaleja	18
Polttoainetietojen muokkaaminen	13	Laite ei lataudu ajoneuvossa	18
Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja vieminen ...	13	Akku ei pysy ladattuna kovin kauan	18
Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen	13	Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen	19
Vietyjen hallintoalueiden yhteenvedojen ja matkaraporttien tarkasteleminen	13	Liite	19
Huoltohistorian kirjaaminen	14	Yhdistäminen langattomaan näyttöön	19
Huoltoluokkien lisääminen	14	Tietojen hallinta	19
Huoltoluokkien poistaminen	14	Tietoja muistikorteista	19
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen	14	Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten	19
Huoltotietojen poistaminen	14	Laitteen liittäminen tietokoneeseen	19
Huoltotietojen muokkaaminen	14	Tietojen siirtäminen tietokoneesta	19
Matkasuunnittelu	14	Lisäkarttojen ostaminen	19
Matkan suunnitteleminen	14	Lisävarusteiden ostaminen	19
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen	14	Hakemisto	20
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen	14		
Matkan reititysasetusten muuttaminen	14		
Tallennetun matkan navigoiminen	14		
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen	15		
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen	15		
Sääennusteen tarkasteleminen	15		
Säätiöiden näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä ...	15		
Kamera	15		
Valokuvan ottaminen	15		
Videon tallentaminen	15		
Taskulampun käyttäminen	15		
Garmin fleet asetukset	15		
Navigointiasetukset	15		
Kartta- ja ajoneuvoasetukset	15		
Reittiasetukset	15		
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset	16		
Liikenneasetukset	16		
Kojelautakameran asetukset	16		
Yhdistäminen langattomaan verkkoon	16		
Näyttöasetukset	16		
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten asetukset	16		
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen	16		
Tekstin kielen määrittäminen	16		
Tilien lisääminen	16		
Päiväys- ja aika-asetukset	16		
Laitteasetukset	17		
Asetusten palauttaminen	17		
Tietojen ja asetusten nollaaminen	17		
Laitteen tiedot	17		
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot	17		
Tekniset tiedot	17		
Mobiilidata	17		
Garmin fleet 790 – mobiilidatatilat	17		
Laitteen lataaminen	17		
Laitteen huolto	17		
Garmin tukikeskus	17		
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta	17		
Laitteen huoltaminen	18		
Kotelon puhdistaminen	18		
Kosketusnäytön puhdistaminen	18		
Varkauksien välttäminen	18		
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen	18		
Laitteen asetusten nollaaminen	18		
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen	18		
Telineen irrottaminen imukupista	18		

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- Laitteen karttojen ja ohjelmiston päivittäminen (*Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta*, sivu 17).
- Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen (*Garmin fleet laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).
- Kojelautakameran kohdistaminen.
- GPS-signaalien hakeminen (*GPS-signaalien hakeminen*, sivu 2).
- Äänenvoimakkuuden (*Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 16) ja näytön kirkkauden (*Näytön kirkkauden säätäminen*, sivu 2) säätäminen.
- Autoprofiilin määrittäminen (*Autoprofiilin lisääminen*, sivu 2).
- Navigoiminen määränpähän (*Reitin aloittaminen*, sivu 4).

Garmin fleet yleiskatsaus



①	Mikrofoni handsfree-puheluja varten
②	Mikrofoni kojelautakameran tallennusta varten
③	Äänenvoimakkuuden säätö
④	Kamera
⑤	Kameran salama
⑥	Virtapainike
⑦	Micro-USB-virta- ja dataportti
⑧	Kartta- ja tietomuistikorttipaikka
⑨	3,5 mm:n ääniliitäntä
⑩	Magneettisen telineen liitäntä, jossa 14-nastainen liitin
⑪	Kaiutin

Garmin fleet laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat häiritä joidenkin sisäisten lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja insuliinipumppujen) toimintaa. Pidä laite ja sen teline poissa kyseisten lääketieteellisten laitteiden lähetyviltä.

HUOMAUTUS

Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole varovainen, kun laite tai sen teline on elektronisten laitteiden lähetyvillä.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

- Liitä ajoneuvon virtajohto ① telineen mini-USB-porttiin.



- Paina telineettä ② imukupin ③ päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.

HUOMAUTUS: teline ja imukuppi ovat ehkä jo koottuna pakkauksessa.

Telineen Garmin® logon pitäisi olla ylöspäin. Teline ja imukuppi on helpointa liittää toisiinsa, kun imukupin saranallinen varsi on suljetussa asennossa. Telineen ja imukupin liitos on tiivis, joten niitä on painettava yhteen voimakkaasti, jotta ne kiinnittyvät toiseensa.

- Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ④ taaksepäin tuulilasia kohti.
- Aseta laite magneettiseen telineeseen taustapuoli edellä.
- Valitse vaihtoehto:
 - Jos virtajohtossa on auton virtaliitin, liitä se auton virtapistokkeeseen.
 - Jos virtajohtossa on paljasjohtimiset liittimet, liitä johto auton virransyöttöön johdon mukana toimitetun kytkentäkaavion mukaan.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite virtalähteeseen.
- Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun laite on käynnissä.

Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.

VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen virransäästötilaan, kun lataat akkua.

- Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla **Pois**.

Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy virransäästötilaan.

GPS-signaalien hakeminen


Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määrittyy useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minutteja.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- 3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

📍 tilarivillä osoittaa, että laite on määrittänyt sijaintisi.

Aloituspäyttö

HUOMAUTUS: aloitusnäyttö ja mukautusvaihtoehdot saattavat vaihdella ajoneuvokannanhallintayrityksen tekemän määrittelyn mukaan.

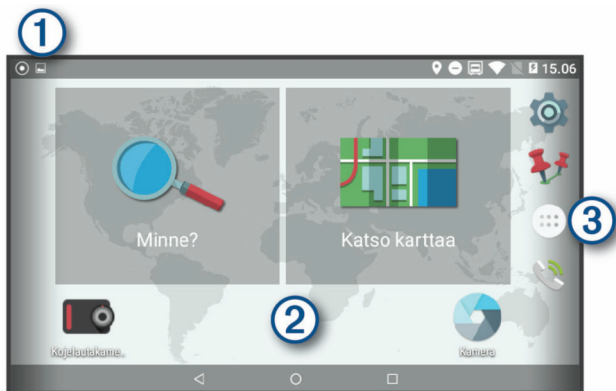

- | | |
|---|---|
| 1 | Voit näyttää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin. Voit muuttaa nopeasti asetuksia ja taustavalon kirkkautta pyyhkäisemällä alaspäin kaksi kertaa. |
| 2 | Voit mukauttaa taustakuvaa tai lisätä widgeteja aloitusnäyttöön. |
| 3 | Valitsemalla tämän voit avata sovellusluettelon. Sovellusluettelossa on kaikkien laitteeseen asennettujen sovellusten pikavalinnat. |

Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Valitse 📍.
- 2 Voit näyttää lisää sovelluksia pyyhkäisemällä ylös tai alas.
- 3 Pidä sovellusta painettuna ja vedä se haluamaasi kohtaan aloitusnäyttöön.

Ilmoitusten tarkasteleminen

- 1 Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta. Ilmoitusluettelo tulee näyttöön.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit käynnistää ilmoituksessa mainitun toimen tai sovelluksen valitsemalla ilmoituksen.
 - Voit ohittaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sen oikealle.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.

📍	Laite on etsinyt GPS-satelliitit ja määrittänyt nykyisen sijaintisi (GPS-signaalien hakeminen , sivu 2).
🔌	Bluetooth® tekniikka on käytössä.

📶	Yhdistetty Wi-Fi® verkkoon (Yhdistäminen langattomaan verkkoon , sivu 16).
📶	Mobiilidatasignaalin voimakkuus (vain Garmin fleet 790)
📞	Yhdistetty hands-free-puheluun (Handsfree-puhelut , sivu 12).
🚗	Aktiivinen autoprofiili. Näytä ajoneuvoprofiilin asetukset pyyhkäisemällä alas kahdesti ja valitsemalla tämä (Autoprofiilit , sivu 2).
🔋	Akun lataustaso.

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta ilmoituspaneelin tai asetusvalikon kautta.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Laajenna ilmoituspaneelin pika-asetukset pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin kaksi kertaa.
 - Valitse ⚙️ > **Näyttö** > **Brightness Level**.
- 2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.

Autoprofiilit

⚠️ VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta. Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen kullekin ajoneuvotyyppille.

Kun aktivoit kuorma-autoprofiilin, laite välttää reiteillä muun muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten määrittämiäsi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien perusteella.

Autoprofiili

Autoprofiili on esiladattu ajoneuvoprofiili käytettäväksi autossa. Autoprofiilia käytettäessä laite laskee vakioautoilureitit. Kuorma-autojen reittien määrittäminen ei ole käytettävissä. Kaikki kuorma-autoille tarkoitettujen toimintojen eivät ole käytettävissä autoprofiilin käytön aikana.

Autoprofiilin lisääminen

Voit lisätä autoprofiilin, joka sisältää auton painon, mitat ja muut ominaisuudet.

- 1 Valitse ⚙️ > **Navigointi** > **Autoprofiili** > **+**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä suoran kuorma-auton, jossa on kiinteä tavaratila, valitsemalla **Konttikuorma-auto**.
 - Voit lisätä vetoauton tai vetoauton ja perävaunun yhdistelmän valitsemalla **Vetoauto**.
- 3 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun olet lisännyt autoprofiilin, voit muokata sitä lisäämällä tietoja, kuten ajoneuvon tunnusnumeron tai perävaunun numeron.

Autoprofiilin aktivoiminen

- 1 Valitse ⚙️ > **Navigointi** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse autoprofiili.

Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
- 3 Valitse **Valitse**.

Perävaunun tietojen muuttaminen

Ennen kuin voit muuttaa perävaunun tietoja, sinun on määritettävä vetoauton autoprofiili ([Autoprofiilin lisääminen](#), sivu 2).

Kun vaihdat vetoauton perävaunua, voit muuttaa perävaunun tietoja autoprofiilissa muuttamatta vetoauton tietoja. Voit siirtyä usein käyttämiäsi perävaunujen välillä nopeasti.

- 1 Valitse > **Navigointi** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse vetoauton autoprofiili, jota käytetään perävaunun yhteydessä.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat käyttää hiljattain käytettyä perävaunukokoonpanoa, valitse se luettelosta.
 - Jos haluat määrittää uuden perävaunukokoonpanon, valitse **Uusi kokoonpano** ja anna perävaunun tiedot.

Autoprofiilin muokkaaminen

Voit muokata autoprofiilia, kun haluat muuttaa ajoneuvon tietoja tai lisätä uuteen autoprofiiliin tietoja, kuten ajoneuvon tunnusnumeron, perävaunun numeron tai matkamittarin lukeman. Autoprofiiliin voi myös nimetä uudelleen tai poistaa.

- 1 Valitse > **Navigointi** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse muokattava autoprofiili.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla ja valitsemalla muokattavan kentän.
 - Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla > > **Nimeä profiili uudelleen**.
 - Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla > > **Poista**.

Kojelautakamera

Kameran kohdistaminen

VAROITUS

Älä yritä kohdistaa kameraa ajaessasi.

Kohdista kojelautakamera aina, kun kiinnität laitteen tai vaihdat sen asentoa.

- 1 Valitse **Kojelautakamera**.
- 2 Kohdista kamera kallistamalla laitetta.

Hiusristikon on osoitettava suoraan eteenpäin, ja horisontin on oltava vaakasuunnassa keskellä näyttöä.

VIHJE: jos imukuppi näkyy kojelautakameran näkökentässä, siirrä saranoitua vartta kohti imukuppia.

Kojelautakameran säätimet

HUOMAUTUS

Laitteen käyttö on säädeltyä tai kielletty joillakin hallintoalueilla. Vastaa siitä, että noudatat sovellettavia lakeja ja oikeutta yksityisyyteen alueilla, joilla aiot käyttää laitetta.

Voit ohjata kojelautakameraa joko kojelautakamerasovelluksella tai ilmoituspaneelin kautta.

Valitse > **Kojelautakamera** tai pyyhkäise näytössä ylhäältä alaspäin.

	Valitsemalla tämän voit tallentaa kojelautakameran tallenteen.
	Valitsemalla tämän voit pysäyttää kojelautakameran tallennuksen.
	Valitsemalla tämän voit käynnistää kojelautakameran tallennuksen.
	Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön äänen tallennuksen.
	Valitsemalla tämän voit poistaa käytöstä äänen tallennuksen.

Kojelautakameran tallennus

- Kun kojelautakamera tallentaa, se tallentaa jatkuvasti ja korvaa vanhimman tallentamattoman videon.
- Kojelautakameran tallennuksen voi käynnistää ja pysäyttää kojelautakameran säätimillä ([Kojelautakameran säätimet](#), sivu 3).
- Jos otat käyttöön Automaattinen tallennus -asetuksen ([Kojelautakameran asetukset](#), sivu 16), kojelautakamera aloittaa tallennuksen automaattisesti, kun laite alkaa saada virtaa virtatelineestä. Tästä on eniten hyötyä, kun teline on liitetty virtalähteeseen, joka käynnistyy virta-avaimesta.
- Kun kojelautakamera irrotetaan telineestä tai sen virransaanti katkeaa, se lopettaa tallennuksen automaattisesti 15 sekunnin kuluttua.

Kojelautakameran tallenteen tallennus

Voit tallentaa osan videosta, ettei uusi videokuva korvaa sitä. Laite tunnistaa mahdolliset vahinkotörmäykset oletusarvoisesti anturin avulla ja tallentaa videokuva havaitun tapahtuman aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen. Videon voi myös tallentaa manuaalisesti milloin tahansa.

- 1 Valitse kojelautakameran tallennuksen aikana > **Kojelauta kamera** > .
- 2 Voit jatkaa tallennusaikaa (valinnainen) valitsemalla uudelleen.
- Tallennetun videomateriaalin pituudesta tulee ilmoitus näyttöön.

Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

HUOMAUTUS

Äänen tallentaminen tällä laitteella voi olla säädeltyä tai kielletty joillakin hallintoalueilla. Vastaa siitä, että noudatat sovellettavia lakeja ja oikeutta yksityisyyteen alueilla, joilla aiot käyttää laitetta.

Laite voi tallentaa ääntä sisäisellä mikrofonilla tallentaessaan videota. Voit ottaa äänitallennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä milloin tahansa.

- 1 Valitse > **Kojelautakamera**.
- 2 Valitse tai .

Kojelautakameran gallerian käyttäminen

Kojelautakameran galleriassa voit tarkastella kojelautakameralla tallennettuja videoita, poistaa tarpeettomia videoita ja tallentaa leikkeitä tallentamattomasta videomateriaalista.

HUOMAUTUS: laite lopettaa videotallennuksen videoiden toiston ajaksi.

- 1 Valitse > **Kojelautakameran galleria** > **OK**.
- 2 Valitse tallennettu video tai valitse **Tallentamattomat**. Videon toisto alkaa automaattisesti.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat tallentaa leikkeen tallentamattomasta videomateriaalista, valitse tallennettava video-osuus liikusäätimellä ja valitse .
 - Laite tallentaa liikusäätimen oranssin osoittimien välissä olevan video-osuuden.
 - Poista video valitsemalla .

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset

HUOMAUTUS

Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laitte sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).

Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua vähentämään nopeutta.

Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.

Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua säätämään nopeutta.

Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.

Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.

Mutkat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys tiessä olevaan mutkaan.

Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta tätä ominaisuutta voi käyttää (*Liikenne, sivu 12*).

Ei kuorma-autoja: laitteesta kuuluu äänimerkki, kun lähestyt tietä, jolla kuorma-autot eivät ole sallittuja.

Maakosketuksen vaara: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on maakosketuksen vaara.

Sivutuuli: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on sivutuulen vaara.

Kapea tie: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, joka saattaa olla liian kapea ajoneuvolle.

Jyrkkä mäki: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt jyrkkää mäkeä.

Osavaltioiden ja maiden rajat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt osavaltion tai maan rajaa.

Etuosan törmäysvaroit: laite hälyttää havaitessaan, että turvaväli edessä olevaan ajoneuvoon on liian pieni.

Varoitus kaistanvaihdosta: laite hälyttää havaitessaan mahdollisesti vahingossa tehdyn kaistanvaihdon.

Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki olisi poistettu käytöstä.

1 Valitse  > Navigointi > Kuljettajan avustus > Kuljettajan äänihälytykset.

2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.

Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennevalo- tai nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laitte hälyttää, kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai liikennevalokameraa.

- Laitteessasi on oltava aktiivinen tilaus, jotta voit ladata ja tallentaa valvontakameratietoja ja käyttää ajantasaisia liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja. Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit tarkistaa saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin tahansa.

HUOMAUTUS: joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot päivityksineen ilman tilausta.

- Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.

Navigoiminen määränpään

Reitit

Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen määränpään.

- Laitte laskee suositeltavan reitin määränpään määrittämiesi asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (*Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 6*) ja vältettävien kohteiden mukaan (*Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen, sivu 6*).
- Laitte voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu aktiiviselle autoprofiilille.
- Voit aloittaa navigoinnin määränpään nopeasti käyttämällä suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (*Reitin aloittaminen, sivu 4*).
- Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa reittiä (*Reitin muodostaminen, sivu 6*).
- Voit lisätä reitille useita määränpäitä (*Sijainnin lisääminen reitille, sivu 6*).

Reitin aloittaminen

1 Valitse **Minne?** ja etsi sijainti (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 7*).

2 Valitse sijainti.

3 Valitse vaihtoehto:

- Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla **Aja**.
- Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla **Y** ja valitsemalla reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
- Voit muokata reitin kulkua valitsemalla **Y** > **Muokkaa reittiä** ja lisäämällä reitille muotopisteitä (*Reitin muodostaminen, sivu 6*).

Laitte laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (*Reittisi kartalla, sivu 5*). Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille ([Sijainnin lisääminen reitille](#), sivu 6).

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
- 3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla Q.
Sijaintimerkinnyt (U tai sininen piste) näkyvät kartassa.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse paikkamerkki.
 - Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.

5 Valitse Aja.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.

- 1 Valitse **Minne? > Menen kotiin**.

- 2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne? > ≡ > Aseta kotisijainti**.

- 2 Anna kotisijainti.

Reittisi kartalla


Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.



①	Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
②	Etäisyys seuraavaan toimintoon.
③	Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
④	Reitti korostettuna kartassa.
⑤	Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin.
⑥	Ajoneuvon nopeus.
⑦	Ajamasen tien nimi.
⑧	Arvioitu saapumisaika. VIHJE: voit muuttaa kentän tietoja koskettamalla kenttää (Kartan tietokentän muuttaminen , sivu 11).
⑨	Karttatyökalut. Työkaluilla voit näyttää lisätietoja reitistäsi tai ympäristöstä.

Aktiivinen kaistavahti

Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on käytettävissä. Värillinen viiva ① osoittaa oikean kaistan käännöstä varten.

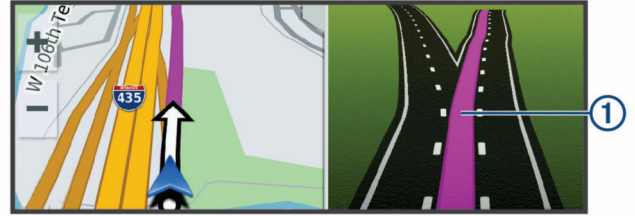

Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen

Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.

- 1 Valitse kartassa vaihtoehto:

- Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet navigoidessasi valitsemalla > **Käännökset**.

Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajo-ohjeita kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti, kun navigoit reittiä.

- Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.

- 2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).

Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.

Koko reitin näyttäminen kartassa

- 1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.

- 2 Valitse .

Saapuminen määränpään

Kun lähestyt määränpää, laite opastaa sinut perille näyttämällä tietoja.

- osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus ilmoittaa, että lähestyt määränpää.
- Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä olevia pysäköintialueita valitsemalla **Kyllä** ([Pysäköiminen määränpään lähelle](#), sivu 5).
- Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla **Pysäytä**.

Pysäköiminen määränpään lähelle

Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.

HUOMAUTUS: käytä tätä ominaisuutta ainoastaan, kun käytät auton autoprofiilia. Kun käytät rekan autoprofiilia, voit hakea rekkapysäköintipaikkoja määränpään läheltä ([Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen](#), sivu 9).

- 1 Valitse vaihtoehto:

- Etsi pysäköintialue läheltä valitsemalla kehoitettaessa **Kyllä**.
- Jos laite ei anna kehoitetta, valitse **Minne? > Kategoriat > Pysäköinti** ja valitse > **Määränpää**.

- 2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

- 3 Valitse pysäköintipaikka ja **Aja > Lisää seuraavaksi pysähdykseksi**.

Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen

Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.

Valitse  > **Viimeisin paikka**.

Aktiivisen reitin muuttaminen

Sijainnin lisääminen reitille

Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä (*Reitin aloittaminen*, sivu 4).

Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla (*Matkan suunnitteleminen*, sivu 14).

- 1 Valitse kartassa  > **Minne?**.
- 2 Hae sijaintia (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen*, sivu 7).
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille valitsemalla **Lisää seuraavaksi pysähdyksen**.
 - Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viimeiseksi pysähdyksen**.
 - Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut määränpäihin järjestyksessä.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (*Reitin aloittaminen*, sivu 4).

Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit ohjata reitin tietyille tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen määränpäitä.

- 1 Valitse jokin kartan kohta.
- 2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
- 3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla  voit lähentää karttaa ja valita tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun sijainnin kautta.
- 4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää sijainteja kartassa.
 - Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
- 5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse **Aja**.

Kiertotien käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

- 1 Valitse kartassa  > **Vaihda reitti**.
VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen valikossa, voit lisätä sen (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön*, sivu 10).
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
 - Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.

- Voit etsiä uuden reitin valitsemalla **Kiertotie**.

Reitin laskentatilan vaihtaminen

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Reittiasetukset** > **Laskentatila**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Nopeampi matka** -asetuksen voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
 - Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.
 - Valitsemalla **Lyhyempi matka** -asetuksen voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin pysäyttämisen

- Valitse kartasta  > .
- Pyyhkäise ilmoituspalkissa alaspäin ja valitse **Garmin-navigointi**-ilmoituksessa .

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöönottoa (*Laiteasetukset*, sivu 17).

Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen

Ruuhkien välttäminen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja (*Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella*, sivu 12).

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista (*Liikenneasetukset*, sivu 16), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**, jos se on käytettävissä.
- 3 Valitse **Aja**.

Tietullien välttäminen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Reittiasetukset**.
- 2 Valitse vaihtoehto:

HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen karttatietojen mukaan.

- Valitse **Tietullit**.
 - Valitse **Tietullit ja -maksut** > **Tietullit**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
 - Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.
 - 4 Valitse **Tallenna**.

Tietullitarrojen välttäminen

Jos laitteen karttatiedoissa on yksityiskohtaisia tietullitarratietoja, voit välttää tai sallia tietullitarroja vaativat tiet kussakin maassa.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Reittiasetukset** > **Tietullit ja -maksut** > **Tietullitarrat**.
- 2 Valitse maa.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä tietullitarroja vaativalle alueelle, valitse **Kysy aina**.
 - Jos haluat aina välttää tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Vältä**.
 - Jos haluat aina sallia tietullitarroja vaativat tiet, valitse **Salli**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Reittiasetukset** > **Vältettävät**.
- 2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **OK**.

Ympäristövyöhykkeiden välttäminen

Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia. Tämä asetus koskee aktiivisen autoprofiilin ajoneuvotyyppiä (*Autoprofiilit*, sivu 2).

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Reittiasetukset** > **Ympäristövyöhykkeet**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä ympäristövyöhykkeelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla **Vältä**.
 - Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla **Salli**.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järjeviä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Reittiasetukset** > **Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä tie**.
- 4 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 5 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 6 Valitse **Valmis**.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Reittiasetukset** > **Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**.
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
- 6 Valitse **Valmis**.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamalla itse reittiä.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Reittiasetukset** > **Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vältettävä reitti.
- 3 Valitse  > **Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Reittiasetukset** > **Mukautettavat vältettävät reitit** > .
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla **Valitse kaikki** > **Poista**.
 - Voit poistaa yhden mukautetun vältettävän valitsemalla se ja valitsemalla **Poista**.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.

- Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista nopeasti (*Sijainnin etsiminen hakupalkilla*, sivu 8).
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan (*Kohdepisteet*, sivu 7).
- Voit hakea rekkaparkkeja ja -palveluja esimerkiksi yksityiskohtaisesta TruckDown® hakemistosta joillakin alueilla (*Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen*, sivu 7).
- Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita, risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (*Hakutyökalut*, sivu 9).
- Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (*Hakualueen muuttaminen*, sivu 8).
- Tallenna suosikisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin nopeasti (*Sijaintien tallentaminen*, sivu 9).
- Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (*Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen*, sivu 9).

Kohdepisteet

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen

Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät rekoille tarkoitettuja kohdepisteitä, kuten rekkajen pysähdyspaikkoja, levähdysalueita ja punnitusasemia.

Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Kuorma-autoilu**.

TruckDown kohdepisteiden etsiminen

TruckDown hakemisto sisältää kuorma-autoalan yrityksiä, kuten korjaamoita ja rengasmyyjiä.

TruckDown hakemisto ei ole käytettävissä kaikkialla.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Voit etsiä kuorma-autoille sopivia kohdepisteitä valitsemalla **Kuorma-autoilu**.
 - Voit etsiä kuorma-auton huoltopaikkoja valitsemalla **Truck Services**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse tarvittaessa **Suodata palvelujen ja merkkien mukaan** ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten **Tallenna**.

HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan rekkaparkkien yhteydessä.

- 4 Valitse määränpää.

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse hakupalkissa **Aloita haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonnumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse **Q**.
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai valitse **Kategoriat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.


Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuuettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse määränpää näytön oikean reunan pikahakuuettelosta.
Pikahakuuettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi löydetty sijainnit.
 - Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.

Sijaintihaun tulokset

Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä luetteloa alaspäin.

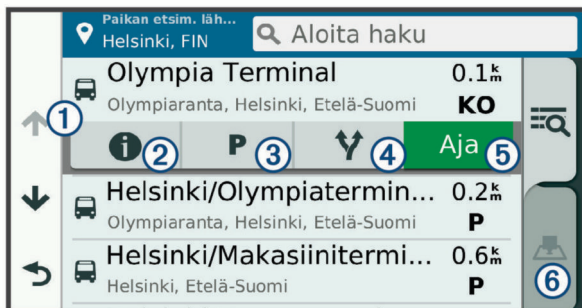

①	Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
② ⓘ	Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohdalliset tiedot.
③ P	Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
④ Y	Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
⑤ Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
⑥ 🗺️	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.

Sijaintihaun tulokset kartassa

Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.

Valitse sijaintihaun tuloksista 🗺️. Lähin sijainti näkyy kartan keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan alareunassa.



①	Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
②	Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin toisen sijainnin.
③	Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
④ Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
⑤ 🗺️	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse 📍 **Etsi läheltä**.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.

Mukautetut kohdepisteet

Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.

POI Loaderin asentaminen

Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader -ohjelmistolla.

- 1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/poiloader.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen

Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader -ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (**POI Loaderin asentaminen**, sivu 8).

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat**.
- 2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.

Pysäköinti

Garmin fleet laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin, hinnan tai hyväksytyjen maksutapojen perusteella.

Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Kuorma-autoilu** > **Pysäköintialueet**.
- 2 Valitse pysäköintipaikka.
- 3 Valitse **Aja**.

Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä

- 1 Valitse **Minne?** > **Pysäköinti**.
- 2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.
- 3 Valitse pysäköintipaikka.
- 4 Valitse **Aja**.

Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys

Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja maksun tyypin.

Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.

Valitse pysäköintihaun tuloksista .

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tiettyntyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehotteisiin.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Voit tarvittaessa etsiä läheltä toista kaupunkia tai aluetta valitsemalla  **Etsi läheltä:**.
- 3 Valitse **Osoite**.
- 4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 5 Valitse osoite.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Risteykset**.
- 2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 3 Valitse risteys.

Kaupungin etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Kaupungit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
 - Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla  **Etsi läheltä:** (*Hakualueen muuttaminen, sivu 8*).
 - Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla **Aloita haku**, kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla **Q**.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Koordinaatit**.
- 2 Valitse tarvittaessa  ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.
- 3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
- 4 Valitse **Katso kartalla**.

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämäsi sijaintia.

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.

Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** >  > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse **Sairaalat**, **Poliisiasemat**, **Polttoaine** tai **Tiepalvelut**.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
HUOMAUTUS: kun kuorma-autoprofiili on aktiivinen, rekkaparkki näkyy polttoaineen sijasta.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit ylipänä.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla .

Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse  > **Ohjeet luokseni**.
- 3 Valitse aloituspaikka.
- 4 Valitse **Valitse**.

Pikakuvakkeen lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

- 1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikakuvake**.
- 2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Valitse **Minne?** >  > **Poista pikakuvake**.
- 2 Valitse poistettava pikakuvake.
- 3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
- 4 Valitse **Valmis**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 8*).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.

- 3 Valitse **1** > **Tallenna**.
- 4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse **OK**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse tarvittaessa luokkaa.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **1**.
- 5 Valitse **≡** > **Muokkaa**.
- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Valitsemalla **Kategoriat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.
 - Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
- 7 Muokkaa tietoja.
- 8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **1**.
- 4 Valitse **≡** > **Muokkaa** > **Kategoriat**.
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
- 6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse **≡** > **Poista tall. paikat**.
- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä (**Reittisi kartalla**, sivu 5) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Valitse jokin kartan kohta.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla **+** tai **-**.
 - Voit vaihtaa North Up -näköymästä 3D-näköymään valitsemalla **▲**.
 - Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
 - Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** (**Reitin aloittaminen kartan avulla**, sivu 5).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.

Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit (**Edessä olevat**, sivu 10).

Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten luettelon (**Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen**, sivu 5).

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan (**Matkatietojen näyttäminen kartassa**, sivu 11).

Volyyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.

Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet (**Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen**, sivu 11).

Korkeus: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta .
- 2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse **X**.

Karttatyökalujen ottaminen käyttöön

Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä enintään 12 työkalua.

- 1 Valitse kartasta  > .
- 2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Edessä olevat

Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita. Kun ajat valtatieltä, voit näyttää tietoja myös edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatievarrella olevista tienviitoista.

Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää luokkaa.

Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen

- 1 Valitse kartassa  > **Edessä olevat**.
 - 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan sijainnin valitsemalla tarvittaessa .
 - Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien tiedot ja palvelut valitsemalla .
- HUOMAUTUS:** tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatie.
- 3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän tai kaupungin sijaintiluettelon.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

- 1 Valitse kartassa  > **Edessä olevat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse .

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
- Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
- Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.

5 Valitse Tallenna.

Varoitus- ja hälytyssymbolit

VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvat kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista, tieolosuhteista ja edessäpäin olevista punnitusasemista.

Rajoitusvaroitukset

	Pituus
	Paino
	Akselipaino
	Pituus
	Leveys
	Ei kuorma-autoja
	Ei perävaunuja
	Vaaralliset materiaalit kielletty
	Tulenarat aineet kielletty
	Vesistöä saastuttavat materiaalit kielletty
	Ei käännöstä vasemmalle
	Ei käännöstä oikealle
	Ei U-käännöstä

Tieolosuhteiden varoitukset

	Maakosketuksen vaara
	Sivutuuli
	Kapea tie
	Jyrkkä mutka
	Jyrkkä alamäki
	Roikkuvia oksia

Hälytykset

	Punnitusasema
	Tien kuorma-autokäyttötietoja ei ole vahvistettu

Matkan tiedot

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää matkatiedot kartassa (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10*).

Valitse kartassa > **Matkatiedot**.

Matkatietokenttien mukauttaminen

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10*).

1 Valitse kartassa > **Matkatiedot**.

2 Valitse matkatietokenttä.

3 Valitse jokin vaihtoehto.

Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.

Matkan tietosivun tarkasteleminen

Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

1 Valitse > **Navigointi** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.

2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Matkan tietojen tyhjentäminen

1 Valitse kartassa **Nopeus**.

2 Valitse > **Nollaa kentät**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
- Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot**.
- Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
- Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.

Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen

Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia liikennetapahtumia.

1 Valitse reitin navigoimisen aikana > **Liikenne**.

Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy paneeliin kartan oikealla puolella.

2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

1 Valitse päävalikosta > **Liikenne**.

2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

1 Valitse päävalikosta > **Liikenne**.

2 Valitse > **Ilmoitukset**.

3 Valitse kohde luettelosta.

4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

1 Valitse > **Navigointi** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.

2 Valitse kunkin kartassa näytettävän tason valintaruutu.

Kartan tietokentän muuttaminen

1 Valitse kartassa tietokenttä.

HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.

2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.

Handsfree-puhelut

HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelinmallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite. Kun olet yhteydessä, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella.

Puhelimen liittäminen

Handsfree-puheluiden käyttäminen edellyttää laitteen pariliitosta yhteensopivan matkapuhelimen kanssa.

- 1 Aseta puhelin ja laite Garmin fleet enintään 3 metrin (10 jalan) etäisyydelle toisistaan.
- 2 Ota puhelimesta käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
- 3 Valitse Garmin fleet laitteessa > **Bluetooth**.
- 4 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön valitsemalla kytin.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
- 5 Valitse puhelin luettelosta.
- 6 Vahvista tarvittaessa, että puhelimesta näkyvä koodi vastaa Garmin fleet laitteesta näkyvää koodia.
- 7 Valitse **Pair**.

HUOMAUTUS: jos haluat tarkastella yhteystietoja ja puhelulokeja Garmin fleet laitteessa, voi olla tarpeen avata puhelimen Bluetooth asetukset ja ottaa käyttöön yhteystietojen jakolupa pariliitetyssä Garmin fleet laitteessa. Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.

Soittaminen

- 1 Valitse .
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse numero valitsemalla , näppäilemällä puhelinnumero ja valitsemalla .
 - Voit soittaa hiljattain käytettyyn numeroon valitsemalla ja valitsemalla numeron.
 - Voit soittaa puhelinmuistiossa olevalle yhteyshenkilölle valitsemalla ja valitsemalla yhteyshenkilön.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse **Vastaa** tai **Ohita**.

Puheluasetusten käyttäminen

Puheluasetukset näytetään, kun vastaat puheluun. Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi.

VIHJE: jos suljet puheluasetussivun, voit avata sen uudelleen valitsemalla päävalikossa .

- Määritä neuvottelupuhelu valitsemalla .
- Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .

VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista Bluetooth yhteyden ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.

- Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .

VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.

- Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
- Lopeta puhelu valitsemalla .

Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan

Voit tallentaa valintänäppäimistöön pikavalinnoiksi enintään kolme yhteystietoa. Näin voit soittaa nopeasti kotinumeroosi, perheenjäsenille ja usein käyttämiisi numeroihin.

- 1 Valitse > .
- 2 Valitse esiasetuksen numero, kuten **Esiasetus 1** ja valitse **OK**.
- 3 Valitse yhteystieto.

Pariliitetyn puhelimen poistaminen

Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta yhteyttä laitteeseen automaattisesti.

- 1 Valitse > **Bluetooth**.
- 2 Valitse puhelin ja valitse **Poista pariliitos**.

Liikenne

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpään, jos aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka ([Liikenneasetukset, sivu 16](#)). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia ruuhkia.

Jotta laite voi vastaanottaa liikennetietoja, se on liitettävä liikennetietoja tukevaan virtajohtoon ja sen on oltava liikennesignaalin kantaman alueella.

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liikennetietojen vastaanottaminen liikenne-vastaanottimella

HUOMAUTUS

Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Tarvitset liikennepalvelua tukevan virtajohtoon, jotta voit vastaanottaa liikennetietoja liikennevastaanottimella. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/traffic.

Laite voi vastaanottaa liikennesignaaleja liikennetietoja lähettäviltä asemilta.

HUOMAUTUS: joillakin alueilla liikennetietoja voidaan vastaanottaa FM-radioasemilta HD Radio™ tekniikalla.

- 1 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto ulkoiseen virtalähteeseen.
 - 2 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto laitteeseen.
- Kun olet liikennetilauksen kattavuusalueella, laite näyttää liikennetietoja.

Liikennevastaanotintilaukset

Useimmat liikennevastaanotimet sisältävät alueellisen liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä

lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liikennetilausten tarkasteleminen

Valitse  > **Liikenne** > **Tilaukset**.

Tilauksen lisääminen

Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.

- 1 Valitse  > **Navigointi** > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Tilaukset** > .
- 3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
- 4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
- 5 Valitse laitteessa **Seuraava**.
- 6 Anna koodi.
- 7 Valitse **Valmis**.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta  > **Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta  > **Liikenne**.
- 2 Valitse  > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Sovellusten käyttäminen

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa

Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla kielillä.

- 1 Valitse  > **Ohje**.
Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (*Tekstin kielen määrittäminen, sivu 16*).
- 2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla  (valinnainen).

Kuorma-autokartan tarkasteleminen

Kuorma-autokartta näyttää kartassa tunnistetut kuorma-autoreitit, kuten STAA (Surface Transportation Assistance Act) -reitit, TruckDown (TD) -reitit ja NRHM (non-radioactive hazardous materials) -reitit. Tunnistetut reitit vaihtelevat alueen ja laitteeseen ladatun kartan mukaan.

Valitse  > **Kuorma-autokartta**.

IFTA

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Rekan autoprofiiliin on oltava aktiivinen, jotta tätä toimintoa voi käyttää.

Voit tallentaa IFTA (International Fuel Tax Agreement) -dokumentaation edellyttämiä tietoja, kuten polttoaineen ostotiedot ja ajettu matka.

Polttoainetietojen määrittäminen

- 1 Valitse  > **IFTA** > **Pumpulla**.
- 2 Kirjoita polttoaineen litrahinta.
- 3 Valitse **Käytetty polttoaine** -kenttä.
- 4 Anna ostetun polttoaineen määrä.
- 5 Valitse tarvittaessa polttoainetyyppi:
 - Voit tallentaa määrän litroina valitsemalla **Gallona** > **litraa** > **Tallenna**.
 - Voit tallentaa määrän gallonoina valitsemalla **litraa** > **Gallona** > **Tallenna**.
- 6 Valitse tarvittaessa **Sisältää verot** -valintaruutu.
- 7 Valitse **Seuraava**.
- 8 Tallenna huoltoasema, jolta hait lisää polttoainetta, valitsemalla vaihtoehto:
 - valitse lähellä oleva huoltoasema luettelosta
 - valitse tekstikenttä ja kirjoita huoltoaseman nimi ja osoite
- 9 valitse polttoaineen ostaja.

Polttoainetietojen muokkaaminen

- 1 Valitse  > **IFTA** > **Polttoainepäiväkirjat**.
- 2 Valitse tarvittaessa autoprofiili.
- 3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
- 4 Valitse polttoainekirjaus.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Muokkaa tietoja valitsemalla kenttä.
 - Poista kirjaus valitsemalla .

Hallintoalueen yhteenvetodon tarkasteleminen ja vieminen

Hallintoalueen yhteenveto sisältää kunkin sellaisen hallintoalueen tiedot, jossa ajoneuvoa on käytetty kunakin vuosineljänneksenä. Hallintoalueen yhteenveto on saatavilla joiltakin alueilta.

- 1 Valitse  > **IFTA** > **Hallintoalueen yhteenveto**.
- 2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
- 3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
- 4 Vie hallintoalueen yhteenveto valitsemalla  > **Vie** > **OK**.
Laitte vie yhteenvetodon .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen muistiin Reports-kansioon.

Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen

- 1 Valitse päävalikosta  > **IFTA** > **Matkaraportit**.
- 2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
- 3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
- 4 Valitse loki.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse  > **Poista** ja poista raportti valitsemalla valintaruutu.
 - Valitse  > **Yhdistä** ja yhdistä raportit valitsemalla valintaruudut.
 - Valitse  > **Vie** > **OK**. Laitte vie raportin .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen muistiin **Reports**-kansioon.

Vietyjen hallintoalueiden yhteenvetojen ja matkaraporttien tarkasteleminen

HUOMAUTUS

Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen.

- 2 Siirry tietokoneen tiedostoselaimessa laitteen sisäiseen tallennustilaan ja avaa **Reports**-kansio.
- 3 Avaa **IFTA**-kansio.
- 4 Avaa .csv-tiedosto.

Huoltohistorian kirjaaminen

Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (*Huoltoluokkien lisääminen*, sivu 14).

- 1 Valitse > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse huoltoluokka.
- 3 Valitse **Lisää tallenne**.
- 4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse **Seuraava**.
- 5 Kirjoita kommentti (valinnainen).
- 6 Valitse **Valmis**.

Huoltoluokkien lisääminen

- 1 Valitse > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse > **Lisää luokka**.
- 3 Kirjoita luokan nimi ja valitse **Valmis**.

Huoltoluokkien poistaminen

Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet poistetaan.

- 1 Valitse > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse > **Poista luokat**.
- 3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
- 4 Valitse **Poista**.

Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen

- 1 Valitse > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
- 3 Valitse > **Nimeä luokka uudelleen**.
- 4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Huoltotietojen poistaminen

- 1 Valitse > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse huoltoluokka.
- 3 Valitse > **Poista tallenteet**.
- 4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
- 5 Valitse **Poista**.

Huoltotietojen muokkaaminen

Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja huoltopäivämäärän tietuetta.

- 1 Valitse > **Huoltohistoria**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse kenttä.
- 4 Anna uudet tiedot ja valitse **Valmis**.

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai muodostuspisteitä.

Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnitleminen

Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen. Kiertomatalla lähtöpiste voi olla sama kuin lopullinen määränpää.

- 1 Valitse > **Matkasuunnittelu** > **Uusi matka**.
- 2 Valitse **Valitse lähtöpaikka**.
- 3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.
- 4 Valitse **Valitse määränpää**.
- 5 Valitse sijainti määränpäiksi ja valitse **Valitse**.
- 6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla **Lisää sijainti**.
- 7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse **Seuraava** > **Tallenna**.
- 8 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen

- 1 Valitse > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
 - Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen valitsemalla .
 - Voit poistaa sijainnin valitsemalla .

Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen

Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.

Kun muokkaat matkaa, valitse > **Optimoi järjestys**.

Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen

Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä lisättäväksi matkaan.

- 1 Kun muokkaat matkaa, valitse > **Matka-asetukset** > **Ehdota nähtävyyksiä**.
- 2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.
- 3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla **Valitse**.

Matkan reititysasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.

- 1 Valitse > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse > **Matka-asetukset**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla **Muodosta reitti** ja seuraamalla näytön ohjeita (*Reitin muodostaminen*, sivu 6).
 - Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla **Reittisuositus** (*Reitin laskentatilan vaihtaminen*, sivu 6).

Tallennetun matkan navigoiminen

- 1 Valitse > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse **Aloita**.

Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.

Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen

Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa matkasuunnittelulla matkaksi.

- 1 Valitse > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat** > **Oma aktiivinen reitti**.
- 2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
- 3 Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit navigoida myöhemmin uudelleen.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön ([Laitteasetukset](#), sivu 17).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse > **Käydyt paikat**.

Sääennusteen tarkasteleminen

Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Jos laitteesi on liitetty digitaalisia liikennesignaaleja tukevaan virtajohtoon, laitteesi voi vastaanottaa alueen säätietoja välittäviä signaaleja. Joillakin alueilla säätietoja voidaan vastaanottaa FM-radioasemilta HD Radio tekniikalla ([Liikenne](#), sivu 12).

HUOMAUTUS: sääennusteet eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- 1 Valitse > **Sää**.
Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän ennusteen.
- 2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.

Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä

- 1 Valitse > **Sää** > **Nykyinen sijainti**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla kaupungin luettelosta.
 - Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla **Lisää kaupunki** ja kirjoittamalla kaupungin nimen.

Kamera

Valokuvan ottaminen

Kojelautakameran tallennus on keskeytettävä valokuvan ottamisen ajaksi.

Laitteella voi ottaa still-kuvia. Laite tallentaa valokuvaan oletusarvoisesti aika- ja sijaintitietoja.

- 1 Valitse > **Camera**.
 - 2 Pyyhkäise tarpeen vaatiessa oikealle ja valitse **Camera**.
 - 3 Valitse .
- Laite ottaa valokuvan ja tallentaa sen sisäiseen muistiin.

Videon tallentaminen

Kojelautakameran tallennus on pysäytettävä videon tallennusta varten.

Tällä laitteella voi tallentaa videota. Laite tallentaa videoon oletusarvoisesti aika- ja sijaintitietoja.

- 1 Valitse > **Camera**.
 - 2 pyyhkäise oikealle ja valitse **Video**.
 - 3 Valitse .
- Laite tallentaa videon laitteen sisäiseen muistiin.

Taskulampun käyttäminen

Kameran LED-salamaa voi käyttää taskulamppuna.

HUOMAUTUS: taskulampun käyttäminen voi lyhentää akunkestoa.

pyyhkäise näytössä kaksi kertaa ylhäältä alaspäin ja sytytä taskulamppu tai sammuta se valitsemalla **Flashlight**.

Garmin fleet asetukset

Navigointiasetukset

Valitse > **Navigointi**.

Autoprofiili: määrittää autoprofiilin kullekin kuorma-autolle, jonka kanssa käytät laitetta.

Kartta ja ajoneuvo: määrittää kartan yksityiskohtien tason ja laitteessa näytettävän ajoneuvokuvakkeen.

Reittiasetukset: Määrittää navigoinninaikaiset reittiasetukset.

Kuljettajan avustus: määrittää ajoturvaluushälytykset.

Liikenne: määrittää laitteen käyttämät liikennetiedot. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpään, jos aktiivisella reitillä on ruuhka ([Ruuhkien välttäminen reitillä](#), sivu 6).

Yksikkö: Määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse > **Navigointi** > **Kartta ja ajoneuvo**.

Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piiryy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.

Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot ([Karttatasojen mukauttaminen](#), sivu 11).

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

- 1 Valitse > **Navigointi** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Kartat**.
- 2 Valitse kartta.

Reittiasetukset

Valitse > **Navigointi** > **Reittiasetukset**.

Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun aloitat navigoinnin.

Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.

Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja tietullitarjojen välttämisasetukset.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Puheen kieli: määrittää navigointiäänikehotteiden kielen.

Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Käydyt paikat ja Matkaloki matkahistorian.

Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset

Valitse > Navigointi > Kuljettajan avustus.

Kuljettajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänimerkin kussakin kuljettajan hälytystyypissä (*Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset*, sivu 4).

Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai liikennevalokameroita.

Liikenneasetukset

Valitse päävalikosta > Navigointi > Liikenne.

Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettyäessä (*Ruuhkien välttäminen reitillä*, sivu 6).

Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.

Kojelautakameran asetukset

Valitse > Kojelautakamera.

Camera Placement: voit määrittää auton korkeuden ja kamerasijainnin sekä kohdistaa kojelautakameran.

Automaattinen tallennus: määrittää kojelautakameran aloittamaan videotallennuksen automaattisesti, kun laite käynnistyy.

Automatic Incident Detection: tallentaa videokuvaa automaattisesti, kun laite havaitsee mahdollisen ajotapahtuman.

Forward Collision Warning: voit ottaa käyttöön ja asettaa etuosan törmäysvaroituksen herkkyyden. Saat hälytyksen sitä aiemmin, mitä suurempi herkkyys on käytössä.

Lane Departure Warning: ottaa käyttöön hälytyksen, kun laite havaitsee mahdollisesti vahingossa tehdyn kaistanvaihdon.

Videotarkkuus: määrittää kojelautakameratallennuksen tarkkuuden ja laadun.

Äänen tallennus: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänen tallennuksen, kun tallennat kojelautakameralla.

Päällekkäistiedot: sisällyttää videoon päiväys-, aika-, sijainti- ja nopeustietoja.

Tallenna virtakatkoksen jälkeen: jatkaa videotallennusta valittuun ajankohtaan asti, kun ulkoinen virransaanti on katkennut.

Yhdistäminen langattomaan verkkoon

1 Valitse > Wi-Fi.

2 Ota tarvittaessa langaton verkkotekniikka käyttöön valitsemalla kytkin.

3 Valitse langaton verkko.

4 Anna tarvittaessa salausavain.

Laite yhdistää langattomaan verkkoon. Laite muistaa verkon tiedot ja muodostaa yhteyden automaattisesti, kun palaat samaan paikkaan myöhemmin.

Näyttöasetukset

Valitse > Näyttö.

Brightness Level: määrittää laitteen näytön kirkkaustason.

Adaptive Brightness: säätää taustavalon kirkkauden automaattisesti ympäristön valoisuuden perusteella, kun laite on irti telineestä.

Theme: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yöväriin kellonajan mukaan.

Wallpaper: määrittää laitteen taustakuvan.

Sleep: voit määrittää, miten pian laite siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.

Daydream: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Daydream-näytönsäästäjän.

Font size: muuttaa laitteen fonttikokoa.

When device is rotated: näyttö kääntyy automaattisesti pysty- tai vaakasuuntaiseen näyttötilaan laitteen suunnan mukaisesti tai pysyy nykyisessä suunnassa.

Cast: voit näyttää laitteen näytön sisällön yhteensopivassa ulkoisessa näyttössä langattomasti.

Screenshot: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvaotokset tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.

Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten asetukset

Valitse > Sound & notification.

Äänenvoimakkuuden liukusäätimet: määritä navigoinnin, mediatiedostojen, puhelujen, hälytysten ja ilmoitusten äänenvoimakkuudet.

Do not disturb: määrittää automaattisen Älä häiritse -toiminnon säännöt. Tällä toiminnolla voit poistaa hälytysäänet käytöstä tietynä aikana tai tapahtumien aikana.

Default notification ringtone: määrittää laitteen ilmoitusten oletussoittoäänen.

Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen

1 Valitse > Sound & notification.

2 Säädä äänenvoimakkuutta ja ilmoitusten äänenvoimakkuutta liukusäätimillä.

Tekstin kielen määrittäminen

Voit valita laitteen ohjelmiston tekstin kielen.

1 Valitse > Language & input > Kieli.

2 Valitse kieli.

Tilien lisääminen

Voit lisätä tilejä laitteeseen sähköpostin, tapaamisten ja muiden tietojen synkronointia varten.

1 Valitse > Accounts > Add Account.

2 Valitse tilin tyyppi.

3 Seuraa näytön ohjeita.

Päiväys- ja aika-asetukset

Valitse > Date & Time.

Automatic time zone: asettaa aikavyöhykkeen automaattisesti liitetystä verkosta saatujen tietojen mukaan.

Select time zone: asettaa laitteen aikavyöhykkeen, kun Automatic time zone ei ole käytössä.

Use 24-hour format: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ajan 24 tunnin esitysmuodon.

Laiteasetukset

Valitse  > **Tietoja laitteesta**.

System updates: voit päivittää kartan ja laitteen ohjelmiston.

Status: näyttää järjestelmän tilan ja verkon tiedot.

Legal Information: voit tarkastella käyttöoikeussopimuksen (EULA) ja ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen tietoja.

Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset e-label-tiedot.

Garmin-laitteen tiedot: näyttää laitteisto- ja ohjelmistoversioiden tiedot.

Laitteen tietojen ilmoittaminen: jakaa nimettömiä tietoja laitteen parantamiseksi.

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa asetusluokan oletusarvot.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse asetusluokka.
- 3 Valitse  > **Palauta**.

Tietojen ja asetusten nollaaminen

Laitteessa on useita vaihtoehtoja poistaa käyttäjätiedot ja palauttaa kaikkien asetusten tehdasarvot.

HUOMAUTUS: nämä asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa asennetuissa ajoneuvokantalaitteissa. Jos nämä asetukset eivät ole käytettävissä, pyydä lisätietoja ajoneuvokannan hallintayritykseltä.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit tyhjentää matkahistorian valitsemalla **Navigointi > Reittiasetukset > Tyhjennä matkahistoria**.
Tämä vaihtoehto poistaa kaikki tiedot paikoista, joissa olet käynyt. Se ei poista tallennettuja sijainteja, tilejä, sovelluksia eikä asennettuja karttoja.
 - Voit palauttaa kaikkien navigointiasetusten oletusarvot valitsemalla **Navigointi >  > Palauta**.
Tämä vaihtoehto ei poista käyttäjätietoja.
 - Voit poistaa kaikki tallennetut langattomat verkot ja pariliitetyt laitteet valitsemalla **Varmuuskopioi ja palauta > Network settings reset**.
Tämä vaihtoehto ei poista muita käyttäjätietoja.
 - Jos haluat poistaa kaikki käyttäjätiedot ja palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot, valitse **Varmuuskopioi ja palauta > Factory data reset**.
Tämä vaihtoehto poistaa matkahistorian, sovellukset, tilit, asetukset, tallennetut verkot, pariliitetyt laitteet ja kaikki muut käyttäjän tiedot. Asennettuja karttoja ei poisteta. Garmin-kansion käyttäjän tiedostoja ei välttämättä poisteta.

Laitteen tiedot

Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot

- 1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
- 2 Valitse **Tietoja laitteesta > Säädöstiedot**.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-10–55 °C (14–131 °F)
Latauslämpötila (ajoneuvon virta)	0–45 °C (32–113 °F)
Tulotehon tyyppi	Ajoneuvon virta valinnaisen lisävarusteen avulla. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla vain koti- tai toimistokäyttöön.
Akun tyyppi	Ladattava litiumioni

Tulo	Enintään DC 5 V, 2 A
Langattomat taajuudet/ yhteyskäytännöt	Wi-Fi 2,4 GHz (nimellinen +3 dBm) Bluetooth 2,4 GHz

Mobiilidata

Garmin fleet 790 laitteessa on mobiilidatan lähetin. Laitteessa on oltava asennettuna aktiivinen SIM-kortti, jotta voit vastaanottaa mobiilidataa. Lisätietoja SIM-kortin hankkimisesta tai asentamisesta saat laitteen toimittaneelta kuljetusyhtiöltä tai Garmin fleet jälleenmyyjältä.

HUOMAUTUS: tiedostojen suuren koon takia laite ei voi ladata karttojen tai ohjelmistojen päivityksiä mobiilidatayhteyden kautta.

Garmin fleet 790 – mobiilidatatilat

Alue	Tuetut tilat
Yhdysvallat	3G: B2 (1900), B5 (850) LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700), B13 (700)
Eurooppa/muut	2G: 850, 900, 1800, 1900 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Johdettu teholähtö	850/900 MHz, +33 dBm, nimellinen

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.

- Aseta laite telineeseen ja liitä teline ajoneuvon virtalähteeseen.
- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.

Laitteen huolto

Garmin tukikeskus

Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.

Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta

HUOMAUTUS

Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaali datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.

Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi-Fi-verkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla liittämättä sitä tietokoneeseen.

- 1 Yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon (*Yhdistäminen langattomaan verkkoon*, sivu 16).

Kun laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, se tarkistaa saatavilla olevat päivitykset automaattisesti ja näyttää ilmoituksen saatavilla olevasta päivityksestä.

- 2 Valitse vaihtoehto:

- Kun päivitysilmoitus tulee näyttöön, pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin ja valitse **Päivitys on saatavilla..**
- Voit tarkistaa päivitykset manuaalisesti valitsemalla  > **Tietoja laitteesta > System updates**.

Laite näyttää saatavilla olevat kartta- ja ohjelmistopäivitykset. Kun päivitys on saatavilla, **Päivitys saatavilla** -teksti ilmestyy Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Lataa**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse **Kartta**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset, valitse **Ohjelmisto**.

4 Lue käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla **Hyväksy kaikki**.

HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa päivityksiä, ellei hyväksy käyttöoikeussopimuksia.

5 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen USB-kaapelilla ja valitse **Jatka** (*Laitteen lataaminen, sivu 17*).

Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB-seinälaaturia, jonka sähkövirta on vähintään 1 A. Monet älypuhelimet, tabletit tai kannettavien medialaitteiden USB-verkkovirtalaturit saattavat olla yhteensopivia.

6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi-Fi verkon käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.

VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Voit korjata puuttuvat karttatiedot päivittämällä kartat uudelleen.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä altista laitetta vedelle.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

1 Puhdista laitteen kotelon (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.

2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.

2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.

3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.

4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

• Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.

• Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.

• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.

• Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com/express).

Ajoneuvon virtajohtojen sulakkeen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.

1 Avaa kärkiosa ① kiertämällä sitä vastapäivään.



VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.

2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ② ja sulake ③.

3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A) uusi pikasulake.

4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.

5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon virtajohtoon ④ kiertämällä sitä myötäpäivään.

Laitteen asetusten nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina virtapainiketta 12 sekuntia.

Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen

Telineen irrottaminen imukupista

1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.

2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtaantuu imukupista.

Imukupin irrottaminen tuulilasista

1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.

2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Vianmääritys

Imukuppi ei pysy tuulilasissa

1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.

2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.

3 Kiinnitä imukuppi (*Garmin fleet laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1*).

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (*Reittiasetukset, sivu 15*).

• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.

• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei lataudu ajoneuvossa

• Tarkista ajoneuvon virtajohtojen sulake (*Ajoneuvon virtajohtojen sulakkeen vaihtaminen, sivu 18*).

• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.

• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.

• Varmista, että ajoneuvon virtaliitäntä sulake ei ole rikki.

Akku ei pysy ladattuna kovin kauan

• Vähennä näytön kirkkautta (*Näyttöasetukset, sivu 16*).

• Lyhennä näytön aikakatkaisua (*Näyttöasetukset, sivu 16*).

• Vähennä äänenvoimakkuutta (*Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen, sivu 16*).

• Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (*Yhdistäminen langattomaan verkkoon, sivu 16*).

- Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (*Virran kytkeminen ja katkaiseminen*, sivu 1).
- Älä altista laitetta ääriämpötiloille.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen

- Valitse  > **Bluetooth**.
Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
- Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimesta ja tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.

Liite

Yhdistäminen langattomaan näyttöön

Voit näyttää laitteen näytön sisällön yhteensopivassa ulkoisessa näytössä langattomasti.

- 1 Vie laite lähelle langatonta näyttöä.
- 2 Valitse  > **Näyttö** > **Cast**.
- 3 Valitse langaton näyttö.
- 4 Anna tarvittaessa PIN.

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows® 95-, 98-, Me- ja Windows NT® eikä Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä aiempien kanssa.

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD® muistikortteja, joiden koko on 4 - 32 Gt.

- 1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (*Garmin fleet yleiskatsaus*, sivu 1).
- 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- 3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahda paikalleen.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

Tietojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen (*Laitteen liittäminen tietokoneeseen*, sivu 19).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.

- 4 Valitse **Muokkaa** > **Kopioi**.

- 5 Siirry kansioon laitteessa.

HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai taltion Garmin kansioon.

- 6 Valitse **Muokkaa** > **Liitä**.

Lisäkarttojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- 2 Valitse **Kartat**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 12
3D-karttanäkymä 12

A

aika-asetukset 16
ajo-ohjeet 5
ajoneuvon virtajohto 1
akku
 lataaminen 1, 17, 18
 maksimoiminen 18
 ongelmat 18
aktiivinen kaistavahti 5
aloitusnäyttö 2
 mukauttaminen 2
asetukset 15–17
asetusten palauttaminen 17
autoprofiili
 auto 2
 kuorma-auto 2, 3

B

Bluetooth tekniikka 12, 19

E

edessä olevat 10
 mukauttaminen 10
ekstrat, mukautetut kohdepisteet 8
etuosan törmäysvaroitussjärjestelmä (FCWS, Forward Collision Warning System) 4

G

geokätkentä 9
GPS 2

H

hakemisto 7
hakuaalueen muuttaminen 8
hakupalkki 8
hallintoalueen yhteenvedo 13
huoltohistoria
 luokat 14
 muokkaaminen 14
 poistaminen 14
 tietueet 14
hälytykset 4
 läheisyyspisteet 16
 ääni 16
hälytysten äänenvoimakkuus 16
häätäpalvelu 9

I

ilmoitukset 2
ilmoitusten äänenvoimakkuus 16
imukuppi 18
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 13
 hallintoalueen yhteenvedo 13
 matkaraportit 13
 polttoainetiedot 13
 viedyt yhteenvedot ja raportit 13

K

kaistanvaihdon varoitussjärjestelmä (LDWS, Lane Departure Warning System) 4
kamerat
 kojelautakamera 3, 16
 nopeus 4
 punainen valo 4
kartat 5, 10, 11, 15
 kuorma-auto 13
 ostaminen 19
 päivittäminen 17
 reittien näyttäminen 5
 symbolit 5
 tasot 11
 teema 15
 tietokenttä 5, 11
 työkalut 10
 yksityiskohtien määrä 15

karttanäkymä
 2D 12
 3D 12
karttatason, mukauttaminen 11
kieli 16
kiertotiet 6
kirkkaus 2
kohdepisteet 7
 ekstrat 8
 kuorma-auto 7
 mukautetut 8
 POI Loader 8
kojelautakamera 16
 kohdistaminen 3
 videon tallentaminen 3
 videon toistaminen 3
 äänen tallentaminen 3

koordinaatit 9
kosketusnäytön puhdistaminen 18
koti
 palaaminen 5
 sijainnin muokkaaminen 5
kuljettajan hälytykset 4
kuorma-auto
 kartta 13
 kohdepisteet 7
 perävaunu 3
 profiilit 2, 3
kuvakkeet, tilarivi 2
Käyttöoikeussopimukset 17
käyttöopas 13
käännösluettelo 5

L

laitteen asetusten nollaaminen 17
laitteen huoltaminen 18
laitteen kiinnittäminen
 autoilu 1
 imukuppi 1, 18
laitteen lataaminen 1, 17, 18
laitteen puhdistaminen 18
laitteen tunnus 17
leveys- ja pituuspiiri 9
liikenne 11, 12, 16
 kartta 11, 13
 ruuhkien etsiminen 11, 13
 tapahtumat 11, 13
 tilausten lisääminen 13
 vaihtoehtoinen reitti 6
 vastaanotin 12
liikennevalokamerat 4
lisävarusteet 19

M

matkahistoria 17
matkaloki, tarkasteleminen 11
matkan tiedot 11
 nollaaminen 11
 tarkasteleminen 11
matkasuunnittelu 14, 15
 matkan muokkaaminen 14
 muodostuspisteet 14
mediatiedostojen äänenvoimakkuus 16
microSD kortti 19
microSD-kortti 1
mobiilidata 17
muistikortti 1, 19
 asentaminen 19
mukautetut kohdepisteet 8
muokkaaminen, tallennetut matkat 14
myTrends, reitit 6
määränpäät 15. Katso sijainnit
 saapuminen 5

N

navigointi 5
asetukset 15
nollaaminen
 laite 18
 matkatiedot 11

nopeusvalvontakamerat 4
nykyinen sijainti 9
Nyksisijainti 9, 10
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 16

O

ohjelmisto
 päivittäminen 17
 versio 17
osoitteet, etsiminen 9

P

paikkojen etsiminen. 7, 8 Katso myös sijainnit
 kaupungit 9
 koordinaatit 9
 luokat 8
 osoitteet 9
 risteykset 9
palaaminen kotiin 5
pariliitos, puhelin 12, 19
Pikahaku 8
pikavalinnat
 lisääminen 2, 9
 poistaminen 9
POI Loader 8
poistaminen
 huoltoluokat 14
 huoltotietueet 14
 kaikki käyttäjätiedot 17
 matkat 14
 pariliitettävä Bluetooth-laite 12
polttoaine, asemat 9
polttoainetiedot 13
profiilit
 aktivoiminen 2
 kuorma-auto 2, 3
puhelin
 pariliitos 12, 19
 yhteyden katkaiseminen 12
puheluihin vastaaminen 12
puhelu 12
 mykistäminen 12
 valitseminen 12
 vastaaminen 12
 äänivalinta 12
pysäköinti 5, 8, 9
 viimeisin paikka 6
päivittäminen
 kartat 17
 ohjelmisto 17

R

rajoitukset, ajoneuvo 2
raportit, matka 13
reitit muodostaminen 6
reitit 4
 aloittaminen 4, 5, 8
 ehdotettu 6
 laskeminen 6
 laskentatila 14
 lopettaminen 6
 muodostaminen 6
 myTrends 6
 näyttäminen kartassa 5
 pisteen lisääminen 6, 15
risteykset, etsiminen 9

S

satelliittisignaali, etsiminen 2
seuraava käännös 5
sijainnit 9, 15
 haku 7, 9
 nykyinen 9, 10
 tallentaminen 9
 vasta löydetty 9
SIM-kortit 17
sulake, vaihtaminen 18
sää 15

T

tallennetut sijainnit **14**
 luokat **10**
 muokkaaminen **10**
 poistaminen **10**
tallentaminen, nykyinen sijainti **10**
tapahtumien tunnistus **3**
taskulamppu **15**
tekniset tiedot **17**
teline, poistaminen **18**
telineen irrottaminen **18**
tiedostot, siirtäminen **19**
tietokone, yhdistäminen **19**
tietulli, välttäminen **6**
tilit **16**
tunnusnumero **17**
tuotetuki **13**
työkalut, kartat **10**

U

unitila **1**

V

valokuvat **15**
varkaus, välttäminen **18**
varoituskuvakkeet **11**
vasta löydetty sijainnit **9**
vianmääritys **18, 19**
video
 tallentaminen **3**
 toistaminen **3**
vieminen
 hallintoalueiden yhteenvedot **13**
 matkaraportit **13**
virtajohdot **17**
 ajoneuvo **1**
 sulakkeen vaihtaminen **18**
virtapainike **1**
voimakkuus **16**
vältettävät **7**
 alue **7**
 poistaminen **7**
 poistaminen käytöstä **7**
 tie **7**
 tien ominaisuudet **7**
 tietulli **6, 7**

W

Wi-Fi, yhdistäminen **16, 19**
Wi-Fi **17**

Ä

ääni **16**
 läheisyyspisteet **16**

