

# GARMIN FLEET™ 780/790

---

Manuel d'utilisation

© 2017 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Garmin fleet™, Garmin Express™, et myTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. La technologie HD Radio™ est fabriquée sous la licence d'iBiquity Digital Corporation. Brevets aux Etats-Unis et à l'étranger. Pour voir les brevets, rendez-vous sur <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ et les logos HD, HD Radio et « ARC » sont des marques déposées d'iBiquity Digital Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac® est une marque commerciale d'Apple, Inc. microSD® et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Windows® et Windows XP® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Wi-Fi® et Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance Corporation.

# Table des matières

<b>Mise en route</b> .....	<b>1</b>	Résultats d'une recherche de position sur la carte .....	9
Présentation de Garmin fleet .....	1	Modification de la zone de recherche .....	9
Installation et alimentation de l'appareil Garmin fleet dans votre véhicule .....	1	Points d'intérêt personnalisés .....	10
Mise sous/hors tension de l'appareil .....	1	Installation de POI Loader .....	10
Acquisition de signaux GPS .....	2	Recherche de points d'intérêt personnalisés .....	10
Ecran d'accueil .....	2	Parking .....	10
Ajout de raccourcis à l'écran d'accueil .....	2	Recherche d'un parking pour poids lourds .....	10
Affichage des notifications .....	2	Recherche de parking à proximité de votre position actuelle .....	10
Icônes de la barre d'état .....	2	Présentation des couleurs et des symboles liés aux parkings .....	10
Réglage de la luminosité de l'écran .....	2	Outils de recherche .....	10
<b>Profils de véhicule</b> .....	<b>2</b>	Recherche d'une adresse .....	10
Profil de voiture .....	2	Recherche d'une intersection .....	10
Ajout d'un profil de véhicule .....	2	Recherche d'une ville .....	10
Activation d'un profil de véhicule .....	3	Recherche d'une position à l'aide de coordonnées .....	10
Modification des informations de votre remorque .....	3	Affichage des destinations récentes .....	10
Modification d'un profil de véhicule .....	3	Suppression de la liste des destinations récentes .....	10
<b>Caméra intégrée</b> .....	<b>3</b>	Affichage d'informations sur la position actuelle .....	10
Alignement de la caméra .....	3	Recherche de services d'urgence et de stations-service .....	10
Commandes de la caméra intégrée .....	3	Directions jusqu'à votre position actuelle .....	11
Enregistrement avec la caméra intégrée .....	3	Ajout d'un raccourci .....	11
Enregistrement d'une vidéo réalisée avec la caméra intégrée .....	3	Suppression d'un raccourci .....	11
Activation ou désactivation de l'enregistrement du son .....	4	Enregistrement de positions .....	11
Utilisation de la galerie de la caméra intégrée .....	4	Enregistrement d'une position .....	11
<b>Fonctions et alertes de vigilance du conducteur</b> .....	<b>4</b>	Enregistrement de votre position actuelle .....	11
Activation et désactivation des alertes sonores .....	4	Modification d'une position enregistrée .....	11
Zones de danger fixes et/ou mobiles .....	4	Attribution de catégories à une position enregistrée .....	11
<b>Navigation vers votre destination</b> .....	<b>5</b>	Suppression d'une position enregistrée .....	11
Itinéraires .....	5	<b>Utilisation de la carte</b> .....	<b>11</b>
Démarrage d'un itinéraire .....	5	Outils de carte .....	11
Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte .....	5	Affichage d'un outil de carte .....	12
Retour au domicile .....	5	Activation des outils de carte .....	12
Votre itinéraire sur la carte .....	5	Sur mon itinéraire .....	12
Assistant de voies de circulation actif .....	6	Affichage des positions à venir .....	12
Affichage des virages et des directions .....	6	Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire .....	12
Affichage de l'itinéraire complet sur la carte .....	6	Symboles d'avertissement et d'alerte .....	12
Arrivée à destination .....	6	Avertissements de restriction .....	12
Parking à proximité de votre destination .....	6	Avertissements sur l'état de la route .....	12
Recherche de votre dernière place de stationnement .....	6	Alarmes .....	12
Modification de votre itinéraire actif .....	6	Informations sur le trajet .....	12
Ajout d'un lieu à votre itinéraire .....	6	Affichage des données de trajet sur la carte .....	12
Tracé d'itinéraires .....	6	Affichage de la page d'informations sur le trajet .....	13
Suivi d'un détour .....	7	Affichage du journal de trajet .....	13
Modification du mode de calcul d'itinéraire .....	7	Réinitialisation des informations sur le trajet .....	13
Arrêt de l'itinéraire .....	7	Affichage des problèmes de circulation à venir .....	13
Utilisation des itinéraires suggérés .....	7	Visualisation du trafic sur la carte .....	13
Eviter la circulation, les péages et certaines zones .....	7	Recherche des problèmes de circulation .....	13
Contournement des ralentissements sur votre itinéraire .....	7	Personnalisation de la carte .....	13
Eviter les routes à péage .....	7	Personnalisation des calques de la carte .....	13
Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette .....	7	Modification du champ de données cartographiques .....	13
Contournement de caractéristiques routières .....	7	Modification de la perspective de la carte .....	13
Contourner des zones environnementales .....	8	<b>Appel mains libres</b> .....	<b>13</b>
Contournements personnalisés .....	8	Couplage du téléphone .....	13
<b>Recherche et enregistrement de destinations</b> .....	<b>8</b>	Appels téléphoniques .....	13
Points d'intérêt .....	8	Réception d'un appel .....	14
Recherche de points d'intérêt pour les poids lourds .....	8	Utilisation des options en communication .....	14
Recherche de points d'intérêt TruckDown .....	8	Enregistrement d'un numéro de téléphone comme	
Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche .....	9	préréglage .....	14
Recherche d'une position par catégorie .....	9	Suppression d'un téléphone couplé .....	14
Recherche dans une catégorie .....	9	<b>Trafic</b> .....	<b>14</b>
Résultats de la recherche de position .....	9	Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic .....	14
		Abonnement pour le récepteur d'info-traffic .....	14
		Visualisation du trafic sur la carte .....	14

Recherche des problèmes de circulation .....	14	Réinitialisation de l'appareil .....	21
<b>Utilisation des applications .....</b>	<b>15</b>	Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse .....	21
Affichage du manuel d'utilisation sur votre appareil .....	15	Retrait du support de la ventouse .....	21
Affichage de la carte des poids lourds .....	15	Retrait de la ventouse du pare-brise .....	21
IFTA .....	15	<b>Dépannage .....</b>	<b>21</b>
Saisie des données de carburant .....	15	La ventouse n'adhère pas au pare-brise .....	21
Modification des données de carburant .....	15	Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites .....	21
Affichage et exportation d'un résumé par juridiction .....	15	L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule .....	21
Modification et exportation de rapports de trajet .....	15	Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps .....	21
Affichage de résumés par juridiction et de rapports de trajet exportés .....	15	Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil .....	21
Journal de l'historique d'entretien .....	15	<b>Annexes .....</b>	<b>21</b>
Ajout de catégories d'entretien .....	15	Connexion à un écran sans fil .....	21
Suppression des catégories d'entretien .....	15	Gestion de données .....	21
Attribution de nouveaux noms aux catégories d'entretien .....	16	A propos des cartes mémoire .....	21
Suppression des enregistrements d'entretien .....	16	Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données .....	21
Modification d'un enregistrement d'entretien .....	16	Connexion de l'appareil à un ordinateur .....	22
Planificateur de trajets .....	16	Transfert de données à partir de votre ordinateur .....	22
Planification d'un trajet .....	16	Achat de cartes supplémentaires .....	22
Modification et réorganisation des positions d'un trajet .....	16	Achat d'accessoires .....	22
Ajout de lieux touristiques et culturels sur vos trajets .....	16	<b>Index .....</b>	<b>23</b>
Modification des options de définition d'itinéraires pour un trajet .....	16		
Suivi d'un trajet enregistré .....	16		
Modification et enregistrement de votre itinéraire actif .....	16		
Affichage des destinations et itinéraires précédents .....	17		
Affichage des prévisions météo .....	17		
Consultation de la météo près d'une autre ville .....	17		
Caméra .....	17		
Prise de photos .....	17		
Enregistrement d'une vidéo .....	17		
Utilisation de la lampe .....	17		
<b>Paramètres Garmin fleet .....</b>	<b>17</b>		
Paramètres de navigation .....	17		
Paramètres de carte et de véhicule .....	17		
Paramètres de préférences d'itinéraire .....	17		
Paramètres d'aide à la conduite .....	18		
Paramètres de trafic .....	18		
Paramètres de la caméra intégrée .....	18		
Connexion à un réseau sans fil .....	18		
Paramètres d'affichage .....	18		
Paramètres de son et de notification .....	18		
Réglage du volume du son et des notifications .....	18		
Réglage de la langue du texte .....	19		
Ajout de comptes .....	19		
Paramètres de date et d'heure .....	19		
Paramètres de l'appareil .....	19		
Restauration des paramètres .....	19		
Réinitialisation des données et des paramètres .....	19		
<b>Informations sur l'appareil .....</b>	<b>19</b>		
Affichage des informations légales et de conformité .....	19		
Caractéristiques techniques .....	19		
Données mobiles .....	19		
Garmin fleet 790 Modes de données mobiles de l'appareil .....	19		
Garmin fleet 790 .....	19		
Chargement de l'appareil .....	20		
<b>Maintenance de l'appareil .....</b>	<b>20</b>		
Centre d'assistance Garmin .....	20		
Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi .....	20		
Entretien de l'appareil .....	20		
Nettoyage du boîtier externe .....	20		
Nettoyage de l'écran tactile .....	20		
Prévention des vols .....	20		
Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare .....	20		

## Mise en route

### ⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

- Mettez à jour les cartes et le logiciel de votre appareil (*Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi*, page 20).
- Installez l'appareil dans le véhicule et connectez-le à l'alimentation (*Installation et alimentation de l'appareil Garmin fleet dans votre véhicule*, page 1).
- Alignez la caméra intégrée.
- Acquérez les signaux GPS (*Acquisition de signaux GPS*, page 2).
- Réglez le volume (*Réglage du volume du son et des notifications*, page 18) et la luminosité de l'écran (*Réglage de la luminosité de l'écran*, page 2).
- Configurez un profil de véhicule (*Ajout d'un profil de véhicule*, page 2).
- Naviguez jusqu'à votre destination (*Démarrage d'un itinéraire*, page 5).

## Présentation de Garmin fleet



①	Microphone pour appels mains libres
②	Microphone pour enregistrer avec la caméra intégrée
③	Contrôle du volume
④	Caméra
⑤	Flash de la caméra
⑥	Bouton Marche/Arrêt
⑦	Port micro-USB d'alimentation et de données
⑧	Logement pour carte mémoire de données et de cartographies
⑨	Prise jack audio 3,5 mm
⑩	Interface de montage magnétique avec connecteur 14 broches
⑪	Haut-parleur

## Installation et alimentation de l'appareil Garmin fleet dans votre véhicule

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent causer des interférences avec certains dispositifs médicaux internes, comme les stimulateurs cardiaques et les pompes à insuline. Éloignez l'appareil et son support de ces dispositifs médicaux.

### AVIS

L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent endommager certains appareils électroniques comme les disques durs des ordinateurs portables. Faites preuve de prudence lorsque l'appareil ou son support se trouvent à proximité d'appareils électroniques.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Branchez le câble allume-cigare ① sur le port mini-USB du support de montage.



- 2 Appuyez sur le support ② de la ventouse ③ jusqu'à ce qu'il se mette en place.

**REMARQUE** : il est possible que le support et la ventouse soient déjà assemblés dans le pack.

Assurez-vous que le logo Garmin® du support est dans le bon sens. Il est plus facile d'assembler le support à la ventouse lorsque le bras articulé de la ventouse est replié. Le support et la ventouse s'ajustent parfaitement, et il peut être nécessaire d'appuyer fort pour les assembler.

- 3 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ④ vers le pare-brise.
- 4 Placez l'arrière de l'appareil contre le support magnétique.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Si votre câble d'alimentation dispose d'une prise pour allume-cigare, branchez-le à la prise de votre véhicule.
  - Si votre câble d'alimentation dispose de connecteurs de câble dénudé, suivez le schéma de câblage fourni avec votre câble pour le brancher à l'alimentation du véhicule.

## Mise sous/hors tension de l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt, ou branchez l'appareil à une source d'alimentation.
- Pour mettre l'appareil en mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche Marche/Arrêt alors que l'appareil est allumé.

En mode d'économie d'énergie, l'écran est éteint et l'appareil n'utilise qu'une faible quantité d'énergie. Il peut toutefois être immédiatement réactivé.

**ASTUCE** : vous pouvez recharger votre appareil plus rapidement en activant le mode d'économie d'énergie lorsque vous rechargez la batterie.



- Pour éteindre totalement l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur l'écran, puis sélectionnez **Désactivé**.  
L'invite apparaît au bout de cinq secondes. Si vous relâchez la touche Marche/Arrêt avant l'affichage de l'invite, l'appareil passe en mode d'économie d'énergie.

## Acquisition de signaux GPS


Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellite dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre tête et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Patientez pendant que l'appareil recherche des satellites.
- 3 Si nécessaire, placez-vous dans un endroit dégagé, loin de tout bâtiment ou arbre de grande taille.

📍 dans la barre d'état indique que l'appareil a déterminé votre position.

## Ecran d'accueil

**REMARQUE :** l'écran d'accueil et les options de personnalisation peuvent varier selon la configuration choisie par votre société de gestion de flotte.

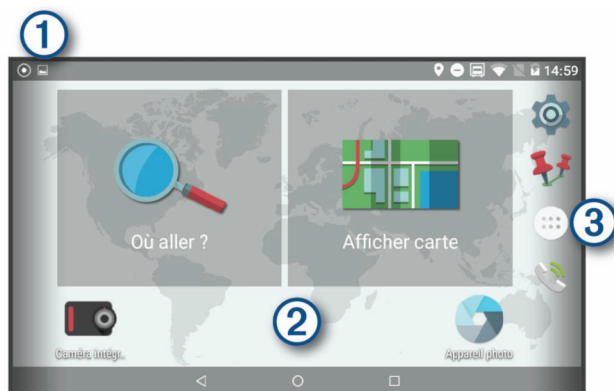

- |   |   |
|---|---|
| ① | Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les notifications. Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas pour modifier rapidement les paramètres et la luminosité du rétroéclairage. |
| ② | Maintenez votre doigt pour personnaliser le papier peint ou ajouter des widgets à l'écran d'accueil.  |
| ③ | Sélectionnez cette option pour ouvrir le tiroir des applications. Celui-ci contient des raccourcis vers toutes les applications installées sur l'appareil.  |

## Ajout de raccourcis à l'écran d'accueil

- 1 Sélectionnez 📌.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher des applications supplémentaires.
- 3 Maintenez votre doigt sur une application, puis faites-la glisser vers l'emplacement désiré de l'écran d'accueil.

## Affichage des notifications

- 1 Faites glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran.  
La liste des notifications s'affiche.
- 2 Sélectionnez une option :

- Pour lancer l'application ou exécuter l'opération indiquée dans la notification, sélectionnez la notification.
- Pour ignorer une notification, faites-la glisser avec votre doigt vers la droite.

## Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil.

📍	L'appareil a capté les satellites GPS et déterminé votre position ( <a href="#">Acquisition de signaux GPS</a> , page 2).
📶	La technologie Bluetooth® est activée.
📶	Connecté à un réseau Wi-Fi® ( <a href="#">Connexion à un réseau sans fil</a> , page 18).
📶	Force du signal des données mobiles (Garmin fleet 790 uniquement)
📞	Connecté pour les appels mains-libres ( <a href="#">Appel mains libres</a> , page 13).
🚗	Profil du véhicule actif. Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas, puis sélectionnez le profil de véhicule pour afficher les paramètres qui lui sont associés ( <a href="#">Profils de véhicule</a> , page 2).
🔋	Niveau de charge de la batterie.

## Réglage de la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité à l'aide du panneau de notification ou du menu des paramètres.

- 1 Sélectionnez une option :
  - Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas pour afficher les paramètres rapides dans le panneau de notification.
  - Sélectionnez ⚙️ > **Affichage** > **Brightness Level**.
- 2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

## Profils de véhicule

### ⚠️ AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre profil de véhicule. Le profil de véhicule activé est indiqué par une icône dans la barre d'état. Vous pouvez personnaliser les paramètres de navigation et de carte de l'appareil séparément pour chaque type de véhicule.

Lorsque vous activez un profil de véhicule poids lourd, l'appareil évite les zones interdites ou inaccessibles en fonction des dimensions, du poids et des autres caractéristiques que vous avez saisies pour votre véhicule.

## Profil de voiture

Le profil de voiture est un profil de véhicule préchargé destiné à être utilisé dans une automobile. Lors de l'utilisation d'un profil de voiture, l'appareil calcule les itinéraires standard en mode Automobile, le mode Poids lourd n'est pas disponible. Certains paramètres et fonctions spécifiques aux poids lourds ne sont pas disponibles lorsque le profil de voiture est utilisé.

## Ajout d'un profil de véhicule

Vous pouvez ajouter un profil de véhicule qui comprend le poids, les dimensions, ainsi que d'autres caractéristiques de votre véhicule.

1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Profil de véhicule** > **+**.

2 Sélectionnez une option :

- Pour ajouter un camion porteur avec une zone de cargaison fixe, sélectionnez **Camion porteur**.
- Pour ajouter un tracteur ou une association tracteur-remorque, sélectionnez **Tracteur**.

3 Suivez les instructions à l'écran pour saisir les caractéristiques du véhicule.

Une fois que vous avez ajouté un profil de véhicule, vous pouvez le modifier et saisir ainsi des informations complémentaires détaillées, comme le numéro d'identification du véhicule ou le numéro de remorque.

## Activation d'un profil de véhicule

1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Profil de véhicule**.

2 Sélectionnez un profil de véhicule.

Les informations du profil de véhicule apparaissent, notamment les dimensions et le poids.

3 Sélectionnez **Sélectionnez**.

## Modification des informations de votre remorque

Avant de modifier les informations de votre remorque, vous devez entrer un profil de véhicule pour un tracteur (*Ajout d'un profil de véhicule*, page 2).

Lorsque vous changez de remorque sur le tracteur routier, vous pouvez modifier ses informations dans votre profil de véhicule sans changer les informations du tracteur. Vous pouvez passer très rapidement d'une remorque à une autre parmi celles que vous utilisez le plus souvent.

1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Profil de véhicule**.

2 Sélectionnez le profil de véhicule Tracteur à utiliser avec la remorque.

3 Sélectionnez .

4 Sélectionnez une option :

- Pour utiliser une configuration de remorque récente, sélectionnez-la dans la liste.
- Pour entrer une nouvelle configuration de tracteur, sélectionnez **Nouvelle configuration** et saisissez les informations de la remorque.




## Modification d'un profil de véhicule

Vous pouvez modifier le profil d'un véhicule et mettre ainsi à jour les informations sur le véhicule, ou ajouter des informations détaillées à un nouveau profil de véhicule, comme le numéro d'identification du véhicule, le numéro de remorque ou le relevé de l'odomètre. Vous pouvez aussi renommer ou supprimer un profil de véhicule.

1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Profil de véhicule**.

2 Sélectionnez le profil de véhicule à modifier.

3 Sélectionnez une option :

- Pour modifier les informations de profil de véhicule, sélectionnez  puis un champ à modifier.
- Pour renommer un profil de véhicule, sélectionnez  > **Renommer le profil**.
- Pour supprimer le profil de véhicule, sélectionnez  > **Supprimer**.

## Caméra intégrée

### Alignement de la caméra

#### **AVERTISSEMENT**

Ne tentez pas d'aligner la caméra lorsque vous conduisez.

Il est recommandé d'aligner la caméra intégrée dès que vous installez ou repositionnez l'appareil.

1 Sélectionnez **Caméra intégrée**.

2 Inclinez l'appareil pour aligner la caméra.

Les réticules doivent être dirigés droit devant et la ligne d'horizon doit être centrée entre le haut et le bas de l'écran.

**ASTUCE** : si la ventouse apparaît dans le champ de vision de la caméra intégrée, vous devez replier le bras articulé vers la ventouse.






### Commandes de la caméra intégrée

#### **AVIS**

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation de cet appareil. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois et les droits relatifs à la confidentialité en vigueur dans les juridictions où vous comptez utiliser cet appareil.

Vous pouvez contrôler la caméra intégrée à l'aide de l'application de la caméra intégrée ou du panneau de notification.

Sélectionnez  > **Caméra intégrée** ou balayez l'écran du haut vers le bas.



	Sélectionnez cette option pour enregistrer une vidéo réalisée avec la caméra intégrée.
	Sélectionnez cette option pour arrêter l'enregistrement de la caméra intégrée.
	Sélectionnez cette option pour lancer l'enregistrement de la caméra intégrée.
	Sélectionnez cette option pour activer l'enregistrement audio.
	Sélectionnez cette option pour désactiver l'enregistrement audio.

### Enregistrement avec la caméra intégrée

- Lorsque la caméra intégrée enregistre, elle enregistre en continu, en écrasant la vidéo non enregistrée précédente.
- Pour démarrer et arrêter l'enregistrement de la caméra intégrée, utilisez ses commandes (*Commandes de la caméra intégrée*, page 3).
- Si vous activez l'option Enregistrement automatique (*Paramètres de la caméra intégrée*, page 18), la caméra intégrée démarre automatiquement l'enregistrement lorsque l'appareil est alimenté via le support sous tension. Cette option est particulièrement utile quand le support est connecté à une source d'alimentation activée à l'allumage du véhicule.
- Si l'appareil est détaché du support ou si le support n'est plus alimenté, la caméra cesse d'enregistrer la vidéo automatiquement au bout de 15 secondes.

### Enregistrement d'une vidéo réalisée avec la caméra intégrée

Vous pouvez sauvegarder une partie de la vidéo enregistrée afin d'éviter qu'elle ne soit écrasée par la nouvelle vidéo. Par défaut, l'appareil utilise un capteur permettant de détecter les collisions accidentelles imminentes et d'enregistrer la vidéo pendant, avant et après la détection. Vous pouvez également enregistrer manuellement la vidéo à tout moment.

1 Alors que la caméra intégrée enregistre, sélectionnez  > **Caméra intégrée** > .

L'appareil enregistre la séquence vidéo avant, pendant et après la sélection de l'icône .

- Appuyez à nouveau sur  pour prolonger la durée d'enregistrement à sauvegarder (facultatif).

Un message indique la quantité de vidéo à enregistrer.

## Activation ou désactivation de l'enregistrement du son

### AVIS

Certaines juridictions peuvent réglementer ou interdire l'enregistrement de fichier audio avec cet appareil. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois et les droits relatifs à la confidentialité en vigueur dans les juridictions où vous comptez utiliser cet appareil.


L'appareil peut enregistrer le son à l'aide du microphone intégré pendant l'enregistrement vidéo. Vous pouvez activer ou désactiver à tout moment l'enregistrement du son.

- Sélectionnez  > **Caméra intégrée**.
- Sélectionnez  ou .

## Utilisation de la galerie de la caméra intégrée


Vous pouvez utiliser la galerie de la caméra intégrée pour visionner une vidéo enregistrée avec la caméra intégrée, supprimer les vidéos inutiles et enregistrer un clip à partir d'une vidéo non enregistrée.

**REMARQUE** : l'appareil arrête l'enregistrement vidéo quand vous consultez des vidéos.

- Sélectionnez  > **Galerie de la caméra intégrée** > **OK**.
- Sélectionnez une vidéo enregistrée ou sélectionnez **Non enregistré**.

La lecture de la vidéo commence automatiquement.

- Sélectionnez une option :

- Pour enregistrer un clip à partir de vidéos non enregistrées, utilisez le curseur pour sélectionner le segment vidéo à enregistrer, puis sélectionnez .

L'appareil enregistre le segment vidéo figurant entre les pointeurs orange sur le curseur.

- Pour supprimer une vidéo, sélectionnez .

## Fonctions et alertes de vigilance du conducteur

### AVIS

Les alertes destinées au conducteur et les limites de vitesse sont affichées à titre d'information uniquement et ne sauraient vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu pour responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Votre appareil vous fournit des fonctions encourageant une conduite responsable et augmentant votre efficacité au volant, même lorsque vous conduisez dans des zones que vous connaissez bien. L'appareil émet un son ou un message et affiche des informations pour chaque alerte. Vous pouvez activer ou désactiver les sons pour certains types d'alertes destinées au conducteur. Ces alertes sont disponibles uniquement dans certaines zones.

**Ecoles** : l'appareil émet un son et affiche la distance et la limite de vitesse (si disponible) pour une école ou une zone scolaire sur votre itinéraire.

**Réduction de la limite de vitesse** : l'appareil émet un son et affiche les réductions de la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ralentir.

**Limite de vitesse dépassée** : l'appareil émet un son et une bordure rouge s'affiche autour de l'icône de limite de vitesse lorsque vous dépassez la vitesse autorisée sur le tronçon sur lequel vous roulez.

**Changement de la limite de vitesse** : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ajuster votre vitesse.

**Passage à niveau** : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain passage à niveau.

**Passage d'animaux** : l'appareil émet un son et affiche la distance de la prochaine zone de passage d'animaux.

**Virages** : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain virage sur la route.

**Trafic ralenti** : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain ralentissement du trafic lorsque vous approchez d'une zone de trafic ralenti à une vitesse supérieure à celle du trafic. Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir un appareil recevant les informations sur le trafic ([Trafic](#), page 14).

**Camions interdits** : l'appareil émet un son lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle les camions ne sont pas autorisés à circuler.

**Risque de frottement avec la route** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle votre véhicule risque de frotter le sol.

**Vents latéraux** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle un risque de vents latéraux est présent.

**Route étroite** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route qui pourrait être trop étroite pour votre véhicule.

**Pente abrupte** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une pente abrupte.


**Frontières des États et des pays** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez de la frontière d'un État ou d'un pays.

**Avertissement de collision imminente** : l'appareil envoie une alerte dès qu'il détecte que vous ne respectez pas les distances de sécurité.

**Avertissement de franchissement de voie** : l'appareil envoie une alerte dès qu'il détecte que vous débordez involontairement sur la voie de gauche ou de droite.

## Activation et désactivation des alertes sonores

Vous pouvez activer ou désactiver les sons pour certains types d'alertes destinées au conducteur. Les alertes visuelles s'affichent même lorsque les sons sont désactivés.

- Sélectionnez  > **Navigation** > **Assistance au conducteur** > **Alertes de conduite audibles**.
- Cochez ou décochez la case à côté de chaque alerte.

## Zones de danger fixes et/ou mobiles

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'une base de données pour les zones de danger ou les alertes radars.

**REMARQUE** : cette fonction est disponible pour certaines régions et sur certains modèles uniquement.

Des informations sur les zones de danger sont disponibles dans certaines zones et sur certains modèles de l'appareil. L'appareil



vous avertit lorsque vous vous approchez de positions associées à des zones de danger.

- Pour bénéficier des mises à jour de la base de données des zones de danger, vous devez disposer d'un abonnement actif afin de pouvoir télécharger et stocker des données d'alertes Garmin. Rendez-vous sur [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) pour vérifier la disponibilité et la compatibilité, acheter un abonnement ou effectuer une mise à jour unique. Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants.

**REMARQUE** : dans certaines régions, des packs incluent des données préchargées relatives aux zones de danger avec des mises à jour sans abonnement.

- Vous pouvez utiliser le logiciel Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) pour mettre à jour la base de données de zones de danger stockée sur votre appareil. Vous devez mettre à jour votre appareil régulièrement pour recevoir des informations actuelles sur les zones de danger.

## Navigation vers votre destination

### Itinéraires

Un itinéraire est la direction entre votre position actuelle et une ou plusieurs destinations.

- L'appareil calcule un itinéraire recommandé jusqu'à votre destination en fonction de vos préférences, comme le mode de calcul des itinéraires (*Modification du mode de calcul d'itinéraire, page 7*) et les contournements (*Eviter la circulation, les péages et certaines zones, page 7*).
- L'appareil peut éviter automatiquement les routes qui ne sont pas adaptées au profil de véhicule actif.
- Vous pouvez lancer rapidement la navigation vers votre destination en utilisant l'itinéraire recommandé ou vous pouvez sélectionner un autre itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire, page 5*).
- Si vous souhaitez emprunter ou éviter certaines routes, vous pouvez personnaliser votre itinéraire (*Tracé d'itinéraires, page 6*).
- Vous pouvez ajouter plusieurs destinations à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire, page 6*).

### Démarrage d'un itinéraire

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** et cherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations, page 8*).
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Pour lancer la navigation suivant l'itinéraire recommandé, sélectionnez **Aller !**.
  - Pour choisir un autre itinéraire, sélectionnez **Y**, puis sélectionnez un itinéraire.  
D'autres itinéraires s'affichent à droite de la carte.
  - Pour modifier l'itinéraire, sélectionnez **Y > Modifier l'itinéraire**, puis ajouter des points de tracé sur l'itinéraire (*Tracé d'itinéraires, page 6*).

L'appareil calcule un itinéraire vers la position choisie et vous emmène à l'aide du guidage vocal et d'informations sur la carte (*Votre itinéraire sur la carte, page 5*). Un aperçu des routes principales de votre itinéraire s'affiche dans le bord de la carte pendant quelques secondes.

Si vous devez vous arrêter à des destinations supplémentaires, vous pouvez les ajouter à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire, page 6*).

### Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte

Vous pouvez démarrer un itinéraire en sélectionnant une position sur la carte.

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.
- 3 Si besoin, sélectionnez **Q** pour filtrer les points d'intérêt affichés par catégories.  
Des marqueurs de position (**U** ou un point bleu) s'affichent sur la carte.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez un marqueur de position.
  - Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.
- 5 Sélectionnez **Aller !**.

### Retour au domicile

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Retour maison**.
- 2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

### Modification de votre position d'origine

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > ≡ > Définir l'adresse domicile**.
- 2 Saisissez de votre position d'origine.

### Votre itinéraire sur la carte


En route, l'appareil vous guide jusqu'à destination grâce à des invites vocales et à des informations en haut de la carte. Les informations sur votre prochain changement de direction ou sur la prochaine sortie, ou toute autre action, apparaissent en haut de la carte.



①	Prochaine action sur l'itinéraire. Indique le prochain virage, la prochaine sortie ou une autre action, ainsi que la voie que vous devez emprunter, le cas échéant.
②	Distance jusqu'à la prochaine action.
③	Nom de la rue ou de la sortie associée à la prochaine action.
④	Itinéraire en surbrillance sur la carte.
⑤	Prochaine action sur l'itinéraire. Les flèches sur la carte indiquent la position des actions à venir.
⑥	Vitesse du véhicule.
⑦	Nom de la route sur laquelle vous roulez.
⑧	Estimation de l'heure d'arrivée. <b>ASTUCE</b> : vous pouvez toucher ce champ pour modifier les informations qui s'y affichent ( <i>Modification du champ de données cartographiques, page 13</i> ).
⑨	Outils de carte. Fournit des outils qui vous permettent d'obtenir plus d'informations sur votre itinéraire et les environs.

## Assistant de voies de circulation actif

A l'approche d'un changement de direction, d'une sortie ou d'un échangeur lorsque vous suivez un itinéraire, une simulation détaillée de la route apparaît à côté de la carte, le cas échéant. Une ligne de couleur ① indique la voie à emprunter pour le changement de direction.

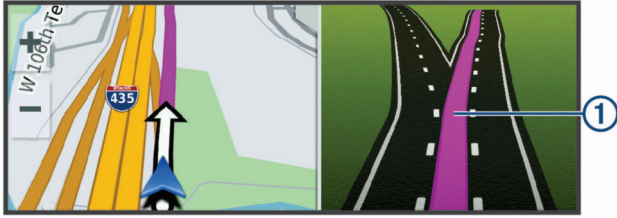

## Affichage des virages et des directions

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les virages, changements de voie et autres changements de direction à venir sur votre itinéraire.

1 Depuis la carte, sélectionnez une option :

- Pour afficher les virages et directions sur votre itinéraire pendant la navigation, sélectionnez > **Changements de direction**.

L'outil de carte affiche les quatre prochains virages ou changements de direction à côté de la carte. La liste se met automatiquement à jour tout au long de votre itinéraire.

- Pour afficher la liste complète des virages et directions de l'itinéraire, sélectionnez la barre de texte au sommet de la carte.

2 Sélectionnez un virage ou une direction (facultatif).

Des informations détaillées s'affichent. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

## Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

1 Lors du suivi d'un itinéraire, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.

2 Sélectionnez .

## Arrivée à destination

A l'approche de votre destination, l'appareil fournit des informations pour vous aider à terminer votre itinéraire.

- indique la position de votre destination sur la carte et le guidage vocal vous annonce que vous approchez de votre destination.
- Lorsque vous approchez de votre destination, l'appareil vous invite automatiquement à rechercher une place de parking. Vous pouvez sélectionner Oui pour rechercher les zones de stationnement à proximité ([Parking à proximité de votre destination, page 6](#)).
- Lorsque vous vous arrêtez à votre destination, l'appareil arrête automatiquement l'itinéraire. Si l'appareil ne détecte pas automatiquement que vous êtes arrivé à destination, vous pouvez sélectionner Arrêter pour terminer l'itinéraire.

## Parking à proximité de votre destination

Votre appareil peut vous aider à trouver des places de parking à proximité de votre destination. Lorsque vous approchez de votre destination, l'appareil vous invite automatiquement à rechercher une place de parking.

**REMARQUE** : cette fonction ne doit être utilisée qu'avec le profil de véhicule Voiture. Quand vous utilisez le profil de véhicule Poids lourd, vous pouvez chercher des parkings pour poids lourds à proximité de votre destination ([Recherche d'un parking pour poids lourds, page 10](#)).

1 Sélectionnez une option :

- Lorsque l'appareil vous y invite, sélectionnez **Oui** pour rechercher des parkings à proximité.
- Si l'appareil ne vous y invite pas, sélectionnez **Où aller ?** > **Catégories** > **Parking**, puis sélectionnez > **Ma destination**.

2 Sélectionnez **Filtrer les parkings**, puis sélectionnez une ou plusieurs catégories pour filtrer les parkings selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés (facultatif).

**REMARQUE** : les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.

3 Sélectionnez un parking, puis **Aller !** > **Ajouter comme prochain arrêt**.

L'appareil vous guide jusqu'à la zone de stationnement.

## Recherche de votre dernière place de stationnement

Lorsque vous déconnectez l'appareil de l'allume-cigare alors qu'il est allumé, votre position actuelle est enregistrée et considérée comme une place de stationnement.

Sélectionnez > **Dernière place**.

## Modification de votre itinéraire actif

### Ajout d'un lieu à votre itinéraire

Afin d'ajouter une position à votre itinéraire, vous devez suivre un itinéraire ([Démarage d'un itinéraire, page 5](#)).

Vous pouvez ajouter des positions au milieu ou à la fin de votre itinéraire. Par exemple, vous pouvez ajouter une station-service en tant que destination sur votre itinéraire.

**ASTUCE** : pour créer des itinéraires complexes, avec plusieurs destinations ou arrêts programmés, vous pouvez utiliser la fonction de planification de trajets afin de programmer, planifier et enregistrer un trajet ([Planification d'un trajet, page 16](#)).

1 Sur la carte, sélectionnez > **Où aller ?**.

2 Recherchez une position ([Recherche et enregistrement de destinations, page 8](#)).

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionnez **Aller !**.

5 Sélectionnez une option :

- Pour ajouter la position en tant que prochaine destination de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme prochain arrêt**.
- Pour ajouter la position à la fin de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme dernier arrêt**.
- Pour ajouter la position et modifier l'ordre des destinations sur votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Votre appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte des positions ajoutées et vous guide jusqu'à elles en respectant leur ordre.

## Tracé d'itinéraires

Afin de pouvoir tracer votre itinéraire, vous devez le démarrer ([Démarage d'un itinéraire, page 5](#)).

Vous pouvez tracer votre itinéraire à la main pour modifier son parcours. Ainsi, vous avez la possibilité de diriger l'itinéraire vers une certaine route ou le faire passer par une certaine zone sans ajouter de destination.

1 Sélectionnez un point quelconque de la carte.


2 Sélectionnez .

L'appareil passe en mode de tracé d'itinéraire.

3 Sélectionnez une position sur la carte.


**ASTUCE** : vous pouvez sélectionner  pour agrandir la carte et choisir une position plus précise.

L'appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte du passage par la position sélectionnée.

- 4 Sélectionnez une option, si nécessaire :
  - Pour ajouter plusieurs points de tracé à l'itinéraire, sélectionnez des positions supplémentaires sur la carte.
  - Pour supprimer un point de tracé, sélectionnez .
- 5 Une fois que vous avez terminé le tracé de votre itinéraire, sélectionnez **Aller !**.


### Suivi d'un détour

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.




- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Modifier l'itinéraire**.

**ASTUCE** : si l'outil Modifier l'itinéraire ne figure pas dans le menu d'outils de carte, vous pouvez l'y ajouter (*Activation des outils de carte, page 12*).
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **Détour par distance**.
  - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route**.
  - Pour trouver un autre itinéraire, sélectionnez **Détour**.

### Modification du mode de calcul d'itinéraire

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Méthode de calcul**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
  - Sélectionnez **Vol d'oiseau** pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).
  - Sélectionnez **Distance la plus courte** pour calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.

### Arrêt de l'itinéraire

- Sur la carte, sélectionnez  > .
- Dans la barre de notification, balayez l'écran vers le bas et sélectionnez  dans la notification **Navigation Garmin**.

### Utilisation des itinéraires suggérés

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil, page 19*).

Grâce à la fonction myTrends™, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.


Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.

## Eviter la circulation, les péages et certaines zones

### Contournement des ralentissements sur votre itinéraire


Pour éviter les contournements, vous devez recevoir les informations de trafic (*Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic, page 14*).

Par défaut, l'appareil optimise votre itinéraire en contournant les ralentissements automatiquement. Si vous avez désactivé cette option dans les paramètres de trafic (*Paramètres de trafic, page 18*), vous pouvez tout de même afficher et contourner la circulation manuellement.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez  > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Autre itinéraire**, le cas échéant.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.

### Eviter les routes à péage

Votre appareil peut calculer des itinéraires excluant tout passage par des zones payantes, comme des routes à péages, des ponts à péages ou des péages urbains. Néanmoins, l'appareil peut toujours inclure une zone à péage dans votre itinéraire si aucune autre solution raisonnable n'est possible.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez une option :


**REMARQUE** : le menu peut différer en fonction de votre région et des données cartographiques de votre appareil.

  - Sélectionnez **Routes à péage**.
  - Sélectionnez **Routes à péage** > **Routes à péage**.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone à péage, sélectionnez **Toujours demander**.
  - Pour éviter systématiquement les péages, sélectionnez **Éviter**.
  - Pour autoriser systématiquement les péages, sélectionnez **Autoriser**.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.


### Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette

Si les données cartographiques de votre appareil contiennent des informations détaillées sur les vignettes, vous pouvez éviter ou autoriser les routes exigeant des vignettes pour chaque pays.

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Routes à péage** > **Vignettes**.
- 2 Sélectionnez un pays.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Pour recevoir un avertissement systématique avant de traverser une zone exigeant des vignettes, sélectionnez **Toujours demander**.
  - Pour éviter systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Éviter**.
  - Pour autoriser systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Autoriser**.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.


### Contournement de caractéristiques routières

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Contournements**.
- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **OK**.



## Contourner des zones environnementales


Votre appareil peut éviter des zones à restrictions environnementales ou avec limitation des émissions de gaz d'échappement pouvant s'appliquer à votre véhicule. Cette option s'applique au type de véhicule du profil de véhicule actif ([Profils de véhicule, page 2](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Zones environnementales**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone environnementale, sélectionnez **Toujours demander**.
  - Pour éviter systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Éviter**.
  - Pour autoriser systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Autoriser**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.


## Contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de sélectionner les zones et les sections de route spécifiques à éviter. Lorsque l'appareil calcule un itinéraire, il évite ces zones et ces routes, sauf s'il ne trouve aucun autre itinéraire raisonnable.

### Contournement d'une route



- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
- 4 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

### Contournement d'une zone



- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
- 4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.  
La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

### Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez un contournement.
- 3 Sélectionnez  > **Désactiver**.

### Suppression des contournements personnalisés

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Contournements personnalisés** > .
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **Tout sélectionner** > **Supprimer**.
  - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

## Recherche et enregistrement de destinations

Les cartes chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Le menu **Où aller ?** vous aide à trouver votre destination par le biais de différentes méthodes permettant de parcourir, rechercher et enregistrer ces informations.

- Saisissez des termes de recherche pour rechercher rapidement toutes les informations de position ([Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche, page 9](#)).
- Parcourez ou recherchez des points d'intérêt préchargés par catégories ([Points d'intérêt, page 8](#)).
- Recherchez des relais routiers et des services destinés aux poids lourds, notamment des informations détaillées issues de l'annuaire TruckDown®, si disponible ([Recherche de points d'intérêt pour les poids lourds, page 8](#)).
- Utilisez des outils de recherche pour trouver des positions spécifiques, comme des adresses, des intersections ou des coordonnées géographiques ([Outils de recherche, page 10](#)).
- Effectuez des recherches à proximité d'une autre ville ou région ([Modification de la zone de recherche, page 9](#)).
- Enregistrez vos positions préférées pour les retrouver facilement plus tard ([Enregistrement de positions, page 11](#)).
- Revenez à des destinations récentes ([Affichage des destinations récentes, page 10](#)).

## Points d'intérêt

Un point d'intérêt est un lieu qui peut s'avérer utile ou être potentiellement intéressant. Les points d'intérêt sont organisés par catégories et peuvent inclure des destinations de voyage prisées, comme des stations-service, des restaurants, des hôtels et des attractions.

## Recherche de points d'intérêt pour les poids lourds

Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des points d'intérêt pour les poids lourds, comme les relais routiers, les aires de repos et les stations de pesage.

Sélectionnez **Où aller ?** > **Catégories** > **Camionnage**.

### Recherche de points d'intérêt TruckDown

L'annuaire TruckDown regroupe les adresses de professionnels des activités de transport, tels que les garages pour poids lourds et les revendeurs de pneus.

L'annuaire TruckDown n'est pas disponible dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Camionnage** pour trouver des points d'intérêt compatibles avec les poids lourds.
  - Sélectionnez **Truck Services** pour trouver des positions proposant des services pour votre véhicule.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Au besoin, sélectionnez **Filtrer par services et enseignes**, sélectionnez un ou plusieurs services, puis sélectionnez **Enregistrer**.  
**REMARQUE** : cette option est disponible uniquement pour les relais routiers.
- 4 Sélectionnez une destination.

## Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche** dans la barre de recherche.
- 3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.  
L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
  - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
  - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
  - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
  - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
  - Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
  - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez **Q**.
- 6 Sélectionnez une position le cas échéant.

## Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

### Recherche dans une catégorie

Une fois la recherche d'un point d'intérêt effectuée, certaines catégories peuvent afficher une liste de Recherche rapide qui renvoie les quatre destinations dernièrement sélectionnées.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez une destination dans la liste de recherche rapide sur le côté droit de l'écran.  
La liste de recherche rapide fournit une liste des destinations récentes dans la catégorie sélectionnée.
  - Si besoin, sélectionnez une sous-catégorie, puis sélectionnez une destination.

## Résultats de la recherche de position

Par défaut, les résultats de la recherche de position s'affichent dans une liste, avec la position la plus proche au sommet. Vous pouvez faire défiler la liste pour afficher plus de résultats.




①	Sélectionnez une position pour afficher le menu des options.
② ⓘ	Sélectionnez pour afficher des informations détaillées sur la position sélectionnée.
③ P	Sélectionnez pour trouver les zones de stationnement proches de la position.
④ Y	Sélectionnez pour afficher les autres itinéraires vers les positions.
⑤ Aller !	Sélectionnez pour lancer la navigation vers la position en suivant l'itinéraire recommandé.
⑥ 🗺	Sélectionnez pour afficher les résultats de la recherche sur la carte.

## Résultats d'une recherche de position sur la carte

Vous pouvez choisir d'afficher les résultats d'une recherche de position sur la carte plutôt que dans une liste.

Dans les résultats de la recherche de position, sélectionnez **🗺**. La position la plus proche s'affiche au centre de la carte et des informations de base sur la position sélectionnée apparaissent au bas de la carte.

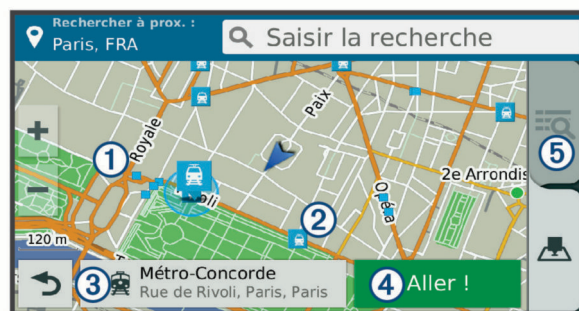

①	Faites glisser la carte pour voir d'autres résultats de la recherche.
②	Autres résultats de la recherche. Sélectionnez pour afficher une autre position.
③	Résumé de la position sélectionnée. Sélectionnez pour afficher des informations détaillées sur la position sélectionnée.
④ Aller !	Sélectionnez pour lancer la navigation vers la position en suivant l'itinéraire recommandé.
⑤ 🗺	Sélectionnez pour afficher les résultats de la recherche dans une liste.

## Modification de la zone de recherche

Par défaut, votre appareil lance une recherche près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **📍 Rech. prox. :**.
- 3 Sélectionnez une option.



## Points d'intérêt personnalisés

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point donné ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

### Installation de POI Loader

Vous pouvez créer vos propres listes de points d'intérêt personnalisés sur votre ordinateur et les installer sur votre appareil grâce au logiciel POI Loader.

- 1 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Recherche de points d'intérêt personnalisés

Pour rechercher des points d'intérêt personnalisés, vous devez en charger sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader (*Installation de POI Loader, page 10*).

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Autres catégories**, puis sélectionnez une catégorie.

## Parking

Votre appareil Garmin fleet inclut des données de parking détaillées qui vous aident à trouver des parkings proches selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés.

### Recherche d'un parking pour poids lourds

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Camionnage > Parkings**.
- 2 Sélectionnez la position d'un parking.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.


### Recherche de parking à proximité de votre position actuelle

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Parking**.
- 2 Sélectionnez **Filtrer les parkings**, puis sélectionnez une ou plusieurs catégories pour filtrer les parkings selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés (facultatif).  
**REMARQUE** : les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.
- 3 Sélectionnez la position d'un parking.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

### Présentation des couleurs et des symboles liés aux parkings

Les positions de parking qui incluent des données de parking détaillées présentent un code couleur indiquant la chance de trouver une place. Des symboles indiquent le type de parking disponible (rue ou parc de stationnement), des informations sur les prix et le type de paiement.

Vous pouvez afficher la légende de ces couleurs et symboles sur l'appareil.

Dans les résultats de la recherche de parking, sélectionnez .


## Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

### Recherche d'une adresse

**REMARQUE** : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.



- 2 Si besoin, sélectionnez  **Rech. prox.** : pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone.
- 3 Sélectionnez **Adresse**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.
- 5 Sélectionnez l'adresse de votre choix.

### Recherche d'une intersection

Vous pouvez rechercher une intersection ou un carrefour entre deux rues, autoroutes ou autres voies.


- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Intersections**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.
- 3 Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

### Recherche d'une ville

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Villes**.
- 2 Sélectionner une option :
  - Faites votre choix dans la liste des villes alentours.
  - Pour effectuer une recherche à proximité d'une autre position, sélectionnez  **Rech. prox.** : (*Modification de la zone de recherche, page 9*).
  - Pour rechercher une ville par son nom, sélectionnez **Saisir la recherche**, saisissez le nom de la ville et sélectionnez .

### Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude. Cette possibilité peut se révéler intéressante en cas de chasse au trésor.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez , et modifiez le format de coordonnées ou le datum (système géodésique).
- 3 Saisissez les coordonnées de latitude et de longitude.
- 4 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

## Affichage des destinations récentes

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez **Où aller ? > Récents**.

### Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ? > Récents >  > Effacer > Oui**.

## Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page **Où suis-je ?** pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

### Recherche de services d'urgence et de stations-service

Vous pouvez utiliser la page **Où suis-je ?** pour trouver les hôpitaux, les postes de police et les stations-service les plus proches.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez **Hôpitaux, Postes de police, Carburant ou Assistance routière**.

**REMARQUE** : certaines catégories de service sont disponibles uniquement dans certaines zones.

**REMARQUE** : lorsqu'un profil de véhicule Poids lourd est actif, une option destinée aux relais routiers apparaît à la place du carburant.

La liste des positions pour les services sélectionnés apparaît, avec les positions les plus proches en premier.

- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour naviguer vers la position de votre choix, sélectionnez **Aller !**.
  - Pour afficher le numéro de téléphone et d'autres informations sur la position, sélectionnez **i**.

### Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez **≡** > **Directions vers moi**.
- 3 Sélectionnez une position de départ.
- 4 Choisissez **Sélectionnez**.

### Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu **Où aller ?**. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu **Où aller ?** peut contenir jusqu'à 36 icônes.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Ajouter un raccourci**.
- 2 Sélectionnez un élément.

### Suppression d'un raccourci

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **≡** > **Supprimer raccourci(s)**.
- 2 Sélectionnez un raccourci à supprimer.
- 3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

### Enregistrement de positions

#### Enregistrement d'une position

- 1 Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie*, page 9).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez **i** > **Enregistrer**.
- 4 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

#### Enregistrement de votre position actuelle

- 1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.
- 4 Sélectionnez **OK**.

#### Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **i**.
- 5 Sélectionnez **≡** > **Modifier**.
- 6 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Nom**.
  - Sélectionnez **Numéro de téléphone**.
  - Sélectionnez **Catégories** pour attribuer des catégories à la position enregistrée.
  - Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
- 7 Modifiez les informations.

- 8 Sélectionnez **Terminé**.

### Attribution de catégories à une position enregistrée

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

**REMARQUE** : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré au moins 12 positions.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **i**.
- 4 Sélectionnez **≡** > **Modifier** > **Catégories**.
- 5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.
- 6 Sélectionnez une catégorie suggérée, le cas échéant.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

### Suppression d'une position enregistrée

**REMARQUE** : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré**.
- 2 Sélectionnez **≡** > **Supprimer le/les favoris**.
- 3 Cochez la case en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

## Utilisation de la carte

Vous pouvez utiliser la carte pour suivre un itinéraire (*Votre itinéraire sur la carte*, page 5) ou pour afficher la carte de vos alentours lorsqu'aucun itinéraire n'est actif.

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Faites glisser la carte pour la déplacer vers la gauche, la droite, en haut ou en bas.
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez **+** ou **-**.
  - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez **▲**.
  - Pour filtrer les points d'intérêt affichés par catégories, sélectionnez **Q**.
  - Pour démarrer un itinéraire, sélectionnez une position sur la carte puis **Aller !** (*Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte*, page 5).

### Outils de carte

Avec les outils de carte, vous accédez rapidement aux informations et aux fonctions de l'appareil dont vous avez besoin lorsque la carte est affichée. Lorsque vous activez un outil de carte, il apparaît dans un volet sur le bord de la carte.

**Arrêter** : arrête la navigation sur l'itinéraire actif.

**Modifier l'itinéraire** : permet de faire un détour ou d'ignorer des positions sur votre itinéraire.

**Sur mon itinéraire** : affiche les positions à venir le long de votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée (*Sur mon itinéraire*, page 12).

**Changements de direction** : affiche la liste des prochains changements de direction (*Affichage des virages et des directions*, page 6).



**Données de trajet** : affiche des données de trajet personnalisables, comme la vitesse ou le kilométrage (*Affichage des données de trajet sur la carte*, page 12).

**Volume** : règle le volume principal.

**Trafic** : affiche les conditions de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone (*Affichage des problèmes de circulation à venir*, page 13).



**Altitude** : affiche les modifications de l'altitude sur votre itinéraire.

### Affichage d'un outil de carte

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un outil de carte.  
L'outil de carte apparaît dans un volet sur le bord de la carte.
- 3 Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil de carte, sélectionnez .

### Activation des outils de carte

Par défaut, seuls les outils de carte les plus fréquemment utilisés sont activés dans le menu des outils de carte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 outils au menu.




- 1 Sur la carte, sélectionnez  > .
- 2 Cochez la case à côté de chaque outil à ajouter.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Sur mon itinéraire

L'outil Sur mon itinéraire fournit des informations sur les positions à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée. Vous pouvez voir les points d'intérêt à sur votre itinéraire, notamment les restaurants, les stations-service ou les aires de repos. Lorsque vous roulez sur une autoroute, vous pouvez aussi afficher des informations et les services disponibles pour les sorties et les villes sur votre itinéraire. Ces informations sont du même type que celles indiquées sur les panneaux autoroutiers.

Vous pouvez personnaliser trois catégories à afficher dans l'outil Sur mon itinéraire.

### Affichage des positions à venir



- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Sur mon itinéraire**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour afficher la prochaine position à venir dans chaque catégorie, sélectionnez  si nécessaire.
  - Pour afficher des informations et les services disponibles pour les sorties d'autoroute ou les villes à venir, sélectionnez .

**REMARQUE** : cette option n'est disponible que si vous conduisez sur une autoroute ou si votre itinéraire passe par une autoroute.

- 3 Sélectionnez un élément pour afficher la liste des positions pour cette catégorie, sortie ou ville.

### Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez changer les catégories de position qui s'affichent dans l'outil Sur mon itinéraire.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Sur mon itinéraire**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour monter ou descendre une catégorie dans la liste, sélectionnez la flèche située en regard du nom de la catégorie et faites-la glisser.
  - Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
  - Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche personnalisée**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.














## Symboles d'avertissement et d'alerte

### AVERTISSEMENT







La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

Des symboles d'avertissement et d'alerte peuvent apparaître sur la carte ou dans les directions de l'itinéraire afin de vous avertir des dangers potentiels, de l'état de la route et des stations de pesage à proximité.



### Avertissements de restriction

	Hauteur
	Poids
	Poids sur essieu
	Longueur
	Largeur
	Camions interdits
	Remorques interdites
	Matériaux dangereux non autorisés
	Substances inflammables non autorisées
	Polluants de l'eau non autorisés
	Interdiction de tourner à gauche
	Interdiction de tourner à droite
	Demi-tour interdit

### Avertissements sur l'état de la route

	Risque d'échouage
	Vents latéraux
	Route étroite
	Virage dangereux
	Route à forte inclinaison
	Avancée d'arbres

### Alarmes

	Station de pesage
	Route dont l'accessibilité aux camions n'a pas été vérifiée

## Informations sur le trajet


### Affichage des données de trajet sur la carte

Pour afficher les données de trajet sur la carte, vous devez ajouter l'outil correspondant au menu des outils de carte (*Activation des outils de carte*, page 12).

Sur la carte, sélectionnez  > **Données de trajet**.

### Personnalisation des champs de données de trajet

Pour personnaliser les données qui s'affichent dans l'outil Carte des données de trajet, vous devez ajouter l'outil Données de trajet au menu des outils de carte (*Activation des outils de carte*, page 12).

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Données de trajet**.
- 2 Sélectionnez un champ de données de trajet.
- 3 Sélectionnez une option.

Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans l'outil Carte des données de trajet.

## Affichage de la page d'informations sur le trajet


La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

**REMARQUE** : si vous vous arrêtez fréquemment, ne mettez pas l'appareil hors tension, de sorte qu'il puisse évaluer avec précision le temps écoulé pendant le voyage.

Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.

## Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Carte et véhicule** > **Calques de carte**.

2 Cochez la case **Journal de trajet**.

## Réinitialisation des informations sur le trajet

1 Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.


2 Sélectionnez  > **Réinitialiser champ(s)**.

3 Sélectionnez une option :

- Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
- Sélectionnez **Réinitialiser les données de trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.
- Sélectionnez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.
- Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

## Affichage des problèmes de circulation à venir

Vous pouvez afficher les problèmes de circulation à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous suivez.


1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez  > **Trafic**.  
Le problème de circulation le plus proche apparaît dans un volet sur la droite de la carte.

2 Sélectionnez le problème de circulation pour afficher des informations supplémentaires.


## Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Trafic**.

2 Si nécessaire, sélectionnez  > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

## Recherche des problèmes de circulation

1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Trafic**.

2 Sélectionnez  > **Incidents**.

3 Sélectionnez un élément dans la liste.

4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

## Personnalisation de la carte

### Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Carte et véhicule** > **Calques de carte**.

2 Cochez la case en regard de chacun des calques que vous souhaitez afficher sur la carte.

## Modification du champ de données cartographiques

1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.

**REMARQUE** : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.

2 Sélectionnez un type de données à afficher.

## Modification de la perspective de la carte

1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Carte et véhicule** > **Affichage carte routière**.

2 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
- Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
- Touchez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

## Appel mains libres

**REMARQUE** : bien que la majorité des téléphones portables soient pris en charge et puissent être utilisés, nous ne pouvons garantir qu'un téléphone spécifique puisse être utilisé. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre téléphone.

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable pour en faire un appareil mains libres. Une fois connecté, vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide de votre appareil.

## Couplage du téléphone

Pour pouvoir utiliser la fonction d'appel mains libres, vous devez tout d'abord coupler votre appareil avec un téléphone mobile compatible.

1 Placez votre téléphone et votre appareil Garmin fleet à moins de 3 m (10 pieds) l'un de l'autre.

2 Sur votre téléphone, activez la technologie sans fil Bluetooth et placez le téléphone en mode Visible ou Découvrable.

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone.

3 Sur votre appareil Garmin fleet, sélectionnez  > **Bluetooth**.

4 Sélectionnez le commutateur pour activer la technologie Bluetooth.

Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.

5 Sélectionnez votre téléphone dans la liste.

6 Le cas échéant, vérifiez que le code affiché sur votre téléphone est bien le même que celui qui s'affiche sur l'appareil Garmin fleet.



7 Sélectionnez : **Pair**.

**REMARQUE** : pour afficher les contacts et les journaux d'appels sur votre appareil Garmin fleet, il vous faudra peut-être accéder aux paramètres Bluetooth de votre téléphone et activer l'autorisation du partage de contacts pour l'appareil Garmin fleet couplé. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone.



## Appels téléphoniques

1 Sélectionnez .

2 Sélectionner une option :

- Pour composer un numéro, sélectionnez , entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez .




- Pour appeler un numéro récemment composé ou ayant appelé récemment, sélectionnez  et sélectionnez un numéro.
- Pour appeler un contact de votre répertoire, sélectionnez  et sélectionnez un contact.



## Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Répondre** ou **Arrêter**.


## Utilisation des options en communication

Les options en communication s'affichent lorsque vous répondez à un appel. Certaines options peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

**ASTUCE** : si vous fermez la page des options en communication, vous pouvez l'ouvrir à nouveau en sélectionnant  dans le menu principal.

- Pour configurer un appel de conférence, sélectionnez .
- Pour le transfert audio vers votre téléphone, sélectionnez .

**ASTUCE** : vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour désactiver la connexion Bluetooth tout en poursuivant votre appel.



- Pour utiliser le clavier numérique, sélectionnez .

**ASTUCE** : cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.

- Pour désactiver le microphone, sélectionnez .
- Pour raccrocher, sélectionnez .


## Enregistrement d'un numéro de téléphone comme préréglage

Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois contacts comme préréglages sur le clavier numérique. Ces raccourcis vous permettent d'appeler rapidement votre domicile, des membres de votre famille ou d'autres contacts que vous appelez souvent.

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 Sélectionnez un numéro préréglé, comme **Préréglage 1**, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Sélectionnez un contact.

## Suppression d'un téléphone couplé

Vous pouvez supprimer un téléphone couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil.

- 1 Sélectionnez  > **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez le téléphone, puis sélectionnez **Annuler le couplage de l'appareil**.

# Trafic

## AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Votre appareil peut vous fournir des informations sur l'état du trafic ou sur votre itinéraire. Vous pouvez régler votre appareil de façon à ce qu'il recalcule votre itinéraire et cherche un nouveau parcours pour contourner la circulation lorsqu'un retard important est prévu à cause d'un problème de circulation sur votre itinéraire actif (*Paramètres de trafic*, page 18). La carte du trafic vous permet de parcourir la carte à la recherche des problèmes de circulation dans votre zone.

Pour fournir des informations sur le trafic, votre appareil doit être raccordé à un câble d'alimentation compatible avec l'info-traffic et être à portée d'un signal d'info-traffic sans fil.

Les données sur le trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Pour obtenir des informations sur les zones de couverture du service d'info-traffic, consultez le site [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic

### AVIS

La chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-traffic.

Pour recevoir des données de trafic avec un récepteur d'info-traffic, vous devez disposer d'un câble d'alimentation compatible avec le service d'info-traffic. Consultez le site [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic) pour obtenir de plus amples informations.

Votre appareil peut recevoir des signaux sur le trafic en provenance d'une station diffusant des données sur le trafic.

**REMARQUE** : dans certaines zones, vous pouvez recevoir des informations sur le trafic émises par les stations de radio FM utilisant la technologie HD Radio™.

- 1 Connectez le câble d'alimentation compatible avec le service d'info-traffic à une source d'alimentation externe.
- 2 Connectez le câble d'alimentation compatible avec le service d'info-traffic à l'appareil.

Lorsque vous vous trouvez dans une zone de couverture du trafic, l'appareil affiche des informations sur la circulation.

### Abonnement pour le récepteur d'info-traffic



Un abonnement aux services d'info-traffic de la région est inclus avec la plupart des récepteurs d'info-traffic. Vous pouvez ajouter des abonnements pour d'autres régions sur votre récepteur d'info-traffic. Pour plus d'informations, consultez la page [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### Affichage des abonnements aux services d'info-traffic

Sélectionnez  > **Trafic** > **Abonnements**.



### Ajout d'un abonnement

Vous pouvez acheter des abonnements à des services d'info-traffic pour d'autres régions ou pays.



- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Abonnements** > .
- 3 Notez l'ID du récepteur d'info-traffic FM.
- 4 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) pour vous abonner et recevoir un code composé de 25 caractères.  
Le code d'abonnement info-traffic ne peut pas être réutilisé. Vous devez obtenir un nouveau code chaque fois que vous renouvelez votre abonnement au service. Si vous possédez plusieurs récepteurs d'info-traffic FM, vous devez obtenir un nouveau code pour chaque récepteur.
- 5 Sélectionnez **Suivant** sur votre appareil.
- 6 Saisissez le code.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

## Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Trafic**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez  > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

### Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez  > **Incidents**.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.



- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

## Utilisation des applications

### Affichage du manuel d'utilisation sur votre appareil

Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation en plusieurs langues, directement sur l'écran de votre appareil.

- 1 Sélectionnez  > **Aide**.

Le manuel d'utilisation s'affiche dans la langue du logiciel (*Réglage de la langue du texte, page 19*).

- 2 Sélectionnez  pour rechercher le manuel d'utilisation (facultatif).

### Affichage de la carte des poids lourds

La carte des poids lourds matérialise les itinéraires pour poids lourds reconnus sur la carte, à l'image des itinéraires préférés Surface Transportation Assistance Act (STAA), des itinéraires préférés TruckDown (TD) et des itinéraires adaptés au transport de matières dangereuses non radioactives. Les itinéraires reconnus peuvent varier en fonction de votre région et des données cartographiques chargées dans votre appareil.

Sélectionnez  > **Carte poids lourds**.


### IFTA

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.



Pour utiliser cette fonction, vous devez activer un profil de véhicule Poids lourd.

Vous pouvez enregistrer les données nécessaires à la journalisation IFTA (International Fuel Tax Agreement), comme les dépenses de carburant et les distances parcourues.

#### Saisie des données de carburant



- 1 Sélectionnez  > **IFTA** > **A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix au litre du carburant.
- 3 Sélectionnez le champ **Quantité carb. utilisée**.
- 4 Saisissez le volume de carburant acheté.
- 5 Si nécessaire, sélectionnez le type de carburant :
  - Pour enregistrer la quantité en litres, sélectionnez **Gallons** > **Litres** > **Enregistrer**.
  - Pour enregistrer la quantité en gallons, sélectionnez **Litres** > **Gallons** > **Enregistrer**.
- 6 Au besoin, cochez la case **Taxe incluse**.
- 7 Sélectionnez **Suivant**.
- 8 Sélectionnez une option pour enregistrer la station-service où vous avez fait le plein :
  - Sélectionnez une station-service proche dans la liste.
  - Sélectionnez le champ de texte et entrez le nom et l'adresse de la station-service.
- 9 Sélectionnez la personne qui achète le carburant.

#### Modification des données de carburant

- 1 Sélectionnez  > **IFTA** > **Journaux de carburant**.
- 2 Au besoin, sélectionnez un profil de véhicule.
- 3 Sélectionnez un trimestre, au besoin.
- 4 Sélectionnez un enregistrement de carburant.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez un champ pour modifier les informations.
  - Sélectionnez  pour supprimer l'enregistrement.





### Affichage et exportation d'un résumé par juridiction

Le résumé par juridiction regroupe des données pour chaque état ou province où votre véhicule a circulé durant chaque trimestre. Le résumé par juridiction n'est disponible que dans certaines régions.

- 1 Sélectionnez  > **IFTA** > **Résumé par juridiction**.
- 2 Sélectionnez un camion, au besoin.
- 3 Sélectionnez un trimestre, au besoin.
- 4 Sélectionnez  > **Exporter** > **OK** pour exporter un résumé par juridiction.

L'appareil exporte le résumé dans un fichier CSV et le stocke dans le dossier Reports, qui se trouve sur l'appareil.

### Modification et exportation de rapports de trajet

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **IFTA** > **Rapports de trajet**.
- 2 Sélectionnez un camion, au besoin.
- 3 Sélectionnez un trimestre, au besoin.
- 4 Sélectionnez un rapport.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez  > **Supprimer** et cochez la case appropriée pour supprimer un rapport.
  - Sélectionnez  > **Combiner** et sélectionnez les cases appropriées pour combiner des rapports.
  - Sélectionnez  > **Exporter** > **OK**. L'appareil exporte le rapport dans un fichier CSV et le stocke dans le dossier Reports de l'appareil.

### Affichage de résumés par juridiction et de rapports de trajet exportés


#### AVIS

Si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de l'appareil contient des fichiers système importants que vous ne devez pas supprimer.



- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur.
- 2 Dans l'Explorateur de votre ordinateur, accédez au stockage interne de l'appareil et ouvrez le dossier **Reports**.
- 3 Ouvrez le dossier **IFTA**.
- 4 Ouvrez le fichier CSV.

### Journal de l'historique d'entretien

Vous pouvez consigner la date et l'odomètre pendant l'entretien ou la maintenance de votre véhicule. L'appareil fournit plusieurs catégories d'entretien et vous pouvez ajouter des catégories personnalisées (*Ajout de catégories d'entretien, page 15*).

- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.
- 3 Sélectionnez **Ajouter un enregistrement**.
- 4 Entrez la valeur de l'odomètre et sélectionnez **Suivant**.
- 5 Entrez un commentaire (facultatif).
- 6 Sélectionnez **Terminé**.


#### Ajout de catégories d'entretien

- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez  > **Ajouter une catégorie**.
- 3 Saisissez le nom de la catégorie, puis sélectionnez **Terminé**.



#### Suppression des catégories d'entretien

Lorsque vous supprimez une catégorie d'entretien, tous les enregistrements d'entretien de cette catégorie sont également supprimés.



- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien**.

- 2 Sélectionnez  > **Supprimer catégories.**
- 3 Sélectionnez les catégories d'entretien à supprimer.
- 4 Sélectionnez **Supprimer.**

### Attribution de nouveaux noms aux catégories d'entretien


- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien.**
- 2 Sélectionnez la catégorie à renommer.
- 3 Sélectionnez  > **Renommer catégorie.**
- 4 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé.**

### Suppression des enregistrements d'entretien

- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien.**
- 2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.
- 3 Sélectionnez  > **Suppr. enregistrements.**
- 4 Sélectionnez l'enregistrement d'entretien à supprimer.
- 5 Sélectionnez **Supprimer.**

### Modification d'un enregistrement d'entretien

Vous pouvez modifier le commentaire, l'odomètre et la date d'un enregistrement d'entretien.

- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien.**
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un champ.
- 4 Saisissez les nouvelles informations, puis sélectionnez **Terminé.**


## Planificateur de trajets

Le planificateur de trajets vous permet de créer et d'enregistrer un trajet, que vous pourrez suivre ultérieurement. Cette fonction peut s'avérer utile pour la planification d'un parcours de distribution, de vacances ou d'un road trip. Vous pouvez modifier un trajet enregistré pour le personnaliser, réorganiser les positions, optimiser l'ordre des arrêts, ajouter des suggestions culturelles et touristiques et ajouter des points de tracé, par exemple.


Vous pouvez aussi utiliser le planificateur de trajets pour modifier et enregistrer votre itinéraire actif.




### Planification d'un trajet

Si un trajet peut comporter une multitude de destinations, il doit au moins inclure un point de départ et une destination. Le point de départ est la position à laquelle vous prévoyez de commencer votre trajet. Si vous lancez la navigation à partir d'une autre position, l'appareil vous permet d'atteindre votre position de départ en premier. Pour un itinéraire aller-retour, le point de départ et la destination finale peuvent être identiques.

- 1 Sélectionnez  > **Planificateur de trajets > Nouveau trajet.**
- 2 Sélectionnez **Sélectionner la position de départ.**
- 3 Sélectionnez une position comme point de départ, puis choisissez **Sélectionnez.**
- 4 Sélectionnez **Sélectionner la destination.**
- 5 Sélectionnez une position comme destination, puis choisissez **Sélectionnez.**
- 6 Sélectionnez **Ajouter une position** pour ajouter d'autres positions (facultatif).
- 7 Une fois que vous avez ajouté toutes les positions nécessaires, sélectionnez **Suivant > Enregistrer.**
- 8 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé.**


### Modification et réorganisation des positions d'un trajet

- 1 Sélectionnez  > **Planificateur de trajets > Trajets enregistrés.**
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.

- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour avancer ou reculer la position au sein du trajet, sélectionnez  et déplacez la position au sein du trajet.
  - Pour ajouter une nouvelle position après la position sélectionnée, sélectionnez .
  - Pour supprimer la position, sélectionnez .


### Optimisation de l'ordre des destinations dans un trajet

L'appareil peut automatiquement optimiser l'ordre des destinations de votre trajet afin de créer un parcours plus rapide et plus court. Le point de départ et la destination finale restent tels quels lorsque vous optimisez l'ordre.

Lors de la modification d'un trajet, sélectionnez  > **Optimiser l'ordre.**



### Ajout de lieux touristiques et culturels sur vos trajets

L'appareil peut vous suggérer des lieux touristiques et culturels intéressants ou populaires à ajouter à votre trajet.


- 1 Lors de la modification d'un trajet, sélectionnez  > **Paramètres du trajet > Suggérer des attractions.**
- 2 Sélectionnez un lieu culturel ou touristique pour obtenir plus d'informations.
- 3 Sélectionnez **Sélectionnez** pour ajouter le lieu à votre trajet.

### Modification des options de définition d'itinéraires pour un trajet

Vous pouvez personnaliser la manière dont l'appareil calcule l'itinéraire lorsque vous démarrez votre trajet.

- 1 Sélectionnez  > **Planificateur de trajets > Trajets enregistrés.**
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez  > **Paramètres du trajet.**
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour ajouter des points de tracé au trajet, sélectionnez **Tracer l'itinéraire** et suivez les indications à l'écran (*Tracé d'itinéraires*, page 6).
  - Pour modifier le mode de calcul du trajet, sélectionnez **Préférences d'itinéraire** (*Modification du mode de calcul d'itinéraire*, page 7).


### Suivi d'un trajet enregistré

- 1 Sélectionnez  > **Planificateur de trajets > Trajets enregistrés.**
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez **Aller !.**
- 4 Sélectionnez la première position sur votre trajet, puis sélectionnez **Démarrer.**

L'appareil calcule un itinéraire à partir de votre position actuelle jusqu'à la position sélectionnée, puis vous guide jusqu'aux autres destinations, dans l'ordre.

### Modification et enregistrement de votre itinéraire actif

Si un itinéraire est actif, utilisez le planificateur de trajets pour modifier et enregistrer votre itinéraire en tant que trajet.

- 1 Sélectionnez  > **Planificateur de trajets > Trajets enregistrés > Mon itinéraire actif.**
- 2 Modifiez votre itinéraire à l'aide des fonctions du planificateur de trajets de votre choix.
 

L'itinéraire est recalculé dès que vous apportez une modification.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer votre itinéraire en tant que trajet, que vous pourrez encore suivre ultérieurement (facultatif).

## Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil*, page 19).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez  > **Où je suis allé**.

## Affichage des prévisions météo

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données météo. Si votre appareil est connecté à un câble d'alimentation compatible avec les signaux numérique d'info-traffic, il peut alors recevoir des informations météorologiques de certaines zones à partir d'un signal sans fil. Dans certaines zones, vous pouvez recevoir des informations météorologiques émises par les stations de radio FM utilisant la technologie HD Radio (*Trafic*, page 14).

**REMARQUE** : les prévisions météo sont disponibles uniquement dans certaines zones.

### 1 Sélectionnez > **Météo**.

L'appareil affiche les conditions météorologiques actuelles et des prévisions pour les prochains jours.

### 2 Sélectionnez un jour.

Les prévisions détaillées du jour s'affichent.

## Consultation de la météo près d'une autre ville

### 1 Sélectionnez > **Météo** > **Position actuelle**.

### 2 Sélectionnez une option :

- Pour consulter la météo près d'une ville faisant partie de vos favoris, sélectionnez une ville dans la liste.
- Pour ajouter une ville à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter une ville**, puis saisissez le nom de la ville souhaitée.

## Caméra

### Prise de photos

Vous devez arrêter l'enregistrement de la caméra intégrée pour prendre une photo.

Cet appareil vous permet également de prendre des photographies. Par défaut, l'appareil enregistre les informations d'heure et de position avec la photo.

### 1 Sélectionnez > **Camera**.

### 2 Si nécessaire, faites glisser l'écran vers la droite et sélectionnez **Camera**.

### 3 Sélectionnez .

L'appareil prend alors une photo et l'enregistre dans le stockage interne de l'appareil.

### Enregistrement d'une vidéo

Vous devez arrêter l'enregistrement de la caméra intégrée pour enregistrer une vidéo.

Cet appareil vous permet d'enregistrer une vidéo. Par défaut, l'appareil enregistre les informations d'heure et de position avec la vidéo.

### 1 Sélectionnez > **Camera**.

### 2 Faites glisser l'écran vers la droite et sélectionnez **Vidéo**.

### 3 Sélectionnez .

L'appareil enregistre une vidéo et la sauvegarde dans le stockage interne de l'appareil.

## Utilisation de la lampe

Vous pouvez utiliser le flash LED de la caméra comme une lampe de poche.

**REMARQUE** : l'utilisation de la lampe peut réduire l'autonomie de la batterie.

Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas, puis sélectionnez **Flashlight** pour allumer ou éteindre la lampe de poche.

## Paramètres Garmin fleet

### Paramètres de navigation

Sélectionnez  > **Navigation**.

**Profil de véhicule** : permet de définir le profil de véhicule pour chaque poids lourd avec lequel vous allez utiliser votre appareil.

**Carte et véhicule** : permet de définir le niveau de détail de la carte ainsi que l'icône du véhicule à afficher sur votre appareil.

**Préférences d'itinéraire** : permet de définir les préférences de l'itinéraire lors de la navigation.

**Assistance au conducteur** : permet de définir les alertes de l'assistance au conducteur.

**Trafic** : permet de régler les informations sur le trafic utilisées par l'appareil. Vous pouvez régler votre appareil de façon à ce qu'il recalcule votre itinéraire et cherche un nouveau parcours pour contourner la circulation lorsqu'un retard important est prévu (*Contournement des ralentissements sur votre itinéraire*, page 7).

**Unités** : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

### Paramètres de carte et de véhicule

Sélectionnez  > **Navigation** > **Carte et véhicule**.

**Véhicule** : permet de définir l'icône du véhicule qui représente votre position sur la carte.

**Affichage carte routière** : permet de définir la perspective sur la carte.

**Détails cartographiques** : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

**Thème de la carte** : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

**Outils de carte** : permet de définir les raccourcis à afficher dans le menu des outils de carte.

**Calques de carte** : permet de choisir les données qui s'affichent sur la page de la carte (*Personnalisation des calques de la carte*, page 13).

**Zoom auto** : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. Quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

**Mes cartes** : permet de spécifier les cartes que l'appareil doit utiliser parmi celles qui sont installées.

### Activation des cartes


Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

**ASTUCE** : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur <http://buy.garmin.com>.

### 1 Sélectionnez > **Navigation** > **Carte et véhicule** > **Mes cartes**.

### 2 Sélectionnez une carte.

### Paramètres de préférences d'itinéraire

Sélectionnez  > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire**.

**Aperçu de l'itinéraire** : affiche un aperçu des routes principales sur votre itinéraire lorsque vous démarrez la navigation.

**Méthode de calcul** : permet de définir la méthode de calcul des itinéraires.

**Contournements** : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

**Contournements personnalisés** : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

**Routes à péage** : permet de définir les préférences de contournement de routes à péage.

**Zones environnementales** : permet de définir les préférences pour éviter les zones à restrictions environnementales pouvant s'appliquer à votre véhicule.

**Routes à péage** : permet de définir les préférences de contournement de routes à péage et à vignette.


**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

**Mode restreint** : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur.

**Profil de voix** : permet de définir la langue du guidage vocal de navigation.

**Effacer histor. voyage** : permet d'effacer votre historique de voyage pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

### Paramètres d'aide à la conduite

Sélectionnez  > **Navigation** > **Assistance au conducteur**.

**Alertes de conduite audibles** : permet d'activer une alerte sonore pour tous les types d'alertes destinées au conducteur (*Fonctions et alertes de vigilance du conducteur, page 4*).

**Alertes points d'intérêt** : vous prévient lorsque vous approchez d'une zone de danger.

### Paramètres de trafic

Dans le menu principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Trafic**.

**Trafic** : permet d'activer le service d'info-traffic.

**Fournisseur actuel** : permet de définir le fournisseur d'info-traffic à utiliser. L'option Auto permet de sélectionner les meilleures données disponibles sur le trafic, de manière automatique.

**Abonnements** : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-traffic.

**Optimiser l'itinéraire** : permet à l'appareil d'utiliser les autres itinéraires optimisés, automatiquement ou sur demande (*Contournement des ralentissements sur votre itinéraire, page 7*).

**Alertes d'info-traffic** : permet de définir l'importance du problème de circulation pour laquelle l'appareil affiche une alerte routière.

### Paramètres de la caméra intégrée

Sélectionnez  > **Caméra intégrée**.

**Camera Placement** : permet de définir la hauteur du véhicule et la position de la caméra, puis d'aligner la caméra intégrée.

**Enregistrement automatique** : permet à la caméra intégrée de démarrer l'enregistrement vidéo automatiquement lorsque vous mettez l'appareil sous tension.

**Automatic Incident Detection** : enregistre automatiquement la vidéo lorsque l'appareil détecte un risque d'accident de la route.

**Forward Collision Warning** : permet d'activer et de régler la sensibilité de l'avertisseur de collision imminente. Plus la sensibilité est élevée, plus l'alerte se déclenche rapidement.

**Lane Departure Warning** : vous avertit dès que l'appareil détecte que vous débordez involontairement sur la voie de gauche ou de droite.

**Résolution de la vidéo** : permet de régler la résolution et la qualité des enregistrements réalisés avec la caméra intégrée.

**Enregistrer le son** : active ou désactive l'enregistrement audio quand vous enregistrez avec la caméra intégrée.

**Superposition de données** : intègre les informations de date, d'heure, de position et de vitesse à la vidéo enregistrée.

**Enregistrement suite à la perte d'alimentation** : continue l'enregistrement de la vidéo pendant une durée préalablement configurée après une perte d'alimentation.

### Connexion à un réseau sans fil

1 Sélectionnez  > **Wi-Fi**.

2 Si nécessaire, sélectionnez le commutateur pour activer la technologie de réseau sans fil.

3 Sélectionnez un réseau sans fil.

4 Si nécessaire, saisissez la clé de cryptage.

L'appareil se connecte au réseau sans fil. L'appareil enregistre les informations de connexion au réseau et se connecte automatiquement lorsque vous retournez à cette position.

### Paramètres d'affichage

Sélectionnez  > **Affichage**.

**Brightness Level** : règle la luminosité de l'écran de votre appareil.

**Adaptive Brightness** : règle automatiquement la luminosité du rétroéclairage en fonction de la lumière ambiante lorsque l'appareil est retiré du support.

**Theme** : permet de choisir entre les modes couleur Nuit et Jour. Si vous sélectionnez l'option Automatique, l'appareil bascule automatiquement entre les deux modes en fonction de l'heure.

**Wallpaper** : définit l'arrière-plan du fond d'écran de votre appareil.

**Sleep** : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille lorsque votre appareil est sur batterie.

**Daydream** : active ou désactive l'économiseur d'écran Daydream.

**Font size** : augmente ou diminue la taille de la police sur votre appareil.

**When device is rotated** : permet à l'écran de pivoter automatiquement en format portrait ou paysage en fonction de l'orientation de l'appareil ou de conserver l'orientation actuelle.

**Cast** : vous permet d'afficher les contenus de l'appareil sur un écran externe compatible à l'aide d'une technologie sans fil.

**Screenshot** : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil. Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, dans le dossier Screenshot.

### Paramètres de son et de notification

Sélectionnez  > **Sound & notification**.

**Curseurs de volume** : permettent de régler les niveaux de volume pour la navigation, le lecteur audio, les appels, les alarmes et les notifications.

**Do not disturb** : permet de définir les règles pour la fonction automatique Ne pas déranger. Cette fonction vous permet de désactiver les alertes sonores à des moments précis ou lors d'événements.

**Default notification ringtone** : définit la sonnerie de notification par défaut sur votre appareil.

### Réglage du volume du son et des notifications


1 Sélectionnez  > **Sound & notification**.



- 2 Réglez le volume du son et des notifications à l'aide des curseurs.


## Réglage de la langue du texte

Vous pouvez sélectionner la langue du texte dans le logiciel de l'appareil.

- 1 Sélectionnez  > **Language & input** > **Langue**.
- 2 Sélectionnez une langue.

## Ajout de comptes

Vous pouvez ajouter des comptes à votre appareil afin de synchroniser des e-mails, rendez-vous et autres données.

- 1 Sélectionnez  > **Accounts** > **Add Account**.
- 2 Sélectionnez un type de compte.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez  > **Date & Time**.

**Automatic time zone** : règle automatiquement le fuseau horaire d'après les informations communiquées par le réseau connecté.

**Select time zone** : définit le fuseau horaire de votre appareil quand l'option Automatic time zone est activée.

**Use 24-hour format** : active ou désactive le format 24 heures.

## Paramètres de l'appareil

Sélectionnez  > **À propos de l'appareil**.

**System updates** : permet de mettre à jour la carte et le logiciel de l'appareil.

**Status** : permet d'afficher l'état du système et les informations de connexion au réseau.

**Legal Information** : vous permet de consulter le contrat de licence utilisateur final (CLUF), ainsi que des informations sur la licence logicielle.



**Indications réglementaires** : affiche les informations de conformité et réglementaires relatives à l'étiquetage électronique.

**Informations sur l'appareil Garmin** : affiche les informations relatives à la version du matériel et du logiciel.

**Rapport de données de l'appareil** : partagez des données anonymes pour améliorer l'appareil.

## Restauration des paramètres


Vous pouvez restaurer une catégorie de paramètres aux valeurs par défaut.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez  > **Restaurer**.

## Réinitialisation des données et des paramètres

L'appareil offre plusieurs options pour supprimer vos données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres sur les valeurs d'usine par défaut.

**REMARQUE** : ces paramètres ne sont pas forcément disponibles sur tous les appareils Fleet installés. Si ces paramètres ne sont pas disponibles, contactez la société qui gère votre flotte pour en savoir plus.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour effacer votre historique de voyage, sélectionnez **Navigation** > **Préférences d'itinéraire** > **Effacer histor. voyage**.

Cette option permet de supprimer tous les enregistrements des endroits que vous avez traversés. Elle ne supprime pas les lieux enregistrés, les comptes, les applications et les cartes installées.

- Pour réinitialiser tous les paramètres de navigation par défaut, sélectionnez **Navigation** >  > **Restaurer**.

Cette option ne supprime pas les données utilisateur.

- Pour supprimer tous les réseaux sans fil enregistrés ainsi que les appareils couplés, sélectionnez **Sauvegarde et réinitialisation** > **Network settings reset**.

Cette option ne supprime aucune autre donnée utilisateur.

- Pour supprimer toutes les données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres par défaut, sélectionnez **Sauvegarde et réinitialisation** > **Factory data reset**.

Cette option permet de supprimer votre historique de voyage, vos applications, vos comptes, vos paramètres, vos réseaux enregistrés, vos appareils couplés ainsi que toutes les autres données utilisateur. Les cartes installées ne sont pas supprimées. Les fichiers utilisateur dans le dossier Garmin ne seront peut-être pas supprimés.

## Informations sur l'appareil

### Affichage des informations légales et de conformité

- 1 Dans le menu des paramètres, faites défiler l'écran jusqu'au fond du menu.
- 2 Sélectionnez **À propos de l'appareil** > **Indications réglementaires**.

### Caractéristiques techniques

Plage de températures de fonctionnement	De -10 à 55°C (de 14 à 131°F)
Plage de températures de chargement (allume-cigare)	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Type d'alimentation en entrée	Allume-cigare avec accessoire en option. Alimentation CA avec accessoire en option pour la maison ou le bureau uniquement.
Type de batterie	Rechargeable au lithium-ion
Entrée	CC maximum 5 V, 2 A
Fréquences/Protocoles sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz à +3 dBm nominal Bluetooth 2,4 GHz

### Données mobiles

L'appareil Garmin fleet 790 est équipé d'une radio pour les données mobiles. Pour recevoir des données mobiles, vous devez installer une carte SIM avec un abonnement actif dans l'appareil. Pour plus d'informations sur l'obtention ou l'installation d'une carte SIM, contactez le transporteur routier qui vous a fourni l'appareil ou votre revendeur Garmin fleet.

**REMARQUE** : les fichiers étant volumineux, l'appareil ne peut pas télécharger les mises à jour cartographiques et logicielles via une connexion de données mobiles.

### Garmin fleet 790 Modes de données mobiles de l'appareil Garmin fleet 790

Région	Modes pris en charge
Etats-Unis	3G : B2 (1900), B5 (850) LTE : B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700), B13 (700)
Europe/Autres pays	2G : 850, 900, 1800, 1900 3G : B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Puissance de sortie conductrice	850/900 MHz @ +33 dBm nominal



## Chargement de l'appareil

**REMARQUE** : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Installez l'appareil sur le support de montage, puis connectez le support à l'alimentation du véhicule.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un adaptateur tiers.

## Maintenance de l'appareil

### Centre d'assistance Garmin

Rendez-vous sur [support.garmin.com](http://support.garmin.com) pour obtenir de l'aide et des informations, et accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, à des vidéos et à l'assistance client.

### Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi

#### AVIS


Il se peut que vous deviez télécharger des fichiers volumineux pour effectuer les mises à jour cartographiques et logicielles. Les limites et frais de données habituels imposés par votre fournisseur de services Internet s'appliquent. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations sur les limites et frais de données.

Vous pouvez mettre à jour les cartes et le logiciel en connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi qui fournit un accès à Internet. Ceci vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi (*Connexion à un réseau sans fil*, page 18).

Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, l'appareil recherche automatiquement les mises à jour disponibles et affiche une notification lorsqu'une mise à jour est disponible.

- 2 Sélectionnez une option :

- Lorsqu'une notification de mise à jour s'affiche, balayez l'écran du haut vers le bas, et sélectionnez **Une mise à jour est disponible**.
- Pour effectuer une recherche manuelle des mises à jour, sélectionnez  > **À propos de l'appareil** > **System updates**.

L'appareil affiche les mises à jour cartographiques et logicielles disponibles. Quand une mise à jour est disponible, **Mise à jour disponible** s'affiche sous Carte ou Logiciel.

- 3 Sélectionnez une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, sélectionnez **Télécharger**.
- Pour installer uniquement les mises à jour cartographiques, sélectionnez **Carte**.
- Pour installer uniquement les mises à jour logicielles, sélectionnez **Logiciel**.

- 4 Lisez les contrats de licence, puis sélectionnez **Tout accepter** pour accepter les contrats.

**REMARQUE** : si vous ne souhaitez pas accepter les conditions de licence, vous pouvez sélectionner Refuser. Le processus de mise à jour s'arrête alors. Vous ne pouvez pas

installer des mises à jour sans accepter les contrats de licence.

- 5 À l'aide d'un câble USB, branchez l'appareil à une source d'alimentation externe, puis sélectionnez **Continuer** (*Chargement de l'appareil*, page 20).

Utilisez un chargeur USB mural d'au minimum 1 A pour optimiser les résultats. Il existe de nombreux adaptateurs USB pour smartphone, tablette ou appareil portable compatibles.

- 6 Veillez à ce que l'appareil reste connecté à l'alimentation externe et à portée du réseau Wi-Fi jusqu'à la fin du processus de mise à jour.

**ASTUCE** : si vous interrompez ou annulez une mise à jour de carte avant la fin, il risque de manquer certaines données cartographiques sur votre appareil. Pour corriger ce problème, vous devez effectuer à nouveau la mise à jour des cartes.

## Entretien de l'appareil

#### AVIS

Évitez de laisser tomber l'appareil.

Pour éviter tout dommage permanent, ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

### Nettoyage du boîtier externe

#### AVIS

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

- 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

### Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

### Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre appareil à l'aide du logiciel Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

#### AVIS

Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

- 1 Tournez l'extrémité ① dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller.



**ASTUCE** : il vous faudra peut-être utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.

- 2 Retirez l'extrémité, la pointe argentée ② et le fusible ③.
- 3 Insérez un fusible à fusion rapide de même taille, comme 1 A ou 2 A.
- 4 Placez la pointe argentée dans l'extrémité.
- 5 Enfoncez l'extrémité et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans le câble allume-cigare ④.

## Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 12 secondes.

## Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

### Retrait du support de la ventouse

- 1 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.
- 2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

### Retrait de la ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.
- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

## Dépannage

### La ventouse n'adhère pas au pare-brise

- 1 Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.
- 2 Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.
- 3 Fixez la ventouse (*Installation et alimentation de l'appareil Garmin fleet dans votre véhicule*, page 1).

### Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé (*Paramètres de préférences d'itinéraire*, page 17).
- Éloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

### L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez le fusible du câble allume-cigare (*Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare*, page 20).
- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température dans l'habitacle se situe dans la plage de températures de chargement indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Vérifiez que le fusible de la prise de courant de votre véhicule n'est pas endommagé.

## Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Baissez la luminosité de l'écran (*Paramètres d'affichage*, page 18).
- Réduisez la temporisation de l'affichage (*Paramètres d'affichage*, page 18).
- Baissez le volume (*Réglage du volume du son et des notifications*, page 18).
- Éteignez la radio Wi-Fi quand vous ne l'utilisez pas (*Connexion à un réseau sans fil*, page 18).
- Passez l'appareil en mode économie d'énergie quand vous ne l'utilisez pas (*Mise sous/hors tension de l'appareil*, page 1).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

## Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil

- Sélectionnez > **Bluetooth**.  
L'option Bluetooth doit être activée.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone et placez votre téléphone dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) de votre appareil.
- Rendez-vous sur la page [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) pour obtenir de l'aide.

## Annexes

### Connexion à un écran sans fil

Vous pouvez afficher les contenus de l'appareil sur un écran externe compatible à l'aide d'une technologie sans fil.

- 1 Approchez votre appareil de l'écran sans fil.
- 2 Sélectionnez > **Affichage** > **Cast**.
- 3 Sélectionnez un écran sans fil.
- 4 Si nécessaire, saisissez un code PIN.

### Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

**REMARQUE** : l'appareil n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me, Windows NT® et Mac® OS 10.3 et versions antérieures.

### A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). En plus du stockage de cartes et de données, les cartes mémoire peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des points d'intérêt personnalisés.

### Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données

Vous pouvez installer une carte mémoire afin d'augmenter l'espace de stockage attribué aux cartes et aux autres données de votre appareil. Des cartes mémoire sont disponibles chez les fournisseurs de composants électroniques. Vous pouvez aussi visiter le site [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) pour acheter une carte mémoire avec le logiciel de cartographie Garmin préchargé. L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD® de 4 à 32 Go.

- 1 Trouvez le logement pour carte mémoire de données et de cartographies sur votre appareil (*Présentation de Garmin fleet, page 1*).
- 2 Insérez la carte mémoire dont vous disposez dans le lecteur.
- 3 Appuyez dessus jusqu'au dé clic.

### Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

### Transfert de données à partir de votre ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur (*Connexion de l'appareil à un ordinateur, page 22*).  
Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Sélectionnez **Edition > Copier**.
- 5 Accédez à un dossier sur l'appareil.

**REMARQUE** : si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.

- 6 Sélectionnez **Edition > Coller**.

### Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Achat d'accessoires

Rendez-vous sur [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

# Index

## A

accessoires **22**  
adresses, recherche **10**  
affichage de la carte  
  2D **13**  
  3D **13**  
affichage de la carte en 2D **13**  
affichage de la carte en 3D **13**  
alertes **4**  
  alarmes de proximité **18**  
  audio **18**  
alertes destinées au conducteur **4**  
annuaire de dépannage **8**  
appels **13, 14**  
  réponse **14**  
appels téléphoniques **13, 14**  
  composition **14**  
  numérotation vocale **14**  
  réponse **14**  
  silencieux **14**  
assistance produit **15**  
assistant de voies de circulation actif **6**  
audio, alarmes de proximité **18**

## B

barre de recherche **9**  
batterie  
  chargement **1, 20, 21**  
  optimisation **21**  
  problèmes **21**

## C

câble allume-cigare **1**  
câbles d'alimentation **20**  
  remplacement du fusible **20**  
  véhicule **1**  
calques de carte, personnalisation **13**  
caméra intégrée **18**  
  alignement **3**  
  enregistrement audio **3, 4**  
  enregistrement vidéo **3**  
  lecture de vidéo **4**  
caméras  
  caméra intégrée **3, 18**  
  feu rouge **4**  
  vitesse **4**  
camion  
  carte **15**  
  points d'intérêt **8**  
  profils **2, 3**  
  remorque **3**  
caractéristiques techniques **19**  
carburant, stations **10**  
carte mémoire **1, 21**  
  installation **21**  
carte microSD **1, 21**  
cartes **5, 11, 12, 17**  
  achat **22**  
  affichage des itinéraires **5, 6**  
  calques **13**  
  camion **15**  
  champ de données **5, 12, 13**  
  mise à jour **20**  
  niveau de détail **17**  
  outils **11, 12**  
  symboles **5**  
  thème **17**  
cartes SIM **19**  
chargement de l'appareil **1, 20, 21**  
chasse au trésor **10**  
CLUF **19**  
comptes **19**  
contournements **8**  
  caractéristiques de la route **7**  
  désactivation **8**  
  péages **7**  
  route **8**

  suppression **8**  
  zone **8**  
coordonnées **10**  
couplage, téléphone **13, 21**

## D

dépannage **21**  
destinations **17**. Voir positions  
  arrivée **6**  
destinations récentes **10**  
détection d'événements **3**  
détours **7**  
directions **6**  
domicile  
  modification d'une position **5**  
  retour **5**  
données de carburant **15**  
données mobiles **19**

## E

écran, luminosité **2**  
écran d'accueil **2**  
  personnalisation **2**  
enregistrement, position actuelle **11**  
entretien de l'appareil **20**  
exportation  
  rapports de trajet **15**  
  résumés par juridiction **15**

## F

feux rouges **4**  
fichiers, transfert **22**  
fusible, modification **20**

## G

GPS **2**

## H

historique d'entretien  
  catégories **15, 16**  
  enregistrements **15, 16**  
  modification **16**  
  suppression **15, 16**  
historique de voyage **19**

## I

icônes, barre d'état **2**  
icônes d'avertissement **12**  
ID de l'appareil **19**  
informations sur le trajet **12**  
  affichage **13**  
  réinitialisation **13**  
installation de l'appareil  
  automobile **1**  
  support à ventouse **1, 21**  
instructions de conduite **6**  
International Fuel Tax Agreement (IFTA) **15**  
  données de carburant **15**  
  rapports de trajet **15**  
  résumé par juridiction **15**  
  résumés et rapports exportés **15**  
intersections, recherche **10**  
itinéraires **5**  
  affichage sur la carte **5, 6**  
  ajout d'un point **6**  
  arrêt **7**  
  calcul **7**  
  commencer **5, 9**  
  démarrage **5**  
  méthode de calcul **16**  
  myTrends **7**  
  suggérés **7**  
  tracé **6**

## J

journal de trajet, affichage **13**

## L

lampe **17**  
langue **19**  
latitude et longitude **10**  
liste des changements de direction **6**

logiciel  
  mise à jour **20**  
  version **19**  
luminosité **2**

## M

Manuel d'utilisation **15**  
météo **17**  
mise à jour  
  cartes **20**  
  logiciel **20**  
mode sommeil **1**  
modification, trajets enregistrés **16**  
modification de la zone de recherche **9**  
myTrends, itinéraires **7**

## N

navigation **5, 6**  
  paramètres **17**  
nettoyage de l'appareil **20**  
nettoyage de l'écran tactile **20**  
notifications **2**  
numéro d'identification **19**

## O

ordinateur, connexion **22**  
Où suis-je ? **10, 11**  
outils, cartes **11, 12**

## P

paramètres **17–19**  
paramètres d'affichage **18**  
paramètres de l'heure **19**  
parking **6, 9, 10**  
  dernière place **6**  
péages, contournement **7**  
photos **17**  
planificateur de trajets **16**  
  modification d'un trajet **16**  
  points de tracé **16**  
POI Loader **10**  
points d'intérêt (POI) **8**  
  personnalisé **10**  
  POI Loader **10**  
  poids lourds **8**  
  suppléments **10**  
points d'intérêt personnalisés **10**  
position actuelle **10, 11**  
positions **10, 17**  
  actuelles **10, 11**  
  destinations récentes **10**  
  enregistrement **11**  
  recherche **10**  
  recherche de **8**  
positions enregistrées **16**  
  catégories **11**  
  modification **11**  
  suppression **11**  
prochain changement de direction **5**  
profil de véhicule  
  camion **2, 3**  
  voiture **2**  
profils  
  activation **2, 3**  
  camion **2, 3**

## R

raccourcis  
  ajout **2, 11**  
  suppression **11**  
rapports, trajet **15**  
recherche de positions. **8, 9** Voir aussi  
  positions  
  adresses **10**  
  catégories **9**  
  coordonnées **10**  
  intersections **10**  
  villes **10**  
Recherche rapide **9**  
réinitialisation  
  appareil **21**

- données de trajet **13**
- réinitialisation de l'appareil **19**
- répondre aux appels **14**
- restauration des paramètres **19**
- restrictions, véhicule **2**
- résumé par juridiction **15**
- retour à la position d'origine **5**
- retrait du support **21**
- routes, ajout d'un point **16**

## **S**

- services d'urgence **10**
- signaux satellites, acquisition **2**
- son **18**
- suppléments, points d'intérêt personnalisés **10**
- support, retrait **21**
- support à ventouse **21**
- suppression
  - appareil Bluetooth couplé **14**
  - catégories d'entretien **15**
  - enregistrements d'entretien **16**
  - toutes les données utilisateur **19**
  - trajets **16**
- sur mon itinéraire **12**
  - personnalisation **12**
- système d'avertissement de collision
  - imminente **4**
- système d'avertissement de franchissement de voie **4**

## **T**

- technologie Bluetooth **13, 21**
- téléphone
  - couplage **13, 21**
  - déconnexion **14**
- touche Marche/Arrêt **1**
- tracé d'itinéraires **6**
- trafic **13, 14, 18**
  - ajout d'abonnements **14**
  - autre itinéraire **7**
  - carte **13, 14**
  - incidents **13, 14**
  - récepteur **14**
  - recherche des problèmes de circulation **13, 14**

## **V**

- vidéo
  - enregistrement **3, 4**
  - lecture **4**
- vol, contournement **20**
- volume **18**
- volume de l'alarme **18**
- volume des notifications **18**
- volume du lecteur audio **18**

## **W**

- Wi-Fi, connexion **18, 21**
- Wi-Fi **20**

## **Z**

- zones de danger fixes et/ou mobiles **4**





