


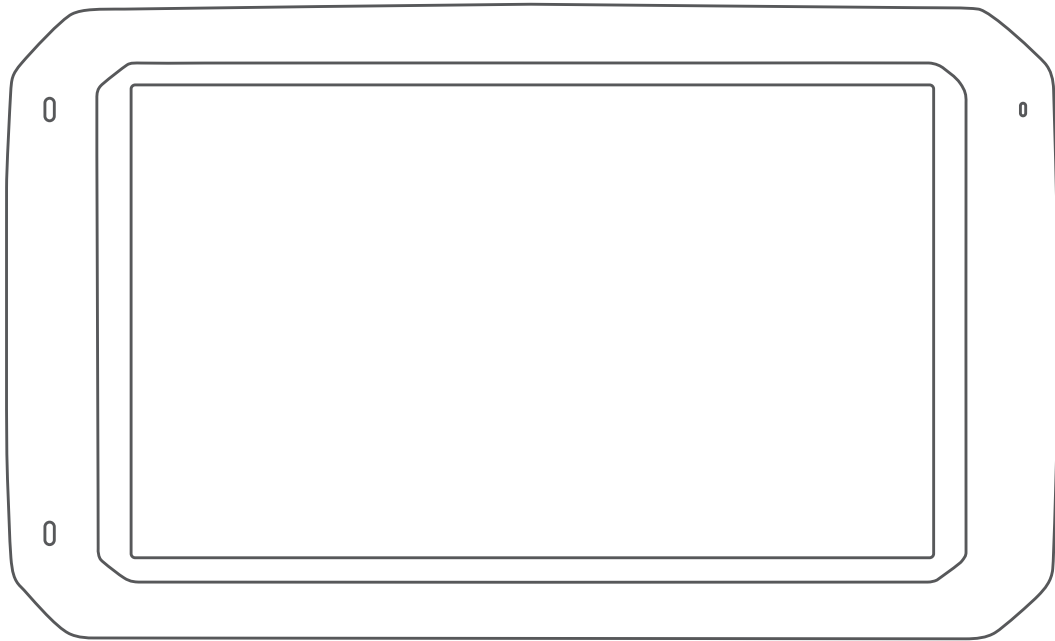

GARMIN FLEET™ 780/790

Brukerveiledning

© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Garmin fleet™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. HD Radio™ teknologi produsert med lisens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og utenlandske patenter. Du finner patenter på <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ og HD-, HD Radio- og buelogoene er registrerte varemerker eller varemerker for iBiquity Digital Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et varemerke for Apple Inc. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Windows® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ er registrerte merker for Wi-Fi Alliance Corporation.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1	Egendefinerte punkter av interesse.....	9
Garmin fleet Oversikt.....	1	Installere POI Loader.....	9
Feste og slå på Garmin fleet enheten i kjøretøyet.....	1	Finne egendefinerte POIer.....	9
Slå enheten av eller på.....	1	Parkering.....	9
Innhente GPS-signaler.....	2	Finne parkering for lastebil.....	9
Startskjermbildet.....	2	Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	9
Legge til snarveier på startskjermbildet.....	2	Forstå parkeringsfarger og -symboler.....	9
Vise varsler.....	2	Søkeverktøy.....	9
Ikoner på statuslinjen.....	2	Finne en adresse.....	9
Justere lysstyrken på skjermen.....	2	Finne et veikryss.....	9
Kjøretøyprofiler	2	Finne en by.....	9
Bilprofil.....	2	Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	9
Legge til en kjøretøyprofil.....	2	Vise posisjoner som nylig er funnet.....	9
Aktivere en kjøretøyprofil.....	3	Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	9
Endre tilhengerinformasjon.....	3	Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	9
Redigere en kjøretøyprofil.....	3	Finne nødtjenester og drivstoff.....	9
Dash Cam	3	Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	9
Justere kameraet.....	3	Legge til en snarvei.....	10
Dashbordkamerakontroller.....	3	Fjerne en snarvei.....	10
Dashbordkameraopptak.....	3	Lagre posisjoner.....	10
Lagre et dashbordkameraopptak.....	3	Lagre en posisjon.....	10
Slå lydopptak av eller på.....	3	Lagre din gjeldende posisjon.....	10
Bruke dashbordkameragalleriet.....	3	Redigere en lagret posisjon.....	10
Funksjoner og varsler om førerbevissthet	4	Tildele en lagret posisjon kategorier.....	10
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler.....	4	Slette en lagret posisjon.....	10
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll.....	4	Bruke kartet	10
Navigere til destinasjonen	4	Kartverktøy.....	10
Ruter.....	4	Vise et kartverktøy.....	10
Starte en rute.....	4	Aktivere kartverktøy.....	10
Starte en rute ved hjelp av kartet.....	5	Lenger fremme.....	10
Kjøre hjem.....	5	Vise kommende posisjoner.....	11
Ruten på kartet.....	5	Tilpasse kategorier for Lenger fremme.....	11
Aktiv kjørefeltveiledning.....	5	Advarsels- og varselsymboler.....	11
Vise svinger og anvisninger.....	5	Restriksjonsadvarsler.....	11
Vise hele ruten på kartet.....	5	Advarsler om veiforhold.....	11
Ankomme destinasjonen.....	5	Varsler.....	11
Parkere i nærheten av destinasjonen.....	5	Tripinformasjon.....	11
Finne forrige parkeringsplass.....	6	Vise tripdata på kartet.....	11
Endre den aktive ruten.....	6	Vise tripinformasjonssiden.....	11
Legge til en posisjon i ruten.....	6	Vise triploggen.....	11
Tilpasse ruten.....	6	Nullstille tripinformasjon.....	11
Foreta en omkjøring.....	6	Vise kommende trafikkhendelser.....	11
Endre modus for ruteberegning.....	6	Vise trafikk på kartet.....	11
Stoppe ruten.....	6	Søke etter trafikkhendelser.....	11
Bruke foreslåtte ruter.....	6	Tilpasse kartet.....	12
Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....	6	Tilpasse kartlagene.....	12
Unngå trafikkforsinkelser på ruten.....	6	Endre kartdatafeltet.....	12
Unngå bomveier.....	6	Endre perspektiv på kartet.....	12
Unngå bomringmerker.....	7	Ringe med håndfri	12
Unngå veielementer.....	7	Pare telefonen.....	12
Unngå miljøsoner.....	7	Foreta et anrop.....	12
Egendefinerte unngåelser.....	7	Motta et anrop.....	12
Finne og lagre posisjoner	7	Bruke samtalealternativer.....	12
Punkter av interesse.....	7	Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt.....	12
Finne punkter av interesse for lastebiler.....	7	Slette en parkoblet telefon.....	12
Finne interessepunkter fra TruckDown.....	8	Trafikk	12
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	8	Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker.....	13
Finne en posisjon etter kategori.....	8	Trafikkmottakerabonnementer.....	13
Søke i en kategori.....	8	Vise trafikk på kartet.....	13
Posisjonssøkeresultater.....	8	Søke etter trafikkhendelser.....	13
Posisjonssøkeresultater på kartet.....	8	Bruke programmene	13
Endre søkeområdet.....	8	Vise brukerveiledningen på enheten.....	13
		Vise lastebilkartet.....	13
		IFTA.....	13
		Angi drivstoffdata.....	13

Redigere drivstoffdata	13	Telefonen min kobler seg ikke til enheten	19
Vise og eksportere et distriktsammendrag	13	Tillegg	19
Redigere og eksportere reiserapporter	13	Koble til en trådløs skjerm	19
Vise eksporterte distriktssammendrag og reiserapporter	14	Databehandling	19
Registrere servicehistorikk	14	Om minnekort	19
Legge til servicekategorier	14	Sette inn minnekort for kart og data	19
Slette servicekategorier	14	Koble enheten til datamaskinen	19
Gi servicekategoriene nytt navn	14	Overføre data fra datamaskinen	19
Slette servicehistorikk	14	Kjøpe tilleggskart	19
Redigere servicehistorikk	14	Kjøpe tilbehør	19
Turplanlegger	14	Indeks	20
Planlegge en tur	14		
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur	14		
Oppdage severdigheter langs turen	14		
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur	15		
Navigere til en lagret tur	15		
Redigere og lagre den aktive ruten	15		
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	15		
Vise værmeldingen	15		
Vise været nærme en annen by	15		
Kamera	15		
Ta et bilde	15		
Ta opp video	15		
Bruke lommelykten	15		
Garmin fleet innstillinger	15		
Navigasjonsinnstillinger	15		
Innstillinger for kart og kjøretøy	15		
Innstillinger for rutepreferanser	16		
Innstillinger for kjørehjelp	16		
Trafikkinnstillinger	16		
Innstillinger for dashbordkamera	16		
Koble til et trådløst nettverk	16		
Skjerminnstillinger	16		
Innstillinger for lyder og varsler	16		
Justere volumet for lyder og varsler	16		
Angi tekstspråk	16		
Legge til kontoer	16		
Innstillinger for dato og klokkeslett	17		
Enhetsinnstillinger	17		
Gjenopprette innstillinger	17		
Nullstille data og innstillinger	17		
Informasjon om enheten	17		
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon	17		
Spesifikasjoner	17		
Mobildata	17		
Garmin fleet 790 – mobildatamoduser	17		
Lade enheten	17		
Vedlikehold av enheten	17		
Garmin støttesenter	17		
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et			
Wi-Fi nettverk	17		
Ta vare på enheten	18		
Rengjøre enhetens utside	18		
Rengjøre berøringsskjermen	18		
Unngå tyveri	18		
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	18		
Nullstille enheten	18		
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	18		
Fjerne braketten fra sugekoppen	18		
Fjerne sugekoppen fra frontruten	18		
Feilsøking	18		
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten	18		
Enheten innhenter ikke satellittsignaler	19		
Enheten lader ikke i kjøretøyet	19		
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge	19		

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk*, side 17).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (*Feste og slå på Garmin fleet enheten i kjøretøyet*, side 1).
- Justere dashbordkameraet.
- Innhente GPS-signaler (*Innhente GPS-signaler*, side 2).
- Justere volumet (*Justere volumet for lyder og varsler*, side 16) og lysstyrken på skjermen (*Justere lysstyrken på skjermen*, side 2).
- Konfigurere en kjøretøyprofil (*Legge til en kjøretøyprofil*, side 2).
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute*, side 4).

Garmin fleet Oversikt



①	Mikrofon for håndfri telefonering
②	Mikrofon for opptak med dashbordkamera
③	Volumkontroll
④	Kamera
⑤	Kamerablits
⑥	Av/på-knapp
⑦	Mikro-USB-port til strøm og data
⑧	Minnekortspor til kart og data
⑨	3,5 mm lydkontakt
⑩	Magnetisk montering med 14-pinner kontakt
⑪	Høytaler

Feste og slå på Garmin fleet enheten i kjøretøyet

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte interne medisinske enheter, deriblant pacemakere og insulinpumper. Hold enheten og braketten unna slike medisinske enheter.

LES DETTE

Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare datamaskiner. Vær forsiktig når enheten eller braketten er i nærheten av elektroniske enheter.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til mini-USB-porten på braketten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.

MERK: Det kan hende braketten og sugekoppen allerede er montert i pakken.

Garmin® logoen på braketten skal vises riktig vei. Det er enklest å koble braketten og sugekoppen til når den hengslede armen på sugekoppen er lukket. Braketten og sugekoppen passer tett sammen, og det kan hende du må trykke hardt for å koble dem sammen.

- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Plasser baksiden av enheten inn på den magnetiske braketten.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis strømkabelen har en strømstrømplugg for bil, kobler du den til et strømuttak i bilen.
 - Hvis strømkabelen har uisolerte kontakter, følger du ledningsdiagrammet som følger med kabelen, for å koble kabelen til strømuttaket i bilen.

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble enheten til strøm.
- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på.

Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.

TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.

- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for enheten.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- Slå på enheten.
- Vent mens enheten finner satellittene.
- Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

📍 på statuslinjen indikerer at enheten har fastslått posisjonen din.

Startskjermbildet

MERK: Startskjermbildet og alternativer for tilpasning kan variere, avhengig av hvordan selskapet har konfigurert vognparkstyringen.



- | | |
|---|---|
| ① | Skyv nedover for å vise varsler.
Sveip nedover to ganger raskt for å endre innstillinger og lysstyrke for bakgrunnsbelysning. |
| ② | Hold nede for å tilpasse bakgrunnsbildet eller legge til widgeter på startskjermbildet. |
| ③ | Velg for å åpne rullegardinmenyen for apper. Rullegardinmenyen for apper inneholder snarveier til alle appene som er installert på enheten. |

Legge til snarveier på startskjermbildet

- Velg 📁.
- Sveip oppover eller nedover for å se flere apper.
- Hold nede en app, og dra den til en plassering på startskjermbildet.

Vise varsler

- Dra nedover fra toppen av skjermen.
Listen over varsler vises.
- Velg et alternativ:
 - Velg varselet hvis du vil starte handlingen eller programmet som beskrives i varselet.
 - Dra varselet til høyre hvis du vil skjule det.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten.

📍	Enheten har innhentet GPS-satellitter og fastslått posisjonen din (<i>Innhente GPS-signaler, side 2</i>).
📶	Bluetooth® teknologi er aktivert.
📶	Koblet til et Wi-Fi® nettverk (<i>Koble til et trådløst nettverk, side 16</i>).
📶	Signalstyrke for mobildata (bare Garmin fleet 790)
📞	Koblet til håndfri telefonering (<i>Ring med håndfri, side 12</i>).
🚗	Aktiv kjøretøyprofil. Sveip nedover to ganger, og velg å vise innstillinger for kjøretøyprofilen (<i>Kjøretøyprofiler, side 2</i>).
🔋	Batteriladenivå.

Justere lysstyrken på skjermen

Du kan justere lysstyrken via varselspanelet eller innstillingsmenyen.

- Velg et alternativ:
 - Sveip nedover to ganger fra toppen av skjermbildet for å utvide hurtiginnstillingene i varselspanelet.
 - Velg ⚙️ > **Skjerm** > **Brightness Level**.
- Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Kjøretøyprofiler

⚠️ ADVARSEL

Selv om du angir profilkaraktistikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.

Når du aktiverer en kjøretøyprofil for lastebil, unngår enheten å ta med begrensede eller ufremkommelige områder på ruten basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt for kjøretøyet.

Bilprofil

Bilprofilen er en forhåndslastet kjøretøyprofil som er ment for bruk i bil. Når du bruker bilprofilen, beregner enheten vanlige bilruter, og lastebilruting er ikke tilgjengelig. Noen lastebilspesifikke funksjoner og innstillinger er ikke tilgjengelig ved bruk av bilprofilen.

Legge til en kjøretøyprofil

Du kan legge til en kjøretøyprofil som inkluderer vekt, dimensjoner og andre egenskaper for kjøretøyet.

- Velg ⚙️ > **Navigasjon** > **Kjøretøyprofil** > **+**.
- Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til en lett lastebil med fastmontert lasterom, velger du **Lett lastebil**.
 - Hvis du vil legge til en trekkvogn eller trekkvogn/tilhengerkombinasjon, velger du **Trekkvogn**.
- Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for kjøretøyet.

Når du har lagt til en kjøretøyprofil, kan du redigere profilen for å legge til detaljert informasjon, for eksempel VIN-nummer eller tilhenger nummer.

Aktivere en kjøretøyprofil

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Kjøretøyprofil**.
- 2 Velg en kjøretøyprofil.
Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.
- 3 Velg **Velg**.

Endre tilhengerinformasjon

Før du kan endre tilhengerinformasjonen, må du angi en kjøretøyprofil for en trekkvogn ([Legge til en kjøretøyprofil, side 2](#)).

Når du bytter tilhenger for trekkvognen, kan du endre tilhengerinformasjonen i kjøretøyprofilen uten å endre trekkvogninformasjonen. Du kan raskt bytte mellom tilhengere du bruker ofte.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Kjøretøyprofil**.
- 2 Velg trekkvognprofilen du vil bruke med tilhengeren.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bruke en nylig tilhengerkonfigurasjon, velger du en tilhengerkonfigurasjon fra listen.
 - Hvis du vil registrere en ny tilhengerkonfigurasjon, velger du **Ny konfigurasjon** og oppgir tilhengerinformasjonen.

Redigere en kjøretøyprofil

Du kan redigere en kjøretøyprofil for å endre kjøretøyinformasjon, eller du kan legge til detaljert informasjon i en ny kjøretøyprofil, for eksempel VIN-nummer, tilhengernummer eller kilometertelleravlesning. Du kan også slette en kjøretøyprofil eller gi den nytt navn.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Kjøretøyprofil**.
- 2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du  og deretter feltet du vil redigere.
 - Hvis du vil gi en kjøretøyprofil nytt navn, velger du  > **Gi profilen nytt navn**.
 - Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du  > **Slett**.

Dash Cam

Justere kameraet

ADVARSEL

Ikke forsøk å justere kameraet mens du kjører.

Dashbordkameraet bør justeres hver gang du fester eller flytter på enheten.

- 1 Velg **Dash Cam**.
- 2 Vipp enheten for å justere kameraet.

Trådkorset skal peke rett frem, og horisontlinjen skal være sentrert mellom toppen og bunnen av skjermen.

TIPS: Hvis sugekoppen vises i synsfeltet til dashbordkameraet, må du flytte den hengslede armen mot sugekoppen.

Dashbordkamerakontroller

LES DETTE

Bruk av denne enheten kan være begrenset eller forbudt i enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder der du har planer om å bruke denne enheten.

Du kan kontrollere dashbordkameraet med dashbordkameraappen eller varselspanelet.

Velg  > **Dash Cam**, eller sveip nedover fra toppen av skjermbildet.

	Velg for å lagre et dashbordkameraopptak.
	Velg for å stoppe dashbordkameraopptak.
	Velg for å starte dashbordkameraopptak.
	Velg for å aktivere lydopptak.
	Velg for å deaktivere lydopptak.

Dashbordkameraopptak

- Når dashbordkameraet tar opp, tar det opp kontinuerlig og overskriver den eldste videoen som ikke er lagret.
- Du kan starte og stoppe dashbordkameraopptak med dashbordkamerakontrollene ([Dashbordkamerakontroller, side 3](#)).
- Hvis du aktiverer du alternativet Automatisk opptak ([Innstillinger for dashbordkamera, side 16](#)), starter dashbordkameraet opptak automatisk når enheten forsynes med strøm via braketten med strømforsyning. Dette er mest nyttig når braketten er koblet til en tenningsbryter.
- Når enheten er fjernet fra braketten eller braketten går tom for strøm, stopper dashbordkameraet opptaket automatisk etter en 15 sekunders forsinkelse.

Lagre et dashbordkameraopptak

Du kan lagre en del av videoopptaket for å hindre at det blir overskrevet av en ny video. Enheten bruker som standard en sensor til å registrere potensielle kollisjonsuhell og lagrer videoopptak av den registrerte hendelsen samt før og etter. Du kan også når som helst lagre video manuelt.

- 1 Mens dashbordkameraet tar opp, velger du  > **Dash Cam** > .
Enheten lagrer videoopptaket før, mens og etter at du velger .
- 2 Velg  en gang til for å utvide opptakstiden som lagres (valgfritt).
En melding angir hvor mye video som lagres.

Slå lydopptak av eller på

LES DETTE

Lydopptak med denne enheten kan være begrenset eller forbudt i enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder der du har planer om å bruke denne enheten.

Enheten kan ta opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen når video tas opp. Du kan slå av eller på lydopptak når du vil.

- 1 Velg  > **Dash Cam**.
- 2 Velg  eller .

Bruke dashbordkameragalleriet

Du kan bruke dashbordkameragalleriet til å vise dashbordkameravideoer, slette videoer du ikke trenger, og lagre et klipp fra videoopptak som ikke er lagret.

MERK: Enheten stopper videoopptaket mens du viser videoer.

- 1 Velg  > **Dashbordkameragalleri** > **OK**.
- 2 Velg en lagret video, eller velg **Ikke lagret**.
Videoen spilles av automatisk.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre et opptaksklipp som ikke er lagret, kan du bruke glidebryteren til å velge videosegmentet du vil lagre, og deretter velge .

Enheten lagrer videosegmentet mellom de oransje pekerne på glidebryteren.

- Hvis du vil slette en video, velger du .

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

LES DETTE

Førervarslerne og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skoler: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Endring i fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser den kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre hastigheten.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Svinger: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (*Trafikk, side 12*).

Ingen lastebiler tillatt: Enheten spiller av en tone når du nærmer deg en vei der lastebiler ikke er tillatt.

Fare for kontakt med bakken: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei der kjøretøyet kan komme i kontakt med bakken.

Sidevind: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan ha sidevind.

Smal vei: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan være for smal for kjøretøyet ditt.

Bratt bakke: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en bratt bakke.

Delstats- og landegrenser: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en delstatsgrense eller landegrense.

Varsling om frontkollisjon: Enheten varsler deg når den oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg.

Kjørefeltsadvarsel: Enheten varsler deg når den oppdager at du kanskje krysser veistriper.

Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om varseltonen er deaktivert.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Kjørehjelp** > **Hørbare førervarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- Hvis du vil opprettholde en oppdatert database over plasseringen av fotobokser for farts- eller rødlyskontroll, må du ha et aktivt abonnement for å laste ned og lagre fotoboksdata. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement.

MERK: I noen områder inkluderer noen produktpakker forhåndslastede data om fotobokser for rødt lys og hastighet med oppdateringer uten abonnement.

- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 6*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 6*).
- Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for den aktive kjøretøyprofilen.
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Starte en rute, side 4*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpasse ruten, side 6*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 6*).

Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 7*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute. Alternative ruter vises til høyre for kartet.

- Hvis du vil endre ruten, velger du **Y** > **Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpasse ruten, side 6*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 5*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 6*).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Hvis det kreves, velger du **Q** for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører (U) eller en blå prikk vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Ta meg hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > ≡ > Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet

Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.




①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthevet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.

⑧	Beregnet ankomsttid. TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises (<i>Endre kartdatafeltet, side 12</i>).
⑨	Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene.

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

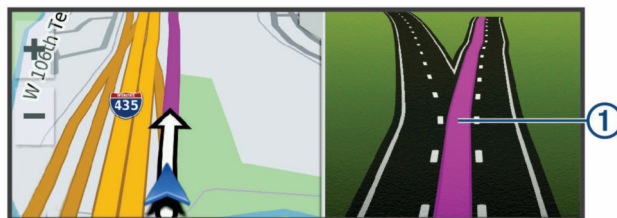

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

- 1 Velg et alternativ fra kartet:
 - Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du **Svinger**.
Kartverktøyet viser de neste fire svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
 - Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
- 2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).
Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

- 1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.
- 2 Velg **☰**.

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

- **W** angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge **Ja** for å finne parkeringsplasser i nærheten (*Parkere i nærheten av destinasjonen, side 5*).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge **Stopp** for å avslutte ruten.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering.

MERK: Denne funksjonen bør bare brukes sammen med kjøretøyprofilen for bil. Når du bruker en kjøretøyprofil for lastebiler, kan du søke etter parkering for lastebiler i nærheten av destinasjonen din (*Finne parkering for lastebil, side 9*).

- 1 Velg et alternativ:
 - Når enheten viser meldingen, velger du **Ja** for å søke etter parkering i nærheten.

- Hvis det ikke vises noen melding, velger du **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering** og deretter **♥ > Mitt bestemmelsessted**.
- 2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
 - 3 Velg en parkeringsplass, og velg **Kjør! > Legg til som neste stopp**.

Enheten veileder deg til parkeringsområdet.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **📍 > Forrige plass**.

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute (*Starte en rute, side 4*).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren (*Planlegge en tur, side 14*).

- 1 Gå til kartet, og velg **◁ > Hvor skal du?**
- 2 Søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 7*).
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (*Starte en rute, side 4*).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

- 1 Velg et sted på kartet.
- 2 Velg **📍**.
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
- 3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge **+** for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte posisjonen.
- 4 Velg eventuelt et alternativ:
 - Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
 - Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge **✖**.
- 5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Gå til kartet, og velg **📍 > Endre rute**.
TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for kartverktøy, kan du legge det til (*Aktivere kartverktøy, side 10*).
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.
 - Velg **Omkjøring** hvis du vil finne en ny rute.

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg **📍 > Navigasjon > Rutepreferanser > Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
 - Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
 - Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Stoppe ruten

- Gå til kartet, og velg **📍 > ✖**.
- Fra varsellinjen skyver du ned og velger **✖** i varselet for **Garmin-navigasjon**.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Enhetsinnstillinger, side 17*).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknett, side 13*).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene (*Trafikkinnstillinger, side 16*), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg **📍 > Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg **📍 > Navigasjon > Rutepreferanser**.
- 2 Velg et alternativ:

MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på enheten.

- Velg **Bomveier**.
- Velg **Bomringer og gebyrer** > **Bomveier**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

4 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever bomringmerker for hvert land.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

1 Velg > **Navigasjon** > **Rutepreferanser** > **Bomringer og gebyrer** > **Bomringmerker**.

2 Velg et land.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et område som krever bomringmerker, velger du **Spør alltid**.
- For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger du **Unngå**.
- For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger du **Tillat**.

4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

1 Velg > **Navigasjon** > **Rutepreferanser** > **Unngåelser**.

2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg deretter **OK**.

Unngå miljøsoner

Enheten din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt. Dette alternativet gjelder for typen kjøretøy i den aktive kjøretøyprofilen (*Kjøretøyprofiler, side 2*).

1 Velg > **Navigasjon** > **Rutepreferanser** > **Miljøsoner**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en miljøsone, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.

3 Velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekningslinjer som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

1 Velg > **Navigasjon** > **Rutepreferanser** > **Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.

3 Velg **Legg til veiunngåelse**.

4 Velg startpunkt for veistrekingen du vil unngå, og velg **Neste**.

5 Velg slutt punkt for veistrekingen du vil unngå, og velg **Neste**.

6 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

1 Velg > **Navigasjon** > **Rutepreferanser** > **Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.

3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.

4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.

5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.

Det valgte området er skyggelagt på kartet.

6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

1 Velg > **Navigasjon** > **Rutepreferanser** > **Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg en unngåelse.

3 Velg > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

1 Velg > **Navigasjon** > **Rutepreferanser** > **Egendefinerte unngåelser** > .

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **Velg alle** > **Slett**.
- Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **Slett**.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen *Hvor skal du?* hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

- Angi søkeord for å søke raskt gjennom all posisjonsinformasjonen (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 8*).
- Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter kategori (*Punkter av interesse, side 7*).
- Søk etter stoppesteder og tjenester for lastebiler, inkludert detaljert registerinformasjon fra TruckDown®, der det er tilgjengelig (*Finne punkter av interesse for lastebiler, side 7*).
- Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater (*Søkeverktøy, side 9*).
- Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (*Endre søkeområdet, side 8*).
- Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i fremtiden (*Lagre posisjoner, side 10*).
- Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 9*).

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne punkter av interesse for lastebiler

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder punkter av interesse for lastebiler, for eksempel trailerkafeer, rasteplasser og veiestasjoner.

Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Lastebil**.

Finne interessepunkter fra TruckDown

Registeret TruckDown er et register over forretninger for lastebilbransjen, for eksempel verksteder for lastebiler og utsalgssteder for dekk.

Registeret TruckDown er ikke tilgjengelig i alle områder.

1 Velg et alternativ:

- Velg **Lastebil** for å finne interessepunkter som passer for lastebiler.
- Velg **Truck Services** for å finne posisjoner som har tjenester for lastebiler.

2 Velg en kategori.

3 Velg eventuelt **Filtrer etter fasiliteter og varemerker**, velg en eller flere fasiliteter og deretter **Lagre**.

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig for stoppesteder for lastebiler.

4 Velg en destinasjon.

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

1 Velg **Hvor skal du?**.

2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.

3 Angi hele eller deler av søkeordet.

Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
- Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
- Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
- Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
- Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
- Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegrads koordinater.

5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
- Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du Q.

6 Velg eventuelt en posisjon.

Finne en posisjon etter kategori

1 Velg **Hvor skal du?**.

2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.

3 Velg eventuelt en underkategori.

4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøklister som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier**.

2 Velg en kategori.

3 Velg et alternativ:

- Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
- Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.

- Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Posisjonssøkeresultater

Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.




①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② ⓘ	Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
③ P	Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
④ Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
⑤ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑥ ⓘ	Velg for å vise søkeresultatene på kartet.

Posisjonssøkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

Velg ⓘ fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.

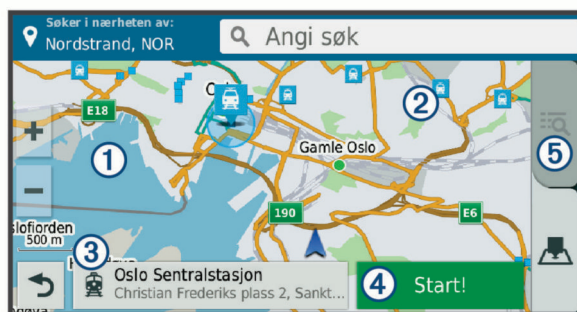

①	Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
②	Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
③	Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
④ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑤ ⓘ	Velg for å vise søkeresultatene i en liste.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

1 Velg **Hvor skal du?**.

2 Velg ⓘ **Søker i nærheten. av:**.

3 Velg et alternativ.

Egendefinerte punkter av interesse

Egendefinerte POI er egendefinerte punkter på kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.

Installere POI Loader

Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av programvaren POI Loader.

- 1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Finne egendefinerte POIer

Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI Loader (*Installere POI Loader, side 9*).

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier**.
- 2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.

Parkering

Garmin fleet enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte betalingsmetoder.

Finne parkering for lastebil

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lastebil > Parkeringsplasser**.
- 2 Velg en parkeringsplass.
- 3 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > Parkering**.
- 2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

Forstå parkeringsfarger og -symboler

Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ prisinformasjon og betalingstype.

Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på enheten.

Velg ⓘ fra parkeringssøkeresultatene.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt **📍 Søker i nærhet. av:** for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en by

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Byer**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg en by fra listen over byer i nærheten.
 - Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du **📍 Søker i nærhet. av:** (*Endre søkeområdet, side 8*).
 - Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du **Angi søk**, angir et bynavn og velger **Q**.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt **📍**, og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheden lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du? > Nylig**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du? > Nylig > ☰ > Tøm > Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff** eller **Bilberging**.

MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.

MERK: Når kjøretøyprofilen for lastebil er aktiv, vises det et alternativ for stoppesteder som er tilrettelagt for lastebiler i stedet for bare bensin.

Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.

- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du ⓘ.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **☰ > Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Ferdig**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 8*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg  > **Lagre**.
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Velg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg  > **Slett favoritt(er)**.

- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute (*Ruten på kartet, side 5*) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du .
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** (*Starte en rute ved hjelp av kartet, side 5*).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten.

Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører (*Lenger fremme, side 10*).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (*Vise svinger og anvisninger, side 5*).

Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand (*Vise tripdata på kartet, side 11*).

Volum: Justerer hovedlydvolumet.

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (*Vise kommende trafikkhendelser, side 11*).

Høyde: Viser høydeendringer lenger fremme.

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Aktivere kartverktøy

Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest, som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til opptil 12 verktøy på menyen.

- 1 Gå til kartet, og velg  > .
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil legge til.
- 3 Velg **Lagre**.

Lenger fremme

Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien, kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på motorveiskilt.

Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger fremme.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.
- 2 Velg et alternativ:
 - For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger du  om nødvendig.
 - For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjørsler eller byer velger du .

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
- 3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den kategorien, avkjørselen eller byen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Lenger fremme.

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Lagre**.

Advarsels- og varselsymboler

ADVARSEL

Selv om du angir profilkaraktistikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer, veiforhold og kommende vektstasjoner.

Restriksjonsadvarsler

	Høyde
	Vekt
	Akselvekt
	Lengde
	Bredde
	Ingen lastebiler tillatt
	Ingen trailere tillatt
	Farlige materialer er ikke tillatt
	Brennbare materialer er ikke tillatt
	Vannforurensende materialer er ikke tillatt
	Sving til venstre ikke tillatt
	Sving til høyre ikke tillatt
	U-sving ikke tillatt

Advarsler om veiforhold

	Fare for kontakt med bakken
	Sidevind
	Smal vei
	Skarp sving

	Bratt nedoverbakke
	Overhengende tre

Varsler

	Veiingsstasjon
	Veien er ikke bekreftet som egnet for lastebiler

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy ([Aktivere kartverktøy, side 10](#)).

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy ([Aktivere kartverktøy, side 10](#)).

- 1 På kartet velger du  > **Tripdata**.
- 2 Velg et tripdatafelt.
- 3 Velg et alternativ.

Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheden inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Kart & kjøretøy** > **Kartlag**.
- 2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg  > **Nullstill felt**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
 - Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Trafikk**.

- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Kart & kjøretøy** > **Kartlag**.
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert lag du vil vise på kartet.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Kart & kjøretøy** > **Kjøre – kartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Ringe med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Du kan ringe eller motta samtaler ved hjelp av enheten mens du er koblet til.

Pare telefonen

Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare enheten med en kompatibel mobiltelefon.

- 1 Plasser telefonen og Garmin fleet enheten mindre enn 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 2 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth teknologi og angir at telefonen skal være synlig for andre enheter.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for telefonen.
- 3 På Garmin fleet enheten velger du  > **Bluetooth**.
- 4 Slå på trådløs Bluetooth teknologi ved hjelp av innstillingene.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
- 5 Velg telefonen din fra listen.
- 6 Kontroller eventuelt at koden som vises på telefonen, samsvarer med koden som vises på Garmin fleet enheten.
- 7 Velg **Pair**.

MERK: Hvis du vil vise kontakter og anropslogger på Garmin fleet enheten din, kan det hende du må gå til Bluetooth innstillingene på telefonen og aktivere tillatelse for kontaktdeling for den parkoblede Garmin fleet enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for telefonen.

Foreta et anrop

- 1 Velg .
- 2 Velg et alternativ:
 - Når du vil foreta et anrop, velger du , taster inn et telefonnummer og velger .

- Hvis du vil ringe til et nummer du har ringt til, eller blitt ringt opp av nylig, velger du  og velger et nummer.
- Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du  og deretter en kontakt.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Avvis** når du mottar et anrop.

Bruke samtalealternativer

Samtalealternativer vises når du svarer på et anrop. Det er ikke sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.

TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne den igjen ved å velge  på hovedmenyen.

- Hvis du vil konfigurere en konferansesamtale, velger du .
- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
- TIPS:** Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
- TIPS:** Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
- Hvis du vil legge på, velger du .

Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt

Du kan lagre opptil tre kontakter som forhåndsinnstilte på nummertastaturet. Dette gjør at du raskt kan ringe hjem, til familiemedlemmer eller kontakter du ringer ofte.

- 1 Velg  > .
- 2 Velg et forhåndsinnstilt nummer, for eksempel **Forhåndsinnstilling 1**, og velg **OK**.
- 3 Velg en kontakt.

Slette en parkoblet telefon

Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg  > **Bluetooth**.
- 2 Velg telefonen, og velg **Opphev paring for enhet**.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheden kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (**Trafikkinnstillinger, side 16**). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

Hvis enheten skal kunne gi deg trafikkinformasjon, må den være koblet til en trafikkompatibel strømkabel og innenfor rekkevidde for et trådløst trafikksignal.

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.

Du må ha en trafikk kompatibel strømkabel før du kan motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker. Du finner mer informasjon på garmin.com/traffic.

Enheten kan motta trafikk signaler fra en stasjon som sender trafikkdata.

MERK: I enkelte områder kan trafikkinformasjonen mottas fra FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio™ teknologi.

1 Koble den trafikkkompatible strømkabelen til en ekstern strømkilde.

2 Koble den trafikkkompatible strømkabelen til enheten.

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten.

Trafikk mottakerabonnementer

Det følger med et trafikkdataabonnement med de fleste trafikk mottakerne. Du kan legge til abonnementer for flere områder på trafikk mottakeren. Du finner mer informasjon på garmin.com/traffic.

Vise trafikkabonnementer

Velg > **Trafikk** > **Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

1 Velg > **Navigasjon** > **Trafikk**.

2 Velg **Abonnementer** > **+**.

3 Skriv ned FM-trafikk mottakerens enhets-ID.

4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikk mottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.

5 Velg **Neste** på enheten.

6 Angi koden.

7 Velg **Ferdig**.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

1 Gå til hovedmenyen, og velg > **Trafikk**.

2 Velg eventuelt > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

1 Gå til hovedmenyen, og velg > **Trafikk**.

2 Velg > **Hendelser**.

3 Velg et element i listen.

4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

1 Velg > **Hjelp**.

Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten (*Angi tekstspråk*, side 16).

2 Velg for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Vise lastebilkartet

Lastebilkartet fremhever godkjente lastebilruter på kartet, for eksempel STAA-foretrukne ruter (Surface Transportation Assistance Act), TD-foretrukne ruter (TruckDown) og NRMH-ruter (Non-Radioactive Hazardous Materials). De godkjente rutene endres basert på området ditt og kartdataene som er lastet inn på enheten.

Velg > **Lastebilkart**.

IFTA

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du må aktivere en kjøretøyprofil for lastebil før du kan bruke denne funksjonen.

Du kan registrere data som er nødvendige for IFTA-dokumentasjon (International Fuel Tax Agreement), for eksempel opplysninger om drivstoffkjøp og kjørelengde.

Angi drivstoffdata

1 Select > **IFTA** > **Ved pumpen**.

2 Angi drivstoffpris per liter.

3 Velg feltet **Drivstofforbruk**.

4 Angi hvor mye drivstoff du har kjøpt.

5 Velg eventuelt drivstofftypen:

- Hvis du vil registrere mengden i liter, velger du **Gallons** > **Liter** > **Lagre**.
- Hvis du vil registrerer mengden i gallons, velger du **Liter** > **Gallons** > **Lagre**.

6 Merk eventuelt av for **Skatt inkludert**.

7 Velg **Neste**.

8 Velg et alternativ for å registrere bensinstasjonen der du fyller drivstoff:

- Velg en bensinstasjon i nærheten, fra listen.
- Velg tekstfeltet, og skriv inn navnet på og adressen til bensinstasjonen.

9 Velg drivstoffkjøperen.

Redigere drivstoffdata

1 Velg > **IFTA** > **Drivstofflogger**.

2 Velg en kjøretøyprofil om nødvendig.

3 Velg eventuelt et kvartal.

4 Velg en drivstofflogg.

5 Velg et alternativ:

- Velg et felt for å redigere informasjonen.
- Velg for å slette loggen.

Vise og eksportere et distriktsammendrag

Distriktsammendraget viser data for hver delstat eller provins der kjøretøyet har vært brukt, for hvert kvartal. Distriktsammendraget er tilgjengelig i enkelte områder.

1 Velg > **IFTA** > **Distriktsammendrag**.

2 Velg eventuelt en lastebil.

3 Velg eventuelt et kvartal.

4 Velg > **Eksporter** > **OK** for å eksportere et distriktsammendrag.

Enheten eksporterer sammendraget til en CSV-fil og lagrer den i mappen Reports på enheten.

Redigere og eksportere reiserapporter

1 Fra hovedmenyen velger du > **IFTA** > **Reiserapporter**.

- 2 Velg eventuelt en lastebil.
- 3 Velg eventuelt et kvartal.
- 4 Velg en logg.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg > **Slett**, og merk av for rapportene du vil slette.
 - Velg > **Kombiner**, og merk av for rapportene du vil kombinere.
 - Velg > **Eksporter** > **OK**. Enheten eksporterer rapporten til en CSV-fil og lagrer den i mappen **Reports** på enheten.

Vise eksporterte distriktssammendrag og reiserapporter

LES DETTE

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

- 1 Koble enheten til datamaskinen.
- 2 Fra filleseren på datamaskinen går du til enhetslagring og åpner mappen **Rapporter**.
- 3 Åpne mappen **IFTA**.
- 4 Åpne CSV-filen.

Registrere servicehistorikk

Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier ([Legg til servicekategorier](#), side 14).

- 1 Velg > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg **Legg til oppføring**.
- 4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg **Neste**.
- 5 Angi en kommentar (valgfritt).
- 6 Velg **Ferdig**.

Legg til servicekategorier

- 1 Velg > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg > **Legg til kategori**.
- 3 Angi et kategorinavn, og velg **Ferdig**.

Slette servicekategorier

Når du sletter en servicekategori, slettes også all servicehistorikken innenfor kategorien.

- 1 Velg > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg > **Slett kategorier**.
- 3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
- 4 Velg **Slett**.

Gi servicekategoriene nytt navn

- 1 Velg > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
- 3 Velg > **Gi kategori nytt navn**.
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Slette servicehistorikk

- 1 Velg > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg > **Slett oppføring**.
- 4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
- 5 Velg **Slett**.

Redigere servicehistorikk

Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og datoen for en serviceoppføring.

- 1 Velg > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et felt.
- 4 Angi den nye informasjonen, og velg **Ferdig**.

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg > **Turplanlegger** > **Ny tur**.
- 2 Velg **Velg startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted**.
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste** > **Lagre**.
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

- 1 Velg > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
 - Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du > **Optimaliser rekkefølge**.

Oppdage severdigheter langs turen

Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter du kan legge til på turen.

- 1 Når du redigerer en tur, velger du > **Turinnstillinger** > **Foreslå severdigheter**.
- 2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
- 3 Velg **Velg** for å legge til severdigheten på turen.

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

- 1 Velg  > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg  > **Turinnstillinger**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen (*Tilpass ruten, side 6*).
 - Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** (*Endre modus for ruteberegning, side 6*).

Navigere til en lagret tur

- 1 Velg  > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start**.
Enheden beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

- 1 Velg  > **Turplanlegger** > **Lagrede turer** > **Min aktive rute**.
- 2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Enhetsinnstillinger, side 17*).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg  > **Hvor jeg har vært**.

Vise værmeldingen

Enheden må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Hvis enheten er koblet til en strømkabel som er kompatibel med digitale trafikksignaler, kan enheten motta informasjon om været i området fra et trådløst digitalt trafikksignal. I enkelte områder kan trafikkinformasjonen mottas fra FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio teknolog (*Trafikk, side 12*).

MERK: Værmeldinger er ikke tilgjengelige i alle områder.

- 1 Velg  > **Vær**.
Enheden viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.
- 2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærmere en annen by

- 1 Velg  > **Vær** > **Gjeldende posisjon**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
 - Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Kamera

Ta et bilde

Du må stoppe dashbordkameraopptaket for å kunne ta et bilde.

Med denne enheten kan du også ta stillbilder. Enheten lagrer som standard tids- og stedsinformasjon sammen med bildet.

- 1 Velg  > **Camera**.
- 2 Sveip om nødvendig mot høyre, og velg **Camera**.
- 3 Velg .

Enheten tar et bilde og lagrer det i internminnet på enheten.

Ta opp video

Du må stoppe dashbordkameraopptak for å ta opp en video.

Du kan ta opp en video med denne enheten. Enheten lagrer som standard tids- og stedsinformasjon sammen med videoen.

- 1 Velg  > **Camera**.
- 2 Sveip mot høyre, og velg **Video**.
- 3 Velg .

Enheten tar opp en video og lagrer den i det interne minnet på enheten.

Bruke lommelykten

Du kan bruke kameraets LED-lampe som lommelykt.

MERK: Bruk av lommelykten kan redusere batterilevetiden.

Sveip nedover to ganger fra toppen av skjermbildet, og velg **Flashlight** for å slå lommelykten på.

Garmin fleet innstillinger

Navigasjonsinnstillinger

Velg  > **Navigasjon**.

Kjøretøyprofil: Angir kjøretøyprofil for hver lastebil du kommer til å bruke enheten i.

Kart & kjøretøy: Angir detaljnivået for kartene og fartøyikonet som skal vises på enheten.

Rutepreferanser: Angir rutepreferanser når du navigerer.

Kjørehjelp: Angir varsler for kjørehjelp.

Trafikk: Angir trafikkinformasjonen som enheten bruker. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 6*).

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg  > **Navigasjon** > **Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for kartverktøy.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpass kartlagene, side 12*).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Kart & kjøretøy** > **Mine kart**.
- 2 Velg et kart.

Innstillinger for rutepreferanser

Velg  > Navigasjon > Rutepreferanser.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger for navigasjon.

Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Innstillinger for kjørehjelp

Velg  > Navigasjon > Kjørehjelp.

Hørbare førervarsler: Aktiverer et hørbart varsel for alle typer førervarsler (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 4*).

Varsling av nærhetpunkter: Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og rødlyskontroll.

Trafikkinnstillinger

Fra hovedmenyen velger du  > Navigasjon > Trafikk.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 6*).

Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Innstillinger for dashbordkamera

Velg  > Dash Cam.

Camera Placement: Lar deg angi kjøretøyets høyde og kameraets plassering og justere dashbordkameraet.

Automatisk opptak: Dashbordkameraet kan begynne å ta opp video automatisk når du slår på enheten.

Automatic Incident Detection: Lagrer video automatisk når enheten registrer en potensiell hendelse ved kjøring.

Forward Collision Warning: Gjør det mulig å aktivere og angi sensitiviteten for frontkollisjonsvarselet. Høyere sensitivitet gjør at du blir varslet tidligere enn ved lavere sensitivitet.

Lane Departure Warning: Varsler deg når enheten oppdager at du kanskje krysser veistriper utilsiktet.

Videooppløsning: Angir oppløsning og kvalitet for dashbordkameraopptak.

Ta opp lyd: Aktiverer eller deaktiverer lydopptak ved opptak med dashbordkameraet.

Dataoverlegg: Inkluderer informasjon om dato, tid, sted og hastighet i videoopptaket.

Ta opp etter strømbrudd: Opptaket fortsetter i en angitt tidsperiode etter tap av ekstern strøm.

Koble til et trådløst nettverk

1 Velg  > Wi-Fi.

2 Velg eventuelt bryteren for å slå på trådløs nettverksteknologi.

3 Velg et trådløst nettverk.

4 Angi eventuelt krypteringskoden.

Enheten kobler til det trådløse nettverket. Enheten husker nettverksinformasjonen og kobler til automatisk hvis du går tilbake dette stedet senere.

Skjerminnstillinger

Velg  > Skjerm.

Brightness Level: Stiller inn lysstyrken på enhetsskjermen.

Adaptive Brightness: Justerer lysstyrken på bakgrunnsbelysningen automatisk basert på omgivelseslyset, når enheten ikke står i braketten.

Theme: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Wallpaper: Stiller inn bakgrunnsbildet på enheten.

Sleep: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Daydream: Aktiverer eller deaktiverer skjermsparer for daydream.

Font size: Øker eller minsker skriftstørrelsen på enheten.

When device is rotated: Gjør at skjermen kan rotere automatisk mellom stående og liggende visning basert på enhetens retning, eller forbli i nåværende retning.

Cast: Gjør det mulig å vise innholdet trådløst på en kompatibel ekstern skjerm.

Screenshot: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Innstillinger for lyder og varsler

Velg  > Sound & notification.

Volumglidebrytere: Angi volumet for navigering, medier, anrop, alarmer og varsler.

Do not disturb: Angir reglene for den automatiske Ikke forstyr-funksjonen. Med denne funksjonen kan du deaktivere lydalarmer under bestemte tider eller hendelser.

Default notification ringtone: Angir standard varselstone på enheten.

Justere volumet for lyder og varsler

1 Velg  > Sound & notification.

2 Bruk glidebryterne til å justere volumet for lyder og varsler.

Angi tekstspråk

Du kan velge språket som teksten i enhetsprogramvaren skal vises på.

1 Velg  > Language & input > Språk.

2 Velg språk.

Legge til kontoer

Du kan legge til kontoer på enheten for å synkronisere e-post, avtaler og andre data.

1 Velg  > Accounts > Add Account.

2 Velg en kontotype.

3 Følg instruksjonene på skjermen.

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg  > **Date & Time**.

Automatic time zone: Angir tidssonen automatisk basert på informasjon fra det tilkoblede nettverket.

Select time zone: Angir tidssonen på enheten når Automatic time zone er deaktivert.

Use 24-hour format: Aktiverer eller deaktiverer 24-timers tidsformatet.

Enhetsinnstillinger

Velg  > **Om enheten**.

System updates: Her kan du oppdatere kart og programvare på enheten.

Status: Viser systemstatus og nettverksinformasjon.

Legal Information: Her kan du se lisensavtalen (EULA) og lisensinformasjon for programvaren.

Forskrifter: Viser informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.

Informasjon om Garmin-enheten: Viser informasjon om maskinvare- og programvareversjon.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg .
- 2 Velg en innstillingskategori.
- 3 Velg **:** > **Gjenoppsett**.

Nullstille data og innstillinger

Enheten tilbyr flere alternativer for å slette brukerdataene dine og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

MERK: Disse innstillingene er kanskje ikke tilgjengelige på alle installerte vognparkenheter. Hvis disse innstillingene ikke er tilgjengelige, kan du kontakte vognparkselskapet ditt for å få mer informasjon.

- 1 Velg .
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette reisehistorikken din, velger du **Navigasjon > Rutepreferanser > Tøm reisehistorikk**. Dette alternativet sletter all historikk over stedene du har besøkt. Det sletter ikke installerte kart eller lagrede posisjoner, kontoer og apper.
 - Hvis du vil gjenopprette alle navigasjonsinnstillingene til standardinnstillingene, velger du **Navigasjon > :** > **Gjenoppsett**. Dette alternativet sletter ikke noen brukerdata.
 - Hvis du vil fjerne alle lagrede trådløse nettverk og parkoblede enheter, velger du **Sikkerhetskopier og nullstill > Network settings reset**. Dette alternativet sletter ingen andre brukerdata.
 - Hvis du vil slette alle brukerdataene og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Sikkerhetskopier og nullstill > Factory data reset**. Dette alternativet sletter reisehistorikk, apper, kontoer, innstillinger, lagrede nettverk, parkoblede enheter og alle andre brukerdata. Installerte kart slettes ikke. Brukerfiler i Garmin-mappen kan ikke slettes.

Informasjon om enheten

Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Om enheten > Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -10 til 55°C (fra 14 til 131°F)
Ladetemperaturområde (strøm fra kjøretøy)	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntakstype	Strøm fra kjøretøy via ekstra tilbehør. Vekselstrøm kun via ekstra tilbehør for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart litiumion
Inngangseffekt	Maksimal likestrøm 5 V, 2 A
Trådløse frekvenser/proto-koller	Wi-Fi 2,4 GHz ved +3 dBm nominell Bluetooth 2,4 GHz

Mobildata

Garmin fleet 790 er utstyrt med en mobildatamottaker. For at enheten skal kunne motta mobildata må det sitte et SIM-kort med et aktivt abonnement i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i eller setter inn et SIM-kort, kan du kontakte forhandleren eller leverandøren av Garmin fleet.

MERK: På grunn av store filstørrelser kan ikke enheten laste ned kart og programvareoppdateringer via en mobildatatilkobling.

Garmin fleet 790 – mobildatamoduser

Region	Støttede moduser
USA	3G: B2 (1900), B5 (850) LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700), B13 (700)
Europa / andre land	2G: 850, 900, 1800, 1900 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Målt kraftforbruk	850/900 MHz ved +33 dBm nominell

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved

databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk (*Koble til et trådløst nettverk*, side 16).

Når enheten er koblet til et Wi-Fi nettverk, ser enheten etter tilgjengelige oppdateringer automatisk og viser et varsel når en oppdatering er tilgjengelig.

2 Velg et alternativ:

- Når det vises et varsel om en oppdatering, sveiper du nedover fra toppen av skjermbildet og velger **En oppdatering er tilgjengelig..**
- Hvis du vil se etter oppdateringer manuelt, velger du  > **Om enheten > System updates.**

Enheden viser tilgjengelige kart- og programvareoppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Last ned** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart** for å bare installere kartoppdateringer.
- Velg **Programvare** for å bare installere programvareoppdateringer.

4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av en USB-kabel, og velg **Fortsett** (*Lade enheten*, side 17).

Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptere for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.

6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. Du må oppdatere kartene igjen for å reparere manglende kartdata.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheden må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1** Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2** Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1** Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2** Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3** Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4** Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1** Vri endestykket ① mot klokken for å låse det opp.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2** Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3** Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4** Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5** Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for kjøretøy ④.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1** Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2** Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1** Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2** Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1** Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2** Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3** Fest sugekoppen (*Feste og slå på Garmin fleet enheten i kjøretøyet*, side 1).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Innstillinger for rutepreferanser, side 16*).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy, side 18*).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 16*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 16*).
- Demp volumet (*Justere volumet for lyder og varsler, side 16*).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (*Koble til et trådløst nettverk, side 16*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 1*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Telefonen min kobler seg ikke til enheten

- Velg  > **Bluetooth**. Bluetooth alternativet må være aktivert.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.

Tillegg

Koble til en trådløs skjerm

Du kan vise innholdet trådløst på en kompatibel ekstern skjerm.

- 1 Plasser enheten nær den trådløse skjermen.
- 2 Velg  > **Skjerm** > **Cast**.
- 3 Velg en trådløs skjerm.
- 4 Angi om nødvendig PIN-koden.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 eller eldre.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare (www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å

kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare. Enheten bruker microSD® minnekort fra 4 til 32 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*Garmin fleet Oversikt, side 1*).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 19*).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger** > **Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
- 6 Velg **Rediger** > **Lim inn**.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning **12**
3D-kartvisning **12**

A

adresser, finne **9**
advarselsikoner **11**
aktiv kjørefeltveiledning **5**
alarmvolum **16**
anrop **12**
 svare **12**
anvisninger **5**
av/på-knapp **1**

B

batteri
 lade **1, 17, 19**
 maksimere **19**
 problemer **19**
begrensninger, kjøretøy **2**
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
bilde **15**
Bluetooth teknologi **12, 19**
bomstasjoner, unngå **6**
brakett, fjerne **18**
bredde- og lengdegrad **9**
brukerveiledning **13**

D

dashbordkamera **16**
 justere **3**
 spille av video **3**
 ta opp lyd **3**
 ta opp video **3**
datamaskin, koble til **19**
destinasjoner, ankomme **5**
distriktsammendrag **13**
drivstoff, stasjoner **9**
drivstoffdata **13**

E

egendefinerte POler **9**
eksportere
 distriktssammendrag **13**
 reiserapporter **13**
endre søkeområdet **8**
enhets-ID **17**

F

feilsøking **18, 19**
filer, overføre **19**
finne posisjoner. **7, 8** Se også posisjoner
 adresser **9**
 byer **9**
 kategorier **8**
 koordinater **9**
 veikryss **9**
fjerne brakett **18**
fotobokser for hastighet **4**
fotobokser ved trafikklys **4**
førevvarsler **4**

G

geocaching **9**
gjeldende posisjon **9**
gjenopprette innstillinger **17**
GPS **2**

H

hendelsesregistrering **3**
hjem
 kjøre **5**
 redigere posisjon **5**
Hurtigsøk **8**
Hvor er jeg? **9, 10**

I

ID-nummer **17**

ikoner, statuslinje **2**
innstillinger **15–17**
International Fuel Tax Agreement (IFTA) **13**
 distriktsammendrag **13**
 drivstoffdata **13**
 eksporterte sammendrag og rapporter **14**
 reiserapporter **13, 14**

K

kameraer
 dashbordkamera **3, 16**
 hastighet **4**
 rødt lys **4**
kart **5, 10, 11, 15**
 datafelt **5, 11, 12**
 detaljnivå **15**
 kjøpe **19**
 lag **12**
 lastebil **13**
 oppdatere **17**
 symboler **5**
 tema **15**
 verktøy **10**
 vise ruter **5**
kartlag, tilpasse **12**
kartvisning
 2D **12**
 3D **12**
kjøre hjem **5**
kjøreanvisninger **5**
kjøretøyprofil
 bil **2**
 lastebil **2, 3**
kontoer **16**
koordinater **9**

L

lade enheten **1, 17, 19**
lagre, gjeldende posisjon **10**
lagrede posisjoner **15**
 kategorier **10**
 redigere **10**
 slette **10**
lastebil
 kart **13**
 profiler **2, 3**
 punkter av interesse **7**
 tilhenger **3**
lenger fremme **10, 11**
 tilpasse **11**
Lisensavtaler for sluttbruker **17**
lommelykt **15**
lyd **16**
 nærhetpunkter **16**
lysstyrke **2**

M

manøverliste **5**
medievolum **16**
microSD-kort **1**
minnekort **1, 19**
 montere **19**
minnekort, microSD **19**
mobildata **17**
montere enheten
 bil **1**
 sugekopp **1, 18**
myTrends, ruter **6**

N

navigasjon **5**
 innstillinger **15, 16**
neste sving **5**
nullstille
 enhet **18**
 tripdata **11**
nullstille enheten **17**
nødtjenester **9**

O

omkjøringer **6**

oppdatere
 kart **17**
 programvare **17**

P

parkering **5, 8, 9**
 forrige plass **6**
parkobling, telefon **12, 19**
POI Loader **9**
posisjoner **9, 15**
 gjeldende **9, 10**
 lagre **10**
 nylige treff **9**
 søke etter **7, 9**
posisjoner som nylig er funnet **9**
produktsupport **13**
profiler
 aktivere **2, 3**
 lastebil **2, 3**
programvare
 oppdatere **17**
 versjon **17**
punkter av interesse (POI) **7**
 egendefinert **9**
 lastebiler **7**
 POI Loader **9**
 tillegg **9**

R

rapporter, tur **13**
redigere, lagrede turer **15**
reisehistorikk **17**
rengjøre berøringsskjermen **18**
rengjøre enheten **18**
reparasjonsregister **8**
ruter **4**
 beregning **6**
 beregningsmodus **15**
 foreslåtte **6**
 legge til et punkt **6, 15**
 myTrends **6**
 starte **4, 5, 8**
 stoppe **6**
 tilpasse **6**
 vise på kartet **5**

S

satellittsignaler, innhente **2**
servicehistorikk
 kategorier **14**
 oppføringer **14**
 redigere **14**
 slette **14**
sikring, skifte **18**
SIM-kort **17**
skjerm bilde, lysstyrke **2**
skjerm innstillinger **16**
slette
 alle brukerdata **17**
 parkoblet Bluetooth-enhet **12**
 servicekategorier **14**
 serviceoppføringer **14**
 turer **14**
snarveier
 legge til **2, 10**
 slette **10**
spesifikasjoner **17**
språk **16**
startskjerm bildet **2**
 tilpasse **2**
strømkabel for bil **1**
strømkabler **17**
 kjøretøy **1**
 skifte sikringen **18**
sugekopp **18**
svare på anrop **12**
søkelinje **8**
søvnmodus **1**

T

ta vare på enheten **18**

- telefon
 - koble fra **12**
 - parkobling **12, 19**
- telefonsamtaler **12**
 - dempe **12**
 - ringe **12**
 - svare **12**
 - taleoppringning **12**
- tidsinnstillinger **17**
- tilbehør **19**
- tillegg, egendefinerte punkter av interesse **9**
- tilpasse en rute **6**
- trafikk **11, 12, 16**
 - alternativ rute **6**
 - hendelser **11, 13**
 - kart **11, 13**
 - legge til abonnementer **13**
 - mottaker **13**
 - søke etter forsinkelser **11, 13**
- tripinformasjon **11**
 - nullstille **11**
 - vise **11**
- triplogg, vise **11**
- turplanlegger **14, 15**
 - redigere en tur **14**
 - tilpasningspunkter **15**
- tyveri, unngå **18**

U

- unngåelser **7**
 - bomstasjoner **6, 7**
 - deaktivere **7**
 - område **7**
 - slette **7**
 - vei **7**
 - veielementer **7**

V

- varselsvolum **16**
- varsler **2, 4**
 - lyd **16**
 - nærhetpunkter **16**
- varslingssystem for frontkollisjoner **4**
- varslingssystemet for kjørefelt **4**
- veikryss, finne **9**
- verktøy, kart **10**
- video
 - lagre **3**
 - registrere **3**
 - registrering **3**
 - spille **3**
- volum **16**
- vær **15**

W

- Wi-Fi, koble til **16, 19**
- Wi-Fi **17**

