


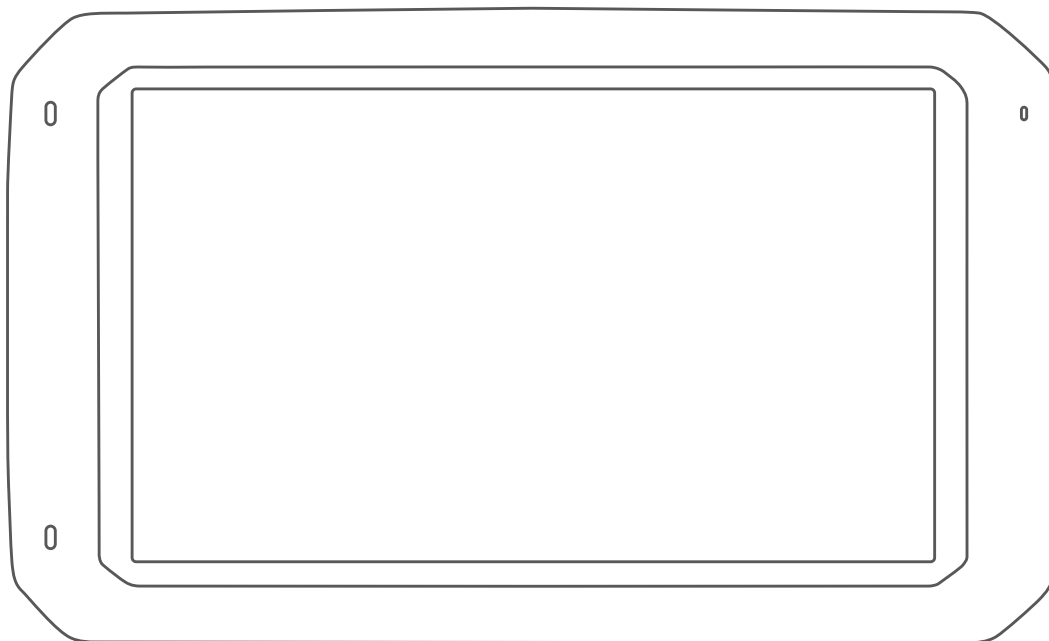

GARMIN FLEET™ 780/790

Priročnik za uporabo

© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Garmin fleet™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Tehnologija HD Radio™ je izdelana v skladu z licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah. Patente si oglejte na naslovu <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ ter logotipi HD, HD Radio in "ARC" so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe iBiquity Digital Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows® in Windows XP® sta blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Wi-Fi® in Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance Corporation.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Uporabniške destinacije	9
Pregled naprave Garmin fleet	1	Nameščanje programa POI Loader	9
Namestitev in napajanje naprave Garmin fleet v vozilu	1	Iskanje uporabniških destinacij	9
Vklop ali izklop naprave	1	Parkirišče	9
Iskanje signalov GPS	2	Iskanje parkirišč za tovornjake	9
Domači zaslon	2	Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije	9
Dodajanje bližnjic na domači zaslon	2	Razumevanje barv in simbolov parkirišč	9
Ogled obvestil	2	Orodja za iskanje	9
Ikone vrstice stanja	2	Iskanje naslova	9
Nastavljanje svetlosti zaslona	2	Iskanje križišča	9
Profili vozil	2	Iskanje mesta	9
Profil avtomobila	2	Iskanje lokacije z uporabo koordinat	9
Dodajanje profila vozila	2	Ogled nedavno najdenih lokacij	9
Aktiviranje profila vozila	3	Brisanje seznama nedavno najdenih krajev	9
Spreminjanje informacij o priklopi	3	Ogled informacij o trenutni lokaciji	9
Urejanje profila vozila	3	Iskanje nujnih služb in goriva	9
Kamera na armaturni plošči	3	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	10
Poravnava kamere	3	Dodajanje bližnjice	10
Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči	3	Odstranjevanje bližnjice	10
Snemanje s kamero na armaturni plošči	3	Shranjevanje lokacij	10
Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči	3	Shranjevanje položaja	10
Vklop ali izklop snemanja zvoka	3	Shranjevanje trenutne lokacije	10
Uporaba galerije kamere na armaturni plošči	3	Urejanje shranjene lokacije	10
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika	4	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	10
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika	4	Brisanje shranjene lokacije	10
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo	4	Uporaba zemljevida	10
Navigacija do cilja	4	Orodja zemljevida	10
Načrtovane poti	4	Ogled orodja zemljevida	10
Začetek načrtovane poti	5	Omogočanje orodij zemljevida	10
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	5	Pred vami	11
Pot domov	5	Ogled lokacij pred vami	11
Načrtovana pot na zemljevidu	5	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami	11
Aktivno razvrščanje na pasove	5	Sporočilni in opozorilni simboli	11
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje	5	Opozorila o omejitvah	11
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	5	Opozorila o razmerah na cesti	11
Prihod na cilj	5	Opozorila	11
Parkirišče v bližini cilja	6	Podatki o potovanju	11
Iskanje zadnjega parkirnega mesta	6	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	11
Spreminjanje aktivne načrtovane poti	6	Ogled strani Informacije o potovanju	11
Dodajanje lokacij v načrtovano pot	6	Ogled dnevnika potovanja	11
Oblikovanje načrtovane poti	6	Ponastavitev potovalnega računalnika	11
Izbira obvoza	6	Ogled prihajajočega prometa	11
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	6	Ogled prometa na zemljevidu	12
Ustavitev načrtovane poti	6	Iskanje prometnih dogodkov	12
Uporaba predlaganih načrtovanih poti	6	Prilagajanje zemljevida	12
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem	6	Prilagajanje plasti zemljevida	12
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti	6	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	12
Izogibanje cestam s cestnino	7	Spreminjanje perspektive zemljevida	12
Izogibanje vinjetam	7	Prostoročno klicanje	12
Izogibanje tipom cest in manevrom	7	Združevanje s telefonom	12
Izogibanja ekološkim območjem	7	Klicanje	12
Izogibanja po meri	7	Sprejemanje klica	12
Iskanje in shranjevanje lokacij	7	Uporaba možnosti med klicem	12
Destinacije	8	Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke	12
Iskanje destinacij za tovornjake	8	Brisanje združenega telefona	12
Iskanje destinacij TruckDown	8	Promet	12
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	8	Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij	13
Iskanje lokacije po kategoriji	8	Naročnine za sprejemnike prometnih informacij	13
Iskanje znotraj kategorije	8	Ogled prometa na zemljevidu	13
Rezultati iskanja lokacij	8	Iskanje prometnih dogodkov	13
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu	8	Uporaba programov	13
Spreminjanje območja iskanja	9	Ogled priročnika za uporabo v napravi	13
		Ogled zemljevida za tovornjake	13

IFTA	13	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	19
Vnašanje podatkov o gorivu	13	Odpravljanje težav	19
Urejanje podatkov o gorivu	13	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	19
Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti	14	Naprava ne pridobi satelitskih signalov	19
Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih	14	Naprava se v vozilu ne polni	19
Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju	14	Baterija ne ostane dolgo napolnjena	19
Beleženje zgodovine servisa	14	Telefon se noče povezati z napravo	19
Dodajanje kategorije storitev	14	Dodatek	19
Brisanje kategorij storitev	14	Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom	19
Preimenovanje servisnih kategorij	14	Upravljanje podatkov	19
Brisanje servisnih zapisov	14	O pomnilniških karticah	19
Urejanje servisnega zapisa	14	Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	19
Načrtovalnik potovanja	14	Priklop naprave na računalnik	19
Načrtovanje potovanja	14	Prenašanje podatkov iz računalnika	20
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	14	Nakup dodatnih zemljevidov	20
Odkrivanje znamenitosti na potovanju	15	Nakup dodatne opreme	20
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	15	Kazalo	21
Navigacija po shranjenem potovanju	15		
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	15		
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	15		
Ogled vremenske napovedi	15		
Ogled vremena blizu drugega mesta	15		
Kamera	15		
Fotografiranje	15		
Snemanje videa	15		
Uporaba svetilke	15		
Nastavitve Garmin fleet	15		
Nastavitve navigacije	15		
Nastavitve zemljevida in vozila	16		
Nastavitve načrtovanih poti	16		
Nastavitve pomoči za voznika	16		
Nastavitve prometnih informacij	16		
Nastavitve kamere na armaturni plošči	16		
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem	16		
Nastavitve zaslona	16		
Nastavitve zvoka in obvestil	17		
Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil	17		
Nastavitev jezika besedila	17		
Dodajanje računov	17		
Nastavitve datuma in časa	17		
Nastavitve naprave	17		
Povrnitev tovarniških nastavitev	17		
Ponastavitev podatkov in nastavitev	17		
Informacije o napravi	17		
Ogled informacij o predpisih in skladnosti	17		
Specifikacije	17		
Mobilni prenos podatkov	17		
Garmin fleet 790Načini mobilnega prenosa podatkov v napravi Garmin fleet 790	18		
Polnjenje naprave	18		
Vzdrževanje naprave	18		
Središče za podporo Garmin	18		
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi	18		
Nega naprave	18		
Čiščenje zunanega ohišja	18		
Čiščenje zaslona na dotik	18		
Preprečevanje kraje	18		
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	18		
Ponovni zagon naprave	19		
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	19		
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	19		

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi*, stran 18).
- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave Garmin fleet v vozilu*, stran 1).
- Poravnajte kamero na armaturni plošči.
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 2).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil*, stran 17) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 2).
- Nastavite profil vozila (*Dodajanje profila vozila*, stran 2).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 5).

Pregled naprave Garmin fleet



①	Mikrofon za prostoročno klicanje
②	Mikrofon za snemanje s kamero na armaturni plošči
③	Upravljanje glasnosti
④	Kamera
⑤	Bliskavica kamere
⑥	Tipka za vklop/izklop
⑦	Vrata za napajanje in prenos podatkov micro USB
⑧	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
⑨	Priključek za zvok velikosti 3,5 mm
⑩	Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom
⑪	Zvočnik

Namestitev in napajanje naprave Garmin fleet v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih razmerah lahko magneti povzročajo motnje pri nekaterih medicinskih napravah v telesu, na primer srčnih spodbujevalnikih in inzulinskih črpalkah. Napravo in nosilec ne hranite blizu takih medicinskih naprav.

OBVESTILO

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih razmerah lahko magneti poškodujejo nekatere elektronske naprave, na primer trde diske v prenosnih računalnikih. Če je naprava ali njen nosilec blizu elektronskih naprav, bodite previdni.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Kabel za napajanje v vozilu ① priključite v vrata mini-USB na nosilec.



- 2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.

OPOMBA: nosilec in vakuumsko prijemalo sta lahko že sestavljena.

Logotip Garmin® na nosilcu mora biti z desno stranjo obrnjen navzgor. Nosilec in vakuumsko prijemalo je najlažje sestaviti, če je pregibna ročica na vakuumskemu prijemalu zaprta. Nosilec in vakuumsko prijemalo se tesno prilegata, zato ju boste pri sestavljanju morda morali močno stisniti skupaj.

- 3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 4 Zadnjo stran naprave postavite na magnetni nosilec.
- 5 Izberite možnost:
 - Če ima napajalni kabel vtič za vtičnico v vozilu, ga priključite v vtičnico.
 - Če ima napajalni kabel neizolirane prikllopne žice, pri priklupu kabla na napajanje v vozilu upoštevajte shemo za prikllop, ki je priložena kablu.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali napravo priključite na napajanje.
- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.

Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.

NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.

- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklop**.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.


Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
 - 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
 - 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.
- 📍 v vrstici stanja prikazuje, da je naprava določila vašo lokacijo.

Domači zaslon

OPOMBA: možnosti domačega zaslona in prilagajanja so lahko odvisne od konfiguracije, ki jo je opravilo podjetje za upravljanje voznega parka.

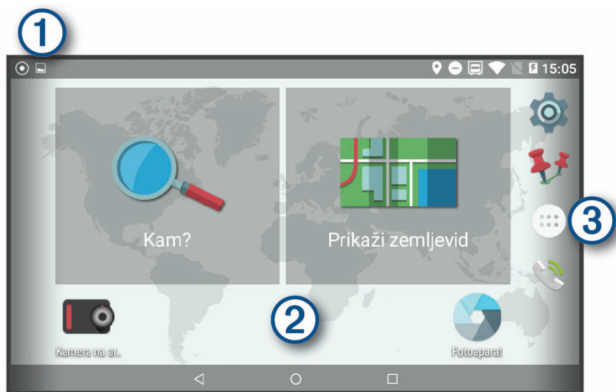

- | | |
|---|--|
| ① | Podrsajte navzdol, če si želite ogledati obvestila. Dvakrat podrsajte navzdol, če želite hitro spremeniti nastavitve in svetlost osvetlitve zaslona. |
| ② | Pridržite, če želite prilagoditi ozadje ali dodati pripomočke na domači zaslon. |
| ③ | Izberite, če želite odpreti predal programov. V predalu programov so bližnjice do vseh programov, ki so nameščeni v napravi. |

Dodajanje bližnjic na domači zaslon

- 1 Izberite 📍.
- 2 Za ogled dodatni programov podrsajte navzgor ali navzdol.
- 3 Držite program in ga povlecite na želeno mesto na domačem zaslonu.

Ogled obvestil

- 1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona.
Prikaže se seznam obvestil.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite zagnati dejanje ali program, omenjen v obvestilu, izberite obvestilo.
 - Če želite obvestilo opustiti, ga povlecite na desno.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave.

📍	Naprava je pridobila signale satelitov GPS in določila vašo lokacijo (<i>Iskanje signalov GPS, stran 2</i>).
📶	Tehnologija Bluetooth® je omogočena.
📶	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi® (<i>Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 16</i>).
📶	Moč signala za mobilni prenos podatkov (samo pri napravi Garmin fleet 790)
📞	Vzpostavljena poveza za prostoročno klicanje (<i>Prostoročno klicanje, stran 12</i>).
🚗	Aktiven profil vozila. Dvakrat podrsajte navzdol in izberite za ogled nastavitve profila vozila (<i>Profil vozil, stran 2</i>).
🔋	Stanje napolnjenosti baterije.

Nastavljanje svetlosti zaslona

Svetlost lahko nastavite na plošči za obvestila ali v meniju z nastavitvami.

- 1 Izberite možnost:
 - Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol, da razširite hitre nastavitve na plošči za obvestila.
 - Izberite ⚙️ > **Zaslon** > **Brightness Level**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite željeno osvetlitev.

Profil vozil

⚠️ OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil tovornjaka, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Profil avtomobila

Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je namenjen uporabi v avtomobilu. Med uporabo profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilске načrtovane poti, načrtovanje poti za tovornjake pa ni na voljo. Nekatere posebne funkcije in nastavitve za tovornjake niso na voljo, ko uporabljate profil avtomobila.

Dodajanje profila vozila

Dodate lahko profil vozila, ki vključuje maso, mere in druge lastnosti vašega vozila.

- 1 Izberite ⚙️ > **Navigacija** > **Profil vozila** > ➕.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite dodati raven tovornjak s stalno priklopljenim tovornim prostorom, izberite **Nepregibni tovornjak**.
 - Če želite dodati vlačilec ali kombinacijo vlačilca in prikolice, izberite **Vlačilec**.
- 3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate podrobnejše informacije, na primer identifikacijsko številko vozila ali številko prikolice.

Aktiviranje profila vozila

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila.
Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.
- 3 Izberite **Izbira**.

Spreminjanje informacij o prikolicah

Preden lahko spremenite informacije o prikolicah, morate vnesti profil vozila za vlečno vozilo (*Dodajanje profila vozila, stran 2*).

Ko zamenjate prikolico na vlačilcu, lahko v profilu vozila spremenite informacije o prikolicah, ne da bi spremenili informacije o vlačilcu. Hitro lahko preklapljate med pogosto uporabljanimi prikolicami.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila vlačilca, ki ga želite uporabljati s prikolicami.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti nedavno konfiguracijo priklopa, jo izberite na seznamu.
 - Če želite vnesti novo konfiguracijo priklopa, izberite **Nova konfiguracija** in vnesite informacije o prikolicah.

Urejanje profila vozila

Profil vozila lahko uredite, če želite spremeniti informacije o vozilu ali dodati podrobne informacije v nov profil vozila, na primer identifikacijsko številko vozila, številko priklopa ali odčitek z merilnika prevožene poti. Profil vozila lahko tudi preimenujete ali izbrišete.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite in nato še polje, ki ga želite urediti.
 - Če želite preimenovali profil vozila, izberite > > **Preimenuj profil**.
 - Če želite izbrisati profil vozila, izberite > > **Izbriši**.

Kamera na armaturni plošči

Poravnava kamere

OPOZORILO

Kamere ne poskušajte poravnati med vožnjo.

Kamero na armaturni plošči poravnajte vsakič, ko namestite ali prestavite napravo.

- 1 Izberite **Kamera na armaturni plošči**.
- 2 Nagnite napravo, da poravnate kamero.
Merek naj bo usmerjen naravnost naprej, črta obzorja pa naj bo na sredini med vrhom in dnem zaslona.
NAMIG: če je v vidnem polju kamere na armaturni plošči zajeto vakuumsko prijemalo, pregibno ročico premaknite proti vakuumskemu prijemalu.

Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba te naprave omejena ali prepovedana. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate

veljavne zakone ter pravice do zasebnosti na območjih, na katerih nameravate napravo uporabljati.

Kamero na armaturni plošči lahko upravljate s programom za kamero na armaturni plošči ali na plošči z obvestili.

Izberite > **Kamera na armaturni plošči** ali podrsajte od vrha zaslona navzdol.

	Izberite, če želite shraniti posnetek kamere na armaturni plošči.
	Izberite, če želite ustaviti snemanje kamere na armaturni plošči.
	Izberite, če želite začeti snemanje kamere na armaturni plošči.
	Izberite, če želite omogočiti snemanje zvoka.
	Izberite, če želite onemogočiti snemanje zvoka.

Snemanje s kamero na armaturni plošči

- Kamera na armaturni plošči snema neprekinjeno, pri čemer prepiše najstarejše neshranjene videoposnetke.
- Snemanje kamere na armaturni plošči lahko začnete ali ustavite z upravljalnimi elementi kamere na armaturni plošči (*Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči, stran 3*).
- Če omogočite možnost Samodejno snemanje (*Nastavitve kamere na armaturni plošči, stran 16*), kamera na armaturni plošči samodejno začne snemati, ko se naprava začne napajati prek napajalnega nosilca. To je zelo uporabno, če je nosilec priklopljen na vir napajanja, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta.
- Ko napravo odstranite iz napajalnega nosilca ali nosilec nima napajanja, kamera na armaturni plošči samodejno ustavi snemanje z zamikom 15 sekund.

Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči

Del videoposnetka lahko shranite in tako preprečite, da bi se prepisal z novim videoposnetkom. Privzeto naprava s senzorjem zaznava morebitne nenamerne trke in shrani videoposnetek pred, med in po zaznanem dogodku. Videoposnetek lahko kadar koli shranite ročno.

- 1 Med snemanjem kamere na armaturni plošči izberite > **Kamera na armaturni plošči** > .
Naprava shrani videoposnetek pred, med in po izbiri .
 - 2 Če želite podaljšati čas shranjenega videoposnetka (izbirno), znova izberite .
- Trajanje videoposnetka, ki se bo shranil, je prikazano v sporočilu.

Vklop ali izklop snemanja zvoka

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je snemanje zvoka s to napravo omejeno ali prepovedano. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate veljavne zakone ter pravice do zasebnosti na območjih, na katerih nameravate napravo uporabljati.

Naprava lahko med snemanjem videa z vgrajenim mikrofonom snema zvok. Snemanje zvoka lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

- 1 Izberite > **Kamera na armaturni plošči**.
- 2 Izberite ali .

Uporaba galerije kamere na armaturni plošči

V galeriji kamere na armaturni plošči si lahko ogledate videoposnetke kamere na armaturni plošči, izbrišete videoposnetke, ki jih ne potrebujete, in shranite izrezek iz neshranjenih videoposnetkov.

OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ustavi snemanje videa.

- 1 Izberite > **Galerija kamere na armaturni plošči** > **V redu**.
- 2 Izberite shranjeni videoposnetek ali možnost **Neshranjeno**.
Videoposnetek se začne samodejno predvajati.

3 Izberite možnost:

- Če želite shraniti izrezek iz neshranjenih videoposnetkov, z drsnikom izberite del videoposnetka, ki ga želite shraniti, in izberite .
Naprava shrani del videoposnetka med oranžnima kazalcema na drsniku.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite .

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

OBVESTILO

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinki: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava prejemati prometne informacije (*Promet, stran 12*).

Tovornjaki niso dovoljeni: naprava predvaja zvok, ko se približate cesti, na kateri niso dovoljeni tovornjaki.

Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

Opozorilo o čelnem trku: naprava vas opozori, ko zazna, da ne ohranjate ustreznih varnostnih razdalj med svojim vozilom in vozilom pred vami.

Opozorilo o menjavi voznega pasu: naprava vas opozori, ko zazna, da morda nehoti prečkate črto pasu.

Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvok onemogočen.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Pomoč za voznika** > **Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Če želite imeti posodobljeno zbirko podatkov o lokacijah kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, naprava potrebuje aktivno naročnino za prenos in shranjevanje podatkov o prometnih kamerah. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

OPOMBA: v nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje s posodobitvami brez naročnine.

- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejša informacije o kamerah.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 6*) in izogibanja (*Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 6*).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot (*Začetek načrtovane poti, stran 5*).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 6*).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 6*).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij*, stran 7).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.

Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.

 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y** > **Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje načrtovane poti*, stran 6).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (*Načrtovana pot na zemljevidu*, stran 5). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot*, stran 6).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
 - 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
 - 3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
- Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (M ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
 - 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- 1 Izberite **Kam?** > **Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **≡** > **Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.




- | | |
|---|---|
| ① | Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo. |
| ② | Razdalja do naslednjega dejanja. |

③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Hitrost vozila.
⑦	Ime ceste, po kateri vozite.
⑧	Predvideni čas prihoda. NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (<i>Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu</i> , stran 12).
⑨	Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici.

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezni vozi pas za zavoj.

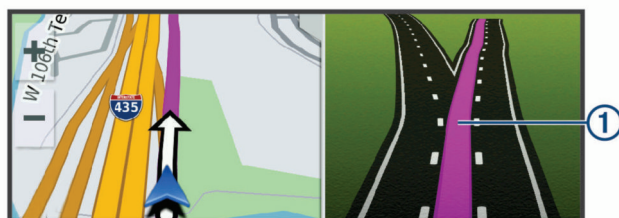

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

- 1 Na zemljevidu izberite možnost:
 - Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **Y** > **Zavoji**.

Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.

 - Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.
 - 2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
- Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite **Y**.

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

- **Y** označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko **Da** in poiščete parkirišča v bližini (*Parkirišče v bližini cilja*, stran 6).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete **Stop**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo med uporabo profila avtomobila. Med uporabo profila tovornjaka lahko poiščete parkirišče za tovornjake v bližini svojega cilja (*Iskanje parkirišč za tovornjake, stran 9*).

1 Izberite možnost:

- Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
- Če vas naprava ne pozove, izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**, nato pa izberite ♥ > **Cilja poti**.

2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi!** > **Dodaj kot naslednji postanek**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite ⚙ > **Zadnje parkirno mesto**.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej (*Začetek načrtovane poti, stran 5*).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja (*Načrtovanje potovanja, stran 14*).

1 Na zemljevidu izberite < > **Kam?**.

2 Poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 7*).

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Pojdi!**.

5 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
- Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
- Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti (*Začetek načrtovane poti, stran 5*).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.

2 Izberite ✎.

Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.

3 Izberite lokacijo na zemljevidu.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete +.

Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.

4 Če je treba, izberite možnost:

- Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
- Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite ✕.

5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

1 Na zemljevidu izberite ✎ > **Spreminjanje načrtovane poti**.

NAMIG: če orodja Spreminjanje načrtovane poti ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).

2 Izberite možnost:

- Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
- Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
- Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

1 Izberite ⚙ > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Način izračuna**.

2 Izberite možnost:

- Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
- Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
- Izberite **Krajša potza** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Ustavitev načrtovane poti

- Na zemljevidu izberite ✎ > ⏸.

- V vrstici z obvestili podrsajte navzdol in izberite ⏸ v obvestilu **Navigacija Garmin**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (*Nastavitve naprave, stran 17*).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 13*).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili (*Nastavitve prometnih informacij, stran 16*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite ✎ > **Promet**.

2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.

3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti**.

2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

- Izberite **Plačljive ceste**.
- Izberite **Cestnine in drugi stroški** > **Plačljive ceste**.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Cestnine in drugi stroški** > **Vinjete**.

2 Izberite državo.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja**.

2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih poteh, nato pa izberite **V redu**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem profilu vozila (*Profili vozil*, stran 2).

1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Ekološko območje**.

2 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti ekološkemu območju, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.

3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.

4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.

5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.

6 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.

4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.

5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.

Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.

6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.

2 Izberite izogibanje.

3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

1 Izberite možnost  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri** > .

2 Izberite možnost:

- Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **Izberi vse** > **Izbriši**.
- Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **Izbriši**.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje*, stran 8).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*Destinacije*, stran 8).
- Poiščite postajališča in storitve za tovornjake, vključno s podrobnimi informacijami v imeniku TruckDown®, če so na voljo (*Iskanje destinacij za tovornjake*, stran 8).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*Orodja za iskanje*, stran 9).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja (*Spreminjanje območja iskanja*, stran 9).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*Shranjevanje lokacij*, stran 10).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*Ogled nedavno najdenih lokacij*, stran 9).

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje destinacij za tovornjake

V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo destinacije za tovornjake, na primer postajališča, počivališča in postaje za tehtanje.

Izberite **Kam? > Kategorije > Tovornjaki**.

Iskanje destinacij TruckDown

V imeniku TruckDown so storitve za tovornjake, na primer mehanične delavnice in prodajalne gum.

Imenik TruckDown ni na voljo na vseh območjih.

1 Izberite možnost:

- Če želite poiskati destinacije, ki so primerne za tovornjake, izberite **Tovornjaki**.
- Če želite poiskati lokacije s storitvami za svoj tovornjak, izberite **Truck Services**.

2 Izberite kategorijo.

3 Če je treba, izberite **Filtriraj po zanimivostih in blagovnih znamkah**, izberite eno ali več zanimivosti in izberite **Shrani**.

OPOMBA: ta možnost je na voljo samo za postajališča za tovornjake.

4 Izberite destinacijo.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.

3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.

Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.

4 Izberite možnost:

- Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
- Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.

5 Izberite možnost:

- Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
- Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.

6 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje lokacije po kategoriji

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.

3 Po potrebi izberite podkategorijo.

4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

1 Izberite **Kam? > Kategorije**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite možnost:


- Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.

Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.

- Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

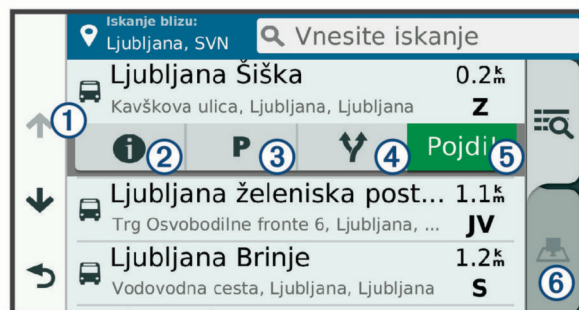


①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② ⓘ	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
③ P	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑥ 🗺	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.

Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite 🗺. Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.

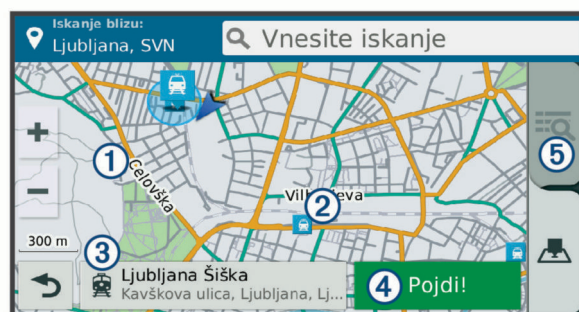

①	Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.
②	Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.
③	Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
④ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑤ 🗺	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Iskanje blizu:**.
- 3 Izberite možnost.

Uporabniške destinacije

Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu. Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.

Nameščanje programa POI Loader

V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko opremo Garmin POI Loader.

- 1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Iskanje uporabniških destinacij

Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader (*Nameščanje programa POI Loader, stran 9*).

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite kategorijo.

Parkirišče

Naprava Garmin fleet vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

Iskanje parkirišč za tovornjake

- 1 Izberite **Kam? > Tovornjaki > Parkirišča**.
- 2 Izberite lokacijo parkirišča.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam? > Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezní cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite **i**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.

- 2 Po potrebi izberite **Iskanje blizu:** za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Mesta**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
 - Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** (*Spreminjanje območja iskanja, stran 9*).
 - Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite **↻** in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam? > Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam? > Nedavno > ≡ > Počisti > Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice, Policijske postaje, Gorivo ali Pomoč na cesti**.

OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.

OPOMBA: ko je aktiven profil tovornjaka, so namesto goriva prikazana postajališča za tovornjake.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.

- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** > > **Odstrani bližnjice**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Končano**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 8*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite > **Shrani**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.

- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.

- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite > **Izbriši shr. kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 5*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
 - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite .
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite .
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 5*).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*Pred vami, stran 11*).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti (*Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 5*).

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja (*Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 11*).

Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju (*Ogled prihajajočega prometa, stran 11*).

Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12 orodij.

- 1 Na zemljevidu izberite > .
- 2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

1 Na zemljevidu izberite > **Pred vami**.

2 Izberite možnost:

- Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite .
- Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite .

OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.

3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

Prilaganje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

1 Na zemljevidu izberite > **Pred vami**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite .

4 Izberite možnost:

- Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
- Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
- Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.

5 Izberite **Shrani**.

Sporočilni in opozorilni simboli

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v smeri načrtovane poti se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti, razmere na cesti in tehtnice pred vami.

Opozorila o omejitvah

	Višina
	Teža
	Teža na os
	Dolžina
	Širina
	Tovornjaki niso dovoljeni
	Prikolice niso dovoljene
	Nevarne snovi niso dovoljene
	Vnetljive snovi niso dovoljene
	Onesnaževalci vode niso dovoljeni
	Zavoj levo ni dovoljen

	Zavoj desno ni dovoljen
	Polkrožno obračanje ni dovoljeno

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasledanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm hrib navzdol
	Drevo nad cesto

Opozorila

	Tehtnica
	Cesta ni bila preverjena za tovornjake

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida ([Omogočanje orodij zemljevida](#), stran 10).

Na zemljevidu izberite > **Podatki o potovanju**.

Prilaganje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida ([Omogočanje orodij zemljevida](#), stran 10).

1 Na zemljevidu izberite > **Podatki o potovanju**.

2 Izberite polje podatkov o potovanju.

3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

1 Izberite > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.

2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

2 Izberite > **Ponastavi polja**.

3 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite > **Promet**.
- 2 Izberite > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno. Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Združevanje s telefonom

Pred uporabo prostoročnega klicanja morate napravo združiti z združljivim mobilnim telefonom.

- 1 Telefon in napravo Garmin fleet postavite tako, da drug od drugega nista oddaljena več kot 3 m (10 čevljev).
- 2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden drugim napravam.
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- 3 V napravi Garmin fleet izberite > **Bluetooth**.
- 4 Izberite preklopno stikalo, da vklopite tehnologijo Bluetooth.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.

- 5 Na seznamu izberite svoj telefon.
- 6 Po potrebi preverite, ali se koda, prikazana v telefonu, ujema s kodo, prikazano v napravi Garmin fleet.
- 7 Izberite **Pair**.

OPOMBA: za ogled stikov in dnevnikov klicev v napravi Garmin fleet boste morda morali odpreti nastavitve Bluetooth v telefonu in omogočiti dovoljenje za deljenje stikov za združeno napravo Garmin fleet. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo telefona.

Klicanje

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poklicati številko, izberite , vnesite telefonsko številko in izberite .
 - Če želite poklicati številko, ki ste jo nedavno klicali ali s katere ste nedavno prejeli klic, izberite in izberite številko.
 - Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite in izberite stik.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Opusti**.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem se prikažejo, ko sprejmete klic. Nekatere možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da v glavnem meniju izberete .

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite .
- Za prenos zvoka v telefon izberite .
- NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite .
- NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite .
- Za prekinitve klica izberite .

Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke

Kot prednastavljene številke na številčnici lahko shranite do tri stike. Tako lahko hitro pokličete domačo telefonsko številko, člane družine ali stike, ki jih pogosto kličete.

- 1 Izberite > .
- 2 Izberite prednastavljeno številko, kot je na primer **Prednastavitev 1**, in izberite **V redu**.
- 3 Izberite stik.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite > **Bluetooth**.
- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se

pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij*, stran 16). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite, da naprava posreduje prometne informacije, mora biti priključena na napajalni kabel, ki podpira sprejem prometnih informacij, in v doseg radijskega signala za prometne informacije.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom, morate imeti napajalni kabel, ki je združljiv s prometnimi informacijami. Za več informacij obiščite garmin.com/traffic.

Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje, ki oddaja prometne informacije.

OPOMBA: v nekaterih območjih je mogoče prometne informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD Radio™.

- 1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na zunanji vir napajanja.
- 2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na napravo.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, naprava prikaže prometne informacije.

Naročnine za sprejemnike prometnih informacij

Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite > **Promet** > **Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 Izberite > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine** > .
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.
- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Končano**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite > **Promet**.
- 2 Izberite > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite > **Pomoč**.

Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitev jezika besedila*, stran 17).

- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite (izbirno).

Ogled zemljevida za tovornjake

Na zemljevidu za tovornjake so označene uveljavljene načrtovane poti za tovornjake, na primer tiste, ki so določene v dokumentu STAA (Surface Transportation Assistance Act) in storitvi TruckDown (TD) ter načrtovane poti za prevoz neradioaktivnih nevarnih snovi (NRHM). Uveljavljene načrtovane poti so odvisne od območja in podatkov zemljevidov, naloženih v napravi.

Izberite > **Zemljevid za tovornjake**.

IFTA

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti profil tovornjaka aktiven.

Beležite lahko podatke, ki so zahtevani za dokumentacijo mednarodnega sporazuma o davku na goriva (IFTA), na primer podatke o kupljenem gorivu in številu prevoženih kilometrov.

Vnašanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite > **IFTA** > **Na črpalki**.
- 2 Vnesite ceno za liter goriva.
- 3 Izberite polje **Porabljeno gorivo**.
- 4 Vnesite količino kupljenega goriva.
- 5 Po potrebi izberite vrsto goriva:
 - Če želite količino meriti v litrih, izberite **Galone** > **Litri** > **Shrani**.
 - Če želite količino meriti v galonah, izberite **Litri** > **Galone** > **Shrani**.
- 6 Če je treba, potrdite polje **Vključen davek**.
- 7 Izberite **Naslednji**.
- 8 Izberite možnost snemanja bencinske črpalke, kjer ste natočili gorivo:
 - S seznama izberite bližnjo bencinsko črpalko.
 - Izberite besedilno polje in vnesite ime in naslov bencinske črpalke.
- 9 Izberite kupca goriva.

Urejanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite > **IFTA** > **Dnevnik porabe goriva**.
- 2 Če je treba, izberite profil vozila.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite zapis o porabi goriva.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije, izberite polje.

- Če želite izbrisati zapis, izberite .

Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti

V povzetku pristojnosti so podatki za vsako zvezno državo ali provinco, v kateri je bilo vozilo uporabljano v vsakem četrtletju. Povzetek pristojnosti je na voljo na nekaterih območjih.

- 1 Izberite  > **IFTA** > **Povzetek pristojnosti**.
- 2 Če je treba, izberite tovornjak.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite  > **Izvoz** > **V redu**, da izvozite povzetek pristojnosti.

Naprava izvozi povzetek v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.

Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih

- 1 V glavnem meniju izberite  > **IFTA** > **Poročila o potovanjih**.
- 2 Če je treba, izberite tovornjak.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite poročilo.
- 5 Izberite možnost:
 - Izberite  > **Izbriši** in izberite potrditveno polje, če želite izbrisati poročilo.
 - Izberite  > **Združi** in izberite potrditvena polja, če želite združiti poročila.
 - Izberite  > **Izvoz** > **V redu**. Naprava izvozi poročilo v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.

Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Napravo priključite na računalnik.
- 2 V raziskovalcu pojdite na notranji pomnilnik naprave in odprite mapo **Reports**.
- 3 Odprite mapo **IFTA**.
- 4 Odprite datoteko .csv.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje ([Dodajanje kategorije storitev, stran 14](#)).

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Končano**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Končano**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Izbriši kategorije**.

- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.

- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Izberite  > **Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite  > **Izbriši izpise**.
- 4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite polje.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite **Naslednji** > **Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite > **Optimiranje vrstnega reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite > **Nastavitve potovanja** > **Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite > **Nastavitve potovanja**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 6*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 6*).

Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja** > **Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja. Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave, stran 17*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite > **Kje sem bil**.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če je naprava priklopljena na napajalni kabel, ki podpira sprejem digitalnih signalov za prometne informacije, lahko prejema informacije o vremenu na območju

prek radijskih signalov. Na nekaterih območjih je mogoče informacije o vremenu, ki jih oddajajo radijske postaje FM, prejemati s tehnologijo HD Radio (*Promet, stran 12*).

OPOMBA: vremenske napovedi niso na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite > **Vreme**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

- 2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite > **Vreme** > **Trenutna lokacija**.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Kamera

Fotografiranje

Če želite fotografirati, morate ustaviti snemanje s kamero na armaturni plošči.

Z napravo lahko fotografirate. Privzeto naprava skupaj s fotografijo shrani informacije o času in lokaciji.

- 1 Izberite > **Camera**.

- 2 Po potrebi podrsajte desno in izberite **Camera**.

- 3 Izberite .

Naprava zajame fotografijo in jo shrani v notranji pomnilnik.

Snemanje videa

Če želite snemati video, morate ustaviti snemanje s kamero na armaturni plošči.

Z napravo lahko posnamete video. Privzeto naprava skupaj z videoposnetkom shrani tudi informacije o času in lokaciji.

- 1 Izberite > **Camera**.

- 2 Podrsajte desno in izberite **Video**.

- 3 Izberite .

Naprava snema video in ga shrani v notranji pomnilnik.

Uporaba svetilke

Bliskavico LED kamere lahko uporabite kot svetilko.

OPOMBA: pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije.

Za vklop ali izklop svetilke dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite **Flashlight**.

Nastavitve Garmin fleet

Nastavitve navigacije

Izberite > **Navigacija**.

Profil vozila: nastavi profil vozila za vsak tovornjak, za katerega boste uporabljali napravo.

Zemljevid in vozilo: nastavi raven podrobnosti zemljevida in ikono vozila, ki je prikazana v napravi.

Lastnosti načrtovanih poti: Nastavi nastavitve načrtovanih poti pri uporabi navigacije.

Pomoč za voznika: nastavi opozorila pomoči za voznika.

Promet: nastavi podrobnosti o prometu, ki jih uporablja naprava. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in poišče novo načrtovano pot do cilja, če nastanejo zamude zaradi prometnih zastojev (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 6*).

Enote: Nastavi mersko enoto za razdalje.

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite  > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 12*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Moji zemljevidi**.

2 Izberite zemljevid.

Nastavitve načrtovanih poti

Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Jezik govora: določa jezik navigacijskih glasovnih pozivov.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite  > **Navigacija** > **Pomoč za voznika**.

Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozoril za voznika (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 4*).

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite  > **Navigacija** > **Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 6*).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve kamere na armaturni plošči

Izberite  > **Kamera na armaturni plošči**.

Camera Placement: omogoča, da nastavite višino vozila in položaj kamere ter poravnate kamero na armaturni plošči.

Samodejno snemanje: omogoči, da kamera na armaturni plošči začne samodejno snemati video, ko vklopite napravo.

Automatic Incident Detection: samodejno shrani videoposnetek, ko naprava zazna morebiten dogodek.

Forward Collision Warning: omogoča, da vklopite in določite občutljivost opozarjanja na čelne trke. Pri večji občutljivosti vas naprava prej opozori kot pri nižji.

Lane Departure Warning: omogoči opozorilo, ko naprava zazna, da morda nehote prečkate črto pasu.

Ločljivost videa: nastavi ločljivost in kakovost posnetkov kamere na armaturni plošči.

Snemanje zvoka: omogoči ali onemogoči snemanje zvoka med snemanjem s kamero na armaturni plošči.

Podatkovna prekrivna plast: v posneti videoposnetek vključi informacije o datumu, času, lokaciji in hitrosti.

Snemaj po izgubi napajanja: še naprej snema video do konca izbranega časovnega obdobja po prekinitvi napajanja.

Vzpostavljane povezave z brezžičnim omrežjem

1 Izberite  > **Wi-Fi**.

2 Če je treba, preklopite stikalo za vklop tehnologije brezžičnega omrežja.

3 Izberite brezžično omrežje.

4 Če je treba, vnesite šifrirni ključ.

Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Naprava si zapomni podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se v prihodnosti vrnete na to lokacijo.

Nastavitve zaslona

Izberite  > **Zaslon**.

Brightness Level: nastavi raven svetlosti zaslona naprave.

Adaptive Brightness: samodejno prilagodi svetlost osvetlitve zaslona glede na osvetljenost okolice, ko naprava ni nameščena na nosilcu.

Theme: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Wallpaper: nastavi ozadje v napravi.

Sleep: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Daydream: omogoči ohranjevalnik zaslona za sanjarjenje.

Font size: poveča ali pomanjša velikost pisave v napravi.

When device is rotated: omogoči, da zaslon samodejno preklopi med pokončnim in ležečim načinom glede na usmerjenost naprave ali obdrži trenutno usmerjenost.

Cast: omogoči, da vsebino zaslona naprave lahko prek brezžične povezave prikažete na združljivem zunanjem zaslonu.

Screenshot: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve zvoka in obvestil

Izberite  > **Sound & notification**.

Drsniki za glasnost: nastavijo ravni glasnosti za navigacijo, predstavnostne datoteke, klice, alarme in opozorila o obvestilih.

Do not disturb: nastavi pravila za samodejno funkcijo Ne moti. S to funkcijo lahko onemogočite zvočna opozorila v določenih obdobjih ali ob določenih dogodkih.

Default notification ringtone: nastavi privzeto melodijo zvonjenja za obvestila v napravi.

Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil

1 Izberite  > **Sound & notification**.

2 Z drsniki nastavite glasnosti zvoka in obvestil.

Nastavitev jezika besedila

Izberete lahko jezik besedila v programski opremi naprave.

1 Izberite  > **Language & input** > **Jezik**.

2 Izberite jezik.

Dodajanje računov

Račune lahko dodate v napravo, če želite sinhronizirate e-pošto, sestanke in druge podatke.

1 Izberite  > **Accounts** > **Add Account**.

2 Izberite vrsto računa.

3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitve datuma in časa

Izberite  > **Date & Time**.

Automatic time zone: samodejno nastavi časovni pas na podlagi informacij povezanega omrežja.

Select time zone: nastavi časovni pas v napravi, ko je onemogočena možnost Automatic time zone.

Use 24-hour format: omogoči ali onemogoči 24-urno obliko zapisa časa.

Nastavitve naprave

Izberite  > **Vizitka naprave**.

System updates: omogoča, da posodobite zemljevid in programsko opremo naprave.

Status: prikaže stanje sistema in informacije o omrežju.

Legal Information: omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo za končnega uporabnika in informacije o licenci programske opreme.

Regulatorne oznake: prikaže zakonsko predpisane informacije na elektronski nalepki in informacije o skladnosti.

Podatki o napravi Garmin: prikaže informacije o različicah strojne in programske opreme.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete vrednosti lahko povrnete kategorijo nastavitev.

1 Izberite .

2 Izberite kategorijo nastavitev.

3 Izberite **:** > **Obnovi**.

Ponastavitev podatkov in nastavitev

V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških podatkov in ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške privzete vrednosti.

OPOMBA: te nastavitve morda niso na voljo v vseh nameščenih napravah fleet. Če te nastavitve niso na voljo, se obrnite na podjetje za upravljanje voznega parka za več informacij.

1 Izberite .

2 Izberite možnost:

- Če želite počistiti zgodovino potovanja, izberite možnost **Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Počisti zgod. potovanja**.

Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije, računi, programi in nameščeni zemljevidi.

- Če želite ponastaviti vse nastavitve navigacije na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Navigacija > :** > **Obnovi**.

Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.

- Če želite odstraniti vsa shranjena brezžična omrežja in združene naprave, izberite **Varnostno kopiranje in ponastavitev > Network settings reset**.

Pri tej možnosti se ne izbrišejo nobeni drugi uporabniški podatki.

- Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Varnostno kopiranje in ponastavitev > Factory data reset**.

Pri tej možnosti se izbrišejo vaša zgodovina potovanja, programi, računi, nastavitve, shranjena omrežja, združene naprave in vsi drugi uporabniški podatki. Ne izbrišejo pa se nameščeni zemljevidi. Uporabniške datoteke v mapi Garmin se morda ne bodo izbrisale.

Informacije o napravi

Ogled informacij o predpisih in skladnosti

1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.

2 Izberite **Vizitka naprave > Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od -10 do 55 °C (od 14 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja (napajanje v vozilu)	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vrsta vhodnega napajanja	Napajanje v vozilu z dodatno opremo. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo za uporabo le doma ali v pisarni.
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija
Vhod	Največ 5 V DC, 2 A
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij	Wi-Fi 2,4 GHz pri nazivni moči +3 dBm Bluetooth 2,4 GHz

Mobilni prenos podatkov

Naprava Garmin fleet 790 je opremljena z radijem za mobilni prenos podatkov. Za mobilni prenos podatkov mora biti v napravi nameščena kartica SIM z aktivno naročnino. Za več informacij o pridobitvi ali namestitvi kartice SIM se obrnite na prevoznika, ki vam je zagotovil napravo, ali prodajalca izdelkov Garmin fleet.

OPOMBA: zaradi velikosti datotek naprava ne more prenesti posodobitev zemljevidov in programske opreme s povezavo za mobilni prenos podatkov.

Garmin fleet 790 Načini mobilnega prenosa podatkov v napravi Garmin fleet 790

Regija	Podprti načini
Združene države	3G: B2 (1900), B5 (850) LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700), B13 (700)
Evropa/druge države	2G: 850, 900, 1800, 1900 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Izhodna oddajna moč	850/900 MHz pri nazivni moči +33 dBm

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priključite na napajanje vozila.
 - Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
- Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priključena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.

- 1 Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi (*Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem, stran 16*).

Ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi, samodejno preverja, ali so na voljo posodobitve, in prikaže obvestilo, da je posodobitev na voljo.

- 2 Izberite možnost:

- Ko se prikaže obvestilo o posodobitvi, podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite **Na voljo je posodobitev..**
- Če želite ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve, izberite  > **Vizitka naprave** > **System updates**.

V napravi se prikažejo posodobitve zemljevidov in programske opreme, ki so na voljo. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev**.

- 3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Prenesi**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid**.

- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema**.

- 4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrnj. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.

- 5 S kablom USB priključite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Naprej** (*Polnjenje naprave, stran 18*).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.

- 6 Napravo pustite priključeno na zunanji vir napajanja in v doseg omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanjskega ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslon nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Namestitev in napajanje naprave Garmin fleet v vozilu*, stran 1).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve načrtovanih poti*, stran 16).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila*, stran 18).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 16).

- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 16).
- Znižajte glasnost (*Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil*, stran 17).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (*Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem*, stran 16).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave*, stran 1).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Telefon se noče povezati z napravo

- Izberite > **Bluetooth**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Dodatek

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom

Vsebino zaslona naprave lahko prek brezžične povezave prikažete na združljivem zunanjem zaslonu.

- 1 Napravo postavite v bližino brezžičnega zaslona.
- 2 Izberite > **Zaslon** > **Cast**.
- 3 Izberite brezžični zaslon.
- 4 Če je treba, vnesite PIN.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD®, velike od 4 do 32 GB.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave Garmin fleet*, stran 1).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priključite na računalnik (*Priključitev naprave na računalnik, stran 19*).

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.

- 3 Izberite datoteko.

- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.

- 5 Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.

- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.

- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 12
3D-pogled zemljevida 12

A

aktivno razvrščanje na pasove 5

B

baterija
 podaljševanje 19
 polnjenje 1, 18, 19
 težave 19
bližnjice
 brisanje 10
 dodajanje 2, 10
brisanje
 potovanja 14
 servisne kategorije 14
 servisni zapisi 14
 vsi uporabniški podatki 17
 združena naprava Bluetooth 12

C

cestnine, izogibanje 7
cilji 15. *Za več informacij si oglejte* lokacije
 prihod 5, 6

Č

časovne nastavitve 17
čiščenje naprave 18
čiščenje zaslona na dotik 18

D

datoteke, prenašanje 20
destinacija, po meri 9
destinacije 8
 dodatna oprema 9
 po meri 9
 POI Loader 9
 storitve za tovornjake 8
dnevnik potovanja, ogled 11
dodatna oprema 20
 uporabniške destinacije 9
dom
 pot 5
 urejanje lokacije 5
domači zaslon 2
 prilagajanje 2

F

fotografije 15

G

glasnost 17
glasnost alarmov 17
glasnost obvestil 17
glasnost predstavnostnih datotek 17
gorivo, postajališča 9
GPS 2

H

Hitro iskanje 8

I

ID naprave 17
ikone, vrstica stanja 2
imenik 8
iskanje lokacij. 7, 8 *Oglejte si tudi* lokacije
 kategorije 8
 koordinate 9
 križišča 9
 mesta 9
 naslovi 9
iskanje zbirk Geocache 9
izogibanja 7
 brisanje 7
 cesta 7
 cestnine 7
 območje 7

onemogočanje 7
značilnosti ceste 7
izvažanje
 poročila o potovanjih 14
 povzetki pristojnosti 14

J

jezik 17

K

kabel za napajanje v vozilu 1
kamera na armaturni plošči 16
 poravnavanje 3
 predvajanje videa 3
 snemanje videa 3
 snemanje zvoka 3
kamere
 hitrost 4
 kamera na armaturni plošči 3, 16
 rdeča luč 4
kartica microSD 1, 19
kartice SIM 17
Kje sem? 9, 10
klici 12
 odgovarjanje 12
koordinate 9
kraja, izogibanje 18
križišča, iskanje 9

L

licenčne pogodbe za končnega uporabnika 17
lokacije 9, 15
 iskanje 7, 9
 nedavno najdene 9
 shranjevanje 10
 trenutno 9, 10

M

Mednarodni sporazum o davku na goriva
 (IFTA) 13
 izvoženi povzetki in poročila 14
 podatki o gorivu 13
 poročila o potovanjih 14
 povzetek pristojnosti 14
mobilni prenos podatkov 17
myTrends, načrtovane poti 6

N

načrtovalnik potovanja 14, 15
 točke oblikovanja 15
 urejanje potovanja 14
načrtovane poti 4
 dodajanje točke 6, 15
 izračun 6
 myTrends 6
 način izračuna 15
 oblikovanje 6
 ogled na zemljevidu 5
 predlagane 6
 ustavljanje 6
 začetek 5, 8
namestitve naprave
 avtomobil 1
 vakuumsko prijemalo 1, 19
napajalni kabli 18
 menjava varovalke 18
 vozilo 1
naslednji zavoj 5
naslovi, iskanje 9
nastavitve 15–17
 nastavitve zaslona 16
 navigacija 5
 nastavitve 15, 16
nedavno najdene lokacije 9
nega naprave 18
nosilec, odstranjevanje 19
nujne službe 9

O

oblikovanje načrtovane poti 6
obvestila 2

obvozi 6
odgovarjanje na klice 12
odpravljanje težav 19
odstranjevanje nosilca 19
omejitve, vozilo 2
opozorila 4
 bližinske točke 16
 zvok 16
opozorila za voznika 4
opozorilne ikone 11
orodja, zemljevidi 10

P

parkirišča 6, 8, 9
 zadnje mesto 6
plasti zemljevida, prilagajanje 12
podatki o gorivu 13
podatki o potovanju 11
 ogled 11
 ponovni zagon 11
podpora za izdelke 13
pogled zemljevida
 2D 12
 3D 12
POI Loader 9
polnjenje naprave 1, 18, 19
pomnilniška kartica 1, 19
 nameščanje 19
ponastavitev naprave 17
ponastavljanje nastavitve 17
ponovni zagon
 naprava 19
 podatki o potovanju 11
poročila, potovanje 14
posodabljanje
 programska oprema 18
 zemljevidi 18
pot domov 5
povzetek pristojnosti 14
pred vami 11
 prilagajanje 11
priročnik za uporabo 13
profil vozila
 avtomobil 2
 tovornjak 2, 3
profili
 aktiviranje 2, 3
 tovornjak 2, 3
programska oprema
 posodabljanje 18
 različica 17
promet 11, 12, 16
 dodajanje naročnin 13
 dogodki 12, 13
 druga načrtovana pot 6
 iskanje zastojev 12, 13
 sprejemnik 13
 zemljevid 12, 13
prometne kamere za prehitro vožnjo 4
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 4

R

računalnik, vzpostavljanje povezave 19
računi 17

S

satelitski signali, pridobivanje 2
servisna zgodovina
 brisanje 14
 kategorije 14
 urejanje 14
 zapisi 14
seznam odcepov 5
shranjene lokacije 15
 brisanje 10
 kategorije 10
 urejanje 10
shranjevanje, trenutna lokacija 10
sistem opozoril o menjavi voznega pasu
 (LDWS) 4

sistem za opozarjanje na čelne trke (FCWS) **4**
specifikacije **17, 18**
spreminjanje območja iskanja **9**
svetilka **15**
svetlost **2**

Š

številka ID **17**

T

tehnologija Bluetooth **12, 19**
Tehnologija Bluetooth **12**
telefon
 prekinitev povezave **12**
 združevanje **12, 19**
telefonski klici **12**
 glasovno izbiranje **12**
 klicanje **12**
 odgovarjanje **12**
 utišanje **12**
tipka za vklop/izklop **1**
tovornjak
 destinacije **8**
 prikolica **3**
 profili **2, 3**
 zemljevid **13**
trenutna lokacija **9**
trenutne lokacije **10**

U

uporabniške destinacije **9**
urejanje, shranjena potovanja **15**
usmerjanje **5**
usmerjanje med vožnjo **5**

V

vakuumsko prijemalo **19**
varčevanje z energijo **1**
varovalka, menjava **18**
video
 beleženje **3**
 predvajanje **3**
 shranjevanje **3**
 snemanje **3**
vreme **15**
vrstica za iskanje **8**

W

Wi-Fi, vzpostavljanje povezave **16, 19**
Wi-Fi **18**

Z

zaslon, svetlost **2**
zaznavanje dogodkov **3**
združevanje, telefon **12, 19**
zemljepisna širina in dolžina **9**
zemljevidi **5, 10, 11, 16**
 nakup **20**
 ogled načrtovanih poti **5**
 orodja **10**
 plasti **12**
 podatkovno polje **5, 11, 12**
 posodabljanje **18**
 raven podrobnosti **16**
 simboli **5**
 tema **16**
 tovornjak **13**
zgodovina potovanja **17**
zvok **17**
 bližinske točke **16**

