

ΜΟΤΕΡ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΤΗ FORCE®

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2019 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες ActiveCaptain® και Force® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 1

Ανάπτυξη του μοτέρ από τη συμπτυγμένη θέση.....	1
Προσαρμογή του βάθους του μοτέρ φαρέματος με σύρτη.....	2
Σύμπτυξη του μοτέρ από την αναπτυγμένη θέση.....	3
Ασφάλιση του ιμάντα ασφαλείας.....	4
Οθόνη προβολής του μοτέρ φαρέματος με σύρτη.....	5
Ένδειξη κατάστασης.....	7
Βαθμονόμηση του μοτέρ φαρέματος με σύρτη.....	7
Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης.....	7
Σύνδεση σε πλόττερ.....	8
Σύνδεση σε κινητή συσκευή με την εφαρμογή ActiveCaptain®.....	8
Σύνδεση με συσκευή wearable της Garmin.....	9

Τηλεχειριστήριο..... 9

Οθόνη τηλεχειριστηρίου.....	11
Τοποθέτηση μπαταριών.....	12
Σύνδεση κορδονιού.....	12
Περιήγηση στο μενού.....	12
Βαθμονόμηση του τηλεχειριστηρίου.....	13
Αντιστοίχιση του τηλεχειριστηρίου..	13
Αντιστοίχιση πρόσθετου τηλεχειριστηρίου.....	13

Πεντάλ ποδιού..... 14

Τοποθέτηση μπαταριών.....	16
Αντιστοίχιση του πεντάλ ποδιού.....	16
Ένδειξη κατάστασης.....	17
Απενεργοποίηση των κουμπιών αυτόματου πιλότου στο πεντάλ ποδιού.....	17

Χειρισμός..... 17

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας.....	18
Προσαρμογή της ταχύτητας του μοτέρ.....	18

Διατήρηση της ταχύτητάς σας.....	19
Χειρισμός της προπέλας σε θέση μερικής ανάπτυξης.....	19
Σύστημα διεύθυνσης.....	20
Χειροκίνητη διεύθυνση του μοτέρ φαρέματος με σύρτη.....	20
Διατήρηση της κατεύθυνσής σας... ..	20
Διατήρηση της θέσης σας.....	21
Χειρισμοί με κινήσεις.....	21
Σημεία.....	22
Δημιουργία ενός σημείου.....	22
Πλοήγηση σε σημείο.....	22
Προβολή λεπτομερειών σημείου... ..	22
Επεξεργασία ονόματος σημείου.....	22
Διαγραφή σημείου.....	22
Πορείες.....	22
Πλοήγηση σε πορεία.....	23
Προβολή λεπτομερειών πορείας... ..	23
Επεξεργασία ονόματος πορείας.....	23
Διαγραφή πορείας.....	23
Ήχνη.....	23
Αποθήκευση της ενεργής διαδρομής.....	24
Διαγραφή της ενεργής διαδρομής.....	24
Πλοήγηση στην αρχή της ενεργής διαδρομής.....	24
Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή.....	24
Προβολή λεπτομερειών αποθηκευμένης διαδρομής.....	24
Επεξεργασία ονόματος αποθηκευμένης διαδρομής.....	24
Διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής.....	25
Πλοήγηση.....	25
Παύση και συνέχιση πλοήγησης.....	25
Διακοπή πλοήγησης.....	25

Ρυθμίσεις..... 26

Ρυθμίσεις μοτέρ φαρέματος με σύρτη.....	26
Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου.....	26
Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου.....	27
Ρυθμίσεις φωτισμού.....	27

Αναβαθμίσεις λογισμικού..... 27

Ενημέρωση λογισμικού με την εφαρμογή ActiveCaptain.....	28
---	----

Ανάγκες και χρονοδιάγραμμα συντήρησης.....29

Έλεγχος και καθαρισμός των ακροδεκτών ηλεκτρικής τροφοδοσίας	30
Λίπανση των αρθρωτών συνδέσεων και των δακτυλίων τριβής	31
Καθαρισμός και λίπανση του μηχανισμού ασφάλισης	32
Έλεγχος και αντικατάσταση των ραγών στερέωσης	33
Έλεγχος και αντικατάσταση του προσκρουστήρα βάσης στερέωσης ...	34
Σέρβις των ανοδίων	35
Σέρβις του ανοδίου της προπέλας	35
Σέρβις του ανοδίου στο κωνικό ρύγχος	36
Αντικατάσταση του συρματοσχοινίου εκκίνησης	36
Επιδιόρθωση των σημείων όπου έχει γδαρθεί το χρώμα	36

Πληροφορίες μοτέρ.....37

Διαστάσεις σε συμπτυγμένη θέση	37
Διαστάσεις στην αναπτυγμένη θέση ..	37
Δήλωση της συσκευής σας	38

Προδιαγραφές..... 39

Μηχανή ψαρέματος για συρτή	39
Πληροφορίες κατανάλωσης ρεύματος και γκαζιού μοτέρ	40
Τηλεχειριστήριο	41
Πεντάλ ποδιού	41

Έναρξη χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Μην θέτετε σε λειτουργία το μοτέρ όταν η προπέλα δεν βρίσκεται στο νερό. Τυχόν επαφή με την προπέλα που περιστρέφεται μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε σημεία όπου υπάρχει ο κίνδυνος είτε εσείς είτε άλλα άτομα που βρίσκονται στο νερό να έρθουν σε επαφή με την προπέλα που περιστρέφεται, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Οι λειτουργίες του αυτόματου πιλότου στο μοτέρ ψαρέματος θεωρούνται εργαλεία που βελτιώνουν την ικανότητά σας να χειρίζεστε το σκάφος. Δεν σας απαλλάσσουν όμως από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας. Αποφεύγετε τυχόν κινδύνους πλοήγησης και μην αφήνετε ποτέ ανεπιτήρητα το χειριστήριο του μοτέρ.

Μάθετε να χειρίζεστε τις λειτουργίες του αυτόματου πιλότου στην ανοικτή θάλασσα, σε συνθήκες ηρεμίας.

Οφείλετε να χειρίζεστε με προσοχή το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη όταν βρίσκεστε κοντά σε πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν στο νερό, όπως δέντρα, βράχοι στα ρηχά, αποβάθρες, πασσάλους και άλλα σκάφη.

Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα το μοτέρ από την μπαταρία προτού χειριστείτε ή εκτελέσετε εργασίες στην προπέλα, στο μοτέρ κίνησης της προπέλας, στις ηλεκτρικές συνδέσεις ή στα περιβλήματα των ηλεκτρονικών συστημάτων, για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίζετε να έχετε πάντα μαζί σας το τηλεχειριστήριο όταν χρησιμοποιείτε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Αν χρειαστεί να αλλάξετε ή να διακόψετε τη λειτουργία της μηχανής ψαρέματος για συρτή ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να πατήσετε το  στο τηλεχειριστήριο ή στο πεντάλ ποδιού ή να πατήσετε το  στη βάση στερέωσης για να σταματήσετε την προπέλα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του αυτόματου πιλότου, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για τυχόν απότομες στάσεις, επιτάχυνση και στροφές.

Όταν μετακινείτε το μοτέρ στη θέση φύλαξης ή στη θέση λειτουργίας πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τον κίνδυνο εγκλωβισμού ή σύνθλιψης από τα κινούμενα εξαρτήματα, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Κατά τη σύμπτυξη ή την ανάπτυξη της μηχανής, πατάτε σταθερά και λαμβάνετε υπόψη τις ολισθηρές επιφάνειες γύρω από τη μηχανή. Αν χάσετε την ισορροπία σας κατά τη σύμπτυξη ή την ανάπτυξη της μηχανής, μπορεί να τραυματιστείτε.

Ανάπτυξη του μοτέρ από τη συμπτυγμένη θέση

ΠΡΟΣΟΧΗ


Κατά τη σύμπτυξη ή την ανάπτυξη της μηχανής, πατάτε σταθερά και λαμβάνετε υπόψη τις ολισθηρές επιφάνειες γύρω από τη μηχανή. Αν χάσετε την ισορροπία σας κατά τη σύμπτυξη ή την ανάπτυξη της μηχανής, μπορεί να τραυματιστείτε.

Όταν μετακινείτε το μοτέρ στη θέση φύλαξης ή στη θέση λειτουργίας πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τον κίνδυνο εγκλωβισμού ή σύνθλιψης από τα κινούμενα εξαρτήματα, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- 1 Απελευθερώστε τον ιμάντα ασφαλείας.
- 2 Τραβήξτε το συρματόσχοινο προς τα πίσω μέχρι να σταματήσει να απελευθερώνει την ασφάλεια και συνεχίστε να το κρατάτε σφιχτά.
- 3 Ανασηκώστε το μοτέρ προς τα εμπρός χρησιμοποιώντας το συρματόσχοινο και κατόπιν χαμηλώστε το αργά στην αναπτυγμένη θέση.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, πιέστε προς τα κάτω το βραχίονα στερέωσης, για να ασφαλίσετε το μοτέρ στην αναπτυγμένη θέση.

Προσαρμογή του βάθους του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

- 1 Μετακινήστε το μοτέρ έτσι ώστε να σταματήσει στη μέση της διαδρομής ανάμεσα στη συμπτυγμένη και την αναπτυγμένη θέση.
- 2 Χαλαρώστε το κολάρο στη βάση του περιβλήματος του συστήματος διεύθυνσης.

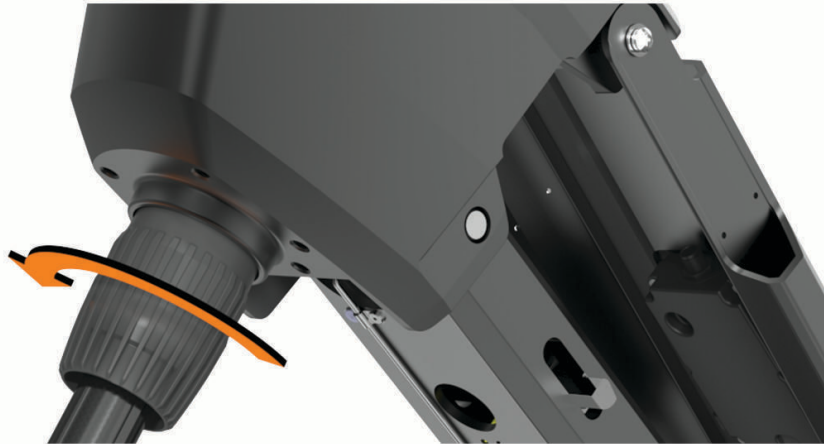

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για την ολίσθηση του μοτέρ προς τα κάτω όταν χαλαρώσετε το κολάρο.

- 3 Ανυψώστε ή χαμηλώστε το βάθος του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ρυθμίσετε το βάθος του μοτέρ τόσο χαμηλά ώστε να συμπιέζει το σπινάλ καλώδιο. Όταν το σπινάλ καλώδιο συμπιεστεί, μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω της τριβής καθώς το μοτέρ διευθύνει το σκάφος και μπορεί να προκαλέσει μη αναμενόμενη κίνηση κατά τη χρήση της λειτουργίας κλειδώματος άγκυρας.

- 4 Σφίξτε το κολάρο στη βάση του περιβλήματος του συστήματος διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε μια ενέργεια:
 - Αν αναπτύσσετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, μετακινήστε το μοτέρ στην πλήρως αναπτυγμένη θέση, για να ελέγξετε το βάθος.
 - Αν συμπτύσσετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, μετακινήστε το μοτέρ στη συμπτυγμένη θέση, για να ελέγξετε το βάθος (*Σύμπτυξη του μοτέρ από την αναπτυγμένη θέση, σελίδα 3*).
- 6 Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αν είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το σωστό βάθος για την αναπτυγμένη ή τη συμπτυγμένη θέση.

Σύμπτυξη του μοτέρ από την αναπτυγμένη θέση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη σύμπτυξη ή την ανάπτυξη της μηχανής, πατάτε σταθερά και λαμβάνετε υπόψη τις ολισθηρές επιφάνειες γύρω από τη μηχανή. Αν χάσετε την ισορροπία σας κατά τη σύμπτυξη ή την ανάπτυξη της μηχανής, μπορεί να τραυματιστείτε.

Όταν μετακινείτε το μοτέρ στη θέση φύλαξης ή στη θέση λειτουργίας πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τον κίνδυνο εγκλωβισμού ή σύνθλιψης από τα κινούμενα εξαρτήματα, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Πρέπει πάντα να ασφαλίσετε τον ιμάντα ασφαλείας μετά τη σύμπτυξη της μηχανής ψαρέματος για συρτή, για να αποτρέψετε την απρόσμενη ανάπτυξή της. Η απρόσμενη ανάπτυξη της μηχανής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και ζημιές στο σκάφος και στη μηχανή ψαρέματος για συρτή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να αφήσετε το μοτέρ κίνησης να σταματήσει να περιστρέφεται εντελώς στη μία πλευρά προτού το μετακινήσετε στη συμπτυγμένη θέση. Αν το μοτέρ εξακολουθεί να περιστρέφεται στη μία πλευρά όταν το μετακινήσετε στη συμπτυγμένη θέση, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα διεύθυνσης.

- 1 Κρατώντας τη λαβή κάθετα προς το καλώδιο έλξης, τραβήξτε το καλώδιο έλξης προς τα πάνω για να απελευθερώσετε την ασφάλεια και σηκώστε τη μηχανή από την αναπτυγμένη θέση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει πάντα να κρατάτε τη λαβή κάθετα προς το καλώδιο έλξης όταν το τραβάτε, για να αποφύγετε την υπερβολική φθορά που θα μπορούσε να καταστρέψει το καλώδιο έλξης.

- 2 Αν είναι απαραίτητο, προσαρμόσετε το βάθος της μηχανής ψαρέματος για συρτή, έτσι ώστε να ακουμπά στις ράγες ① της βάσης στερέωσης (*Προσαρμογή του βάθους του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 2*).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή ακουμπά σταθερά στις ράγες, όταν βρίσκεται στη συμπτυγμένη θέση. Αν το βάθος της μηχανής είναι πολύ μικρό, μπορεί να πιέζει το πνευματικό ελατήριο. Αν το βάθος της μηχανής είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να κρέμεται από το άκρο της βάσης στερέωσης. Η σύμπτυξη της μηχανής χωρίς να ακουμπάει στις ράγες θα της προκαλέσει ζημιά.



- 3 Αν είναι απαραίτητο, πιέστε προς τα κάτω το περίβλημα του συστήματος διεύθυνσης, για να το ασφαλίσετε στη συμπτυγμένη θέση.
- 4 Ασφαλίστε τον ιμάντα ασφαλείας (*Ασφάλιση του ιμάντα ασφαλείας, σελίδα 4*).


Ασφάλιση του ιμάντα ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρέπει πάντα να ασφαλίζετε τον ιμάντα ασφαλείας μετά τη σύμπτυξη της μηχανής ψαρέματος για συρτή, για να αποτρέψετε την απρόσμενη ανάπτυξή της. Η απρόσμενη ανάπτυξη της μηχανής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και ζημιές στο σκάφος και στη μηχανή ψαρέματος για συρτή.

Ο ιμάντας ασφαλείας συγκρατεί το μοτέρ με ασφάλεια στη βάση στη συμπτυγμένη θέση και αποτρέπει την ακούσια ανάπτυξή του.

- 1 Με το μοτέρ στη συμπτυγμένη θέση, ανασηκώστε το μακρύ άκρο του ιμάντα ① επάνω από το πάνω τμήμα του μοτέρ.

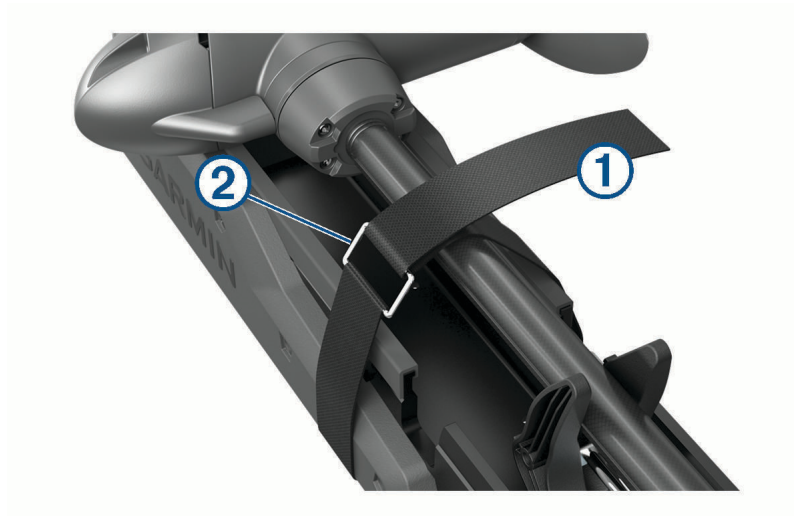

- 2 Περάστε το άκρο του ιμάντα μέσα από την πόρπη ② στο άλλο άκρο του ιμάντα.
- 3 Τραβήξτε τον ιμάντα μέσα από την πόρπη μέχρι να συγκρατεί το μοτέρ με ασφάλεια στη βάση.
- 4 Τραβήξτε τον ιμάντα μακριά από την πόρπη και πιέστε τον προς τα κάτω για να τον στερεώσετε στο άλλο άκρο του ιμάντα.

Οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρέπει να διατηρείτε τα μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως εργαλειοθήκη, μακριά από την οθόνη προβολής κατά τη λειτουργία της μηχανής. Τα μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στην μαγνητική πυξίδα, επηρεάζοντας την απόδοση του ενσωματωμένου αυτόματου πιλότου και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Η οθόνη προβολής στη βάση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη εμφανίζει σημαντικές συνοπτικές πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οπισθοφωτισμός στην οθόνη προβολής αντιδρά στο φωτισμό περιβάλλοντος και η έντασή του μειώνεται αυτόματα τη νύχτα.



① Ταχύτητα	Ο αριθμός των γραμμών αναπαριστά την ταχύτητα της προπέλας ή του αυτόματου ελέγχου (<i>Προσαρμογή της ταχύτητας του μοτέρ, σελίδα 18</i>).
 Κατάσταση μπαταρίας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη	Πράσινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι καλό. Κίτρινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι μέτριο. Κόκκινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι χαμηλό. Κόκκινο που αναβοσβήνει: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι κρίσιμα χαμηλό. Οι ενδείξεις στάθμης της μπαταρίας είναι βελτιστοποιημένες για μπαταρίες μολύβδου-οξέος και μπορεί να είναι ανακριβείς για άλλους τύπους μπαταριών, όπως οι μπαταρίες ιόντων λιθίου.
 Κατάσταση σήματος GPS	Πράσινο: Το μοτέρ έχει καλό σήμα GPS. Κίτρινο: Το μοτέρ έχει κακό σήμα GPS. Κόκκινο: Το μοτέρ δεν έχει σήμα GPS.
 Κατάσταση του μοτέρ	Πράσινο: το μοτέρ λειτουργεί κανονικά. Κόκκινο (σταθερό): γίνεται εκκίνηση του λογισμικού του μοτέρ. Κόκκινο (που αναβοσβήνει): υπάρχει σφάλμα στο σύστημα. Μπλε: το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης. Κίτρινο: το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία αποκατάστασης (για ενημερώσεις λογισμικού και διαδικασίες αποκατάστασης).
 Ισχύς	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μηχανή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ενεργοποιείται αυτόματα όταν λαμβάνει τροφοδοσία. Δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε αυτό το κουμπί για να το ενεργοποιήσετε. Αυτό μπορεί να τροποποιηθεί στις ρυθμίσεις (<i>Ρυθμίσεις μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 26</i>). Το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη απενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι στη συμπτυγμένη θέση για δύο ώρες. Όταν η προπέλα γυρίζει, πατήστε το για να τη σταματήσετε. Πατήστε το τρεις φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία αντιστοίχισης.
 Κατάσταση προπέλας	Ανάβει όταν η προπέλα είναι ενεργή (<i>Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 18</i>).
 Κατάσταση διατήρησης κατεύθυνσης	Ανάβει όταν η διατήρηση κατεύθυνσης είναι ενεργή (<i>Διατήρηση της κατεύθυνσής σας, σελίδα 20</i>).
 Κατάσταση κλειδώματος άγκυρας	Ανάβει όταν το κλείδωμα άγκυρας είναι ενεργό (<i>Διατήρηση της θέσης σας, σελίδα 21</i>).

Ένδειξη κατάστασης

Η λυχνία LED  υποδεικνύει την κατάσταση του μοτέρ.

Πράσινο	Φυσιολογική λειτουργία
Κόκκινο	Σταθερά αναμμένη: εκκίνηση συστήματος Αναβοσβήνει: σφάλμα συστήματος
Μπλε	Λειτουργία αντιστοίχισης
Κίτρινο	Λειτουργία αποκατάστασης (για ενημερώσεις λογισμικού και διαδικασίες αποκατάστασης)

Βαθμονόμηση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη


Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αυτόματου πιλότου, πρέπει πρώτα να βαθμονομήσετε την πυξίδα στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Για βέλτιστα αποτελέσματα, θα πρέπει να βαθμονομήσετε το μοτέρ μια ημέρα με λίγο ή καθόλου άνεμο σε ήρεμα νερά. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης, αν οι λειτουργίες του αυτόματου πιλότου δεν εκτελούνται όπως αναμένεται.

- 1 Οδηγήστε το σκάφος σε μια ανοικτή περιοχή με ήρεμα νερά και σταματήστε να κινείστε.
Το σκάφος πρέπει να είναι ακινητοποιημένο, για να ξεκινήσετε τη διαδικασία βαθμονόμησης.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη έχει αναπτυχθεί ([Ανάπτυξη του μοτέρ από τη συμπτυγμένη θέση, σελίδα 1](#)).
- 3 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Trolling Motor** > **Calibrate** > **Compass**.
- 4 Χρησιμοποιώντας το πεντάλ ποδιού, το τηλεχειριστήριο ή την εξωλέμβια μηχανή για να κατευθύνετε το σκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να βαθμονομήσετε την πυξίδα.

Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης

Με βάση τη γωνία εγκατάστασης, το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζεται με την κεντρική γραμμή του σκάφους σας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε την αντιστάθμιση πλώρης.

- 1 Με το τηλεχειριστήριο, προσαρμόστε τη γωνία του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ① ώστε να ευθυγραμμίζεται με την κεντρική γραμμή του σκάφους σας ② και να δείχνει ευθεία μπροστά.

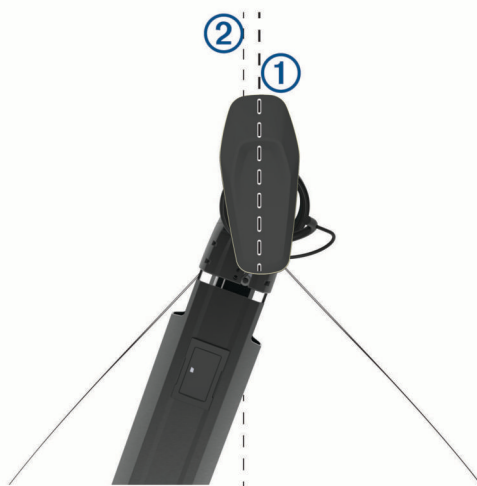

- 2 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε το  > **Settings** > **Trolling Motor** > **Calibrate** > **Bow Offset**.
- 3 Πατήστε το ◀ ή το ▶ για να προσαρμόσετε την αντιστάθμιση πλώρης.
- 4 Πατήστε το ▼ για να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση πλώρης.
- 5 Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, αν είναι απαραίτητο.

Σύνδεση σε πλόττερ

Το συμβατό πλόττερ της Garmin® που διαθέτετε πρέπει να έχει εγκατεστημένη την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού, πριν να μπορέσετε να συνδέσετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

Μπορείτε να συνδέσετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ασύρματα σε ένα συμβατό πλόττερ Garmin στο σκάφος σας. Αφού γίνει η σύνδεση με ένα συμβατό πλόττερ, μπορείτε να ελέγχετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη από το πλόττερ, επιπλέον του τηλεχειριστηρίου και του πεντάλ ποδιού.

1 Ενεργοποιήστε το πλόττερ και το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

2 Βεβαιωθείτε ότι το πλόττερ φιλοξενεί ένα ασύρματο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε εγκατεστημένα πολλά πλόττερ, μόνο ένα φιλοξενεί το ασύρματο δίκτυο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του πλόττερ σας για περισσότερες πληροφορίες.

3 Στο πλόττερ, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Μοτέρ ψαρέματος με σύρτη της Garmin > Έναρξη**.

4 Στην οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, πατήστε το  τρεις φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία αντιστοίχισης.

Η ένδειξη  στην οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ανάβει με μπλε χρώμα καθώς εκτελεί αναζήτηση μιας σύνδεσης στο πλόττερ και ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο πλόττερ όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.

5 Μετά την επιτυχή σύνδεση του πλόττερ και του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, ενεργοποιήστε τη γραμμή του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη στο πλόττερ, για να ελέγξετε το μοτέρ.

Ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου κατόχου του πλόττερ σας για τις πλήρεις οδηγίες λειτουργίας.

Σύνδεση σε κινητή συσκευή με την εφαρμογή ActiveCaptain®

Μπορείτε να συνδέσετε μια κινητή συσκευή στη μηχανή ψαρέματος για συρτή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain. Η εφαρμογή σας παρέχει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο αλληλεπίδρασης με τη μηχανή ψαρέματος για συρτή και ενημέρωσης του λογισμικού συσκευής.

1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings > Trolling Motor > Wi-Fi > Mode > ActiveCaptain > Setup**.

2 Εισαγάγετε όνομα και κωδικό πρόσβασης για αυτό το δίκτυο.

3 Από το κατάστημα εφαρμογών της κινητής συσκευής σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή ActiveCaptain.

4 Πλησιάστε την κινητή συσκευή στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

5 Από τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας, ανοίξτε τη σελίδα συνδέσεων Wi-Fi® και συνδέστε την με το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που εισαγάγατε στο προηγούμενο βήμα.

Σύνδεση με συσκευή wearable της Garmin


Μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή ασύρματα σε μια συμβατή φορετή συσκευή Garmin και να την ελέγχετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Trolling Motor στη φορετή συσκευή.

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή στη φορετή συσκευή σας, πρέπει να κάνετε αντιστοίχιση της φορετής συσκευής με τη μηχανή. Αφού γίνει η αντιστοίχιση, η φορετή συσκευή θα συνδέεται αυτόματα στη μηχανή όταν η μηχανή τίθεται σε λειτουργία και βρίσκεται εντός εμβέλειας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή ψαρέματος για συρτή είναι σε λειτουργία και υπάρχει τηλεχειριστήριο συνδεδεμένο σε αυτήν.
- 2 Φέρτε τη συμβατή φορετή συσκευή Garmin σας σε απόσταση έως 3 m (10 ft.) από τη μηχανή ψαρέματος για συρτή.
- 3 Στη φορετή συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το **MENU**.
- 4 Επιλέξτε **Αισθητήρες και αξεσουάρ > Προσθ. νέου > Trolling Motor**.
- 5 Στην οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, πατήστε το  τρεις φορές για μετάβαση στη λειτουργία αντιστοίχισης.
Το  στην οθόνη της μηχανής ψαρέματος για συρτή έχει σταθερό μπλε χρώμα καθώς γίνεται αναζήτηση για σύνδεση και αλλάζει σε σταθερό πράσινο χρώμα όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί επιτυχώς.
- 6 Επιβεβαιώστε τον κωδικό αντιστοίχισης που εμφανίζεται στη φορετή συσκευή και στο συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε να πατήσετε START και να επιλέξετε Trolling Motor από τη λίστα δραστηριοτήτων και εφαρμογών για να ανοίξετε τα στοιχεία ελέγχου της μηχανής ψαρέματος για συρτή.


Τηλεχειριστήριο

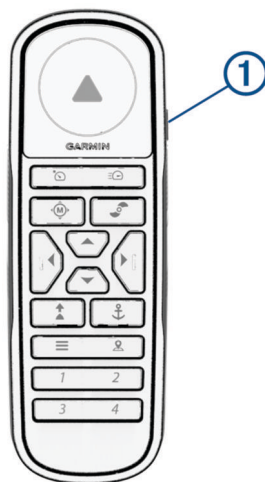

Κουμπί	Περιγραφή
	Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας στην τρέχουσα ταχύτητα εδάφους (SOG) (<i>Διατήρηση της ταχύτητάς σας, σελίδα 19</i>). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και να επιστρέψετε στον χειροκίνητο έλεγχο ταχύτητας.
	Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την προπέλα και να τη ρυθμίσετε στην πλήρη ταχύτητα. Πατήστε το ξανά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ταχύτητα και κατάσταση προπέλας.
	Πατήστε το για χειροκίνητο έλεγχο (<i>Χειροκίνητη διεύθυνση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 20</i>). Κρατήστε το πατημένο για διεύθυνση χρησιμοποιώντας κινήσεις (<i>Χρήση χειρισμών με κινήσεις για διεύθυνση, σελίδα 21</i>).
	Πατήστε το μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προπέλα (<i>Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 18</i>).
	Πατήστε το για περιήγηση στο μενού (<i>Περιήγηση στο μενού, σελίδα 12</i>). Όταν είστε στο μενού, πατήστε το  για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού και πατήστε το  για να επιστρέψετε χωρίς αποθήκευση. Όταν είστε στη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας, πατήστε το για να μετακινήσετε τη θέση κλειδώματος άγκυρας προς τα εμπρός, πίσω, αριστερά ή δεξιά σε βήματα του 1,5 m (5 ft.). Όταν είστε σε λειτουργία διατήρησης κατεύθυνσης ή χειροκίνητου ελέγχου, πατήστε το  και το  για βηματικές στροφές μίας μοίρας ή κρατήστε τα πατημένα για διεύθυνση σε βήματα πέντε μοιρών. Πατήστε το  και το  για βηματικές αλλαγές ταχύτητας ή κρατήστε τα πατημένα για συνεχείς αλλαγές ταχύτητας.
	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη διατήρηση κατεύθυνσης. Η διατήρηση κατεύθυνσης χρησιμοποιεί τη μηχανή ψαρέματος για συρτή για να διατηρήσει την τρέχουσα κατεύθυνση (<i>Διατήρηση της κατεύθυνσής σας, σελίδα 20</i>). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη διατήρηση κατεύθυνσης, να σταματήσετε την προπέλα και να συνεχίσετε τον χειροκίνητο έλεγχο. Κρατήστε το πατημένο για να ρυθμίσετε τη διατήρηση κατεύθυνσης στρέφοντας το τηλεχειριστήριο (<i>Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης κατεύθυνσης, σελίδα 21</i>).
	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας. Το κλείδωμα άγκυρας χρησιμοποιεί το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη για διατήρηση της θέσης σας (<i>Διατήρηση της θέσης σας, σελίδα 21</i>). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας και να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία διεύθυνσης. Κρατήστε το πατημένο για να μετακινήσετε τη θέση κλειδώματος άγκυρας στρέφοντας το τηλεχειριστήριο (<i>Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης θέσης, σελίδα 21</i>).
	Πατήστε το για να ανοίξετε το μενού. Πατήστε το για έξοδο από το μενού.
	Πατήστε το για να επισημάνετε ένα σημείο.

Κουμπί	Περιγραφή
1 έως 4	Πατήστε το για να ανοίξετε τη συντόμευση για το πλόττερ Garmin που έχει ανατεθεί στο κουμπί. ¹

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

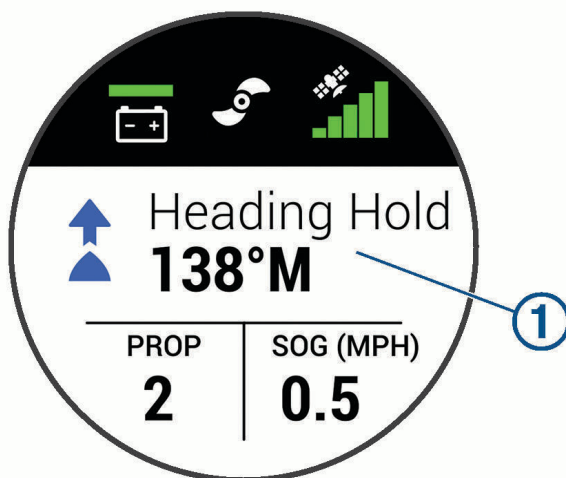


①	Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Για παράδειγμα, όταν είστε σε χειροκίνητο έλεγχο, εμφανίζεται η ένδειξη Manual, ενώ όταν η διατήρηση κατεύθυνσης είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη Heading Hold, μαζί με το καθορισμένο σημείο διατήρησης κατεύθυνσης σε μοίρες.
	Εμφανίζει την κατάσταση μπαταρίας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Πράσινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι καλό. Κίτρινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι μέτριο. Κόκκινο: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι χαμηλό. Κόκκινο που αναβοσβήνει: Το επίπεδο της τάσης μπαταρίας της μηχανής είναι κρίσιμα χαμηλό. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της κατάστασης μπαταρίας της μηχανής ψαρέματος για συρτή έτσι ώστε να δείχνει την τάση με αριθμητική τιμή αντί με εικονίδιο (<i>Ρυθμίσεις μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 26</i>). Μπορείτε να δείτε τη στάθμη μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου πατώντας το
	Εμφανίζει την κατάσταση της προπέλας. Άσπρο και περιστρεφόμενο: η προπέλα παρέχει εμπρόσθια ώθηση. Μη περιστρεφόμενο: η προπέλα είναι ενεργοποιημένη και η ταχύτητα έχει οριστεί σε μηδενική. Δεν εμφανίζεται: η προπέλα είναι απενεργοποιημένη.
	Εμφανίζει την ισχύ σήματος GPS του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
PROP	Εμφανίζει το επίπεδο ταχύτητας της προπέλας (<i>Προσαρμογή της ταχύτητας του μοτέρ, σελίδα 18</i>). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταχύτητα της προπέλας δεν εμφανίζεται όταν η μηχανή χρησιμοποιεί αυτόματο έλεγχο.
SOG	Εμφανίζει τη μετρημένη ταχύτητα εδάφους (SOG).

¹ Απαιτεί σύνδεση σε συμβατό πλόττερ της Garmin. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του πλόττερ σας για οδηγίες.

Τοποθέτηση μπαταριών

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με δύο μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται). Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μπαταρίες λιθίου.


- 1 Γυρίστε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D και τραβήξτε τον για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA, λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητα.

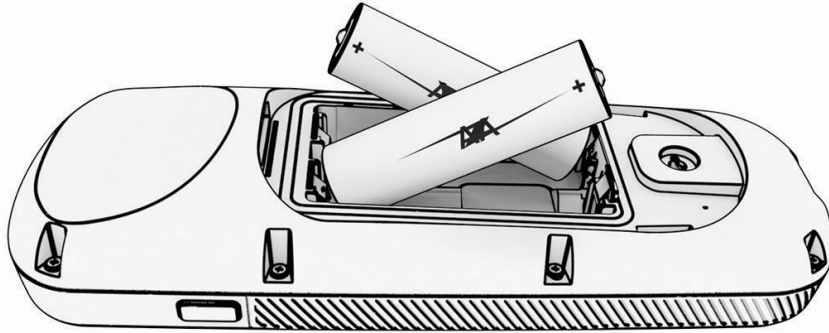

- 3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας και γυρίστε δεξιόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D.

Σύνδεση κορδονιού

- 1 Ξεκινώντας από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, τοποθετήστε το βρόχο του κορδονιού ① μέσα στην υποδοχή.

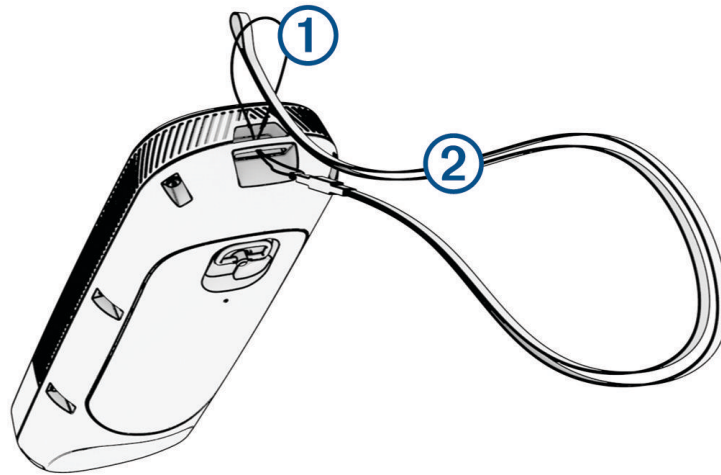

- 2 Περάστε το άλλο άκρο του κορδονιού ② μέσα από το βρόχο και τραβήξτε το καλά.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε το κορδόνι γύρω από το λαιμό ή τον καρπό σας, ώστε να παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Περιήγηση στο μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού και τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στο μενού στο τηλεχειριστήριο.

- Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το .
- Για να μετακινηθείτε μεταξύ διαφορετικών στοιχείων μενού, πατήστε τα  και .
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού, πατήστε το .
- Για να επιστρέψετε σε ένα προηγούμενο στοιχείο μενού, πατήστε το .
- Για έξοδο από το μενού, πατήστε το  ή πατήστε το  επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στην κύρια οθόνη.

Βαθμονόμηση του τηλεχειριστηρίου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, όπως οχήματα, κτήρια και εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Για να μπορέσετε να χειριστείτε το μοτέρ με κινήσεις, πρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα στο τηλεχειριστήριο. Αν οι χειρισμοί με κινήσεις δεν λειτουργούν σωστά μετά τη βαθμονόμηση, μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία όσο συχνά απαιτείται.

- 1 Επιλέξτε  > **Settings** > **Remote Control** > **Calibrate**.
- 2 Επιλέξτε **Start** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αντιστοίχιση του τηλεχειριστηρίου

Η αντιστοίχιση του τηλεχειριστηρίου με το μοτέρ φαρέματος με σύρτη γίνεται στο εργοστάσιο, αλλά μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε την αντιστοίχιση σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης.

- 1 Ενεργοποιήστε το μοτέρ φαρέματος με σύρτη.
- 2 Στην οθόνη προβολής του μοτέρ φαρέματος με σύρτη, πατήστε το  τρεις φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία αντιστοίχισης.
Το σύμβολο  στην οθόνη προβολής του μοτέρ φαρέματος με σύρτη ανάβει με μπλε χρώμα καθώς εκτελεί αναζήτηση μιας σύνδεσης.
- 3 Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 1 m (3 ft.) από την οθόνη προβολής στο μοτέρ φαρέματος με σύρτη.
- 4 Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.
- 5 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Remote Control** > **Pair** > **Start**.
Το σύμβολο  στην οθόνη προβολής του μοτέρ φαρέματος με σύρτη ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.


Αντιστοίχιση πρόσθετου τηλεχειριστηρίου

Αφού συνδέσετε το πρώτο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αντιστοιχίσετε και ένα δεύτερο τηλεχειριστήριο.

Πέρα από πεντάλ ποδιού, φορετή συσκευή και πλόττερ, μπορείτε να συνδέσετε στη μηχανή φαρέματος για συρτή έως και δύο τηλεχειριστήρια ταυτόχρονα.

- 1 Ενεργοποιήστε το μοτέρ φαρέματος με σύρτη.
- 2 Σε ένα ήδη αντιστοιχισμένο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε το  > **Settings** > **Remote Control** > **Add Additional Remote**.
Η οθόνη προβολής του μοτέρ φαρέματος με σύρτη ανάβει με μπλε χρώμα όταν το μοτέρ φαρέματος είναι έτοιμο για σύζευξη.
- 3 Πλησιάστε το πρόσθετο τηλεχειριστήριο σε απόσταση 1 m (3 ft.) από την οθόνη προβολής στο μοτέρ φαρέματος με σύρτη.
- 4 Ενεργοποιήστε το πρόσθετο τηλεχειριστήριο.
- 5 Στο πρόσθετο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Remote Control** > **Pair** > **Start**.
Το  στην οθόνη προβολής του μοτέρ φαρέματος με σύρτη ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η σύνδεση είναι επιτυχής. Εμφανίζεται το μήνυμα Device Found στο αρχικό τηλεχειριστήριο και το μήνυμα Connected στο πρόσθετο τηλεχειριστήριο.

Πεντάλ ποδιού

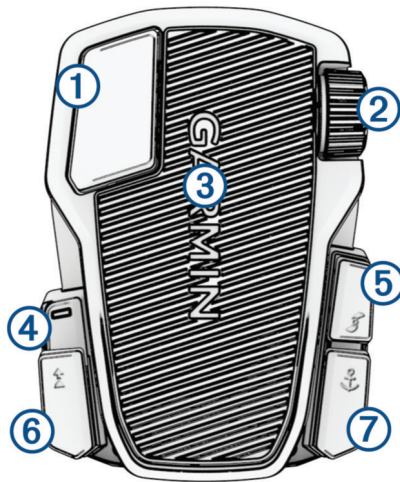


①	Στιγμιαίος έλεγχος προπέλας	Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την προπέλα στην καθορισμένη ταχύτητα. Αφήστε το για να απενεργοποιήσετε την προπέλα.
②	Τροχός ταχύτητας	Περιστρέψτε τον τροχό μακριά από εσάς, για να αυξήσετε την ταχύτητα της προπέλας ή την ταχύτητα του αυτόματου ελέγχου ταχύτητας. Περιστρέψτε τον τροχό προς το μέρος σας, για να μειώσετε την ταχύτητα της προπέλας ή την ταχύτητα του αυτόματου ελέγχου ταχύτητας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τροχός ταχύτητας είναι ανενεργός όταν το κλείδωμα άγκυρας είναι ενεργοποιημένο.
③	Πεντάλ διεύθυνσης	Πατήστε το πεντάλ με τα δάχτυλα του ποδιού σας, για να γυρίσετε το μοτέρ προς τα δεξιά. Πατήστε το πεντάλ με τη φτέρνα σας, για να γυρίσετε το μοτέρ προς τα αριστερά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το κλείδωμα άγκυρας ή η διατήρηση κατεύθυνσης έχει ενεργοποιηθεί ή όταν ακολουθείτε μια πορεία, δώστε κλίση στο πεντάλ ή πατήστε ένα κουμπί για να συνεχίσετε το χειροκίνητο έλεγχο στην προηγούμενη ταχύτητα προπέλας.
④	Λυχνία LED κατάστασης	Εμφανίζει την κατάσταση του πεντάλ ποδιού (<i>Ενδειξη κατάστασης, σελίδα 17</i>).
⑤ 	Συνεχής έλεγχος προπέλας	Πατήστε το μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προπέλα (<i>Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 18</i>).
⑥ 	Διατήρηση κατεύθυνσης	Πατήστε το μία φορά για να ρυθμίσετε και να διατηρήσετε την τρέχουσα κατεύθυνση (<i>Διατήρηση της κατεύθυνσής σας, σελίδα 20</i>). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη διατήρηση κατεύθυνσης, να σταματήσετε την προπέλα και να συνεχίσετε τον χειροκίνητο έλεγχο. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το κουμπί πατώντας το έξι φορές. Μπορείτε να το πατήσετε ξανά έξι φορές για να το ενεργοποιήσετε πάλι.
⑦ 	Κλείδωμα άγκυρας	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας. Το κλείδωμα άγκυρας χρησιμοποιεί το μοτέρ φαρέματος με σύρτη για διατήρηση της θέσης σας (<i>Διατήρηση της θέσης σας, σελίδα 21</i>). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας και να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία διεύθυνσης. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το κουμπί πατώντας το έξι φορές. Μπορείτε να το πατήσετε ξανά έξι φορές για να το ενεργοποιήσετε πάλι.

Τοποθέτηση μπαταριών

Το πεντάλ ποδιού μπορεί να λειτουργήσει με δύο αλκαλικές μπαταρίες AA, με μπαταρίες NiMH ή μπαταρίες λιθίου (δεν περιλαμβάνονται). Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μπαταρίες λιθίου.

- 1 Ανασηκώστε το μπροστινό τμήμα του πεντάλ ποδιού όσο το δυνατόν περισσότερο.
- 2 Πιέστε προς τα μέσα τα πλαϊνά του καλύμματος μπαταριών ① και τραβήξτε προς τα επάνω για να το αφαιρέσετε.

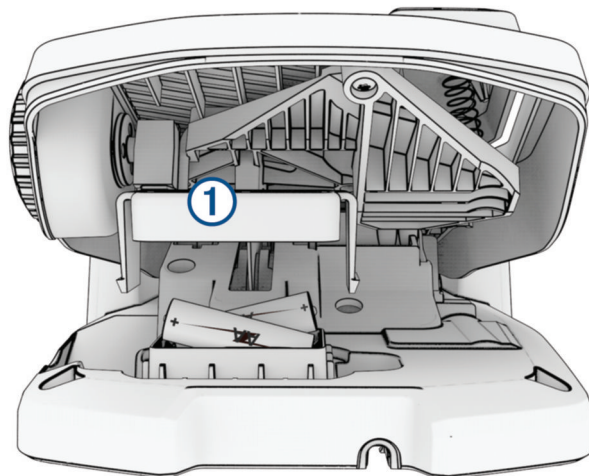

- 3 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA, λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητα.
- 4 Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών επάνω από τις μπαταρίες και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι και τα δύο πλαϊνά τμήματα να ασφαλίσουν στη θέση τους.

Αντιστοίχιση του πεντάλ ποδιού

Η αντιστοίχιση του πεντάλ ποδιού με το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη γίνεται στο εργοστάσιο, αλλά μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε την αντιστοίχιση σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης.

- 1 Ενεργοποιήστε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 2 Στην οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, πατήστε το ⏻ τρεις φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία αντιστοίχισης.
Το σύμβολο ⚡ στην οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ανάβει με μπλε χρώμα καθώς εκτελεί αναζήτηση μιας σύνδεσης.
- 3 Πλησιάστε το πεντάλ ποδιού σε απόσταση 1 m (3 ft.) από την οθόνη προβολής στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 4 Συνδέστε το πεντάλ ποδιού στην τροφοδοσία χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας ή τοποθετήστε μπαταρίες για να το ενεργοποιήσετε.
- 5 Εντός 30 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση του πεντάλ ποδιού, κρατήστε πατημένο το ⚓ μέχρι η λυχνία LED κατάστασης στο πεντάλ ποδιού να ανάψει με μπλε χρώμα.
- 6 Αφήστε το ⚓.

Η λυχνία LED κατάστασης στο πεντάλ ποδιού ανάβει με μπλε χρώμα καθώς εκτελεί αναζήτηση μιας σύνδεσης και κατόπιν σβήνει όταν η αντιστοίχιση με το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Το σύμβολο ⚡ στην οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.

Ένδειξη κατάστασης

Η λυχνία LED στο πεντάλ ποδιού υποδεικνύει την κατάσταση του πεντάλ ποδιού.

Ανάβει με πράσινο χρώμα	Το πεντάλ ποδιού ενεργοποιείται.
Φωτίζει και αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Γίνεται αντιστοίχιση του πεντάλ ποδιού. Η λυχνία LED σβήνει όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση με το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ή όταν λήξει το χρονικό διάστημα της διαδικασίας αντιστοίχισης χωρίς να γίνει σύνδεση.
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν πατάτε ένα κουμπί	Το πεντάλ ποδιού είναι συνδεδεμένο στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη και στέλνει μια εντολή για το κουμπί που πατιέται.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν πατάτε ένα κουμπί	Το πεντάλ ποδιού δεν είναι συνδεδεμένο στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
Απενεργοποίηση	Η λυχνία LED σβήνει όταν το πεντάλ είναι συνδεδεμένο στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη και δεν στέλνει εντολές. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Απενεργοποίηση των κουμπιών αυτόματου πιλότου στο πεντάλ ποδιού

Για να μπορέσετε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε πάλι τα κουμπιά αυτόματου πιλότου στο πεντάλ ποδιού, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ ποδιού τροφοδοτείται με ρεύμα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μεμονωμένα το κουμπί διατήρησης κατεύθυνσης (▲) και το κουμπί κλειδώματος άγκυρας (⚓) στο πεντάλ ποδιού για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίησή τους.

Πατήστε γρήγορα το κουμπί έξι φορές για να το απενεργοποιήσετε.

Η λυχνία LED κατάστασης γίνεται κόκκινη για 1 δευτερόλεπτο, υποδεικνύοντας ότι το κουμπί είναι απενεργοποιημένο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να ενεργοποιήσετε ξανά το κουμπί, πατήστε το γρήγορα έξι φορές. Η λυχνία LED κατάστασης γίνεται πράσινη για ένα δευτερόλεπτο, υποδεικνύοντας ότι το κουμπί είναι ενεργοποιημένο.

Χειρισμός

Για τον χειρισμό της μηχανής ψαρέματος για συρτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, το πεντάλ ποδιού, ένα συμβατό πλόττερ Garmin, μια συμβατή φορετή συσκευή Garmin ή έναν συνδυασμό αυτών των συσκευών.

Γενικά, οι περισσότερες από τις οδηγίες που παρέχονται για το τηλεχειριστήριο ισχύουν και για ένα συνδεδεμένο πλόττερ. Για οδηγίες για ένα συγκεκριμένο πλόττερ, ανατρέξτε στο πιο πρόσφατο εγχειρίδιο κατόχου του πλόττερ σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο και το πλόττερ δεν είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε μόνο το πεντάλ ποδιού.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε σημεία όπου υπάρχει ο κίνδυνος είτε εσείς είτε άλλα άτομα που βρίσκονται στο νερό να έρθουν σε επαφή με την προπέλα που περιστρέφεται, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Μην θέτετε σε λειτουργία το μοτέρ όταν η προπέλα δεν βρίσκεται στο νερό. Τυχόν επαφή με την προπέλα που περιστρέφεται μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, αναπτύξτε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη (*Ανάπτυξη του μοτέρ από τη συμπτυγμένη θέση, σελίδα 1*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προπέλα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη βρίσκεται στη συμπτυγμένη θέση.

- 2 Στο τηλεχειριστήριο ή το πεντάλ ποδιού, πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε την προπέλα.
- 3 Πατήστε το  για να απενεργοποιήσετε την προπέλα.

Προσαρμογή της ταχύτητας του μοτέρ

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το πεντάλ ποδιού.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο ή διευθύνετε το σκάφος με το πεντάλ ποδιού, για να μεταβείτε στη χειροκίνητη λειτουργία.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε τα  και  για να αυξήσετε και να μειώσετε την ταχύτητα του μοτέρ.
 - Στο πεντάλ ποδιού, περιστρέψτε τον τροχό ταχύτητας μακριά από εσάς και προς το μέρος σας, για να αυξήσετε και να μειώσετε την ταχύτητα του μοτέρ.

Το πεδίο PROP στο τηλεχειριστήριο και οι γραμμές στην οθόνη προβολής υποδεικνύουν την ταχύτητα της προπέλας (*Οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 5*).

- 3 Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε την προπέλα (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 18*).

Η ταχύτητα προπέλας που επιλέξατε διατηρείται αν η προπέλα απενεργοποιηθεί ή αν ξεκινήσετε μια άλλη λειτουργία του μοτέρ, όπως αυτόματο έλεγχο ταχύτητας ή κλείδωμα άγκυρας.

Εναλλαγή πλήρους ταχύτητας

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το  δύο φορές.
Η ταχύτητα προπέλας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη αυξάνεται γρήγορα μέχρι να φτάσει στην πλήρη ταχύτητα.
- 2 Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ταχύτητα προπέλας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν είστε σε πλήρη ταχύτητα, μπορείτε να πατήσετε το  στο τηλεχειριστήριο για να μειώσετε αργά την ταχύτητα προπέλας.

Διατήρηση της ταχύτητάς σας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου ταχύτητας, πρέπει να βαθμονομήσετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη (*Βαθμονόμηση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 7*).

Η λειτουργία αυτόματου ελέγχου ταχύτητας είναι μια λειτουργία του αυτόματου πιλότου που ρυθμίζει και διατηρεί μια καθορισμένη ταχύτητα εδάφους, εκτελώντας αυτόματα προσαρμογές λόγω αλλαγών στο ρεύμα και τον άνεμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου ταχύτητας μόνο από το τηλεχειριστήριο, αλλά μπορείτε να ελέγχετε την ταχύτητα και την κατεύθυνση από το τηλεχειριστήριο και το πεντάλ ποδιού.

1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε .

Ο αυτόματος έλεγχος ταχύτητας ενεργοποιείται στην τρέχουσα ταχύτητα.

2 Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το πεντάλ ποδιού, προσαρμόστε την ταχύτητα όπως απαιτείται.

3 Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το πεντάλ ποδιού, προσαρμόστε την κατεύθυνση όπως απαιτείται.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διατήρησης κατεύθυνσης (*Διατήρηση της κατεύθυνσής σας, σελίδα 20*) ή ακολουθείτε μια πορεία (*Πλοήγηση σε πορεία, σελίδα 23*).

Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και την προπέλα, πρέπει να πατήσετε το .

Χειρισμός της προπέλας σε θέση μερικής ανάπτυξης

Μπορείτε να χειρίζεστε την προπέλα του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη με το μοτέρ μόνο μερικώς αναπτυγμένο για συγκεκριμένες συνθήκες, όπως όταν περνάτε επάνω από φύκια ή βυθισμένα εμπόδια.

1 Με το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη στην αναπτυγμένη θέση, τραβήξτε το συρματόσχοινο προς τα επάνω μέχρι να σταματήσει να απελευθερώνει την ασφάλεια και συνεχίστε να το κρατάτε σφιχτά.

2 Ανασηκώστε το συρματόσχοινο προς τα πίσω για να ανυψώσετε το μοτέρ αργά μέχρι να είναι σε θέση να περάσει επάνω από τα φύκια ή το εμπόδιο.

Η προπέλα σταματά να περιστρέφεται και το μοτέρ γυρίζει στο πλάι.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο ή το πεντάλ ποδιού για να ενεργοποιήσετε την προπέλα και διευθύνετε το μοτέρ όπως απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ανυψώσετε το μοτέρ πέρα από το μέσο της διαδρομής, η προπέλα σταματά αυτόματα ως μέτρο ασφαλείας, αλλά το μοτέρ δεν γυρίζει στο πλάι.

4 Όταν περάσετε το εμπόδιο, χαμηλώστε αργά το μοτέρ στην αναπτυγμένη θέση ή ανυψώστε το στη συμπτυγμένη θέση.

Μετά το χειρισμό του μοτέρ σε θέση μερικής ανάπτυξης, μπορεί να χρειαστεί να γυρίσετε το μοτέρ στη μία πλευρά χειροκίνητα προτού το ανυψώσετε στη συμπτυγμένη θέση, ώστε να ακουμπάει σωστά στις ράγες στερέωσης.

Σύστημα διεύθυνσης

Χειροκίνητη διεύθυνση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

Η χειροκίνητη λειτουργία είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να προσαρμόσετε την κατεύθυνση και την ταχύτητα του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη όπως απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη είναι στη χειροκίνητη λειτουργία από προεπιλογή όταν το ενεργοποιείτε.

1 Αν είναι απαραίτητο, στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε .

2 Επιλέξτε μια ενέργεια:

- Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πατήστε τα  και  για διεύθυνση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους χειρισμούς με κινήσεις για να διευθύνετε το σκάφος χειροκίνητα με το τηλεχειριστήριο (*Χρήση χειρισμών με κινήσεις για διεύθυνση, σελίδα 21*).

- Χρησιμοποιώντας το πεντάλ ποδιού, πατήστε το πεντάλ με τα δάχτυλα και τη φτέρνα σας για διεύθυνση.

Διατήρηση της κατεύθυνσής σας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Heading Hold, πρέπει να βαθμονομήσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή (*Βαθμονόμηση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 7*).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Heading Hold για να διατηρήσετε την κίνηση του σκάφους σας στην ίδια κατεύθυνση της πυξίδας. Η μηχανή μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα την κατεύθυνση πορείας για να αντισταθμίζει οποιαδήποτε πλάγια μετατόπιση από παράγοντες όπως ο άνεμος και τα ρεύματα.

1 Διευθύνετε το σκάφος προς την κατεύθυνση όπου θέλετε να πάτε.

2 Στο τηλεχειριστήριο ή στο πεντάλ ποδιού, επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσαρμόσετε την κατεύθυνση πατώντας τα  και  ή χρησιμοποιώντας τους χειρισμούς με κινήσεις (*Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης κατεύθυνσης, σελίδα 21*).

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Heading Hold και να επιστρέψετε στη χειροκίνητη λειτουργία, πρέπει να επιλέξετε το   ή να πατήσετε το πεντάλ.

Αλλαγή συμπεριφοράς της λειτουργίας Heading Hold

Από προεπιλογή, η λειτουργία Heading Hold μπορεί να προσαρμόζει την κατεύθυνση πορείας, ώστε να αντισταθμίζεται η πλάγια μετατόπιση και να διατηρείται η πορεία του σκάφους προς την ίδια κατεύθυνση. Εάν το προτιμάτε, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Heading Hold, ώστε να αγνοεί την πλάγια μετατόπιση και να διατηρεί απλώς την πλώρη του σκάφους στραμμένη προς την ίδια κατεύθυνση.

1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Trolling Motor** > **Heading Hold**.

2 Επιλέξτε **Vessel Align**.

Μπορείτε να επιλέξετε Go To για επαναφορά στην προεπιλεγμένη λειτουργία Heading Hold.

Διατήρηση της θέσης σας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας, πρέπει να βαθμονομήσετε το μοτέρ φαρέματος με σύρτη (*Βαθμονόμηση του μοτέρ φαρέματος με σύρτη, σελίδα 7*).

Η λειτουργία κλειδώματος άγκυρας είναι μια λειτουργία του αυτόματου πιλότου που χρησιμοποιεί το GPS για τη ρύθμιση και τη διατήρηση της θέσης σας χρησιμοποιώντας το μοτέρ φαρέματος με σύρτη και ενεργώντας σαν να αναπτύξατε μια πραγματική άγκυρα.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, οδηγήστε το σκάφος σε μια τοποθεσία όπου θέλετε να ρυθμίσετε το κλείδωμα άγκυρας.
- 2 Στο τηλεχειριστήριο ή στο πεντάλ ποδιού, επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση του κλειδώματος άγκυρας κατά 1,5 m (5 ft.) πατώντας ένα πλήκτρο βέλους στο τηλεχειριστήριο ή χρησιμοποιώντας τους χειρισμούς με κινήσεις (*Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης θέσης, σελίδα 21*).

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα άγκυρας, μπορείτε να πατήσετε ξανά το  ή να διευθύνετε το σκάφος με το πεντάλ ποδιού.

Χειρισμοί με κινήσεις

Μπορείτε να στρέψετε ή να μετακινήσετε το τηλεχειριστήριο, για να αλληλεπιδράσετε με το μοτέρ φαρέματος με σύρτη. Πρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα στο μοτέρ φαρέματος με σύρτη (*Βαθμονόμηση του μοτέρ φαρέματος με σύρτη, σελίδα 7*) και την πυξίδα στο τηλεχειριστήριο (*Βαθμονόμηση του τηλεχειριστηρίου, σελίδα 13*), για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τους χειρισμούς με κινήσεις.

Χρήση χειρισμών με κινήσεις για διεύθυνση

Μπορείτε να κατευθύνετε το μοτέρ στρέφοντας το τηλεχειριστήριο.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε την προπέλα (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 18*).
- 2 Κρατήστε πατημένο το .
- 3 Ενώ κρατάτε πατημένο το , στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να κατευθύνετε προς την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά.
- 4 Αφήστε το  για να σταματήσετε τη διεύθυνση.

Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης κατεύθυνσης

Μπορείτε να μετακινήσετε το τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε τη διατήρηση κατεύθυνσης (*Διατήρηση της κατεύθυνσής σας, σελίδα 20*).

- 1 Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε την προπέλα (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 18*).
- 2 Κρατήστε πατημένο το .
- 3 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το σημείο όπου θέλετε να προσαρμόσετε την κατεύθυνση.
- 4 Αφήστε το  για να ορίσετε την κατεύθυνση προς την οποία κινείστε.

Χρήση χειρισμών με κινήσεις για προσαρμογή της διατήρησης θέσης

Μπορείτε να μετακινήσετε το τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε τη θέση σας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας (*Διατήρηση της θέσης σας, σελίδα 21*).

- 1 Κρατήστε πατημένο το .
- 2 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση όπου θέλετε να μετακινήσετε τη θέση σας.
Η θέση σας μετακινείται κατά 1,5 m (5 ft.) προς την κατεύθυνση στην οποία έχετε στρέψει το τηλεχειριστήριο.
- 3 Αφήστε το .
- 4 Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να βρίσκεστε στη θέση που θέλετε.

Σημεία

Τα σημεία χρησιμοποιούνται για την επισήμανση τοποθεσιών, έτσι ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτά αργότερα.

Όταν συνδέετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σε ένα πλόττερ, τα σημεία που είναι αποθηκευμένα στο πλόττερ συγχρονίζονται με τα σημεία που είναι αποθηκευμένα στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Η προσθήκη, διαγραφή ή επεξεργασία σημείων στη μία συσκευή αλλάζει αυτόματα τα σημεία που είναι αποθηκευμένα στην άλλη συσκευή.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 5.000 σημεία.

Δημιουργία ενός σημείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, οδηγήστε σε μια τοποθεσία που θέλετε να αποθηκεύσετε ως σημείο.
- 2 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε .

Πλοήγηση σε σημείο

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Waypoints**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα δέκα πλησιέστερα σημεία.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Navigate To**.
- 4 Ενεργοποιήστε την προπέλα ([Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 18](#)).
Το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σας κατευθύνει στην τοποθεσία σημείου ([Πλοήγηση, σελίδα 25](#)).

Προβολή λεπτομερειών σημείου

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Waypoints**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα δέκα πλησιέστερα σημεία.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Review**.

Επεξεργασία ονόματος σημείου

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Waypoints**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα δέκα πλησιέστερα σημεία.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Edit**.
- 4 Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για το σημείο.

Διαγραφή σημείου

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Waypoints**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα δέκα πλησιέστερα σημεία.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Delete**.

Πορείες

Η πορεία είναι μια ακολουθία τοποθεσιών που σας κατευθύνουν στον τελικό προορισμό σας.

Όταν συνδέετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σε ένα πλόττερ, οι πορείες που είναι αποθηκευμένες στο πλόττερ συγχρονίζονται με τις πορείες που είναι αποθηκευμένες στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Η διαγραφή ή επεξεργασία πορειών στη μία συσκευή αλλάζει αυτόματα τις πορείες που είναι αποθηκευμένες στην άλλη συσκευή. Μπορείτε να δημιουργήσετε πορείες μόνο στο πλόττερ.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 πορείες.

Πλοήγηση σε πορεία

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε το  > **Routes**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες πορείες.

- 2 Επιλέξτε μια πορεία.

- 3 Επιλέξτε **Navigate To**.

- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο εκκίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, επιλέξτε **Forward**.
- Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, επιλέξτε **Backward**.
- Για να πλοηγηθείτε από την τρέχουσα τοποθεσία σας στην αρχή της πορείας και μετά να πλοηγηθείτε στην πορεία, επιλέξτε **From Start**.

- 5 Ενεργοποιήστε την προπέλα (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 18*).

Το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σας κατευθύνει κατά μήκος της πορείας προς την επιλεγμένη κατεύθυνση (*Πλοήγηση, σελίδα 25*).

Καθώς πλησιάζετε στο τέλος της πορείας, από προεπιλογή, το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη μεταβαίνει στη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας και διατηρεί τη θέση στο τέλος της πορείας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά από τις ρυθμίσεις (*Ρυθμίσεις μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 26*).

Προβολή λεπτομερειών πορείας

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Routes**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες πορείες.

- 2 Επιλέξτε μια πορεία.

- 3 Επιλέξτε **Review**.

Επεξεργασία ονόματος πορείας

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Routes**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες πορείες.

- 2 Επιλέξτε μια πορεία.

- 3 Επιλέξτε **Edit**.

- 4 Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για την πορεία.

Διαγραφή πορείας

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Routes**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες πορείες.

- 2 Επιλέξτε μια πορεία.

- 3 Επιλέξτε **Delete**.

Ίχνη

Μια διαδρομή είναι η καταγραφή της πορείας του σκάφους σας. Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή και μπορεί να αποθηκευτεί. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 50 διαδρομές.

Όταν συνδέετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σε ένα πλόττερ, η ενεργή διαδρομή και οι αποθηκευμένες διαδρομές που είναι αποθηκευμένες στο πλόττερ συγχρονίζονται με την ενεργή διαδρομή και τις αποθηκευμένες διαδρομές που είναι αποθηκευμένες στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Η προσθήκη, διαγραφή ή επεξεργασία της ενεργής και των αποθηκευμένων διαδρομών στη μία συσκευή αλλάζει αυτόματα την ενεργή και τις αποθηκευμένες διαδρομές που είναι αποθηκευμένες στην άλλη συσκευή.

Αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε την ενεργή διαδρομή και να πλοηγηθείτε σε αυτήν αργότερα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 50 διαδρομές στο μοτέρ φαρέματος με σύρτη.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Tracks** > **Save Active Track**.

Η ενεργή διαδρομή αποθηκεύεται με την τρέχουσα ημερομηνία ως το όνομα διαδρομής.

- 2 Αλλάξτε το όνομα για την αποθηκευμένη διαδρομή (προαιρετικά).

Διαγραφή της ενεργής διαδρομής

Επιλέξτε  > **Tracks** > **Clear Active Track**.

Η μνήμη της διαδρομής διαγράφεται και η καταγραφή της ενεργής διαδρομής συνεχίζεται.

Πλοήγηση στην αρχή της ενεργής διαδρομής

Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή. Μπορείτε να πλοηγηθείτε από την τρέχουσα θέση σας πίσω στο σημείο εκκίνησης της ενεργής διαδρομής κατά μήκος της διαδρομής που διανύσατε.

- 1 Επιλέξτε  > **Tracks** > **Backtrack**.

- 2 Ενεργοποιήστε την προπέλα (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 18*).

Το μοτέρ φαρέματος με σύρτη εκτελεί πλοήγηση πίσω στο σημείο εκκίνησης της ενεργής διαδρομής κατά μήκος της διαδρομής που διανύσατε (*Πλοήγηση, σελίδα 25*).

Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε  > **Tracks** > **Saved Tracks**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες αποθηκευμένες διαδρομές.

- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη διαδρομή.

- 3 Επιλέξτε **Navigate To**.

- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πλοηγηθείτε στην αποθηκευμένη διαδρομή από την αρχή της διαδρομής μέχρι το τέλος, επιλέξτε **Forward**.
- Για να πλοηγηθείτε στην αποθηκευμένη διαδρομή από το τέλος της διαδρομής μέχρι την αρχή, επιλέξτε **Backward**.

- 5 Ενεργοποιήστε την προπέλα (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προπέλας, σελίδα 18*).

Το μοτέρ φαρέματος με σύρτη σας κατευθύνει κατά μήκος της αποθηκευμένης διαδρομής προς την επιλεγμένη κατεύθυνση (*Πλοήγηση, σελίδα 25*).

Προβολή λεπτομερειών αποθηκευμένης διαδρομής

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Tracks** > **Saved Tracks**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες αποθηκευμένες διαδρομές.

- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη διαδρομή.

- 3 Επιλέξτε **Review**.

Επεξεργασία ονόματος αποθηκευμένης διαδρομής

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Tracks** > **Saved Tracks**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες αποθηκευμένες διαδρομές.

- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη διαδρομή.

- 3 Επιλέξτε **Edit**.

- 4 Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για την αποθηκευμένη διαδρομή.

Διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Tracks** > **Saved Tracks**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις δέκα πλησιέστερες αποθηκευμένες διαδρομές.

- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Delete**.

Πλοήγηση

Για να μπορέσετε να εκτελέσετε πλοήγηση, πρέπει να βαθμονομήσετε το μοτέρ φαρέματος με σύρτη (*Βαθμονόμηση του μοτέρ φαρέματος με σύρτη, σελίδα 7*).

Το μοτέρ φαρέματος με σύρτη χρησιμοποιεί το GPS για να διευθύνει το σκάφος προς μια τοποθεσία σημείου ή για να ακολουθήσει μια πορεία ή μια διαδρομή.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, ορίστε μια επιλογή:
 - Ξεκινήστε την πλοήγηση προς ένα αποθηκευμένο σημείο (*Πλοήγηση σε σημείο, σελίδα 22*).
 - Ξεκινήστε την πλοήγηση προς μια αποθηκευμένη πορεία (*Πλοήγηση σε πορεία, σελίδα 23*).
 - Ξεκινήστε την επανιχνήλαση της ενεργής διαδρομής (*Πλοήγηση στην αρχή της ενεργής διαδρομής, σελίδα 24*).
 - Ξεκινήστε την πλοήγηση προς μια αποθηκευμένη διαδρομή (*Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή, σελίδα 24*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μοτέρ φαρέματος με σύρτη για να ακολουθήσετε διαδρομές αυτόματης πλοήγησης, όταν η πλοήγηση ξεκινά από ένα συνδεδεμένο πλόττερ. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του πλόττερ σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η ένδειξη Navigating εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και το μοτέρ φαρέματος με σύρτη διευθύνει αυτόματα το σκάφος προς τον προορισμό.

- 2 Προσαρμόστε την ταχύτητα όπως απαιτείται.

Παύση και συνέχιση πλοήγησης

- 1 Κατά την πλοήγηση, στο τηλεχειριστήριο, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να θέσετε σε παύση την πλοήγηση ενώ συνεχίζετε προς την ίδια κατεύθυνση με την ίδια ταχύτητα, επιλέξτε  > **Standby**.
 - Για να θέσετε σε παύση την πλοήγηση και να ορίσετε το κλείδωμα άγκυρας, επιλέξτε 

Η πλοήγηση σταματά και το μοτέρ φαρέματος με σύρτη επιστρέφει στη χειροκίνητη λειτουργία ή διατηρεί τη θέση σας στο κλείδωμα άγκυρας.
- 2 Επιλέξτε  > **Follow Route** ή πατήστε το  για να επιστρέψετε στην πλοήγηση.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, ξεκινήστε την προπέλα.

Διακοπή πλοήγησης

Επιλέξτε  > **Stop Nav**.

Η πλοήγηση σταματά και το μοτέρ φαρέματος με σύρτη επιστρέφει στη χειροκίνητη λειτουργία.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Trolling Motor**.

Wi-Fi: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις του ασύρματου δικτύου για το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ([Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 26](#)).

Calibrate: Βαθμονομεί την πυξίδα του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ([Βαθμονόμηση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 7](#)) και ρυθμίζει την αντιστάθμιση πλώρης του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ([Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης, σελίδα 7](#)).

Units: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης.

Battery: Αλλάζει την εμφάνιση της ένδειξης μπαταρίας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη από ένα εικονίδιο σε μια αριθμητική τιμή.

Prop Stow Side: Ρυθμίζει την πλευρά προς την οποία περιστρέφεται η προπέλα κατά τη σύμπτυξη του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Αυτό είναι χρήσιμο όταν αποθηκεύετε άλλα αντικείμενα κοντά στη συμπτυγμένη προπέλα.

Auto Power On: Ενεργοποιεί το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη όταν εφαρμόζετε ισχύ στο σύστημα.

Heading Hold: Ρυθμίζει τη συμπεριφοράς της λειτουργίας διατήρησης κατεύθυνσης ([Αλλαγή συμπεριφοράς της λειτουργίας Heading Hold, σελίδα 20](#)).

Nav. Arrival: Ρυθμίζει τη συμπεριφορά του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, όταν φτάνετε στο τέρμα μιας πορείας. Με τη ρύθμιση Anchor Lock, το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη διατηρεί τη θέση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας, όταν το σκάφος φτάσει στο τέρμα μιας πορείας. Με τη ρύθμιση Manual, η προπέλα απενεργοποιείται όταν το σκάφος φτάσει στο τέρμα της πορείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση Manual για την επιλογή Nav. Arrival, πρέπει να είστε έτοιμοι να αναλάβετε τον έλεγχο του σκάφους.

Anchor Gain: Ορίζει την απόκριση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη όταν βρίσκεται σε λειτουργία κλειδώματος άγκυρας. Αν θέλετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη να ανταποκρίνεται και να κινείται πιο γρήγορα, αυξήστε την τιμή. Αν το μοτέρ κινείται πολύ, μειώστε την τιμή.

Navigation Gain: Ορίζει την απόκριση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη κατά την πλοήγηση. Αν θέλετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη να ανταποκρίνεται και να κινείται πιο γρήγορα, αυξήστε την τιμή. Αν το μοτέρ κινείται πολύ, μειώστε την τιμή.

Clear User Data: Διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα σημεία, πορείες, διαδρομές και την ενεργή διαδρομή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε συνδεδεμένοι σε ένα πλόττερ, η επιλογή αυτού του στοιχείου απαλείφει τα δεδομένα χρήστη από το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη και το συνδεδεμένο πλόττερ.

Restore Defaults: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου

Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Trolling Motor** > **Wi-Fi**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενεργή λειτουργία Wi-Fi εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Mode: Ρυθμίζει τη λειτουργία Wi-Fi. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi, να συμμετέχετε στο δίκτυο ενός πλόττερ ή να δημιουργήσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain ([Σύνδεση σε κινητή συσκευή με την εφαρμογή ActiveCaptain®, σελίδα 8](#)).

Setup > Name: Ρυθμίζει το όνομα του ασύρματου σημείου πρόσβασης στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη (ActiveCaptain).

Setup > Password: Ρυθμίζει τον κωδικό πρόσβασης για το ασύρματο σημείο πρόσβασης στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη (μόνο στη λειτουργία ActiveCaptain).

Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου

Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε το  > **Settings** > **Remote Control**.

Backlight: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις οπισθοφωτισμού. (*Ρυθμίσεις φωτισμού, σελίδα 27*)

Beeper: Ρυθμίζει τον ήχο ώστε να ακούγεται για τα πατήματα πλήκτρων και τους συναγερμούς.

Auto Power Off: Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου.

Calibrate: Βαθμονομεί το τηλεχειριστήριο για τις λειτουργίες χειρισμών με κινήσεις (*Βαθμονόμηση του τηλεχειριστηρίου, σελίδα 13*).

Pair: Αντιστοιχίζει το τηλεχειριστήριο με το μοτέρ φαρέματος με σύρτη (*Αντιστοίχιση του τηλεχειριστηρίου, σελίδα 13*).

Language: Ρυθμίζει τη γλώσσα κειμένου της οθόνης.

Restore Defaults: Επαναφέρει το τηλεχειριστήριο στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Αυτό το στοιχείο επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλεχειριστήριο, αλλά δεν αφαιρεί αποθηκευμένα δεδομένα χρήστη.

Ρυθμίσεις φωτισμού

Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  > **Settings** > **Remote Control** > **Backlight**.

Keys: Ρυθμίζει τον οπισθοφωτισμό να ενεργοποιείται όταν πατιέται ένα πλήκτρο.

Alarms: Ρυθμίζει τον οπισθοφωτισμό να ενεργοποιείται όταν ηχεί ο συναγερμός στο τηλεχειριστήριο.

Timeout: Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα πριν από την απενεργοποίηση του φωτισμού.

Brightness: Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας του οπισθοφωτισμού.

Αναβαθμίσεις λογισμικού

Θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά για ενημερώσεις στο λογισμικό της μηχανής φαρέματος για συρτή, για να βεβαιώνετε ότι έχετε τις τελευταίες δυνατότητες και βελτιώσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής (*Ενημέρωση λογισμικού με την εφαρμογή ActiveCaptain, σελίδα 28*).

Αν η μηχανή φαρέματος για συρτή είναι συνδεδεμένη με πλόττερ Garmin, η ενημέρωση του λογισμικού του πλόττερ ενημερώνει αυτόματα και το λογισμικό της μηχανής φαρέματος για συρτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η μηχανή φαρέματος για συρτή Force διαθέτει έκδοση λογισμικού 5.40 ή παλαιότερη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain για να την ενημερώσετε στην τελευταία έκδοση. Αφού ενημερώσετε το λογισμικό της μηχανής φαρέματος για συρτή σε μια νεότερη έκδοση, η ενημέρωση του συνδεδεμένου λογισμικού του πλόττερ θα ενημερώσει αυτόματα και το λογισμικό της μηχανής φαρέματος για συρτή.

Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού της μηχανής φαρέματος για συρτή, το λογισμικό των συνδεδεμένων περιφερειακών συσκευών, όπως το τηλεχειριστήριο και το πεντάλ ποδιού, μπορεί επίσης να ενημερωθεί αυτόματα.

Για πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού ναυσιπλοΐας Garmin, επισκεφτείτε τη διεύθυνση garmin.com/support/software/marine.html.

Ενημέρωση λογισμικού με την εφαρμογή ActiveCaptain

Μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/videos/trolling_motor_update/ και να παρακολουθήσετε ένα βίντεο που θα σας βοηθήσει με τη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν από την εφαρμογή να πραγματοποιεί λήψη μεγάλων αρχείων. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Η διαδικασία εγκατάστασης διαρκεί αρκετά λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενημερώσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή, πρέπει να συνδέσετε την κινητή συσκευή απευθείας σε ένα αποκλειστικό δίκτυο Wi-Fi στη μηχανή ψαρέματος για συρτή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή για χρήση με την εφαρμογή ActiveCaptain ([Σύνδεση σε κινητή συσκευή με την εφαρμογή ActiveCaptain®](#), σελίδα 8).
- 2 Συνδέστε την κινητή συσκευή στο αποκλειστικό δίκτυο Wi-Fi στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
Η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη παρέχει στην εφαρμογή τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη των κατάλληλων αρχείων ενημέρωσης.
- 3 Ανοίξτε την εφαρμογή ActiveCaptain.
- 4 Αποσυνδέστε την κινητή συσκευή από το αποκλειστικό δίκτυο Wi-Fi στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 5 Συνδέστε την κινητή συσκευή στο Internet.
- 6 Από την εφαρμογή ActiveCaptain, επιλέξτε **Οι συσκευές ναυσιπλοΐας μου > Λήψη**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή για λήψη μιας ενημέρωσης εμφανίζεται μόνο αν η ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας.

Η εφαρμογή ActiveCaptain πραγματοποιεί λήψη της ενημέρωσης στην κινητή συσκευή.

- 7 Συνδέστε ξανά την κινητή συσκευή στο αποκλειστικό δίκτυο Wi-Fi στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
Η ενημέρωση μεταφέρεται στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να χρειαστούν έως και 30 λεπτά. Οι ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας του μοτέρ ψαρέματος με συρτή στην οθόνη προβολής της μηχανής ψαρέματος για συρτή αναβοσβήνουν για να υποδηλώσουν ότι γίνεται ενημέρωση του λογισμικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η μεταφορά ολοκληρωθεί, αλλά οι λυχνίες της οθόνης προβολής της μηχανής ψαρέματος για συρτή δεν ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή και να την ενεργοποιήσετε ξανά για να εκτελέσει την ενημέρωση.

- 8 Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο.
Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, αν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη για το τηλεχειριστήριο, οι ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας αναβοσβήνουν και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση στο τηλεχειριστήριο. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, η ένδειξη  εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο για όσο διαρκεί η διαδικασία ενημέρωσης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να χρειαστούν έως και 5 λεπτά.
- 9 Βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ ποδιού είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο.
Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, αν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη για το πεντάλ ποδιού, η ενδεικτική λυχνία στο πεντάλ ποδιού ανάβει με μοβ χρώμα για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία ενημέρωσης. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.


Ανάγκες και χρονοδιάγραμμα συντήρησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά τη χρήση του μοτέρ σε αλμυρό ή γλυφό νερό, πρέπει να ξεπλύνετε ολόκληρο το μοτέρ με καθαρό νερό και να εφαρμόσετε ένα σπρέι σιλικόνης με βάση το νερό, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί. Πρέπει να αποφεύγετε τον ψεκασμό νερού με πίεση στο κάλυμμα του άξονα, για να αποτρέψετε την είσοδο νερού που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

Για να διατηρήσετε την εγγύησή σας, πρέπει να πραγματοποιήσετε μια σειρά εργασιών συντήρησης ρουτίνας καθώς προετοιμάζετε το μοτέρ σας για τη σεζόν. Αν χρησιμοποιείτε ή μεταφέρετε το μοτέρ σε ξηρά περιβάλλοντα με σκόνη (για παράδειγμα, αν ταξιδεύετε σε δρόμους με χαλίκι), θα πρέπει να πραγματοποιείτε αυτές τις εργασίες συχνότερα κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Για λεπτομερείς διαδικασίες και πληροφορίες σχετικά με το σέρβις και τα ανταλλακτικά, κάντε λήψη του *Εγχειριδίου συντήρησης του Μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force* από τη διεύθυνση garmin.com/manuals/force_trolling_motor.

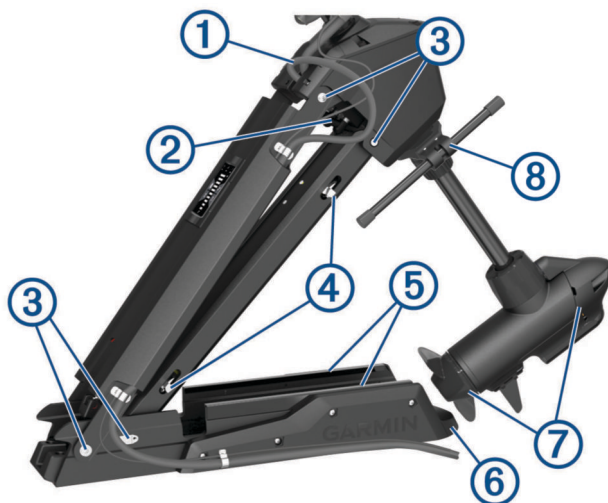


- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά και μπαλώστε, επισκευάστε ή αντικαταστήστε το, όπως απαιτείται ①.
- Ελέγξτε και καθαρίστε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας και σφίξτε τα παξιμάδια, αν χρειάζεται ② (*Έλεγχος και καθαρισμός των ακροδεκτών ηλεκτρικής τροφοδοσίας, σελίδα 30*).
- Λιπάνετε τους μεντεσέδες και τα ρουλεμάν ③ (*Λίπανση των αρθρωτών συνδέσεων και των δακτυλίων τριβής, σελίδα 31*).
- Καθαρίστε και λιπάνετε τον μηχανισμό ασφάλειας σύμπτυξης και ανάπτυξης ④ (*Καθαρισμός και λίπανση του μηχανισμού ασφάλισης, σελίδα 32*).
- Ελέγξτε τις ράγες στερέωσης και αντικαταστήστε τις, αν είναι απαραίτητο ⑤ (*Έλεγχος και αντικατάσταση των ραγών στερέωσης, σελίδα 33*).
- Ελέγξτε τον προσκρουστήρα στερέωσης και αντικαταστήστε τον, αν είναι απαραίτητο ⑥ (*Έλεγχος και αντικατάσταση του προσκρουστήρα βάσης στερέωσης, σελίδα 34*).
- Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τις ανόδους στο μοτέρ κίνησης της προπέλας ⑦ (*Σέρβις των ανοδίων, σελίδα 35*).
- Αν έχουν τοποθετηθεί, ελέγξτε τα ελαστικά στοπ στα άκρα του σταθεροποιητή ⑧ για φθορά και αντικαταστήστε τα, αν χρειάζεται.

Έλεγχος και καθαρισμός των ακροδεκτών ηλεκτρικής τροφοδοσίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα το μοτέρ από την μπαταρία προτού χειριστείτε ή εκτελέσετε εργασίες στην προπέλα, στο μοτέρ κίνησης της προπέλας, στις ηλεκτρικές συνδέσεις ή στα περιβλήματα των ηλεκτρονικών συστημάτων, για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- 1 Με τη μηχανή στην ανοιγμένη θέση, τραβήξτε και απομακρύνετε τα ελαστικά προστατευτικά καλύμματα από τον θετικό και τον αρνητικό ακροδέκτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας ①.

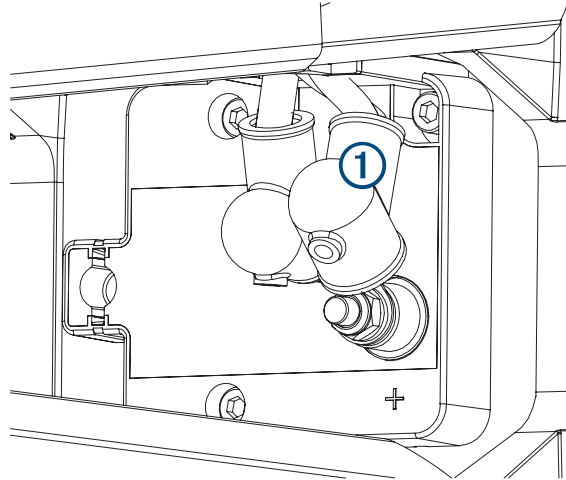


- 2 Επιβεβαιώστε ότι τα παξιμάδια των ακροδεκτών είναι σφικτά και ότι οι δακτυλιοειδείς ακροδέκτες δεν μετακινούνται.
- 3 Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ροπόκλειδο και καρυδάκι 10 mm για να βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια είναι σφιγμένα με ροπή 4 N·m (36 lbf-in).
- 4 Εάν χρειάζεται καθαρίστε οποιαδήποτε ίχνη διάβρωσης από τους ακροδέκτες με συρματοβουρτσα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιπτώσεις έντονης διάβρωσης, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας για αποτελεσματικό καθαρισμό. Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο επιτόπιου σέρβις της μηχανής ψαρέματος για συρτή Force* στη διεύθυνση garmin.com/manuals/force_trolling_motor για λεπτομέρειες οδηγίες σχετικά με την αποσύνδεση και την αφαίρεση των καλωδίων τροφοδοσίας από τη μηχανή.
- 5 Καλύψτε τις συνδέσεις με διηλεκτρικό γράσο.
- 6 Τοποθετήστε ξανά και στερεώστε τα ελαστικά προστατευτικά καλύμματα πάνω από τους ακροδέκτες ηλεκτρικής τροφοδοσίας.


Λίπανση των αρθρωτών συνδέσεων και των δακτυλίων τριβής

Υπάρχουν διάφοροι σύνδεσμοι και δακτύλιοι που επιτρέπουν στη μηχανή να μεταβαίνει ομαλά από τη θέση αποθήκευσής της στη θέση ανάπτυξής της και πάλι πίσω. Θα πρέπει να λιπαίνετε αυτές τις περιοχές ανάλογα με τις ανάγκες.

- 1 Εντοπίστε τα τέσσερα κύρια σημεία άρθρωσης ①.

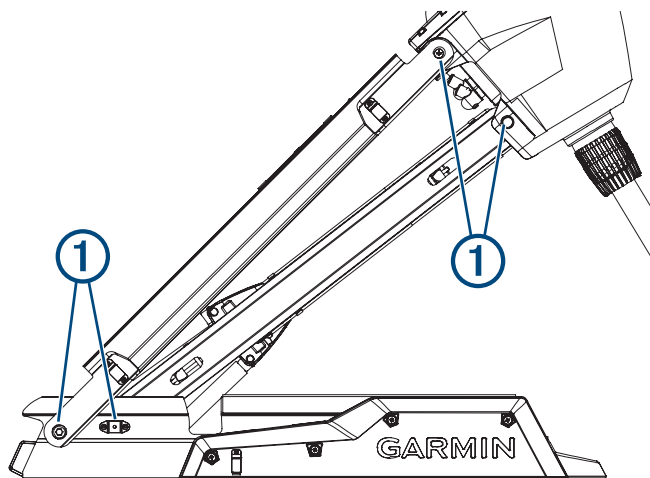

- 2 Εφαρμόστε ένα μη κολλώδες λιπαντικό ξηρής μεμβράνης σε κάθε σημείο άρθρωσης, στον χώρο μεταξύ των κινούμενων μερών ② και αφήστε το να στεγνώσει σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

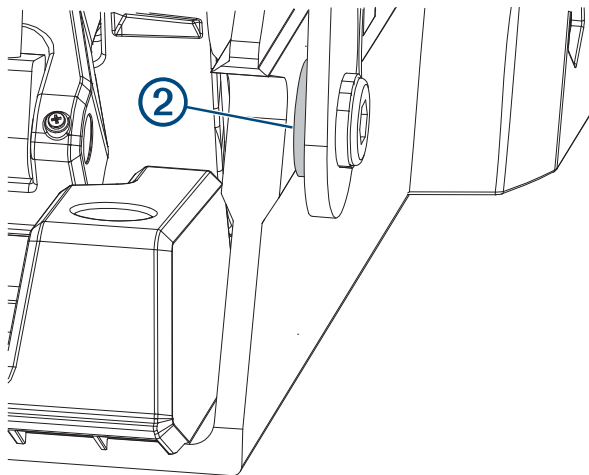


- 3 Μετακινήστε τη μηχανή από τη θέση αποθήκευσης στην ανοιγμένη θέση και αντιστρόφως μερικές φορές για να κατανομηθεί το λιπαντικό.
- 4 Εάν χρειάζεται, προσθέστε επιπλέον λιπαντικό και επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.

Καθαρισμός και λίπανση του μηχανισμού ασφάλισης


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η διαδικασία εκτελείται καλύτερα όταν η μηχανή βρίσκεται ανάμεσα στη συμπτυγμένη και την ανεπτυγμένη θέση. Όταν βρίσκεται σε αυτή τη θέση, η μηχανή δεν είναι ασφαλισμένη, οπότε θα πρέπει να στηρίζετε τη μηχανή και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε να πιέσετε ή να συνθλίψετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.


- 1 Τοποθετήστε τη μηχανή ανάμεσα στη συμπτυγμένη και την ανεπτυγμένη θέση, ώστε η βάση να είναι κάθετα και να έχετε πρόσβαση και στους δύο μηχανισμούς ασφάλισης ①.

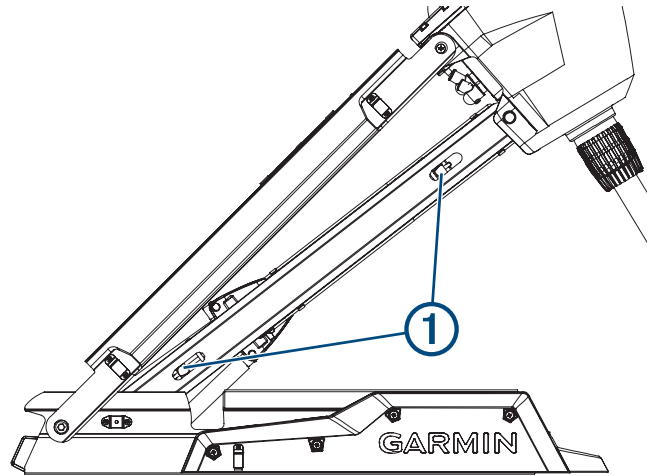

- 2 Στηρίξτε το βάρος της μηχανής, για να μην πέσει και συνθλίψει τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
- 3 Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα, βρομιά και συσσωρευμένα στοιχεία από όλα τα κανάλια των μηχανισμών ασφάλισης.
- 4 Εφαρμόστε στους μηχανισμούς ασφάλισης και στα κανάλια ένα γενικής χρήσης συνθετικό γράσο ή γράσο κατάλληλο για σκάφη.
- 5 Τραβήξτε και απελευθερώστε το καλώδιο έλξης αρκετές φορές για να κινηθούν οι μηχανισμοί στα κανάλια και να κυκλοφορήσει το γράσο.
- 6 Αν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε επιπλέον γράσο και επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.
- 7 Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα, βρομιά και συσσωρευμένα στοιχεία από τους υποδοχείς ασφάλισης ② στο μπροστά μέρος της βάσης στερέωσης.

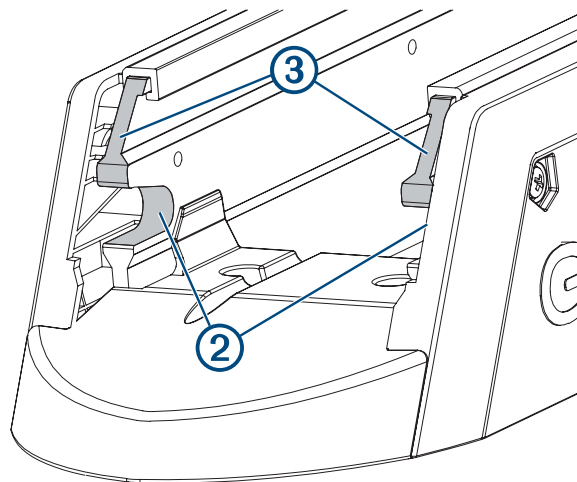

- 8 Εφαρμόστε ένα γενικής χρήσης συνθετικό γράσο ή γράσο κατάλληλο για σκάφη στο επάνω μέρος ③ των υποδοχέων ασφάλισης στο μπροστά μέρος της βάσης στερέωσης, ώστε οι μηχανισμοί ασφάλισης να κυλάνε ομαλά πάνω στους υποδοχείς.
- 9 Επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα για τους υποδοχείς ασφάλισης στο πίσω μέρος της βάσης στερέωσης ④.

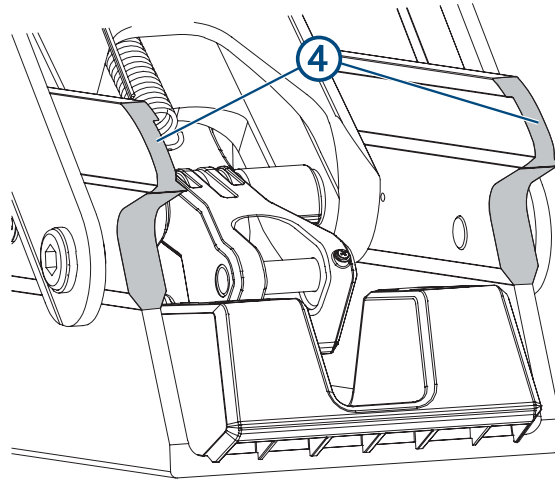


10 Επαναφέρετε τη μηχανή στη θέση αποθήκευσης ή στην αναπτυγμένη θέση.

Έλεγχος και αντικατάσταση των ραγών στερέωσης

Οι ράγες προστατεύουν το μοτέρ κίνησης της προπέλας και τη βάση από χτυπήματα κατά τη σύμπτυξη της μηχανής και μπορεί να φθαρούν με την πάροδο του χρόνου. Αν οι ράγες έχουν υποστεί ζημιά ή φθορά και διαφαίνεται η βάση στερέωσης μέσα από αυτές, πρέπει να τις αντικαταστήσετε.


- 1 Όταν η μηχανή βρίσκεται σε συμπτυγμένη θέση, εξετάστε τις ράγες ① για φθορά και ζημιές.

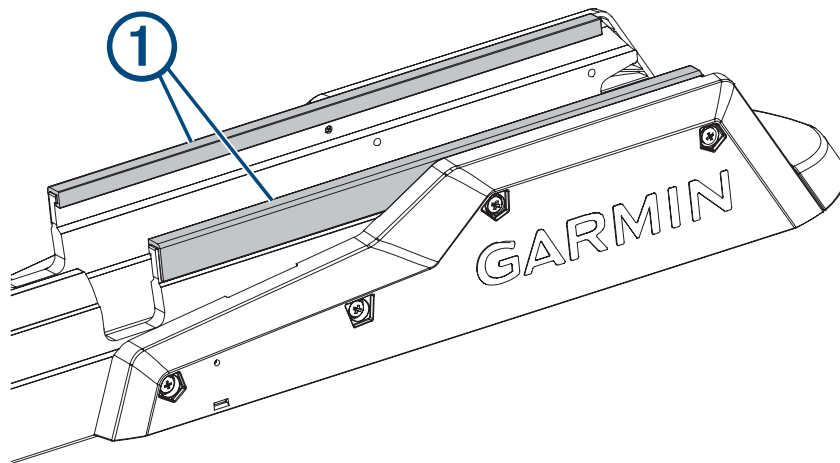

- 2 Επιλέξτε μια ενέργεια:

- Αν οι ράγες είναι σε καλή κατάσταση και δεν βλέπετε τη μεταλλική βάση στερέωσης μέσα από περιοχές που έχουν φθαρεί, δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες.
- Αν οι ράγες έχουν υποστεί ζημιά ή αν μπορείτε να δείτε τη μεταλλική βάση στερέωσης μέσα από περιοχές στις ράγες που έχουν φθαρεί, προχωρήστε στο επόμενο βήμα για να τις αντικαταστήσετε.

- 3 Χρησιμοποιήστε μια εξαγωνική μύτη κατσαβιδιού ή μηχανικό κλειδί 4 mm για να αφαιρέσετε τις βίδες ② που συγκρατούν το κάλυμμα ③ στη βάση στερέωσης.

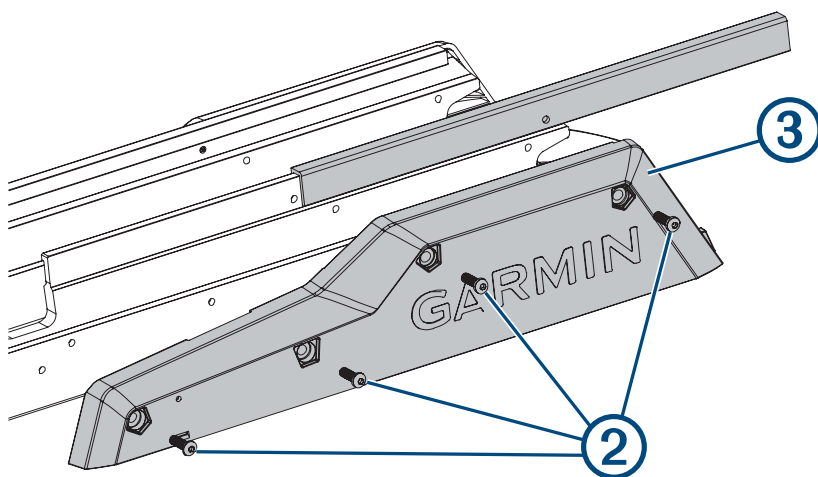


- 4 Σύρετε τις κατεστραμμένες ράγες έξω από τη βάση στερέωσης.
5 Σύρετε τις ανταλλακτικές ράγες μέσα στη βάση στερέωσης.
6 Ασφαλίστε το κάλυμμα στη βάση στερέωσης χρησιμοποιώντας τις βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως.

Έλεγχος και αντικατάσταση του προσκρουστήρα βάσης στερέωσης

Ο προσκρουστήρας βάσης στερέωσης είναι το τμήμα της βάσης στερέωσης που κρέμεται από την πλώρη του σκάφους.

- 1 Τοποθετήστε τη μηχανή ανάμεσα στη συμπτυγμένη και την ανεπτυγμένη θέση και ελέγξτε τον προσκρουστήρα βάσης στερέωσης για ζημιές.
2 Επιλέξτε μια ενέργεια:
- Αν ο προσκρουστήρας βάσης στερέωσης είναι άθικτος, δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες.
 - Αν ο προσκρουστήρας βάσης στερέωσης έχει υποστεί ζημιά, προχωρήστε στο επόμενο βήμα για να τον αντικαταστήσετε.
- 3 Χρησιμοποιήστε μια εξαγωνική μύτη κατσαβιδιού ή ένα μηχανικό κλειδί 4 mm για να αφαιρέσετε τις δύο βίδες που συγκρατούν τον προσκρουστήρα βάσης στερέωσης στη βάση στερέωσης.

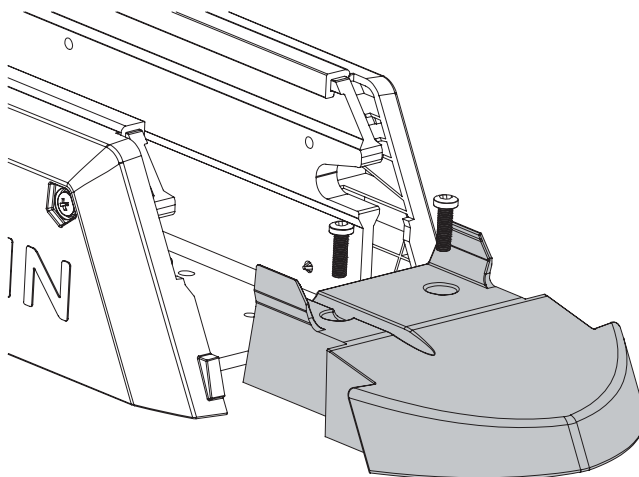

- 4 Τοποθετήστε έναν ανταλλακτικό προσκρουστήρα βάσης στερέωσης και στερεώστε τον στη βάση στερέωσης χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται με το ανταλλακτικό.

Σέρβις των ανοδίων


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα το μοτέρ από την μπαταρία προτού χειριστείτε ή εκτελέσετε εργασίες στην προπέλα, στο μοτέρ κίνησης της προπέλας, στις ηλεκτρικές συνδέσεις ή στα περιβλήματα των ηλεκτρονικών συστημάτων, για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Τα φθιρόμενα ανόδια προστατεύουν τα εξαρτήματα της μηχανής από τη διάβρωση. Κάθε σεζόν πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται ή να αντικαθίστανται, εάν χρειάζεται. Μπορείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ανόδια από τον αντιπρόσωπο της Garmin ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com.

Σέρβις του ανοδίου της προπέλας

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι $\frac{9}{16}$ in (15 mm) για να χαλαρώσετε το παξιμάδι στην άκρη της προπέλας.
- 2 Αφαιρέστε την προπέλα και φυλάξτε το παξιμάδι, τη ροδέλα ασφάλισης και την επίπεδη ροδέλα.
- 3 Αφαιρέστε και ελέγξτε το ανόδιο ①.

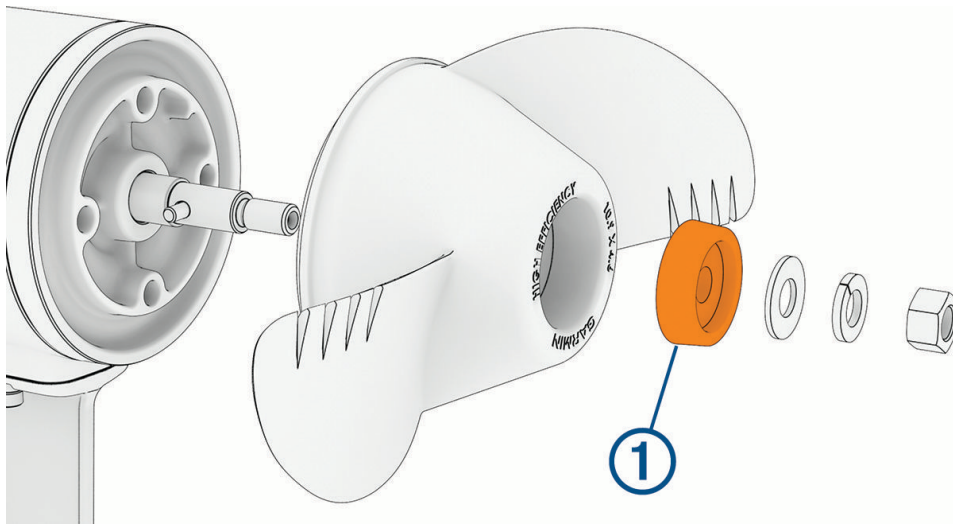

- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Εάν το μέγεθος του ανοδίου είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το μισό του αρχικού μεγέθους, καθαρίστε το με συρματόβουρτσα ή γυαλόχαρτο.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε το ανόδιο από τη μηχανή προτού το καθαρίσετε με συρματόβουρτσα ή γυαλόχαρτο. Εάν καθαρίσετε το ανόδιο ενώ αυτό είναι τοποθετημένο στη μηχανή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μηχανή, να επιταχυνθεί η διάβρωση και να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μηχανής.

- Εάν το μέγεθος του ανοδίου είναι μικρότερο από το μισό του αρχικού μεγέθους, απορρίψτε το και αγοράστε ένα ανταλλακτικό ανόδιο.
- 5 Τοποθετήστε ξανά το καθαρισμένο ή το καινούργιο ανόδιο στον κινητήριο άξονα της προπέλας και κατόπιν τοποθετήστε την επίπεδη ροδέλα, τη ροδέλα ασφάλισης και το παξιμάδι.
 - 6 Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι $\frac{9}{16}$ in (15 mm) για να σφίξετε το παξιμάδι με ροπή 16,27 N-m (12 lbf-ft), ώστε να στερεώσετε την προπέλα.

Σέρβις του ανοδίου στο κωνικό ρύγχος

- 1 Χρησιμοποιήστε μια εξαγωνική μύτη κατσαβιδιού ή ένα μηχανικό κλειδί 4 mm για να αφαιρέσετε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν την πτέρνα της τρόπιδας στο κάτω μέρος της μηχανής.
- 2 Χρησιμοποιήστε μια εξαγωνική μύτη κατσαβιδιού ή ένα μηχανικό κλειδί 3 mm για να αφαιρέσετε τη βίδα που συγκρατεί το αισθητήριο και το κωνικό ρύγχος στο κάτω μέρος της μηχανής.
- 3 Χρησιμοποιήστε μια εξαγωνική μύτη κατσαβιδιού ή ένα μηχανικό κλειδί 4 mm για να αφαιρέσετε τις βίδες και να αποσυνδέσετε το κωνικό ρύγχος από το μπροστινό μέρος της μηχανής.
- 4 Χρησιμοποιήστε μια εξαγωνική μύτη κατσαβιδιού ή ένα μηχανικό κλειδί 3 mm για να αφαιρέσετε τη βίδα και να απελευθερώσετε το ανόδιο ① στο μπροστινό μέρος της μηχανής.

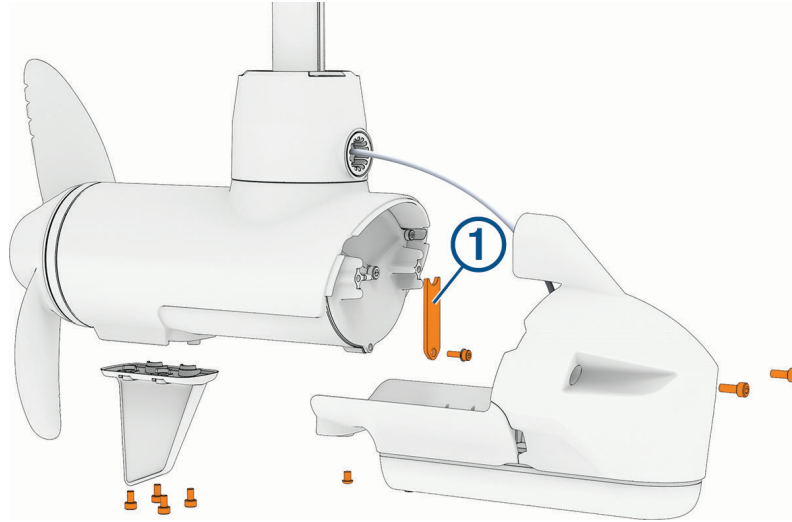

- 5 Ελέγξτε το ανόδιο και εκτελέστε μια από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Εάν το μέγεθος του ανοδίου είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το μισό του αρχικού μεγέθους, καθαρίστε το με συρματόβουρτσα ή γυαλόχαρτο.
 - Εάν το μέγεθος του ανοδίου είναι μικρότερο από το μισό του αρχικού μεγέθους, απορρίψτε το και αγοράστε ένα ανταλλακτικό ανόδιο.
- 6 Τοποθετήστε το καθαρισμένο ή το καινούργιο ανόδιο στη βίδα και στερεώστε το στη μηχανή.
- 7 Στερεώστε το κωνικό ρύγχος στο μπροστινό μέρος της μηχανής.
- 8 Τοποθετήστε τη βίδα που συγκρατεί το αισθητήριο και το κωνικό ρύγχος στο κάτω μέρος της μηχανής.
- 9 Τοποθετήστε την πτέρνα της τρόπιδας στο κάτω μέρος της μηχανής.

Αντικατάσταση του συρματόσχοινου εκκίνησης

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο κιτ λαβής και συρματόσχοινου εκκίνησης (κωδικός προϊόντος 010-13915-00) ή ανατρέξτε στις *Οδηγίες για τη λαβή και το συρματόσχοινο εκκίνησης* στη διεύθυνση garmin.com/manuals/force_trolling_motor.


Επιδιόρθωση των σημείων όπου έχει γδαρθεί το χρώμα

Σε βάθος χρόνου, ενδέχεται να δημιουργηθούν γρατσουνιές ή βαθουλώματα σε μέρη της μηχανής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρώμα για να επιδιορθώσετε αυτά τα σημεία για λόγους αισθητικής.

- 1 Χρησιμοποιήστε ισοπροπυλική αλκοόλη και καθαρίστε ενδελεχώς τα σημεία όπου το χρώμα έχει γρατσουνιστεί ή φθαρεί.
- 2 Εφαρμόστε διορθωτικό χρώμα σε μορφή υγρής πολυουρεθάνης στα γρατσουνισμένα ή φθαρμένα σημεία.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες του χρώματος και αφήστε να στεγνώσει καλά πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.


Πληροφορίες μοτέρ

Διαστάσεις σε συμπτυγμένη θέση

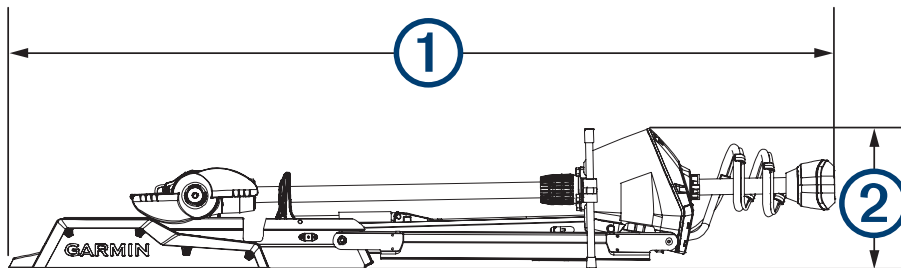


Στοιχείο	Μοντέλο 50 ιντσών	Μοντέλο 57 ιντσών
①	1,558 m (61 ⁵ / ₁₆ in.) ελάχ. 1,811 m (71 ⁵ / ₁₆ in.) μέγ.	1,712 m (67 ³ / ₈ in.) ελάχ. 2,066 m (81 ⁵ / ₁₆ in.) μέγ.
②	300 mm (11 ¹³ / ₁₆ ίντσες)	340 mm (13 ³ / ₈ ίντσες)

Διαστάσεις στην αναπτυγμένη θέση

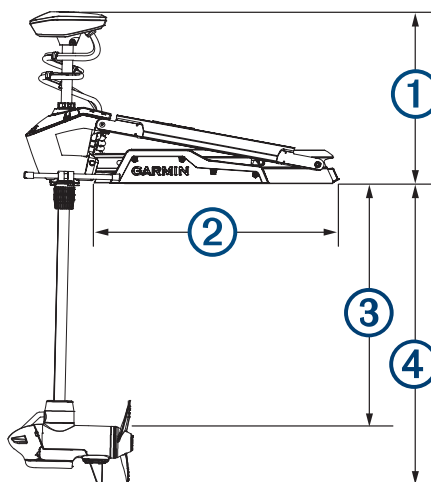

Στοιχείο	Μοντέλο 50 ιντσών	Μοντέλο 57 ιντσών
①	461 mm (18 ¹ / ₈ in.) ελάχ. 721 mm (28 ³ / ₈ in.) μέγ.	488 mm (19 ³ / ₁₆ in.) ελάχ. 817 mm (32 ¹ / ₈ in.) μέγ.
②	708 mm (27 ⁷ / ₈ in.)	799 mm (31 ⁷ / ₁₆ in.)
③	648 mm (25 ¹ / ₂ in.) ελάχ. 889 mm (35 in.) μέγ.	737 mm (29 in.) ελάχ. 1,07 m (42 in.) μέγ.
④	839 mm (33 ¹ / ₁₆ in.) ελάχ. 1,1 m (43 ⁵ / ₁₆ in.) μέγ.	920 mm (36 ³ / ₁₆ in.) ελάχ. 1,18 m (46 ¹ / ₂ in.) μέγ.

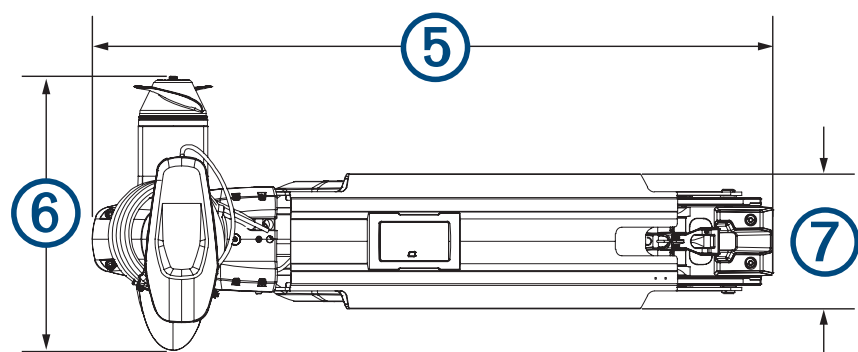

Στοιχείο	Μοντέλο 50 ιντσών	Μοντέλο 57 ιντσών
⑤	931 mm (36 ¹¹ / ₁₆ in.)	1,022 m (40 ¹ / ₄ in.)
⑥	402 mm (15 ¹³ / ₁₆ in.)	402 mm (15 ¹³ / ₁₆ in.)
⑦	203 mm (8 in.)	203 mm (8 in.)

Δήλωση της συσκευής σας

Βοηθήστε μας να σας προσφέρουμε καλύτερη υποστήριξη, συμπληρώνοντας σήμερα την ηλεκτρονική δήλωση.

- Εγγραφείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain.
- Φυλάξτε την πρωτότυπη απόδειξη ή μια φωτοτυπία της απόδειξης σε ασφαλές μέρος.

Προδιαγραφές

Μηχανή ψαρέματος για συρτή

Βάρος (μηχανή, βάση στερέωσης και καλώδια)	Μοντέλο 50 ιντσών: 30 kg (66 lb.) Μοντέλο 57 ιντσών: 31,75 kg (70 lb.)
Βάρος (σταθεροποιητής)	0,54 kg (1,2 lb.)
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -5° έως 40°C (από 32° έως 104°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Από -40° έως 85°C (-40° έως 185°F)
Υλικό	Βάση και περίβλημα μοτέρ: αλουμίνιο Κάλυμμα άξονα, οθόνη προβολής και πλαϊνά πλαίσια: πλαστικό Άξονας μοτέρ: υαλόνημα
Τιμή αντοχής στο νερό	Κάλυμμα άξονα: IEC 60529 IPX5 ² Περίβλημα μοτέρ διεύθυνσης: IEC 60529 IPX7 ³ Περίβλημα οθόνης προβολής: IEC 60529 IPX7 Περίβλημα μοτέρ κίνησης προπέλας: IEC 60529 IPX8 ⁴
Ασφαλής απόσταση πυξίδας	91 cm (3 ft.)
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	Μοντέλο 50 ιντσών: 1,2 m (4 ft.) Μοντέλο 57 ιντσών: 1,1 m (3,5 ft.)
Τάση εισόδου	Από 20 έως 45 Vdc
Ένταση ρεύματος εισόδου	Συνεχής 60 A
Ασφαλειοδιακόπτης (δεν περιλαμβάνεται)	42 VDC ή μεγαλύτερη τιμή, κατάλληλος για συνεχή ένταση 60 A ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας έναν ασφαλειοδιακόπτη με μεγαλύτερη τιμή, που δεν υπερβαίνει τα 90 A, αν η λειτουργία γίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή αν μοιράζετε το κύκλωμα με άλλες συσκευές. Θα πρέπει να επαληθεύσετε ότι η καλωδίωση του σκάφους σας πληροί τα πρότυπα περί καλωδίωσης στη ναυσιπλοΐα, χρησιμοποιώντας έναν ασφαλειοδιακόπτη με μεγαλύτερη τιμή προτού την αλλάξετε.
Χρήση κύριας παροχής στα 36 Vdc 60 A	Απενεργοποίηση: 72 mW Πλήρης ισχύ: 2160 W
Ραδιοσυχνότητα	Bluetooth®: 2,4 GHz σε ονομαστική τιμή 28 dBm Wi-Fi: 802.11 b/g/n στα 20 MHz

² Το εξάρτημα είναι ανθεκτικό σε έκθεση σε ψεκαζόμενο νερό από οποιαδήποτε κατεύθυνση (όπως βροχή).

³ Το εξάρτημα αντέχει σε τυχαία βύθιση σε νερό βάθους έως και 1 m για έως και 30 λεπτά.

⁴ Το εξάρτημα αντέχει σε συνεχή βύθιση σε νερό βάθους έως και 3 m.

Πληροφορίες κατανάλωσης ρεύματος και γκαζιού μοτέρ

Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτούς τους πίνακες για να κατανοήσετε τη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο γκαζιού, την ισχύ εξόδου και την κατανάλωση ρεύματος του μοτέρ. Για αυτές τις τιμές θεωρείται δεδομένο ότι χρησιμοποιείτε μια επίσημη προπέλα υψηλής απόδοσης Garmin, σε σχετικά ήρεμα νερά, με το μοτέρ αναπτυγμένο σε αρκετά μεγάλο βάθος ώστε να μην γίνεται αερισμός του και με τιμές ανοχής ± 7 N (νιούτον) (5 lbf (λίβρα δύναμης)) και ± 5 A.

Πηγή ισχύος 24,0 Vdc

Επίπεδο γκαζιού	Γκάζι	Τρέχουσα
10%	25 N (6 lbf)	2 A
20%	45 N (10 lbf)	3 A
30%	70 N (16 lbf)	6 A
40%	101 N (23 lbf)	9 A
50%	140 N (31 lbf)	14 A
60%	184 N (41 lbf)	21 A
70%	233 N (52 lbf)	29 A
80%	287 N (65 lbf)	40 A
90%	345 N (78 lbf)	54 A
100%	355 N (80 lbf)	57 A

Πηγή ισχύος 36,0 Vdc

Επίπεδο γκαζιού	Γκάζι	Τρέχουσα
10%	21 N (5 lbf)	1 A
20%	41 N (9 lbf)	2 A
30%	69 N (16 lbf)	4 A
40%	103 N (23 lbf)	6 A
50%	144 N (32 lbf)	10 A
60%	191 N (43 lbf)	15 A
70%	246 N (55 lbf)	21 A
80%	307 N (69 lbf)	29 A
90%	375 N (84 lbf)	39 A
100%	445 N (100 lbf)	54 A

Τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (Π×Υ×Β)	152 x 52 x 32 mm (6 x 2 x 1 ¹ / ₄ in.)
Βάρος	109 g (3,8 oz.) χωρίς μπαταρίες
Υλικό	Γεμισμένο με γυαλί νάιλον
Τύπος οθόνης	MIP (memory-in-pixel) μετάδοσης και ανάκλασης, ορατή στο ηλιακό φως
Ανάλυση οθόνης	R240 x 240 pixel
Μέγεθος οθόνης (διάμετρος)	30,2 mm (1 ³ / ₁₆ ίντσες)
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -15° έως 55°C (5° έως 131°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Από -40° έως 85°C (-40° έως 185°F)
Τύπος μπαταρίας	2 AA (δεν περιλαμβάνονται)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	240 ώρες, τυπική χρήση
Ραδιοσυχνότητα	2,4 GHz σε ονομαστική τιμή 10,0 dBm
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ⁵
Ασφαλής απόσταση της πυξίδας	15 cm (6 in.)

Πεντάλ ποδιού

Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)	303 × 221 × 110 mm (11 ¹⁵ / ₁₆ × 8 ¹¹ / ₁₆ × 4 ⁵ / ₁₆ in.)
Βάρος	1,8 kg (4 lb)
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -15° έως 55°C (5° έως 131°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Από -40° έως 85°C (-40° έως 185°F)
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7
Υλικό	Πλαστικό
Τάση εισόδου	Από 10 έως 45 Vdc
Ονομαστική τάση εισόδου	12/24/36 Vdc
Τυπικό ρεύμα εισόδου	< 1 mA στα 12 Vdc
Μέγιστο ρεύμα εισόδου	10 mA στα 12 Vdc
Ασφάλεια (στο καλώδιο τροφοδοσίας)	2 A τύπου μίνι ακίδας
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	2 m (6,6 ft.)
Τύπος μπαταρίας	Δύο μπαταρίες AA (αλκαλικές, NiMH ή λιθίου. Δεν περιλαμβάνονται).
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Τουλάχιστον 1 έτος
Ραδιοσυχνότητα	2,4 GHz σε ονομαστική τιμή 0,72 dBm
Ασφαλής απόσταση της πυξίδας	60 cm (2 ft.)

⁵ Αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως και 1 m για έως και 30 λεπτά.

