



GARMIN DRIVETRACK™ 71

Käyttöopas

© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja ANT+® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Garmin DriveTrack™, Garmin Express™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple® ja Mac® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare® on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD® ja microSDHC logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. TripAdvisor® on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Windows®, Windows NT®, Windows Vista® ja Windows XP® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.

Tällä tuotteella on ANT+® sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.

Sisällysluettelo

Aloitus	1	Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä.....	8
Garmin DriveTrack 71 laitteen esittely.....	1	Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys.....	8
Garmin DriveTrack laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittämisen virtalähteeseen.....	1	Hakutyökalut.....	8
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	1	Osoitteen etsiminen.....	8
GPS-signaalien hakeminen.....	1	Risteyksen etsiminen.....	8
Tilarivin kuvakkeet.....	1	Kaupungin etsiminen.....	8
Näyttöpainikkeiden käyttäminen.....	1	Paikan etsiminen koordinaateilla.....	8
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	2	Foursquare.....	8
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön.....	2	Yhdistäminen Foursquare tiliisi.....	8
Äänimikserin käyttäminen.....	2	Foursquare kohdepisteiden hakeminen.....	8
Näytön kirkkauden säätäminen.....	2	Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen.....	8
Koiran seuranta	2	Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare.....	8
Tietojen vastaanottaminen käsilaitteesta.....	2	TripAdvisor®.....	9
Koirien jäljittäminen.....	2	TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen.....	9
Koiran tilakuvakkeet.....	2	Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen.....	9
Koirien tarkasteleminen kartassa.....	2	Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen.....	9
Topografisen kartan tarkasteleminen.....	2	Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen.....	9
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset	2	Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen.....	9
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	3	Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin.....	9
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat.....	3	Pikakuvakkeen lisääminen.....	9
Navigoiminen määränpäähän	3	Pikakuvakkeen poistaminen.....	9
Reitit.....	3	Sijaintien tallentaminen.....	9
Reitin aloittaminen.....	3	Sijainnin tallentaminen.....	9
Reitin aloittaminen kartan avulla.....	3	Nykyisen sijainnin tallentaminen.....	9
Palaaminen kotiin.....	3	Tallennetun sijainnin muokkaaminen.....	9
Reittiä kartalla.....	3	Luokkien liittämisen tallennettuun sijaintiin.....	9
Aktiivinen kaistavahti.....	4	Tallennetun sijainnin poistaminen.....	9
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen.....	4	Kartan käyttäminen	9
Koko reitin näyttäminen kartassa.....	4	Karttatyökalut.....	10
Saapuminen määränpäähän.....	4	Karttatyökalun tarkasteleminen.....	10
Pysäköiminen määränpään lähelle.....	4	Karttatyökalujen ottaminen käyttöön.....	10
Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla.....	4	Edessä olevat.....	10
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen.....	4	Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen.....	10
Aktiivisen reitin muuttaminen.....	5	Edessä olevat -luokkien mukauttaminen.....	10
Sijainnin lisääminen reitille.....	5	Matkan tiedot.....	10
Reitin muodostaminen.....	5	Matkatietojen näyttäminen kartassa.....	10
Kiertotien käyttäminen.....	5	Matkan tietosivun tarkasteleminen.....	10
Reitin laskentatilan vaihtaminen.....	5	Matkalokin näyttäminen.....	10
Reitin pysäyttäminen.....	5	Matkan tietojen tyhjentäminen.....	10
Suosittelujen reittien käyttäminen.....	5	Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen.....	11
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen.....	5	Liikenteen näyttäminen kartalla.....	11
Ruuhkien välttäminen reitillä.....	5	Liikennetapahtumien hakeminen.....	11
Tietullien välttäminen.....	5	Kartan mukauttaminen.....	11
Tietullitarrojen välttäminen.....	6	Karttatasojen mukauttaminen.....	11
Tien ominaisuuksien välttäminen.....	6	Kartan tietokentän muuttaminen.....	11
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen.....	6	Kartan perspektiivin muuttaminen.....	11
Mukautettavat vältettävät reitit.....	6	Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet	11
Navigoiminen poissa tieltä.....	6	Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen.....	11
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen	6	Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet.....	12
Kohdepisteet.....	6	Garmin reaaliaikaiset palvelut.....	12
Sijainnin etsiminen hakupalkilla.....	6	Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen.....	12
Sijainnin etsiminen luokan mukaan.....	7	Sijainnin lähettämisen älypuhelimesta laitteeseen.....	12
Hakeminen luokasta.....	7	Älykkäät ilmoitukset.....	12
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin.....	7	Ilmoitusten vastaanottaminen.....	12
Sijaintihaun tulokset.....	7	Ilmoitusluettelon tarkasteleminen.....	13
Sijaintihaun tulokset kartassa.....	7	Handsfree-puhelut.....	13
Hakualueen muuttaminen.....	7	Soittaminen.....	13
Pysäköinti.....	8	Puhelun vastaanottaminen.....	13
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä.....	8	Puheluhistorian käyttäminen.....	13
		Puheluasetusten käyttäminen.....	13
		Kotinumeron tallentaminen.....	13
		Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen.....	13
		Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen.....	13

Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple laitteessa	13	Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset	19
Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden ilmoitusten poistaminen käytöstä	14	Näyttöasetukset	19
Android™ älypuhelimien Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen	14	Liikenneasetukset	19
Yhdistäminen Android-älypuhelimien Smartphone Link -sovellukseen	14	Yksikkö- ja aika-asetukset	19
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android älypuhelimessa	14	Ajan asettaminen	19
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta	14	Kieli- ja näppäimistöasetukset	19
Pariliitetyn puhelimen poistaminen	14	Huomiohälytysten asetukset	19
Liikenne	14	Laite- ja yksityisyysasetukset	20
Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella	14	Asetusten palauttaminen	20
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanotimella	14	Laitteen tiedot	20
Liikennevastaanotintilaukset	15	Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot	20
Liikenteen ottaminen käyttöön	15	Tekniset tiedot	20
Liikenteen näyttäminen kartalla	15	Laitteen lataaminen	20
Liikennetapahtumien hakeminen	15	Laitteen huolto	20
Äänikomento	15	Garmin tukikeskus	20
Herätysilmauksen asettaminen	15	Kartta- ja ohjelmistopäivitykset	20
Äänikomentojen aktivoiminen	15	Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon	20
Äänikomentovihjeitä	15	Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta	20
Reitin aloittaminen äänikomennoilla	15	Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express	21
Ohjeiden mykistäminen	15	Laitteen huoltaminen	21
Ääniohjaus	15	Kotelon puhdistaminen	21
Ääniohjauksen määrittäminen	15	Kosketusnäytön puhdistaminen	21
Ääniohjauksen käyttäminen	15	Varkauksien välttäminen	21
Ääniohjausvinkkejä	16	Laitteen asetusten nollaaminen	21
Sovellusten käyttäminen	16	Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen	21
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa	16	Laitteen irrottaminen telineestä	21
Watch Link	16	Telineen irrottaminen imukupista	21
Määrittäminen: Watch Link	16	Imukupin irrottaminen tuulilasista	21
Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon	16	Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen	22
LiveTrack	16	Vianmääritys	22
LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen	16	Koirat eivät näy näytössä	22
LiveTrack jakamisen aloittaminen	16	Imukuppi ei pysy tuulilasissa	22
Sääennusteen tarkasteleminen	17	Laite ei löydä satelliittisignaaleja	22
Säätiöjen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä	17	Laite ei lataudu ajoneuvossa	22
Sääatutkan tarkasteleminen	17	Akku ei pysy ladattuna kovin kauan	22
Säähälytysten tarkasteleminen	17	Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link sovellukseen	22
Tieolosuhteiden tarkistaminen	17	Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimien akun lataustasoon	22
Matkasuunnittelu	17	Liite	22
Matkan suunnittelemisen	17	Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten	22
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen	17	Tietojen hallinta	23
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen	17	Tietoja muistikorteista	23
Matkan reititysasetusten muuttaminen	17	Laitteen liittäminen tietokoneeseen	23
Tallennetun matkan navigoiminen	18	Tietojen siirtäminen tietokoneesta	23
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen	18	USB-kaapelin irrottaminen	23
photoLive-liikennekamerat	18	GPS-signaalin tilan näyttäminen	23
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja tallentaminen	18	Lisäkartojen ostaminen	23
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa	18	Lisävarusteiden ostaminen	23
Liikennekameran tallentaminen	18	Hakemisto	24
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen	18		
Garmin DriveTrack asetukset	18		
Kartta- ja ajoneuvoasetukset	18		
Karttojen ottaminen käyttöön	18		
Navigointiasetukset	18		
Laskentatilan asetukset	19		
Simuloidun sijainnin asettaminen	19		
Langattoman verkon asetukset	19		

Aloit

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (*Kartta- ja ohjelmistopäivitykset*, sivu 20).
- Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen (*Garmin DriveTrack laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).
- GPS-signaalien hakeminen (*GPS-signaalien hakeminen*, sivu 1).
- Äänenvoimakkuuden (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 2) ja näytön kirkkautta säätäminen (*Näytön kirkkautta säätäminen*, sivu 2).
- Navigoiminen määränpään (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).

Garmin DriveTrack 71 laitteen esittely



1	Virtapainike
2	USB-virta- ja dataportti
3	Kartta- ja tietomistitorttipaikka
4	Mikrofonit äänikomentojen tai handsfree-puheluita varten

Garmin DriveTrack laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

- Liitä ajoneuvon virtajohto 1 laitteen USB-porttiin.



- Paina telinettä 2 imukupin 3 päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu 4 taaksepäin tuulilasia kohti.
- Kohdistatelineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana olevaan paikkaan.
- Paina telinettä alaosaan laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

- Liitä ajoneuvon virtajohto toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistoraasiaan.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite virtalähteeseen.
- Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen virransäästötilaan, kun lataat akkua.
- Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla **Sammuta**.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehoteen, laite siirtyy virransäästötilaan.

GPS-signaalien hakeminen

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määrittyy useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalin haku saattaa kestää useita minutteja.

- Käynnistä laite.
- Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

|||| tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.

	GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien tietojen tarkasteleminen (<i>GPS-signaalin tilan näyttäminen</i> , sivu 23).
Bluetooth	Bluetooth® tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää Bluetooth asetuksia (<i>Langattoman verkon asetukset</i> , sivu 19).
Wi-Fi	Wi-Fi-signaalin voimakkuus. Valitsemalla tämän voit muuttaa Wi-Fi-asetuksia (<i>Langattoman verkon asetukset</i> , sivu 19).
☎	Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit soittaa puhelun (<i>Handsfree-puhelut</i> , sivu 13).
9:10A	Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (<i>Ajan asettaminen</i> , sivu 19).
Batter	Akun varaustaso.
Eye	LiveTrack tietojen jakaminen. Kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy kuvakkeessa. Valitsemalla tämän voit avata LiveTrack sovelluksen (<i>LiveTrack</i> , sivu 16).
Smartphone	Smartphone Link tila. Valitsemalla tämän voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen ja vastaanottaa reaaliaikaisia liikennetietoja ja muita reaaliaikaisia palveluja (<i>Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen</i> , sivu 11).
53°C	Lämpötila. Valitsemalla tämän voit näyttää sääennusteen (<i>Sääennusteen tarkasteleminen</i> , sivu 17).

Näyttöpainikkeiden käyttäminen

Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja valikkokohtia.

- Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla **←**.
- Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla **↶**-painiketta pitkään.

- Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla tai .
- Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta pitkään.
- Valitsemalla voit avata nykyisen näytön pikavalikon.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Valitse **Volyyymi**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
 - Voit mykistää laitteen valitsemalla .
 - Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .

Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön

Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta automaattisesti taustahälyn määrän mukaan.

- 1 Valitse **Volyyymi** > .
- 2 Valitse **Automaattinen voimakkuus**.

Äänimikserin käyttäminen

Äänimikserillä voit määrittää äänenvoimakkuuden eri äänille, kuten navigointiohjeille tai puheluille. Kunkin äänityypin taso on prosenttiosuus pää-äänenvoimakkuudesta.

- 1 Valitse **Volyyymi**.
- 2 Valitse > **Äänimikseri**.
- 3 Säädä kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta liukusäätimillä.

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaus**.
- 2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.

Koiran seuranta

Koiranseurantatoiminnoilla näet käsilaitteesta lähetetyt tiedot Garmin DriveTrack 71 laitteesta. Voit navigoida koirien luo ja tarkastella niiden nykyistä tilaa ja sijaintia sekä niiden kulkemaa matkaa.

Tietojen vastaanottaminen käsilaitteesta

Ota lähetys käyttöön käsilaitteesta, jotta voit vastaanottaa tietoja. Lisätietoja on käsilaitteen käyttöoppaassa.

Tuo käsilaite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän Garmin DriveTrack laitteesta.

VIHJE: Garmin DriveTrack laite vastaanottaa tietoja yhdestä yhteensopivasta käsilaitteesta kerralla. Pysy yli 3 metrin (10 jalan) päässä muista käsilaitteista tai poista lähetys käytöstä käsilaitteissa, joista et halua vastaanottaa tietoja.

Laitteet muodostavat yhteyden toisiinsa ja synkronoituvat automaattisesti. Kun Garmin DriveTrack laite vastaanottaa tietoja yhteensopivasta käsilaitteesta, päävalikkoon ilmestyy .

Koirien jäljittäminen

- 1 Valitse **Koirat**.
Käsilaitteeseen yhteydessä olevat koirat ilmestyvät näyttöön.
- 2 Valitse koira.
Koiran sijainti ja jälkiloki ilmestyvät karttaan.
- 3 Voit navigoida koiran luo valitsemalla **Aja**.

Koiran tilakuvakkeet

Kuvakkeet osoittavat koirien tilan ja sijainnin.

	Istuu
	Juoksee
	Seisoo

	Ajanut puuhun
	Tuntematon*
	Pannan virta vähissä
	Pannan yhteys katkennut
	Pannan GPS-vastaanotto katkennut

*Tuntematon-tilakuvake osoittaa, että lähetinkaulapanta ei ole löytänyt satelliittisignaalia eikä käsilaite voi määrittää koiran sijaintia.

Koirien tarkasteleminen kartassa

- 1 Valitse jokin kohta kartassa.
- 2 Valitse .

Laite zoomaa siten, että kaikki koirasi näkyvät näytössä.

Topografisen kartan tarkasteleminen

Valitse kartassa > **Topo-kartta**.

VIHJE: jos Topo-kartta-työkalu ei ole karttatyökalujen valikossa, voit lisätä sen ([Karttatyökalujen ottaminen käyttöön](#), sivu 10).

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset

HUOMIO

Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin® ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).

Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua vähentämään nopeutta.

Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.

Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua säätämään nopeutta.

Väärä suunta yksisuuntaisella kadulla: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy koko näytön kokoinen varoitus, jos ajat väärään suuntaan yksisuuntaisella kadulla. Näytön reunat ovat punaiset ja näytön yläreunassa näkyy hälytys niin kauan kuin poistut yksisuuntaiselta kadulta tai vaihdat ajosuuntaa.

Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeyskseen.

Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.

Mutkat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys tiessä olevaan mutkaan.

Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella nopeudella. Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta ([Liikenne](#), sivu 14).

Väsämysvaroitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja se ehdottaa edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut yli kahden tunnin ajan pysähtymättä.

Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki olisi poistettu käytöstä.

- 1 Valitse **Asetukset > Kuljettajan avustus > Kuljettajan äänihälytykset**.
- 2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.

Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennevalo- tai nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää, kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai liikennevalokameraa.

- Reaaliaikaiset liikennevalo- ja valvontakameratiedot ovat saatavissa tilattavana reaaliaikaisena Garmin palveluna Smartphone Link sovelluksen kautta ([Garmin reaaliaikaiset palvelut](#), sivu 12).
- Laitteessasi on oltava aktiivinen tilaus, jotta voit ladata ja tallentaa valvontakameratietoja ja käyttää ajantasaisia liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja. Osoitteesta [garmin.com/speedcameras](#) voit tarkistaa saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin tahansa.

HUOMAUTUS: joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot päivityksineen ilman tilausta.

- Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan Garmin Express™ ohjelmistolla ([garmin.com/express](#)). Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.

Navigoiminen määränpään

Reitti

Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen määränpään.

- Laite laskee suositeltavan reitin määränpään määrittämiesi asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan ([Reitin laskentatilan vaihtaminen](#), sivu 5) ja vältettävien kohteiden mukaan ([Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen](#), sivu 5).
- Voit aloittaa navigoinnin määränpään nopeasti käyttämällä suositeltua reittiä tai valita vaihtoehdoisen reitin ([Reitin aloittaminen](#), sivu 3).
- Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa reittiä ([Reitin muodostaminen](#), sivu 5).
- Voit lisätä reitille useita määränpäitä ([Sijainnin lisääminen reitille](#), sivu 5).

Reitin aloittaminen

- 1 Valitse **Minne?** ja etsi sijainti ([Sijaintien etsiminen ja tallentaminen](#), sivu 6).

- 2 Valitse sijainti.

- 3 Valitse vaihtoehto:

- Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla **Aja**.
- Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla **Y** ja valitsemalla reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
- Voit muokata reitin kulkua valitsemalla **Y** > **Muokkaa reittiä** ja lisäämällä reitille muotopisteitä ([Reitin muodostaminen](#), sivu 5).

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla ([Reittisi kartalla](#), sivu 3). Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille ([Sijainnin lisääminen reitille](#), sivu 5).

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
- 3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
Sijaintimerkinnot (P tai sininen piste) näkyvät kartassa.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse paikkamerkki.
 - Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
- 5 Valitse **Aja**.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.

- 1 Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.
- 2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Aseta kotisijainti**.
- 2 Anna kotisijainti.

Reittisi kartalla

Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käännoksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.




①	Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännoksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
②	Etäisyys seuraavaan toimintoon.
③	Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
④	Reitti korostettuna kartassa.
⑤	Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin.
⑥	Ajoneuvon nopeus.

⑦	Ajamasi tien nimi.
⑧	Arvioitu saapumisaika. VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kenttää (Kartan tietokentän muuttaminen, sivu 11).

Aktiivinen kaistavahti

Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on käytettävissä. Värillinen viiva ① osoittaa oikean kaistan käännöstä varten.

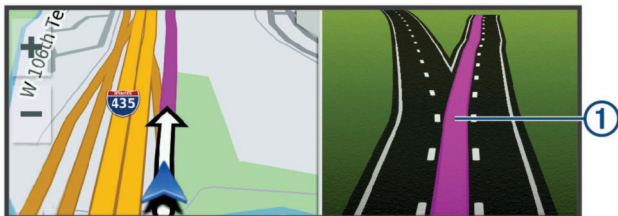

Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen

Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.

1 Valitse kartassa vaihtoehto:

- Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet navigoidessasi valitsemalla > **Käännökset**. Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajo-ohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti, kun navigoit reittiä.
- Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.

2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).

Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.

Koko reitin näyttäminen kartassa

1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.

2 Valitse .

Saapuminen määränpään

Kun lähestyt määränpäättä, laite opastaa sinut perille näyttämällä tietoja.

- osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus ilmoittaa, että lähestyt määränpäättä.
- Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä olevia pysäköintialueita valitsemalla Kyllä (**Pysäköiminen määränpään lähelle**, sivu 4).
- Jos joudut pysäköimään tai pysähtymään kauemmas määränpäästä, voit jatkaa määränpään jalan käyttämällä Garmin DriveTrack laitetta tai yhteensopivaa Garmin kelloa, jossa on Connect IQ™ (**Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla**, sivu 4).
- Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.

Pysäköiminen määränpään lähelle

Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.

1 Valitse vaihtoehto:

- Etsi pysäköintitilaa läheltä valitsemalla kehotettaessa **Kyllä**.
- Jos laite ei anna kehotetta, valitse **Minne? > Kategoriat > Pysäköinti** ja valitse > **Määrnpää**.

2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

3 Valitse pysäköintipaikka ja **Aja > Lisää seuraavaksi pysähdykseksi**.

Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.

Kun olet pysäköinyt ajoneuvon, voit jatkaa määränpään jalan käyttämällä Garmin DriveTrack laitetta tai yhteensopivaa Garmin kelloa, jossa on Connect IQ (**Määrnpään etsiminen Garmin kellon avulla**, sivu 4). Laite tai Garmin kello voi myös opastaa sinut takaisin kyseiseen pysäköintipaikkaan, kun olet palaamassa ajoneuvon luo (**Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen**, sivu 4).

Määrnpään etsiminen Garmin kellon avulla

Määritä Watch Link (**Määrittäminen: Watch Link**, sivu 16).


Yhteensopivan Garmin kellon avulla voit navigoida ajoneuvon luota määrnpään tai määrnpäästä takaisin ajoneuvon luo. Ominaisuus on erityisen kätevä, kun etsit paikkaa suuremmasta kokonaisuudesta tai kun joudut pysäköimään kauemmas määrnpäästä ja jatkamaan navigointia jalan.

HUOMAUTUS: gPS-tekniikka tarvitsee hyvän näkyvyyden taivaalle. Watch Link sovellus ei välttämättä pysty opastamaan sisätiloissa, kuten kauppakeskuksessa tai lentokentällä.

1 Käynnistä kellon Watch Link sovellus ja valitse **Etsi määrnpää**.

Kello hakee GPS-signaalin ja alkaa opastaa sinua määrnpään.

2 Kävele määrnpäätä kohti.

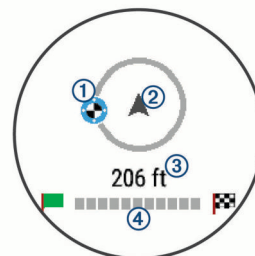


Määrnpään osoitin ① näyttää suunnan määrnpään suhteessa liikkumissuuntaan ②. Kun määrnpään osoitin näkyy ympyrän yläreunassa, liikut määrnpään suuntaan. Jäljellä oleva matka määrnpään ③ näkyy ympyrän alapuolella. Edistymispalkki ④ näyttää etenemisesi määrnpäätä kohti.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen

Kun irrotat Garmin DriveTrack laitteen ulkoisesta virtalähteestä, se tallentaa nykyisen sijaintisi pysäköintipaikaksi. Jos Watch Link on määritetty, laite lähettää pysäköintipaikan sijainnin yhteensopivaan Garmin kelloosi (**Määrittäminen: Watch Link**, sivu 16). Voit navigoida takaisin pysäköintipaikkaan joko Garmin DriveTrack laitteen tai kellon Watch Link sovelluksen avulla.

VIHJE: jos Garmin DriveTrack laite on liitetty kytkimelliseen virtalähteeseen, laite tallentaa pysäköintipaikan aina, kun sammutat ajoneuvon. Jos laite on liitetty virtalähteeseen, jossa ei ole kytkintä, ajoneuvon virtajohto tarvitsee irrottaa aina, kun haluat tallentaa pysäköintipaikan.

- Valitse Garmin DriveTrack laitteessa **Sovellukset > Viimeisin paikka > Aja**.
- Käynnistä kellossa Watch Link sovellus, valitse **Etsi auto** ja kävele pysäköintipaikkaa kohti.

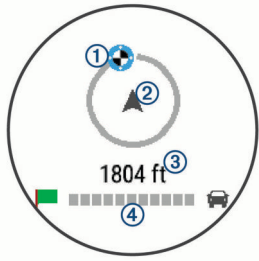

Määränpään osoitin ① näyttää suunnan määränpäähän suhteessa liikkumissuuntaan ②. Kun määränpään osoitin näkyy ympyrän yläreunassa, liikut määränpään suuntaan. Jäljellä oleva matka määränpäähän ③ näkyy ympyrän alapuolella. Edistymispalkki ④ näyttää etenemisesi määränpäätä kohti.

Aktiivisen reitin muuttaminen

Sijainnin lisääminen reitille

Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).

Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla (*Matkan suunnittelu*, sivu 17).

- 1 Valitse kartassa > **Minne?**.
- 2 Hae sijaintia (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen*, sivu 6).
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille valitsemalla **Lisää seuraavaksi pysähdykseksi**.
 - Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viimeiseksi pysähdykseksi**.
 - Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut määränpäihin järjestyksessä.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).

Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit ohjata reitin tietyille tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen määränpäitä.

- 1 Valitse jokin kartan kohta.
- 2 Valitse .

Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
- 3 Valitse jokin sijainti kartalla.

VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita tarkemman sijainnin.

Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun sijainnin kautta.
- 4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää sijainteja kartassa.
 - Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
- 5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse **Aja**.

Kiertotien käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

- 1 Valitse kartassa > **Vaihda reitti**.

VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen valikossa, voit lisätä sen (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön*, sivu 10).

- 2 Valitse vaihtoehto:

- Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
- Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.
- Voit etsiä uuden reitin valitsemalla **Kiertotie**.

Reitin laskentatilan vaihtaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.
- 2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Nopeampi matka** voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
- Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.
- Valitsemalla **Lyhyempi matka** voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin pysäyttäminen

Valitse kartassa > **Pysäytä**.

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöönottoa (*Laite- ja yksityisyysasetukset*, sivu 20).

Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttämisen

Ruuhkien välttämisen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja (*Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella*, sivu 14).

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista (*Liikenneasetukset*, sivu 19), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**, jos se on käytettävissä.
- 3 Valitse **Aja**.

Tietullien välttämisen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi**.
- 2 Valitse vaihtoehto:

HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen karttatietojen mukaan.

- Valitse **Tietullit**.
 - Valitse **Tietullit ja -maksut > Tietullit**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
 - Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tietullitarrojen välttäminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia tietullitarra- tai joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai sallia ne kussakin maassa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut > Tietullitarrat**.
- 2 Valitse maa.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
 - Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Vältettävät**.
- 2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **Tallenna**.

Ympäristövyöhykkeiden välttäminen

Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Ympäristövyöhykkeet**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä ympäristövyöhykkeelle, valitse **Kysy aina**.
 - Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla **Vältä**.
 - Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla **Salli**.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä alueita tai teoksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järjestyksiä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse **Lisää vältettävä tie**
- 3 Valitse vältettävän teoksen aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 4 Valitse teoksen lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 5 Valitse **Valmis**.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.

- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
- 6 Valitse **Valmis**.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vältettävä reitti.
- 3 Valitse **≡ > Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla **✕**.
 - Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja valitsemalla **≡ > Poista**.

Navigoiminen poissa tieltä

Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.
- 2 Valitse **Laskentatila > Linnuntie > Tallenna**.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.

- Kirjoittamalla hakeehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista nopeasti ([Sijainnin etsiminen hakupalkilla](#), sivu 6).
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan ([Kohdepisteet](#), sivu 6).
- Hae Foursquare® kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä ([Foursquare kohdepisteiden hakeminen](#), sivu 8).
- Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita, risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja ([Hakutyökalut](#), sivu 8).
- Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä ([Hakualueen muuttaminen](#), sivu 7).
- Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin nopeasti ([Sijaintien tallentaminen](#), sivu 9).
- Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin ([Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen](#), sivu 9).

Kohdepisteet

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse hakupalkissa **Aloita haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatteri).

- Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
- Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
- Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonnumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
- Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
- Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.

5 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
- Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse Q.

6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

1 Valitse Minne?.

2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.

3 Valitse tarvittaessa aliluokka.

4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

1 Valitse Minne? > Kategoriat.

2 Valitse luokka.

3 Valitse vaihtoehto:

- Valitse määränpää näytön oikean reunan pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi löydetty sijainnit.
- Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.

Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin

HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.

Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.

1 Valitse Minne? > Aloita haku.

2 Valitse vaihtoehto:

- Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla Q ja siirtymällä vaiheeseen 3.
- Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla Q ja siirtymällä vaiheeseen 5.

3 Valitse paikka.

Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.

4 Valitse luokka.

5 Valitse kohdepiste ja valitse Aja.

Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen. Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.

Tutustuminen paikkaan

HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.


Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden luettelon.

1 Valitse paikka.

2 Valitse 1 > Tutustu paikkaan.

Sijaintihaun tulokset

Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä luetteloa alaspäin.

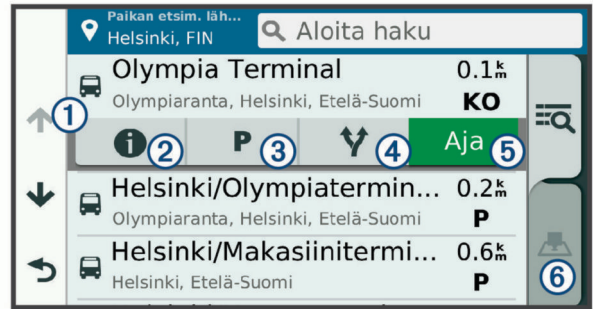


①	Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
② 1	Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
③ P	Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
④ Y	Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
⑤ Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
⑥	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.

Sijaintihaun tulokset kartassa

Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.

Valitse sijaintihaun tuloksista 6. Lähin sijainti näkyy kartan keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan alareunassa.

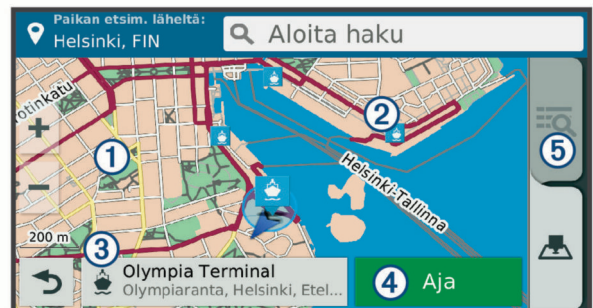

①	Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
②	Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin toisen sijainnin.
③	Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
④ Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
⑤	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

1 Valitse Minne?.

2 Valitse 9.

3 Valitse jokin vaihtoehto.

Pysäköinti

Garmin DriveTrack laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin, hinnan tai hyväksytyjen maksutapojen perusteella.

Joillakin alueilla on käytettävissä reaaliaikaisia pysäköintitietoja, kun Garmin DriveTrack laite on yhteydessä Smartphone Link (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11). Kun laite vastaanottaa reaaliaikaisia pysäköintitietoja, voit tarkastella reaaliaikaisia pysäköintitrendejä.

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä. Garmin ei vastaa reaaliaikaisten pysäköintitietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Pysäköinti**.

2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

3 Valitse pysäköintipaikka.

4 Valitse **Aja**.

Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä

1 Etsi sijaintia.

2 Valitse sijainti hakutuloksista.

3 Valitse **P**.

Näyttöön tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista pysäköintialueista.

4 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

5 Valitse pysäköintipaikka.

6 Valitse **Aja**.

Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys

Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja maksun tyypin.

Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.

Valitse pysäköintihaun tuloksista **1**.

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tietyn tyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehotteisiin.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

1 Valitse **Minne?**.

2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla **Etsi läheltä:** (*Hakualueen muuttaminen*, sivu 7).

3 Valitse **Osoite**.

4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.

5 Valitse osoite.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Risteykset**.

2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.

3 Valitse risteys.

Kaupungin etsiminen

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Kaupungit**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.

- Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla **Etsi läheltä:** (*Hakualueen muuttaminen*, sivu 7).

- Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla **Aloita haku**, kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla **Q**.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirin koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Koordinaatit**.

2 Valitse tarvittaessa  ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.

3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.

4 Valitse **Katso kartalla**.

Foursquare

Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.

Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare tiliisi yhteensopivan älypuhelimien Smartphone Link -sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare tietokannasta.

Yhdistäminen Foursquare tiliisi

1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).

2 Avaa Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.

3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse **Foursquare®** > **Kirjaudu**.

4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.

Foursquare kohdepisteiden hakeminen

Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätilitäsi.

Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Foursquare®**.

Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen

Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.

Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja, kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja aukiolotietoja.

1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.

2 Valitse **1**.

Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare

Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Foursquare®** > **Ilmoita sijainti**.
- 2 Valitse kohdepiste.
- 3 Valitse **i** > **Ilmoita sijainti**.

TripAdvisor®

Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia. TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan.

TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **TripAdvisor**.
- 2 Valitse luokka.
Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo tulee näyttoon.
- 3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan valitsemalla **Lajittele tulokset** (valinnainen).

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.

Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** > **≡** > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nykyisijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuphenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse **Sairaalat**, **Poliisiasemat**, **Polttoaine** tai **Tiepalvelut**.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit ylämpänä.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla **i**.

Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse **≡** > **Ohjeet luokseni**.
- 3 Valitse aloituspaikka.
- 4 Valitse **Valitse**.

Pikakuvakkeen lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

- 1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikakuvake**.
- 2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **≡** > **Poista pikakuvake**.
- 2 Valitse poistettava pikakuvake.
- 3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 7*).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse **i**.
- 4 Valitse **≡** > **Tallenna**.
- 5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse **Valmis**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse **OK**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **i**.
- 5 Valitse **≡** > **Muokkaa**.
- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Valitsemalla **Kategoriat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.
 - Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
- 7 Muokkaa tietoja.
- 8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **i**.
- 4 Valitse **≡** > **Muokkaa** > **Kategoriat**.
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
- 6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse **≡** > **Poista tallennetut paikat**.
- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä (*Reittisi kartalla, sivu 3*) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Valitse jokin kartan kohta.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla **+** tai **-**.
 - Voit vaihtaa North Up -näkömystä 3D-näkymään valitsemalla **A**.
 - Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
 - Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** (*Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 3*).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.

Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit (*Edessä olevat, sivu 10*).

Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten luettelon (*Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen, sivu 4*).

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan (*Matkatietojen näyttäminen kartassa, sivu 10*).

Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.

Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.

Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset (*Puheluasetusten käyttäminen, sivu 13*).

LiveTrack: voit aloittaa ja lopettaa LiveTrack jaon (*LiveTrack, sivu 16*).

Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet (*Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 11*).

Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.

photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLive-tilauksestasi (*photoLive-liikennekamerat, sivu 18*).

Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan, kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja olet yhteydessä Smartphone Link sovellukseen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*).

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta
- 2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse **X**.

Karttatyökalujen ottaminen käyttöön

Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä enintään 12 työkalua.

- 1 Valitse kartasta > .
- 2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Edessä olevat

Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin

olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita. Kun ajat valtatieltä, voit näyttää tietoja myös edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatie varrella olevista tienviitoista.

Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää luokkaa.

Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen

- 1 Valitse kartassa > **Edessä olevat**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan sijainnin valitsemalla tarvittaessa .
 - Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien tiedot ja palvelut valitsemalla .
- 3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän tai kaupungin sijaintiluettelon.

HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatie.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

- 1 Valitse kartassa > **Edessä olevat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
 - Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
 - Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.
- 5 Valitse **Valmis**.

Matkan tiedot

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää matkatiedot kartassa (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10*).

Valitse kartassa > **Matkatiedot**.

Matkatietokenttien mukauttaminen

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10*).

- 1 Valitse kartassa > **Matkatiedot**.
- 2 Valitse matkatietokenttä.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.

Matkan tietosivun tarkasteleminen

Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.
- 2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Matkan tietojen tyhjentäminen

- 1 Valitse kartassa **Nopeus**.

2 Valitse  > **Nollaa kentät.**

3 Valitse vaihtoehto:

- Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki.**
- Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot.**
- Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus.**
- Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B.**

Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen

Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia liikennetapahtumia.

1 Valitse reitin navigoimisen aikana  > **Liikenne.**

Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy paneeliin kartan oikealla puolella.

2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne.**

2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  > **Selite.**

Liikennetapahtumien hakeminen

1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne.**

2 Valitse  > **Ilmoitukset.**

3 Valitse kohde luettelosta.

4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.**

2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse **Tallenna.**

Kartan tietokentän muuttaminen

1 Valitse kartassa tietokenttä.

HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.

2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Suunta.**

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
- Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
- Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.

3 Valitse **Tallenna.**

Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet

Pariliitä Garmin DriveTrack laite älypuheliin ja muodosta yhteys Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää kaikkia laitteen ominaisuuksia. Smartphone Link sovelluksen avulla laite voi vastaanottaa reaaliaikaisia tietoja, kuten reaaliaikaisia

liikennetietoja, pysäköintitrendejä, liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratietoja sekä muita reaaliaikaisia palveluja.

Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä ([Liikenne](#), sivu 14).

Reaaliaikaiset pysäköintitiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia pysäköintitrenditietoja, kun niitä on käytettävissä ([Pysäköinti](#), sivu 8).

Garmin reaaliaikaiset palvelut: tilauksettomia ja maksullisia palveluja, jotka lähettävät laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikennevalo- ja nopeuskameroista sekä liikennekameroista ([Garmin reaaliaikaiset palvelut](#), sivu 12).

Sää tiedot: lähettää reaaliaikaisia sää tietoja ja -hälytyksiä laitteeseen ([Sääennusteen tarkasteleminen](#), sivu 17).

LiveTrack: voit jakaa matkasi valitsemiesi yhteyshenkilöiden kanssa reaaliaikaisesti ([LiveTrack](#), sivu 16).

Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimenä. Jos valittu kieli tukee äänikomentoja, voit vastata puheluihin äänikomennoilla.

Watch Link: näyttää jalankulkijoiden navigointiohjeet määränpään tai pysäköintipaikkaan käyttämällä yhteensopivaa Garmin kelloa, jossa on Connect IQ ([Watch Link](#), sivu 16).

Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja älypuhelimesta navigaattoriin.

Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa Foursquare sijainteja navigointilaitteen avulla ([Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare](#), sivu 8).

Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen

Garmin DriveTrack laite on pariliitettävä puhelimeen ja yhdistettävä Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää joitakin ominaisuuksia, kuten reaaliaikaisia liikennetietoja, pysäköintitietoja, handsfree-puheluita ja muita yhteysominaisuuksia.

Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

- 1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.
- 2 Tuo Garmin DriveTrack laite ja puhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän toisistaan.
- 3 Valitse Garmin DriveTrack laitteessa **Asetukset > Langattomat verkot** ja valitse **Bluetooth**-valintaruutu.
- 4 Valitse **Etsi laitteita.**
- 5 Ota puhelimesta käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.

6 Valitse Garmin DriveTrack laitteesta **OK.**

Garmin DriveTrack laite alkaa etsiä lähellä olevia Bluetooth laitteita, ja Bluetooth laitteiden luettelo ilmestyy sen näyttöön. Puhelimesi pitäisi ilmestyä näyttöön viimeistään minuutin kuluttua.

7 Valitse puhelin luettelosta ja valitse **OK.**

8 Vahvista pariliitospyyntö puhelimesta.

9 Avaa puhelimesta Smartphone Link sovellus.

Jos pariliität Apple® laitteeseen, turvakoodi näkyy Garmin DriveTrack näytössä.

10 Näppäile turvakoodi tarvittaessa puhelimeen 30 sekunnin kuluessa.

Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet näkyvät kunkin pariliitetyin puhelimen vierellä Bluetooth asetuksissa.

Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.

- Harmaa kuvake osoittaa, että ominaisuus ei ole käytössä tai sen yhteys on katkaistu kyseisessä puhelimessa.
- Värillinen kuvake osoittaa, että ominaisuus on yhdistetty ja käytössä kyseisessä puhelimessa.

	Handsfree-puhelut
	Älykkäät ilmoitukset
	Smartphone Link ominaisuudet ja palvelut

Garmin reaaliaikaiset palvelut

Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää, että laite on yhteydessä Smartphone Link (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*).

Garmin reaaliaikaisten palvelujen kautta saat laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenneolosuhteista, säästä sekä liikennevalo- ja nopeuskameroista. Jotkin palvelut edellyttävät maksullista tilausta.

Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, kuten liikennetiedot, täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garmin reaaliaikaisia palveluja edellyttävien ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link symboli. Lisäksi kyseiset palvelut saattavat näkyä ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.

Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen

Jotkin Garmin DriveTrack reaaliaikaiset palvelut edellyttävät maksullista tilausta. Smartphone Link sovelluksessa voit ostaa tilauksen. Tilaus on sidottu älypuhelimien sovelluskaupan tiliisi.

- 1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse **Oma tili**.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
- 3 Valitse palvelu.
- 4 Valitse hinta.
- 5 Valitse **Tilaa**.
- 6 Tee ostos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta laitteeseen

Voit hakea sijaintia puhelimen Smartphone Link sovelluksessa ja lähettää sen Garmin DriveTrack laitteeseen.

- 1 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Etsi lähellä oleva sijainti valitsemalla **Etsi läheisiä paikkoja** ja kirjoittamalla osoite tai paikan nimi tai jommankumman osa.
 - Voit etsiä lähellä olevan Foursquare kohdepisteen valitsemalla **Foursquare** ja valitsemalla kohdepisteen luettelosta.
 - Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla **Valitse sijainti** ja koskettamalla sijaintia kartassa.
 - Voit etsiä osoitteen yhteystietoluettelostasi valitsemalla **Yhteystiedot** ja valitsemalla yhteyshenkilön nimen.Valittu sijainti ilmestyy karttaan.
- 3 Valitse **Lähetä**.

Smartphone Link sovellus lähettää sijainnin Garmin DriveTrack laitteeseen.

4 Valitse Garmin DriveTrack laitteessa vaihtoehto:

- Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
- Voit näyttää sijainnin tiedot tai tallentaa sijainnin suosikiksi valitsemalla **i**.
- Voit hyväksyä sijainnin aloittamatta navigointia valitsemalla **OK**.

Sijainti ilmestyy Garmin DriveTrack laitteen hiljattain löytyneisiin sijainteihin.

Älykkäät ilmoitukset

Kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen, voit tarkastella Garmin DriveTrack laitteessa älypuhelimien ilmoituksia esimerkiksi tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin tapaamisista.

HUOMAUTUS: sinun tarvitsee ehkä odottaa muutaman minuutin ajan, jotta ilmoitukset näkyvät navigaattorissa, kun se on muodostanut yhteyden Smartphone Link sovellukseen. näkyy värillisenä Bluetooth asetuksissa, kun älykkäät ilmoitukset ovat käytössä (*Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet, sivu 12*).

Ilmoitusten vastaanottaminen

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.

Jotta Garmin DriveTrack laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee yhdistää se älypuhelimien ja Smartphone Link sovellukseen.

Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät karttatyökalussa.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **OK**.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimessa.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla **Näytä**.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Näytä > Toista**.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen, valitsemalla **Näytä** ja valitsemalla vaihtoehdon.

HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan sovelluksen on tuettava lisätoimia.

Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.

Jotta Garmin DriveTrack laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee yhdistää se älypuhelimien ja Smartphone Link sovellukseen.

Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön reunassa karttatyökalussa. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **X** tai odottamalla, että ponnahdusikkuna sulkeutuu.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimessa.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Toista viesti**.

Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

- Voit kuunnella ilmoituksen äänikomennolla sanomalla **Toista viesti**.

HUOMAUTUS: tämä on käytettävissä ainoastaan, kun valittu kieli tukee äänikomentoja ja karttatyökalussa näkyy .

- Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen, valitsemalla **Näytä** ja valitsemalla vaihtoehdon.

HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan sovelluksen on tuettava lisätoimia.

Ilmoitusluettelon tarkasteleminen

Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.

1 Valitse **Sovellukset** > **Älykkäät ilmoitukset**.

Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaana.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen kuvauksen.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla .

Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Handsfree-puhelut

HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelimallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite. Kun olet yhteydessä, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella.

Soittaminen

Numeron valitseminen

1 Valitse **Sovellukset** > **Puhelin** > **Soita**.

2 Anna luku.

3 Valitse **Soita**.

Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle

Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse **Sovellukset** > **Puhelin** > **Puhelinluettelo**.

2 Valitse yhteystieto.

3 Valitse **Soitto**.

Kohteeseen soittaminen

1 Valitse **Sovellukset** > **Puhelin** > **Selaa luokkia**.

2 Valitse kohdepiste.

3 Valitse **Soitto**.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse **Vastaa** tai **Hylkää**.

Puheluhistorian käyttäminen

Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse **Sovellukset** > **Puhelin** > **Puheluhistoria**.

2 Valitse luokka.

Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.

3 Valitse puhelu.

Puheluasetusten käyttäminen

Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.

- Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .

VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.

- Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .

VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.

- Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .

- Voit katkaista puhelun valitsemalla .

Kotinumeron tallentaminen

VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti ([Tallennetun sijainnin muokkaaminen](#), sivu 9).

1 Valitse **Sovellukset** > **Puhelin** > > **Aseta kotinumero**.

2 Kirjoita puhelinnumero:

3 Valitse **Valmis**.

Soittaminen kotiin

Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron määrittämistä.

Valitse **Sovellukset** > **Puhelin** > **Soita kotiin**.

Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen

Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.

Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen

Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun tarvitsee pariliittää Garmin DriveTrack laite puhelimeen ja muodostaa niiden välille yhteys.

Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia yhdistämällä siihen. Smartphone Link sovellus on yhteydessä puhelimeen Bluetooth tekniikalla. Kun yhdistät Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen ensimmäisen kerran, sinun tarvitsee antaa Bluetooth turvakoodi.

1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.

HUOMAUTUS: puhelimen käyttöjärjestelmä tarvitsee ehkä päivittää uusimpaan versioon.

2 Avaa puhelimesta Smartphone Link sovellus.

Turvakoodi näkyy Garmin DriveTrack laitteen näytössä.

3 Näppäile koodi puhelimeen.

Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple laitteessa

Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä ja pysyä yhteydessä puhelimeen Smartphone Link tietoja ja ilmoituksia varten.

1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.

2 Valitse handsfree-puheluihin käyttämäsi puhelimen nimi.

VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfree-puheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä. Handsfree-puheluihin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyy .

3 Poista valinta **Puhelut**-valintaruudusta.

Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden ilmoitusten poistaminen käytöstä

Voit poistaa käytöstä Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset, mutta pysyä yhteydessä puhelimeen handsfree-puheluita varten.

1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.

2 Valitse **Älypuhelinpalvelut**.

VIHJE: ☑ ja ☒ näkyvät värillisinä, kun palvelut ovat aktiivisia.

3 Poista valinta **Älypuhelinpalvelut**-valintaruudusta.

Apple laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen

Voit suodattaa laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai piilottamalla luokkia.

1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.

2 Valitse **Älypuhelinpalvelut**.

VIHJE: ☑ ja ☒ näkyvät värillisinä, kun palvelut ovat aktiivisia.

3 Valitse **Älykkäät ilmoitukset**.

4 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.

Android™ älypuhelimien Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen

Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.

Yhdistäminen Android-älypuhelimien Smartphone Link -sovellukseen

Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun tarvitsee pariliittää Garmin DriveTrack laite puhelimeen ja muodostaa niiden välille yhteys.

Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia yhdistämällä siihen.

1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.

2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.

Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android älypuhelimessa

Voit poistaa käytöstä tiettyjä Bluetooth ominaisuuksia ja pysyä yhteydessä toisiin.

1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.

2 Valitse puhelimen nimi.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä poistamalla valinnan **Puhelut**-valintaruudusta.
- Voit poistaa Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset käytöstä poistamalla valinnan **Smartphone Link** -valintaruudusta.
- Voit poistaa tietyn sovelluksen ilmoitukset käytöstä Smartphone Link sovelluksen asetuksista.

Android älypuhelimien ilmoitusten näyttäminen ja piilottaminen

Smartphone Link sovelluksessa voit valita, minkä tyyppisiä ilmoituksia Garmin DriveTrack laitteessa näkyy.

1 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.

2 Valitse .

3 Varmista, että **Älykkäät ilmoitukset** -valintaruutu on valittu.

4 Valitse **Ilmoitukset**-osasta **Asetukset**.

Näet luettelon ilmoitusluokista ja sovelluksista.

5 Valitse vaihtoehto:

- Voit ottaa ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä luokan tai sovelluksen nimen vierellä olevasta kytkimestä.

- Voit lisätä sovelluksen luetteloon valitsemalla .

Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta

Voit katkaista Bluetooth laitteen yhteyden väliaikaisesti poistamalla sitä pariliitettujen laitteiden luettelosta. Bluetooth laite voi muodostaa myöhemmin yhteyden Garmin DriveTrack laitteeseesi.

1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.

2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.

3 Poista valinta pariliitetyn laitteen vierellä olevasta valintaruudusta.

Pariliitetyn puhelimen poistaminen

Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta yhteyttä laitteeseen automaattisesti.

1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.

2 Valitse puhelin ja valitse **Poista pariliitos**.

Liikenne

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka ([Liikenneasetukset, sivu 19](#)). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia ruuhkia.

Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi näyttää niitä.

- Laite vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone Link sovelluksen kautta ([Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella, sivu 14](#)).
- Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja lisävarusteena hankittavan liikennevastaanotinkaapelin kautta ([Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella, sivu 14](#)). Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa garmin.com.

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.

Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella

Laite voi vastaanottaa liikennetietoja ilman tilausta Smartphone Link sovelluksen kautta.

1 Yhdistä laite Smartphone Link ([Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11](#)).

2 Valitse Garmin DriveTrack laitteessa **Asetukset > Liikenne** ja varmista, että **Liikenne**-valintaruutu on valittu.

Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella

HUOMAUTUS

Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanotimen suorituskykyä.

Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla. Liikennevastaanotinkaapeli on hankittavissa lisävarusteena kaikkiin tuotemalleihin. Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan

liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa garmin.com. Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.

Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen liikennevastaanotinkaapelilla (*Garmin DriveTrack laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).

Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.

Liikennevastaanotintilaukset

Useimmat liikennevastaanottimet sisältävät alueellisen liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liikennetilausten tarkasteleminen

Valitse **Asetukset > Liikenne > Tilaukset**.

Tilauksen lisääminen

Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.

- 1 Valitse päävalikosta **Liikenne**.
- 2 Valitse **Tilaukset > +**.
- 3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
- 4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauksia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
- 5 Valitse laitteesta **Seuraava**.
- 6 Anna koodi.
- 7 Valitse **Valmis**.

Liikenteen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.

- 1 Valitse **Asetukset > Liikenne**.
- 2 Valitse **Liikenne**-valintaruutu.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  **> Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.
- 2 Valitse  **> Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Äänikomento

HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.

HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi odotetusti meluisassa ympäristössä.

Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien komentojen luettelon.

Herätysilmauksen asettaminen

Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on Äänikomento.

VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa käyttämällä vahvaa herätysilmausta.

- 1 Valitse **Sovellukset > Äänikomento >  > Herätysilmaus**.
- 2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat ilmausta.
- 3 Valitse **Valmis**.

Äänikomentojen aktivoiminen

Sano herätysilmaus.

Äänikomento-valikko avautuu.

Äänikomentovihjeitä

- Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
- Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa pidentämällä herätysilmausta.
- Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.

Reitin aloittaminen äänikomennoilla

Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.

- 1 Sano herätysilmaus (*Herätysilmauksen asettaminen*, sivu 15).
- 2 Sano **Etsi paikka**.
- 3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
- 4 Sano rivinumero.
- 5 Sano **Navigoi**.

Ohjeiden mykistäminen

Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä laitetta.

- 1 Valitse **Sovellukset > Äänikomento > **.
- 2 Valitse **Mykistä ohjeet > Käytössä**.

Ääniohjaus

Ääniohjaus on käytettävissä alueilla, joilla äänikomento ei ole käytettävissä. Ääniohjauksella voit ohjata laitetta puhumalla. Määritä ääniohjaus ääntäsi varten, jotta voit käyttää toimintoa.

Ääniohjauksen määrittäminen

Toiminto Ääniohjaus on määritettävä yhden käyttäjän ääntä varten. Muut käyttäjät eivät voi käyttää sitä.

- 1 Valitse **Sovellukset > Ääniohjaus**.
- 2 Noudata näytön ohjeita, kun tallennat ääniohjaukskomentoja.

HUOMAUTUS: sinun ei tarvitse sanoa komentoja siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä. Voit halutessasi sanoa jonkin muun komennon, jolla on sama merkitys.

Kun haluat käyttää ääniohjausta, sano tallentamasi ääniohjaukskomento.

Ääniohjauksen käyttäminen

- 1 Sano komento, jonka tallensit **Ääniohjaus** varten.
Ääniohjausvalikko avautuu.

2 Seuraa näytön ohjeita.

Ääniohjausvinkkejä

- Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, milloin laite vastaanottaa komennon onnistuneesti.

Sovellusten käyttäminen

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa

Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla kielillä.

1 Valitse **Sovellukset > Käyttöopas**.

Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (*Kieli- ja näppäimistöasetukset*, sivu 19).

2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla **Q** (valinnainen).

Watch Link

Watch Link sovellus laajentaa Garmin DriveTrack laitteen navigointiominaisuudet yhteensopivaan Garmin kelloon, jossa on Connect IQ.

HUOMAUTUS: ominaisuus edellyttää Garmin kelloa, jossa voi käyttää Connect IQ sovelluksia, ja älypuhelinta.

Etsi määränpää: opastaa määränpäähän kellon näytössä.

Ominaisuus on erityisen kätevä, kun joudut pysäköimään kauemmas määränpäästä ja jatkamaan navigointia jalan (*Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla*, sivu 4).

Etsi auto: opastaa sinut ajoneuvon viimeisimpään tallennettuun pysäköintipaikkaan (*Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen*, sivu 4).

Kuljettajan varoitukset: kello värisee ja sen näytössä näkyy hälytyskuvake, kun laitteessa näkyy kuljettajan hälytys (*Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon*, sivu 16).

Määrittäminen: Watch Link

Tee seuraavat toimet, jotta voit määrittää Watch Link sovelluksen:

- Pariliitä Garmin DriveTrack laite älypuhelimien Smartphone Link sovellukseen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).
- Pariliitä yhteensopiva Garmin kello älypuhelimien Garmin Connect™ Mobile sovellukseen. Lisätietoja on kellon käyttöoppaassa.

Watch Link ominaisuus lähettää älypuhelimien avulla tietoja Garmin DriveTrack laitteesta yhteensopivan Connect IQ kellon Watch Link sovellukseen.

- 1 Avaa älypuhelimessa Garmin Connect Mobile sovellus.
- 2 Avaa valikko valitsemalla älypuhelimien käyttöjärjestelmän mukaan  tai .
- 3 Valitse **Connect IQ™ -kauppa**.
- 4 Hae Watch Link sovellusta ja valitse **Lataa**.
Connect IQ Watch Link sovellus asennetaan kelloon.
- 5 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
- 6 Valitse **Watch Link**.
VIHJE: Watch Link-vaihtoehto näkyy ehkä vasta, kun pyyhkäiset vasemmalle tai oikealle.
- 7 Valitse kello luettelosta ja valitse **Jatka**.
- 8 Kun määrittäminen on valmis, valitse **OK**.

Kun puhelin muodostaa yhteyden Garmin DriveTrack laitteeseen, kellon Watch Link sovellus käynnistyy automaattisesti.

Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon

Määritä Watch Link (*Määrittäminen: Watch Link*, sivu 16).

Yhteensopiva Garmin kello voi näyttää määritettyjä kuljettajan hälytyksiä Garmin DriveTrack laitteesta. Voit valita, mitkä hälytykset näkyvät kellossa.

- 1 Valitse Garmin DriveTrack laitteessa **Sovellukset > Watch Link**.
- 2 Valitse, mitä hälytyksiä haluat vastaanottaa kelloon.
- 3 Käynnistä kellon Watch Link sovellus ja valitse **Kuljettajan varoitukset**.

Kun navigoit Garmin DriveTrack laitteen avulla, kello värisee ja näyttää määritetyt kuljettajan hälytykset.

LiveTrack

HUOMIO

Käyttäjän on toimittava harkiten jakaessaan sijaintitietoja. Varmista aina, että tiedät, kenen kanssa jaat sijaintitietojasi, ja että niiden jakaminen ei tunnu sinusta epämiellyttävältä.

LiveTrack toiminnolla voit jakaa matkasi älypuhelimien ja yhteisöpalvelujen (kuten Facebook ja Twitter) yhteyshenkilöiden kanssa. Kun jaat matkaasi, katselijat voivat seurata nykyistä sijaintiasi, viimeksi käytyjä paikkoja ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.

Tämä ominaisuus edellyttää älypuhelinta, jossa on Smartphone Link sovellus.

LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen

Kun käytät LiveTrack ominaisuutta ensimmäisen kerran, sinun tarvitsee määrittää ominaisuus ja kutsua katselijoita.

- 1 Yhdistä **Smartphone Link** (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).
- 2 Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack**.
- 3 Anna käyttäjätunnus ja valitse **Seuraava**.
- 4 Määritä vähintään yksi kutsuttava yhteyshenkilö.
Voit kirjoittaa yhteyshenkilön nimen tai sähköpostiosoitteen.
- 5 Valitse **Käynnistä LiveTrack**.
Sovellus alkaa jakaa LiveTrack tietojasi. Kutsutut katselijat saavat sähköpostitse linkin, jonka kautta he voivat tarkastella LiveTrack tietojasi.
- 6 Valitsemalla , voit jakaa LiveTrack linkin yhteisöpalveluun, viestisovellukseen tai muuhun jakosovellukseen (valinnainen).

LiveTrack jakamisen aloittaminen

HUOMIO

Käyttäjän on toimittava harkiten jakaessaan sijaintitietoja. Varmista aina, että tiedät, kenen kanssa jaat sijaintitietojasi, ja että niiden jakaminen ei tunnu sinusta epämiellyttävältä.

Määritä LiveTrack ominaisuus, jotta voit aloittaa tietojen jakamisen (*LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen*, sivu 16).

Voit aloittaa LiveTrack tietojen jakamisen Garmin DriveTrack laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.

- Valitse Garmin DriveTrack laitteessa **Sovellukset > LiveTrack > Käynnistä LiveTrack**.
- Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack > Käynnistä LiveTrack**.

LiveTrack tietojesi katselulinkki julkaistaan määrittämiesi yhteisöpalvelujen tileillä, ja linkin sisältävä sähköpostiviesti lähetetään kutsumillesi yhteyshenkilöille. Kun jaat tietojasi, katselijat voivat seurata linkkiä napsauttamalla nykyistä sijaintiasi, viimeksi käytyjä paikkoja ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.

 näkyy Garmin DriveTrack tilarivillä, kun LiveTrack jako on aktiivinen. Myös kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy.

VIHJE: liveTrack jakoistunto päättyy oletusarvoisesti automaattisesti 24 tunnin kuluttua. Voit jatkaa LiveTrack jakoistuntoa Smartphone Link sovelluksessa valitsemalla **LiveTrack > Jatka LiveTrack-harjoitusta**. Voit myös lopettaa jakamisen milloin tahansa.

LiveTrack jakamisen pysäyttäminen

Voit lopettaa LiveTrack tietojen jakamisen milloin tahansa Garmin DriveTrack laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.

- Valitse Garmin DriveTrack laitteessa **Sovellukset > LiveTrack > Pysäytä LiveTrack**.
- Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack > Pysäytä LiveTrack**.

Katselijat saavat ilmoituksen, että LiveTrack istunto on päättynyt. He eivät voi enää seurata sijaintiasi.

Sääennusteen tarkasteleminen

Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen Smartphone Link sovellukseen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).

1 Valitse Sovellukset > Sää.

Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän ennusteen.

2 Valitse päivä.

Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.

Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä

1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla kaupungin luettelosta.
- Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla **Lisää kaupunki** ja kirjoittamalla kaupungin nimen.

Sääatutkan tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen, lumisateen ja ukkosmyrskyt.

1 Valitse Sovellukset > Sää.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse ≡ > Sääatutka.

Säähälytysten tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.

1 Valitse Sovellukset > Sää.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse ≡ > Säähälytykset.

Tieolosuhteiden tarkistaminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

1 Valitse Sovellukset > Sää.

2 Valitse tarvittaessa kaupunki.

3 Valitse ≡ > Tieolosuhteet.

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai muodostuspisteitä.

Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnittelemisen

Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen. Kiertomatalla lähtöpiste voi olla sama kuin lopullinen määränpää.

1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Uusi matka.

2 Valitse Valitse lähtöpaikka.

3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Valitse.

4 Valitse Valitse määränpää.

5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse Valitse.

6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla Lisää sijainti.

7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse Seuraava > Tallenna.

8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.

Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen

1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.

2 Valitse tallennettu matka.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla  ja vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
- Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen valitsemalla .
- Voit poistaa sijainnin valitsemalla .

Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen

Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.

Kun muokkaat matkaa, valitse  > **Optimoi järjestys**.

Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen

Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä lisättäväksi matkaan.

1 Kun muokkaat matkaa, valitse ≡ > Matka-asetukset > Ehdota nähtävyyksiä.

2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.

3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla Valitse.

Matkan reititysasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse  > **Matka-asetukset**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla **Muodosta reitti** ja seuraamalla näytön ohjeita (*Reitin muodostaminen, sivu 5*).
 - Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla **Reittisuositus** (*Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 5*).

Tallennetun matkan navigoiminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse **Aloita**.

Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.

Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen

Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa matkasuunnittelulla matkaksi.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > Oma aktiivinen reitti**.
- 2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.

Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
- 3 Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit navigoida myöhemmin uudelleen.

photoLive-liikennekamerat

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on oltava yhteydessä Smartphone Link sovellukseen ja tarvittavat photoLive-palvelun tilauksen (*Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen, sivu 12*).

photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä. photoLive-palvelu ei ole käytettävissä kaikkialla.

photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja tallentaminen

Voit tarkastella lähellä olevien liikennekameroiden reaaliaikaista kuvaa. Voit myös tallentaa liikennekameroita alueilta, joilla ajat usein.

- 1 Valitse **Sovellukset > photoLive**.
- 2 Valitse **Lisää koskettamalla**.
- 3 Valitse tie.
- 4 Valitse liikennekameran sijainti.

Kameran reaaliaikaisen kuvan esikatselu ilmestyy kamerasijainnin osoittavan kartan vierelle. Voit näyttää täysikokoisen kuvan valitsemalla kuvan esikatselun.
- 5 Voit tallentaa kamerasijainnin valitsemalla **Tallenna** (valinnainen).

Kamerasijainnin esikatselun pikkukuva lisätään photoLive-sovelluksen päänäyttöön.

photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa

photoLive-karttatyökalu näyttää edessäpäin tien varrella olevat liikennekamerat.

- 1 Valitse kartassa  > **photoLive**.

Laite näyttää reaaliaikaisen kuvan lähimmästä edessäpäin tien varrella olevasta liikennekamerasta ja etäisyyden kameraan. Kun ohitat kamerasijainnin, laite lataa tien varrella olevan seuraavan kamerasijainnin reaaliaikaisen kuvan.

- 2 Jos tien varrella ei löydy kameroita, voit tarkastella tai tallentaa lähellä olevia liikennekameroita valitsemalla **Paikanna kamera** (valinnainen).

Liikennekameran tallentaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > photoLive**.
- 2 Valitse **Lisää koskettamalla**.
- 3 Valitse tie.
- 4 Valitse risteys.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (*Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 20*).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse **Sovellukset > Käydyt paikat**.

Garmin DriveTrack asetukset

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo**.

Koirien merkit: määrittää merkit, jotka näkyvät kartassa koiran sijainnin vieressä.

Koiramerkin koko: määrittää koiramerkin koon kartassa.

Koirakuvakkeen koko: määrittää koirakuvakkeen koon kartassa.

Koiran jäljet: näyttää koiran jälkihistorian kartassa.

Koirahälytysäänne: ottaa käyttöön hälytysäänne, jotka ilmoittavat koiran tilan muutoksista.

Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Suunta: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piiryy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.

Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (*Karttatasojen mukauttaminen, sivu 11*).

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Määritä kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Määritä kartat**.
- 2 Valitse kartta.

Navigointiasetukset

Valitse **Asetukset > Navigointi**.

Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun aloitat navigoinnin.

Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.

Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja tietullitarrojen välttämisasetukset.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Laskentatilan asetukset

Valitse **Asetukset > Navigointi > Laskentatila**.

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.

Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnista määränpään.

Simuloidun sijainnin asettaminen

Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja, voit suunnitella reittejä simuloidusta sijainnista GPS-simulaattorilla.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS**.
- 2 Valitse päävalikosta **Katso karttaa**.
- 3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa. Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
- 4 Valitse sijainnin kuvaus.
- 5 Valitse **Aseta sijainti**.

Langattoman verkon asetukset

Langattoman verkon asetuksista voit hallita Wi-Fi® verkkoja, pariliitettuja Bluetooth-laitteita ja Bluetooth-ominaisuuksia.

Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.

Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth-tekniikan.

Pariliitetyn laitteen nimi: pariliitettujen Bluetooth-laitteiden nimet näkyvät valikossa. Valitsemalla laitteen nimen voit muuttaa kyseisen laitteen Bluetooth-asetuksia.

Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth-laitteita.

Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth-tekniikkaa.

Wi-Fi: ottaa käyttöön Wi-Fi-radion.

Tallennetut verkot: voit muokata tai poistaa tallennettuja verkkoja.

Hae verkkoja: hakee läheisiä Wi-Fi-verkkoja (*Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon*, sivu 20).

Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset

Valitse **Asetukset > Kuljettajan avustus**.

Kuljettajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänimerkin kussakin kuljettajan hälytystyyppissä (*Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset*, sivu 2).

Väsymysvaroitus: hälyttää, kun olet ajanut pitkään ilman taukoja.

Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai liikennevalokameroita.

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset > Näyttö**.

Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yöväriin kellonajan mukaan.

Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.

Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.

Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.

Liikenneasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Liikenne**.

Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: määrittää laitteen käyttämään optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettyäessä (*Ruuhkien välttäminen reitillä*, sivu 5).

Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.

Yksikkö- ja aika-asetukset

Avaa yksiköiden ja ajan asetusivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Yksiköt & aika**.

Kellonaika: määrittää laitteen ajan.

Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.

Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.

Ajan asettaminen

- 1 Valitse päävalikosta aika.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla valitsemalla **Automaattinen**.
 - Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita ylös tai alas.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Kieli ja näppäimistö**.

Puheen kieli: määrittää äänikehoteiden kielen.

Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.

Huomiohälytysten asetukset

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitse **Asetukset > Huomiohälytykset**.

Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten tyytin.

Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat hälytyksen.

Laite- ja yksityisyysasetukset

Valitse **Asetukset** > **Laite**.

Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.

Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.

Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.

HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Laitteen tietojen ilmoittaminen: jakaa nimettömiä tietoja laitteen parantamiseksi.

Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends, Käydyt paikat ja Matkaloki varten.

Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintoja myTrends, Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten oletusarvot.

1 Valitse **Asetukset**.

2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.

3 Valitse  > **Palauta**.

Laitteen tiedot

Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot

1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.

2 Valitse **Laite** > **Säädöstiedot**.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Latauslämpötila	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Virrantulo	Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan virtajohdon kautta. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun tyyppi	Ladattava litiumioni

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.

- Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen.
- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty kolmannen osapuolen sovitteeseen.

Laitteen huolto

Garmin tukikeskus

Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.

Kartta- ja ohjelmistopäivitykset

Varmista paras mahdollinen navigointikokemus pitämällä laitteen kartat ja ohjelmisto ajan tasalla.

Karttapäivitykset sisältävät laitteessa käytettävien karttojen teiden ja sijaintien viimeisimmät muutokset. Kun pidät kartat

ajan tasalla, laite löytää myös hiljattain lisätyt sijainnit ja pystyy laskemaan reitit mahdollisimman tarkasti. Karttapäivitykset ovat suuria, ja niiden asentaminen kestää useita tunteja.

Ohjelmistopäivitykset sisältävät muutoksia ja parannuksia laitteen ominaisuuksiin ja toimintoihin. Ohjelmistopäivitykset ovat pieniä, ja niiden asentaminen kestää muutaman minuutin.

Voit päivittää laitteen kahdella tavalla.

- Voit yhdistää laitteen Wi-Fi verkkoon ja tehdä päivityksen suoraan laitteesta (suositus). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit päivittää laitteen kätevästi liittämättä sitä tietokoneeseen.
- Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin Express sovelluksella (garmin.com/express). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit asentaa karttatiedot muistikortille, jos päivitettyt kartat eivät mahdu sisäiseen tallennustilaan.

Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se kehottaa yhdistämään Wi-Fi verkkoon ja rekisteröimään laitteen. Voit myös yhdistää Wi-Fi verkkoon asetusvalikosta.

1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.

2 Ota tarvittaessa käyttöön Wi-Fi tekniikka valitsemalla **Wi-Fi**.

3 Valitse **Hae verkkoja**.

Laite näyttää lähellä olevien Wi-Fi verkkojen luettelon.

4 Valitse verkko.

5 Anna tarvittaessa verkon salasana ja valitse **Valmis**.

Laite yhdistää verkkoon, ja verkko lisätään tallennettujen verkkojen luetteloon. Laite yhdistää tähän verkkoon automaattisesti uudelleen ollessaan verkon alueella.

Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta

HUOMAUTUS

Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaali datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.

Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi-Fi verkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla liittämättä sitä tietokoneeseen.

1 Yhdistä laite Wi-Fi verkkoon ([Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon, sivu 20](#)).

Kun olet yhteydessä Wi-Fi verkkoon, laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla,  ilmestyy päävalikkoon Asetukset-kuvakkeeseen.

2 Valitse **Asetukset** > **Päivitykset**.

Laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla, **Päivitys saatavilla** -teksti ilmestyy Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse **Kartta** > **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset, valitse **Ohjelmisto** > **Asenna kaikki**.

4 Lue käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla **Hyväksy kaikki**.

HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa päivityksiä, ellei hyväksy käyttöoikeussopimuksia.

5 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja valitse **Jatka** ([Laitteen lataaminen, sivu 20](#)).

Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB-seinälaturia, jonka sähkövirta on vähintään 1 A. Monet älypuhelimien, tablettien

tai kannettavien medialaitteiden USB-verkkovirtalaturit saattavat olla yhteensopivia.

- 6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi-Fi verkon käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.

VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Jos haluat korjata puuttuvat karttatiedot, päivitä kartat uudelleen Wi-Fi verkon tai Garmin Expressin kautta.


Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express

Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.

- 1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti (*Asentaminen: Garmin Express, sivu 21*).
- 2 Avaa  Garmin Express sovellus.
- 3 Liitä laite tietokoneeseen **mini-USB**-kaapelilla.
Liitä kaapelin pienempi pää Garmin DriveTrack laitteen mini-USB-porttiin  ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.



- 4 Kun Garmin DriveTrack laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Kyllä**.
- 5 Valitse Garmin Express sovelluksessa **Lisää laite**.
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen ja sarjanumeron.
- 6 Lisää laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla **Lisää laite** ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määrittäminen on valmis, Garmin Express sovellus näyttää laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.

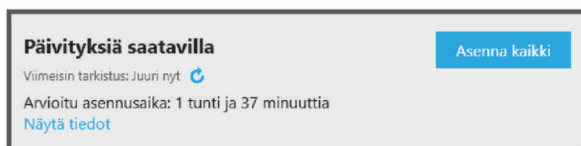

- 7 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
 - Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse haluamasi päivityksen vierellä **Asenna**.

Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD® kortin (*Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 22*).
- 8 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.
Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen uudelleen.

Asentaminen: Garmin Express

Garmin Express sovellus on saatavilla Windows® ja Mac® tietokoneisiin.

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit tarkistaa järjestelmävaatimukset ja varmistaa Garmin Express sovelluksen yhteensopivuuden tietokoneen kanssa valitsemalla **Järjestelmävaatimukset**.
 - Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla **Windows-lataus**.
 - Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla **Mac-lataus**.
- 3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä altista laitetta vedelle.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

- Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
- Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com/express).

Laitteen asetusten nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina virtapainiketta 12 sekuntia.

Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen

Laitteen irrottaminen telineestä

- 1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
- 2 Kallista laitteen alaosa ylöspäin ja nosta laite telineestä.

Telineen irrottaminen imukupista

- 1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.

Imukupin irrottaminen tuulilasista

- 1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
- 2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.

- 1 Avaa kärkiosa ① kiertämällä sitä vastapäivään.



VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvittavat ehkä kolikon.

- 2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ② ja sulake ③.
- 3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A) uusi pikasulake.
- 4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
- 5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon virtajohtoon ④ kiertämällä sitä myötäpäivään.

Vianmääritys

Koirat eivät näy näytössä

- Varmista, että yhteensopiva käsilaite on enintään 3 metrin (10 jalan) päässä Garmin DriveTrack laitteesta.
 - Varmista, että lähetys on käytössä käsilaitteesta (*Tietojen vastaanottaminen käsilaitteesta*, sivu 2).
 - Varmista, että pantoihin on kytketty virta ja ne ovat yhteydessä käsilaitteeseen.
- Lisätietoja on käsilaitteen käyttöoppaassa.

Imukuppi ei pysy tuulilasissa

- 1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
- 2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
- 3 Kiinnitä imukuppi (*Garmin DriveTrack laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

- Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (*Navigointiasetukset*, sivu 18).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei lataudu ajoneuvossa

- Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (*Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen*, sivu 22).
- Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
- Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
- Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.

Akku ei pysy ladattuna kovin kauan

- Vähennä näytön kirkkautta (*Näyttöasetukset*, sivu 19).
- Lyhennä näytön aikakatkaisua (*Näyttöasetukset*, sivu 19).
- Vähennä äänenvoimakkuutta (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 2).

- Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (*Langattoman verkon asetukset*, sivu 19).
- Siirrä laite virransäätötilaan, kun et käytä sitä (*Virran kytkeminen ja katkaiseminen*, sivu 1).
- Älä altista laitetta ääriämpötiloille.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link sovellukseen

- Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**. Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
- Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimesta ja tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja käynnistä Smartphone Link taustapalvelut uudelleen valitsemalla ► >
- Varmista, että puhelin on yhteensopiva. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
- Tee pariliitos uudelleen. Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (*Pariliitetyn puhelimen poistaminen*, sivu 14) ja tehtävä pariliitos uudelleen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).

Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimien akun lataustasoon

Smartphone Link sovellus käyttää langatonta Bluetooth tekniikkaa tietojen lähettämiseen laitteesta ja tietojen vastaanottamiseen laitteeseen. On normaalia, että aktiivinen Bluetooth yhteys kuluttaa akun virtaa. Lisäksi sovellus tarkistaa käytettävissä olevien palvelujen päivitykset ajoittain, mikä saattaa kuluttaa lisää akun virtaa.

Voit vähentää sovelluksen käyttämän akkuvirran määrää muuttamalla akun käyttöasetuksia Smartphone Link sovelluksessa.

- 1 Valitse älypuhelimien Smartphone Link sovelluksessa ⚙️.
- 2 Vieritä **Akunkäyttö**-osaan ja valitse **Asetukset**.
- 3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:

- Poista valinta **Automaattinen Bluetooth-yhteys** - valintaruudusta.

Poistamalla tämän asetuksen käytöstä saatat säästää hiukan akkuvirtaa, mutta se myös estää sovellusta yhdistämästä Garmin DriveTrack laitteeseen automaattisesti. Kun asetus on poissa käytöstä, sinun on valittava Smartphone Link päävalikosta ► aina, kun haluat yhdistää laitteen Smartphone Link sovellukseen.

- Poista valinta **Reaaliaikaisten palvelujen tarkistus** - valintaruudusta.

Joissakin älypuhelimissa tämän asetuksen poistaminen käytöstä saattaa vähentää sovelluksen käyttämää akkuvirtaa merkittävästi. Kun asetus on poissa käytöstä, Smartphone Link päävalikko tarvitsee päivittää manuaalisesti, jotta saat päivitettyt tiedot käytettävissä olevista reaaliaikaisista palveluista.

Liite

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com

/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja, joiden koko on 4 - 32 Gt.

- 1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (*Garmin DriveTrack 71 laitteen esittely*, sivu 1).
- 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- 3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Me- ja Windows NT® eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä aiempien kanssa.

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Kun Garmin DriveTrack laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Kyllä**.

Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

Tietojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen (*Laitteen liittäminen tietokoneeseen*, sivu 23).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai taltion Garmin kansioon.
- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

USB-kaapelin irrottaminen

Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole välttämätöntä.

- 1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta **Poista laite turvallisesti** -kuvake ja valitse laite.
 - Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
- 2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

GPS-signaalin tilan näyttäminen

Paina -painiketta kolme sekuntia.

Lisäkarttojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- 2 Valitse **Kartat**-välilehti.

- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 11
3D-karttanäkymä 11

A

aika-asetukset 19
ajo-ohjeet 4
ajoneuvon virtajohto 1
akku
lataaminen 1, 20, 22
maksimoiminen 22
ongelmat 22
aktiivinen kaistavahti 4
asetukset 18–20
asetusten palauttaminen 20
automaattinen voimakkuus, ottaminen käyttöön 2

B

Bluetooth tekniikka 11, 13, 22
asetukset 19
laitteen yhteyden katkaiseminen 14
Bluetooth-tekniikka 12
puhelimien liittäminen 11
puhelinten hallinta 13, 14
puheluiden poistaminen käytöstä 13, 14

E

edessä olevat 10
mukauttaminen 10

F

Foursquare 8

G

Garmin Connect 11
Garmin Express 21
ohjelmiston päivittäminen 21
Garmin reaaliaikaiset palvelut 22
geokätkentä 8
GPS 1, 23

H

hakualueen muuttaminen 7
hakupalkki 6
handsfree-puhelut 12–14
hälytykset 2
läheisyyspisteet 19
ääni 19
häätäpalvelut 9

I

ilmoitukset 12–14
imukuppi 21

J

jakaminen, LiveTrack 16, 17

K

kamerat
nopeus 3
punainen valo 3
kartat 3, 9, 10, 18
ostaminen 23
päivittäminen 20, 21
reittien näyttäminen 2–4
symbolit 3
tasot 11
teema 18
tietokenttä 3, 10, 11
työkalut 2, 10
yksityiskohtien määrä 18
karttanäkymä
2D 11
3D 11
karttatasot, mukauttaminen 11
kieli
näppäimistö 19
ääni 19

kierotiet 5
kirkkaus 2
kohdepisteet 6–9
paikat 7
koira, jäljitys 2
koordinaatit 8
kosketusnäytön puhdistaminen 21
koti

palaaminen 3
puhelinnumero 13
sijainnin muokkaaminen 3
soittaminen 13
kuljettajan hälytykset 2, 3, 16
kuvakkeet 2
tilarivi 1
kuvaotokset 19
Käyttöoikeussopimukset 20
käyttöopas 16
käännösluettelo 4

L

laitteen huoltaminen 21
laitteen kiinnittäminen
autoilu 1
imukuppi 1, 21
irrottaminen telineestä 21
laitteen lataaminen 1, 20, 22
laitteen puhdistaminen 21
laitteen tunnus 20
leveys- ja pituuspiiri 8
liikenne 11, 14, 15, 19
kamerat 18
kartta 11, 15
ruuhkien etsiminen 11, 15
tapahtumat 11, 15
tilausten lisääminen 15
vaihtoehtoinen reitti 5
vastaanotin 14
liikennekamerat, tarkasteleminen 18
liikennevalokamerat 3
lisävarusteet 23
LiveTrack 16, 17
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 19

M

matkahistoria 20
matkaloki, tarkasteleminen 10
matkan tiedot 10
nollaaminen 10
tarkasteleminen 10
matkasuunnittelu 17, 18
matkan muokkaaminen 17
muodostuspisteet 17
microSD kortti 22
microSD-kortti 1
muistikortti 1, 23
asentaminen 22
muokkaaminen, tallennetut matkat 17
mykistäminen, ääni 15
myTrends, reitit 5
määränpäät 18. Katso sijainnit
saapuminen 4

N

navigointi 3, 4, 7
asetukset 18
pois tieltä 6
navigointi pois tieltä 6
nollaaminen
laite 21
matkatiedot 10
nopeusvalvontakamerat 3
nykyinen sijainti 9
Nykysijainti 9
näppäimistö
asettelu 19
kieli 19
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 19
näytön painikkeet 1

O

ohjelmisto
päivittäminen 20, 21
versio 20
osoitteet, etsiminen 8

P

paikat 7
paikkojen etsiminen. 6, 7, 9, 12 Katso myös
sijainnit
kaupungit 8
koordinaatit 8
luokat 7
osoitteet 8
risteykset 8
palaaminen kotiin 3
pariliitos 2
kello 16
puhelin 11, 22
yhteyden katkaiseminen 14
photoLive 18
Pikahaku 7
pikavalinnat
lisääminen 9
poistaminen 9
poistaminen
matkat 17
pariliitetty Bluetooth-laite 14
polttoaine, asemat 9
puheentunnistus 15
puhelin
pariliitos 11, 22
yhteyden katkaiseminen 14
puhelinluettelo 13
puheluihin vastaaminen 13
puhelut 13
historia 13
koti 13
liittimet 13
mykistäminen 13
soittaminen 13
valitseminen 13
vastaaminen 13
äänivalinta 13
pysäköinti 4, 7, 8
viimeisin paikka 4
päivittäminen
kartat 20, 21
ohjelmisto 20, 21

R

reitit muodostaminen 5
reitit 3
aloittaminen 3, 7
ehdotettu 5
laskenta 5
laskentatila 17, 19
lopettaminen 5
muodostaminen 5
myTrends 5
näyttäminen kartassa 3, 4
pisteen lisääminen 5, 18
risteykset, etsiminen 8

S

satelliittisignaalit
etsiminen 1
tarkasteleminen 23
seuraava käännös 3
sijainnit 8, 18
haku 6, 8
nykyinen 9
paikat 7
simuloitu 19
soittaminen 13
tallentaminen 9
vasta löydetty 9
sijainti 8
simuloidut sijainnit 19

Smartphone Link [12, 14](#)
puheluiden poistaminen käytöstä [13, 14](#)
yhdistäminen [11, 13, 14](#)
sulake, vaihtaminen [22](#)
sää [17](#)
tieolosuhteet [17](#)
tutka [17](#)

T

tallennetut sijainnit [18](#)
luokat [9](#)
muokkaaminen [9](#)
poistaminen [9](#)
tallentaminen, nykyinen sijainti [9](#)
tekniset tiedot [20](#)
teline, poistaminen [21](#)
telineen irrottaminen [21](#)
tiedostot, siirtäminen [23](#)
tieolosuhteet, sää [17](#)
tietokone, yhdistäminen [23](#)
tietulli, välttäminen [5](#)
tilaukset, Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut [12](#)
TripAdvisor [9](#)
tunnusnumero [20](#)
tuotetuki [16](#)
työkalut, kartat [10](#)

U

unitila [1](#)
USB, irrottaminen [23](#)

V

valitseminen [13](#)
varkaus, välttäminen [21](#)
vasta löydetty sijainnit [9](#)
vianmääritys [22](#)
virtajohdot [20](#)
ajoneuvo [1](#)
sulakkeen vaihtaminen [22](#)
virtapainike [1](#)
vältettävät [6](#)
alue [6](#)
poistaminen [6](#)
poistaminen käytöstä [6](#)
tie [6](#)
tien ominaisuudet [6](#)
tietulli [5](#)

W

Watch Link [4, 16](#)
Wi-Fi [19, 20](#)

Y

yhdistäminen [20](#)
yhteyden katkaiseminen, Bluetooth laite [14](#)
Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut, tilaaminen [12](#)

Ä

äänenvoimakkuus, säätäminen [2](#)
ääni, läheisyyspisteet [19](#)
äänikomento [15](#)
aktivoiminen [15](#)
herätysilmaus [15](#)
käyttövihjeitä [15](#)
navigoiminen [15](#)
ääniohjaus [15](#)
vihjeet [16](#)

support.garmin.com

