


GARMIN[®]

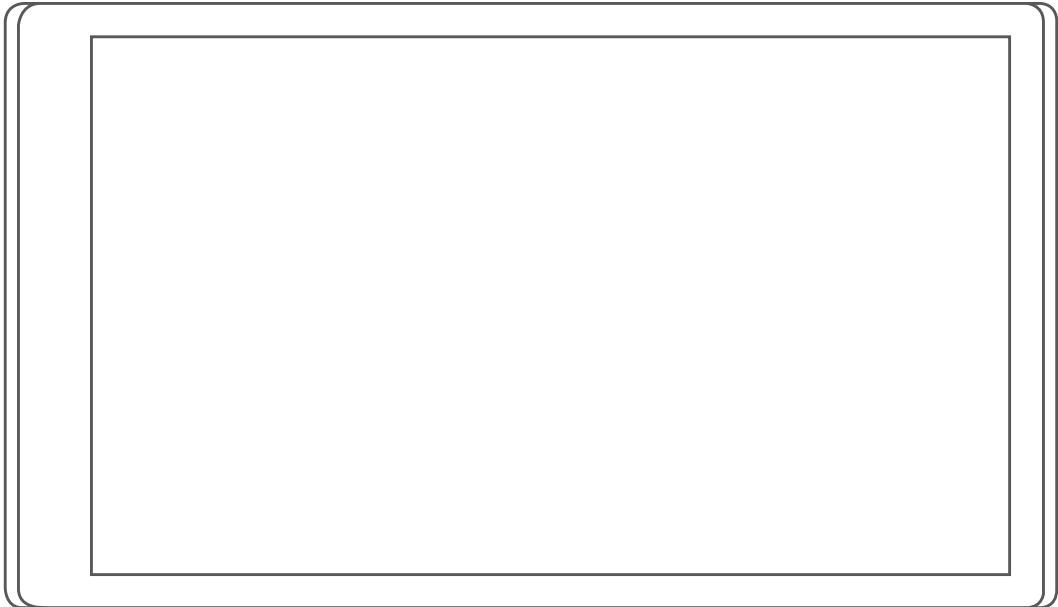

GARMIN DRIVETRACK[™] 71

Manual do Utilizador

© 2018 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, o logótipo Garmin e ANT+® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutras países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Garmin DriveTrack™, Garmin Express™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registadas da Apple Inc. registadas nos EUA e noutras países. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e noutras países. microSD® e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. TripAdvisor® é uma marca comercial da TripAdvisor LLC. Windows®, Windows NT®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutras países. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance.

Este produto possui certificação ANT+. Aceda a www.thisisant.com/directory para obter uma lista de produtos e de aplicações compatíveis.

Índice

Como começar	1	Ferramentas de pesquisa	9
Garmin DriveTrack 71 Descrição geral do dispositivo	1	Encontrar um endereço	9
Montar e ligar o dispositivo Garmin DriveTrack à alimentação do veículo	1	Encontrar um cruzamento	9
Ligar e desligar o dispositivo	1	Procurar uma cidade	9
Adquirir sinais GPS	1	Encontrar uma posição através das coordenadas	9
Ícones da barra de estado	1	Foursquare	9
Utilizar os botões no ecrã	2	Ligar à sua conta do Foursquare	9
Ajustar o volume	2	Procurar pontos de interesse no Foursquare	9
Ativar Volume automático	2	Ver detalhes de posições no Foursquare	9
Utilizar o Misturador de áudio	2	A efetuar o check-in com o Foursquare	9
Ajustar o brilho do ecrã	2	TripAdvisor®	9
Monitorização de cães	2	Encontrar pontos de interesse do TripAdvisor	9
Receber dados do seu dispositivo portátil	2	Visualizar posições recentemente encontradas	9
Monitorizar os seus cães	2	Limpar a lista de locais recentemente encontrados	9
Ícones de estado do cão	2	Ver as informações da posição atual	9
Ver os seus cães no mapa	2	Encontrar serviços de emergência e postos de combustível	10
Ver o mapa topográfico	2	Obter indicações para a sua Posição atual	10
Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas	2	Adicionar um atalho	10
Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor	3	Remover um atalho	10
Radares de semáforos e de velocidade	3	Guardar posições	10
Navegar até ao seu destino	3	Guardar uma posição	10
Rotas	3	Guardar a sua posição atual	10
Iniciar uma rota	3	Editar uma posição guardada	10
Iniciar uma rota utilizando o mapa	3	Atribuir categorias a uma posição guardada	10
Ir para casa	4	Eliminar uma posição guardada	10
A sua rota no mapa	4	Utilizar o mapa	10
Orientações ativas de mudança de faixa	4	Ferramentas do mapa	10
Visualizar curvas e indicações	4	Ver uma ferramenta de mapa	11
Ver a rota completa no mapa	4	Ativar ferramentas do mapa	11
Chegar ao destino	4	Localizações próximas	11
Estacionar perto do seu destino	4	Visualizar as próximas localizações	11
Encontrar o seu destino utilizando o seu relógio Garmin	5	Personalizar as categorias próximas	11
Encontrar o seu último local de estacionamento	5	Informações de Viagem	11
Alterar a rota ativa	5	Ver dados de viagem no mapa	11
Adicionar uma posição à sua rota	5	Visualizar a página Informações de viagem	11
Moldar a sua rota	5	Ver o registo de viagem	11
Fazer um desvio	5	Repor a informação de viagem	11
Alterar o modo de cálculo da rota	6	Ver trânsito próximo	12
Parar a rota	6	Ver trânsito no mapa	12
Utilizar sugestões de rotas	6	Procurar incidentes de trânsito	12
Evitar atrasos, portagens e áreas	6	Personalizar o Mapa	12
Evitar atrasos de trânsito na sua rota	6	Personalizar as Camadas do Mapa	12
Evitar estradas com portagens	6	Mudar o campo de dados do mapa	12
Evitar vinhetas de portagem	6	Alterar a perspetiva do mapa	12
Evitar características da estrada	6	Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone	12
Evitar zonas ambientais	6	Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link	12
Elementos a evitar personalizados	6	Ícones de estado da funcionalidade Bluetooth	13
Navegar em todo-o-terreno	7	Serviços Live da Garmin	13
Procurar e guardar posições	7	Subscrever os Serviços Garmin Live	13
Pontos de interesse	7	Enviar uma posição do seu smartphone para o dispositivo	13
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa	7	Notificações inteligentes	13
Encontrar uma posição por categoria	7	Receber notificações	13
Procurar dentro de uma categoria	7	Visualizar a lista de notificações	14
Navegar para pontos de interesse num local	7	Chamada em mãos-livres	14
Resultados da pesquisa de posições	8	Efetuar uma chamada	14
Resultados da pesquisa de posições no mapa	8	Receber uma chamada	14
Mudar a área de pesquisa	8	Utilizar o Histórico de chamadas	14
Estacionamento	8	Utilizar opções durante chamadas	14
Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual	8	Guardar o número de telefone de casa	14
Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada	8	Configurar as funcionalidades Bluetooth no dispositivo Apple	14
Compreender as cores e símbolos de estacionamento	9	Estabelecer ligação com a aplicação Smartphone Link no dispositivo Apple	14

Desativar as chamadas em modo de mãos-livres no dispositivo Apple	15	Definições de unidades e hora	21
Desativar os dados Smartphone Link e as notificações inteligentes do seu dispositivo Apple	15	Acertar a hora	21
Configurar as funcionalidades Bluetooth num smartphone Android™	15	Definições de idioma e teclado	21
Ligar-se à aplicação Smartphone Link num smartphone Android	15	Definições de alertas de proximidade	21
Desativar as funcionalidades Bluetooth no smartphone Android	15	Definições do dispositivo e privacidade	21
Desligar um dispositivo Bluetooth	15	Repor as definições	21
Eliminar um telefone emparelhado	15	Informação sobre o dispositivo	21
Trânsito	15	Ver informações regulamentares e de conformidade	21
Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link	16	Especificações	21
A receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito	16	Carregar o dispositivo	22
Subscrições de receção de trânsito	16	Manutenção do dispositivo	22
Ativar trânsito	16	Centro de assistência Garmin	22
Ver trânsito no mapa	16	Atualizações de mapas e de software	22
Procurar incidentes de trânsito	16	Ligar a uma rede Wi-Fi	22
Comandos de voz	16	Atualizar mapas e software através de uma rede Wi-Fi ...	22
Definir a frase de ativação	16	Atualização de mapas e de software com Garmin Express	22
Ativar os comandos de voz	16	Cuidados a ter com o dispositivo	23
Dicas para utilizar os Comandos de voz	16	Limpar a parte exterior	23
Iniciar uma rota através dos Comandos de voz	17	Limpar o ecrã tátil	23
Instruções sem som	17	Evitar o roubo	23
Controlo por voz	17	Reiniciar o dispositivo	23
Configurar o Controlo por voz	17	Remover o dispositivo, suporte e ventosa	23
Utilizar o Controlo por voz	17	Remover o dispositivo do suporte	23
Dicas para utilizar o Controlo por voz	17	Remover o suporte da ventosa	23
Utilizar as Apps	17	Remover a ventosa do para-brisas	23
Ver o manual do utilizador no dispositivo	17	Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo	23
Watch Link	17	Resolução de problemas	24
Configurar o Watch Link	17	Os meus cães não são apresentados no ecrã	24
Receber alertas ao condutor no relógio	17	A ventosa não fixa no para-brisas	24
LiveTrack	18	O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	24
Configurar a partilha LiveTrack e convidar pessoas	18	O dispositivo não carrega no meu veículo	24
Iniciar a partilha LiveTrack	18	A bateria não fica carregada por muito tempo	24
Ver a previsão meteorológica	18	O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel ou Smartphone Link	24
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente	18	A aplicação Smartphone Link afeta o nível de carga da bateria do meu smartphone	24
Ver o radar meteorológico	18	Anexo	25
Ver alertas meteorológicos	18	Instalar um cartão de memória para mapas e dados	25
Verificar condições da estrada	18	Gestão de dados	25
Planificador de viagem	19	Acerca dos cartões de memória	25
Planejar uma viagem	19	Ligar o dispositivo ao computador	25
Editar e reordenar posições numa viagem	19	Transferir dados a partir do computador	25
Descobrir atracções ao longo da sua viagem	19	Desligar o cabo USB	25
Alterar as opções de rota para uma viagem	19	Visualizar o estado do sinal GPS	25
Navegar até uma viagem guardada	19	Adquirir mapas adicionais	25
Editar e guardar a sua rota ativa	19	Adquirir acessórios	25
Câmaras de trânsito photoLive	19	Índice Remissivo	26
Ver e guardar câmaras de trânsito photoLive	19		
Ver câmaras de trânsito photoLive no mapa	19		
Guardar uma câmara de trânsito	20		
Ver rotas e destinos anteriores	20		
Garmin DriveTrackDefinições	20		
Definições de mapa e veículo	20		
Ativar mapas	20		
Definições de navegação	20		
Definições de modo de cálculo	20		
Definir uma posição simulada	20		
Definições de rede sem fios	20		
Definições de assistência ao condutor	20		
Definições do ecrã	21		
Definições de trânsito	21		

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizações de mapas e de software*, página 22).
- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação (*Montar e ligar o dispositivo Garmin DriveTrack à alimentação do veículo*, página 1).
- Adquira sinais de GPS (*Adquirir sinais GPS*, página 1).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume*, página 2) e o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 2).
- Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 3).

Garmin DriveTrack 71 Descrição geral do dispositivo



①	Tecla de alimentação
②	Porta USB de alimentação e dados
③	Ranhura para cartão de memória de mapas e dados
④	Microfone para comandos de voz ou chamadas em modo mãos-livres

Montar e ligar o dispositivo Garmin DriveTrack à alimentação do veículo

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma pilha de íões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Deve carregar o dispositivo antes de o utilizar com a bateria.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte ② contra a ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisa.
- 4 Coloque a patilha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.

5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.

6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação ou ligue o dispositivo à alimentação.
- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado. Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.
Dica: pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.
- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.

A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar a tecla de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de poupança de energia.

Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o recetor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

■■■ na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estão preenchidas, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou ver informações adicionais.

■■■	Estado do sinal de GPS. Mantenha premido para consultar a precisão do GPS e as informações de satélite adquiridas (<i>Visualizar o estado do sinal GPS</i> , página 25).
*	Estado da tecnologia Bluetooth®. Selecione para ver as definições de Bluetooth (<i>Definições de rede sem fios</i> , página 20).
Wi-Fi	Força do sinal Wi-Fi. Selecione para alterar as definições Wi-Fi (<i>Definições de rede sem fios</i> , página 20)
📞	Ligado a chamadas em modo mãos-livres. Selecione para fazer uma chamada telefónica (<i>Chamada em mãos-livres</i> , página 14).
9:10 ⓘ	Hora actual. Selecione para definir a hora (<i>Acertar a hora</i> , página 21).
🔋	Nível de carga da bateria.
👁️	Partilha de dados LiveTrack. O número de convidados é apresentado no ícone. Selecione para abrir a aplicação LiveTrack (<i>LiveTrack</i> , página 18).

	Estado do Smartphone Link. Selecione para ligar à aplicação Smartphone Link e receber dados de trânsito e outros serviços em tempo real (Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link , página 12).
53°C	Temperatura. Selecione para consultar a previsão meteorológica (Ver a previsão meteorológica , página 18).

Utilizar os botões no ecrã

Os botões no ecrã permitem-lhe navegar pelas páginas, menus e opções de menu no dispositivo.

- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para percorrer listas ou menus.
- Mantenha premido ou para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione para ver um menu de contexto do ecrã atual.

Ajustar o volume

1 Selecione Volume.

2 Selecione uma opção:

- Utilize a barra para ajustar o volume.
- Selecione para silenciar o dispositivo.
- Selecione para ver mais opções.

Ativar Volume automático

É possível aumentar ou reduzir o volume do dispositivo automaticamente, com base no nível de ruído de fundo.

1 Selecione Volume > .

2 Selecione Volume automático.

Utilizar o Misturador de áudio

Pode utilizar o misturador de áudio para definir os níveis de volume de diferentes tipos de áudio, como indicações de navegação ou chamadas telefónicas. O nível para cada tipo de áudio corresponde a uma percentagem do volume principal.

1 Selecione Volume.

2 Selecione > Misturador de áudio.

3 Utilize os cursores para ajustar o volume de cada tipo de áudio.

Ajustar o brilho do ecrã

1 Selecione Definições > Ecrã > Brilho.

2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Monitorização de cães

As funcionalidades de monitorização de cães permitem-lhe ver as informações transmitidas pelo seu dispositivo portátil no dispositivo Garmin DriveTrack 71. Pode navegar até aos seus cães, ver os respetivos estados e localizações atuais, e monitorizar a distância que já percorreram.

Receber dados do seu dispositivo portátil

Tem de ativar a transmissão no seu dispositivo portátil para poder receber dados. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo portátil.

Coloque o dispositivo portátil a 3 m (10 pés) do seu dispositivo Garmin DriveTrack.

Dica: o dispositivo Garmin DriveTrack recebe dados de um dispositivo portátil compatível de cada vez. Mantenha-se a mais de 3 m (10 pés) de outros dispositivos portáteis ou desative a transmissão em dispositivos portáteis dos quais não deseja receber dados.

Os dispositivos estabelecem ligação e sincronizam de forma automática. Quando o dispositivo Garmin DriveTrack recebe dados de um dispositivo portátil compatível, é apresentado o ícone no menu principal.

Monitorizar os seus cães

1 Selecione Cães.

Os cães ligados ao seu dispositivo portátil são apresentados no ecrã.

2 Selecione um cão.

A localização e o registo de trajetos do cão são apresentados no mapa.

3 Selecione Siga! para navegar para o seu cão.

Ícones de estado do cão

Os ícones indicam o estado e a localização dos seus cães.

	Sentado
	Corrida
	No ponto
	Junto a uma árvore
	Desconhecido*
	Coleira com bateria fraca
	A ligação à coleira foi perdida.
	A receção de GPS da coleira foi perdida

*O ícone de estado desconhecido indica que a coleira não obteve um sinal de satélite e o dispositivo portátil não consegue determinar a posição do cão.

Ver os seus cães no mapa

1 Enquanto consulta o mapa, selecione qualquer local no mesmo.

2 Selecione .

O dispositivo amplia a imagem para apresentar todos os seus cães no ecrã.

Ver o mapa topográfico

No mapa, selecione > Mapa topo.

Dica: se a ferramenta Mapa topo não constar no menu de ferramentas do mapa, pode adicioná-la ([Ativar ferramentas do mapa](#), página 11).

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

⚠ CUIDADO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin® não será responsável por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Escolas: o dispositivo emite um sinal, apresenta a distância que o separa e o limite de velocidade (se disponível) para uma escola ou zona escolar próxima.

Redução do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade reduzido, para que se possa preparar para reduzir a velocidade.

Límite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Alteração do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade, para que se possa preparar para ajustar a velocidade.

Sentido contrário numa rua de sentido único: o dispositivo emite uma mensagem e apresenta um aviso em todo o ecrã, se conduzir em sentido contrário numa rua de sentido único. As margens do ecrã aparecem a vermelho e na parte superior do ecrã mantém-se um alerta, até que saia da rua de sentido único ou inverta a marcha.

Passagem de nível: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de animais.

Curvas: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até ao local de tráfego lento, quando se aproximar de tráfego lento a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito ([Trânsito](#), página 15).

Aviso de fadiga: o dispositivo emite um sinal e sugere as próximas paragens para descanso, quando tiver estado a conduzir durante mais de duas horas sem paragens.

Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor

Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. O alerta visual é apresentado mesmo quando o sinal sonoro se encontra desativado.

- 1 Selecione **Definições > Assistência ao condutor > Alertas sonoros ao condutor**.
- 2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. O dispositivo alerta-o ao aproximar-se do limite de velocidade ou do radar de velocidade comunicado.

- Os dados de câmaras de segurança e radares de velocidade em tempo real encontram-se disponíveis através de uma subscrição dos Serviços Garmin Live, utilizando a aplicação Smartphone Link ([Serviços Live da Garmin](#), página 13).
- Para manter uma base de dados atualizada em relação aos locais onde se encontram câmaras de semáforos e radares de velocidade, deve ter uma subscrição ativa para transferir e armazenar os dados da câmara de segurança. Aceda a [garmin.com/speedcameras](#) para verificar a disponibilidade e a compatibilidade, ou para adquirir uma subscrição ou uma atualização única. Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura.

NOTA: em algumas regiões, certos pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de semáforos e radares de velocidade com atualizações grátis sem subscrição.

- Pode utilizar o software Garmin Express™ ([garmin.com/express](#)) para atualizar a base de dados de câmaras guardada no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Navegar até ao seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota ([Alterar o modo de cálculo da rota](#), página 6) e elementos a evitar ([Evitar atrasos, portagens e áreas](#), página 6).
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa ([Iniciar uma rota](#), página 3).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota ([Moldar a sua rota](#), página 5).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota ([Adicionar uma posição à sua rota](#), página 5).

Iniciar uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição ([Procurar e guardar posições](#), página 7).
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Siga!**.
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione **Y** e escolha uma rota.
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
 - Para editar o percurso da rota, selecione **Y > Editar rota** e adicione pontos de moldagem à rota ([Moldar a sua rota](#), página 5).

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa ([A sua rota no mapa](#), página 4). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota ([Adicionar uma posição à sua rota](#), página 5).

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, selecione **Q** para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.
Os marcadores de posição (**¶** ou um ponto azul) são apresentados no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de posição.
 - Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.
- 5 Selecione **Siga!**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

1 Selecione Para onde? > Ir para casa.

2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

1 Selecione Para onde? > > Definir a posição Casa.

2 Introduza a posição Casa.

A sua rota no mapa


Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associada à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a posição das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.
⑦	Nome da rua em que viaja.
⑧	Hora de chegada prevista. Dica: pode tocar neste campo para alterar as informações que apresenta (<i>Mudar o campo de dados do mapa</i> , página 12).

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de alguma curva, saída ou cruzamento durante a rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a faixa certa para a mudança de direção.

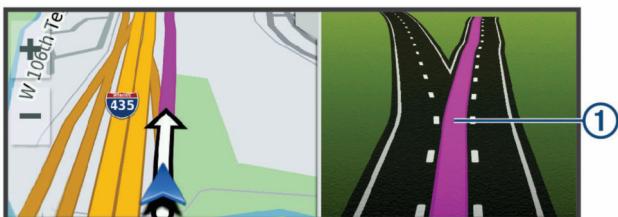

Visualizar curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione > Viragens.

A ferramenta do mapa apresenta as quatro próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é

atualizada automaticamente, durante a navegação na rota.

- Para visualizar a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione .

Chegar ao destino

Quando estiver próximo do destino, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir a rota.

- A indica a posição do seu destino no mapa e um comando de voz alerta-o que está a chegar ao destino.
- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo avisa-o automaticamente para procurar estacionamento. Pode selecionar Sim para encontrar parques de estacionamento nas proximidades (*Estacionar perto do seu destino*, página 4).
- Quando tiver de estacionar ou parar a uma distância maior do destino, pode prosseguir para o destino a pé utilizando o seu dispositivo Garmin DriveTrack ou um relógio Garmin compatível que possua Connect IQ™ (*Encontrar o seu destino utilizando o seu relógio Garmin*, página 5).
- Quando parar no destino, o dispositivo termina automaticamente a rota. Se o dispositivo não detetar automaticamente a chegada, pode selecionar Parar para terminar a rota.

Estacionar perto do seu destino

O seu dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento perto do seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo avisa-o automaticamente para procurar estacionamento.

1 Selecione uma opção:

- Quando o dispositivo o avisar, selecione Sim para procurar estacionamento nas proximidades.
- Se o dispositivo não o avisar, selecione Para onde? > Categorias > Estacionamento, em seguida, selecione > O meu destino.

2 Selecione Filtrar estacionamento e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

3 Selecione um local de estacionamento e, em seguida, selecione Siga! > Adicionar como próxima paragem.

O dispositivo orienta-o até ao parque de estacionamento.

Depois de estacionar o veículo, pode prosseguir para o seu destino a pé utilizando o seu dispositivo Garmin DriveTrack ou um relógio Garmin compatível que tenha Connect IQ (*Encontrar o seu destino utilizando o seu relógio Garmin*, página 5). O seu dispositivo ou relógio Garmin também pode orientá-lo de volta a este local de estacionamento ao regressar para o seu veículo (*Encontrar o seu último local de estacionamento*, página 5).

Encontrar o seu destino utilizando o seu relógio Garmin

Para poder utilizar esta funcionalidade, tem de configurar primeiro o Watch Link ([Configurar o Watch Link, página 17](#)).


Pode utilizar o seu relógio Garmin compatível para navegar desde o veículo até ao seu destino, ou para voltar do destino até ao veículo. Esta funcionalidade é especialmente útil para encontrar uma posição dentro de um local grande, ou quando tem de estacionar afastado do seu destino e concluir o resto do percurso a pé.

NOTA: a tecnologia GPS necessita de uma visão desimpedida do céu. A aplicação Watch Link poderá não conseguir fornecer orientações em locais interiores, como centros comerciais ou aeroportos.

- 1 No relógio, inicie a aplicação Watch Link e selecione **Encontrar o meu destino**.

O relógio capta um sinal GPS e começa a dar-lhe orientações para o seu destino.

- 2 Caminhe em direção ao seu destino.

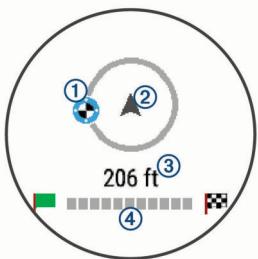


O indicador de destino **1** indica a direção do seu destino em relação ao sentido em que se estiver a deslocar **2**. Quando o indicador de destino surge no topo do círculo, significa que está a dirigir-se no sentido do seu destino. A distância restante até ao destino **3** é exibida abaixo do círculo. A barra de progresso **4** indica o seu progresso em relação ao destino.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Sempre que desligar o dispositivo Garmin DriveTrack da alimentação do veículo, a posição atual é guardada como um local de estacionamento. Se tiver configurado o Watch Link, o dispositivo envia a posição do local de estacionamento para o seu relógio Garmin compatível ([Configurar o Watch Link, página 17](#)). Pode navegar de regresso ao seu local de estacionamento utilizando o dispositivo Garmin DriveTrack ou a aplicação Watch Link do relógio.

Dica: se o dispositivo Garmin DriveTrack estiver ligado a uma tomada de alimentação comutada, este guarda o seu local de estacionamento sempre que desligar o veículo. Se o dispositivo estiver ligado a uma fonte de alimentação não comutada, tem de desligar o cabo de alimentação do veículo para guardar o local de estacionamento.

- No dispositivo Garmin DriveTrack, selecione **Aplicações > Último lugar > Siga!**.
- No relógio, inicie a aplicação Watch Link, selecione **Encontrar o meu carro** e caminhe em direção ao local de estacionamento.

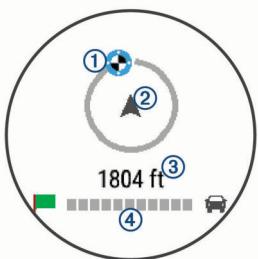

O indicador de destino **1** indica a direção do seu destino em relação ao sentido em que se estiver a deslocar **2**. Quando o indicador de destino surge no topo do círculo, significa que está a dirigir-se no sentido do seu destino. A distância restante até ao destino **3** é exibida abaixo do círculo. A barra de progresso **4** indica o seu progresso em relação ao destino.

Alterar a rota ativa

Adicionar uma posição à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar uma rota ([Iniciar uma rota, página 3](#)).

Pode adicionar posições no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

Dica: para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagens para planejar, agendar e guardar uma viagem ([Planejar uma viagem, página 19](#)).

- 1 No mapa, selecione > **Para onde?**.
- 2 Procure uma posição ([Procurar e guardar posições, página 7](#)).
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para adicionar a posição como o próximo destino na rota, selecione **Adicionar como próxima paragem**.
 - Para adicionar a posição ao final da rota, selecione **Adicionar como última paragem**.
 - Para adicionar a posição e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a posição adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

Moldar a sua rota

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota ([Iniciar uma rota, página 3](#)).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

- 1 Toque em qualquer local do mapa.
- 2 Selecione .
- 3 O dispositivo entra no modo de moldagem de rota.
- 3 Selecione uma localização no mapa.
- Dica:** pode selecionar para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma posição mais precisa.
- O dispositivo recalcula a rota para chegar à posição selecionada.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:
 - Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
 - Para remover um ponto de moldagem, selecione .
- 5 Quando concluir a moldagem da rota, selecione **Siga!**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione > **Alterar rota**.

Dica: se a ferramenta Alterar rota não fizer parte do menu de ferramentas do mapa, pode adicioná-la ([Ativar ferramentas do mapa, página 11](#)).

2 Selecione uma opção:

- Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
- Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.
- Para encontrar uma rota nova, selecione **Desvio**.

Alterar o modo de cálculo da rota

1 Selecione Definições > Navegação > Modo de cálculo.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
- Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
- Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

Parar a rota

No mapa, selecione  > **Parar**.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar, pelo menos, uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 21).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito (*Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link*, página 16).

Por predefinição, o dispositivo optimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito (*Definições de trânsito*, página 21) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

1 Durante a navegação numa rota, selecione > **Trânsito**.

2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.

3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estadas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. O dispositivo pode ainda incluir uma área com portagem na sua rota, se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

1 Selecione Definições > Navegação.

2 Selecione uma opção:

NOTA: o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

- Selecione **Estradas com portagens**.
- Selecione **Portagens e taxas > Estradas com portagens**.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre portagens, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Guardar**.

Evitar vinhetas de portagem

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapa no seu dispositivo poderão conter informações detalhadas sobre vinhetas de portagem em alguns países. Pode escolher evitar ou permitir vinhetas de portagem em cada um dos países.

1 Selecione Definições > Navegação > Portagens e taxas > **Vinhetas de portagens**.

2 Selecione um país.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar portagens sempre, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Guardar**.

Evitar características da estrada

1 Selecione Definições > Navegação > **Elementos a evitar**.

2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Guardar**.

Evitar zonas ambientais

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

1 Selecione Definições > Navegação > **Zonas ambientais**.

2 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre zonas ambientais, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre zonas ambientais, selecione **Permitir**.

3 Selecione **Guardar**.

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

1 Selecione Definições > Navegação > **Elementos a evitar personalizados**.

2 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.

3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.

4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.

5 Selecione **Concluído**.

Evitar uma área

1 Selecione Definições > Navegação > **Elementos a evitar personalizados**.

2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.

3 Selecione **Adicionar área a evitar**.

- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
 - 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- A área selecionada fica sombreada no mapa.

6 Selecione Concluído.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione  > **Desativar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione .
 - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione  > **Eliminar**.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar**.
A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Procurar e guardar posições

Os mapas carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu Para onde? ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

- Introduza termos de pesquisa para procurar rapidamente todas as informações de posições ([Encontrar uma posição através da barra de pesquisa](#), página 7).
- Pesquise ou procure por categoria um ponto de interesse pré-carregado ([Pontos de interesse](#), página 7).
- Procure e faça check-in em pontos de interesse no Foursquare® ([Procurar pontos de interesse no Foursquare](#), página 9).
- Utilize ferramentas de pesquisa para encontrar posições específicas, como endereços, cruzamentos ou coordenadas geográficas ([Ferramentas de pesquisa](#), página 9).
- Procure perto de outra cidade ou área ([Mudar a área de pesquisa](#), página 8).
- Guarde os seus locais favoritos para os encontrar rapidamente no futuro ([Guardar posições](#), página 10).
- Regresse a posições encontradas recentemente ([Visualizar posições recentemente encontradas](#), página 9).

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Introduzir pesquisa** na barra de pesquisa.
- 3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.
Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
 - Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
 - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
 - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
 - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
 - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
 - Para procurar através do texto introduzido, selecione **Q**.
- 6 Se necessário, selecione uma posição.

Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.
 - Selecione uma sub categoria, se necessário, e selecione um destino.

Navegar para pontos de interesse num local

NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

- 1 Selecione **Para onde? > Introduzir pesquisa**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para procurar o local, introduza o respetivo nome ou endereço, selecione **Q** e avance para o passo 3.
 - Para procurar o ponto de interesse, introduza o nome desse ponto, selecione **Q** e avance para o passo 5.
- 3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias por baixo do local, como restaurantes, alugueres de viaturas ou terminais.

4 Selecione uma categoria.

5 Selecione o ponto de interesse e selecione **Siga!**.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

Explorar um ponto de encontro

NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode ver uma lista de todos os pontos de interesse localizados junto a cada ponto de encontro.

1 Selecione um ponto de encontro.

2 Selecione **1 > Explorar este local.**

Resultados da pesquisa de posições

Por predefinição, os resultados da pesquisa de posições são apresentados numa lista, com a posição mais próxima em primeiro lugar. Pode percorrer para baixo para ver mais resultados.



①	Selecione uma posição para ver o menu de opções.
② i	Selecione para visualizar informações detalhadas sobre a posição selecionada.
③ P	Selecione para encontrar locais de estacionamento próximos da posição.
④ V	Selecione para visualizar rotas alternativas para as posições.
⑤ Siga!	Selecione para iniciar a navegação para a posição através da rota recomendada.
⑥ Q	Selecione para visualizar os resultados da pesquisa no mapa.

Resultados da pesquisa de posições no mapa

Pode visualizar os resultados de uma pesquisa de posição no mapa, em vez de numa lista.

Nos resultados da pesquisa de posições, selecione **Q**. O local mais próximo é apresentado no centro do mapa e as informações básicas sobre a posição selecionada são exibidas na parte inferior do mapa.



①	Arraste o mapa para visualizar resultados da pesquisa adicionais.
②	Resultados da pesquisa adicionais. Selecione para visualizar outra posição.
③	Resumo da posição selecionada. Selecione para visualizar informações detalhadas sobre a posição selecionada.
④ Siga!	Selecione para iniciar a navegação para a posição através da rota recomendada.
⑤ Q	Selecione para visualizar os resultados da pesquisa numa lista.

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura locais próximos da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione **9**.

3 Selecione uma opção.

Estacionamento

O seu dispositivo Garmin DriveTrack inclui informações de estacionamento detalhadas, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de lugares de estacionamento livres, tipo de local de estacionamento, preço, ou métodos de pagamento aceites.

Em algumas zonas, estão disponíveis informações de estacionamento em tempo real quando o seu dispositivo Garmin DriveTrack estiver ligado ao Smartphone Link ([Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link](#), página 12). Enquanto o dispositivo estiver a receber informações de estacionamento em tempo real, pode ver as tendências de estacionamento em tempo real.

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento. A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de estacionamento em tempo real.

Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento.**

2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

3 Selecione um local de estacionamento.

4 Selecione **Siga!**

Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada

1 Pesquise uma posição.

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.

3 Selecione **P**.

É apresentada uma lista de locais de estacionamento próximos da posição selecionada.

4 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar os estacionamentos por disponibilidade, tipo, preço ou método de pagamento (opcional).

NOTA: não estão disponíveis dados de estacionamento detalhados em todas as áreas nem para todos os locais de estacionamento.

5 Selecione um local de estacionamento.

6 Selecione **Siga!**.

Compreender as cores e símbolos de estacionamento

Os locais de estacionamento para os quais esteja disponível informação detalhada são codificados por cores para calcular e apresentar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou parque), informações sobre preços e modos de pagamento.

Pode ver a legenda para estas cores e símbolos no dispositivo.

Nos resultados de pesquisa de locais de estacionamento, selecione .

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Se necessário, selecione **Pesquisar perto de:** para alterar a área de pesquisa ([Mudar a área de pesquisa](#), página 8).
- 3 Selecione **Endereço**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.
- 5 Selecione o endereço.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Cruzamentos**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.
- 3 Selecione o cruzamento.

Procurar uma cidade

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Cidades**.

- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione uma cidade na lista de cidades nas proximidades.
 - Para procurar perto de outra posição, selecione **Pesquisar perto de:** ([Mudar a área de pesquisa](#), página 8).
 - Para procurar uma cidade por nome, selecione **Introduzir pesquisa**, introduza o nome da cidade e selecione .

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.
- 3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.
- 4 Selecione **Ver no mapa**.

Foursquare

Foursquare é uma rede social com base na posição. O dispositivo inclui pontos de interesse Foursquare pré-carregados, que estão indicados com o logótipo Foursquare, nos resultados de pesquisa de posições.

Para obter funcionalidades adicionais, pode ligar-se à sua conta Foursquare, utilizando o Smartphone Link num smartphone compatível. Ao ligar-se à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, pode ver detalhes de posições Foursquare, efetuar o check-in em posições e procurar pontos de interesse na base de dados online do Foursquare.

Ligar à sua conta do Foursquare

- 1 Ligar o seu dispositivo ao Smartphone Link ([Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link](#), página 12).
- 2 No smartphone, abra a aplicação Smartphone Link.
- 3 Aceda às definições da aplicação Smartphone Link e selecione **Foursquare® > Início de sessão**.
- 4 Introduza as suas informações de início de sessão do Foursquare.

Procurar pontos de interesse no Foursquare

Pode procurar pontos de interesse do Foursquare carregados no seu dispositivo. Ao ligar-se à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, a pesquisa indica os resultados mais atualizados da base de dados online do Foursquare e os resultados personalizados da sua conta de utilizador do Foursquare.

Selecione **Para onde? > Categorias > Foursquare®**.

Ver detalhes de posições no Foursquare

Antes de poder ver os detalhes das posições no Foursquare, deve ligar-se a um telefone suportado com Smartphone Link e iniciar sessão na sua conta do Foursquare.

Pode ver informações detalhadas de posições no Foursquare, como as classificações dos utilizadores, os preços dos restaurantes e o horário de abertura.

- 1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione um ponto de interesse Foursquare.
- 2 Selecione .

A efetuar o check-in com o Foursquare

Antes de poder efetuar o check-in com o Foursquare, deve ligar-se a um telefone suportado com Smartphone Link e iniciar sessão na sua conta do Foursquare.

- 1 Selecione **Aplicações > Foursquare® > Fazer o check-in**.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione  > **Fazer o check-in**.

TripAdvisor®

O seu dispositivo inclui pontos de interesse e classificações do TripAdvisor. As classificações do TripAdvisor aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa por pontos de interesse relevantes. Pode também procurar pontos de interesse do TripAdvisor próximos e ordená-los por distância ou popularidade.

Encontrar pontos de interesse do TripAdvisor

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > TripAdvisor**.
- 2 Selecione uma categoria.

É apresentada uma lista dos pontos de interesse do TripAdvisor mais próximos para a categoria selecionada.
- 3 Selecione **Ordenar resultados** para ordenar os resultados da pesquisa por distância ou por popularidade (opcional).

Visualizar posições recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para onde? > Recentes**.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para onde? > Recentes >  > Limpar > Sim**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página **Onde estou?** para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **Hospitais, Esquadras de polícia, Combustível ou Assistência em viagem**.

NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.

3 Selecione uma posição.

4 Selecione uma opção:

- Para navegar para a posição, selecione **Siga!**.
- Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione **i**.

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **Indicações até Mim**.

3 Selecione uma posição inicial.

4 Selecione **Selecionar**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

1 Selecione **Para onde? > Adicionar atalho**.

2 Selecione um item.

Remover um atalho

1 Selecione **Para onde? > Remover atalho(s)**.

2 Selecione um atalho para remover.

3 Selecione novamente o atalho para confirmar.

4 Selecione **Guardar**.

Guardar posições

Guardar uma posição

1 Procure uma posição ([Encontrar uma posição por categoria, página 7](#)).

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.

3 Selecione **i**.

4 Selecione **Guardar**.

5 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluído**.

Guardar a sua posição atual

1 A partir do mapa, selecione o ícone do veículo.

2 Selecione **Guardar**.

3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

4 Selecione **OK**.

Editar uma posição guardada

1 Selecione **Para onde? > Guardados**.

2 Se necessário, selecione uma categoria.

3 Selecione uma localização.

4 Selecione **i**.

5 Selecione **Editar**.

6 Selecione uma opção:

- Selecione **Nome**.
- Selecione **Número de telefone**.
- Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
- Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.

7 Edite as informações.

8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

1 Selecione **Para onde? > Guardados**.

2 Selecione uma localização.

3 Selecione **i**.

4 Selecione **Edita > Categorias**.

5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.

6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.

7 Selecione **Concluído**.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

1 Selecione **Para onde? > Guardados**.

2 Selecione **Eliminar locais guard..**

3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota ([A sua rota no mapa, página 4](#)) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

1 Selecione **Ver mapa**.

2 Toque em qualquer local do mapa.

3 Selecione uma opção:

- Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
- Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione **A**.
- Para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria, selecione **Q**.
- Para iniciar uma rota, selecione uma posição no mapa e selecione **Siga!** ([Iniciar uma rota utilizando o mapa, página 3](#)).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao activar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Alterar rota: permite fazer um desvio ou ignorar posições na rota.

Localizações próximas: apresenta as próximas posições ao longo da rota ou a estrada onde se encontra ([Localizações próximas](#), página 11).

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota ([Visualizar curvas e indicações](#), página 4).

Informação da viagem: apresenta informações de viagem personalizadas, como velocidade ou quilometragem ([Ver dados de viagem no mapa](#), página 11).

Volume: ajusta o volume do áudio principal.

Brilho: ajusta o brilho do ecrã.

Telefone: apresenta uma lista de chamadas telefónicas recentes efetuadas a partir do telemóvel associado, bem como as opções durante chamadas, enquanto uma chamada telefónica estiver ativa ([Utilizar opções durante chamadas](#), página 14).

LiveTrack: permite iniciar e parar a partilha de dados LiveTrack ([LiveTrack](#), página 18).

Trânsito: apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área ([Ver trânsito próximo](#), página 12).

Meteorologia: apresenta o estado do tempo na sua área.

photoLive: apresenta as câmaras de trânsito em tempo real da sua subscrição photoLive ([Câmaras de trânsito photoLive](#), página 19).

Comunicar câmara: permite-lhe comunicar acerca de radares de semáforos e velocidade. Esta ferramenta apenas está disponível quando tiver dados de semáforos e radares de velocidade no seu dispositivo e uma ligação ativa à aplicação Smartphone Link ([Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link](#), página 12).

Ver uma ferramenta de mapa

1 A partir do mapa, selecione .

2 Selecione uma ferramenta de mapa.

A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.

3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione .

Ativar ferramentas do mapa

Por predefinição, só estão ativadas as ferramentas do mapa mais comuns no menu de ferramentas do mapa. Pode adicionar um máximo de 12 ferramentas ao menu.

1 A partir do mapa, selecione  > .

2 Selecione a caixa de verificação junto a cada ferramenta para a adicionar.

3 Selecione **Guardar**.

Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso. Quando viajar numa autoestrada, também pode ver informações e serviços disponíveis relativas às próximas saídas e cidades, semelhante às informações em sinais de trânsito nas autoestradas.

Pode personalizar três categorias para apresentação na ferramenta Localizações próximas.

Visualizar as próximas localizações

1 No mapa, selecione  > [Localizações próximas](#).

2 Selecione uma opção:

- Para ver a próxima localização em cada categoria, selecione 

- Para ver informações e serviços disponíveis relacionados com as próximas saídas da autoestrada ou cidades, selecione .

NOTA: esta opção está disponível apenas quando viajar numa autoestrada ou quando a rota incluir uma autoestrada.

3 Selecione uma opção, para ver uma lista de localizações nessa categoria, saída ou cidade.

Personalizar as categorias próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

1 No mapa, selecione  > [Localizações próximas](#).

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione .

4 Selecione uma opção:

- Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
- Para alterar uma categoria, selecione-a.
- Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.

5 Selecione **Concluído**.

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de Ferramentas do mapa ([Ativar ferramentas do mapa](#), página 11).

No mapa, selecione  > [Informação da viagem](#).

Personalizar os campos de dados de viagem

Para personalizar os dados que são apresentados na ferramenta de mapa dos dados da viagem, tem de adicionar a ferramenta de dados da viagem ao menu de ferramentas do mapa ([Ativar ferramentas do mapa](#), página 11).

1 No mapa, selecione  > [Informação da viagem](#).

2 Selecione um campo de dados de viagem.

3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é apresentado na ferramenta de mapa de dados da viagem.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Ver o registo de viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

1 Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > [Camadas do mapa](#).

2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Repor a informação de viagem

1 No mapa, selecione **Velocidade**.

2 Selecione  > [Repor campo\(s\)](#).

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.

- Selecione **Rapor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
- Selecione **Rapor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
- Selecione **Rapor viagem B** para repor o odômetro.

Ver trânsito próximo

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione > **Trânsito**. O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Seleccione > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione **Guardar**.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.

NOTA: não pode alterar a Velocidade.

- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Orientação**.

- 2 Selecione uma opção:

- Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
- Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.

- 3 Selecione **Guardar**.

Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone

Para tirar o máximo partido do seu dispositivo Garmin DriveTrack, deve emparelhá-lo com o seu smartphone e estabelecer ligação à aplicação Smartphone Link. A aplicação Smartphone Link permite ao seu dispositivo receber dados em tempo real, incluindo dados de trânsito, tendências de estacionamento, semáforos e radares de velocidade e outros serviços em tempo real.

Informações de trânsito em tempo real: envia informações de trânsito em tempo real para o seu dispositivo, como incidentes e atrasos no trânsito, obras ou cortes de estradas ([Trânsito, página 15](#)).

Informações de estacionamento em tempo real: envia para o seu dispositivo informações sobre tendências de estacionamento em tempo real, caso estejam disponíveis ([Estacionamento, página 8](#)).

Serviços Live da Garmin: fornece serviços gratuitos sem subscrição e pagos de envio de dados em tempo real para o seu dispositivo, como informações de semáforos e radares de velocidade ou dados de câmaras de trânsito ([Serviços Live da Garmin, página 13](#)).

Informações meteorológicas: envia condições meteorológicas e alertas em tempo real para o seu dispositivo ([Ver a previsão meteorológica, página 18](#)).

LiveTrack: permite a partilha em tempo real da sua viagem com contactos selecionados ([LiveTrack, página 18](#)).

Notificações inteligentes: apresenta notificações e mensagens de telefone no seu dispositivo. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Chamadas em modo mãos-livres: permite que efetue e receba chamadas telefónicas com o dispositivo e permite-lhe utilizar o dispositivo em modo de mãos-livres através do altifalante. Se o idioma selecionado suportar a funcionalidade de comandos de voz, pode receber chamadas através de comandos de voz.

Watch Link: fornece orientação para viagens a pé para o seu destino ou local de estacionamento através de um relógio Garmin compatível com Connect IQ ([Watch Link, página 17](#)).

Enviar posições para o dispositivo: permite-lhe enviar posições do smartphone para o dispositivo de navegação.

Check-in no Foursquare: permite fazer check-in em locais Foursquare utilizando o dispositivo de navegação ([A efetuar o check-in com o Foursquare, página 9](#)).

Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link

Deve emparelhar o seu dispositivo Garmin DriveTrack com o seu telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link para utilizar algumas das funcionalidades, como o trânsito em tempo real e as informações de estacionamento, chamadas em modo mãos-livres e outras funcionalidades que necessitam de uma ligação ativa.

Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

- 1 Na loja de aplicações do telefone, instale a aplicação Smartphone Link.
- 2 Coloque o dispositivo Garmin DriveTrack e o telemóvel a uma distância de 3 m (10 ft) entre si.
- 3 No dispositivo Garmin DriveTrack, selecione **Definições > Redes sem fios** e marque a caixa de seleção **Bluetooth**.
- 4 Selecione **Procurar dispositivos**.
- 5 No telemóvel, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e defina o telemóvel para estar visível.
Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do seu telemóvel.
- 6 No dispositivo Garmin DriveTrack, selecione **OK**.
O dispositivo Garmin DriveTrack começa a procurar dispositivos Bluetooth próximos e é apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth. Pode demorar até um minuto para o telefone aparecer na lista.
- 7 Selecione o telefone na lista e, em seguida, selecione **OK**.

- 8 No telefone, confirme o pedido de emparelhamento.
- 9 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.
Se estiver a emparelhar com um dispositivo Apple®, é apresentado um código de segurança no ecrã Garmin DriveTrack.
- 10 Se necessário, introduza o código de segurança no telemóvel, num período de 30 segundos.

Ícones de estado da funcionalidade

Bluetooth

Os ícones de estado são apresentados nas definições Bluetooth, ao lado de cada telefone emparelhado.

Seleccione **Definições > Redes sem fios**.

- Um ícone cinzento indica que a funcionalidade está desativada nesse telefone.
- Um ícone colorido indica que a funcionalidade está ativa nesse telefone.

	Chamadas em modo de mãos livres
	Notificações inteligentes
	Funcionalidades e serviços do Smartphone Link

Serviços Live da Garmin

Para poder utilizar os Serviços Garmin Live, o seu dispositivo deve estar ligado ao Smartphone Link ([Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link](#), página 12).

Os Serviços Garmin Live permitem receber informações em tempo real no seu dispositivo, como informações de meteorologia, trânsito, semáforos e radares de velocidade. Alguns serviços requerem uma subscrição paga.

Alguns serviços, como a meteorologia, estão disponíveis no dispositivo como aplicações separadas. Outros serviços, como as informações de trânsito, melhoraram as funcionalidades de navegação do seu dispositivo. As funcionalidades que requerem acesso aos Serviços Garmin Live apresentam o símbolo Smartphone Link e apenas podem ser apresentadas quando o dispositivo está ligado ao Smartphone Link.

Subscrever os Serviços Garmin Live

Alguns Serviços Garmin DriveTrack Live requerem uma subscrição paga. Na aplicação Smartphone Link, pode adquirir uma subscrição sob a forma de uma compra dentro da própria aplicação. A subscrição fica associada à sua conta da loja de aplicações do smartphone.

- 1 No seu smartphone, abra a aplicação Smartphone Link.
- 2 Seleccione **A minha conta**.
É apresentada uma lista de serviços e preços de subscrição disponíveis.
- 3 Seleccione um serviço.
- 4 Seleccione o preço.
- 5 Seleccione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a compra.

Enviar uma posição do seu smartphone para o dispositivo

Pode procurar uma posição utilizando a aplicação Smartphone Link no seu telemóvel e enviá-la para o seu dispositivo Garmin DriveTrack.

- 1 Abra a aplicação Smartphone Link no seu smartphone.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Para encontrar uma posição próxima, seleccione **Encontrar locais próximos** e introduza a totalidade ou parte de um endereço ou o nome de um local.

- Para encontrar um ponto de interesse Foursquare próximo, seleccione **Foursquare** e, em seguida, seleccione um ponto de interesse a partir da lista.
- Para escolher uma posição no mapa, seleccione **Escolher localização** e toque na respetiva posição no mapa.
- Para procurar um endereço na sua lista de contactos, seleccione **Contactos** e, em seguida, seleccione um nome de contacto.

A posição selecionada é apresentada no mapa.

- 3 Seleccione **Enviar**.

A aplicação Smartphone Link envia a posição para o seu Garmin DriveTrack.

- 4 No dispositivo Garmin DriveTrack, seleccione uma opção:
 - Para iniciar a navegação para a posição, seleccione **Siga!**.
 - Para ver detalhes acerca da posição ou para guardá-la nos seus favoritos, seleccione **1**.
 - Para aceitar a posição sem iniciar a navegação, seleccione **OK**.

A posição é apresentada na lista de posições recentemente encontradas no seu dispositivo Garmin DriveTrack.

Notificações inteligentes

Quando o dispositivo estiver ligado à aplicação Smartphone Link, pode ver as notificações do smartphone no dispositivo Garmin DriveTrack, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos no calendário.

NOTA: poderá ter de aguardar alguns minutos para receber notificações no dispositivo de navegação, depois de este se ligar à aplicação Smartphone Link. aparece a cores nas definições Bluetooth quando as notificações inteligentes estiverem ativas ([Ícones de estado da funcionalidade Bluetooth](#), página 13).

Receber notificações

ATENÇÃO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução.

Para o dispositivo Garmin DriveTrack poder receber notificações, tem de associá-lo ao smartphone e à aplicação Smartphone Link.

Na maior parte das páginas, aparece uma janela de pop-up, quando o dispositivo recebe uma notificação do smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

NOTA: se estiver a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, seleccione **OK**.
A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, seleccione **Ver**.
- Para ouvir a notificação, seleccione **Ver > Reproduzir**.
O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.
- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, seleccione **Ver** e seleccione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Receber notificações enquanto visualiza o mapa

ATENÇÃO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução.

Para o dispositivo Garmin DriveTrack poder receber notificações, tem de associá-lo ao smartphone e à aplicação Smartphone Link.

Quando está a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta do mapa, na extremidade do ecrã. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

- Para ignorar uma notificação, selecione ou aguarde que a janela de pop-up desapareça. A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione o texto da notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**. O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.
- Para ouvir a notificação através de um comando de voz, diga **Reproduzir mensagem**.

NOTA: esta opção está disponível apenas quando o idioma selecionado suportar a funcionalidade de comandos de voz e o ícone aparecer na ferramenta de mapa.

- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, selecione **Ver** e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Visualizar a lista de notificações

Pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

1 Selecione Aplicações > Notificações inteligentes.

É apresentada a lista de notificações. As notificações não lidas aparecem a preto e as notificações lidas a cinzento.

2 Selecione uma opção:

- Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
 - Para ouvir uma notificação, selecione .
- O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Chamada em mãos-livres

NOTA: apesar de a maioria dos telefones serem suportados e poderem ser utilizados, não é possível garantir que um determinado telefone possa ser utilizado. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telefone.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo mãos-livres. Durante a ligação, pode efetuar ou receber chamadas utilizando o seu dispositivo.

Efetuar uma chamada

Marcar um número

- 1 Selecione Aplicações > Telefone > Marcar.
- 2 Introduza o número.
- 3 Selecione Marcar.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione Aplicações > Telefone > Lista telefónica.
- 2 Selecione um contacto.

3 Selecione Ligar.

Telefonar para uma posição

- 1 Selecione Aplicações > Telefone > Percorrer categorias.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione Ligar.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Ignorar**.

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

1 Selecione Aplicações > Telefone > Hist. chamadas.

- 2 Selecione uma categoria.
- É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.
- 3 Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

Durante uma chamada, pode selecionar opções a partir do mapa.

- Para transferir o som para o seu telefone, selecione .
- Dica:** pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar o dispositivo e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.
- Para utilizar o teclado de marcação, selecione .
- Dica:** pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
- Para desativar o microfone, selecione .
 - Para desligar, selecione .

Guardar o número de telefone de casa

Dica: depois de guardar um número de casa, pode editá-lo modificando "Casa" na lista de posições guardadas ([Editar uma posição guardada, página 10](#)).

1 Selecione Aplicações > Telefone > > Definir número de casa.

2 Introduza o número de telefone da sua casa:

3 Selecione Concluído.

Ligar para casa

Antes de ser possível ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione Aplicações > Telefone > Ligar para casa.

Configurar as funcionalidades Bluetooth no dispositivo Apple

Por predefinição, todas as funcionalidades Bluetooth compatíveis estão ativas quando o telefone é emparelhado. Pode ativar, desativar ou personalizar determinadas funcionalidades.

Estabelecer ligação com a aplicação Smartphone Link no dispositivo Apple

Para se ligar à aplicação Smartphone Link, tem de emparelhar e associar o dispositivo Garmin DriveTrack ao telefone.

Se não se ligou à aplicação Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, pode fazê-lo para aceder a funcionalidades Bluetooth adicionais. A aplicação Smartphone Link comunica com o telemóvel através de tecnologia Bluetooth. Da primeira vez que se liga à aplicação Smartphone Link num dispositivo Apple, tem de introduzir um código de segurança Bluetooth.

- 1 Na loja de aplicações do telefone, instale a aplicação Smartphone Link.
- NOTA:** poderá ser necessário atualizar o sistema operativo do telemóvel para a versão mais recente.
- 2 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.
É apresentado um código de segurança no ecrã do dispositivo Garmin DriveTrack.
- 3 No telefone, introduza o código.

Desativar as chamadas em modo de mãos-livres no dispositivo Apple

Pode desativar as chamadas em modo de mãos-livres e manter-se ligado ao telefone para obter dados e notificações do Smartphone Link.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o nome do telefone utilizado para chamadas em modo de mãos-livres.
- Dica:** o telefone pode ligar-se à funcionalidade de chamadas em modo de mãos-livres e dados com dois nomes diferentes.  é apresentado a cores, ao lado do nome do telefone utilizado para chamadas em modo de mãos-livres.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Chamadas telefónicas**.

Desativar os dados Smartphone Link e as notificações inteligentes do seu dispositivo Apple

Pode desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link e continuar ligado ao telefone, para chamadas em modo de mãos-livres.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione **Serviços para smartphone**.
Dica:  e  aparecem a cores quando os serviços estiverem ativos.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Serviços para smartphone**.

Mostrar ou ocultar categorias de notificações num dispositivo Apple

Pode filtrar as notificações apresentadas no dispositivo, através das definições para mostrar ou ocultar categorias.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione **Serviços para smartphone**.
Dica:  e  aparecem a cores quando os serviços estiverem ativos.
- 3 Selecione **Notificações inteligentes**.
- 4 Selecione a caixa de verificação ao lado de cada notificação, para mostrar as categorias.

Configurar as funcionalidades Bluetooth num smartphone Android™

Por predefinição, todas as funcionalidades Bluetooth compatíveis estão ativas quando o telefone é emparelhado. Pode ativar, desativar ou personalizar determinadas funcionalidades.

Ligar-se à aplicação Smartphone Link num smartphone Android

Para se ligar à aplicação Smartphone Link, tem de emparelhar e associar o dispositivo Garmin DriveTrack ao telefone.

Se não se ligou à aplicação Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, pode fazê-lo para aceder a funcionalidades Bluetooth adicionais.

- 1 Na loja de aplicações do telefone, instale a aplicação Smartphone Link.
- 2 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.

Desativar as funcionalidades Bluetooth no smartphone Android

Pode desativar determinadas funcionalidades Bluetooth e continuar ligado a outras.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o nome do telefone.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para desativar as chamadas em modo de mãos-livres, desmarque a caixa de verificação **Chamadas telefónicas**.
 - Para desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link, desmarque a caixa de verificação **Smartphone Link**.
 - Para desativar determinadas notificações da aplicação, aceda às definições da aplicação Smartphone Link.

Mostrar ou ocultar notificações num smartphone Android

Pode utilizar a aplicação Smartphone Link para selecionar o tipo de notificações que são apresentadas no dispositivo Garmin DriveTrack.

- 1 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.
- 2 Selecione .
- 3 Verifique se a caixa de verificação **Notificações inteligentes** está selecionada.
- 4 Na secção **Notificações**, selecione **Definições**.
É apresentada uma lista de categorias de notificações e aplicações.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para ativar ou desativar uma notificação, selecione o botão ao lado da categoria ou nome da aplicação.
 - Para adicionar uma aplicação à lista, selecione .

Desligar um dispositivo Bluetooth

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth poderá ligar automaticamente ao seu dispositivo Garmin DriveTrack no futuro.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o dispositivo a desligar.
- 3 Desmarque a caixa de verificação ao lado do nome do dispositivo emparelhado.

Eliminar um telefone emparelhado

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o telefone e, em seguida, selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

O dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada mais à frente ou ao longo da sua rota. Pode definir o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular as rotas, bem como para encontrar uma nova rota para o seu destino caso ocorra um grande atraso de trânsito na sua rota ativa ([Definições de trânsito](#), página 21). O mapa de trânsito permite-lhe navegar no mapa para ver atrasos de trânsito na sua zona.

Para poder fornecer informações de trânsito, o dispositivo tem de estar a receber dados de trânsito.

- O seu dispositivo recebe informações de trânsito gratuitamente sem subscrição através da aplicação Smartphone Link (*Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link*, página 16).
- Todos os modelos de produtos podem receber informações de trânsito através de um cabo acessório de recetor de trânsito sem fios (*A receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito*, página 16). Aceda à sua página de produto em [garmin.com](#) para encontrar e adquirir um cabo acessório de recetor de trânsito.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informação sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte [www.garmin.com/traffic](#).

Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link

O seu dispositivo pode receber informações de trânsito grátis sem subscrição através da aplicação Smartphone Link.

- Ligue o dispositivo ao Smartphone Link (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link*, página 12).
- No seu dispositivo Garmin DriveTrack, selecione **Definições > Trânsito** e verifique se a caixa de seleção **Trânsito** está selecionada.

A receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito

AVISO

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do recetor de trânsito.

Um recetor de trânsito recebe informações de trânsito através de um sinal de transmissão sem fios, quando disponível. Está disponível como acessório um cabo de recetor de trânsito sem fios para todos os modelos de produtos. Aceda à sua página de produto em [garmin.com](#) para encontrar e adquirir um cabo acessório de recetor de trânsito. Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões.

Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do veículo através do cabo do recetor de trânsito (*Montar e ligar o dispositivo Garmin DriveTrack à alimentação do veículo*, página 1).

Quando se encontrar numa área com cobertura de trânsito, o dispositivo poderá apresentar informações de trânsito, contribuindo assim para que evite atrasos.

Subscrições de receção de trânsito

Na maioria dos recetores de trânsito, está incluída uma subscrição regional de informações de trânsito. Pode adicionar subscrições para mais regiões ao seu recetor de trânsito. Para obter mais informações, consulte [garmin.com/traffic](#).

Ver subscrições de trânsito

Seleccione **Definições > Trânsito > Subscrições**.

Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

- No menu principal, seleccione **Trânsito**.
- Seleccione **Subscrições > +**.
- Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.
- Visite [www.garmin.com/fmtraffic](#) para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

5 Seleccione **Seguinte** no dispositivo.

6 Introduza o código.

7 Seleccione **Concluído**.

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

1 Seleccione **Definições > Trânsito**.

2 Seleccione a caixa de verificação **Trânsito**.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.

2 Se necessário, selecione > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.

2 Seleccione > **Incidentes**.

3 Seleccione um item da lista.

4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso.

Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de Comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Definir a frase de ativação

A frase de ativação é uma palavra ou frase que pode dizer para ativar o comando de voz. A frase de ativação predefinida é Comando de voz.

Dica: pode reduzir a probabilidade de ativação inadvertida dos comandos de voz através da utilização de uma frase de ativação segura.

1 Seleccione **Aplicações > Comando de voz > > Frase de ativação**.

2 Introduza uma nova frase de ativação.

O dispositivo indica a segurança da frase de ativação quando a introduzir.

3 Seleccione **Concluído**.

Ativar os comandos de voz

Diga a sua frase de ativação.

Será apresentado o menu de comandos de voz.

Dicas para utilizar os Comandos de voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Responda às instruções sonoras do dispositivo conforme necessário.
- Aumente a duração da sua frase de ativação para reduzir a probabilidade de ativação accidental dos Comandos de voz.

- Aguarde até ouvir dois tons para confirmar quando o dispositivo ativa e desativa os Comandos de voz.

Iniciar uma rota através dos Comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

- 1 Diga a frase de ativação (*Definir a frase de ativação*, página 16).
- 2 Diga **Encontrar local**.
- 3 Oiça o comando de voz e diga o nome da posição.
- 4 Diga o número da linha.
- 5 Diga **Navegar**.

Instruções sem som

Pode desativar os comandos de voz sem silenciar o dispositivo.

- 1 Selecione **Aplicações > Comando de voz >**
- 2 Selecione **Instruções sem som > Ativado**.

Controlo por voz

Nas regiões em que a funcionalidade Comandos de voz não está disponível, é ativada a funcionalidade Controlo por voz. O Controlo por voz permite-lhe utilizar a sua voz para controlar o dispositivo. Antes de poder utilizar a funcionalidade Controlo por voz, tem de configurá-la para a sua voz.

Configurar o Controlo por voz

A funcionalidade de Controlo de voz tem de ser configurada para a voz de um único utilizador e não funciona com outros utilizadores

- 1 Selecione **Aplicações > Controlo de voz**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para gravar comandos para cada frase de controlo por voz.

NOTA: não é necessário ler a frase exata no ecrã. Pode dizer um comando alternativo com o mesmo sentido, segundo as suas preferências.

Para utilizar uma funcionalidade de Controlo por voz, deve dizer o comando que gravou para a funcionalidade.

Utilizar o Controlo por voz

- 1 Diga o comando que gravou para a frase **Controlo de voz**. Será apresentado o menu de controlo por voz.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Dicas para utilizar o Controlo por voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Aguarde até ouvir um tom para confirmar que o dispositivo recebeu um comando com êxito.

Utilizar as Apps

Ver o manual do utilizador no dispositivo

Pode visualizar a versão integral do manual do utilizador no ecrã do dispositivo em várias línguas.

- 1 Selecione **Aplicações > Manual do Utilizador**. O manual do utilizador é apresentado na mesma língua que o texto do software (*Definições de idioma e teclado*, página 21).
- 2 Selecione para procurar o manual do utilizador (opcional).

Watch Link

A aplicação Watch Link alarga as funcionalidades de navegação do seu dispositivo Garmin DriveTrack a um relógio Garmin compatível que possua Connect IQ.

NOTA: para o efeito, é necessário um relógio Garmin capaz de executar aplicações Connect IQ e um smartphone.

Encontrar o meu destino: orienta-o até ao seu destino através do ecrã do relógio. Esta funcionalidade é especialmente útil quando tem de estacionar afastado do destino e concluir a navegação a pé (*Encontrar o seu destino utilizando o seu relógio Garmin*, página 5).

Encontrar o meu carro: orienta-o até ao último local de estacionamento registado para o seu veículo (*Encontrar o seu último local de estacionamento*, página 5).

Avisos ao condutor: faz o relógio vibrar sempre que o dispositivo exibir um alerta ao condutor e exibe um ícone de alerta no ecrã do relógio (*Receber alertas ao condutor no relógio*, página 17).

Configurar o Watch Link

Antes de configurar o Watch Link, tem de realizar as seguintes tarefas:

- Emparelhar o dispositivo Garmin DriveTrack com a aplicação Smartphone Link no seu smartphone (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link*, página 12).
- Emparelhar o seu relógio Garmin compatível com a aplicação Garmin Connect™ Mobile no seu smartphone. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do seu relógio.

A funcionalidade Watch Link utiliza o seu smartphone para enviar informações do seu dispositivo Garmin DriveTrack para a aplicação Watch Link no seu relógio Connect IQ compatível.

- 1 No smartphone, abra a aplicação Garmin Connect Mobile.
- 2 Selecione ou para abrir o menu, em função do seu sistema operativo do smartphone.
- 3 Selecione **Loja Connect IQ™**.

- 4 Procure a aplicação Watch Link e selecione **Transferir**. A aplicação Connect IQ Watch Link é instalada no seu relógio.
- 5 No seu smartphone, abra a aplicação Smartphone Link.

- 6 Selecione **Watch Link**. **Dica:** poderá ser necessário deslizar para a esquerda ou para direita para encontrar a opção Watch Link.
- 7 Selecione o relógio na lista e, em seguida, selecione **Continuar**.
- 8 Quando a configuração estiver concluída, selecione **OK**.

Receber alertas ao condutor no relógio

Para poder utilizar esta funcionalidade, tem de configurar primeiro o Watch Link (*Configurar o Watch Link*, página 17).

O seu relógio Garmin compatível pode exibir alertas ao condutor específicos a partir do seu dispositivo Garmin DriveTrack. Pode escolher quais os alertas a exibir no relógio.

- 1 No seu dispositivo Garmin DriveTrack, selecione **Aplicações > Watch Link**.
- 2 Selecione os tipos de alertas que pretende receber no relógio.
- 3 No relógio, execute a aplicação Watch Link e selecione **Avisos ao condutor**.

Durante a navegação com o dispositivo Garmin DriveTrack, o relógio vibra e exibe os alertas ao condutor especificados que forem ocorrendo.

LiveTrack

⚠ CUIDADO

A descrição ao partilhar informações de localização com outros é da responsabilidade do utilizador. Certifique-se sempre de que está consciente e familiarizado com quem partilha as suas informações de localização.

A funcionalidade LiveTrack permite-lhe partilhar a sua viagem com os contactos existentes no seu smartphone e nas suas contas de redes sociais, como o Facebook e o Twitter. Enquanto a partilha estiver ativada, os seus destinatários ou seguidores podem seguir, em tempo real, a sua posição atual, os locais visitados recentemente e os percursos das suas viagens recentes.

Esta funcionalidade requer um smartphone que execute a aplicação Smartphone Link.

Configurar a partilha LiveTrack e convidar pessoas

A primeira vez que utilizar a funcionalidade LiveTrack, terá de a configurar e convidar pessoas.

- 1 Ligue ao **Smartphone Link** (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link*, página 12).
- 2 No seu smartphone, abra a aplicação Smartphone Link e selecione **LiveTrack**.
- 3 Introduza um nome de utilizador e selecione **Seguinte**.
- 4 Introduza um ou mais contactos a convidar.
Pode introduzir o nome do contacto ou o respetivo endereço de e-mail.
- 5 Selecione **Iniciar o LiveTrack**.
A aplicação inicia a partilha dos seus dados LiveTrack. Os convidados recebem um e-mail com uma ligação para visualizar os seus dados LiveTrack.
- 6 Selecione  para partilhar a ligação LiveTrack utilizando uma rede social, aplicação de mensagens ou outra aplicação de partilha (opcional).

Iniciar a partilha LiveTrack

⚠ CUIDADO

A descrição ao partilhar informações de localização com outros é da responsabilidade do utilizador. Certifique-se sempre de que está consciente e familiarizado com quem partilha as suas informações de localização.

Antes de poder começar a partilhar, deverá configurar a funcionalidade LiveTrack (*Configurar a partilha LiveTrack e convidar pessoas*, página 18).

Pode começar a partilhar os seus dados LiveTrack a partir do seu dispositivo Garmin DriveTrack ou da aplicação Smartphone Link.

- No seu dispositivo Garmin DriveTrack, selecione **Aplicações > LiveTrack > Iniciar o LiveTrack**.
- No seu smartphone, abra a aplicação Smartphone Link e selecione **LiveTrack > Iniciar o LiveTrack**.

Será publicada nos seus perfis de redes sociais configurados uma ligação para a visualização dos seus dados LiveTrack, e será enviado um e-mail com essa ligação para os contactos convidados. Enquanto a partilha está ativada, os convidados podem clicar na ligação para seguir, em tempo real, a sua posição atual, os locais recentemente visitados e os percursos das suas viagens recentes.

 é apresentado na barra de estado Garmin DriveTrack enquanto a partilha LiveTrack está ativa. É também apresentado o número de convidados.

Dica: por predefinição, a sessão de partilha LiveTrack termina automaticamente após 24 horas. Na aplicação Smartphone Link, pode selecionar **LiveTrack > Alargar LiveTrack** para

prolongar a duração da sessão de partilha LiveTrack, ou pode interromper a partilha a qualquer momento.

Parar a partilha LiveTrack

Pode interromper a partilha LiveTrack a qualquer momento no seu dispositivo Garmin DriveTrack ou através da aplicação Smartphone Link.

- No seu dispositivo Garmin DriveTrack, selecione **Aplicações > LiveTrack > Parar LiveTrack**.
- No seu smartphone, abra a aplicação Smartphone Link e selecione **LiveTrack > Parar LiveTrack**.

Os convidados receberão uma mensagem a informar que a sessão LiveTrack foi terminada e já não poderão seguir a sua posição.

Ver a previsão meteorológica

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados meteorológicos. Pode associar o dispositivo à aplicação Smartphone Link para receber dados meteorológicos (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link*, página 12).

- 1 Selecione **Aplicações > Meteorologia**.
O dispositivo apresenta o estado do tempo atual, bem como uma previsão para os próximos dias.
- 2 Selecione um dia.
É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

- 1 Selecione **Aplicações > Meteorologia > Posição atual**.

- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
 - Para adicionar uma cidade favorita selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Pode ver um mapa de radar com código de cores e animado das condições meteorológicas atuais, assim como um ícone meteorológico no mapa. O ícone meteorológico muda para apresentar o tempo nas proximidades, como chuva, neve e tempestades.

- 1 Selecione **Aplicações > Meteorologia**.
- 2 Se necessário, selecione uma cidade.
- 3 Selecione  > **Radar meteorológico**.

Ver alertas meteorológicos

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição atual ou próximo de uma cidade selecionada.

- 1 Selecione **Aplicações > Meteorologia**.
- 2 Se necessário, selecione uma cidade.
- 3 Selecione  > **Alertas meteorológicos**.

Verificar condições da estrada

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve adquirir o serviço de Meteorologia avançada utilizando o Smartphone Link.

- 1 Selecione **Aplicações > Meteorologia**.
- 2 Se necessário, selecione uma cidade.
- 3 Selecione  > **Condições do pavimento**.

Planificador de viagem

Pode utilizar o planificador de viagem para criar e guardar uma viagem que poderá realizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planejar uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma viagem guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as posições, otimizar a ordem das paragens, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota ativa.

Planejar uma viagem

Uma viagem pode incluir muitos destinos e tem de incluir, pelo menos, uma posição inicial e um destino. A posição inicial é a posição a partir da qual planeia iniciar a sua viagem. Se iniciar a navegação a partir de uma posição diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à posição inicial. Para uma viagem de ida e volta, a posição inicial e o destino final podem ser os mesmos.

- 1 Selecione Aplicações > Planificador de viagem > Nova viagem.
- 2 Selecione Selecionar localização inicial.
- 3 Selecione uma posição para ponto de partida e escolha **Selecionar**.
- 4 Selecione **Selecionar destino**.
- 5 Selecione uma posição para o destino e escolha **Selecionar**.
- 6 Selecione **Adicionar local** para adicionar mais posições (opcional).
- 7 Depois de adicionar todas as posições necessárias, selecione **Seguinte > Guardar**.
- 8 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Editar e reordenar posições numa viagem

- 1 Selecione Aplicações > Planificador de viagem > Viagens guardadas.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover a posição para cima ou para baixo, selecione e arraste a posição para mudar a respetiva ordem na viagem.
 - Para adicionar uma nova posição após a posição selecionada, selecione .
 - Para remover a posição, selecione .

Otimizar a ordem dos destinos numa viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos na sua viagem, para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e o destino final não são alterados, quando a ordem é otimizada.

Ao editar uma viagem, selecione > **Otimizar ordem**.

Descobrir atrações ao longo da sua viagem

O dispositivo pode sugerir atrações interessantes ou populares para adicionar à sua viagem.

- 1 Ao editar uma viagem, selecione > **Definições da viagem > Atrações sugeridas**.
- 2 Selecione uma atração para ver mais informações.
- 3 Toque em **Selecionar** para adicionar a atração à sua viagem.

Alterar as opções de rota para uma viagem

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota, quando inicia a sua viagem.

- 1 Selecione Aplicações > Planificador de viagem > Viagens guardadas.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione > **Definições da viagem**.

4 Selecione uma opção:

- Para adicionar pontos de moldagem à viagem, selecione **Moldar rota** e siga as instruções no ecrã ([Moldar a sua rota, página 5](#)).
- Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 6](#)).

Navegar até uma viagem guardada

- 1 Selecione Aplicações > Planificador de viagem > Viagens guardadas.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Selecione a primeira posição para a qual pretende navegar e depois selecione **Começar**.

O dispositivo calcula uma rota desde a sua posição atual até à posição selecionada, e guia-o depois até aos restantes destinos da viagem, por ordem.

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota como viagem.

- 1 Selecione Aplicações > Planificador de viagem > A minha rota ativa.
- 2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de viagem.
A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota como viagem, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Câmaras de trânsito photoLive

Para poder utilizar esta funcionalidade, é necessária uma ligação ao Smartphone Link e uma subscrição ao serviço photoLive ([Subscrever os Serviços Garmin Live, página 13](#)).

As câmaras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e autoestradas.

O serviço photoLive não está disponível em todas as áreas.

Ver e guardar câmaras de trânsito photoLive

Pode ver imagens em tempo real de câmaras de trânsito próximas. Pode também guardar as câmaras de trânsito existentes nas áreas para onde viaja mais frequentemente.

- 1 Selecione Aplicações > photoLive.
- 2 Selecione **Tocar para adicionar**
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione uma posição de câmara de trânsito.
Será exibida uma pré-visualização da imagem em tempo real da câmara junto a um mapa da localização da mesma. Pode selecionar a pré-visualização da imagem para ver a mesma em modo de ecrã completo.
- 5 Selecione **Guardar** para guardar a câmara (opcional).
Será adicionada uma miniatura da pré-visualização da imagem da câmara ao ecrã principal da aplicação photoLive.

Ver câmaras de trânsito photoLive no mapa

A ferramenta de mapa do photoLive mostra as câmaras de trânsito existentes na estrada à sua frente.

- 1 No mapa, selecione > **photoLive**.
O dispositivo apresenta a imagem em tempo real da câmara de trânsito mais próxima na estrada à sua frente, bem como a distância até à mesma. Ao passar essa câmara, o dispositivo carrega a imagem em tempo real da câmara seguinte na estrada à sua frente.

- 2** Se não forem encontradas mais câmaras para o seu percurso, pode selecionar **Encontrar câmaras** para ver ou guardar câmaras de trânsito próximas (opcional).

Guardar uma câmara de trânsito

- 1** Selecione **Aplicações > photoLive**.
- 2** Selecione **Tocar para adicionar**.
- 3** Selecione uma estrada.
- 4** Selecione um cruzamento.
- 5** Selecione **Guardar**.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 21)

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione **Aplicações > Onde estive**.

Garmin DriveTrackDefinições

Definições de mapa e veículo

Selecione **Definições > Mapa e veículo**.

Etiquetas dos cães: define as etiquetas que aparecem junto à localização dos cães no mapa.

Tamanho da etiqueta dos cães: define o tamanho das etiquetas dos cães no mapa.

Tamanho do ícone dos cães: define o tamanho dos ícones dos cães no mapa.

Trajetos dos cães: mostra o historial dos trajetos dos cães no mapa.

Alertas sonoros do cão: ativa um alerta sonoro para alterações ao estado do cão.

Veículo: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Orientação: define a perspetiva no mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa (*Personalizar as Camadas do Mapa*, página 12).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Configurar mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir mapas adicionais, aceda a <http://buy.garmin.com>.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Configurar mapas**.

2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Zonas ambientais: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam uma atenção significativa por parte do condutor.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Definições de modo de cálculo

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode ativar o simulador GPS para planejar rotas a partir de uma posição simulada.

1 Selecione **Definições > Navegação > Simulador GPS**.

2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.

3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área. O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.

4 Selecione a descrição de posição.

5 Selecione **Definir local**.

Definições de rede sem fios

As definições da rede sem fios permitem-lhe gerir redes Wi-Fi®, dispositivos Bluetooth emparelhados e funcionalidades Bluetooth.

Selecione **Definições > Redes sem fios**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Nome do dispositivo emparelhado: os nomes dos dispositivos Bluetooth emparelhados são exibidos no menu. Pode selecionar o nome de um dispositivo para alterar as definições de funções Bluetooth desse dispositivo.

Procurar dispositivos: procura dispositivos Bluetooth nas proximidades.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica o seu dispositivo em outros dispositivos com a tecnologia sem fios Bluetooth.

Wi-Fi: ativa o rádio Wi-Fi.

Redes guardadas: permite editar ou eliminar redes guardadas.

Procurar redes: procura redes Wi-Fi nas proximidades (*Ligar a uma rede Wi-Fi*, página 22).

Definições de assistência ao condutor

Selecione **Definições > Assistência ao condutor**.

Alertas sonoros ao condutor: ativa um alerta sonoro para cada tipo de alerta ao condutor (*Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas*, página 2).

Aviso de fadiga: alerta-o quando conduz durante muito tempo sem fazer pausas.

Alertas de proximidade: alerta-o quando se aproxima de radares de velocidade ou câmaras de semáforos.

Definições do ecrã

Seleccione **Definições > Ecrã**.

Modo de cores: permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

Tempo de espera do ecrã: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo entrar no modo de suspensão enquanto utiliza a bateria.

Imagen de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação (*Evitar atrasos de trânsito na sua rota*, página 6).

Alertas de trânsito: define o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da localização: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Acertar a hora

1 No menu principal, selecione a hora.

2 Selecione uma opção:

- Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
- Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: ativa os idiomas do teclado.

Definições de alertas de proximidade

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Seleccione **Definições > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Definições do dispositivo e privacidade

Seleccione **Definições > Dispositivo**.

Acerca: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

Regulador: apresenta marcações e informações regulamentares.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Relatórios de dados do dispositivo: partilha dados anónimos para melhorar o dispositivo.

Historial de viagem: permite ao dispositivo registar informações das funções myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Limpar Historial viagem: limpa o seu historial de viagem nas funcionalidades myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Rapor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

1 Selecione **Definições**.

2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.

3 Selecione **=> Repor**.

Informação sobre o dispositivo

Ver informações regulamentares e de conformidade

1 No menu de definições, deslize até à parte inferior do menu.

2 Selecione **Dispositivo > Regulador**.

Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído. Alimentação de CA através de um acessório opcional (apenas para utilização em casa e no escritório).
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo à alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com. Este dispositivo poderá carregar lentamente quando ligado a um transformador de terceiros.

Manutenção do dispositivo

Centro de assistência Garmin

Aceda a support.garmin.com para obter ajuda e informações, como manuais dos produtos, perguntas mais frequentes, vídeos e apoio ao cliente.

Atualizações de mapas e de software

Para uma melhor experiência de navegação, deve manter os mapas e o software do dispositivo atualizados.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações às estradas e localizações nos mapas utilizados pelo dispositivo. Ter os mapas atualizados permite que o seu dispositivo encontre localizações adicionadas recentemente e calcule rotas com mais precisão. As atualizações de mapas são grandes e podem demorar várias horas a concluir.

As atualizações de software fornecem alterações e melhorias ao funcionamento e às funcionalidades do dispositivo. As atualizações de software são pequenas e demoram apenas alguns minutos a concluir.

Dispõe de dois métodos para actualizar o seu dispositivo.

- Pode ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi para actualizar diretamente no dispositivo (recomendado). Esta opção permite-lhe actualizar o dispositivo de forma cómoda, sem necessidade de ligação a um computador.
- Pode ligar o dispositivo a um computador e atualizá-lo através da aplicação Garmin Express (garmin.com/express). Esta opção permite-lhe instalar os dados do mapa num cartão de memória caso o espaço ocupado pelos mapas atualizados ultrapasse a capacidade de armazenamento interno.

Ligar a uma rede Wi-Fi

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que se ligue a uma rede Wi-Fi e registe o seu dispositivo. Também pode ligar-se a uma rede Wi-Fi utilizando o menu de definições.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Se necessário, selecione **Wi-Fi** para ativar a tecnologia Wi-Fi.
- 3 Selecione **Procurar redes**.
- O dispositivo apresenta uma lista de redes Wi-Fi nas proximidades.
- 4 Selecione uma rede.
- 5 Introduza a palavra-passe da rede, se necessário, e em seguida selecione **Concluído**.

O dispositivo liga-se à rede e esta é adicionada à lista de redes guardadas. O dispositivo volta a ligar-se automaticamente a esta rede sempre que se encontrar dentro de alcance.

Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi

AVISO

É possível que as actualizações de mapas e de software exijam a transferência de ficheiros grandes pelo dispositivo. Aplicam-se os limites de dados ou tarifários habituais praticados pelo seu fornecedor de serviço de Internet. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações acerca dos limites de dados ou tarifários.

Pode actualizar os mapas e o software ligando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que forneça acesso à Internet. Desta forma, poderá manter o seu dispositivo actualizado sem ter de o ligar a um computador.

- 1 Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi (*Ligar a uma rede Wi-Fi, página 22*).

Enquanto estiver ligado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo verifica as actualizações disponíveis. Quando estiver disponível uma actualização, é apresentado um  no ícone de Definições no menu principal.

- 2 Selecione **Definições > Atualizações**.

O dispositivo verifica as actualizações disponíveis. Quando está disponível uma actualização, surge a mensagem de **Actualização disponível** abaixo do Mapa ou do Software.

- 3 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as actualizações disponíveis, selecione **Instalar tudo**.
- Para instalar apenas as actualizações de mapa, selecione **Mapa > Instalar tudo**.
- Para instalar apenas actualizações de software, selecione **Software > Instalar tudo**.

- 4 Leia os acordos de licenciamento e em seguida selecione **Aceitar tudo** para aceitá-los.

NOTA: se não concordar com os termos de licenciamento, pode selecionar Rejeitar. Tal irá interromper o processo de actualização. Não é possível instalar actualizações sem antes aceitar os acordos de licenciamento.

- 5 Utilizando o cabo USB incluído, ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação externa e selecione **Continuar** (*Carregar o dispositivo, página 22*).

Para obter os melhores resultados, recomenda-se a utilização de um carregador USB de corrente que forneça, pelo menos, uma potência de saída de 1 A. Grande parte dos transformadores com ligação USB para smartphones, tablets, ou dispositivos de multimédia portáteis são compatíveis.

- 6 Mantenha o dispositivo ligado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi até que o processo de actualização esteja concluído.

Dica: se a actualização de um mapa for interrompida ou cancelada sem estar concluída, poderão faltar dados do mapa no seu dispositivo. Para reparar os dados do mapa em falta, tem de voltar a actualizar os mapas através de Wi-Fi ou do Garmin Express.

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar a aplicação Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes actualizações de mapas e software no seu dispositivo.

- 1 Se não tiver a aplicação Garmin Express instalada no seu computador acceda a garmin.com/express e siga as instruções apresentadas no ecrã para a instalar (*Instalar Garmin Express, página 23*).
- 2 Abra a aplicação  Garmin Express.
- 3 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo **mini-USB**.

A extremidade pequena do cabo liga-se à porta mini-USB ① no seu dispositivo Garmin DriveTrack e a extremidade grande liga-se a uma porta USB disponível no computador.




- 4 Quando o dispositivo Garmin DriveTrack perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Sim**.
- 5 Na aplicação Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.

A aplicação Garmin Express procura o seu dispositivo e apresenta o nome e o número de série do dispositivo.

- 6 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar o dispositivo à aplicação Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, a aplicação Garmin Express apresenta as atualizações disponíveis para o seu dispositivo.

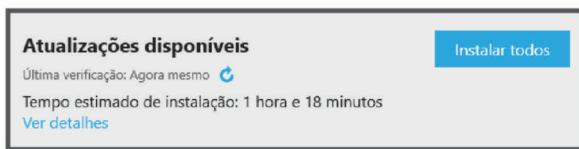

- 7 Selecione uma opção:
 - Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
 - Para instalar uma atualização específica, clique em **Ver detalhes** e em **Instalar** junto à atualização que pretende.

A aplicação Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à internet mais lentas.

NOTA: se a atualização de um mapa for demasiado grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode solicitar a instalação de um cartão microSD® no dispositivo a fim de acrescentar espaço de armazenamento (*Instalar um cartão de memória para mapas e dados*, página 25).

- 8 Siga as instruções apresentadas no ecrã durante o processo de atualização para terminar a instalação das atualizações.

Por exemplo, durante o processo de atualização a aplicação Garmin Express pode pedir que desligue e volte a ligar o dispositivo.

Instalar Garmin Express

A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

- 1 No seu computador, aceda a garmin.com/express.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver os requisitos do sistema e verificar se a aplicação Garmin Express é compatível com o seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
 - Para instalar num computador Windows, selecione **Transferência para Windows**.
 - Para instalar num computador Mac, selecione **Transferência para Mac**.

- 3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeça o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente eléctrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo utilizando o software Garmin Express (garmin.com/express).

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

Remover o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de

alimentação para veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Rode a extremidade ① no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para a desbloquear.



Dica: poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Instale um fusível de fusão rápida com a mesma corrente, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Empurre a extremidade e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para a bloquear novamente no cabo de alimentação para veículo ④.

Resolução de problemas

Os meus cães não são apresentados no ecrã

- Certifique-se de que o dispositivo portátil está a menos de 3 m (10 pés) do seu dispositivo Garmin DriveTrack.
- Certifique-se de que a transmissão está ativada no dispositivo portátil (*Receive dados do seu dispositivo portátil*, página 2).
- Certifique-se de que as coleiras estão ligadas e conectadas ao dispositivo portátil.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo portátil.

A ventosa não fixa no para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Montar e ligar o dispositivo Garmin DriveTrack à alimentação do veículo*, página 1).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado (*Definições de navegação*, página 20).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação para veículo (*Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo*, página 23).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo se encontra dentro do intervalo de temperaturas de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 21).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 21).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume*, página 2).
- Desligue o rádio Wi-Fi quando este não estiver a ser utilizado (*Definições de rede sem fios*, página 20).
- Coloque o dispositivo em modo de poupança de energia quando não estiver a ser utilizado (*Ligar e desligar o dispositivo*, página 1).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.

O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel ou Smartphone Link

- Selecione **Definições > Redes sem fios**.
A opção Bluetooth tem de estar ativada.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no seu telemóvel e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- No seu smartphone, abra a aplicação Smartphone Link e selecione □ > ▶ para reiniciar os serviços de segundo plano do Smartphone Link.
- Verifique se o telemóvel é compatível.
Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/bluetooth.
- Volte a efetuar o processo de emparelhamento.
Para repetir o processo de emparelhamento, tem de desemparelhar o telemóvel e o dispositivo (*Eliminar um telefone emparelhado*, página 15) e efetuar o processo de emparelhamento (*Emparelhar com o telemóvel e estabelecer ligação com o Smartphone Link*, página 12).

A aplicação Smartphone Link afeta o nível de carga da bateria do meu smartphone

A aplicação Smartphone Link utiliza tecnologia sem fios Bluetooth para enviar e receber dados a partir do seu dispositivo. É normal que uma ligação Bluetooth ativa consuma alguma carga da bateria. A aplicação também procura regularmente atualizações para serviços disponíveis, o que pode originar um maior consumo da bateria.

Pode alterar as definições de utilização da bateria na aplicação Smartphone Link para reduzir a quantidade de energia da bateria utilizada pela aplicação.

- 1 Na aplicação Smartphone Link do seu smartphone, selecione .
- 2 Aceda à secção **Utilização da bateria** e selecione **Definições**.
- 3 Selecione uma ou mais opções:
 - Desmarque a caixa de verificação **Ligação automática ao Bluetooth**.
A desativação desta opção pode poupar pouca quantidade de energia da bateria, mas evita que a aplicação se ligue automaticamente ao seu dispositivo Garmin DriveTrack. Enquanto esta opção estiver desativada, deve selecionar ▶ a partir do menu principal do Smartphone Link cada vez que pretender ligar o dispositivo ao Smartphone Link.
 - Desmarque a caixa de verificação **Verificação de serviços Live**.
Em alguns smartphones, a desativação desta opção pode reduzir significativamente a energia da bateria utilizada pela aplicação. Enquanto esta opção estiver desativada,

tem de atualizar manualmente o menu principal do Smartphone Link para receber informações atualizadas sobre os Serviços Live disponíveis.

Anexo

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode comprar cartões de memória num fornecedor de eletrónica ou aceder a www.garmin.com/maps para comprar um cartão de memória com o software de mapeamento Garmin pré-carregado. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 32 GB.

- 1 Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo (*Garmin DriveTrack 71 Descrição geral do dispositivo*, página 1).
- 2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
- 3 Pressione-o até ouvir um estalido.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac OS 10.3 e anteriores.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos electrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.
- 3 Quando o dispositivo Garmin DriveTrack perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Sim**.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador*, página 25).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
 - 3 Selecione um ficheiro.
 - 4 Selecione **Editar > Copiar**.
 - 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.
- NOTA:** para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

- 1 Realize uma ação:
 - Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
 - Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.
- 2 Desligue o cabo do computador.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido  durante três segundos.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em garmin.com.
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Aceda a garmin.com/accessories.

Índice Remissivo

A

a sua posição atual **10**
acessórios **25**
alertas **2**
áudio **20**
 Pontos de proximidade **20**
alertas ao condutor **2, 3, 17**
alerts de pontos de proximidade, definições **21**
assistência ao produto **17**
atalhos
 adicionar **10**
 eliminar **10**
atender chamadas **14**
atualizar
 mapas **22**
 software **22**
áudio, Pontos de proximidade **20, 21**

B

barra de pesquisa **7**
bateria
 carregar **1, 22, 24**
 maximizar **24**
 problemas **24**
botões no ecrã **2**
brilho **2**

C

cabo de alimentação para veículo **1**
cabos de alimentação **22**
 mudar o fusível **23**
 veículo **1**
camadas do mapa, personalizar **12**
câmaras
 semáforos **3**
 velocidade **3**
câmaras de trânsito, ver **19**
cão, monitorização **2**
carregar o dispositivo **1, 22, 24**
cartão de memória **1, 25**
 instalar **25**
cartão microSD **1**
casa
 a ir **4**
 editar posição **4**
 número de telefone **14**
chamadas **14**
 atender **14**
 contactos **14**
 efetuar **14**
 historial **14**
 início **14**
 marcar **14**
chamadas telefónicas **14**
 atender **14**
 marcação por voz **14**
 marcar **14**
 silenciar **14**
chamadas telefónicas no modo mãos livres **13, 15**
comando de voz **16**
 ativar **16**
 dicas para utilização **16**
 frase de ativação **16**
 navegar com **17**
combustível, estações **10**
computador, ligar **25**
condições da estrada, meteorologia **18**
controlo por voz **17**
 dicas **17**
coordenadas **9**
cruzamentos, encontrar **9**
cuidados com o dispositivo **23**

D

definições **20, 21**
definições de hora **21**

definições do ecrã **21**

desligar, Dispositivo Bluetooth **15**
destinos **20**. Consulte posições chegada **4**
desvios **5**

E

ecrã, brilho **2**
editar, viagens guardadas **19**
elementos a evitar
 área **6**
 desativar **7**
 eliminar **7**
 estrada **6**
 funcionalidades para a estrada **6**
 portagens **6**
eliminar
 dispositivo Bluetooth emparelhado **15**
 viagens **19**
emparelhar **2**
 desligar **15**
 relógio **17**
 telemóvel **12, 24**

encontrar localizações. Ver também localizações

 cruzamentos **9**
 endereços **9**
encontrar posições **7–9, 13**
 categorias **7**
 cidades **9**
 coordenadas **9**
endereços, encontrar **9**
especificações **21**
estacionamento **4, 8, 9**
 último lugar **5**
EULAs **21**

F

ferramentas, mapas **10, 11**
ficheiros, a transferir **25**
Foursquare **9**
fusível, alterar **23**

G

Garmin Connect **12**
Garmin Express **23**
 atualizar software **22**
geocaching **9**
GPS **1, 25**
guardar, localização atual **10**

H

historial de viagem **21**

I

ícones **2**
 barra de estado **1**
ID da unidade **21**
idioma
 teclado **21**
 voz **21**
imagens de ecrã **21**
indicações **4**
indicações de condução **4**
informação de viagem **11**
 repor **11**
 visualizar **11**
início, chamadas **14**
ir para casa **4**

L

latitude e longitude **9**
ligar **22**
limpar o dispositivo **23**
limpar o ecrã tátil **23**
lista de curvas **4**
lista telefónica **14**
LiveTrack **18**
locais **8**
localização atual **9**

localizações próximas **11**
personalizar **11**

M

manual do utilizador **17**
mapas **3, 10, 11, 20**
 adquirir **25**
 atualizar **22**
 camadas **12**
 campo de dados **4, 11, 12**
 ferramentas **2, 10, 11**
 nível de detalhe **20**
 símbolos **4**
 tema **20**
 ver rotas **2, 4**
marcar **14**
meteorologia **18**
 condições da estrada **18**
 radar **18**
microSDcartão **25**
modo de sono **1**
moldar uma rota **5**
montar o dispositivo
 automóvel **1**
 remover do suporte **23**
 ventosa **1, 23**
mudar a área de pesquisa **8**
myTrends, rotas **6**

N

navegação **4, 5, 7**
 definições **20**
 todo-o-terreno **7**
navegação todo-o-terreno **7**
notificações **13–15**
número de ID **21**

O

Onde estou? **9, 10**
orientações ativas de mudança de faixa **4**

P

partilha, LiveTrack **18**
Pesquisa rápida **7**
photoLive **19**
planificador de viagem **19**
 editar uma viagem **19**
 Pontos de moldagem **19**
Pontos de interesse (POI) **7, 9**
 locais **8**
portagens, evitar **6**
posição **8**
posições **20**
 a procurar **7, 9**
 atual **9, 10**
 chamadas **14**
 guardar **10**
 locais **8**
 recentemente encontrados **9**
 simuladas **20**
posições encontradas recentemente **9**
posições guardadas **19**
 categorias **10**
 editar **10**
 eliminar **10**
posições simuladas **20**
próxima curva **4**

R

radares de semáforos **3**
radares de velocidade **3**
reconhecimento de voz **16**
registo de viagem, ver **11**
remover o suporte **23**
repor
 dados de viagem **11**
 dispositivo **23**
repôr as definições **21**
resolução de problemas **24**
rotas **3**
 a calcular **6**

adicionar um ponto **5, 19**

iniciar **3, 8**

modo de cálculo **19, 20**

moldagem **5**

myTrends **6**

parar **6**

sugestões **6**

visualizar no mapa **4**

roubo, evitar **23**

S

serviços de emergência **10**

Serviços Garmin Live, subscrever **13**

Serviços Live da Garmin **13**

silenciar, áudio **17**

sinais de satélite

adquirir **1**

visualizar **25**

Smartphone Link **13, 15, 16**

desativar chamadas **15**

ligar **12, 14, 15**

software

atualizar **22**

versão **21**

subscrições, Serviços Garmin Live **13**

suporte, remover **23**

T

tecla de alimentação **1**

teclado

esquema **21**

idioma **21**

tecnologia Bluetooth **13**

desativar chamadas **15**

emparelhar com o telemóvel **12**

gerir telefones **14, 15**

Tecnologia Bluetooth **12, 14, 24**

definições **20**

desligar um dispositivo **15**

telemóvel

desligar **15**

emparelhar **12, 24**

trânsito **12, 15, 16, 21**

adicionar subscrições **16**

câmaras **19, 20**

incidentes **12, 16**

mapa **12, 16**

procurar atrasos **12, 16**

recetor **16**

rota alternativa **6**

TripAdvisor **9**

U

USB, desligar **25**

V

ventosa **23**

vista de mapa

2D **12**

3D **12**

vista de mapa a 2D **12**

vista de mapa a 3D **12**

volume, ajustar **2**

volume automático, ativar **2**

W

Watch Link **5, 17**

Wi-Fi **20, 22**

support.garmin.com

